


Leuchtmittel: 1xE14 max. 40 Watt

ACHTUNG!

1. Nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet, die passende Raumtemperatur beträgt 25°.
2. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vor dem Gebrauch korrekt installiert wurde. Bei Zweifel oder Fragen, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
3. Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie die Abdeckung entfernen und das Leuchtmittel wechseln.
4. Berühren Sie das Leuchtmittel nicht, bis es vollkommen abgekühlt ist.
5.  Nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.
6.  Verwenden Sie bitte ein Leuchtmittel mit Fassung E14 max. 40 Watt.
7.  Der Minimalabstand von der Leuchte zu dem nächststehenden Objekt muss mehr als 0,3, betragen.
8. Falls auf dem Artikel Schäden ersichtlich sind (z.B. am Kabel), darf der Artikel nicht mehr verwendet werden. Eine Reparatur darf nur vom Hersteller, Kundendienst oder einer fachlich qualifizierten Person durchgeführt werden.

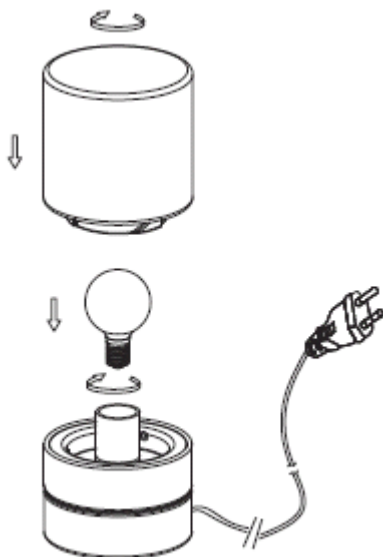


Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Haus- oder Siedlungsabfall. Gebrauchen Sie die Abfall-Entsorgungseinrichtungen. Kontaktieren Sie die örtlichen Behörden bzgl. Informationen zu verfügbaren Entsorgungsstellen. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe auslaufen, welche ins Grundwasser gelangen und somit in unseren Lebensmittelkreislauf eintreten und unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden gefährden.

lámpa 1xE14 max. 40W

FIGYELEM!

1. Csak beltéri használatra alkalmas, a megfelelő szobahőmérséklet 25 °.
2. Győződjön meg arról, hogy a használat előtt a lámpa biztonságosan került felszerelésre. Kérdés esetén kérdezzen egy villanyszerelési szakembert.
3. Kapcsolja le az áramot mielőtt a lámpa burkolatát eltávolítja és a lámpát használatba veszi.
4. Ne érintse meg a lámpát amíg az le nem hűl.
5.  Csak háztartási használatra.
6.  A következő izzót használja: E14 max. 40 Watt
7.  A minimális távolság a lámpa és a következő tárgy között, több mint 0,3m-nek kell lennie.
8. Ha a lámpán sérülés látszik pl. kábel szakadás, ne használja tovább. A javítást csak a gyártó, vevőszolgálat vagy képzett szakember végezheti.

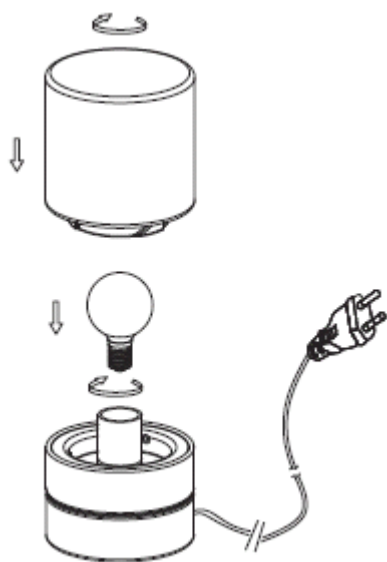

Ne dobja el az elektromos készülékeket szétválogatott háztartási vagy kommunális hulladékként. Használja a hulladékkezelő Létesítményeket. Vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal a gyűjtőhelyekkel kapcsolatban. Ha az elektromos készülék háztartási szemétbe kerül, veszélyes anyag szivároghat belőle, ami az élő vízben és a környezetben, egészségünkben kárt okozhat.

Ljuskällor: 1xE14 max. 40 Watt

OBS!


1. Endast för inomhusbruk med en optimal rumstemperatur på 25°C
2. Säkerställ att lampan är korrekt installerad före första användning. Om du är osäker eller har frågor vänd dig till en certifierad elektriker.
3. Stäng av strömmen innan du ta bort skyddet och byter lampan.
4. Vidrör aldrig lampan förrän den är helt avkyld.

5.  Endast för hemmabruk

6.  Vänligen använd en ljuskälla med en E14 fätnings med max 40 watt.

7.  Minimumavstånd mellan lampa och nästkommande objekt måste vara mer än 0,3m.

8. Om det finns synliga skador på artikeln (ex kabel), skall produkten inte längre användas. Reparation får endast utföras av tillverkaren, kundtjänst eller en certifierad elektriker.

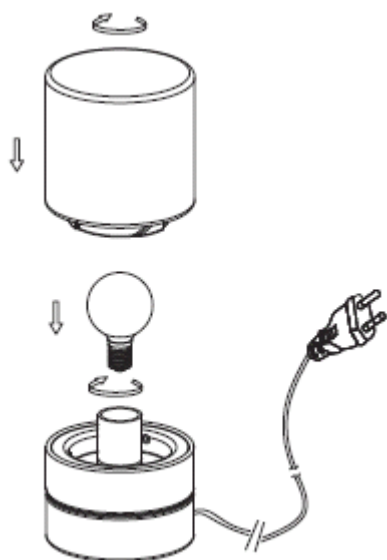


Kasta ej elektriska produkter i det vanliga hushållsavfallet. Lämna produkten för återvinning på anvisad plats. Kontakta kommunens återvinningscentraler för mer information hur du ska gå tillväga. Om el-apparatur blandas med vanliga sopor finns det risk att miljöfarliga och hälsoskadliga gifter och substanser kommer ut i grundvattnet och därigenom påverkar näringskedjan negativt.

Крушка: 1xE14 макс. 40 Watt

ВНИМАНИЕ!

1. Подходящо само за използване в интериорна площ, Подходящата стайна температура е 25°.
2. Преди употреба проверете дали лампата е инсталирана правилно. При съмнения или въпроси, обърнете се към специалист.
3. Изключете електрическото напрежение, преди да премахнете абажура и смените крушката.
4. Не докосвайте крушката, преди да е изстинала напълно.
5.  Подходяща само за използване в дома.
6.  Използвайте крушка с фансунга E14 макс. 40 Watt.
7.  Минималното разстояние от осветителното тяло до следващия обект трябва да бъде повече от 0,3м.
8. Ако по-продукта има повреди (например на кабела), то той не може да бъде използван. Ремонтът може да се извърши само от производител, сервиз или специалист в областта.

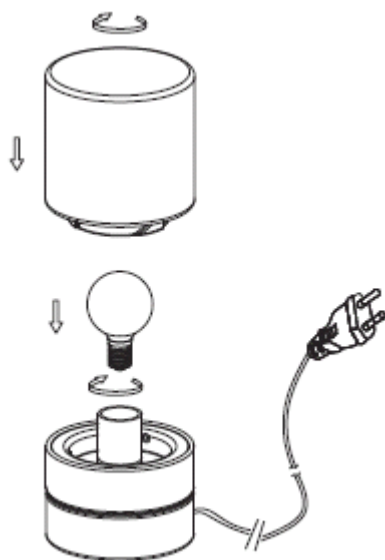

Не изхвърляйте електро уреди в битовия и сметен отпадък. Прилагайте условията за отделяне на отпадък с вредни частици на предназначените за това места. Свържете се с местната служба по отделяне на вредни отпадъци и се информирайте за местата за това. Ако електрическите уреди се изхвърлят в сметно депо или бунище, съществува опасност да изтекат вредни вещества които ще попаднат в природните водоизточници и ще навредят на нашето здраве и комфорт.