




Návod k obsluze

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

KF4 G

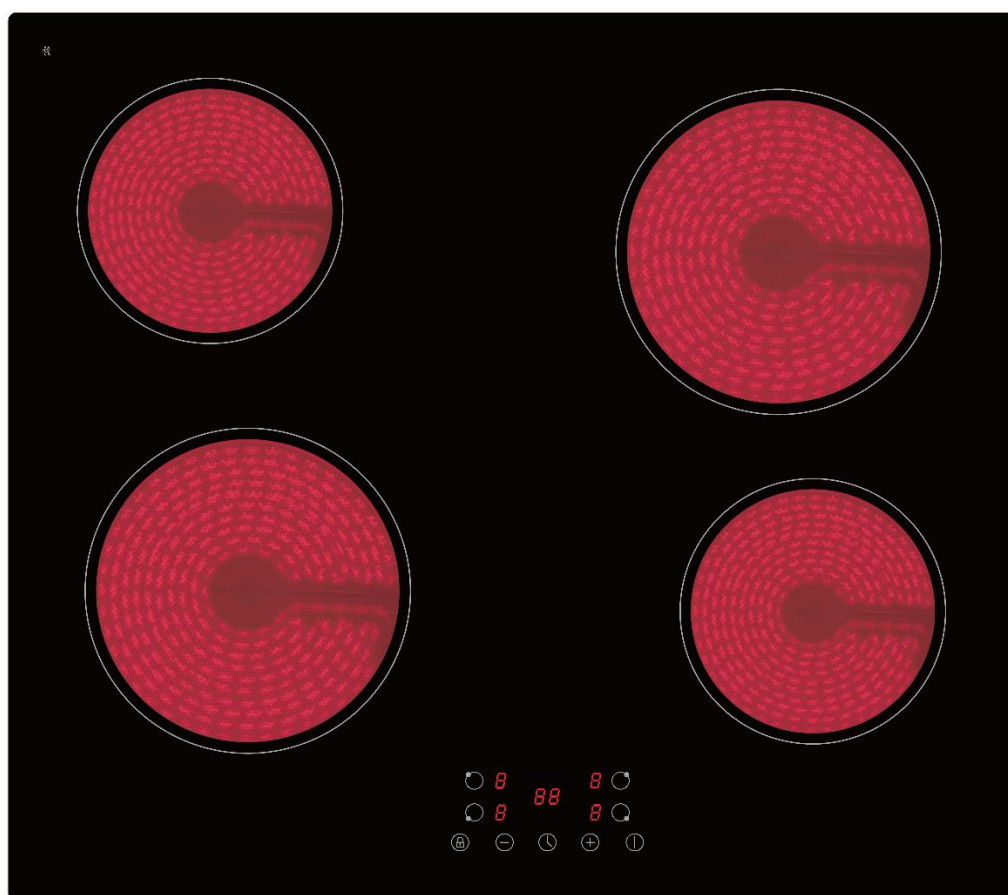

Česky	Stránka	2
Česky	Stránka	35

Vážený zákazník! Vážený zákazník! Rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení výrobku z našeho rozsáhlého sortimentu. Před prvním použitím spotřebiče si prosím přečtete celý návod k obsluze. Tento návod k obsluze si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, musíte mu předat i tento návod k obsluze.

Obsah

Obsah	2
1. bezpečnostní pokyny	4
1.1 Signální slova	4
1.2 Bezpečnostní pokyny	5
2. instalace	9
2.1 Vybalení a výběr umístění	10
2.2 Požadavky před instalací	10
2.3 Výběr instalačního prostředí / rozměrů	10
2.4 Instalace varné desky	12
2.5 Elektrické připojení	15
3. provoz	16
3.1 Varná deska a ovládací panel	16
3.2 Obsluha senzorů	18
3.3 Před prvním použitím	19
3.4 Vhodné nádobí	19
3.5 Spuštění procesu vaření	20
3.6 Na konci vaření	20
3.7 Zámek na klíč / dětský zámek	21
3.8 Použití časovače	22
3.9 Varování před zbytkovým teplem	24
3.10 Automatické vypnutí	24
4. pokyny pro vaření	24
4.1 Tipy pro vaření	24
4.2 Úrovně výkonu	26
4.3 Úspora energie	26
5 Čištění a péče	27

6. řešení problémů	28
7. Chybové kódy.....	31
8 Technické údaje.....	31
9. likvidace.....	32
10 Záruční podmínky	33



Nevyhazujte tento spotřebič do domovního odpadu. Přístroj lze likvidovat pouze prostřednictvím sběrného místa pro opakovaně použitelná elektrická a elektronická zařízení. Neodstraňujte symboly / nálepky na přístroji.

- i** Obrázky v tomto návodu k obsluze se mohou v některých detailech lišit od skutečného provedení vašeho spotřebiče. V takovém případě se však řiďte popsanými skutečnostmi.
- i** Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny, které nemají vliv na provoz spotřebiče. Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy platnými v místě vašeho bydliště.
- i** Vámi zakoupený spotřebič mohl být mezitím vylepšen, a proto se může lišit od návodu k obsluze. Přesto jsou funkce a provozní podmínky shodné, takže návod k obsluze můžete používat v plném rozsahu. Vyhrazujeme si právo na technické změny nebo tiskové chyby.

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- ★ Výrobky popsané v tomto návodu k obsluze splňují všechny harmonizované požadavky.
- ★ Příslušné dokumenty si mohou příslušné orgány vyžádat prostřednictvím prodejce výrobku.

1. bezpečnostní pokyny

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

Informace v něm obsažené jsou určeny k ochraně vašeho zdraví. Nedodržení bezpečnostních informací a bezpečnostních pokynů může vést k vážnému poškození vašeho zdraví a v nejhorším případě i k úmrtí.

- i** Tento návod k obsluze uložte na bezpečném místě, abyste jej měli v případě potřeby vždy po ruce. Pečlivě dodržujte všechny pokyny, abyste předešli nehodám nebo poškození spotřebiče.
- i** Nezapomeňte zkontrolovat technické prostředí spotřebiče! Jsou všechny kabely nebo vedení vedoucí ke spotřebiči v pořádku? Nebo jsou zastaralé a již nezvládají výkon spotřebiče? **Kvalifikovaný odborník (elektrotechnik)** proto musí zkontrolovat stávající i nová připojení. Veškeré práce nutné k připojení spotřebiče k elektrické síti smí provádět pouze **kvalifikovaný elektrikář**.
- i** Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití.
- i** Spotřebič je určen výhradně k vaření v soukromé domácnosti.
- i** Spotřebič může být v obytných automobilech/kempech provozován s napětím 230 V AC, pokud je trvale instalován v souladu s předpisy TÜV.
- i** Spotřebič je určen výhradně pro provoz v uzavřených místnostech.
- i** Toto zařízení se nesmí používat pro komerční účely ani ve veřejné dopravě.
- i** Spotřebič používejte pouze v souladu s jeho určením.
- i** Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze.
- i** Tento spotřebič mohou používat **děti** od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. **Děti** si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a **uživatelskou údržbu** nesmí provádět **děti** bez dozoru.

TENTO NÁVOD K OBSLUZE MUSÍ BÝT VŽDY PŘÍSTUPNÝ KAŽDÉ OSOBĚ OBSLUHUJÍCÍ SPOTŘEBIČ; PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU SE UJISTĚTE, ŽE JSTE SI NÁVOD K OBSLUZE PŘEČETLI A POROZUMĚLI MU.

1.1 Signální slova

 **NEBEZPEČÍ!** označuje nebezpečnou situaci, která bezprostředně ohrožuje život a zdraví, pokud se jí nepodaří zabránit.

 **VAROVÁNÍ!** označuje nebezpečnou situaci, která může vést k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví, pokud se jí nezabrání.

 **UPOZORNĚNÍ!** označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést ke středně těžkému nebo lehkému zranění.

UPOZORNĚNÍ! označuje nebezpečnou situaci, která může vést k poškození spotřebiče, pokud se jí nevyhnete.

1.2 Bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ!

Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem:

1. Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze ohrožuje život a zdraví obsluhy spotřebiče a/nebo může spotřebič poškodit.
2. Spotřebič smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný odborník (elektrotechnik), který zná a pečlivě dodržuje národní právní předpisy a další předpisy místních energetických společností.
3. Veškeré elektrikářské práce musí provádět kvalifikovaný elektrikář. Na přívodu elektrické energie se nesmí provádět žádné změny ani svévolné úpravy. Připojení musí být provedeno v souladu s místně platnými právními předpisy.
4. **Nikdy nepřipojujte** spotřebič k elektrické síti, pokud je spotřebič, síťový kabel nebo síťová zástrčka viditelně poškozená.
5. Nikdy se nepokoušejte spotřebič opravovat sami. Opravy prováděné nekvalifikovanými osobami mohou vést k vážnému zranění a poškození. Pokud spotřebič nefunguje správně, obraťte se na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili. Nechte si namontovat pouze originální náhradní díly.
6. Pokud je síťový přívodní kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze výrobce nebo jím pověřené zákaznické servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník (elektrotechnik).
7. **Nikdy se nedotýkejte** síťové zástrčky, síťového vypínače **ani** jiných elektrických součástí mokřma nebo vlhkýma rukama. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

POZOR!

Abyste snížili riziko popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

1. Spotřebič provozujte pouze při napětí 220-240 V AC / 50 Hz.
2. Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě.
3. Technické údaje vašeho elektrického zdroje musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku. Vaše domácí elektrické napájení musí být vybaveno automatickým jističem pro nouzové vypnutí spotřebiče.
4. Spotřebič musí být vždy uzemněn v souladu s požadavky příslušného zdroje napájení. Hlavní obvod musí mít zabudovaný bezpečnostní vypínač.
5. Veškeré práce nutné k připojení spotřebiče k elektrické síti smí provádět **pouze kvalifikovaný odborník (elektrotechnik)**.
6. Pokud dojde k poruše v důsledku technické závady, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě (vypněte příslušnou domovní pojistku). Poruchu nahlase zákaznickému servisu, aby mohla být neprodleně odstraněna.
7. Spotřebič nikdy neopravujte sami. Opravy prováděné nekvalifikovanými osobami mohou vést k vážnému zranění a poškození. Místo toho se vždy obraťte na servisní středisko. Nechte si namontovat pouze originální náhradní díly.
8. K připojení spotřebiče nepoužívejte adaptéry, více zásuvek ani prodlužovací kabely. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**
9. Pokud je povrch spotřebiče popraskaný, okamžitě jej vypněte a odpojte od napájení. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
10. Na zařízení neprovádějte žádné změny.
11. Tento spotřebič nesmí být provozován pomocí externího časovače nebo dálkového ovládání, které je nezávislé na spotřebiči.
12. Po použití spotřebič vždy vypněte, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.
13. Prostor kuchyně musí být suchý a dobře větraný. Když je spotřebič postaven, musí být všechny ovládací a provozní prvky snadno přístupné.
14. Skříňové dýhy musí být připevněny žáruvzdorným lepidlem, které odolává teplotám 100 C.⁰
15. Přilehlý nábytek a všechny materiály použité k instalaci musí být schopny odolat teplotě alespoň o 85⁰ C vyšší, než je teplota místnosti, ve které je spotřebič instalován, pokud je spotřebič v provozu.

16. Nepřipojujte spotřebič v místnostech nebo na místech, kde nebo v jejichž okolí se nacházejí hořlavé materiály, jako je benzín, plyn nebo barva. Toto upozornění se vztahuje i na výpary uvolňované těmito materiály.
17. Odsávací kapoty musí být instalovány v souladu s pokyny výrobce.
18. Bezpečnostní vzdálenost mezi varnou plochou a **skříňkou** nad ní musí být **nejméně 450 mm**.
19. Bezpečnostní vzdálenost mezi varnou plochou a **krytem odsavače** nad ní musí být **nejméně 650 mm**.
20. Na varnou desku neodkládejte žádné předměty. HROZÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
21. Vaření s oleji a tuky bez dozoru může být nebezpečné a vést k požáru. NIKDY se nepokoušejte uhasit oheň způsobený olejem nebo tukem vodou. Místo toho spotřebič vypněte a oheň uduste pokličkou nebo protipožární přikrývkou.
22. Spotřebič nepřipojujte v blízkosti záclon nebo čalouněného nábytku. NEBEZPEČÍ POŽÁRU.
23. Domácí spotřebiče a elektrické kabely všeho druhu se nikdy nesmí dotýkat spotřebiče, protože jejich izolační materiál by se vysokými teplotami poškodil nebo zničil.
24. K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte parní čistič. Pára může trvale poškodit elektrický systém spotřebiče. HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
25. **Nikdy se nedotýkejte** varných zón / plotýnek, dokud nezhasne ukazatel zbytkového tepla. VRIZIKO POPÁLENÍ!
26. Přístupné oblasti a části varné desky se během používání velmi zahřívají. Děti se proto musí během používání spotřebiče držet mimo jeho dosah. Dotýkání se spotřebiče během provozu může vést k vážným popáleninám.
27. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
28. Vždy dohlížejte na děti, které se nacházejí v blízkosti spotřebiče.
29. Tento spotřebič mohou používat **děti** od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. **Děti** si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a **uživatelskou údržbu** nesmí provádět **děti** bez dozoru.
30. Dětem dovolte používat spotřebič bez dozoru pouze v případě, že byly předem poučeny o používání spotřebiče tak, aby jej mohly bezpečně obsluhovat a byly si plně vědomy nebezpečí plynoucích z nesprávné obsluhy.

31. Při rozbalování se bezpodmínečně ujistěte, že jsou součástí obalu **uloženy mimo dosah** dětí a zvířat. **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!
32. Používejte pouze kryty, které byly vyvinuty výrobcem varné desky nebo jsou jako vhodné uvedeny v návodu k obsluze nebo jsou zabudovány do spotřebiče. Použití nevhodných hlídačů varné desky může vést k nehodám!

 POZOR!

1. K čištění spotřebiče nepoužívejte žádné agresivní nebo žíravé čisticí prostředky ani předměty s ostrými hranami, protože by mohly poškrábat povrch a způsobit praskliny ve skle.
2. Varnou desku zapněte až po umístění nádobí.
3. Varnou desku udržujte vždy čistou. Znečištěné plochy nepřenášejí plně teplo při vaření.
4. Chraňte varnou desku před znečištěním.
5. Kontaminované prostory okamžitě vypněte.
6. Pokud dojde k poškození nebo poruše, vypněte celou varnou desku.
7. Nenechávejte nádobí s potravinami obsahujícími tuk nebo olej bez dozoru na zapnuté varné zóně. Horké tuky nebo oleje se mohou samovolně vznítit.
8. Čepele škrabek na čištění varné desky jsou velmi ostré. Neporežte se o čepel, pokud jste sejmuli bezpečnostní kryt.
9. Kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce a pokličky, by se **neměly pokládat na povrch spotřebiče**, protože se mohou zahřát.
10. Spotřebič splňuje platné evropské bezpečnostní předpisy. Rádi bychom však zdůraznili, že tento soulad nic nemění na skutečnosti, že povrchy spotřebiče se během používání **zahřívají** a po použití nadále **vyzařují zbytkové teplo**.

POZOR!

1. Při přenášení spotřebiče jej vždy držte za spodní konec a opatrně jej zvedejte. Spotřebič přitom udržujte ve svislé poloze.
2. Na varnou desku nepokládejte žádné těžké předměty.
3. Používejte pouze nádobí vhodné pro sklokeramiku, jinak spotřebič poškodíte.
4. Spotřebič musí být přepravován a připojován nejméně **dvěma**

osobami.

5. Při vybalování spotřebiče si zapamatujte polohu všech jeho částí pro případ, že byste jej museli znovu balit a přepravovat.
6. Spotřebič nepoužívejte, dokud nejsou všechny související díly správně umístěny na určených místech.
7. Větrací otvory spotřebiče nebo jeho instalačního zařízení (pokud je váš spotřebič vhodný k instalaci) musí být vždy volné a nezakryté.
8. Výrobní štítek **nesmí být nikdy** poškozen nebo odstraněn! **Pokud byl výrobní štítek znehodnocen nebo odstraněn, jsou veškeré nároky na záruku neplatné!**

DŮKLADNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.

★ V případě nedodržení těchto pokynů nepřebíráme žádnou odpovědnost za zranění osob nebo materiální škody.

2. instalace

⚠ NEBEZPEČÍ! Spotřebič smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný odborník (elektrotechnik), který zná a pečlivě dodržuje národní právní předpisy a další předpisy místních energetických společností. **Nikdy neprovádějte** instalaci sami. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

⚠ NEBEZPEČÍ! Veškeré elektrické práce musí provádět kvalifikovaný elektrikář. Na elektrickém napájení se nesmí provádět žádné změny ani svévolné úpravy. Připojení musí být provedeno v souladu s místně platnými právními předpisy. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

⚠ POZOR! Bezpečnostní vzdálenost mezi varnou plochou a **skříňkou** nad ní musí být **nejméně 760 mm**.

⚠ POZOR! Bezpečnostní vzdálenost mezi varnou plochou a **krytem odsavače** nad ní musí být **nejméně 650 mm**.

⚠ POZOR! Spotřebič nesmí být instalován nad chladničkami, myčkami nádobí a sušičkami prádla.

⚠ POZOR! Spotřebič instalujte tak, aby bylo možné optimálně odvádět teplo a zachovat tak bezpečnost provozu.

⚠ POZOR! Stěna a místa nad pracovní deskou, která jsou vystavena tepelnému záření, musí být tepelně odolné.

⚠ POZOR! Aby nedošlo k poškození, musí být kompozitní vrstvy a lepidlo odolné vůči teplotě.

2.1 Vybavení a výběr umístění

1. Spotřebič pečlivě vybalte. Je nezbytné, abyste se řídili pokyny pro likvidaci spotřebiče uvedenými v tomto návodu k obsluze.
2. Spotřebič může být při přepravě chráněn přepravními zámky. Ty zcela odstraňte. K odstranění zbytků přepravních zámků nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.
3. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozen přírodní síťový kabel nebo samotný spotřebič.
4. Spotřebič připojujte pouze k přiřazené a řádně uzemněné rozvodné skříni.
5. Spotřebič neinstalujte na místa, kde by mohl přijít do styku s vodou nebo deštěm, aby nedošlo k poškození elektrické izolace.
6. Správně připojte zařízení k napájení.

2.2 Požadavky před instalací

- Pracovní deska musí být obdélníková, rovná a vyrobená z tepelně odolného materiálu. Žádné součásti nesmí zasahovat do instalační plochy.
- Instalace musí splňovat všechny bezpečnostní požadavky a příslušné normy a právní předpisy.
- Na povrch stěn kolem varné desky použijte žáruvzdorné a snadno čistitelné povrchové úpravy stěn, například keramické obklady.
- Dveře a zásuvky skříně nesmí přijít do styku s přírodním kabelem.
- Spotřebič vyžaduje dostatečný přívod čerstvého vzduchu zvenčí do spodní části.
- Pokud je spotřebič instalován nad troubou, musí být trouba vybavena chladicím systémem skříně.
- Pokud spotřebič instalujete nad zásuvku nebo skříňku, nainstalujte pod jeho spodní stranu tepelnou ochrannou bariéru.
- Jistič musí být snadno přístupný.

2.3 Výběr instalačního prostředí / rozměrů


Vyřízněte instalační otvor v pracovní desce podle obrázku. Pro instalaci a používání zajistěte kolem otvoru minimální volný prostor 50 mm. Tloušťka pracovní desky

musí být minimálně 30 mm. Pro pracovní desku používejte pouze tepelně odolný materiál, aby nedošlo k deformaci vlivem tepelného záření z varné desky.

⚠ POZOR! Bezpečnostní vzdálenost mezi varnou plochou a **skříňkou** nad ní musí být **nejméně 760 mm**.

⚠ POZOR! Bezpečnostní vzdálenost mezi varnou plochou a **krytem odsavače** nad ní musí být **nejméně 650 mm**.


ROZMĚRY VARNÉ DESKY:

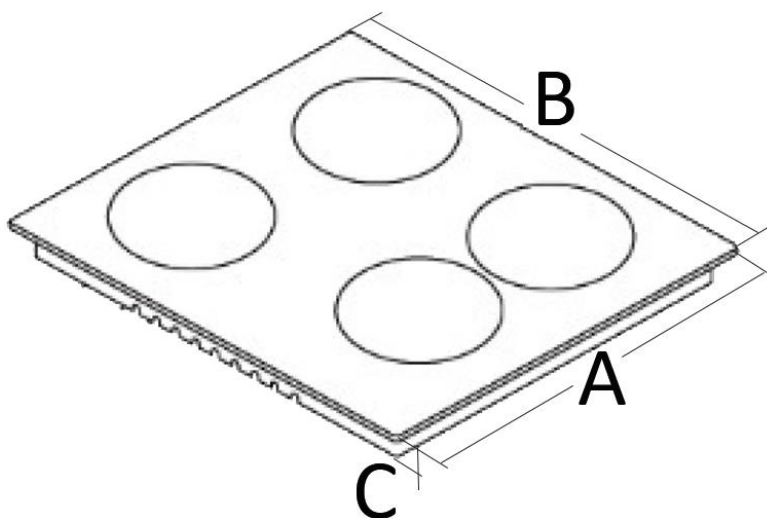

A = HLOUBKA / B = ŠÍŘKA / C = VÝŠKA

A	B	C
520 mm	590 mm	50 mm

ROZMĚRY MONTÁŽNÍHO OTVORU:

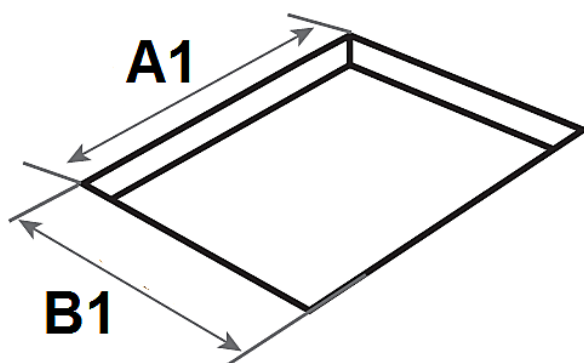


A 1 = ŠÍŘKA / B 1 = HLOUBKA

A 1	B 1
-----	-----

560 mm

490 mm

**POŽADOVANÝ MINIMÁLNÍ VOLNÝ PROSTOR KOLEM
INSTALAČNÍHO OTVORU:**

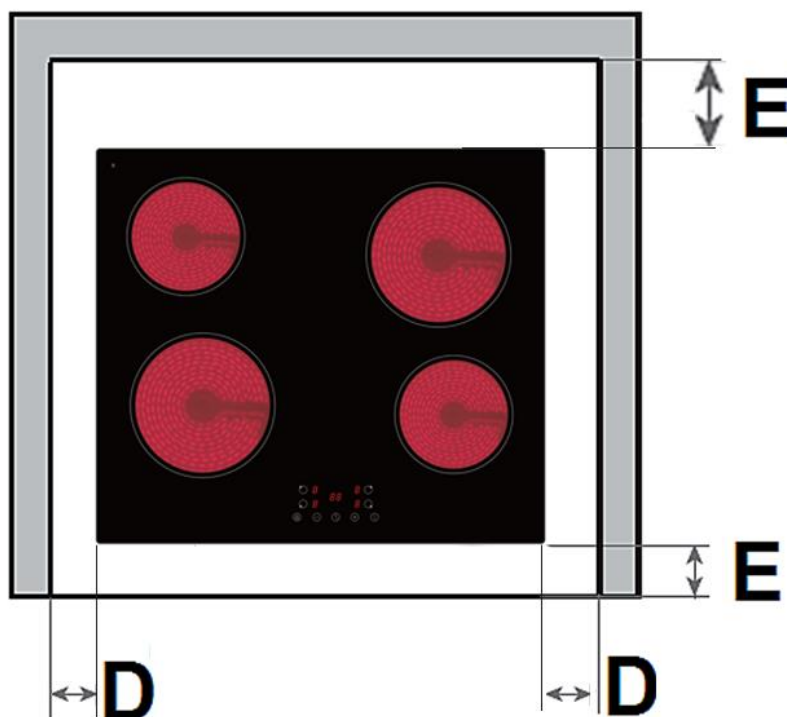**D**

min. 50 mm

E

min. 50 mm

2.4 Instalace varné desky


⚠ NEBEZPEČÍ! Varnou desku **musí** instalovat **kvalifikovaný odborník**. Nikdy neprovádějte instalaci sami. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

- i** Bezpečnostní vzdálenost mezi varnou plochou a **skříňkou** nad ní musí být **nejméně 450 mm**.
- i** Bezpečnostní vzdálenost mezi varnou plochou a **krytem odsavače** nad ní musí být **nejméně 650 mm**.
- i** Spotřebič nesmí být instalován nad chladničkami, myčkami nádobí a sušičkami prádla.
- i** Spotřebič instalujte tak, aby byl zajištěn optimální odvod tepla a byla zachována bezpečnost provozu.
- i** Stěna a plochy nad pracovní deskou, na které působí tepelné záření, musí být tepelně odolné.

i Aby nedošlo k poškození, musí být kompozitní vrstvy a lepidla odolné vůči teple.

❖ Je nezbytné, aby varná deska byla řádně větrána. Přívod vzduchu (**D**) a výstup vzduchu (**E**) nesmí být nijak blokovány (viz obrázek níže). Spotřebič musí být vždy v řádném provozním stavu.

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PRO SPRÁVNÉ VĚTRÁNÍ:

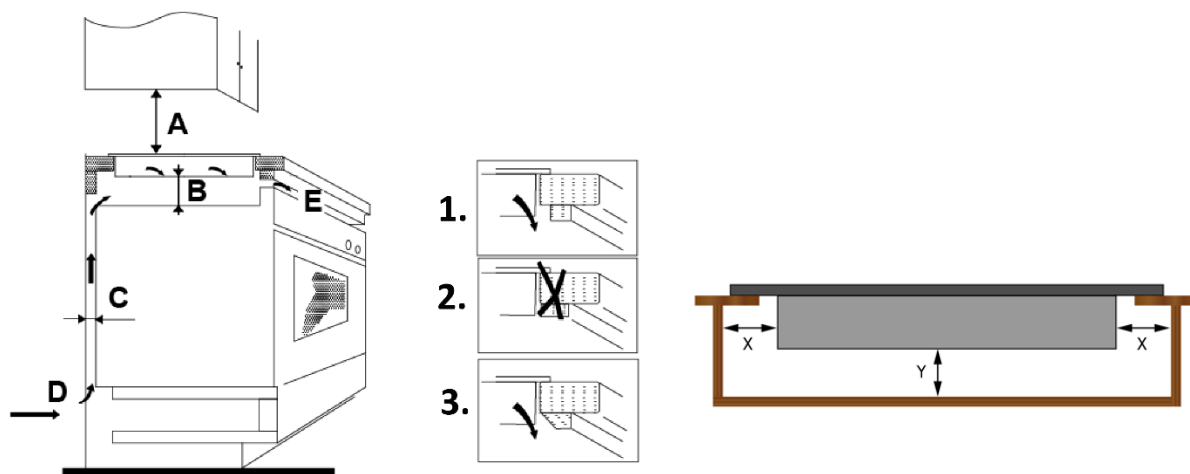

D = VĚTRACÍ ŠTĚRBINA / E = VÝSTUP VZDUCHU

A	B	C	D	E
Skříň				
➤ min. 450 mm				
Kapota odsavače				
➤ min. 650 mm	min. 50 mm	min. 20 mm	Přívod vzduchu	min. 5 mm


❖ Horní koncová hrana vestavné jednotky (**1**) nesmí přímo sousedit s instalačním otvorem (**2**). Umístěte odsazení koncové hrany (**1**) nebo koncovou hranu (**3**) zkoste.

X	➤ min. 150 mm
Y	➤ min. 20 mm

INSTALACE VARNÉ DESKY:

1. **Před** instalací varné desky do pracovní desky řádně připevněte samolepicí těsnění na **spodní** okraj varné desky.

- i** Těsnění musí být řádně připevněno. Vnější strana těsnění musí být v jedné linii s vnějším spodním okrajem varné desky (viz obrázek níže). Těsnění musí těsně přiléhat ke spodnímu okraji varné desky (bez přesahů, bez mezer apod.), aby se zabránilo pozdějšímu vniknutí kapaliny apod. do instalačního otvoru.

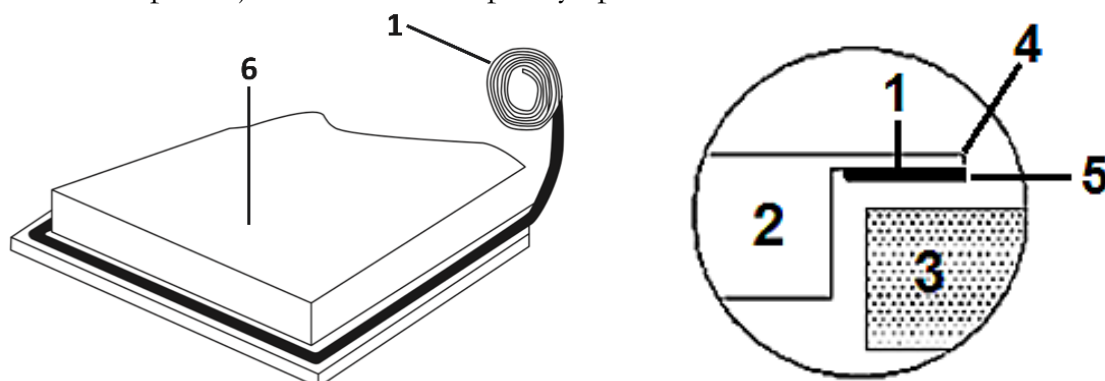


1	Těsnění
2	Varná deska
3	Pracovní deska
4	Vnější okraj varné desky
5	Vnější strana těsnění
6	Spodní strana varné desky

- Vložte varnou desku do montážního otvoru a opatrně ji zatlačte dolů, až pevně dosedne na pracovní desku.
- Varnou desku připevněte ke spodní straně pracovní desky pomocí příchytek (viz níže / PŘIPEVNĚNÍ PŘÍCHYTEK).

UPEVNĚNÍ PŘÍCHYTEK:

- Připevněte příchytky na **spodní stranu** varné desky pomocí příslušných šroubů tak, že **jeden konec** příchytek zašroubujete do předvrtaných otvorů (jak je znázorněno na obrázku **1 nebo 2** níže).

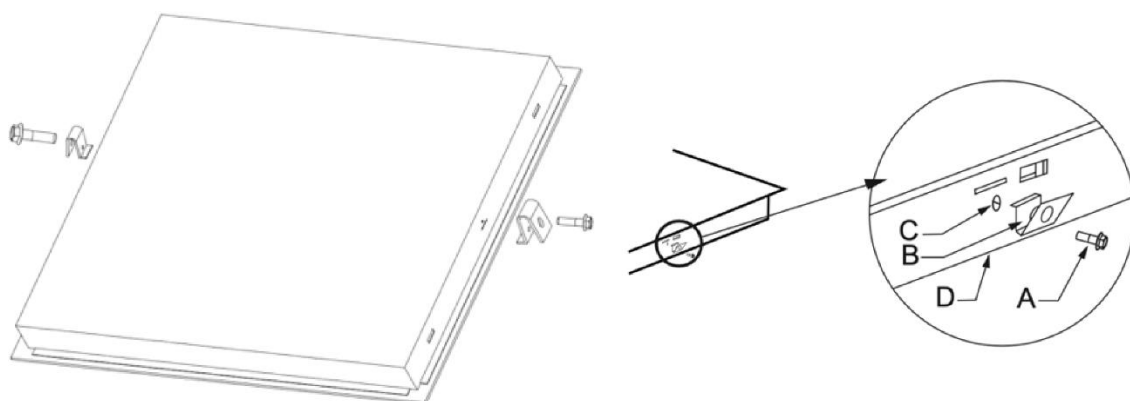

A	Šroub
B	Upevňovací spona
C	Otvor pro šroub
D	Spodní strana varné desky

2. **Druhý konec** příchytěk připevněte pomocí příslušných šroubů ke **spodní straně** pracovní desky a varnou desku pevně a bezpečně namontujte.

2.5 Elektrické připojení

⚠ NEBEZPEČÍ! Spotřebič smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný odborník (elektrikář), který zná a pečlivě dodržuje národní právní předpisy a další předpisy místních energetických společností. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**


⚠ NEBEZPEČÍ! Veškeré elektrické práce musí provádět kvalifikovaný elektrikář. Na elektrickém napájení se nesmí provádět žádné změny ani svévolné úpravy. Připojení musí být provedeno v souladu s místně platnými právními předpisy. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

⚠ NEBEZPEČÍ! Nikdy neprovádějte instalaci sami. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

POKYNY PRO KVALIFIKOVANÉHO ODBORNÍKA (ELEKTROTECHNIKA):

1. K připojení spotřebiče používejte pouze zástrčku Schuko a řádně uzemněnou bezpečnostní síťovou zásuvku.
2. Váš domácí zdroj napájení musí být vhodný pro příkon spotřebiče.
3. Proudové napětí musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku.
4. Síťový přívodní kabel musí být schopen odolat hodnotám uvedeným na typovém štítku.
5. Pro připojení nepoužívejte žádné adaptéry, redukce napětí ani rozbočovače, protože mohou vést k přehřátí. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**
6. Přívodní síťový kabel se nesmí dotýkat žádných horkých míst a musí být položen tak, aby jeho teplota nepřekročila 75⁰ C.
7. Pokud již není síťová zásuvka uživateli přístupná **nebo je požadováno pevné připojení spotřebiče**, musí být při instalaci instalováno odpojovací zařízení pro každý pól. Odpojovače jsou spínače s rozpínacím kontaktem nejméně 3 mm. Patří mezi ně jističe, pojistky a stykače (EN 60335). Spotřebič musí být napájen přes 16 A jistič. V případě pochybností požádejte o radu místní stavební úřad a informujte se o příslušných právních předpisech.
8. Síťový přívodní kabel nesmí být zalomený ani zkroucený.

9. Pravidelně kontrolujte přívodní síťový kabel. Síťový přívodní kabel **smí** vyměnit **pouze** kvalifikovaný odborník (elektrikář).

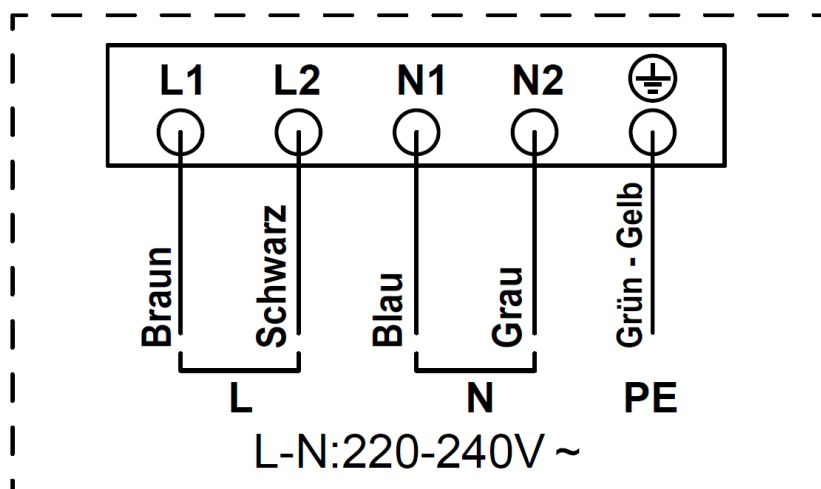


3. provoz

- i** Před prvním použitím spotřebiče si přečtěte celý návod k obsluze. **Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům a varováním!**
- i** Odstraňte případnou ochrannou fólii, která se na zařízení ještě nachází.


3.1 Varná deska a ovládací panel

HOB:

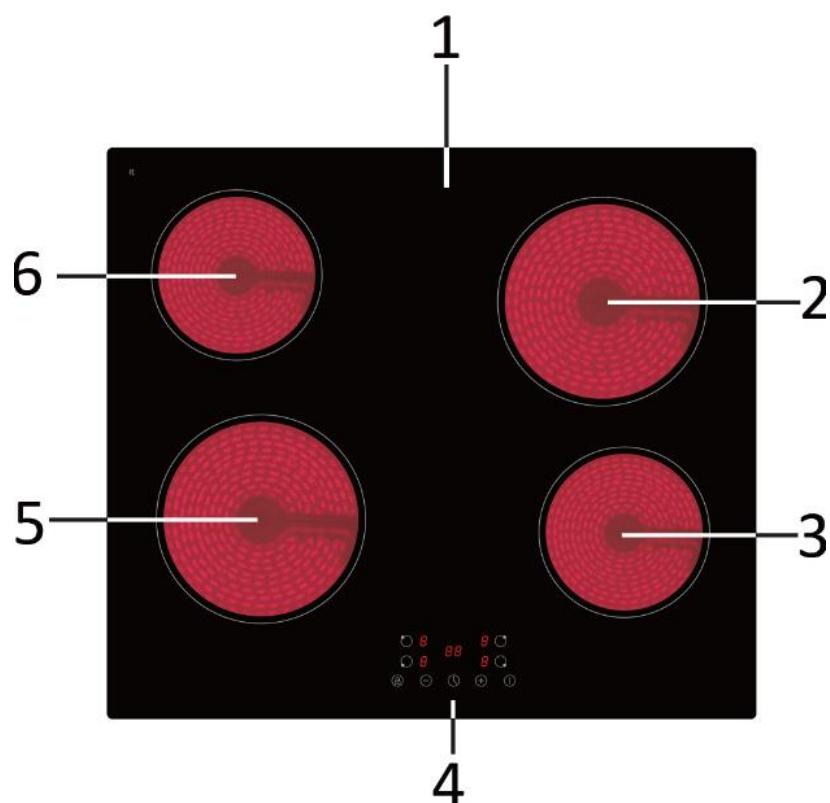

1	SKLOKERAMICKÁ DESKA
2	VARNÁ ZÓNA / Ø 190 mm / max. 1800 W
3	VARNÁ ZÓNA / Ø 155 mm / max. 1200 W
4	OVLÁDACÍ PANEL (viz níže)
5	VARNÁ ZÓNA / Ø 190 mm / max. 1800 W
6	VARNÁ ZÓNA / Ø 155 mm / max. 1200 W

OVLÁDACÍ PANEL:

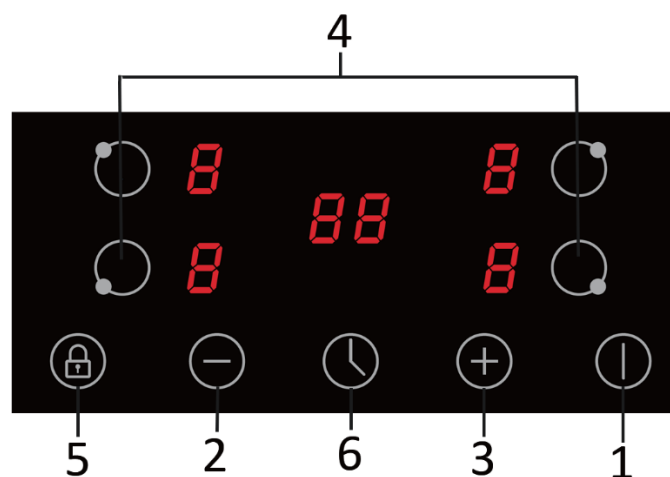


1	Tlačítko senzoru: ZAPNUTO / VYPNUTO
2	<u>Tlačítko senzoru: -</u> ➤ Volba stupňů výkonu varných zón (1 - 9) ➤ Nastavení časovače
3	<u>Tlačítko senzoru: +</u> ➤ Volba stupňů výkonu varných zón (1 - 9) ➤ Nastavení časovače
4	Senzorová tlačítka pro VÝBĚR VARNÝCH ZÓN
5	ZÁMEK NA KLÍČ / DĚTSKÁ POJISTKA
6	ČASOVAČ

3.2 Obsluha senzorů

- Senzorová tlačítka reagují na dotyk, takže nemusíte vyvíjet žádný tlak.
- Dotýkejte se snímačů spodní stranou horního článku prstu, ale ne špičkou prstu (viz obrázek níže).
- Po každém úspěšném zadání uslyšíte akustický signál¹ (pípnutí).
- Kontrolní prostor udržujte vždy čistý a suchý. Nedovolte, aby kontrolní plochu zakrývaly předměty, jako je kuchyňské náčiní nebo látky. I tenká vrstva vody může ztížit používání senzorových tlačítek.

¹ Vybavení v závislosti na modelu

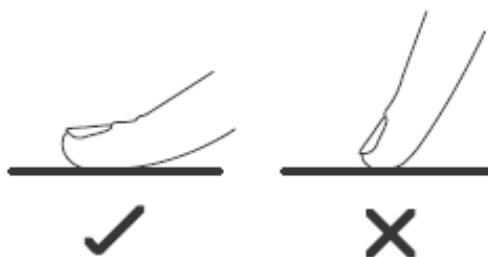

3.3 Před prvním použitím

- ❖ Vyčistěte povrch spotřebiče (viz kapitola ČIŠTĚNÍ A PÉČE).


3.4 Vhodné nádobí

- i** Používejte pouze nádobí s podstavcem vhodným pro sklokeramiku.


- ❖ Nepoužívejte nádobí se zubatými nebo ostrými hranami a s drsným nebo zakřiveným dnem.



- ❖ Dno nádobí by mělo být rovné, ležet na sklokeramické desce a mít stejný průměr jako zvolená varná zóna. Nádobí vždy vycentrujte na varnou zónu.

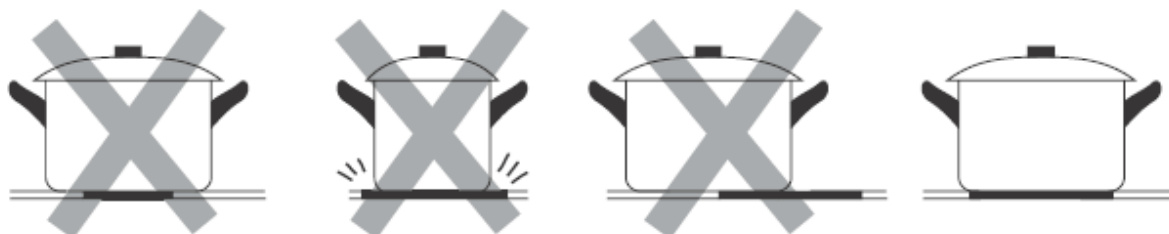


- ❖ Při přenášení nádobí na varné desce jej vždy zvedněte. Neposouvejte jej po sklokeramice, protože byste ji mohli poškrábat.

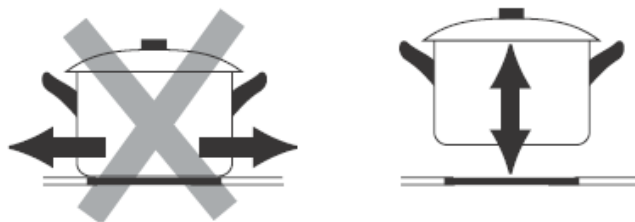


3.5 Spuštění procesu vaření

⚠ POZOR! Nikdy se **nedotýkejte** varných zón / plotýnek, dokud nezhasne ukazatel zbytkového tepla. **VRIZIKO POPÁLENÍ!**

- i** Po zapnutí spotřebiče se jednou ozve zvukový signál a na všech displejích se zobrazí . To znamená, že spotřebič je nyní v pohotovostním režimu.

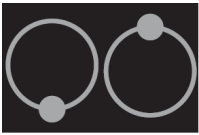1. Dotkněte se snímače ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.	
2. Na displeji se zobrazí  .	
3. NA POŽADOVANOU VARNOU ZÓNU UMÍSTĚTE vhodné nádobí. Spodní strana nádobí a varná zóna by měly být vždy čisté a suché.	
4. Zvolte varnou zónu pomocí příslušného senzorového tlačítka pro VÝBĚR VARNÉ ZÓNY. Příslušný displej bliká po dobu 5 sekund.	
5. Pomocí snímačů + a - nastavte úroveň výkonu.	
➤ Každá varná zóna je vybavena 9 stupni výkonu (1 - 9).	1 - 9
6. Pokud do 1 minuty neprovedete žádné nastavení, spotřebič se automaticky vypne. Nyní začnete znovu od kroku 1.	
7. Nastavení výkonu můžete kdykoli během vaření změnit.	

3.6 Na konci vaření

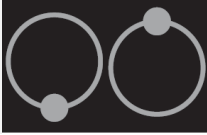1. Ve VÝBĚRU VARNÝCH ZÓN se dotkněte čidla varné zóny, kterou chcete vypnout.	
---	---

2. Nyní vypněte PŘÍSLUŠNOU VARNOU ZÓNU TAK, ŽE ji pomocí čidla nastavíte na **0**.



3. Zkontrolujte, zda se na displeji zobrazuje **0** a poté **H**.



4. Vypněte spotřebič pomocí čidla ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.



5. Pozor na horký povrch varné zóny! Písmeno **H** označuje, které varné zóny jsou ještě horké. **H zhasne**, jakmile příslušná varná zóna vychladne na bezpečnou teplotu.



6. **Zbytkové teplo** můžete využít také jako funkci úspory energie, a to tak, že spustíte další varné procesy na varných zónách, které jsou ještě horké/teplé.

3.7 Zámek na klíč / dětský zámek

- ❖ Senzorová tlačítka můžete uzamknout, abyste zabránili jejich nechtěnému použití nebo použití dětmi.

BLOKOVÁNÍ SENZOROVÝCH TLAČÍTEK:

1. Dotkněte se ZÁMKU KLÍČE / DĚTSKÉ POJISTKY a podržte ji.



2. Na displeji se rozsvítí LO.



3. **Všechna** tlačítka kromě SENZORU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ jsou uzamčena.

ODEMKNUTÍ SENZOROVÝCH TLAČÍTEK:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.



2. Dotkněte se TLAČÍTKA ZÁMKU / DĚTSKÉ POJISTKY a podržte jej po určitou dobu.



3. Kontrolka LO na displeji zhasne.

4. Všechna tlačítka jsou opět povolena.

5. Nyní můžete zařízení používat jako obvykle.

POZOR! Pokud jsou senzorová tlačítka zablokována, jsou **všechny** senzory **kromě** SENZORU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ deaktivovány. V případě nouze můžete spotřebič kdykoli vypnout pomocí ČIDLA ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, ale poté byste měli nejprve odemknout senzorová tlačítka.

3.8 Použití časovače

- ❖ Po uplynutí nastavené doby časovač automaticky vypne příslušnou varnou zónu.
- Maximální volitelný časový rozsah je 99 minut.
- Pokud zvolená doba překročí 99 minut, časovač automaticky přejde na 0.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ VARNÉ ZÓNY:

1. VYBERTE VARNÉ ZÓNY a dotkněte se senzoru varné zóny, pro kterou chcete nastavit časovač.



2. Dotkněte se senzoru ČASOVAČE.



3. NA DISPLEJI ČASOVAČE se zobrazí **10** a začne blikat jedna **0**.



4. Nastavte čas pomocí snímačů + a -.

- Jedním dotykem + nebo - zvýšíte/snížíte hodnotu o **1 minutu**.



5. Dotkněte se senzoru na ČASOVAČI. Číslice představující desítku nyní bliká.	
6. Nastavte čas pomocí snímačů + a -.	
➤ <u>Jedním</u> dotykem + nebo - zvýšíte/snížíte hodnotu o 1 minutu .	
7. Dotykem a <u>podržením</u> tlačítka + nebo - zvýšíte/snížíte hodnotu o 1 minutu v rychlém režimu .	
8. Po nastavení času se spustí odpočítávání. Na displeji se zobrazí zbývajcí čas.	
9. Pro indikaci zvolené varné zóny (horní/dolní varná zóna) se vedle DISPLEJE ČASOVAČE ROZSVÍTÍ červená tečka.	
10. Po uplynutí doby vaření se na 30 sekund ozve zvukový signál a příslušná varná zóna se automaticky vypne.	

⚠ POZOR! Druhá varná zóna zůstává v provozu, pokud byla dříve zapnutá.

DEAKTIVACE FUNKCE ČASOVAČE:

1. Dotykem SENZORU vynulujete zbývajcí čas.	
2. Pokud se na displeji zobrazí -00-, je FUNKCE ČASOVAČE deaktivována.	00

3.9 Varování před zbytkovým teplem

Pokud byl spotřebič po určitou dobu v provozu, vyzařují použité varné zóny zbytkové teplo i po vypnutí. Jako varování se zobrazí písmeno "H".

3.10 Automatické vypnutí

Automatické vypnutí je bezpečnostní funkcí spotřebiče. K automatickému vypnutí dojde vždy, když zapomenete vypnout varnou zónu po jejím použití.

Přednastavené časy automatického vypnutí najdete v následující tabulce:

VYSOKÝ VÝKON	AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ (HODINY)
1	8
2	8
3	8
4	4
5	4
6	4
7	2
8	2
9	2

4. pokyny pro vaření

⚠ POZOR! Při smažení a fritování dbejte zvýšené opatrnosti, protože oleje a tuky se velmi rychle zahřívají, zejména při vysokém výkonu. Extrémně horké oleje a tuky se samovolně vznítí, a proto představují vážné nebezpečí požáru.

⚠ POZOR! NIKDY se **nepokoušejte** hasit požár oleje nebo tuku vodou. Místo toho spotřebič vypněte a oheň uduste víkem nebo protipožární přikrývkou.

4.1 Tipy pro vaření

- ❖ Snižte úroveň výkonu, jakmile pánve dosáhne teploty pro vaření.

- ❖ Používání poklice zkracuje dobu vaření a šetří energii, protože teplo při vaření zůstává zachováno.
- ❖ Minimalizujte množství tekutin nebo tuku, abyste zkrátili dobu vaření.
- ❖ Proces vaření zahajte při vysokém výkonu. Když se vařený pokrm ohřeje, snižte úroveň výkonu.

VAŘENÍ NA MÍRNÉM OHNI / VAŘENÍ RÝŽE

- ❖ Vařením na mírném ohni se rozumí vaření při teplotě přibližně 85° C, kdy na povrch tekutiny občas vystoupí bublinky. Vaření je ideální způsob přípravy jemných polévek a dušených pokrmů, protože se v nich mohou volně rozvinout chutě, aniž by se pokrm přehřál. Pod bodem varu byste měli připravovat také omáčky na bázi vajec a omáčky zahuštěné moukou.
- ❖ Některé procesy vaření, včetně vaření rýže absorpční metodou (= spotřebování veškeré přidané vody), mohou vyžadovat nastavení vyššího než nejnižšího stupně výkonu, aby bylo zajištěno správné uvaření pokrmu během doporučené doby vaření.

SMAŽENÍ STEAKŮ

1. Před pečením nechte maso přibližně 20 minut odpočívat při pokojové teplotě.
2. Rozpalte pánev s těžkým dnem.
3. Potřete steaky z obou stran olejem. Na rozpálenou pánev kápněte malé množství oleje a poté na ni vložte maso.
4. Během pečení maso pouze jednou otočte. Přesná doba pečení závisí na tloušťce steaku a na vašich osobních preferencích ohledně stupně propečení (medium, medium rare atd.). Doba přípravy se proto může pohybovat od 2 do 8 minut na každé straně. Stisknutím steaku zkontrolujte bod propečení - čím je steak pevnější, tím je propečenější.
5. Před podáváním nechte steak několik minut odpočívat na teplém talíři, aby byl opravdu měkký.

OTOČNÉ STRÁNKY

1. Vyberte si wok s plochým dnem vhodný pro sklokeramiku nebo velkou pánev.
2. Připravte si všechny ingredience a potřebné kuchyňské náčiní. Proces smažení by měl být rychlý. Pokud chcete připravit velké množství, rozdělte jídlo na několik porcí.
3. Krátce rozehejte pánev wok a přidejte 2 lžíce oleje.
4. Nejprve připravte maso. Odložte ho stranou a udržujte v teple.
5. Zeleninu osmahněte. Když je zelenina horká, ale stále křupavá, snižte výkon. Nyní opět přidejte maso a v případě potřeby omáčku.
6. Vše znovu pečlivě osmažte, aby byly ingredience horké.

4.2 Úrovně výkonu

SILNÉ STRÁNKY VÝKONU:	VHODNOST (PŘÍKLADY):
Úroveň 1 - 2	➤ Šetrné ohřívání malých množství potravin. ➤ Roztavení čokolády, másla atd. ➤ Potraviny, které se rychle připalují. ➤ Jemné vaření. ➤ Pomalé zahřívání.
Úroveň 3 - 4	➤ Opětovný ohřev. ➤ Rychlé vaření. ➤ Uvařte rýži.
Úroveň 5 - 6	➤ Palačinky.
Úroveň 7 - 8	➤ Sauté. ➤ Uvařte těstoviny.
Úroveň 9	➤ Otáčení. ➤ Sauté. ➤ Polévku přiveďte k varu. ➤ Převařte vodu.

4.3 Úspora energie

- ❖ Používejte vhodné nádobí.
- ❖ Nádobí se silným a rovným dnem může ušetřit až třetinu energie. Pokud je to možné, nádobí zakryjte, jinak spotřebujete čtyřikrát více energie.
- ❖ Průměr nádobí by neměl být menší než průměr použitého varného kruhu.
- ❖ Ujistěte se, že jsou varný kruh a dno nádobí čisté.
- ❖ Znečištění může mít negativní vliv na výměnu tepla. Kontaminaci, která byla několikrát spálena, lze často odstranit pouze ekologicky škodlivými prostředky.
- ❖ Nádobí neodkrývejte příliš často (hlídaná pánve nikdy nezačne vařit).
- ❖ Zbytkové teplo z varných zón můžete využít jako funkci úspory energie tím, že spustíte další varné procesy na varných zónách, které jsou ještě horké/teplé.

5. čištění a péče

⚠ VAROVÁNÍ: Před čištěním spotřebič vždy vypněte a nechte jej **zcela vychladnout**. Před prováděním jakékoli údržby odpojte spotřebič od elektrické sítě (vypněte příslušnou pojistku v pojistkové skříňce domácí elektrické sítě)!

⚠ POZOR! Nepoužívejte parní čistič. Páry se mohou dostat do kontaktu s elektrickými částmi a způsobit zkrat. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

ČISTICÍ PROSTŘEDKY:

- **Nepoužívejte** abrazivní čisticí prostředky!
- **Nepoužívejte** organické čisticí prostředky! ²
- **Nepoužívejte** esenciální oleje!
- **Nikdy nepoužívejte** rozpouštědla!

ČIŠTĚNÍ VARNÉ DESKY:

- Odstraňte z povrchu skla nečistoty, například zbytky po vaření. Použijte k tomu měkký hadřík.
- Sklokeramiku nedrhňte.
- K čištění sklokeramiky používejte horkou vodu a speciální houbu. Na znečištěná místa použijte speciální přípravek na čištění sklokeramiky (k dostání v supermarketech) a poté je otřete do sucha měkkým hadříkem.
- K odstranění zbytků použijte škrabku vhodnou pro použití na sklokeramiku. K ochraně sklokeramiky je nejvhodnější vhodný silikonový přípravek.

TYP KONTAMINACE	
POSTUP	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
KAŽDODENNÍ ZNEČIŠTĚNÍ SKLOKERAMIKY (OTISKY PRSTŮ, SKVRNY OD JÍDLA NEBO NECUKERNÉ STŘÍKANCE).	
1. Odpojte spotřebič od napájení (domovní pojistka). 2. Použijte vhodný čisticí prostředek na sklokeramiku, dokud je	➤ Pokud je spotřebič odpojen od napájení, indikátor zbytkového tepla se nerozsvítí. Varné zóny mohou být stále horké. Buďte mimořádně opatrní!

² Např. ocet, kyselina citronová atd.

sklokeramika ještě teplá - ale ne horká! - je ještě teplá - ale ne horká! 3. Omyjte je měkkým hadříkem / kuchyňským papírem a čistou vodou a poté je otřete do sucha. 4. Znovu zapněte napájení zařízení.	➤ Čističe hrnců, nylonové čističe a abrazivní čističe mohou sklokeramiku poškrábat. Vždy si přečtěte informace o čisticích prostředcích s ohledem na jejich vhodnost pro sklokeramiku. ➤ Nikdy nenechávejte na skle zbytky čisticích prostředků, protože by mohlo dojít k trvalému znečištění skla.
--	---

PŘEPEČENÉ, ROZTEKLÉ A SKVRNY OD ZAHŘÁTÝCH ZBYTKŮ CUKRU NA SKLOKERAMICE.

❖ Takové znečištění ihned odstraňte vhodnou sklokeramickou škrabkou. Ujistěte se, že jsou varné zóny stále horké! 1. Odpojte spotřebič od napájení (domovní pojistka). 2. Držte škrabku pod úhlem 30° a seškrábněte nečistoty ze sklokeramiky na místo, které není horké. 3. Znečištěné místo očistěte utěrkou / kuchyňským papírem. 4. Postupujte podle kroků 2 až 4 první části této tabulky.	➤ Takové znečištění co nejrychleji odstraňte. Pokud na sklokeramickém povrchu vychladnou, mohou se následně obtížně odstraňovat a mohou také trvale poškodit sklokeramický povrch. ➤ Škrabku na sklokeramiku používejte velmi opatrně, abyste se o ostří neporežali, zejména pokud jste odsunuli bezpečnostní kryt.
--	---

ZNEČIŠTĚNÍ TLAČÍTEK SNÍMAČE.

1. Odpojte spotřebič od napájení (domovní pojistka). 2. Vyzvedněte kontaminaci. 3. Otřete senzorová tlačítka vlhkou houbou nebo hadříkem. 4. Celou plochu otřete do sucha kuchyňským papírem. 5. Znovu zapněte napájení zařízení.	Zařízení může pípnout a vypnout se. Senzorová tlačítka nemusí fungovat správně, pokud je na nich kapalina. Před dalším použitím spotřebiče důkladně otřete ovládací panel do sucha.
--	--

6. řešení problémů

V PŘÍPADĚ NOUZE NEBO PORUCHY POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ:

1. Spotřebič zcela vypněte.
 2. Odpojte spotřebič od napájení (příslušná pojistka v pojistkové skříňce domácího zdroje).
 3. Obrat' se na prodejnu, kde jste zařízení zakoupili.
- Než se obrátíte na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili, zkontrolujte informace uvedené v tabulce.

CHYBA	
MOŽNÁ PŘÍČINA	OPATŘENÍ
ZAŘÍZENÍ NELZE ZAPNOUT.	
➤ Přerušeni napájení.	➤ Zkontrolujte, zda je spotřebič připojen k napájení. Zkontrolujte pojistkovou skříňku v domácnosti. Došlo ve vašem okolí k výpadku proudu?
SENZOROVÁ TLAČÍTKA NEREAGUJÍ.	
➤ Senzorová tlačítka jsou uzamčena.	➤ Odemkněte senzorová tlačítka.
SENZOROVÁ TLAČÍTKA SE ŠPATNĚ OVLÁDAJÍ.	
➤ Na senzorových tlačítkách se nachází vrstva kapaliny. ➤ Použili jste k tomu špičku prstu.	➤ Osušte senzorová tlačítka. ➤ Použijte špičku prstu.
SKLOKERAMIKA JE POŠKRÁBANÁ.	
➤ Použili jste nevhodné nádoby s drsnými a ostrými hranami. ➤ Použili jste nevhodné čisticí prostředky, například abrazivní čisticí prostředky.	➤ Používejte nádoby vhodné pro sklokeramiku. ➤ Používejte čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku.

NĚKTERÉ PÁNVE / HRNCE VYDÁVAJÍ PRASKÁNÍ NEBO CVAKÁNÍ.

- | | |
|---|---|
| ➤ Mohou být způsobeny způsobem výroby nádobí (vrstvy různých kovů). | ➤ To je u takového nádobí normální a neznamena to závadu. |
|---|---|

HUČENÍ PŘI NASTAVENÍ VYSOKÉHO VÝKONU.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ➤ Je způsobeno indukčním vařením. | ➤ Normální provozní stav, ale bzučení by se mělo ztišit nebo přestat, když snížíte úroveň výkonu. |
|-----------------------------------|---|

ZE SPOTŘEBIČE VYCHÁZÍ HLUK PŘI VĚTRÁNÍ.

- | | |
|---|---|
| ➤ Vestavěný ventilátor chrání elektroniku před přehřátím a může běžet ještě nějakou dobu i po vypnutí spotřebiče. | ➤ Normální provozní stav. Neodpojte spotřebič od napájení, pokud je ventilátor v provozu. |
|---|---|

NÁDOBÍ NENÍ OHŘÁTÉ / NA DISPLEJI SE ROZSVÍTÍ KONTROLKA.

- | | |
|---|---|
| ➤ Nádobí není uznáno, pokud je nevhodné, příliš malé nebo nesprávně umístěné. | ➤ Používejte vhodné nádobí o průměru odpovídajícím varné zóně. Umístěte jej do středu varné zóny. |
|---|---|

SPOTŘEBIČ NEBO VARNÁ ZÓNA SE NEOČEKÁVANĚ VYPNE, OZVE SE ZVUKOVÝ SIGNÁL A NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ CHYBOVÝ KÓD³ (OBVYKLE SE STŘÍDÁ S JEDNÍM NEBO DVĚMA ČÍSLY NA DISPLEJI ČASOVAČE).

- | | |
|---------------------|---|
| ➤ Technická závada. | ➤ Zapište si kód chyby, odpojte spotřebič od napájení a kontaktujte prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili. |
|---------------------|---|

i Pokud spotřebič vykazuje jiné než výše popsané závady nebo pokud jste zkontrolovali všechny body seznamu, ale problém nebyl vyřešen, obraťte se na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.

³ Vybavení v závislosti na modelu

7. Chybové kódy

Zobrazit	Možný problém	Možné řešení
E0 a opakující se akustický signál	Ochrana proti přehřátí: varná deska se přehřívá.	Přestaňte vařit a počkejte, až varná deska vychladne. Obrat' se na zákaznický servis.
E1	Porucha termosenzoru	Kontaktujte prosím zákaznický servis.

8 Technické údaje

Typ zařízení	Sklokeramická varná deska
Ovládací panel	Dotykové ovládání
Materiál	Sklokeramika
Počet varných zón	4
Průměr varné zóny	2x 190 mm / 2x 155 mm
Elektricky ovládané přední / zadní varné zóny	2*1800 W / 2*1200 W
Maximální výkon	6000 W
Vstupní napětí	220 - 240 V AC
Frekvence	50 Hz
Zobrazení zbytkového tepla	✓
Časovač / nastavitelný čas	✓ / až 99 minut
Délka kabelu	120 cm
Úrovně vytápění	9 na varnou zónu
Rozměry výřezu Š*H v cm	56,00*49,00
Hloubka instalace v cm	4,60

Rozměry výrobku V*Š*H v cm

5,00*59,00*52,00

Hmotnost netto / brutto v kg

8,00 / 8,60

❖ S výhradou technických změn.

9. likvidace

1. Při rozbalování se bezpodmínečně ujistěte, že součásti obalu (polyethylenové sáčky, polystyrenové kousky) jsou mimo dosah dětí a zvířat. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**
2. Staré spotřebiče, které se již nepoužívají, je třeba odevzdat do příslušného recyklačního centra. Nikdy je nevystavujte otevřenému ohni.
3. Před likvidací starého spotřebiče **je nutné jej vyřadit z provozu!** To znamená, že vždy odpojte síťovou zástrčku a poté odřízněte přívodní kabel spotřebiče a vyjměte a zlikvidujte jej přímo se síťovou zástrčkou.
4. Papír a lepenku vyhazujte do připravených košů.
5. Plasty vyhazujte do nádob k tomu určených.
6. Pokud ve vašem okolí nejsou vhodné kontejnery, odnešte tyto materiály do vhodného obecního sběrného místa.
7. Další informace získáte u svého specializovaného prodejce nebo v místním středisku pro likvidaci odpadu.



Všechny materiály označené tímto symbolem jsou recyklovatelné.



Veškeré dostupné informace o třídění odpadu získáte na místních úřadech.

10. záruční podmínky

pro velké elektrické spotřebiče od společnosti PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers.

Výrobce poskytuje **spotřebiteli** záruku na bezvadný materiál a bezvadné provedení po dobu 24 měsíců od data nákupu.

Kromě práv vyplývajících ze záruky má spotřebitel nárok na zákonná záruční práva, která má vůči prodejci, u něhož přístroj zakoupil. Tato práva nejsou zárukou omezena.

Záruční reklamaci musí kupující prokázat předložením dokladu o koupi s datem nákupu a/nebo dodání a musí ji nahlásit prvnímu konečnému zákazníkovi **ihned** po **zjištění** a **do 24 měsíců** od dodání.

Záruka neopravňuje k žádným nárokům na zrušení kupní smlouvy nebo snížení (snížení kupní ceny). Vyměněné díly nebo vyměněná zařízení se stávají naším majetkem.

Nárok na záruku se nevztahuje na:

1. křehké díly, jako je plast, sklo nebo žárovky;

2. Drobné odchylky výrobků PKM od cílové kvality, které nemají vliv na užitnou hodnotu výrobku;
3. Poškození v důsledku chyb při obsluze a manipulaci,
4. Poškození vlivem agresivního prostředí, chemikálií, čisticích prostředků;
5. Poškození výrobku způsobené nesprávnou instalací nebo přepravou;
6. Škody způsobené používáním mimo domácnost;
7. Škody způsobené výrobkem PKM mimo spotřebič - pokud není odpovědnost stanovena zákonem.

Platnost záruky končí:

1. Nedodržení návodu k montáži a obsluze;
2. Opravy prováděné neoprávněnými osobami;
3. Škody způsobené prodejcem, montážní firmou nebo třetími stranami;
4. nesprávná instalace nebo uvedení do provozu;
5. nedostatečná nebo nesprávná údržba;
6. Zařízení, která se nepoužívají k určenému účelu;
7. Škody způsobené vyšší mocí nebo přírodními katastrofami, zejména, nikoli však výlučně, požárem nebo výbuchem.

Záruční servis neprodlužuje záruční dobu ani nezačíná nová záruční doba.

Zeměpisný rozsah záruky se vztahuje na spotřebiče zakoupené a používané v Německu, Rakousku, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.



listopad 2023

SERVISNÍ INFORMACE



Obrat'te se na prodejnu, kde jste zařízení zakoupili.

Změna vyhrazena bez předchozího upozornění	Změna vyhrazena bez předchozího upozornění
STOJAN	STOJAN
30.11.2023	30.11.2023

PKM GmbH & Co KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers, Německo