

**ANLEITUNG**



**Volteno Ventilatoren:**

	VO0026	40W	5901508164896
	VO0027	40W	5901508164902
	VO0029	40W	5901508164926
	VO0245	50W	5901508172457
	VO0606	40W	5902409218602
	VO0649	50W	5902409219036
	VO0670	50W	5902409219241
	VO0650	50W	5902409219043


## **Wir gratulieren zum Kauf Ihres neuen VOLTENO Ventilators.**

1. Bevor Sie das Gerät verwenden, lesen Sie in der Bedienungsanleitung.
2. Bitte den Stecker aus der Steckdose herauszuziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, oder wenn zusätzliche Teile angebracht werden. Dies sollte durch Ziehen des Steckers erfolgen, nicht am Kabel.
3. Kleinkinder sollen nicht mit dem Gerät spielen. Kleinkinder dürfen keine Reinigung und Wartung durchzuführen.
5. Das Kabel und die gesamte Ventilatereinheit soll regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn eine Beschädigung festgestellt wurde.
6. Den Ventilator nicht selbst reparieren, es soll zu einer autorisierten Werkstatt geliefert werden.
7. In der Zeit der Verwendung sollt das Gerät nie unbeaufsichtigt sein!  
Das Gerät sollte immer ausgeschaltet werden, wenn es nicht in Gebrauch ist
8. Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
9. Keine Verwendung im Freien. Das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen bedienen.
10. Wenn der Ventilator feucht oder nass ist, sofort den Stecker aus der Steckdose.  
Greifen Sie nicht in das Gerät!
11. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:
  - In das Schutzgitter keine Finger oder andere Objekte einfügen!
  - Seien Sie vorsichtig mit langen Haaren: die Luftzug kann Sie einsaugen!
  - Bitte verwenden Sie das Gerät nur mit geschlossenem Schutzgitter!
  - Vor der Verwendung des Geräts muss es vollständig zusammengebaut!

## Installationsanweisungen

Vor dem ersten Gebrauch muss das Gerät unbedingt vollständig zusammengebaut werden!

1. In der hintere Schutzvorrichtung ist eine Vertiefung eingearbeit.  
Die Halteschrauben für das hintere Sicherheitsnetz in Richtung Uhrzeigersinn fixieren.
2. Installieren Sie den Propeller.
3. Den Propeller durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn fixieren.
4. Die vordere Schutzscheibe soll durch Schrauben an der Unterseite der Abdeckung gesichert werden.

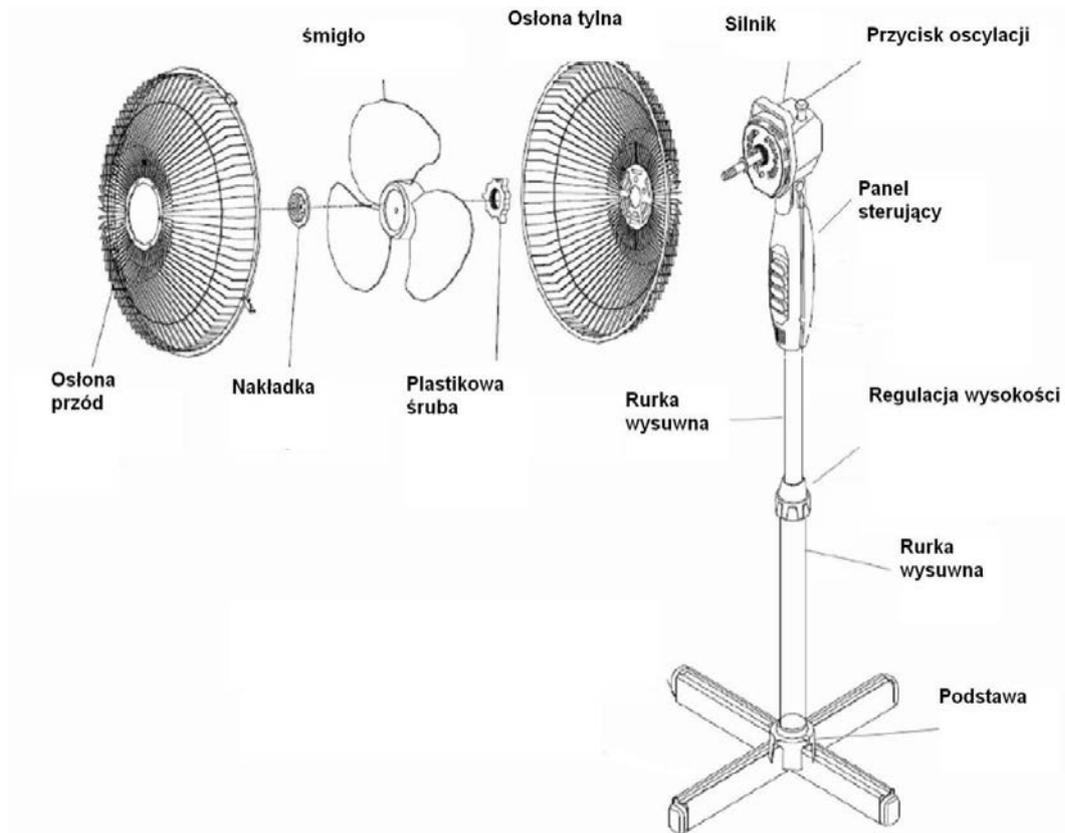

Bevor Sie das Stromkabel in die Steckdose stecken, überprüfen Sie bitte, ob die Netzspannung mit der Spannung des Gerätes übereinstimmt.. Relevante Informationen finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

### **Einstellen des Luftstromes und der Oszillation:**

Drücken Sie die Taste auf der Rückseite des Lüfters. Der Lüfter dreht sich in horizontaler Richtung. Nach dem Loslassen der Taste stoppt der Lüfter

- 3 Geschwindigkeitsstufen.
- Taste 4: 0-off, 1 - 1 Stufe 2 Stufe 2, 3 – 3-Ebene,
- Schwingungsfunktion - befindet sich an der Rückseite des Lüfters


### **Info für die Typen VO 0029 und VO0606:**

- 3 Geschwindigkeitsstufen. Um auf die gewünschte Geschwindigkeit zu drehen, drücken Sie jeweils einmal, zweimal oder dreimal die EIN / SPEED
- Für die Schwingungsfunktion die Schwingungstaste SWING drücken



## Beschreibung der Komponenten:

- 1 / Frontabdeckung
- 2 / Propeller
- 3 / Nutmutter
- 4 / Schraubenpropeller
- 5 / Befestigungsschraube
- 6 / Rückabdeckung
- 7 / Motorwelle
- 8 / Taste
- Schwingungsfunktion
- 9 / Motor
- 10 / Strimkabel
- 11 / Knopf
- 12 / Tube
- 13 / Höhenverstellung
- 14 / Tube
- 15 / Basis
- 16 / -Ballast
- 17 / Imbus
- 18 / Schraub

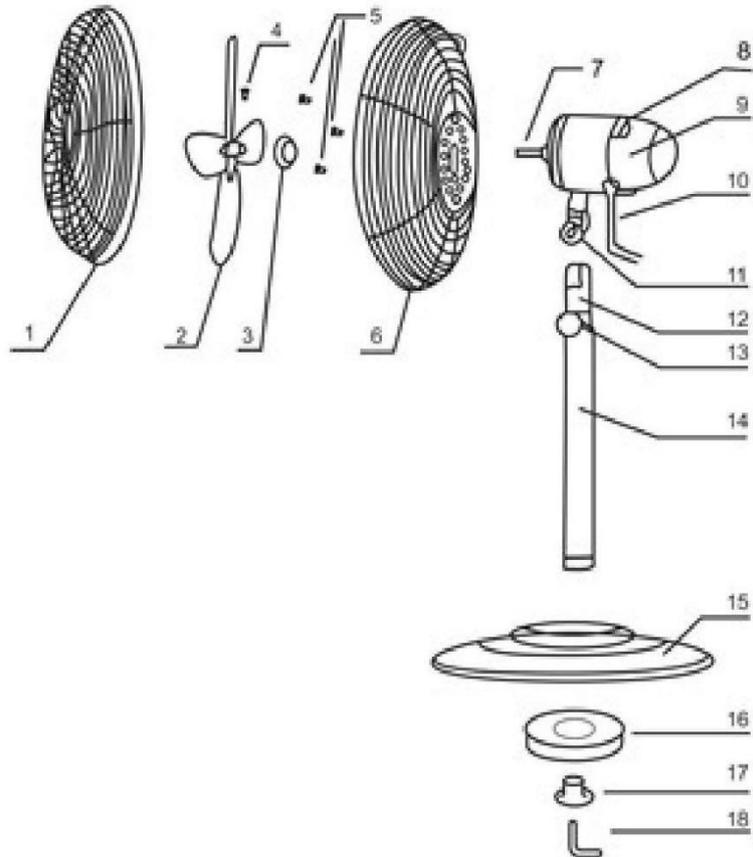

## Grundeinstellung:

Bevor Sie das Gerät benutzen,

sollten Sie den Winkel des Lüfters einstellen. Ein geeigneter Neigungswinkel kann mit beiden Hände eingestellt werden. Der Neigungswinkel beträgt etwa 15 Grad. Reinigung und Pflege: Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und stellen Sie sicher, dass der Netzstecker von der Stromquelle herausgezogen wurde. Die Gehäuseeinheit und das Netzkabel mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Nicht in das Wasser tauchen. Achten Sie auf die Sauberkeit und die Umwelt. Wir empfehlen eine ökonomische Abfalltrennung.

Der Importeur haftet nicht für Schäden, welche aus einem falschem Stromanschluss, Installation oder unsachgemäßer Verwendung resultieren. Die Garantie erlischt, wenn Veränderungen durch nicht autorisierte Personen vorgenommen wurden.

## Servicekontakt:

Arcom Vertriebs GmbH

Handelsweg 12, 2542 Kottlingbrunn

service@arcom-sat.at

Tel 02252/72152

Fax 02252/72557

www.arcom-sat.at