VESTEL

VESTEL RVC3035 R PET EDITION RECHARGEABLE VACUUM CLEANER

BENUTZERHANDBUCH

Zorlu Holding kuruluşudur.

VESTEL'LE OLUR
NEDEN OLMASIN?

Sehr geehrte geehrter Kunde,
Wenn Sie sich für unsere Staubsauger entschieden haben, haben Sie auch ein Qualitätsprodukt von VESTEL gekauft.
Ihr neues Gerät wird Ihnen deutlich länger Freude bereiten, wenn Sie sich eng an die Reinigungs- und Pflegehinweise halten.
Wir wünschen Ihnen allzeit viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig durch, um sich schnell mit dem Gerät vertraut zu machen und alle Funktionen Ihres Geräts in vollem Umfang nutzen zu können, und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

● **WARNUNG:** Weist auf ernsthafte Verletzungsrisiken hin.

Sicherheit Warnungen

- WARNUNG: Benutzen Sie Ihr Gerät nicht Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um das Risiko einer gefährlichen Situation, eines Feuers, eines Stromschlags und einer Verletzung zu vermeiden. Zur Anleitung jede Zeit einhalten.

Gerät Vorsicht bei der Verwendung zu sein Erforderliche Sicherheit Information

- Das verwenden Führung, Es enthält wichtige Informationen zur Erstinbetriebnahme Ihres Gerätes , seiner Sicherheit, dem bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie der Reinigung und Wartung Ihres Gerätes .
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf dem Boden behalte es Und Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aus , wenn Sie Ihr Gerät ausleihen . In mit Ihrem Gerät Geben Sie es zusammen .
- ist nicht für die Verwendung in Innenräumen bestimmt . um kommerziell nicht existierendes Haus Typ Verwendet für trocken Es ist zum Kehren von Böden konzipiert .

Benutzen Sie Ihr Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. entsprechend benutze es.

WARNUNG: Ihr Gerät verwenden Ihres Zwecks draußen verwenden Schaden oder gefährlich Situation kann erstellen Und Ihr Gerät der Garantie zur Stornierung Grund Es ist möglich.

Schäden, die unter diesen Bedingungen auftreten können, sind von ist willkommen.

- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts die elektrische Spannung und Frequenz an dem Ort, an dem Sie Ihr Gerät verwenden werden. des Geräts Medizin Überprüfen Sie,

ob die Spannung und Frequenz mit der auf dem Etikett angegebenen Spannung und Frequenz übereinstimmt .

Adapter Information

Marke: Vestel

Modell: MC 2805 B- V

Eingang: 100-240V ~ 50-60 Hz, 0,5A

Aufladung Gerät Ausfahrt:

25,0 V 0,5 A ⎓ 12,5 W

29,0 V 0,5 A ⎓ 14,5 W

- nur der Markenadapter verwendet werden, der in der dem Produkt beiliegenden Bedienungsanleitung angegeben ist . Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die durch die Verwendung eines anderen Adapters als dieses Adapters entstehen können. Unternehmen verantwortlich Es ist nicht. Original Adapter, Das Verwenden Sie es nicht zum Laden von Akkus , die nicht zum Staubsauger gehören. Dies kann zu Explosionen, Verletzungen oder Schäden am Gerät führen . Wovon es könnte sein.
- Ersetzen Sie niemals die Batterien durch 4 0 höher als ˚C oder 5 Bei Temperaturen unter ˚C Aufladung Nicht.
- Aufladung während Aufladen bei Berührung des Geräts heiß Es ist normal, es zu spüren .
- Statisch elektrisch: Manche Teppiche kleiner Durchmesser statisch elektrisch kann zu seiner Entstehung führen. Statische Entladung stellt keine Gefahr für die Gesundheit dar. Das ist nicht der Fall.
- Batterien nicht durch nicht wiederaufladbare Batterien .
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, schalten Sie Ihren Staubsauger ein. Wetter Bedingungen Und Nicht auf nassen Oberflächen verwenden.

- Bitte entfernen Sie bei der Wartung oder Reinigung der Turbobürsten die Bürsten aus dem Staubsauger . Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen oder die Turbobürste beschädigt werden plötzlich Bewegung dürfen.
- Achten Sie beim Herausziehen des Steckers aus der Steckdose darauf, den Stecker festzuhalten und nach außen zu ziehen, nicht am Kabel.
- Halten Sie Ihr Gerät am Netzkabel nicht ziehen oder vom Elektrokabel ziehen Tragen Sie es nicht.
- das Netzkabel Ihres Geräts nicht in Türen ein, bringen Sie es nicht in Kontakt mit scharfen Kanten und Ecken und gehen Sie nicht mit dem Gerät über das Netzkabel und bürsten Sie es nicht darüber. Und elektrisch Kabel von Wärmequellen und Nassbereichen fernhalten weit Tabak. Gegenteil Andernfalls kann die Isolierung des Netzkabels beschädigt werden.
- Ihr Staubsauger ist an den Netzstecker angeschlossen. beigefügt in der Situation Lassen Sie Ihr Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Ihr Gerät Du verwendest es nicht Bevor Sie Ihr Gerät reinigen oder warten , trennen Sie unbedingt das Ladegerät. abbauen
- Berühren oder benutzen Sie Ihren Staubsauger oder den Netzstecker nicht , wenn Ihre Hände nass sind .
- Dieses Gerät darf nur verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden . Und hatte getrunken Ist Wenn ihnen die Gefahren bewusst sind 8 Alter Und über Kinder und körperliche, sensorische oder geistige

Fähigkeiten Mangel gefunden oder Erfahrung Und Information Mangel Menschen , die sind von verfügbar.

- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät als Spielzeug zu spielen , und halten Sie keine Kinder oder Gefahren in Ihrer Nähe auf. Unterschied werde nicht in der Lage sein zu Wenn Menschen da sind , benutzen Sie Ihren Staubsauger häufiger sorgfältig benutze es.
- Reinigung Und Benutzer Wartungsarbeiten sollten nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Staubsauger in der Nähe von Kindern verwenden oder Ihr Gerät unbeaufsichtigt lassen .
- an einem Ort, an dem es berührt werden kann, insbesondere nicht von kleinen Kindern .
- keine Gegenstände in den Staubsauger. Nicht einfügen.
- in die Lufteinlässe, -auslässe und beweglichen Teile des Geräts. Finger oder Körperkontakt machen Erlaubnis Gib nicht
- Stoffstücken, Haarballen oder anderen Gegenständen verstopft ist , schalten Sie das Gerät aus . zur Blockade Grund Reinigen Sie die Gegenstände .
- Ihr Gerät nicht ohne Staubbehälter .
- Zustand Staub oder Boden Bitte saugen Sie den Staub ab Dein Besen Staub Den Behälter ausgießen . Andernfalls kann dieser Staub den Luftstrom beeinträchtigen und Ihr Gerät beschädigen. dauerhaft Schaden zur Formation Weg öffnen können.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht bei Menschen oder Tieren . Achten Sie darauf, dass die Schlauchdüse nicht in die Nähe

von Augen und Ohren gelangt . Verdreht Ihre Hände, Füße, lose Kleidung und Haare aus Pinseln weit Tabak.

VORSICHT: Wenn Sie nicht vorsichtig sind, kann dies zu Schäden an Ihrem Eigentum führen .

- Elektrisch Dein Besen heiß Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer usw. wie Substanzen Staubsaugen Benutzen Sie es nicht, um den Vorgang auszuführen , da sonst der Motor Ihres Geräts beschädigt wird.
- in Ihrem Staubsauger kein Wasser, brennbare und leicht entzündliche Flüssigkeiten (Reinigungslösungen, Kopiermaterialien) . Toner, flüchtig Substanzen , Asbest, Asbeststaub, Benzin oder Parfüm usw.) saugen Sie nicht und verwenden Sie Ihren Staubsauger nicht. Das Flüssigkeiten Nicht verwenden Gegenteil im Staat Der Motor Ihres Geräts wird beschädigt. Der von diesen Substanzen erzeugte Rauch zum Feuer oder eine Explosion verursachen es könnte sein.
- beim Reinigen von Treppen mit Ihrem Staubsauger besonders darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt. Verwenden Sie Ihren Staubsauger nicht auf Stühlen, Tischen usw. Stellen Sie es direkt auf den Boden , nicht darauf .
- das Gerät niemals ohne installierten Filter, da Ihr Gerät sonst beschädigt werden kann.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät . Gegenteil im Staat elektrisch Die Isolierung des Kabels kann beschädigt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie es nicht weiter, um Gefahren zu vermeiden. Ihr Gerät elektrisch Kabel oder wenn der Netzstecker beschädigt ist, offiziell zum Dienst Nimm es weg

- Das Gerät ist nur mit dem Netzkabel verbunden , Aufladung auf Ihrem Gerät Und Es sollte nur verwendet werden, wenn das Gehäuse des Geräts keine Schäden aufweist .

WARNUNG: Benutzen Sie Ihr Gerät niemals in den folgenden Situationen: verwende nicht:

- Gerät elektrisch Kabel, Es liegt ein Fehler oder eine Beschädigung am Stecker oder Ladegerät vor. Es gibt wohingegen,
- Wenn das Gerät heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert,
- Gerät, elektrische Teile sind zu sehen Weg Schaden wenn er es sah,
- das Gerät im Freien gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist ,
- Stromleck, Motorerwärmung, anormal Klang, vom Körper Wärme, Geruch Formation.

Wenn eine der oben genannten Situationen festgestellt wird, trennen Sie Ihr Gerät sofort vom Stromnetz. ausstecken aus der Steckdose ziehen Und offiziell mit Service Kontakt weitergehen.

- Ein beschädigtes Gerät oder beschädigte Geräteteile können zu schweren Verletzungen und Bränden führen .
- des Geräts innen Benutzer Intervention Es sind keine Teile vorhanden, die verwendet werden können . Elektrischer Schlag, wenn die elektrischen Anschlüsse im Inneren des Geräts berührt oder der elektrische und mechanische Aufbau des Geräts verändert wird. Gefahr hat. irgendein Fehler geschah Wenn es kommt Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren .

Ansonsten gilt die Gerätegarantie draußen wird bleiben.

- Nur Hersteller von Verwenden Sie empfohlene Original-Ersatzteile und -Zubehör.

ACHTUNG: Verpackung Materialien kann zum Ersticken führen. für Kinder zugänglich von Orten weit Tabak.

- Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert .
- Ihr Gerät Erste mal Vor Gebrauch Staub der Kammer Überprüfen Sie , ob es ordnungsgemäß installiert ist.
- vor der Verwendung Ihres Geräts alle großen und scharfen Gegenstände auf dem Boden, die die Kunststoffteile, den Filter und den Motor Ihres Staubsaugers beschädigen könnten.
- Elektrisch Dein Besen heiß Nicht in der Nähe von Öfen oder Heizgeräten lagern . Elektrisch versehentlich Ihren Staubsauger benutzen Schaden Wird nicht sehen ein trockener in der Umwelt behalte es.
- Ihr Gerät Kiefer oder Nicht zum Reinigen von Metallteilen verwenden . Plastik, Zement, Saugen Sie nicht auf Oberflächen, die mit Steinstaub oder Mehl bedeckt sind.
- Während des Staubsaugens verdünnen Pulver Ihr Gerät Staub Dies kann dazu führen, dass die Poren des Reservoirs verstopfen . Diese Situation führt dazu, dass die Luft im Staubbehälter durchströmt. Hindernis Es ist möglich. So was Reinigen Sie auf jeden Fall den Staubbehälter Ihres Gerätes, auch wenn dieser nicht ganz gefüllt ist .

Reinigung Und Pflege Dabei ist die Sicherheit zu berücksichtigen Information

- Gerät "Reinigung Und Pflege" Reinigen Sie regelmäßig, wie im Abschnitt beschrieben . Bevor Sie

mit der Reinigung und Wartung des Geräts beginnen , schalten Sie es unbedingt ein/ aus. vom Knopf schließen und ausstecken aus der Steckdose Zieh es.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Reinigen Sie die Körperoberfläche Ihres Staubsaugers nicht mit Benzin oder ölhaltigen Reinigungsmitteln . mit nicht putzen.
- Feuchte Tuch mit des Geräts Sie können den Körper löschen , später trocken Eins Sie können es mit einem Tuch polieren .

WARNUNG: Ihres Geräts die Oberfläche Du hast gelöscht Windel gründlich Stellen Sie sicher, dass Sie es trocknen Sei, Ihr Gerät elektrisch Teile von hinein Das betreten auf Ihrem Gerät ernst zu Schadensersatz Grund Es wird passieren.

- Elektrisch Dein Besen, extrem Betrieb des Gerätes bei Überhitzung.

  Es verfügt über eine Sicherheitsvorrichtung , die es stoppt . Elektrisch Wenn Ihr Staubsauger nicht mehr funktioniert, schalten Sie den Netzschalter aus und reinigen Sie den Lufteinlass bzw am Ausgang Block Prüfe ob . Um das Schutzsystem zurückzusetzen, bevor Sie Ihren Staubsauger in Betrieb nehmen -am meisten wenig 40 Minute Warten.

- Wenn elektrisch Dein Besen wenn es nicht funktioniert oder Sicherheit Gerät Besen - Besen wieder wenn es schließt, Gerätesteuerung oder Reparatur für autorisierten Service mit Kontakt weitergehen.

WARNUNG: Schalten Sie den Staubsauger immer aus und ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehör installieren oder entfernen, das Gerät zusammenbauen, den Staubbehälter öffnen oder leeren .

- Um die optimale Effizienz Ihres Staubsaugers zu erzielen, sollten Sie den Staubbehälter reinigen. organisiert Aspekt Sie müssen es leeren . Gegenteil Wenn Wetter Strom und seine Reinigungskraft wird schwächer.
- die Leistung im Staubbehälter nachlässt sollte gereinigt werden.
- Wenn Staub Kammer nach der Entleerung sogar Saugen Leistung offensichtlich Weg wenn es schwach ist, Filter klar es.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden , trocknen Sie den Filter vor dem Einbau gründlich ab .

Transport Und Transport Angelegenheiten, die dabei berücksichtigt werden müssen

- Bei Transport und Transport kann Ihr Gerät nicht beschädigt werden zu den Abenden Schaden Um Schäden zu vermeiden, sollte es in der Originalverpackung aufbewahrt werden .
- Position auf . Tabak.
- Sie das Gerät beim Transport nicht fallen und schützen Sie es vor Stößen .
- Störungen und Schäden, die während des Transports nach der Auslieferung des Produkts an den Kunden auftreten , fallen nicht unter die Garantie.

Batterie

- Setzen Sie den Akku keinem direkten Sonnenlicht, Feuer usw. aus. Nicht den Elementen oder übermäßiger Hitze aussetzen.
- der Batterie ist geflossen zu sein Gehäusegerät verwende nicht
- Berühren Sie nicht die aus der Batterie austretende Flüssigkeit . Kontakt im Falle von mit Wasser waschen .
- Nur angegeben Vestel

Verwendung mit Staubsauger oder Ladegerät .

• Gemäß den Anweisungen verwenden.

• Zerlegen Sie den Akku nicht.

• Setzen Sie es keinen Quetschungen, Kurzschlüssen, Feuer oder hohen Temperaturen aus. Es besteht Brandgefahr.

Verantwortung Einschränkung

Informationen, Gebrauchsanweisungen, Bedienung und Wartung des Geräts in diesem Handbuch enthalten die neuesten Informationen zu Ihrem Gerät. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, Verwendung des Geräts für andere als die bestimmungsgemäße Verwendung , nicht autorisierte Reparaturen, nicht autorisierte Änderungen am Gerät und Verwendung von Ersatzteilen entstehen nicht vom Hersteller freigegeben . Schaden Und für Verletzungen beliebig Eins Verantwortung er würde es nicht akzeptieren . Akkuleistung und Nutzungsmuster zu Ihren Konditionen in Verbindung gebracht Aspekt Verkürzungen der Batteriebetriebszeit fallen nicht unter die Garantie.

Technisch Merkmale

Modell	VESTEL RVC3035 R PET EDITION RECHARGEABLE VACUUM CLEANER
Motor Typ	BLDC
Spannung/Leistung	22,2 V ⎓ 300 W
Studie Dauer (Eco/Normal/ Max)	23.65.12 Mindest
Maße (Kann verlängert werden Rohr Aus an) LxHxT	903x255x215 mm/1123x255x215 mm
Batterie	Aufladung kann sein Lithium Ion Batterie
Batterie Modell	BP22220A
Batterie Nominell Stromspannung	22,2V
Batterie Seine Kapazität	2000 mAh / 44,4 Wh

- mit Produkt zusammen gegeben gedruckt Die in den Dokumenten , auf den Kennzeichnungen auf dem Produkt und auf www.vestel.com.tr angegebenen Werte sind die Werte, die in der Laborumgebung gemäß den einschlägigen Normen ermittelt wurden. Diese Werte basieren auf der Nutzung des Produkts Und Umfeld zu Ihren Konditionen entsprechend Es kann sich ändern.
- Technisch Merkmale Und Das Führung, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- WEEE Verordnung geeignet.

CE Das Produkt 2 014 /30 /EU (Auserwählt – romanisch Kompatibilität Verordnung). Und 2 014 /35 /EU (Niederspannung (LVD) Verordnung) Es entspricht den europäischen CE-Richtlinien Nr .

Das Gerät, Abfall Elektrisch Und Elektronik Ihrer Sachen Kontrolle Verwalten-
zu deinem Herrn geeignet.

Allgemein Aussehen

Die Bilder in der Bedienungsanleitung beziehen sich nur auf das Gerät. Stücke um dient der Information. Teile können je nach Gerätemodell unterschiedlich sein. Bilder sind repräsentativ.

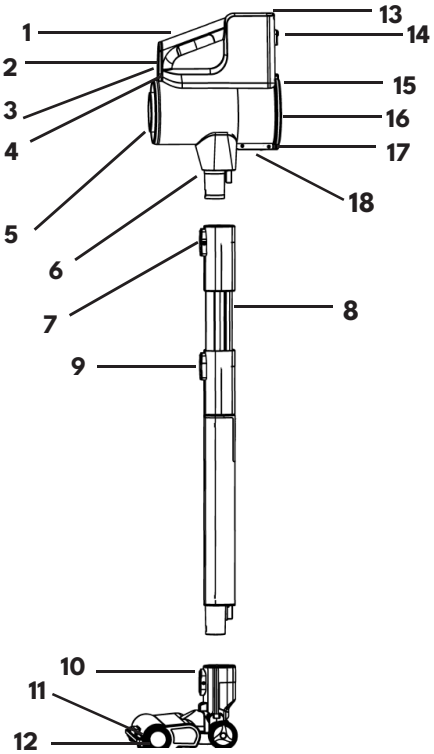

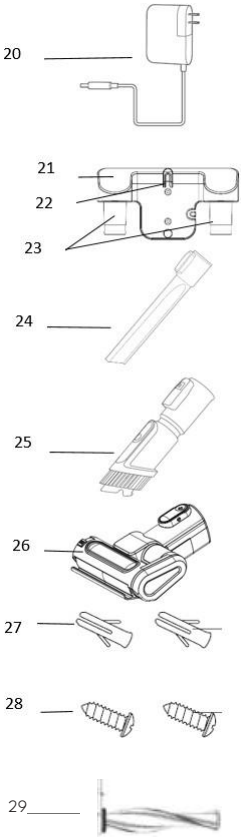

1. Ergonomisch Halten handhaben
2. Öffnen und Schließen Schlüssel
3. MOD Auswahlschlüssel
4. Batterie Ebene Indikator
5. EPA Filter Abdeckung
6. Wetter Ausfahrt Löcher
7. Zubehörteil Eingang
8. Metall Rohr Auswurfschlüssel
9. Teleskoprohr
10. Rohr Verlängerung Schlüssel
11. motorisiert Turbo Bürste Auswurfschlüssel
12. Bürste Extraktion Schlüssel

Zubehör

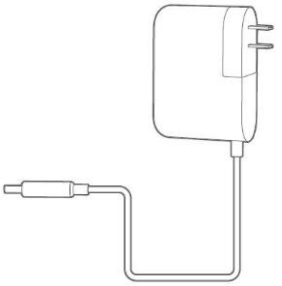
1

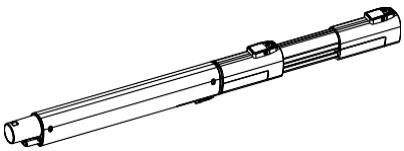
5

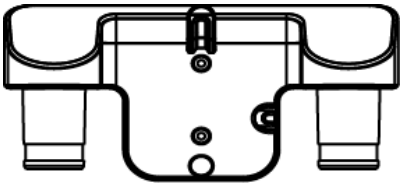
6

2

7

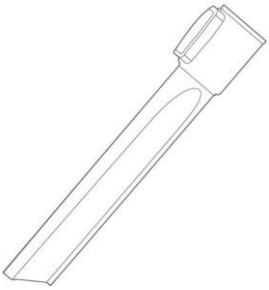
3

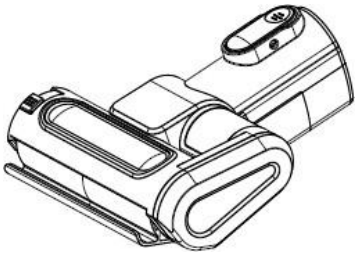
4

1. Aufladung Adapter
2. 2 eins zwischen Bürste
3. Dünn Verdreifachen Fegen Gerät
4. Mini Turbo Bürste
5. teleskopisch Rohr
6. Wand Aufhänger Gerät
7. Zustand rollen

13. LED beleuchtet motorisiert Turbo Bürste
14. Aufladung Adapter Eingang Standort
15. Wand Aufhänger Gerät Haken
16. Staubkammer
17. Staubbehälterabdeckung
18. Staub Trichter Deckel Öffnung Schlüssel
19. Staub Trichter Extraktion Schlüssel
20. Ladeadapter
21. Wand Aufhänger Gerät
22. Wand Aufhänger Gerät Haken Eingang
23. Wand Aufhänger Gerät Zubehöranschluss
24. Kehrgerät mit feiner Spitze
25. 2 eins Zwischendurch bürsten
26. Mini Turbobürste
27. Dübel
28. Schrauben
29. Zustand Bürste

Aufstellen

Erweiterbar Metall Rohr Und Berechnet des Besens Montage

Berechnet Dein Besen links mit deiner Hand Tabak Und Rechts deine Hand verwenden Erweiterbar Metall Rohr vertikal Eins Weg Zubehörteil Eingang an seinem Platz voll werde sitzen Weg leitfähig mit einer Nadel Ausrichten und platzieren. Sobald die Installation abgeschlossen ist, hören Sie ein „Klick"-Geräusch. Mit seiner ausziehbaren Funktion Deine Pfeife Verlängerung Schlüssel drücken Rohr Deine Länge kann anpassen, Deine Pfeife Sie können es ein- und ausschalten.

AUFMERKSAMKEIT: Leitfähig der Nadel mit Steckdose weil es ausgerichtet ist Sicher Sei.

LED beleuchtet motorisiert Turbo des Pinsels Installieren

LED beleuchtet motorisiert Turbo- die Bürste links mit deiner Hand Tabak Rechts deine Hand verwenden Befestigen Sie das ausziehbare Metallrohr vertikal an der LED-beleuchteten motorisierten Turbobürste. Richten Sie es an der leitfähigen Nadel aus und Drücken Sie auf den Griff, bis Sie ein „Klick"-Geräusch hören.

AUFMERKSAMKEIT: Leitfähig der Nadel mit Steckdose weil es ausgerichtet ist Sicher Sei.

LED beleuchtet motorisiert Turbo des Pinsels Entfernung

Wenn Sie die LED-beleuchtete motorisierte Turbobürste beim Verpacken, Lagern oder Reinigen des Produkts entfernen müssen, drücken Sie die Taste zum Entfernen der motorisierten Turbobürste und ziehen und entfernen Sie den LED-beleuchteten motorisierten Turbobürstenkopf.

Wand Aufhänger des Geräts Montage

Nachdem die Installation Ihres Handstaubsaugers abgeschlossen ist, überprüfen Sie die Wandhalterung mit einem Maßband. Höhe steil berechnet Dein Besen auf den Boden parallel wird sein Weg messen und markiere die Wand. Befestigen Sie die 2 Dübel im Kasten mit einer Bohrmaschine an der Wand. Platzieren Sie die Wandhalterung parallel zu den Dübeln und befestigen Sie Ihre 2 Schrauben mit Hilfe einer Bohrmaschine. Platzieren Sie Ihren Akku-Staubsauger am Haken Ihrer festen Wandhalterung. Sie können es platzieren.

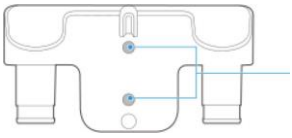

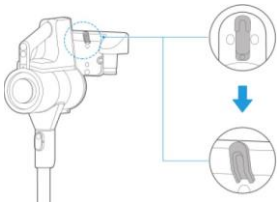

Verwenden

Zubehör Montage

Verwenden Leichtigkeit sicherstellen im Namen von berechnet Dein Besen Zubehörteil Eingang an seinem Platz Sie können es tragen und verwenden funktionell zum Zubehör hat. Dünn Verdreifachen Fegen Gerät, 2

1-in-1-Bürste, der LED-beleuchteten motorisierten Turbobürste und dem ausziehbaren Metallrohr können Sie problemlos verschiedene Bereiche saugen. Indem Sie das Kehrgerät mit feiner Spitze, die 2-in-1-Bürste und das ausziehbare Metallrohr direkt am Zubehöreinlass anbringen, können Sie Ihre LED-beleuchtete motorisierte Turbobürste auch verwenden, indem Sie sie am Ende Ihres ausziehbaren Metallrohrs befestigen.

Zubehör Gebrauch von

2-in-1-Bürste zum Reinigen schmaler Tür-/Fensterecken, Möbel und Möbelpolster , Dünn Verdreifachen Fegen Gerät Ecken, Risse Und Sessel Mit der Mini-Turbobürste können Sie dank der Bürstenrolle Hausstaubmilben und Allergene aus den tiefen Teilen von Sofas und Betten entfernen, indem Sie das Zubehör je nach Bedarf direkt an den Zubehöranschluss anschließen. 2 in 1 Bürste auf dich verriegeln Dank an Haar Deine Pinsel durch Subtrahieren oder Sie können die Borstenbürsten schließen und nur mit der Spitze nach innen verwenden. Um ein Zerkratzen des Bodens oder eine Verformung der Stoffpolsterung zu vermeiden, sollten Sie die Borstenbürsten er enden. Wir empfehlen.

2 eins zwischen Pinsel fein Gerät

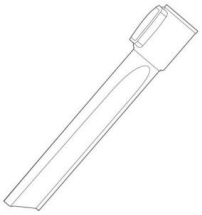

Verdreifachen Fegen

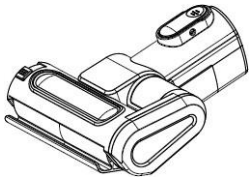

Mini Turbo Bürste

Berechnet des Besens Gebrauch von

Nehmen Sie Ihren Akku-Staubsauger aus der Wandhalterung und drücken Sie ihn, um ihn ein-/auszuschalten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Wenn Sie Ihren Staubsauger zum ersten Mal einschalten, arbeitet er im normalen Leistungsmodus. Drücken Sie die

Modusauswahltaste, um in den Maximalleistungsmodus zu wechseln. Der Modus, den Sie auswählen möchten, ändert sich jedes Mal, wenn Sie die Modusauswahltaste drücken . Ihr wiederaufladbarer Staubsauger verfügt über drei verschiedene Leistungsmodi: Eco, Normal und Max . Die Saugleistung ist in jedem Modus stufenlos Aspekt erhöht sich. Jede Eins Modus für Studie mal die folgende Es ist wie folgt;

Echo Modus : 65 Minuten
Normal Modus: 23 Minimal
Maximal Modus:12
Mindest

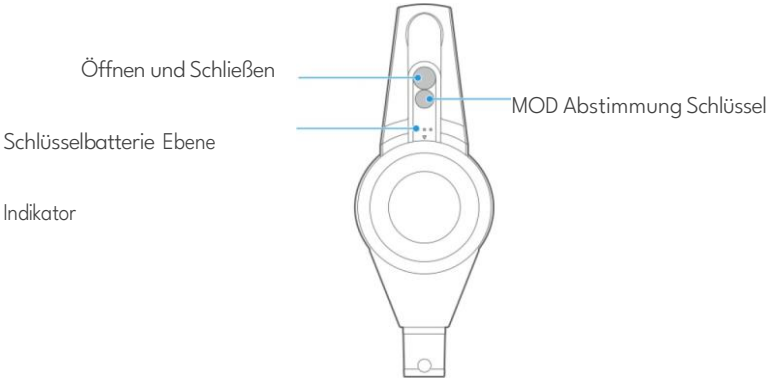

Berechnet des Besens Aufladung zu sein

Wenn Ihr wiederaufladbarer Staubsauger nicht ausreicht, laden Sie ihn rechtzeitig auf. Wenn die Ladung zu niedrig ist, schaltet sich Ihr Staubsauger automatisch ab, um den Akku zu schonen. Während dieser Zeit muss Ihr Elektrostaubsauger aufgeladen werden. Schließen Sie während des Ladevorgangs Ihren Ladeadapter an HUNGRIG Stärke an die Steckdose einfügen, berechnet Dein Besen Aufladung zum Adaptereingang Stärke Kabel aufsetzen Und berechnet Dein Besen Aufladung machen Start. Wenn die Ladezustandsanzeige Ihres Akku- Staubsaugers blinkt und Sie sehen, dass der Ladestand an der LED-Anzeige auf der Ladezustandsanzeige steigt, bedeutet das, dass Ihr Akku-Staubsauger aufgeladen wird. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, zeigt die Ladezustandsanzeige 100 % an. u n d die Batteriestandsanzeige Beleuchtung Trotzdem Eins Weg durch Verbrennen wird angezeigt. Aufladung Stoppen Sie nach dem Vorgang den Ladevorgang, indem Sie Ihren Ladeadapter abziehen.

AUFMERKSAMKEIT: Stärke Kabel Schaden wenn er es sah, möglich Gefahren verhindern für den Hersteller Personal, Reparatur Begleiter oder wie Personen sollte durch ersetzt werden .

WARNUNG: Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, indem Sie das Gerät aufladen .

Staub seiner Kammer, Textil Filter Und EPA E

10- Filter Reinigung

1. Um den Staubbehälterdeckel zu öffnen, verwenden Sie den Staubbehälterdeckel. Drücken Sie die Öffnungstaste und die Abdeckung öffnet sich. Entleeren Sie den Staub ganz einfach mit einer Hand aus dem Staubbehälter Ihres Akku-Staubsaugers in den Mülleimer. Wenn Sie den Staubbehälter vollständig entfernen möchten, drücken Sie die Taste zum Entfernen des Staubbehälters

und trennen Sie den Staubbehälter vom Gehäuse.

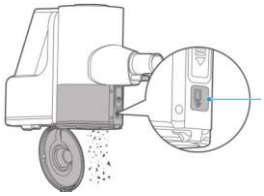

Taste zum Öffnen der Staubbehälterabdeckung . Öffnen Sie den Deckel und entleeren Sie ihn einfach mit einer Hand.

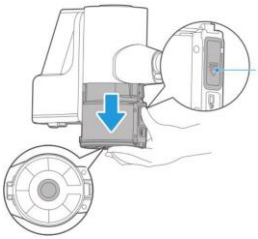

Staub Trichter Extraktion Drücken Sie die Taste Drücken Sie. Ziehen Sie den Trichter nach unten.

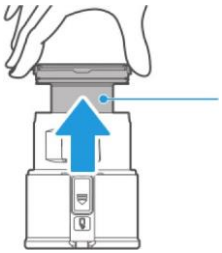

Zyklon Entfernen Sie die Gruppe. Der runde Textilfilter in der Kammer und die Zyklonstruktur Plastik Teil Hol es raus Das Sie können es mit reinigen .

2. Nach dem Entleeren der Staubkammer ist die Reinigung der Zyklongruppe in der Kammer für die Leistung der Saugleistung sehr wichtig. Wir empfehlen Ihnen, die Zyklongruppe in regelmäßigen Abständen zu reinigen. Zuerst das runde Loch an der Innenseite der Kammer Schwamm Textil- Filter entfernen Sie es. Zyklon aus der Gruppe perforiert zu der Oberfläche Plastik haben Teile In festhalten entfernen Sie es. Filter nach dem Subtrahieren später, Das mit Waschen Sie es und lassen Sie es in der Sonne trocknen. Nachdem es vollständig getrocknet ist, stecken Sie

die Zyklongruppe ineinander und setzen Sie sie wieder in die Kammer ein.

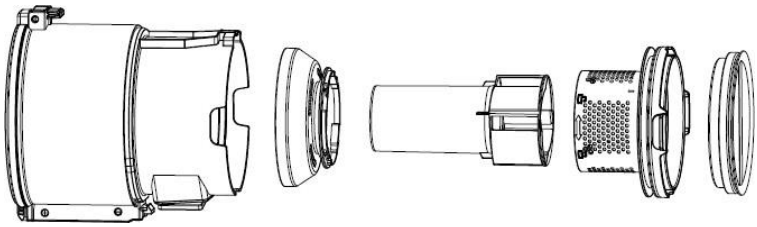

WARNUNG: Die Reinigung des Zyklongruppenfilters und des runden Schwammtextilfilters in der Kammer sollte zur Gewährleistung der Saugleistung in regelmäßigen Abständen erfolgen.

3. Drehen Sie die EPA-Filterkappe des Staubbehälters gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie. Entfernen Sie den zylindrischen EPA E10-Filter aus der Kammer und spülen Sie ihn mit Wasser aus. Sie können es reinigen. Nach dem Trocknen in der Sonne wieder einsetzen.

LED beleuchtet motorisiert Turbo des Pinsels Reinigung

1. Entfernen Sie die Bürstenseitenabdeckung, indem Sie den Bürstenentriegelungsknopf in Richtung der Verriegelung bewegen. abbauen
2. des Pinsels Eins Tipp versetzt entfernen Und von der Düse durch Demontage klar es.
3. Befolgen Sie nach dem Reinigen oder Ersetzen der Bürste die Schritte zur Demontage. Ersetzen Sie es in umgekehrter Reihenfolge.

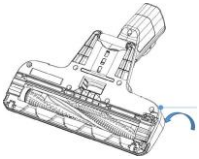

Drücken Sie die Bürstenfreigabetaste und entfernen Sie die Bürste. von der Düse Sie können es herausnehmen und reinigen.

HINWEIS : Was ist ein Verstopfungsschutz für Walzenbürsten? Motorisierte Turbobürste mit LED-Beleuchtung während der Nutzung zum Produkt Eine Menge mehr ausländisch Artikel oder Faser/Wolle wenn es geht oder wenn Kinder beim Spielen versehentlich ihre Hände in die Düse stecken , stoppt dies die Bürstenrolle. In diesem Fall stoppt die LED-beleuchtete motorisierte Turbobürste automatisch, um Personen und den Bürstenmotor zu schützen.

WARNUNG: Wenn Ihre Bürste verstopft ist, stoppen Sie das Gerät und Reinigen Sie Ihre beleuchtete motorisierte Turbobürste. Nachdem Sie die Verstopfung gereinigt oder beseitigt haben, schalten Sie Ihr Gerät wieder ein und stellen Sie sicher, dass Ihre LED-beleuchtete motorisierte Turbobürste reibungslos funktioniert. Wenn die Blockade nicht behoben wird Der Motor Ihrer LED-beleuchteten motorisierten Turbobürste ist möglicherweise beschädigt.

Mini Turbo des Pinsels Reinigung

1. Bürste Extraktion Schlüssel, sperren in Richtung Bewegung indem Bürste Seite Abdeckung abbauen
2. des Pinsels Eins Tipp versetzt entfernen Und von der Düse durch Demontage klar es.
3. nach dem Reinigen oder Ersetzen der Bürste die Reihenfolge der Demontageschritte. rückwärts durch di Platz Zieh es an

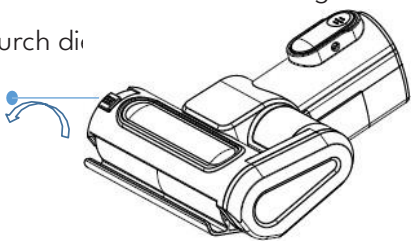

Taste zum Entfernen der Mini-Turbobürste und Sie können die Bürste von der Düse entfernen und reinigen.

Lagerung

Schalten Sie das Gerät aus. Platzieren Sie das Gerät nach der Verwendung auf der Wandhalterung. Platzieren Sie es nicht in der Nähe einer Tisch- oder Stuhlecke, um zu verhindern, dass es herunterfällt und Verletzungen verursacht. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen; Nehmen Sie den Akku heraus, legen Sie den Staubsauger in seine Verpackung und lagern Sie ihn an einem trockenen und kühlen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät abgekühlt und vollständig trocken ist. Stellen Sie sicher, dass der Akku halb geladen ist. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WARNUNG: In Fällen, in denen Ihr Akku-Staubsauger längere Zeit nicht betrieben wird, kann der Akku/die Batterie entladen werden. Um die Batteriegesundheit zu erhalten, muss sie (mindestens) alle 3 Monate vollständig aufgeladen werden .

Problem Entfernung

Wenn Sie eine ungewöhnliche Situation auf Ihrem Gerät feststellen, können Sie versuchen, das Problem gemäß den Erläuterungen in der Tabelle zu lösen. Wenn Ihr Gerät immer noch nicht normal funktioniert, wenden Sie sich an das Vestel Communication Center. Sie können auf der Website auf die Liste der autorisierten Dienste und die Kontaktinformationen zugreifen. Alle autorisierten Serviceinformationen sind im vom Ministerium erstellten Serviceinformationssystem enthalten.

Problem	Grund	Lösung
Motor funktioniert nicht.	batteriebetrieben Stärke Es gibt kein.	Berechnet Besen Aufladung Tu es.
Motor funktioniert nicht.	Das Metallrohr, die Bodendüse oder der Akku sind nicht richtig am Staubsauger befestigt .	Stellen Sie sicher, dass das Zubehör richtig am Staubsauger befestigt ist .

Saugen Leistung fallen..	Staub Kammer Es ist voll.	Staub seine Kammer klar es.
Saugen Leistung fallen..	Filter ist verstopft.	Reinigen oder ersetzen Sie den Filter.
Saugen Leistung fallen..	Boden des Titels Wetter Der Weg ist blockiert.	Boden des Titels Wetter der Weg klar es.
Aufladung danach Studie Dauer ist sehr kurz .	ist nicht vollständig aufgeladen .	Verwenden Laden Sie den Akku anhand der Bedienungsanleitung vollständig auf . Tu es.
Aufladung danach Studie Dauer ist sehr kurz .	Batterie ist veraltet.	in Ihrer Nähe offiziell Sie können den Dienst kontaktieren.

AUFMERKSAMKEIT: Fachmann Fahrzeuge erfordern Ein anderer Fehlfunktionen geschah Wenn es kommt Gefahrenabwehr Die Reparatur oder der Austausch der Maschine darf nur durch fachkundiges Personal des Herstellers, anderer Produktionsbüros oder ähnlicher Stellen erfolgen.

Umweltgerechte Entsorgung des Gerätes

des Produkts An oder auf dem Informationsetikett Ort Bereich Das Die Kennzeichnung weist darauf hin , dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf . Kontrolle nicht durchgeführt Abfall der Zerstörung für die Umwelt

Um mögliche Gesundheitsschäden zu vermeiden , trennen Sie dieses Gerät bitte von anderen Abfallarten und achten Sie auf eine nachhaltige Nutzung der Materialquellen. wieder verwenden zu unterstützen für - Stellen Sie sicher , dass es verantwortungsvoll recycelt wird . Dieses Gerät ist umweltfreundlich vertrauenswürdig zurück Konvertierung für wo und Wie du wirst nehmen um Information Um das Produkt zu erhalten , wenden Sie sich an den Händler und die örtlichen Organisationen, bei denen Sie das Produkt gekauft haben. Dieses Produkt ist recycelbar für andere kommerziell mit Abfall Es sollte nicht gemischt werden .

Wenn Sie die Batterie entsorgen möchten, nutzen Sie bitte Sammelsysteme oder Einrichtungen für ein entsprechendes Recycling. Benutzen Sie bitte Das also die Umwelt Und Person in Ihrer Gesundheit

Energie sparen für Vorschläge für Ihren Staubsauger Saugen Deine Stärke verwenden Ort Ihres Produkts, indem Sie es auf ein ausreichendes Niveau bringen elektrisch aktuell ziehen Sie können bereitstellen.

Ihres Produkts in Zusammenhang mit Filter oft Durch Reinigen oder Ersetzen steigern Sie die Leistung Ihres Produkts und verkürzen die Reinigungszeit . reduzierend Energie Ersparnisse Es wird sorgen . Von Metallteilen fernhalten , um Energieverluste zu vermeiden

Kunden Optional Rechte

Kunde; von Waren 650 2 nummeriert des Verbrauchers Schutz Um Gesetz Bestimmungen Wenn festgestellt wird, dass es gemäß der mehr später auftauchen aus obwohl sogar, Innerhalb der zweijährigen Verjährungsfrist ab Lieferung der Ware an den Kunden;

1. Erklären Sie , dass Sie bereit sind, den Verkauf zurückzugeben aus Vertrag Drehung,
2. der optionalen Rechte gegenüber dem Verkäufer besteht darin, das verkaufte Produkt zurückzubehalten und einen

Bat
teri
e

geschah könnte kommen Potan-Sial von Schäden verhindern-

3. dem Mangel entsprechenden Rabatt vom Verkaufspreis zu verlangen ;
4. Extrem Eins kosten Falls nicht erforderlich , kostenlose Reparatur des verkauften Artikels, wobei alle Kosten vom Verkäufer getragen werden .

Klasse Ich will nicht,

5. Einrichtung wenn überhaupt, von dem, was verkauft wird ohne Scham Eins doppelt

Was beitragen gefunden du wirst sein.

AUFMERKSAMKEIT: der Batterie Kugel „Pb“ unter „Radbehälterzahl“ für Batterien, sofern enthalten Zeichen Ort bekommt.

VERPACKUNG Information

Die Verpackung des Produkts besteht aus recycelbaren Materialien. Entsorgen Sie Verpackungsabfälle nicht zusammen mit Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie sie zu den von der örtlichen Regierung festgelegten Sammelstellen für Verpackungen . wirf es weg. mit geändert werden optional, optional Eines seiner Rechte kann gegenüber dem Verkäufer, Hersteller oder Importeur geltend gemacht werden.

Wenn die kostenlose Nachbesserung oder der Ersatz des Produkts durch ein mangelfreies Produkt für den Verkäufer unverhältnismäßige Schwierigkeiten bereiten würde , kann der Verbraucher von einem der Rechte Gebrauch machen, vom Vertrag zurückzutreten oder den Preis im Verhältnis zum Mangel zu mindern .

Kunde; Sie können ihre Beschwerden und Einwände bei Verbrauchergerichten und Verbrauchergerichten einreichen Richter An ihre Delegationen dürfen.

Hergestellt in: China
Hersteller: Jiangsu Midea Clean Appliances Co., Ltd Adres: No.39, Caohu Avenue, Xiangcheng Economy Development Zone, Suzhou City, China
Phone 86-512- 65788088
Hersteller/Importeur Unternehmen:
Vestel Holland B.V.
Germany Branch Office
Parkring 6
85748 Garching
Germany
Deutschland 089 211 29 555
Österreich 0800 29 16 53
weisseware@vestel-germany.de

VESTEL

VESTEL RVC3035 R PET EDITION RECHARGEABLE VACUUM CLEANER

USER MANUAL

VESTEL'LE OLUR
NEDEN OLMASIN?

Zorlu Holding kuruluşudur.

Dear Valued Customer,

Now that you chose our Filtered Coffee Machine, you also bought a quality VESTEL product.

The life of your appliance will prolong if you perform necessary care and maintenance procedures.

We hope you enjoy using your appliance.

Important Safety Information

Please read the instructions in this manual carefully to familiarise yourself with the appliance quickly and use all the functions of your appliance to their fullest extent and keep this manual for future reference.

WARNING: Refers to the serious injury risks.

WARNING: Before you start to use your appliance, always take safety measures mentioned in this manual in order to prevent any dangerous situations and risks of fire, electric shock and personal injuries.

WARNING: Serious injury risks indicates.

Security Warnings

- WARNING: Do not use your device Before using it , read this user manual carefully to avoid the risk of a dangerous situation, fire, electric shock and personal injury . To the instructions each time comply.

Device Caution When Using to be Required Security Information

- This use guide, It contains important information about the first use of your device , its safety, intended use, and the cleaning and maintenance of your device .
- Read the user manual in a safe place on the ground keep it And this user guide when you lend your device. in with your device Give it together .
- is not intended for use indoors. about commercial non existent house type uses for dry It is designed for sweeping on floors .

Use your device only for its intended use. according to use it.

WARNING: Your device use of your purpose outside use damage or dangerous situation can create And your device of the warranty to cancellation reason It is possible.

Damages that may occur under these conditions are by is welcomed.

- Before connecting the device, check the electrical voltage and frequency where you will use your device. of the device medicine Check that it matches the voltage and frequency stated on the label .

Adapter Information

Brand: Vestel

Model: MC 2805 B- V

Entrance: 100-240V ~ 50-60 Hz, 0.5A

Charge device Exit:

25.0V 0.5A ⎓ 12.5W

29.0V 0.5A ⎓ 14.5W

- Only the brand-model adapter specified in the user manual supplied with the product should

be used. The manufacturer will not be responsible for any problems that may arise from the use of any adapter other than this adapter. company responsible It is not. Original adapter, This Do not use it to charge batteries that do not belong to the vacuum cleaner. This may cause explosion, injuries or damage to the device . From where it could be.

- Never replace batteries with 4 0 higher than ˚C or 5 At temperatures lower than ˚C charge Don't.
- Charge during charging when touched of the device hot It is normal to feel it .
- Static electric: Some carpets small diameter static electric may cause its formation . Static discharge does not pose any danger to health. It doesn't.
- batteries with non-rechargeable batteries .
- To avoid the risk of electric shock, turn your vacuum cleaner on. weather conditions And Do not use on wet surfaces.
- During maintenance or cleaning of the Turbo Brushes, please remove the brushes from the vacuum cleaner . Otherwise, electric shock may occur or the turbo brush may suddenly movement can.
- When removing the plug from the socket, be sure to hold the plug and pull it outwards, do not pull the cable.
- Holding your device by the power cord do not pull or from electrical cable pulling Do not carry it.
- the power cord of your device in doors, do not keep it in contact with sharp edges and corners , and do not walk your device or brush over the power cord. And electric cable away from heat sources and

wet areas far tobacco. Opposite Otherwise, the power cable insulation may be damaged.

- Your vacuum cleaner is connected to the mains plug. attached in the situation Do not leave your device unattended.
- your device you don't use Before cleaning or maintaining your device, be sure to unplug the charger. dismantle
- touch or use your vacuum cleaner or the power plug when your hands are wet .
- This appliance should be used only if they have been given supervision or instruction concerning use of it in a safe way. And had drunk is If the dangers are understood by them 8 age And above kids and physical, sensory or mental ability lack found or experience And information lack people who are by available.
- Do not allow children to play with the device as a toy , and do not keep children or hazards near you. difference will not be able to If there are people , use your vacuum cleaner more carefully use it.
- Cleaning And user Maintenance should not be done by unsupervised children.
- Be extra careful when you use the vacuum cleaner near children or leave your device unattended .
- in a place where it can be touched, especially by small children .
- any object inside the vacuum cleaner. Do not insert.
- into the air inlets, outlets , and moving parts of the device. fingers or body contact to do permission do not give
- If you see a blockage in your device due to dust, pieces of fabric, hairballs or any other object, turn

off the device. to blockage reason Clean the items .

- your device without a dust container .
- State dust or ground After vacuuming the dust , please your broom dust Pour the container . Otherwise, these dusts may reduce the air flow and cause damage to your device. permanent damage to the formation path can open.
- Do not use your device on people or animals , be careful to keep the hose nozzle away from eyes and ears . Spins your hands, feet, loose clothing and hair from brushes far tobacco.

CAUTION: Not being careful may cause damage to your belongings .

- Electric your broom hot ash, lit cigarettes or matches, etc. like substances vacuuming Do not use it to perform the operation , otherwise the engine of your device will be damaged.
- cleaning solutions, photocopier materials) in your vacuum cleaner. toner, volatile substances , asbestos, asbestos dust, gasoline or perfume, etc.) do not vacuum and do not use your vacuum cleaner. This liquids Do not use on opposite in state The engine of your device will be damaged. The smoke produced by these substances to the fire or cause explosion it could be.
- When cleaning stairs with your vacuum cleaner, be extra careful to prevent the device from falling. Do not use your vacuum cleaner on chairs, tables, etc. Keep it directly on the floor , not on it .
- the device without installing the filter, otherwise your device may be damaged.
- wrap the power cord around the device . opposite in state electric The insulation of the cable may be

damaged.

- If the power cord is damaged, do not continue using it to avoid hazards. your device electric cable or if the power plug is damaged, official to the service take it away
- The device is only connected to the power cord , charge on your device And It should only be used if there is no damage on the body of the device .

WARNING: Never use your device in the following situations: do not use:

- Device electric cable, There is a fault or damage to the plug or charger. there is whereas,
- If the device has been dropped, shows visible signs of damage or is not working properly,
- Device, electrical parts will be seen way damage if he saw it,
- the device has been left in open air conditions or has fallen into water ,
- Electric leakage, motor heating, abnormal sound, of the body warmth, smell formation.

If one of the above situations is detected, immediately disconnect your device from power. unplug from outlet pull And official with service contact move on.

- A damaged device or damaged parts of the device can cause serious injuries and fire .
- of the device inside user intervention There are no parts that can be used . Electric shock when the electrical connections inside the device are touched or the electrical and mechanical structure of the device is changed. danger has. any fault occurred If it comes Do not attempt to repair the device yourself . Otherwise, the device warranty coverage outside will remain.
- Only producer by Use recommended original spare parts and

accessories.

WARNING: Packaging materials may cause suffocation. accessible to children from places far tobacco.

- check the functions of your device correctly .
- your device first times Before using dust of the chamber Check whether it is installed properly .
- Before using your device, clean any large and sharp objects on the floor that may damage the plastic parts, filter and motor of your vacuum cleaner.
- Electric your broom hot Do not store near ovens or heating devices . Electric accidently using your vacuum cleaner damage will not see a dry one in the environment keep it.
- your device pine or Do not use for cleaning metal parts . Plastic, cement, Do not vacuum on surfaces covered with stone dust or flour.
- During the vacuuming process , thin powders your device dust It may cause the pores of the reservoir to become clogged . This situation causes the air inside the dust container to pass through. obstacle It is possible. Like this In any case, clean the dust container of your device even if it is not completely full .

Cleaning And Care Safety to Consider While Doing Information

- device "Cleaning And Care" Clean regularly as described in the section . Before starting cleaning and maintenance of the device , be sure to turn it on/ off. from the button close and unplug from outlet Pull it.
- Do not immerse the device in water. Do not clean the body surface of your vacuum cleaner with gasoline or oily cleaning agents. with do not clean.

- Damp cloth with of the device you can delete the body , later dry One You can polish it with a cloth .

WARNING: of your device the surface you deleted diaper thoroughly make sure you dry it be, your device electric parts of into This to enter on your device serious to damages reason It will happen.

- Electric your broom, extreme operation of the device in case of overheating.

  It has a safety device that stops it . Electric If your vacuum cleaner stops working, turn off the power switch and clean the air inlet or at the exit block Check whether . To reset the protection system before operating your vacuum cleaner - most little 40 minute wait.

- If electric your broom if it does n't work or security device broom - broom again if it closes, device control or repair for authorized service with contact move on.

WARNING: Always switch off the vacuum cleaner and always remove the mains plug from the socket before installing or removing accessories, assembling the appliance, opening or emptying the dust container .

- In order to get the best efficiency from your vacuum cleaner, you should clean the dust container. organised aspect You must empty it . Opposite if weather stream and its cleaning power will weaken.
- performance decreases in the dust container should be cleaned.
- If dust chamber after being emptied even suction power evident way if it is weak, filters clear it.
- To avoid the risk of electric shock , dry the filter thoroughly before installing it .

Transport And Transport Matters to be taken into

consideration during

- During transport and transportation , your device to the evenings damage It should be kept in its original box to prevent damage .
- position during transportation. tobacco.
- Do not drop the device during transportation and protect it from impacts .
- Malfunctions and damages that occur during transportation after the product is delivered to the customer are not covered by the warranty.

Battery

- Do not expose the battery to direct sunlight, fire, etc. Do not expose to the elements or excessive heat.
- of the battery flowed to be case device do not use
- touch the liquid flowing from the battery . Contact in case of wash with water .
- Only stated Vestel Use with a vacuum cleaner or charger .
- Use in accordance with the instructions.
- Do not disassemble the battery.
- Do not expose it to crushing, short circuit, fire or high temperature. There is a risk of fire.

Responsibility limitation

information, usage instructions, operation and maintenance of the device in this manual contain the latest information about your device. The manufacturer is not responsible for any damage that may occur due to failure to comply with the instructions in this user manual, use of the device for purposes other than its intended use , unauthorized repairs, unauthorized modifications to the device, and use of spare parts not approved by the manufacturer. damage And for injuries any One responsibility he would not accept .

Battery performance and usage pattern to your conditions connected aspect Battery operating time decreases are not covered by the warranty.

Technical Features

Model	VESTEL RVC3035 R PET EDITION RECHARGEABLE VACUUM CLEANER
Engine Type	BLDC
Voltage/Power	22.2V ⎓ 300W
Study Durations (Eco/Normal/ Max)	65/23/12 min
Dimensions (Can be extended Pipe Off/On) LxHxD	903x255x215 mm/1123x255x215 mm
Battery	Charge can be Lithium Ion Battery
Battery Model	BP22220A
Battery Nominal voltage	22.2V
Battery Its capacity	2000mAh / 44.4 Wh

- with product together given printed The values declared in the documents , on the markings on the product and on www.vestel.com.tr are the values obtained in the laboratory environment in accordance with the relevant standards. These values are based on the usage of the product And environment to your conditions according to It may change.
- Technical features And This guide, subject to change without prior notice.
- WEEE Regulation suitable.

CE This product 2 014 /30 /EU (Elect – romanetic Compatibility Regulation) And 2 014 /35 /EU (Low Voltage (LVD) regulation) It complies with European CE Directives no .

This device, Waste Electric And electronics of your belongings Control Manage-
to your lord suitable.

General Appearance

The images in the user manual are only for the device. pieces about is for informational purposes. Parts may differ depending on the device model. Images are representative.

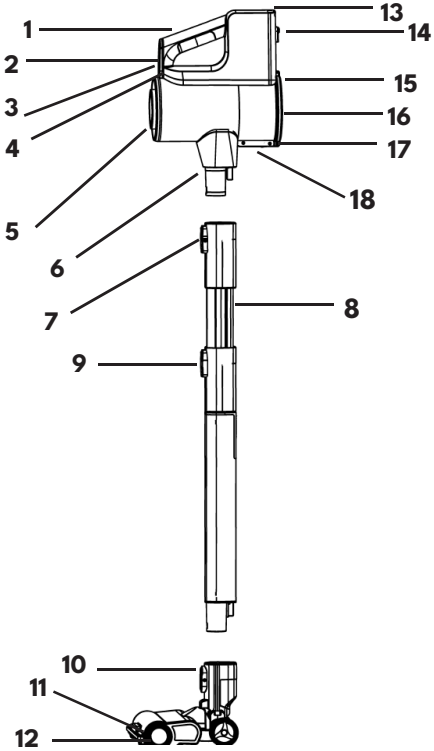

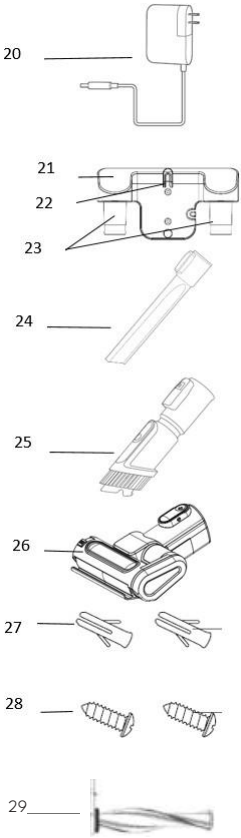

1. Ergonomic Hold handle
2. Opening and closing key
3. MOD Selection Key
4. Battery Level indicator
5. EPA Filter cover
6. Weather Exit holes
7. Accessory entrance
8. Metal Pipe Eject Key
9. Telescopic Pipe
10. Pipe Extension key
11. motorized Turbo Brush Eject Key
12. Brush Extraction key

(Title of its base Left on the side)

13. LED illuminated motorized Turbo Brush
14. Charge adapter Entrance location
15. Wall Hanger apparatus hook
16. Dust Chamber
17. Dust Container Cover
18. Dust hopper Lid Opening key
19. Dust hopper Extraction key
20. Charging Adapter
21. Wall Hanger apparatus
22. Wall Hanger apparatus Hook entrance
23. Wall Hanger apparatus Accessory Port
24. Fine Tip Sweeping Apparatus
25. 2nd one Brush in between
26. Mini Turbo Brush
27. Dowel
28. Screw
29. State brush

Accessories

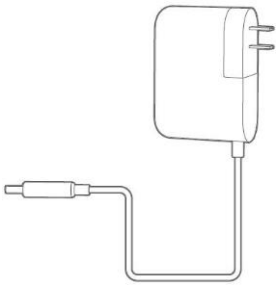

one

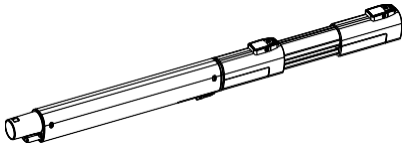

5

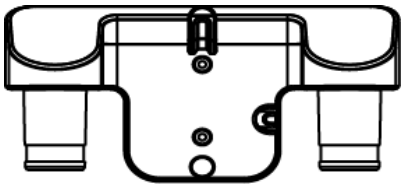

6

2

7

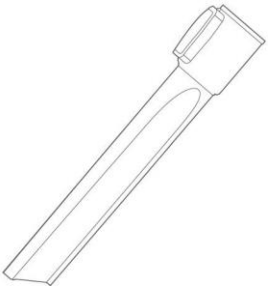

3

1. Charge adapter
2. 2nd one in between Brush
3. Thin Triple Sweep apparatus
4. Mini Turbo Brush
5. telescopic Pipe
6. Wall Hanger apparatus
7. State roll

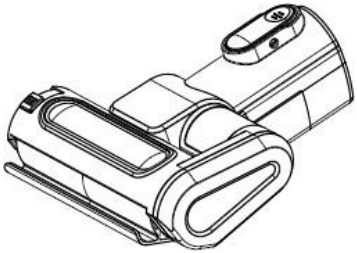

4

Setup

Extendable Metal Pipe And Charged of the broom Assembly

Charged your broom left with your hand tobacco And Right your hand using extendable Metal pipe vertical One way accessory entrance in its place full will sit way conductive with a needle Align and place. You will hear a "click" sound when the installation is complete. With its extendable feature your pipe extension key pressing pipe your length can adjust, your pipe You can turn it on and off.

ATTENTION: Conductive of the needle with socket because it is aligned sure be.

LED illuminated motorized Turbo of the brush Installing

led illuminated motorized turbo- the brush left with your hand tobacco Right your hand using Attach the extendable metal pipe vertically to the LED illuminated motorized turbo brush. Align it with the conductive needle and Press the handle until you hear a "click" sound.

ATTENTION: Conductive of the needle with socket because it is aligned sure be.

LED illuminated motorized Turbo of the brush Removal

If you need to remove the LED illuminated motorized turbo brush while packing, storing or cleaning the product , press the motorized turbo brush removal button and pull and remove the LED illuminated motorized turbo brush head.

Wall Hanger of the apparatus Assembly

After the installation of your upright vacuum cleaner is completed, check the wall hanging bracket with a tape measure. height steep charged your broom to the ground parallel will be way measure and mark the wall. Fix the 2 dowels in the box to the wall using a drill. Place the wall hanging bracket parallel to the dowels and fix your 2 screws with the help of a drill. Place your rechargeable vacuum cleaner on the hook of your fixed wall hanging bracket. you can place it.

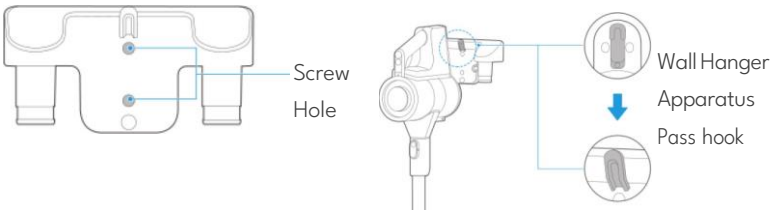

Use accessories Assembly

Use ease to ensure in the name of charged your broom accessory entrance in its place you can wear and use functional to accessories has. Thin Triple Sweep apparatus, 2nd 1-in-1 Brush, LED Illuminated Motorized Turbo Brush and Extendable Metal Pipe. By attaching the Fine Tip Sweeping Apparatus, 2 in 1 Brush and Extendable Metal Pipe directly to the accessory inlet, you can also use your LED Illuminated Motorized Turbo Brush by attaching it to the end of your Extendable Metal Pipe.

Accessories Use of

2 in 1 Brush for cleaning narrow door/window corners, furniture and furniture upholstery, Thin Triple Sweep apparatus corners, cracks And armchair You can use the Mini Turbo Brush to clean dust mites and allergens from the deep parts of sofas and beds, thanks to its brush roll , by plugging the accessories directly into the accessory port according to your needs. 2 in 1 brush on you latch thanks to hair your brushes by subtracting or You can close the bristle brushes and use them only with the tip inside. To avoid scratching the floor or deforming the fabric upholstery, you should remove the bristle brushes and use them. We recommend.

2nd one in between Brush Fine apparatus

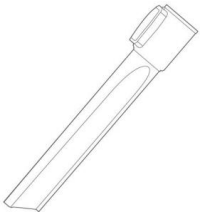

Triple Sweep

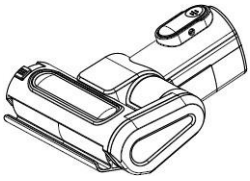

Mini Turbo Brush

Charged of the broom Use of

Take your rechargeable vacuum cleaner from the wall bracket and press it to turn it on/off. press the on/off button. When you first turn on your vacuum cleaner, it operates in normal power mode. Press the mode selection key to switch to maximum power mode. The mode you want to select will change each time you press the

mode selection button. Your rechargeable vacuum cleaner has 3 different power modes: Eco, Normal and Max . Suction power is gradual in each mode aspect increases. Each One mode for study times the following It is as follows;

Echo mode : 65 min Normal
Mode: 23 min max Mode:12
min

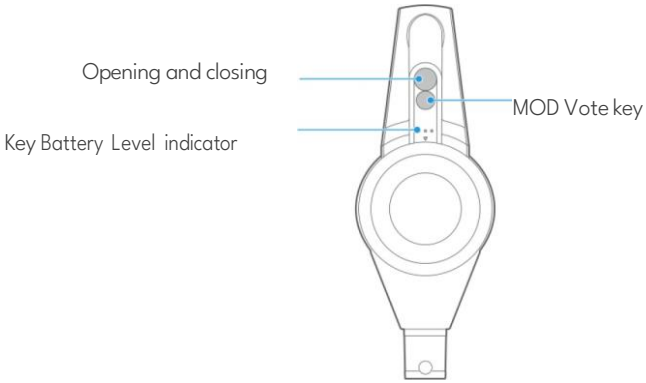

Charged of the broom Charge to be

If your rechargeable vacuum cleaner is insufficient, charge it in time. If the charge is too low, your vacuum cleaner will automatically shut down to protect the battery. During this time, your electric vacuum cleaner needs to be charged. While charging, connect your charging adapter HUNGRY strength to the socket insert, charged your broom charge to adapter input strength cable put on And charged your broom charge to do start. When the charge level indicator of your rechargeable vacuum cleaner is blinking and you see that the level increases from the LED indicator lights on the charge level indicator, it means that your rechargeable vacuum cleaner is charging. When charging is completed, the charge level indicator shows 100% and the battery level indicator lights still One way by burning is displayed. Charge After the process , stop the charging process by unplugging your charging adapter.

ATTENTION: Strength cable damage if he saw it, possible dangers to prevent for the manufacturer staff, repair attendant or like persons should be replaced by .

WARNING: Before first use, ensure that the battery is fully charged by charging the device .

Dust of its chamber, Textile Filter And EPA E 10

Filter cleaning

1. To open the dust container lid, use the dust container lid. Press the open button and the cover will open. Easily empty the dust from the dust container of your rechargeable vacuum cleaner into the trash can with one hand. If you want to remove the dust container completely, press the dust container removal button and separate the dust container from the body.

2.

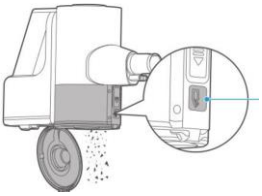

the Dust Container Cover Opening Button . Open the lid and empty easily with one hand.

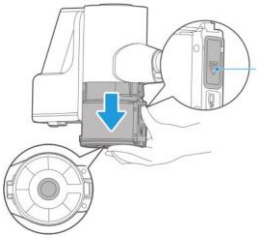

Dust hopper Extraction Press the key Press. Pull the hopper down.

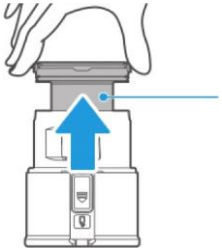

Cyclone Remove the Group. The round textile filter inside the chamber and the cyclonic structure plastic part take it out This You can clean it with .

3. After emptying the dust chamber, cleaning the cyclone group inside the chamber is very important for suction power performance. We recommend that you clean the cyclone group at regular intervals. First, the round hole on the inside of the chamber sponge textile filter remove it. Cyclone of the group perforated to the surface having plastic parts in hold on remove it. filters after subtracting later, This with Wash it and let it dry under the sun. After it dries completely, place the cyclone group into each other and place it back into the chamber.

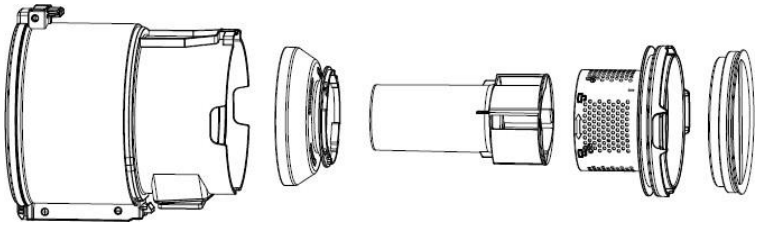

WARNING: Cleaning of the cyclone group filter and the round sponge textile filter in the chamber should be done at regular intervals for suction power performance.

4. Turn the EPA Filter cap of the dust bin counterclockwise and remove it. Remove the cylindrical EPA E10 filter inside the chamber, rinse it with water. you can clean it. After drying in the sun, put it back in place.

led illuminated motorized Turbo of the brush cleaning

1. Remove the brush side cover by moving the brush release button in the direction of the lock. dismantle
2. of the brush One tip displaced remove And from nozzle by disassembling clear it.
3. After cleaning or replacing the brush, follow the disassembly steps. Replace it in reverse order.

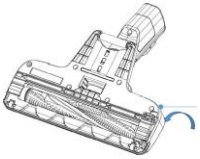

Press the Brush Release Button and remove the brush. from nozzle You can take it out and clean it.

NOTE : What is roller brush clogging protection? Motorized turbo brush with LED lighting while being used to the product A lot more foreign article or fiber/wool if it goes or if children accidentally put their hands into the nozzle while playing , this will cause the brush roll to stop. In this case, the LED illuminated motorized turbo brush stops automatically to protect people and the brush motor.

WARNING: If your brush becomes clogged, stop your device and Clean your illuminated motorized turbo brush. After cleaning or removing the blockage, turn your device on again and make sure that your LED illuminated motorized turbo brush is working smoothly. If the blockage is not cleared The motor of your LED illuminated motorized turbo brush may be damaged.

Mini Turbo of the brush cleaning

1. Brush extraction key, lock towards movement by making brush side cover dismantle
2. of the brush One tip displaced remove And from nozzle by disassembling clear it.
3. After cleaning or replacing the brush, follow the order of disassembly steps. backwards by watching in its pla

the Mini Turbo Brush Removal Button and you can remove the brush from the nozzle and clean it.

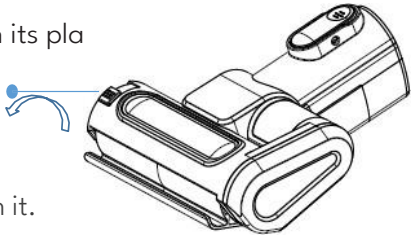

Storage

Turn off the device. After using the device, place it on the wall mount. Do not place it near the corner of a table or chair to prevent it from falling and causing injury. If you are not going to use the device for a long time; Remove the battery, place the vacuum

cleaner in its packaging and store it in a dry and cool place away from direct sunlight and moisture.

Make sure the device has cooled down and is completely dry. Make sure the battery is half charged. Keep the device out of reach of children .

WARNING: In cases where your rechargeable vacuum cleaner will not be operated for a long time, the battery/ To maintain battery health, it must be fully charged once every 3 months (at least) .

Problem Removal

When you detect an abnormal situation on your device, you can try to solve the problem in accordance with the explanations in the table. If your device still does not continue to operate normally, contact Vestel Communication Center. You can access the authorized service list and contact information on the website. All authorized service information is included in the Service Information System created by the Ministry.

Problem	reason	Solution
Engine not working.	on battery strength There is no.	Charged broom charge do it.
Engine not working.	The metal pipe, floor nozzle or battery pack is not correctly attached to the vacuum cleaner .	Make sure that the accessories are correctly attached to the vacuum cleaner .
suction power falling..	Dust chamber It is full.	Dust its chamber clear it.
suction power falling..	Filter is clogged.	Clean or replace the filter.
suction power falling..	Ground of the title weather The path is blocked.	Ground of the title weather the way clear it.
Charge after that study duration is very short .	is not fully charged .	Use fully charge the battery by referring to the manual . do it.
Charge after that study duration is very short .	Battery has become obsolete.	in your area official You can contact the service.

ATTENTION: Professional Vehicles requiring Another malfunctions occurred If it comes prevention of dangers The machine must be repaired or replaced by expert personnel of the manufacturer, other production offices or similar offices .

Disposal of the Device in an Environmentally Compliant Way

of the product on or on the information label place area This The marking indicates that this device should not be disposed of with other household waste at the end of its life . Control not done waste of destruction to the environment

To prevent possible harm to human health , please separate this device from other types of waste and ensure sustainable use of material sources. again use to support for - ensure that it is recycled responsibly . This device is environmentally trustworthy back conversion for where and How you will take about information To obtain the product, contact the dealer and local organizations from which you purchased the product. This product is recyclable for other commercial with waste It should not be mixed .

If you wish to dispose of the battery, please use collection systems or facilities for appropriate recycling. Please use This thus the environment And person in your health occurred may come potan- sial of damages preventing-

Energy saving for Suggestions for Your Vacuum Cleaner suction your strength use place of your product by bringing it to a sufficient level for electric current to pull you can provide.

of your product relating to filters often Cleaning or replacing will both increase the performance of your product and reduce your cleaning time . reducing energy savings It will provide . Keep away from metal parts to avoid energy loss

Customer's optional Rights

Customer; of goods 650 2 numbered of the consumer protection About Law provisions If it is found to be defective in accordance with the more later emerge out though even, Within the two-year limitation period from the date of delivery of the goods to the customer;

1. Declaring that you are ready to return what was sold from contract rotation,
2. the optional rights against the Seller is to retain the sold product and request a discount from the sales price in proportion to the defect ;
3. Extreme One cost If not required , free repair of the item sold, all expenses being borne by the seller.
   class don't want,
4. Facility if any, of what is sold without shame One double

What contribute found you will be.

ATTENTION: of the battery bullet "Pb" under "wheel container figure" for batteries, if containing sign place gets.

PACKAGING Information

The product's packaging is made from recyclable materials. Do not dispose of packaging waste together with household or other waste. Take it to the packaging collection points specified by the local government. throw it away.

with to be changed optional, optional One of its rights can be used against the Seller, manufacturer or importer.

If free repair or replacement of the product with a defect-free product would cause disproportionate difficulties for the seller , the consumer may exercise one of the rights to withdraw from the contract or reduce the price in proportion to the defect .

Customer; They can submit their complaints and objections to Consumer Courts and Consumer Judge To their delegations can.

Manufactured in: Jiangsu Midea Clean Appliances Co., Ltd Adres: No.39, Caohu Avenue, Xiangcheng Economy Development Zone, Suzhou City, China

Phone 86-512- 65788088

Manufacturer/Importer:
Vestel Holland B.V.
Germany Branch Office
Parkring 6
85748 Garching
Germany
Deutschland 089 211 29 555
Österreich 0800 29 16 53
weisseware@vestel-germany.de