



Waffelbecherautomat
Modell: CM 100



Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf. Ohne Kenntnis der Sicherheitsanweisungen darf das Gerät nicht in benutzt werden.

Sicherheitshinweise



Vorsicht!

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar.
- Kinder dürfen mit Kunststoffbeutel nicht spielen – Erstickungsgefahr! Lassen Sie daher kein Verpackungsmaterial (Karton, Styropor, usw.) für Kinder erreichbar liegen!
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch eine externe Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem benutzt zu werden.
- Das Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt und daher nicht für den gewerblichen Betrieb und nicht für Laboratorien geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nirgends hinunter hängt und nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Netzkabel darf nicht gequetscht oder eingeklemmt werden.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an.
- Fassen Sie beim Ein- und Ausstecken immer am Stecker, ziehen sich nicht am Kabel.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen, hitzebeständigen, trockenen, rutschfesten Untergrund.
- Halten Sie das Gerät fern von anderen Hitzequellen (E-Herd, offenes Feuer, direkte Sonnenbestrahlung...).
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflammaren/explosionsgefährlichen Flüssigkeiten oder Materialien (z. B. Vorhänge, Spraydosen, etc.).
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 30 cm zu Wänden oder Küchenschränken ein.
- Decken Sie das Gerät, nicht ab.
- Geben Sie das Gerät nicht in den Geschirrspüler.
- Stellen Sie keine mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gefüllten Gefäße auf das Gerät.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder wenn es fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall an eine Fachwerkstätte.
- Das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen:
 - vor jeder Reinigung
 - bei Störungen während der Benutzung
 - wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.



Verbrennungsgefahr!

- Die Oberflächen des Gerätes können heiß werden, verwenden Sie beim öffnen und schließen einen Topflappen.
- Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht.
- Transportieren Sie das Gerät nicht in heißem Zustand – lassen Sie es immer vorher abkühlen!
- Achten Sie darauf, dass beim Backvorgang sehr heißer Dampf entweichen und am Griff kondensieren kann.
- Verwenden Sie Topflappen oder Handschuhe, um Verbrennungen vorzubeugen.
- Achten Sie darauf, dass die Zuleitung nicht über die Arbeitsfläche hängt und vermeiden Sie jeden Kontakt mit heißen Oberflächen.
- Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung immer abkühlen.





Stromschlaggefahr!

- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Zum Schutz vor Stromunfällen dürfen das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Spül- oder Waschbecken, Badewannen, Schwimmbecken, etc. um Spritzwasser zu vermeiden. Achten Sie auch darauf, dass der Untergrund nicht feucht ist.
- Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
- Bei der Reinigung ist darauf zu achten, dass kein Wasser in das Innere des Gerätes gelangt.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Dies ist gefährlich und daher für alle anderen Personen nicht erlaubt, es besteht Verletzungsrisiko und die Gefahr von Stromschlag.
- Prüfen Sie regelmäßig Stecker und Anschlusskabel auf Verschleiß oder Beschädigungen. Bei Beschädigung des Anschlusskabels oder anderer Teile senden Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur an unseren Kundendienst (Anschrift siehe Garantiebestimmungen). **Unsachgemäße Reparaturen können zu erheblichen Gefahren für den Benutzer führen und auch zum Ausschluss der Garantie.**

Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer oder fehlerhafter Verwendung oder nach Durchführung von Reparaturen durch nicht autorisierte Werkstätten oder Personen.

Teilebezeichnung

1. Deckel
2. Waffelform
3. Antihaftbeschichtete Oberfläche
4. Kabelaufwicklung

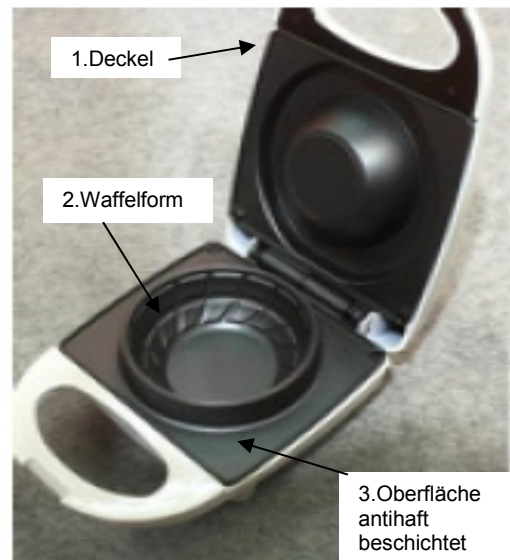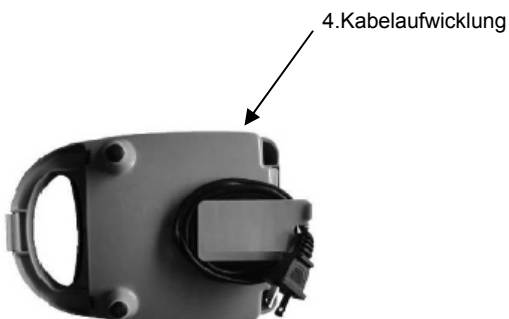

Anschluss

- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, geerdete Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden (220-240V ~ 50/60 Hz).
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.
- Beachten Sie, dass das Gerät nach dem Ausschalten nicht vollständig vom Netz getrennt, erst nach dem Ziehen des Netzsteckers!

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Schäden. Im Falle von Beschädigungen darf das Gerät nicht verwendet werden.
2. Das Gehäuse und auch die Waffelbecherform des Gerätes, mit einem feuchten Tuch abwischen und sorgfältig abtrocknen.
3. Klappen Sie das Gerät zu und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
4. Ist das Gerät in Betrieb, leuchtet ein rotes Kontrolllicht auf, das während der Aufwärmphase weiter leuchtet.
5. Lassen Sie das Gerät für ca. 3 Minuten ohne Inhalt aufheizen. Das rote Kontrolllicht geht aus, wenn das Gerät heiß genug ist und für den Backvorgang bereit ist. Währenddessen, können Sie die Zutaten für Ihre Waffelbecher vorbereiten.
6. Füllen Sie den Teig ein (weniger als halbvoll) und schließen Sie den Deckel. Bezüglich Füllmenge, hier sollte man nach Gefühl testen was die geeignete Füllmenge ist.
Tipp: verwenden Sie zum schließen des Deckels, einen Topflappen, um eventuelle Verbrennungen zu vermeiden.
ACHTUNG: bitte beachten Sie, dass die Einfüllmenge des Teiges auch vom Teig bzw. Rezept abhängt. Falls beim ersten Versuch im oberen Bereich der Form etwas Teig ist bzw. über die Form schon raus läuft, beim nächsten Versuch die Teigmenge reduzieren.
Bitte beachten Sie für Ihre Sicherheit ebenfalls, dass während des Backvorganges sehr heißer Dampf aus dem Gerät kommt, was ebenfalls Verbrennungen verursachen kann.
7. Die Backzeit beträgt ca. 3-7 Minuten, dies hängt von dem Rezept ab und natürlich vom eigenen Geschmack, ob man die Waffeln etwas brauner möchte oder nicht.
8. Nachdem der Backvorgang beendet ist, öffnen Sie den Deckel des Gerätes mit einem Topflappen. Verwenden Sie einen Plastik- oder Holzlöffel und lösen Sie den Waffelbecher vorsichtig von der Oberfläche.
ACHTUNG: verwenden Sie bitte keine Metallgegenstände zum entfernen der Waffel, da so Kratzer und Beschädigungen auf dem antihaft beschichteten Material entstehen können. Sollten die Waffelbecher etwas fest kleben, hilft es die Form mit etwas Butter oder Öl einzufetten.
9. Ist Ihr Backvorgang beendet, stecken Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.

Rezeptvorschlag Grundrezept

Zutaten (für ca. 8 Schüsseln):

2 Eier
120 g Mehl
420 ml Milch
120 ml Öl
1 Teelöffel Kristallzucker
4 Teelöffel Backpulver
Eine prise Salz
Ein halber Teelöffel Vanillezucker

Zubereitung Teig:

Geben Sie die 2 Eier in eine Rührschüssel und vermischen Sie diese mit einem Handmixer, bis sie etwas schaumig werden.

Geben Sie nun alle anderen Zutaten hinzu und mixen Sie diese mit dem Handmixer gut durch.

Heizen Sie das Waffelbechereisen wie oben beschrieben vor und füllen Sie den Teig (wie oben beschrieben) ein. Nach ca. 3-7 Minuten sind die Waffeln fertig.

Reinigung und Pflege



STROMSCHLAGGEFAHR!

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden!
- Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes eindringt.
- Beachten Sie auch die "Sicherheitsbestimmungen" am Beginn der Anleitung.
- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Reinigen Sie die antihaftbeschichtete Oberfläche mit einem feuchten Tuch und wischen Sie diese dann mit einem trockenen Tuch nach.
- Wickeln Sie das Kabel nach Verwendung auf der dafür vorgesehenen Kabelaufwicklung auf.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden verpacken Sie es nach der Reinigung und bewahren Sie es an einem trockenen, sauberen Platz, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


Technische Daten

Leistung:	520 W
Netzspannung:	220-240V ~ 50/60 Hz
Abmessungen Gerät (B/H/T):	14,5 x 9 x 22,8 cm



Hinweis zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol  auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Garantie

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bzw. unter Angabe des Datums, an dem Sie das Gerät erhalten haben, sowie unter genauer Beschreibung der Mängel und gut verpackt - möglichst im Originalkarton - direkt an die nachstehende Servicezentrale zu senden:

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Gewerbeparkstraße 7
A-5081 Anif

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.