


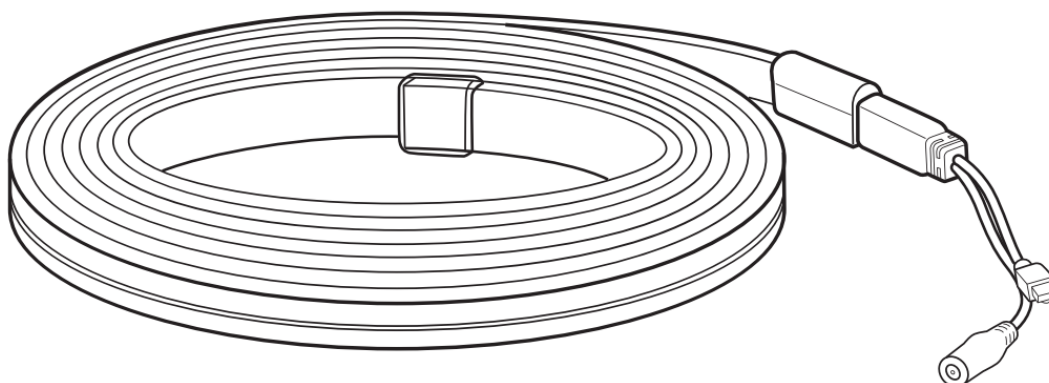


RGB neonlámpa

VIGYÁZAT: Használat előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.

A csomag tartalma

- 1 db LED szalag
- 1 db hálózati adapter
- 1 db távirányító
- 8 db csipesz

Alkatrészleírás

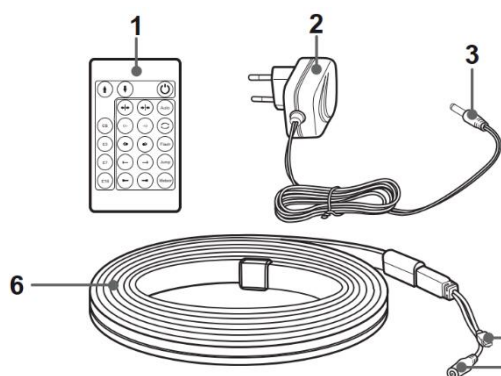

1. Távirányító
2. Hálózati adapter
3. Csatlakozó
4. A távirányító jelérzékelője
5. Csatlakozónylás
6. LED szalag
7. 8 db csipesz (nincs az ábrán)

Biztonsági tudnivalók

Általános biztonsági tudnivalók

- Első használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót. Fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra és mellékelje, ha továbbadja a terméket.
- Első használat előtt ismerkedjen meg a termék kapcsolóival/gombjaival/karjaival, és ezek használatával, ill. funkcióival. Kövesse a biztonsági előírásokat és az utasításokat a kockázatok és veszélyek elkerülése érdekében.
- Ügyeljen a terméken és ebben a használati útmutatóban található figyelmeztetésekre.
- Ne módosítsa a terméket. Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon. A nem kifejezetten a gyártó által ajánlott tartozékok és alkatrészek használata személyi vagy tárgyi sérüléseket okozhat és a garancia elvesztéséhez vezet.

- Ne helyezzen tárgyakat a készülékre. A mechanikus terhelés a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne nyissa fel a készülékházat. Ne dugja be az ujjait vagy egyéb tárgyat a termékbe. Ne fedje le a terméket, pl. papírral vagy textíliákkal.

Elektromos biztonság

- Ellenőrizze, hogy a terméken található volt jelölés megegyezik-e a használni kívánt hálózat feszültségével.
- Ne használja a terméket, ha bármely alkatrésze meghibásodott, vagy ha működési zavart vagy egyéb kárt észlel rajta.
- Használat után, működési zavar esetén, alkatrészcsere előtt, vagy tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Ne használja a terméket nedves kézzel vagy vizes felületen.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter mindig legyen hozzáférhető, hogy bármikor kihúzhassa a konnektorból. Mindig az adapternél fogva húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne a hálózati kábelt húzza.
- Ne fogja meg a hálózati adaptert nedves kézzel.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Védje a kábelt sérülésektől. Ügyeljen arra, hogy ne lógjon le éles peremekről, és ne nyomódjon össze, ill. ne törjön meg.
- Tartsa távol a kábelt forró felületektől. Ügyeljen arra, hogy senki ne tudjon benne megbotlani, ill. a terméket lerántani.
- Védje a terméket a nedvességtől. Az áramütésveszély elkerülése érdekében soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Ne használja a készüléket közvetlen víz közelében. Soha ne tartsa a készüléket folyó víz alá.
- Ne hagyja a terméket működés közben őrizetlenül.

Biztonsági tudnivalók a LED szalagról

- Csak beltéri használatra.
- A lámpa külső, rugalmas kábele nem cserélhető. Ha megsérült, ártalmatlanítani kell a lámpát.
- A lámpában található izzók nem cserélhetők. Ha lejár az izzó élettartama, a teljes lámpát ki kell cserélni.
- Ne csatlakoztassa áramforráshoz a terméket, amíg a csomagolásban, ill. feltekert állapotban van. Csak akkor használja a terméket, ha teljesen kitekert állapotban van.
- Ne használja a terméket, ha le van takarva, vagy ha egy felületbe van süllyesztve.
- Ne nyissa fel a LED szalagot és ne vágja meg.
- Az elektromos készülékeket gyermekektől távol tartsa egy biztonságosan helyen.
- A termék nem alkalmas arra, hogy gyermekek használják.
- A gyermekeket felügyelni kell, ha a közelükben bármilyen készüléket használnak.
- Semmiféleképpen nem szabad letakarni a lámpát szigetelő vagy hasonló anyaggal.
- A szakszerűtlen vagy helytelen használatból keletkező károkra a garancia nem érvényes.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a termék. Ne használja a terméket, ha a hálózati kábel vagy a hálózati csatlakozó megsérült, ha működési zavart észlel, vagy ha bármilyen módon megsérült.
- **ÁRAMÜTÉSVESZÉLY!** A LED szalag megsérülésének elkerülése érdekében ne szúrja át tárgyakkal (pl. szögekkel) felhelyezéskor. Csak a mellékelt csipeszeket használja.
- A termék nem alkalmas tompítóval és elektromos kapcsolóval történő használatra.

- Ez a termék nem tartalmaz a felhasználó által karbantartható alkatrészeket. Ellenőrzés és javítás céljából forduljon képzett szakemberhez.
- Ez a termék kizárólag dekorációs célra használható, nem játékszer! Helyiségek megvilágítására nem alkalmas. Felügyelje a gyermekeket, és tartsa őket távol a terméktől.
- A LED izzók nem cserélhetők.
- Ne csatlakoztassa elektromosan a készüléket egy másik termékhez. Ne nézzen közvetlenül a fénybe!

Biztonsági előírások a töltőhöz

- A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve hiányos tapasztalatú és tudású személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket, vagy ha tájékoztatták őket a biztonságos használatáról és a használat veszélyeiről.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást nem végezheti felügyelet nélküli gyermek.
- A hálózati kábel nem cserélhető. Ha megsérült, ártalmatlanítani kell a terméket.
- Tisztítás, karbantartás előtt, ill. mielőtt eltenné, vagy szállítaná, válassza le a töltőt a hálózatról, majd hagyja lehűlni.
- Védje a töltőt a nedvességtől. Az áramütésveszély elkerülése érdekében soha ne merítse a töltőt vízbe vagy más folyadékba. Soha ne tartsa a töltőt folyó víz alá. Kövesse a tisztítási, ápolási és javítási utasításokat.
- A töltő használata előtt olvassa el az összes utasítást és figyelmeztetést.
- Ezzel a töltővel csak a mellékelt terméket töltsen, és ne kísérelje meg más termék töltését. A termék és a mellékelt töltő közös használatra készült.
- Ne helyezzen tárgyakat a töltőre. Ez túlmelegedéshez vezethet. Ne helyezze a terméket hőforrás közelébe.
- Soha ne használja a töltőt, ha erős ütésnek volt kitéve, ha leesett vagy más módon megsérült. Ellenőriztesse és javíttassa meg a töltőt egy hivatalos javítószolgálattal.
- Ne szedje szét a töltőt. A töltő helytelen összeszerelése tűzhez vagy akár halálos áramütéshez vezethet.
- Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a töltőt a konnektorból tisztítás előtt.

Szimbólumok



Figyelmeztetés



Működés közben ne nézzen közvetlenül a fénybe.



Kapcsolóüzemű tápegység



Biztonsági transzformátor



Független vezérlés

Ezzel a szimbólummal ellátott alkatrészek a jelölésnek megfelelő védelemmel és kiegészítő lefedés nélkül a lámpától külön szerelhetők.



Polaritás



A termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek, a megfelelőség-értékelést elvégezték.



Ez a termék megfelel a II. védelmi osztálynak. Ez azt jelenti, hogy kettős, vagy megerősített szigeteléssel van ellátva.



SELV

A terméket csak különálló, földetetlen érintésvédelmi törpefeszültségű (SELV) árammal szabad táplálni.

Normális körülmények között meg lehet érinteni a hálózati kábelt anélkül, hogy fennálljon az áramütés veszélye.



Csak beltéri használatra.



WEEE-címke. Az elektromos és az elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Hasznosítsa újra a terméket, amennyiben rendelkezésre állnak arra való berendezések. Újrahasznosításhoz kapcsolódó útmutatásokért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőjéhez.

Kicsomagolás


1. Távolítsa el a csomagolást és a szállításra használt anyagokat.
2. Ellenőrizze, hogy a termék teljesen sérülésmentes-e.
3. Ne használja a terméket, ha hiányoznak alkatrészek, vagy ha az bármilyen módon megsérült. Ebben az esetben forduljon a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta. A hiányos vagy megsérült termék használata személyi és tárgyi sérülésekhez vezethet.

VIGYÁZAT! A termék és a csomagolás nem játék. Gyermek nem játszhat a műanyag zacskókkal, fóliákkal és apró alkatrészekkel. Ezek fulladásveszélyt okozhatnak!

Felhasználási cél

A termék belső helyiségek, mint pl. előszobák vagy nappalik díszítésére alkalmas. Helyiségek megvilágítására nem alkalmas.

A terméket kizárólag háztartási, nem kereskedelmi célra tervezték. A személyi vagy tárgyi sérülések elkerülése érdekében a terméket csak a leírt célokra szabad használni.

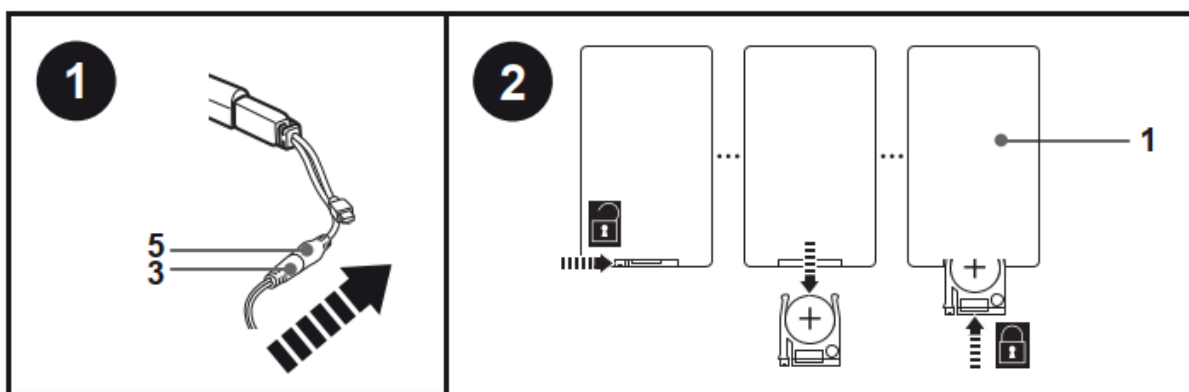

Összeszerelés

1. Rögzítse a LED szalagot (6) a csipeszekkel (7).
2. Dugja a csatlakozót (3) a csatlakozónyílásba (5).
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert (2) az áramhoz. A LED szalag egyszer villog.

VIGYÁZAT! Ellenőrizze a feszültséget! A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készüléken feltüntetett volt jelöléssel.

Megjegyzés:

- Ügyeljen arra, hogy a távirányító jelérzékelője (4) látótávolságban legyen.
- A LED izzók nem világíthatnak a szemébe.

Távírányító

Első használat előtt

A távírányítót (1) behelyezett elemmel szállítják. Az érintkezést viszont egy szigetelőfólia gátolja meg, hogy megakadályozza az elem lemerülését szállítás és tárolás közben. Első használat előtt húzza ki a szigetelőfóliát a távírányítóból.

Elemcsere


1. Oldja ki a távírányító (1) elemtartó fedelét, majd távolítsa el. Vegye figyelembe a távírányító hátoldalán található ábrát (2. ábra).
2. Vegye ki a lemerült elemet és helyezzen be egy újat. Ügyeljen a helyes polaritásra!
3. Helyezze vissza a távírányítóra (1) az elemtartó fedelet, és ügyeljen arra, hogy bekattanjon.

Használat

A LED szalag (6) csak a távírányítóval (1) vezérelhető.

A színekről és a funkciókról az alábbi táblázatban tájékoztatjuk.

Használat után mindig a távírányítón (1) található megfelelő gombbal kapcsolja ki a terméket, majd húzza ki a konnektorból.

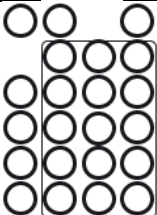Gomb	Funkció
	A termék be- és kikapcsolása Megjegyzés: A LED izzók az utoljára beállított színben és üzemmódban világítanak.
	1 szín
	3 szín
	7 szín
	16 szín
	Program-funkciók

Műszaki adatok

LED szalag	
Névleges teljesítmény	15 W
Névleges feszültség	12 V
Védelmi osztály	III
Védettség	IP67 (csak a LED szalag)
Méretek	8 mm x 18 mm x 3000 mm
LED típus	RGB (48 LED izzó per méter)

Üzemi hőmérséklet-tartomány (t_a):	-10 °C és +40 °C között
Súly	0,54 kg
Hálózati adapter	HP24T-120200-AdV
Névleges bemeneti feszültség	100-240 V váltakozó áram
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges bemeneti áram	0,4 A
Névleges kimeneti feszültség	12 V
Névleges kimeneti áram	1,5 A
Védelmi osztály	II
Védettség	IP20
Maximális névleges környezeti hőmérséklet t_a	40 °C
Maximális üzemi hőmérséklet (t_c)	75 °C
Távirányító	
Bemeneti feszültség	3 V
Elem típusa	CR2025

Tisztítás és karbantartás

1. A termék tisztítása, karbantartása, vagy javítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
2. Minden használat után tisztítsa meg a terméket egy enyhén nedves és szappanos törülőkendővel.
3. Újbóli használat előtt alaposan szárítsa meg.

Megjegyzés: A termék tisztításához ne használjon kémiai, lúgos, súroló, vagy egyéb agresszív tisztítószer vagy fertőtlenítőt. Ezek károsíthatják a felületet.

Zavarelhárítás

A feltételezett zavarok gyakran olyan okokra vezethetők vissza, amelyeket a felhasználó maga is elháríthat. Ellenőrizze a terméket a bekezdés szerint. A legtöbb esetben gyorsan elhárítható a probléma.

VIGYÁZAT! Csak az ezen útmutatóban leírt lépések szerint járjon el! Ha a problémát nem tudja saját maga elhárítani, minden ezen túlmenő ellenőrzést, karbantartást és javítást csak egy hivatalos javítószolgálatnak vagy egy hasonlóan képzett szakembernek kell elvégeznie.

Probléma	Lehetséges ok	Elhárítás
A termék nem működik.	Hibás csatlakozás. Hibás a távirányító, hálózati adapter vagy a távirányító jelérzékelője. Leccsapott biztosíték. Áramszünet. Hibás termék. Egyéb elektromos hiba a terméken.	Minden használat előtt ellenőrizze a csatlakozást. Cseréltesse ki a hibás alkatrészt. Cserélje ki a biztosítékot. Várja meg, amíg az áramszünet véget ér. A termék cseréje céljából forduljon az ügyfélszolgálatához. Ellenőriztesse a terméket egy

A LED izzók nem vezérelhetők.	A távirányító hibás. A távirányító jelérzékelője a hatótávolságon kívül van. A távirányító eleme lemerült.	Cserélje ki a távirányítót. Ügyeljen arra, hogy a távirányító jelérzékelője látótávolságban legyen. Cserélje ki a távirányító elemét.
A LED izzók részben nem világítanak	A LED szalag hibás.	Cserélje ki a LED szalagot.

Megfelelő ártalmatlanítás



■ Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket az Európai Unióban nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni. A termék helyes ártalmatlanítása elősegíti az anyagok újrafelhasználását, megakadályozza a környezet szennyezését és az ebből eredő egészségkárosodást. Használt készülékét vigye elektromos hulladékgyűjtőbe, vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta. Ezeken a helyeken környezetbarát módon fogják a hulladékot megsemmisíteni.



Garancia

A szokásos 2 éves uniós garancia érvényes.