


63600036


Luca
BESSONI

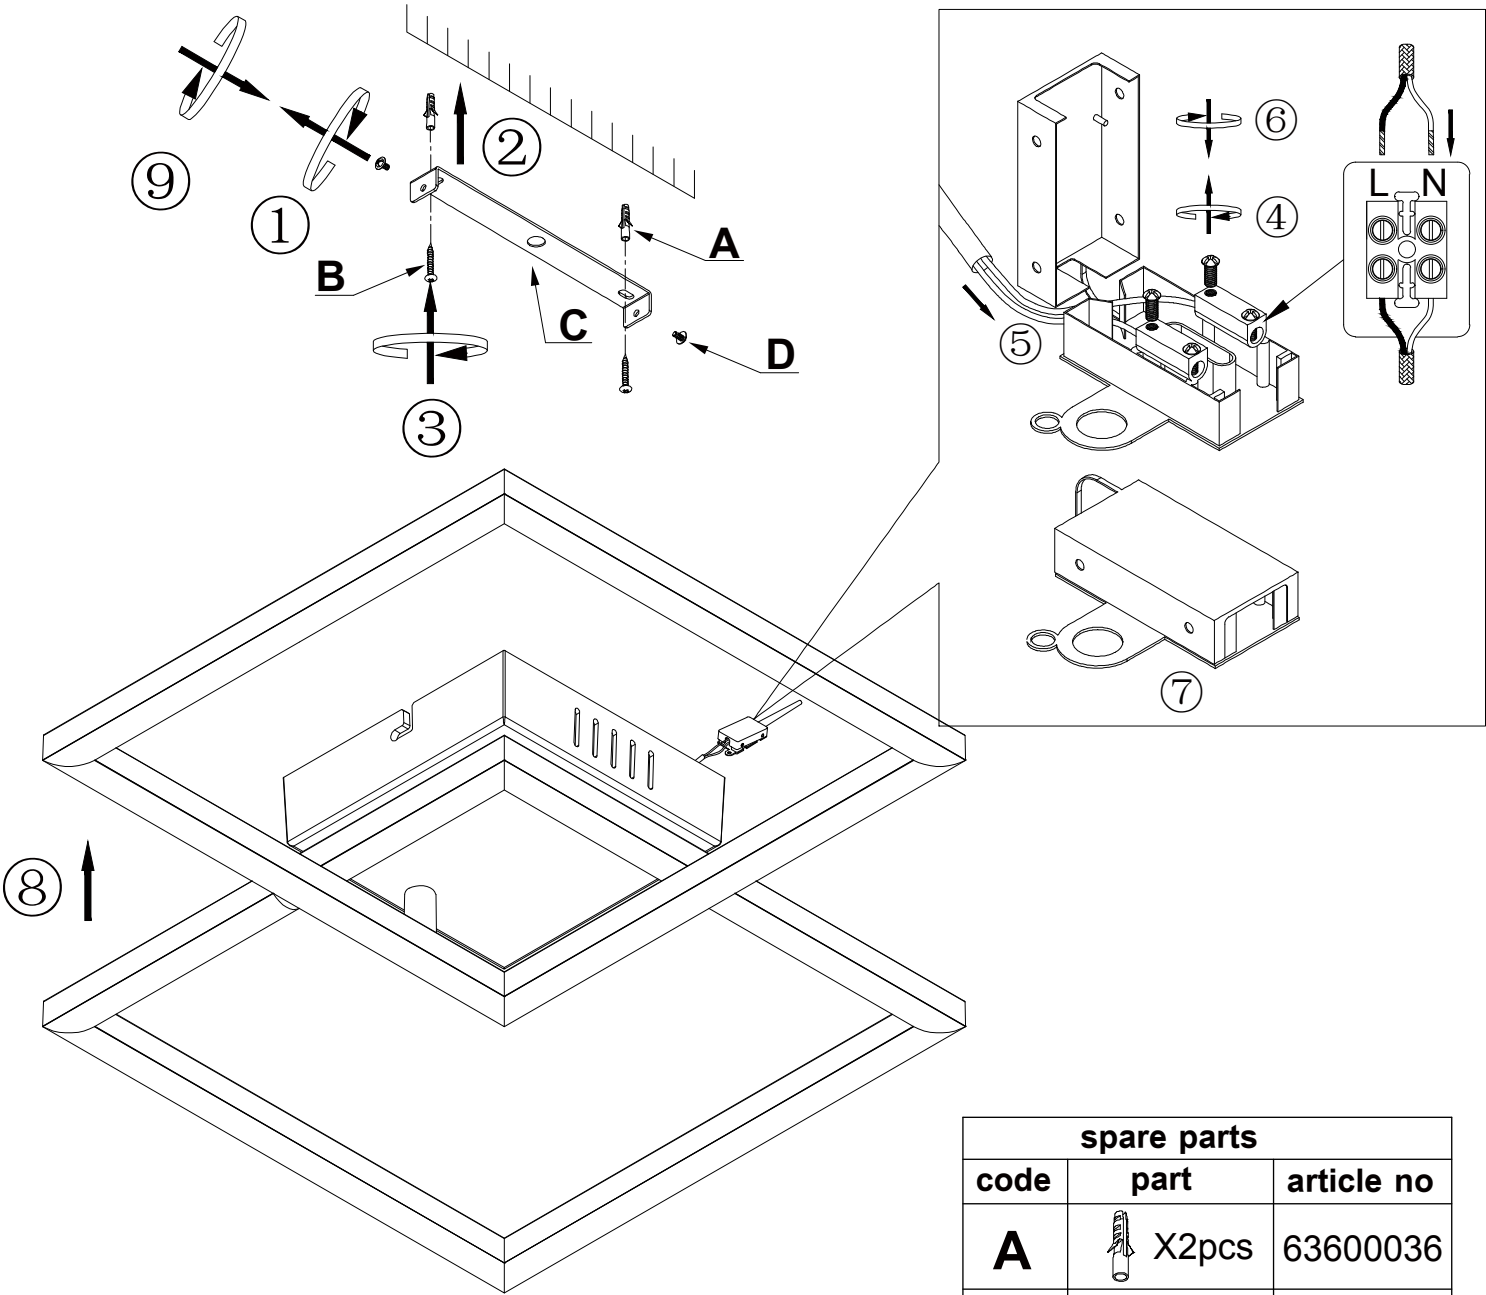

spare parts		
code	part	article no
A	 X2pcs	63600036
B	 X2pcs	63600036
C	 X1pcs	63600036
D	 X2pcs	63600036
E	 X1pcs LED driver :LC-ERP-01B	63600036




DE: Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.
Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.

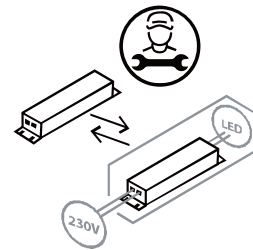

HU: A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki. A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki.

BG: Смяна на устройството за управление от специалист. Смяна на LED светлинния източник от специалист

FR : Remplacement de l'appareillage de commande par un professionnel. Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel.

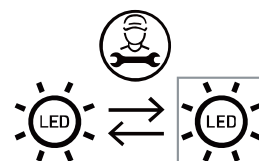

IT: Sostituzione del dispositivo a cura di un tecnico specializzato. Sostituzione della lampadina LED a cura di un tecnico specializzato.


DE: Dieses Produkt enthält mehrere Lichtquellen der Energieeffizienzklasse: F

HU: Ez a termék több energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F

BG: Този продукт съдържа няколко светлинни източника от класа за енергийна ефективност: F

FR : Ce produit contient plusieurs sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique : F

IT: Questo prodotto include più sorgenti luminose con classe di efficienza energetica: F

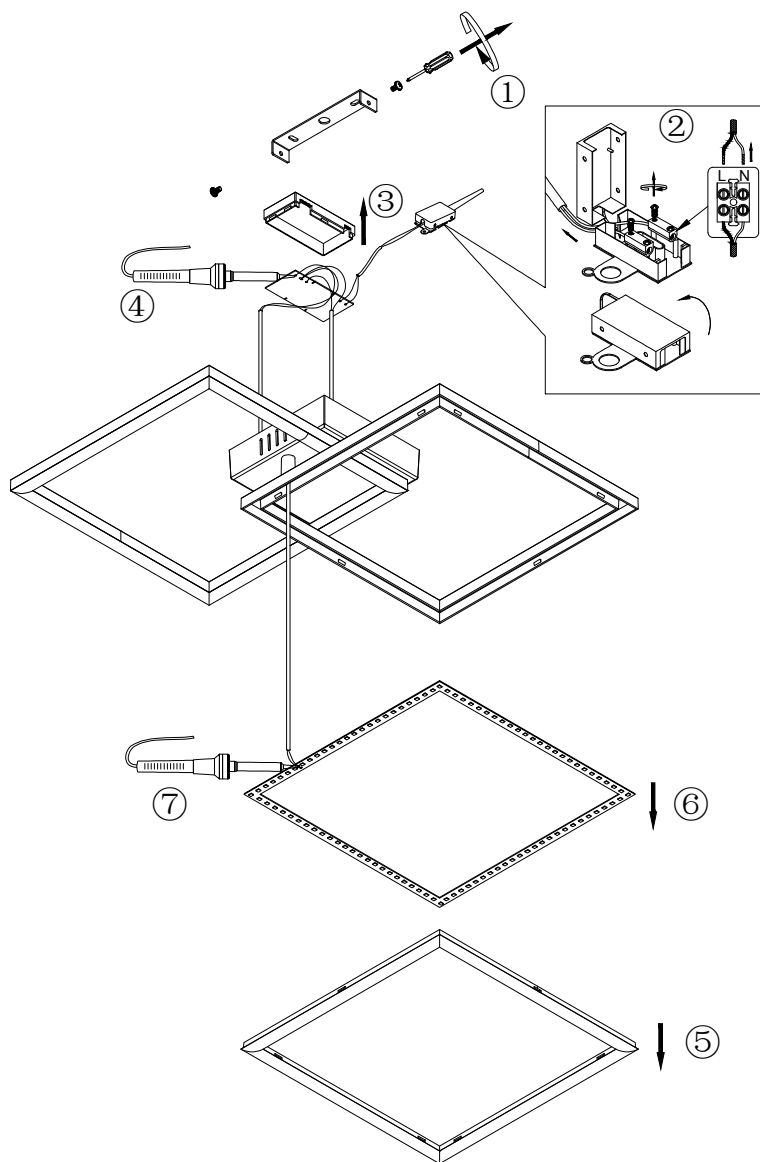

Entfernen Sie LED-Module und -treiber von der Leuchte, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat. Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie sie auseinandernehmen.


1. Entfernen Sie die Schrauben von der Haltevorrichtung.
2. Entfernen Sie die L/N-Klemmen vom Eingangskabel des Treibers.
3. Trennen Sie die Klemmen des LED-Treibers ab.
4. Entfernen Sie die Schrauben von der Haltevorrichtung und entnehmen Sie den LED-Treiber.
- 5.–7. Nehmen Sie die Leuchtenabdeckung ab und entnehmen Sie die LED-Module.


LED-Module und -treiber werden wie nachstehend beschrieben ausgetauscht. Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, bevor Sie sie fertig zusammenbauen.

- 5.–7. Tauschen Sie die LED-Module aus und setzen Sie sie in die Leuchtenabdeckung ein.
4. Montieren Sie den LED-Treiber.
3. Schließen Sie die Stecker des LED-Treibers an.
2. Schließen Sie das Eingangskabel des Treibers an die L/N-Klemme an.
1. Ziehen Sie die Schrauben an der Haltevorrichtung fest.


63600036

Luca
BESSONI

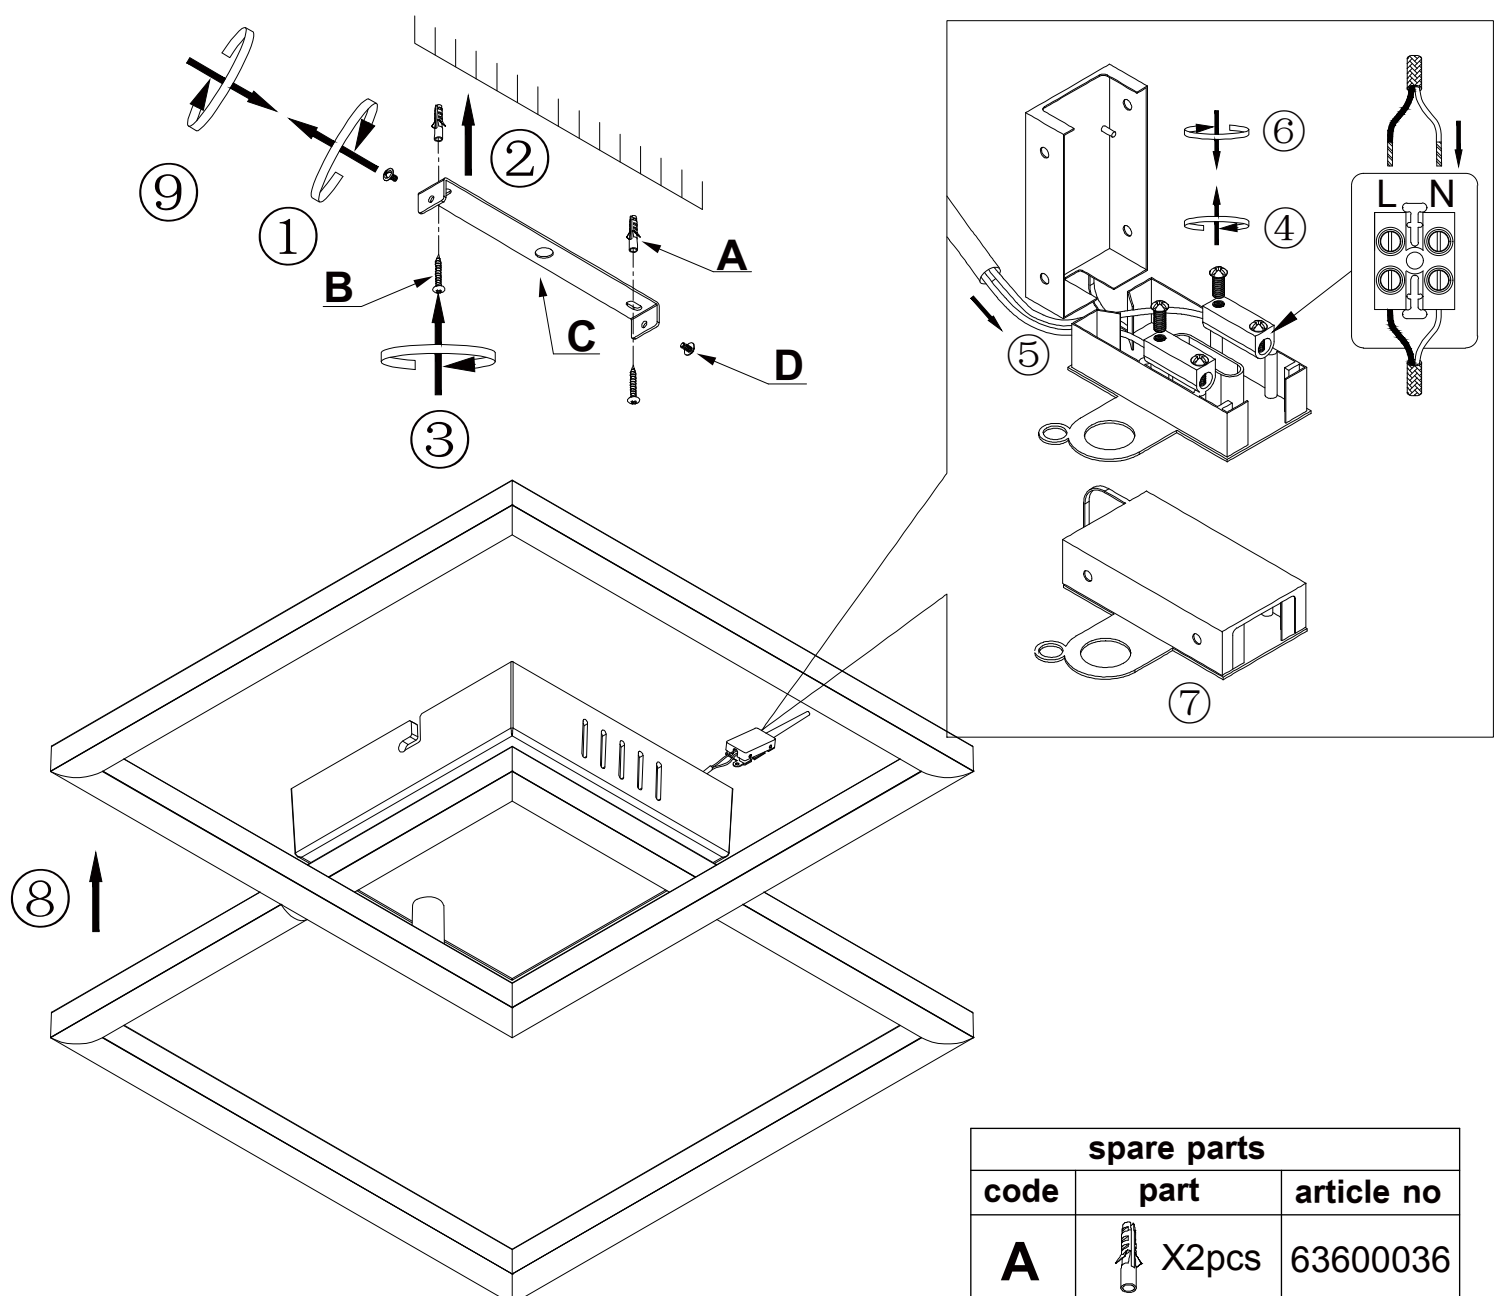

spare parts		
code	part	article no
A	 X2pcs	63600036
B	 X2pcs	63600036
C	 X1pcs	63600036
D	 X2pcs	63600036
E	 X1pcs LED driver :LC-ERP-01B	63600036



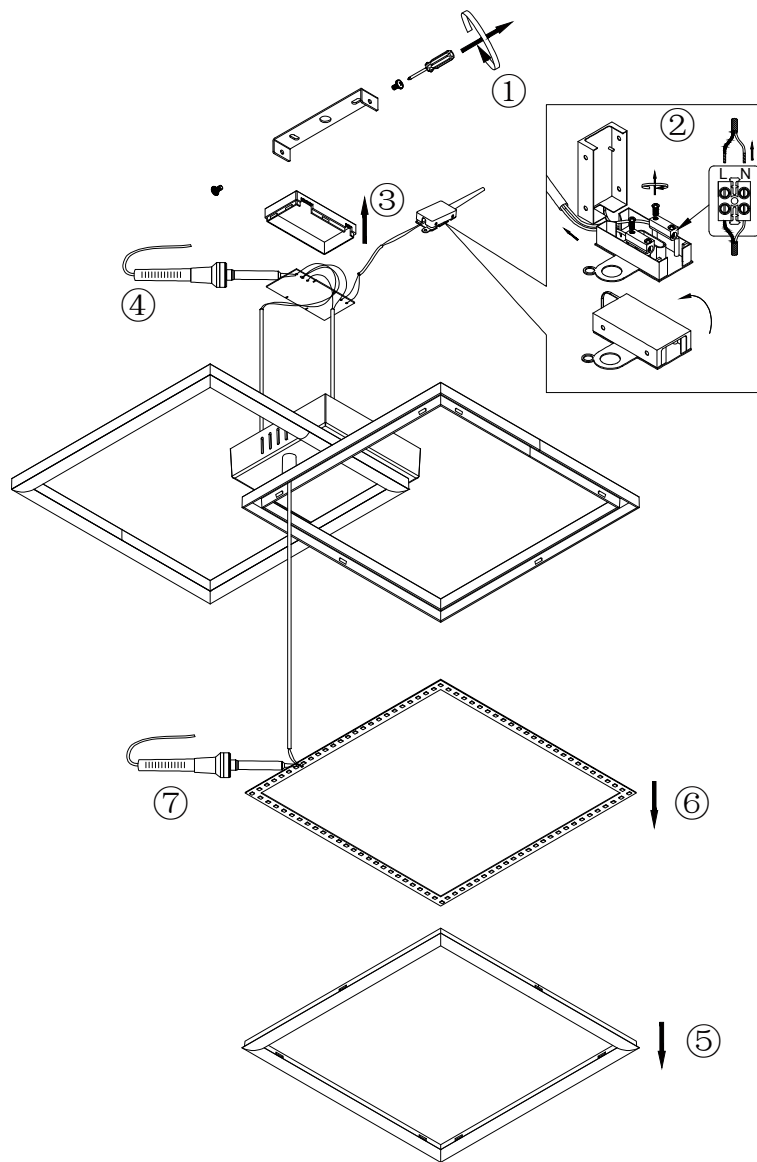

Távolítsa el a LED modult és meghajtót a lámpáról, ha a lámpa elérte az élettartama végét. Válassza le a lámpát a hálózatról, mielőtt szétszereli.


1. Távolítsa el a csavarokat a tartóról.
2. Távolítsa el az L/N csipeszeket a meghajtó bemeneti kábeléről.
3. Vágja le a LED meghajtó csatlakozóit.
4. Távolítsa el a csavarokat a tartóról, majd vegye ki a LED meghajtót.
- 5.–7. Vegye le a lámpabúrát, majd vegye ki a LED modulokat.

A LED modulok és a meghajtó cseréje az alábbiak szerint történik. Összeszerelés előtt válassza le a lámpát a hálózatról.

- 5.–7. Cserélje ki a LED modulokat, majd helyezze vissza megfelelően a lámpabúrába.
4. Helyezze vissza a LED meghajtót.
3. Csatlakoztassa a LED meghajtó csatlakozóit.
2. Csatlakoztassa a meghajtó bemeneti kábelét az L/N csipeszhez.
1. Húzza meg a csavarokat a tartón.


63600036

Luca
BESSONI

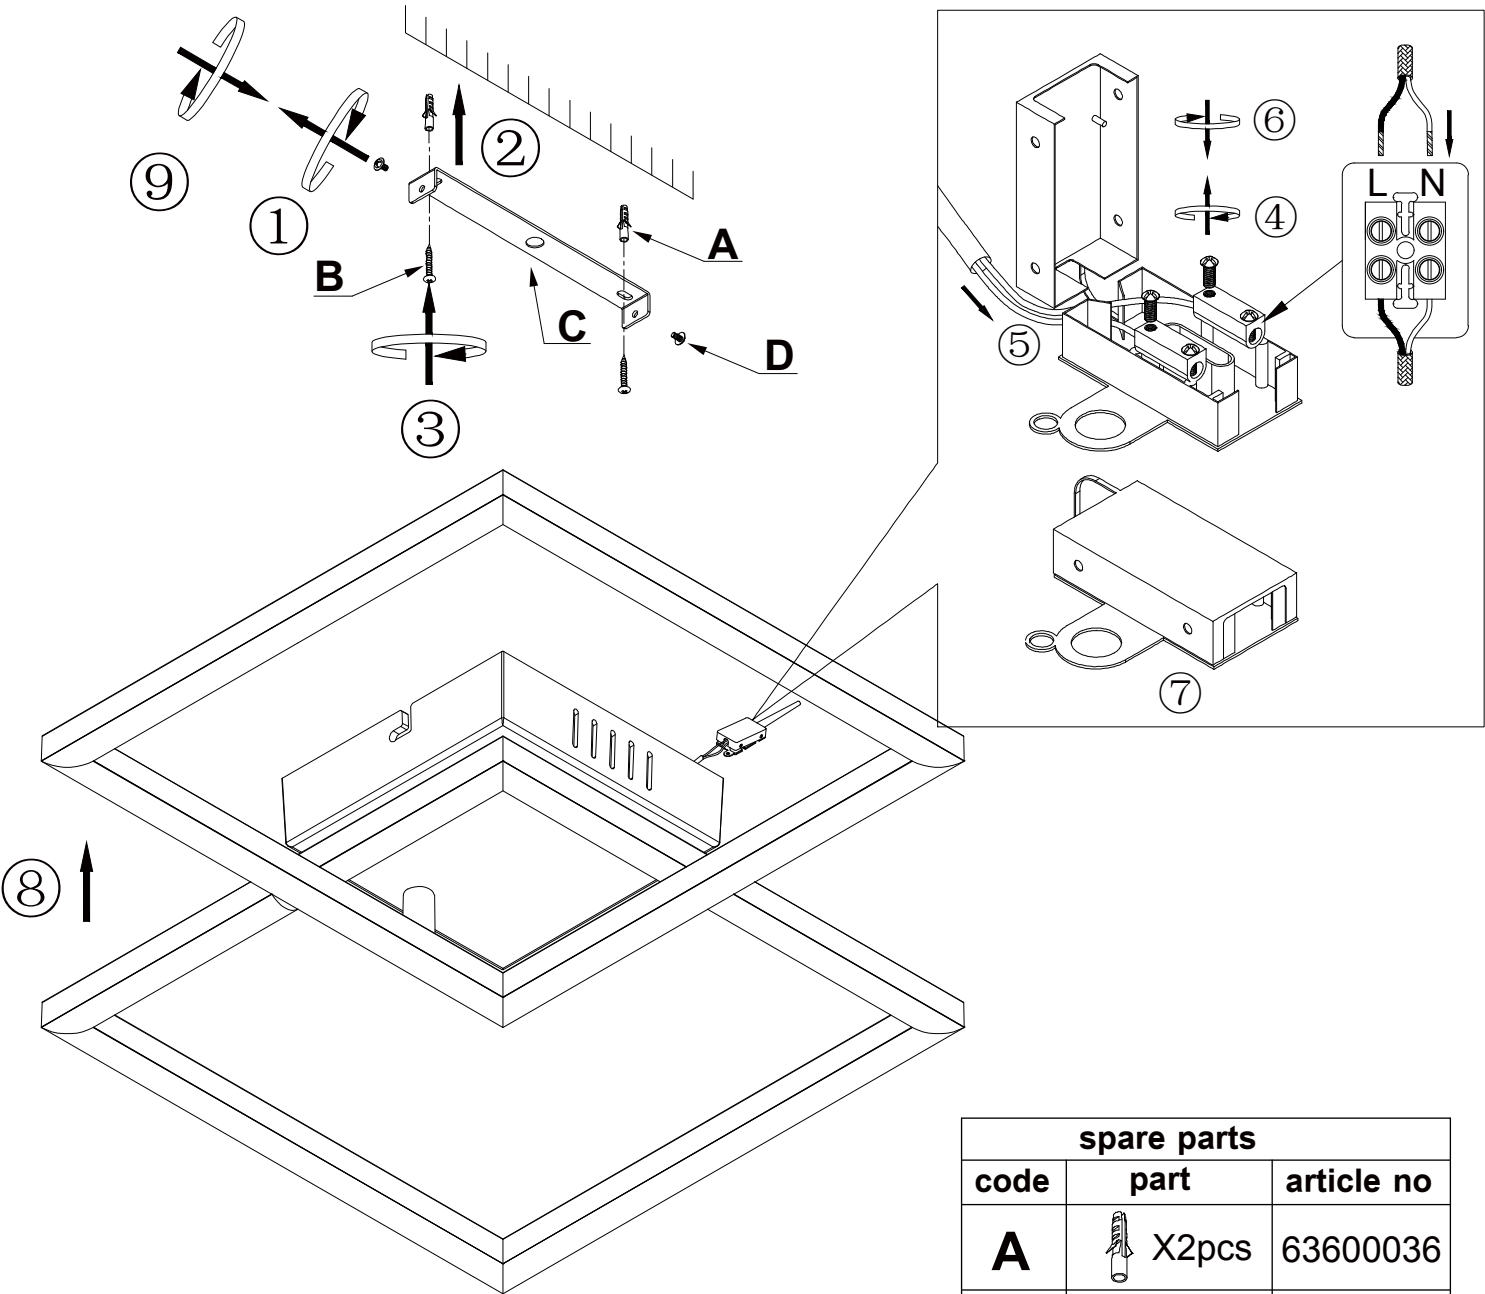

spare parts		
code	part	article no
A	 X2pcs	63600036
B	 X2pcs	63600036
C	 X1pcs	63600036
D	 X2pcs	63600036
E	 X1pcs LED driver :LC-ERP-01B	63600036



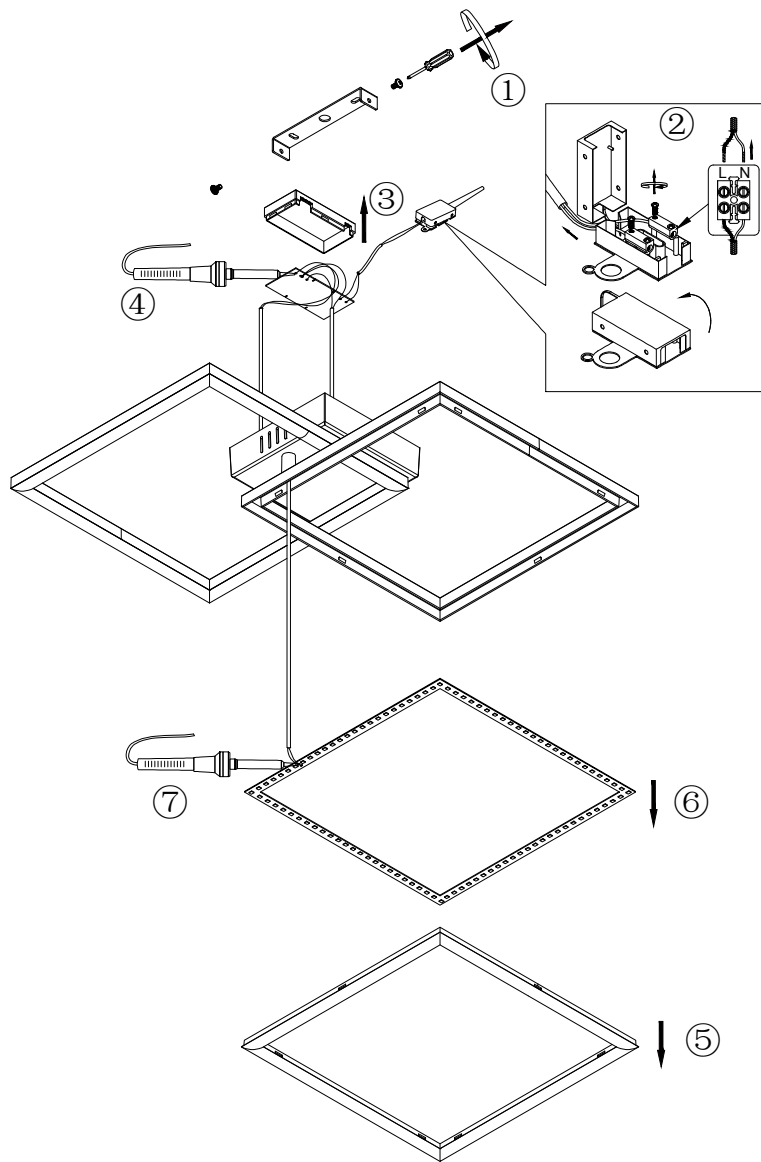

Отстранете LED модулите и драйверите от лампата, когато изтече срокът ѝ на експлоатация. Изключете лампата от електрическата мрежа, преди да я разглобите.


1. Отстранете винтовете от държащото приспособление.
2. Отстранете L/N клемите от входящия кабел на драйвера.
3. Отделете клемите на LED драйвера.
4. Отстранете винтовете от държащото приспособление и извадете LED драйвера.
- 5.–7. Свалете капака на лампата и извадете LED модулите.

LED модулите и драйверът се сменят по описания по-долу начин. Изключете лампата от електрическата мрежа, преди да завършите сглобяването ѝ.

- 5.–7. Сменете LED модулите и ги поставете в покритието на лампата.
4. Монтирайте LED драйвера.
3. Свържете конекторите на LED драйвера.
2. Свържете входящия кабел на драйвера към L/N клемата.
1. Затегнете винтовете на държащото приспособление.


63600036

Luca
BESSONI

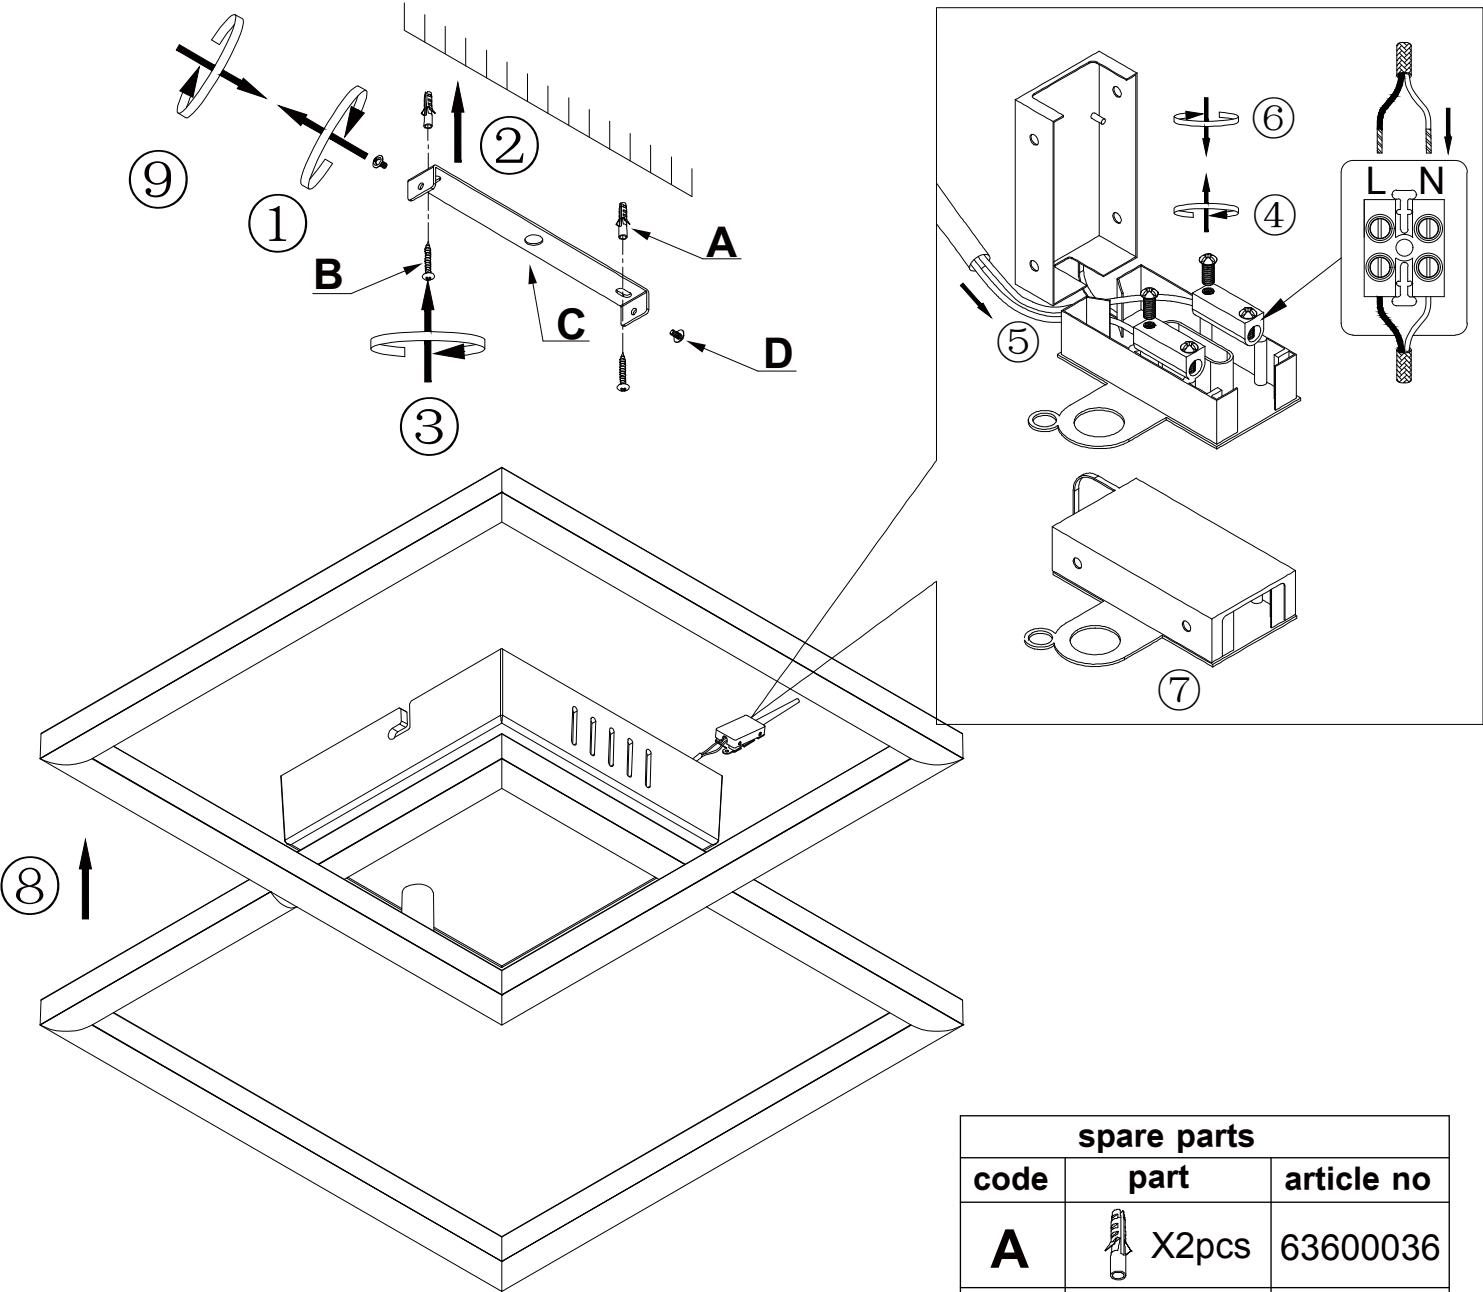

spare parts		
code	part	article no
A	 X2pcs	63600036
B	 X2pcs	63600036
C	 X1pcs	63600036
D	 X2pcs	63600036
E	 X1pcs LED driver :LC-ERP-01B	63600036



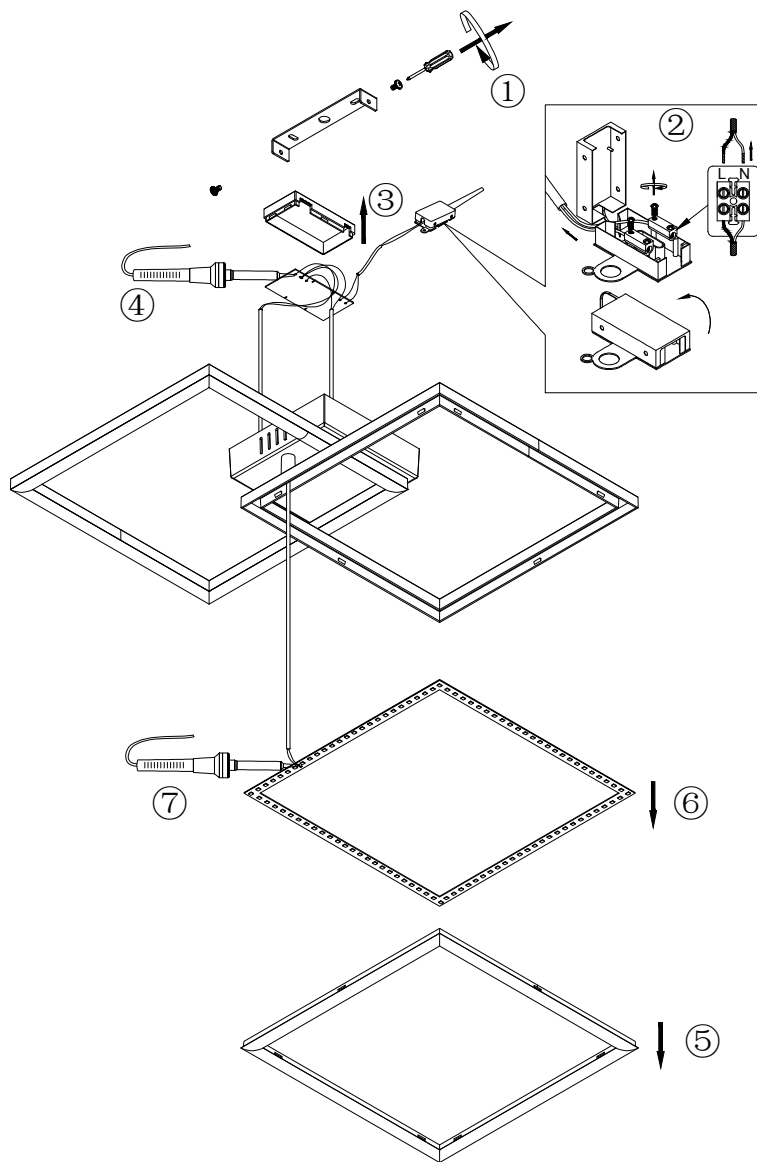

Retirez les modules et les drivers LED de la lampe lorsqu'elle a atteint la fin de sa durée de vie. Débranchez la lampe avant de la désassembler.


1. Retirez les vis du dispositif de support.
2. Retirez les bornes L/N du câble d'entrée du pilote.
3. Débranchez les bornes du driver LED.
4. Retirez les vis du dispositif de fixation et retirez le générateur LED.
- 5.-7. Enlevez le couvercle de la lampe puis retirez les modules LED.

Les modules et drivers LED sont remplacés comme décrit ci-dessous. débranchez la lampe avant de terminer l'assemblage.

- 5.-7. Remplacez les modules LED et insérez-les dans le couvercle de la lampe.
4. Montez le driver LED.
3. Branchez la fiche du driver LED.
2. Connectez le câble d'entrée du transformateur à la borne L/N à l'aide d'un tournevis.
1. Serrez les vis du support.


63600036

Luca
BESSONI

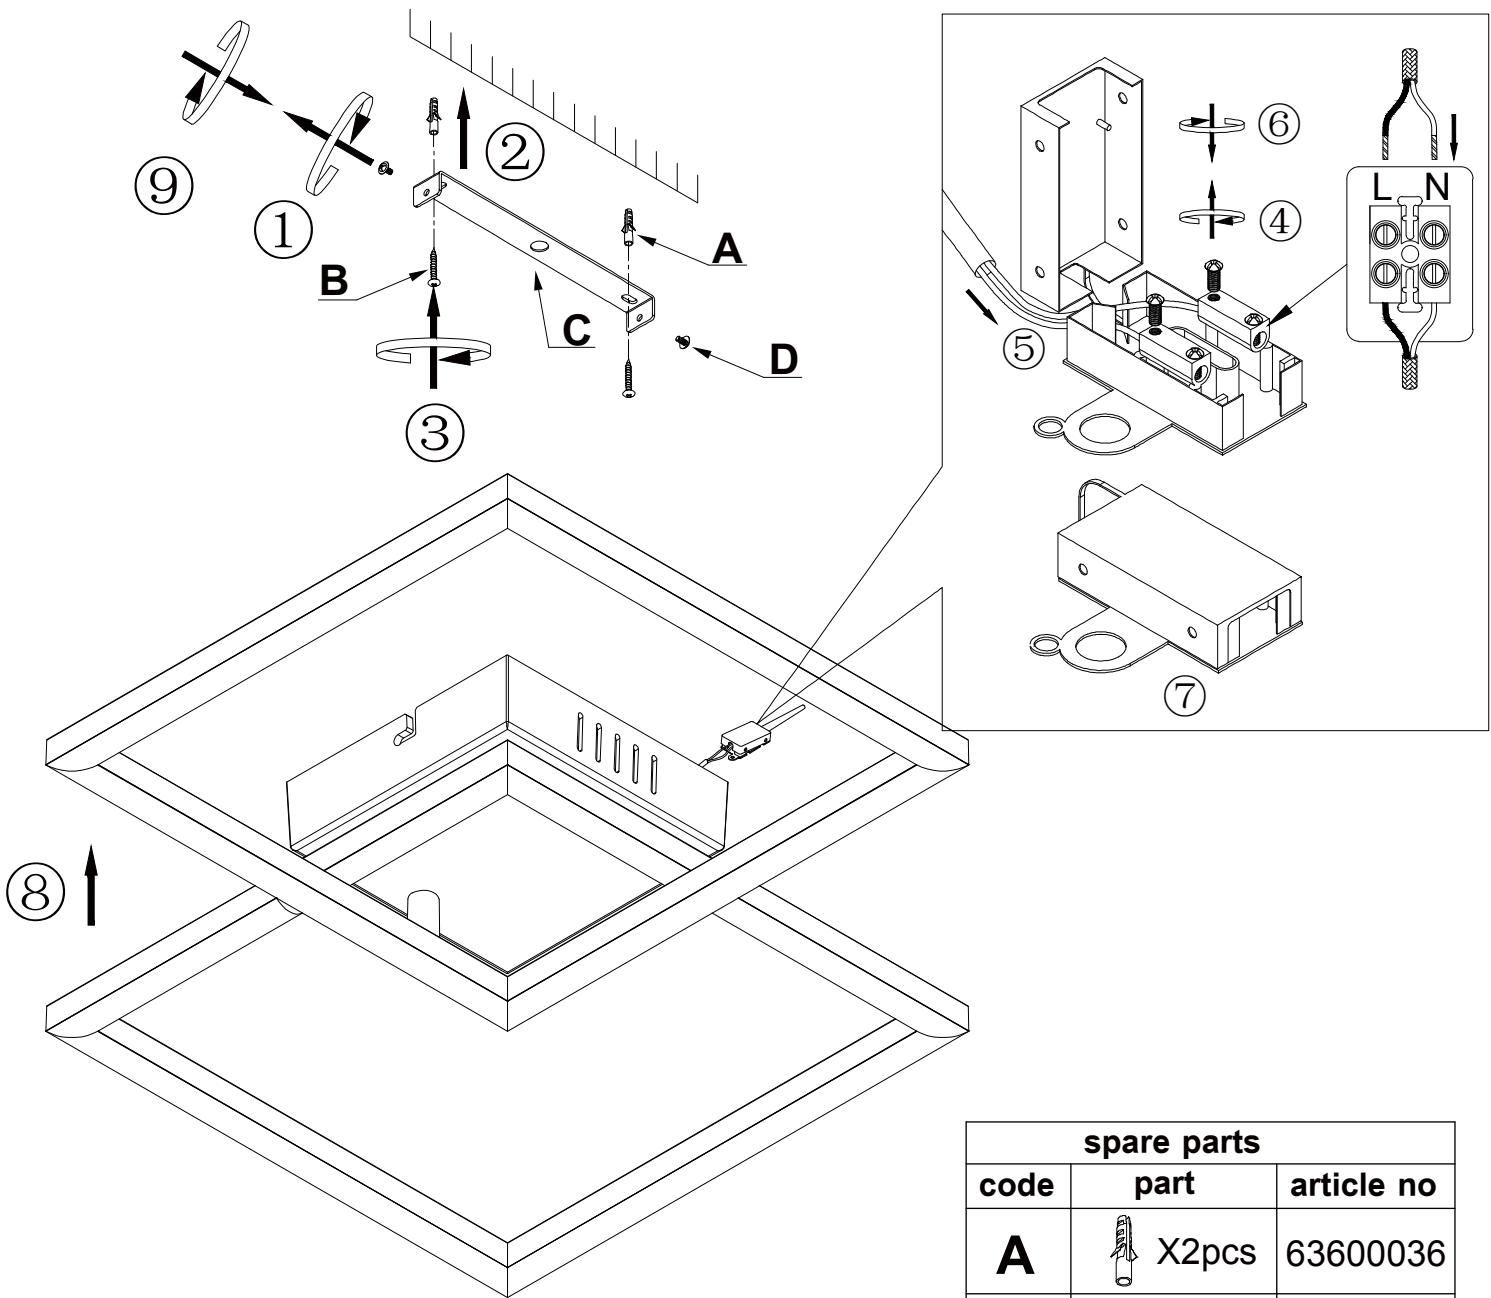

spare parts		
code	part	article no
A	 X2pcs	63600036
B	 X2pcs	63600036
C	 X1pcs	63600036
D	 X2pcs	63600036
E	 X1pcs LED driver :LC-ERP-01B	63600036



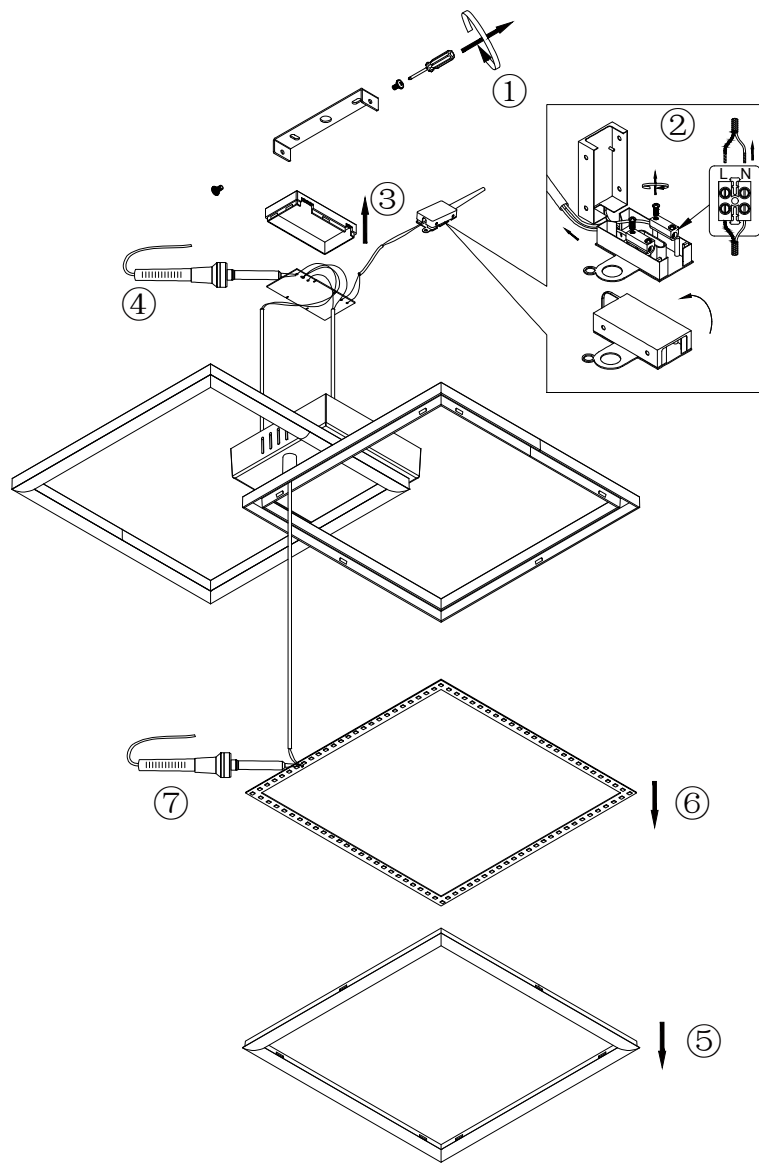

Rimuovere i moduli e i driver LED dalla lampada quando questa ha raggiunto la fine della sua vita utile. Scollegare la lampada dalla presa prima di smontarla.

1. Rimuovere le viti dal dispositivo di fissaggio.
2. Rimuovere i morsetti L/N dal cavo di ingresso del driver.
3. Scollegare i morsetti del driver LED.
4. Rimuovere le viti dal dispositivo di fissaggio e rimuovere il driver LED.
- 5.-7. Rimuovere il coperchio della lampada ed estrarre i moduli LED.

I moduli e i driver LED vanno sostituiti come descritto di seguito. Scollegare la lampada dalla presa prima di completarne il montaggio.

- 5.-7. Sostituire i moduli LED e inserirli nel coperchio della lampada.
4. Applicare il driver LED.
3. Collegare la spina del driver LED.
2. Collegare il cavo di ingresso del driver al morsetto L/N.
1. Serrare le viti del dispositivo di fissaggio.