
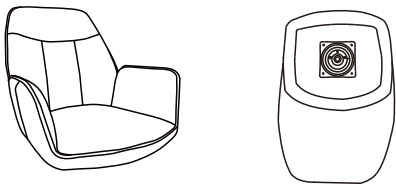
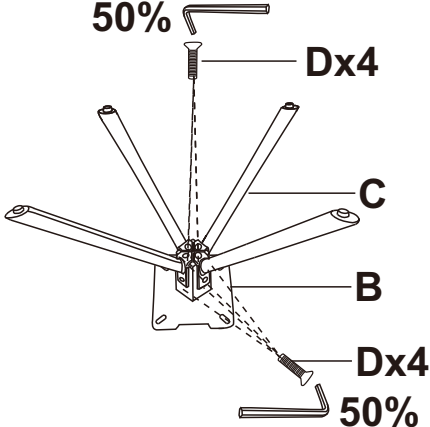
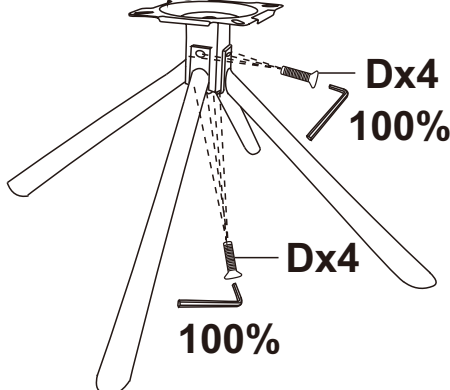


|            |                                                                                              |            |                                                                                                |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ax1</b> |             | <b>Bx1</b> |               | <b>Cx4</b> |  | <b>Dx8</b>                                                                          | <br>M6X14MM |
| <b>Ex4</b> | <br>M6X12MM | <b>Fx4</b> | <br>M6X16X1MM | <b>Gx1</b> |    |  |             |

|          |                                                                                     |          |                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> |   | <b>2</b> |    |
| <b>3</b> |  | <b>4</b> |  |

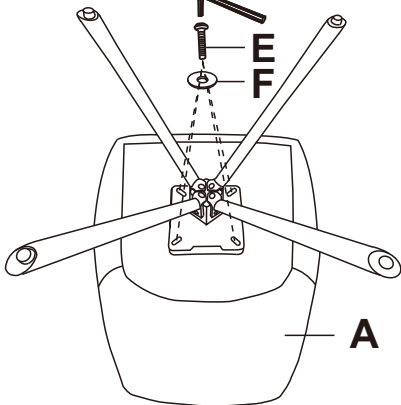

- D - Bitte Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben.  
D - Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchten Tuch abwischen.  
GB - Please check the tightness of the screws at regular intervals.  
GB - Please only wipe with a duster or damp cloth.  
F - Veuillez vérifier à intervalles réguliers que les vis sont bien serrées.  
F - Veuillez l'essuyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon humide.  
ES - Compruebe periódicamente el apriete de los tornillos.  
ES - Limpíela sólo con un plumero o un paño húmedo.  
IT - Controllare il serraggio delle viti a intervalli regolari.  
IT - Pulire solo con uno spolverino o un panno umido.  
PL - Proszę w regularnych odstępach czasu sprawdzać dokręcenie śrub.  
PL - Proszę przecierać tylko ściereczką do kurzu lub wilgotną.  
NL - Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten.  
NL - Alleen afnemen met een stofdoek of vochtige doek.  
S - Kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna med jämna mellanrum.  
S - Torka endast av med en dammvippa eller en fuktig trasa.  
SK - V pravidelných intervaloch kontrolujte dotiahnutie skrutiek.  
SK - Utierajte iba prachovkou alebo vlhkou handričkou.  
SL - V rednih časovnih presledkih preverjajte zategnjenost vijakov.  
SL - Obrišite ga le s krpo za prah ali vlažno krpo.  
HR - Redovito provjeravajte cvrsto nalijeganje vijaka.  
HR - Brišite samo krpom za prašinu ili vlažnom krpom.