

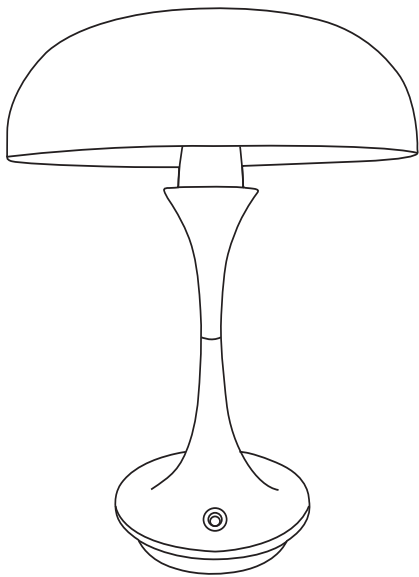
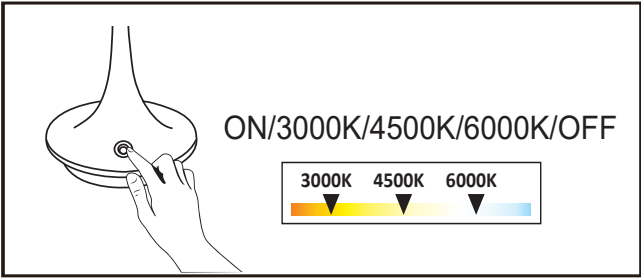



Short press

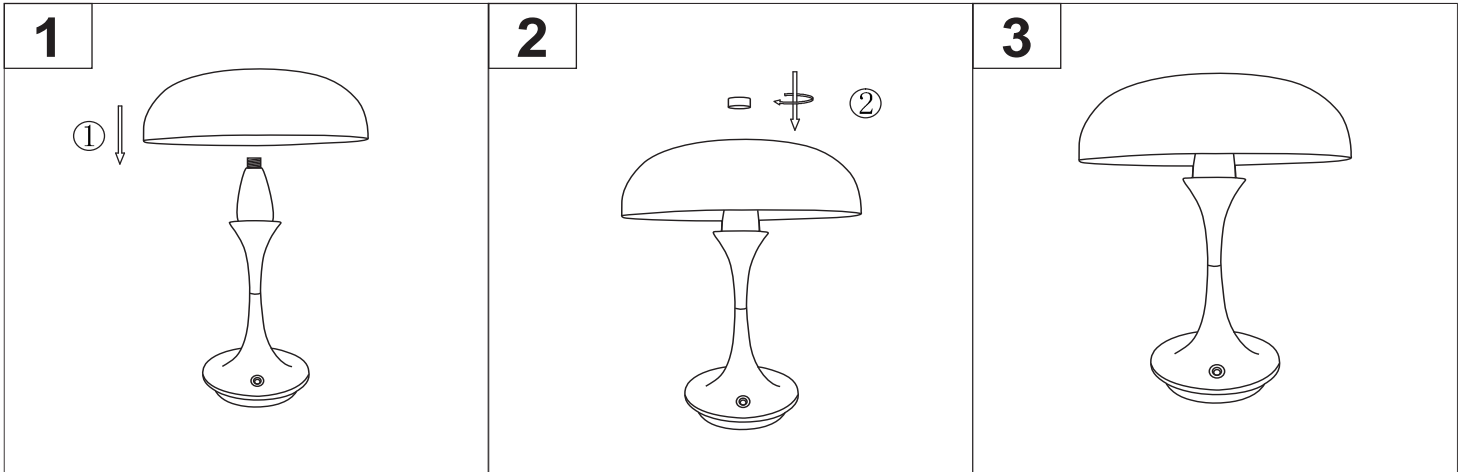


Long press

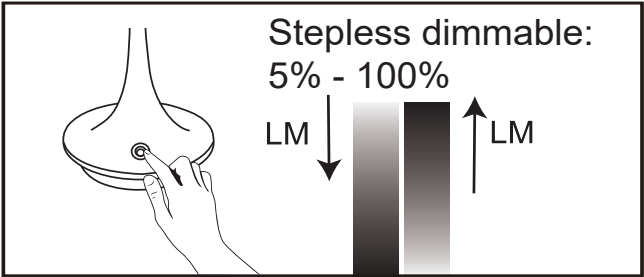

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
CZ: Žárovku nelze vyměnit
HU: Izzó nem cserélhető
SK: Nevymeniteľná žiarovka
SI: Sijalka ni zamenljiva
HR: Žarulja nije zamjenjiva
RO: Becul nu se poate înlocui
PL: Lampy nie podlegają wymianie
RS: Sijalica se ne može menjati.
FR: Ampoule non remplaçable



DE: Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft
CZ: Výměna ovládacího zařízení odborníkem
HU: A kezelőeszköz szakember általi cseréje
SK: Výmena ovládacieho zariadenia odborníkom
SI: Zamenjava upravljalne naprave s strani strokovnjaka
HR: Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručnjaka
RO: Înlocuirea dispozitivului de operare de către un specialist
PL: Wymiana urządzenia operacyjnego przez specjalistę
RS: Zamena operativnog uređaja od strane stručnjaka
FR: Remplacement du dispositif de commande par un spécialiste



ACCESSORIES

 1x USB-A to USB-C 50cm	Included	✓
	Not included	
 1x Plug Type C USB-Output: DC 5V	Included	
	Not included	✗

