

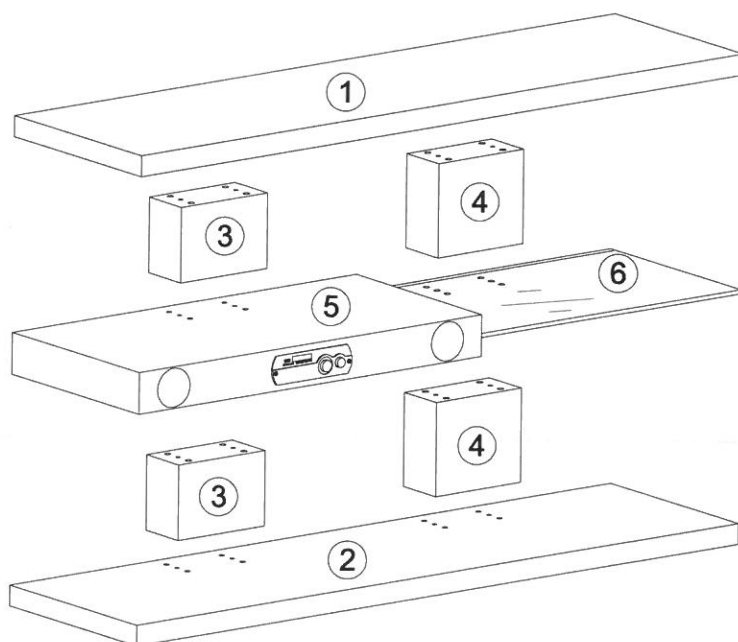
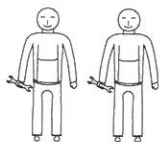






06320020-01





A x12  Ø8x30	B x2  Ø8x40	C x8  M8x430	D x8  M8 (14x6)	E x8  Ø20/Ø10x1.5	F x1  M8
G x1 	H x1 	I x1 	J x1 	K x1 	
L 13  Ø35x5	M x2  115x25	N x4  Ø4x16	O x1  L=590		



Step1

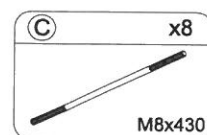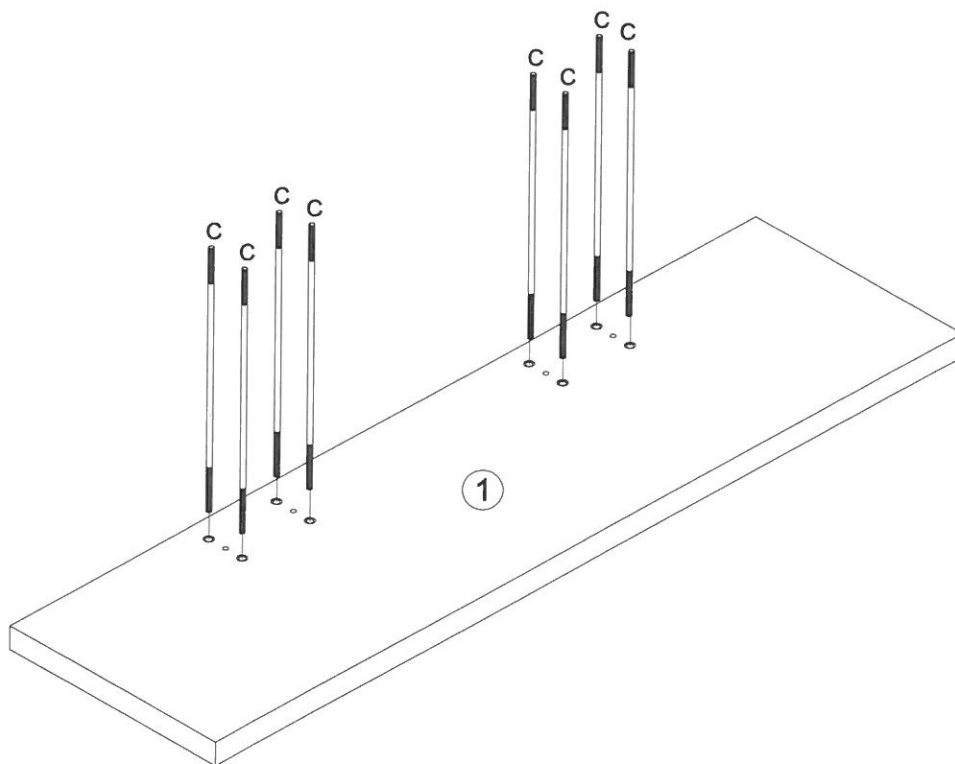



Step2

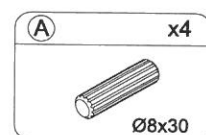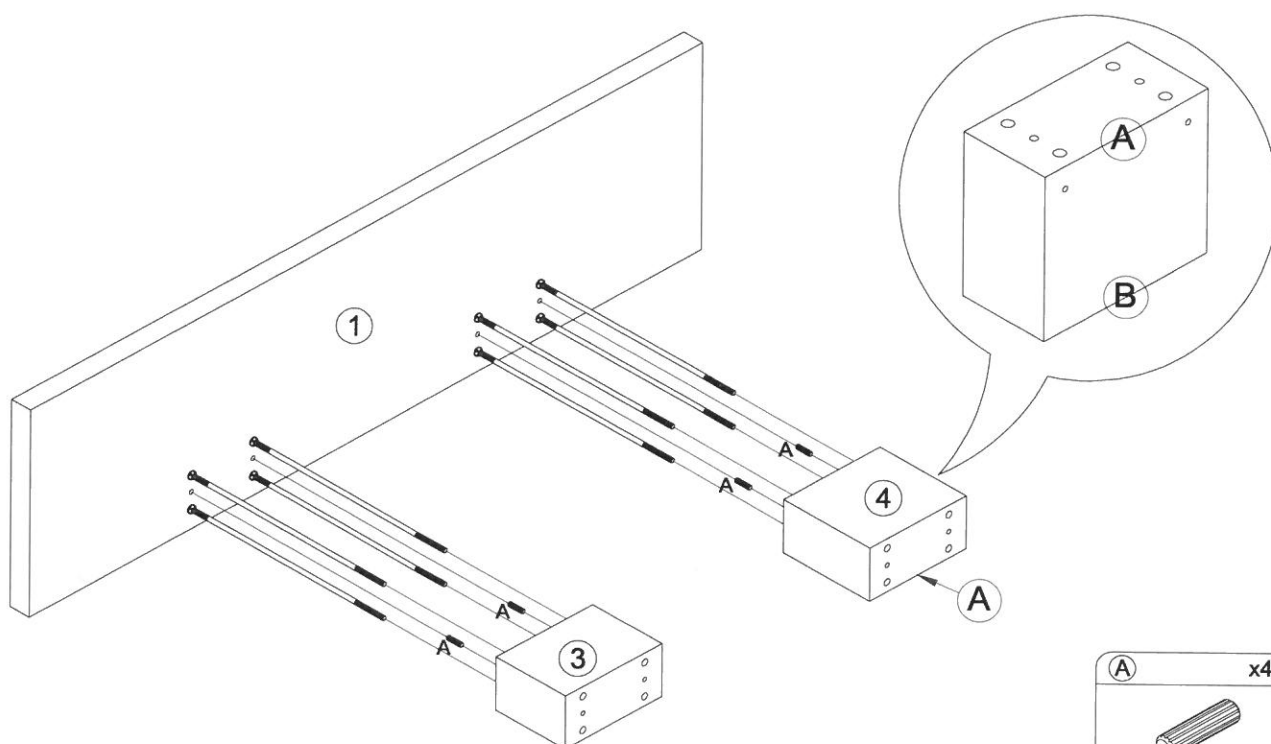



Step3

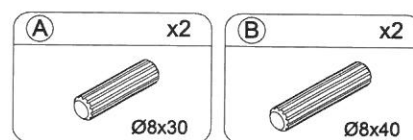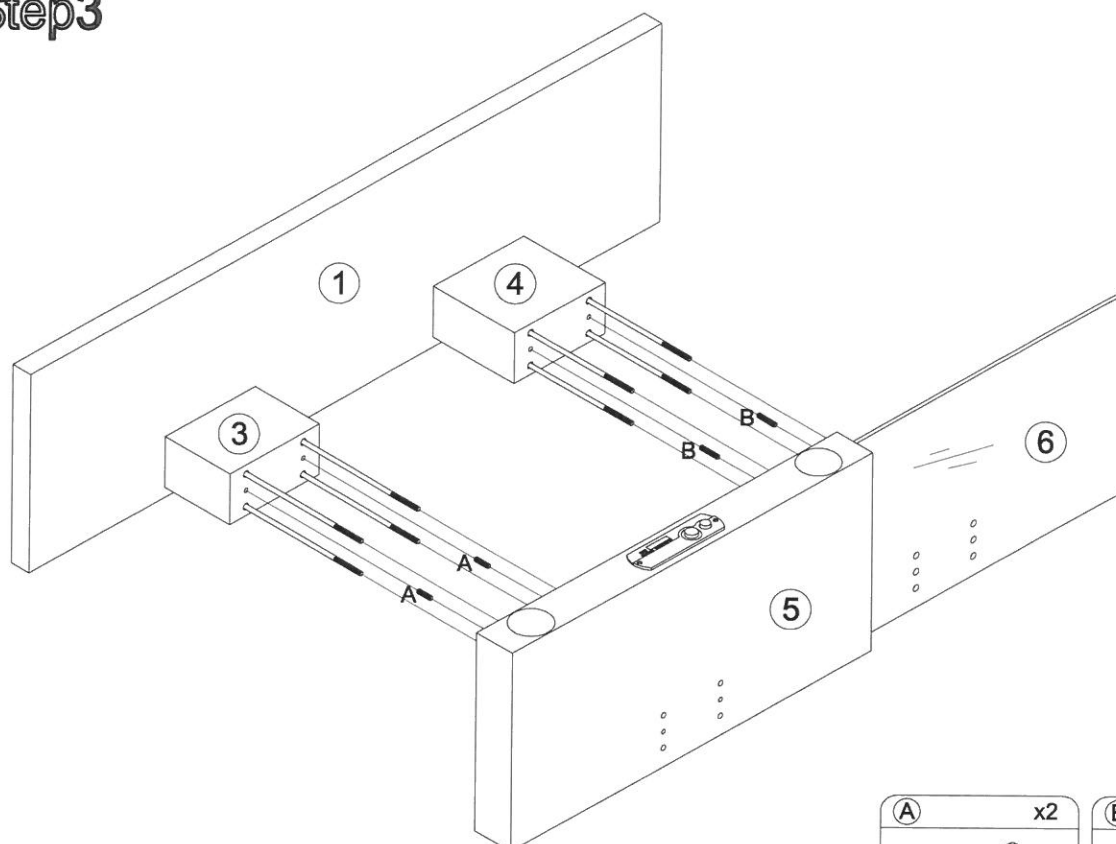






Step4

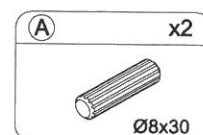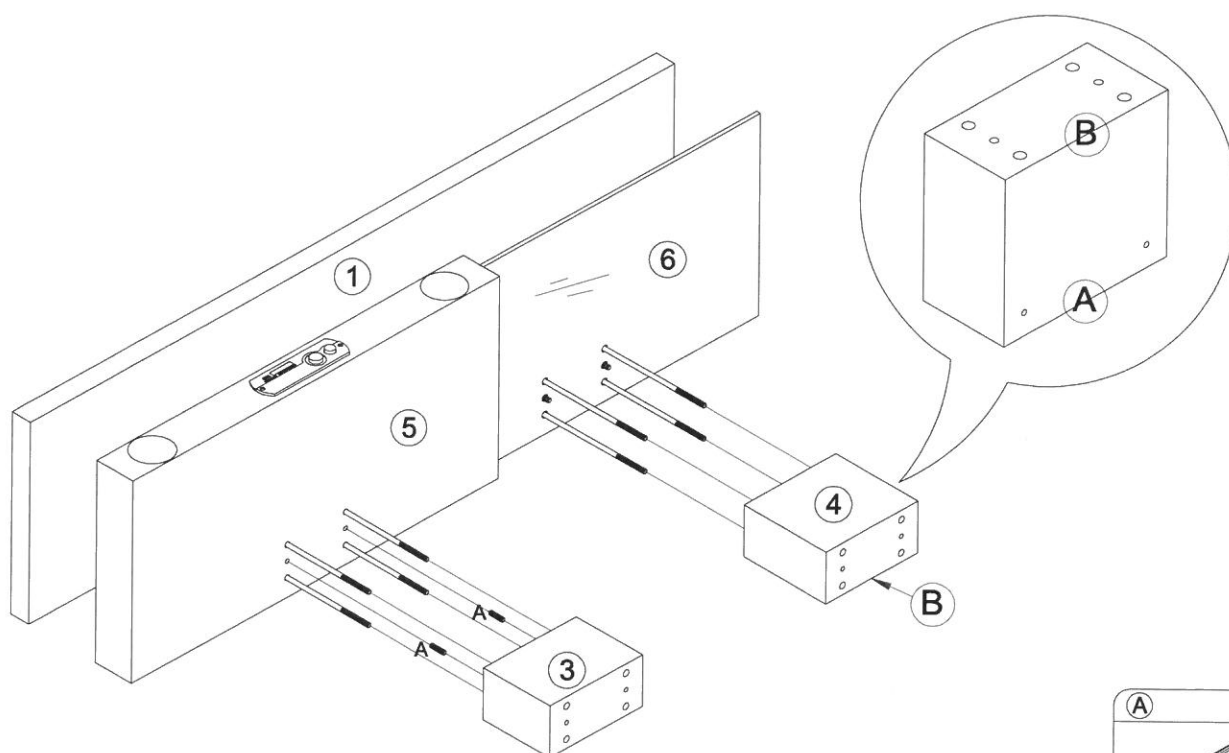



Step5

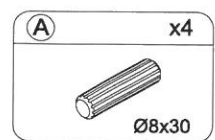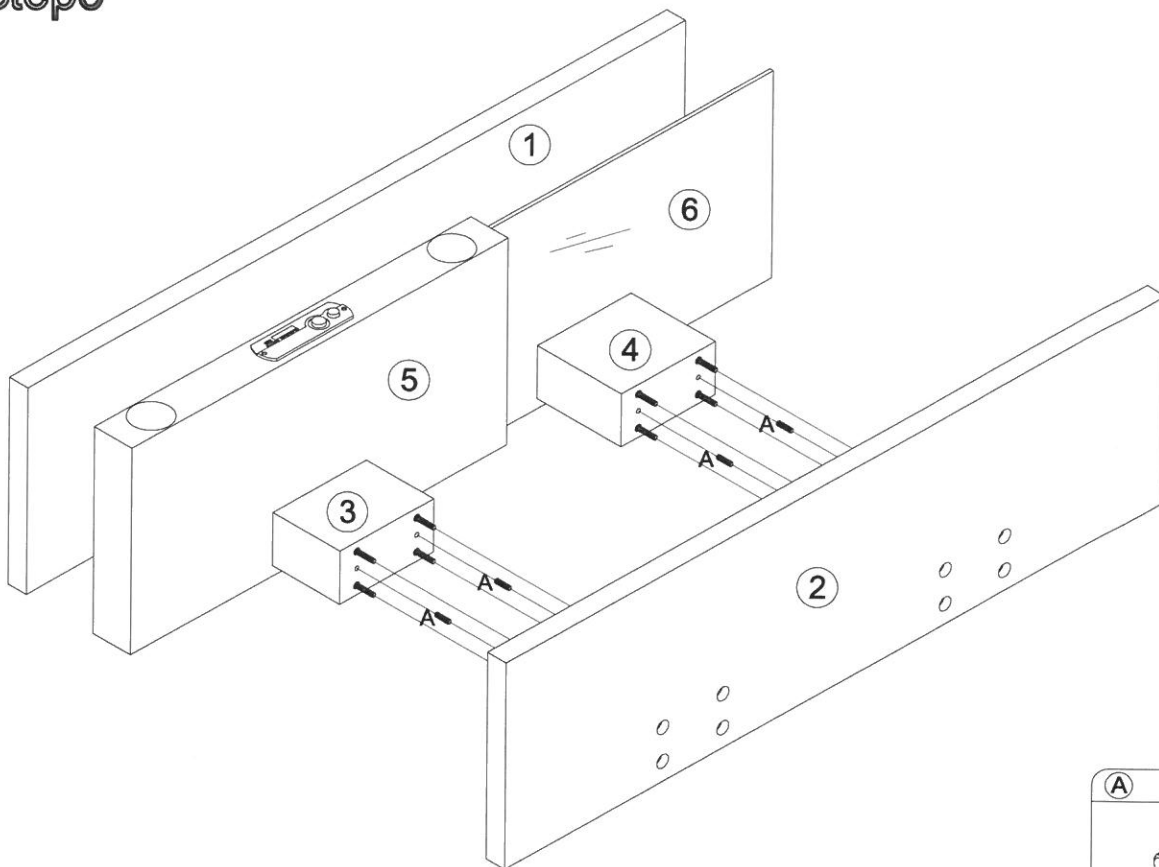




Step6

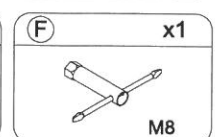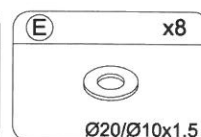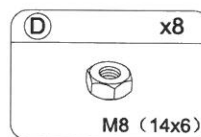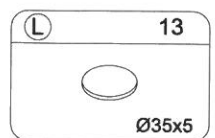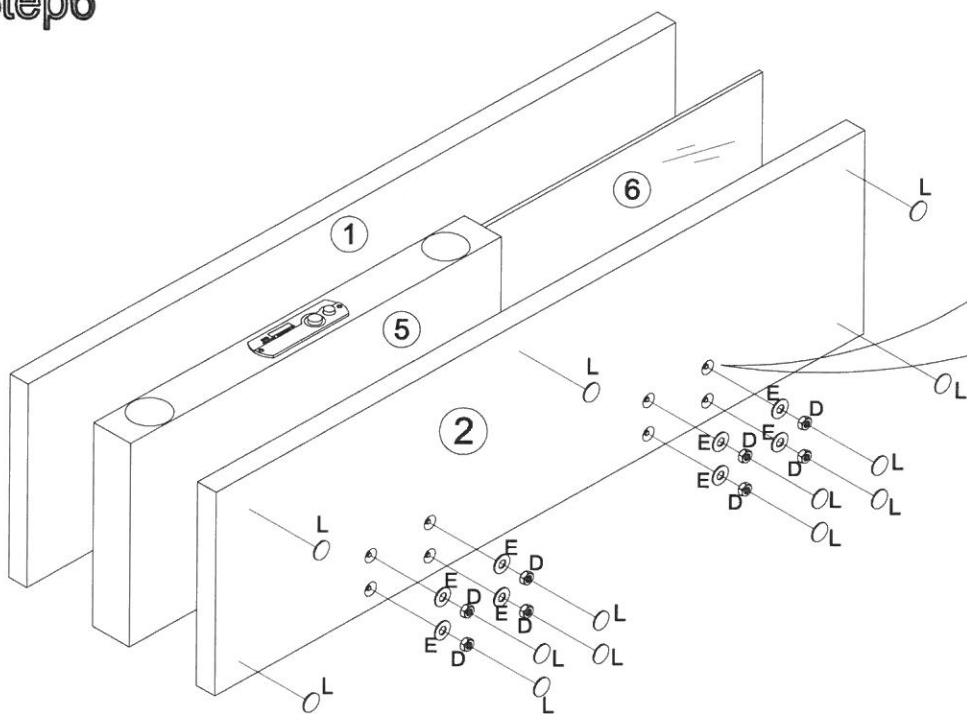


Step7

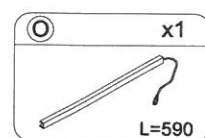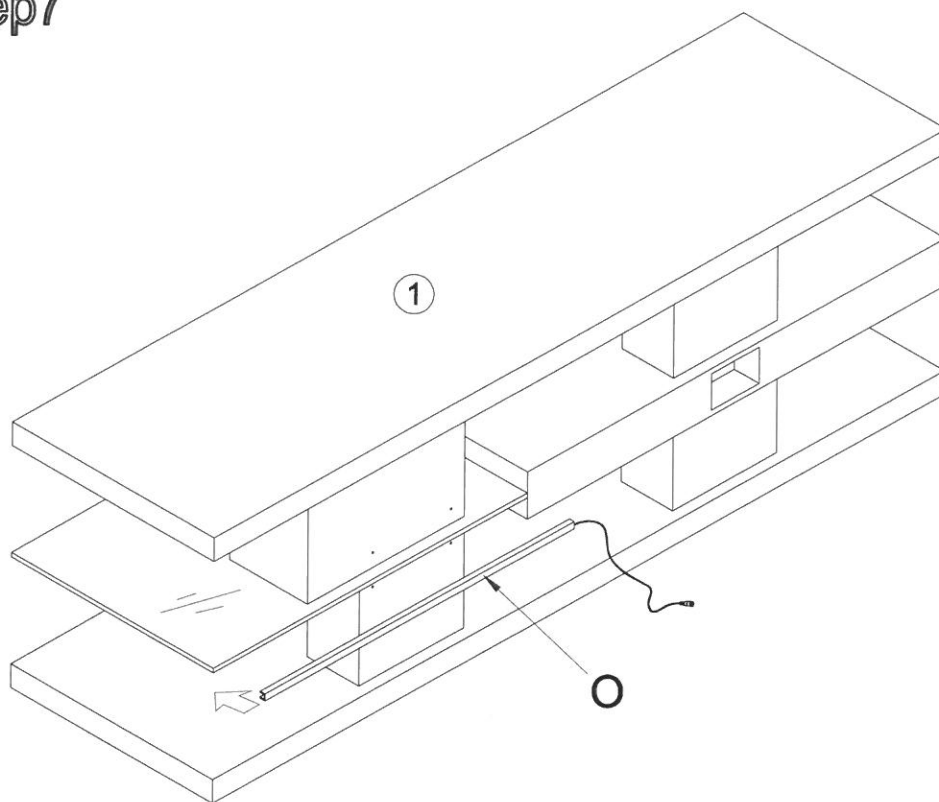



Step8

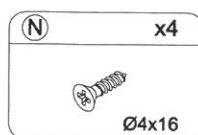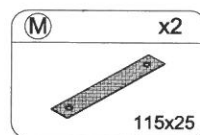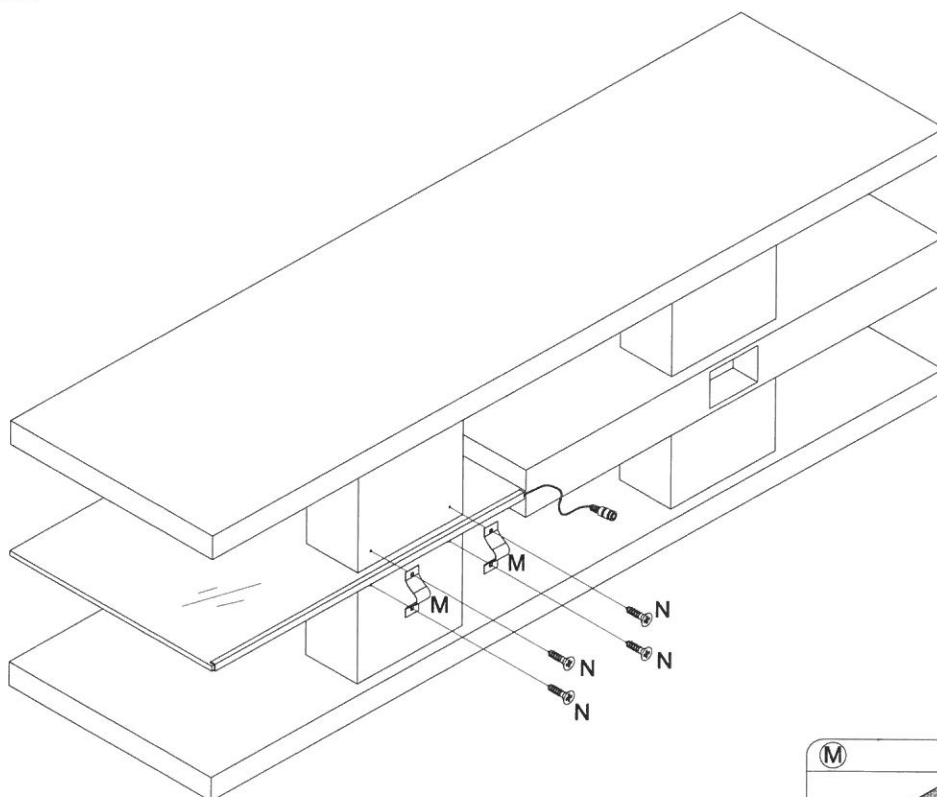


Step9

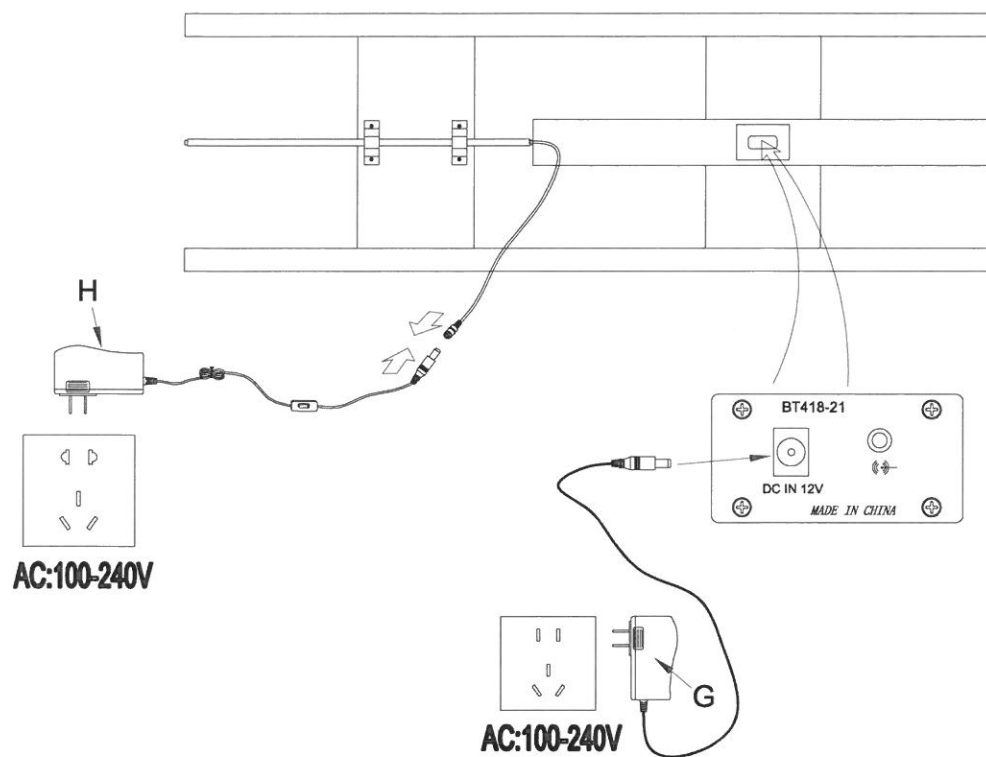


 **Bluetooth-code : 0000**

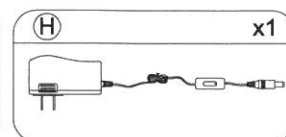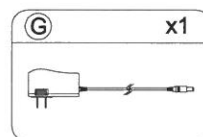


Step10

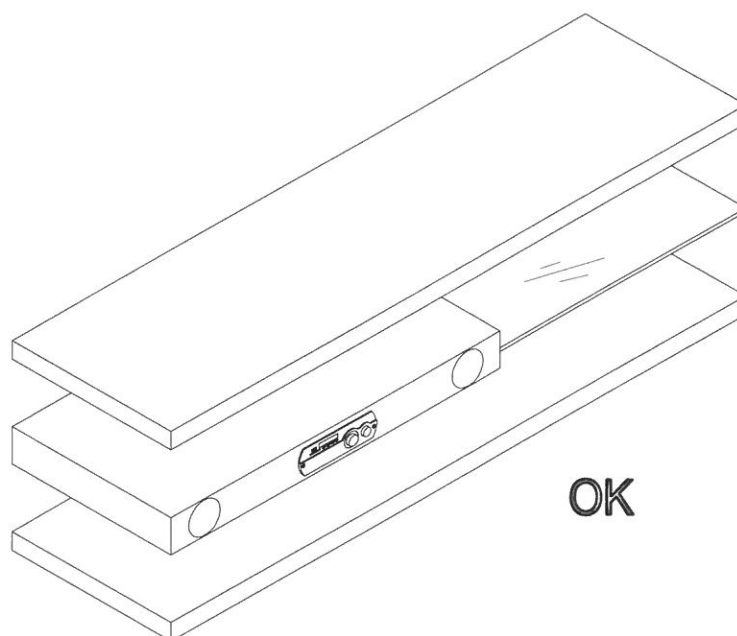


FUNCTION MANUAL

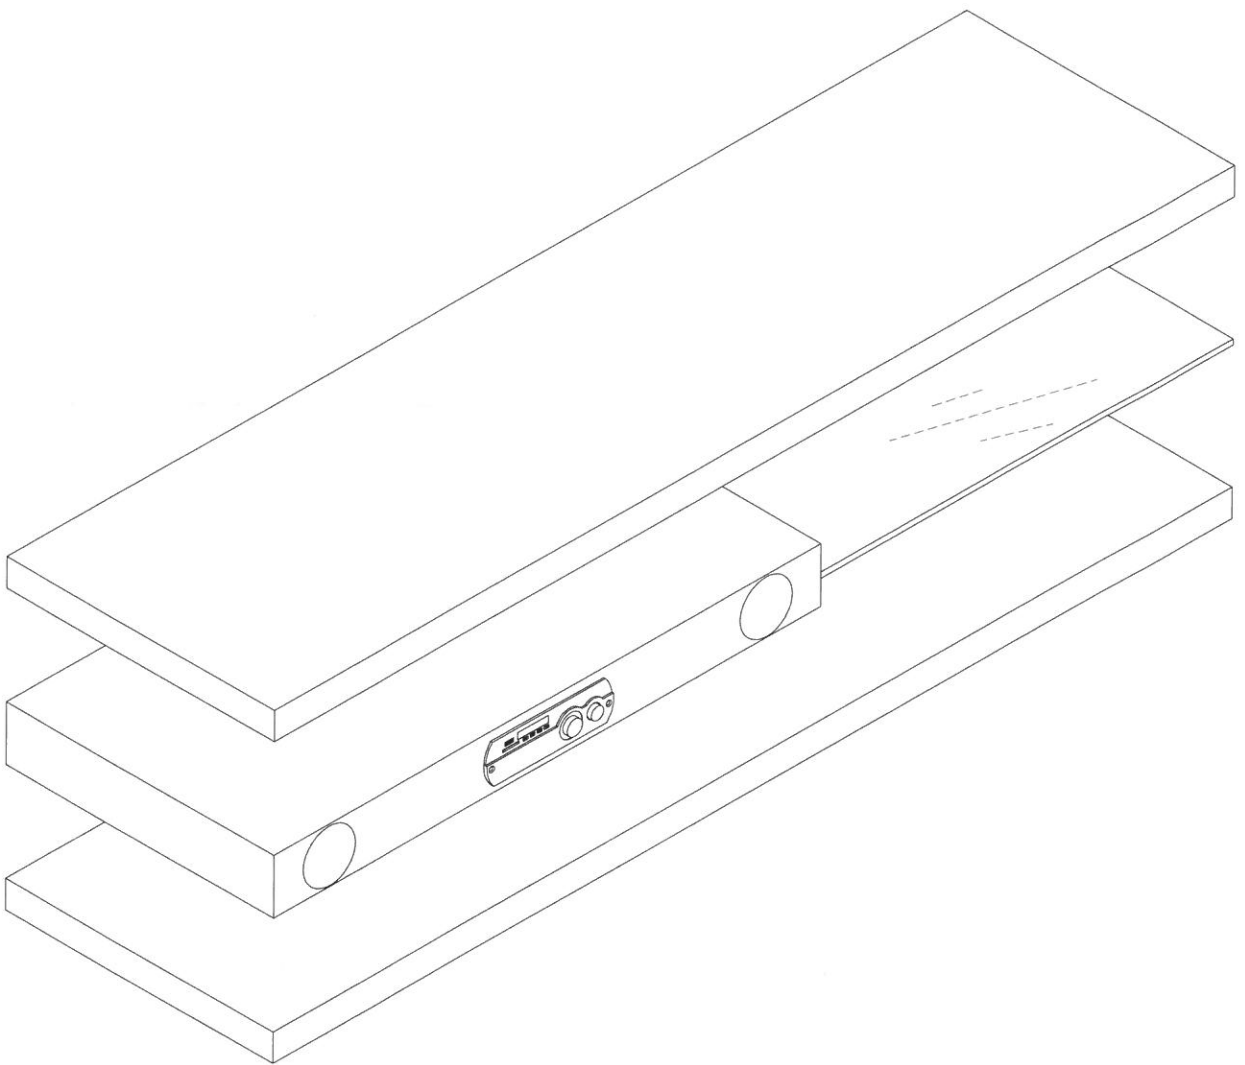


PANEL FUNCTION ILLUSTRATIO

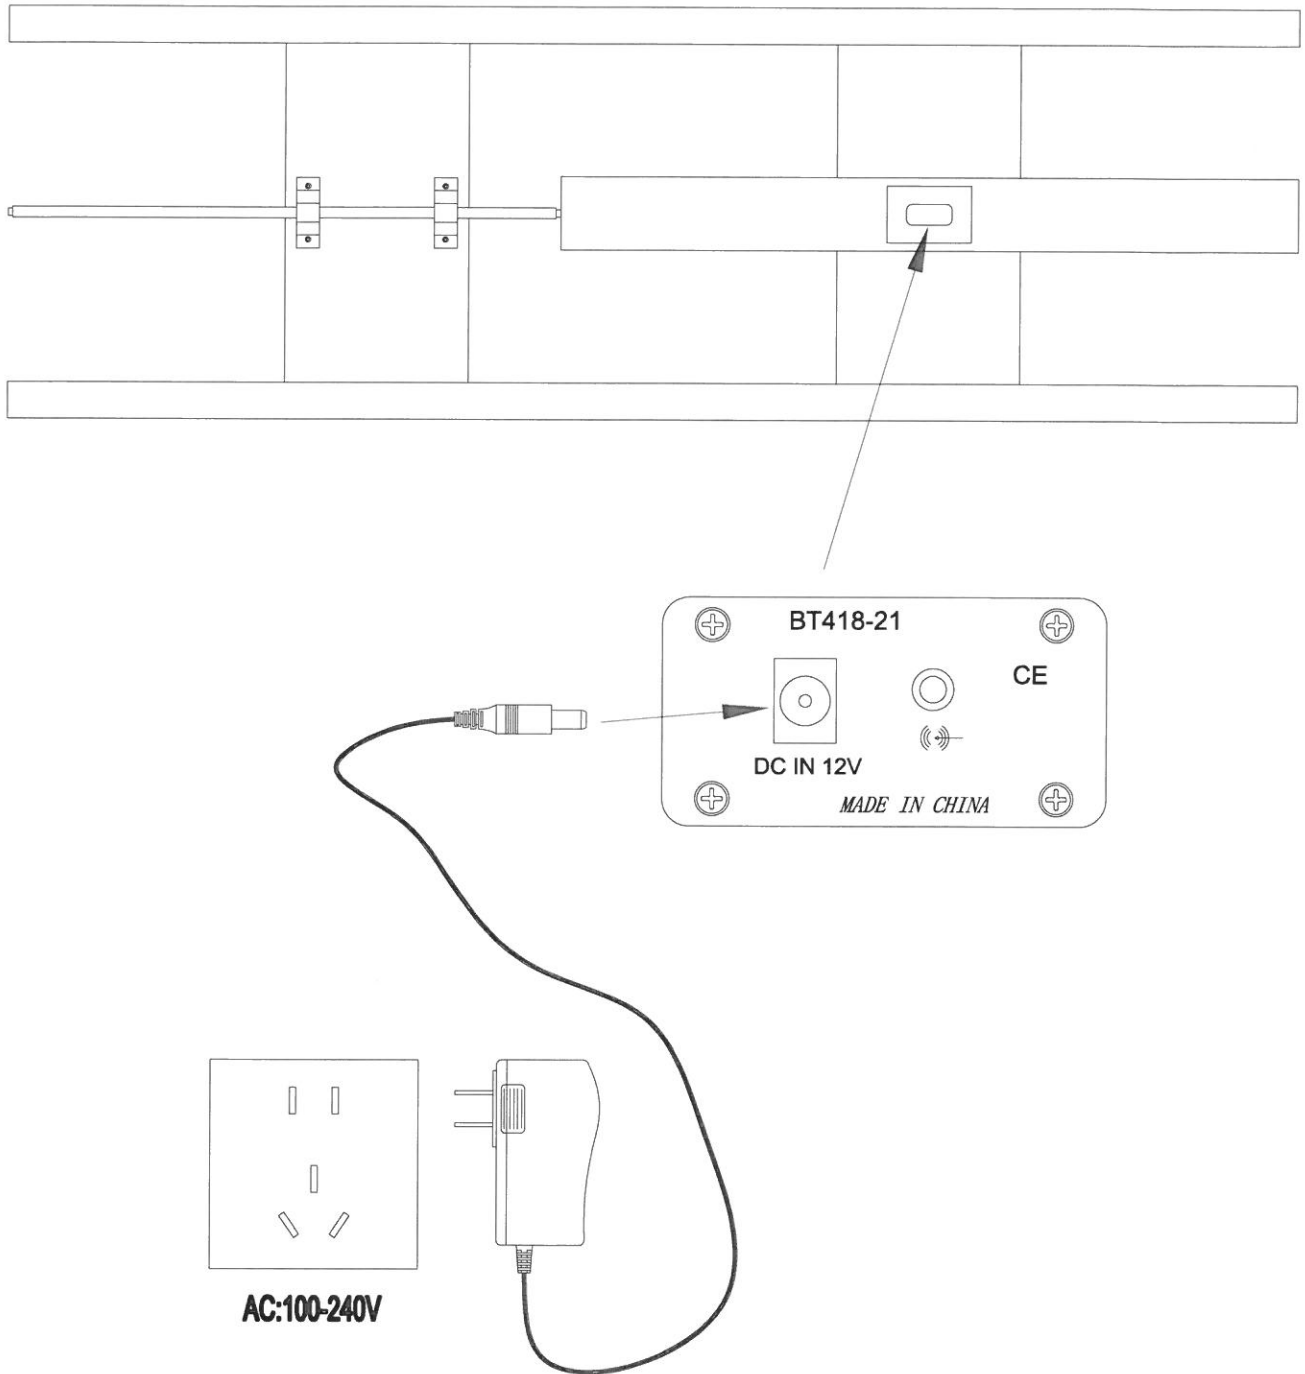


PANEL FUNCTION ILLUSTRATION

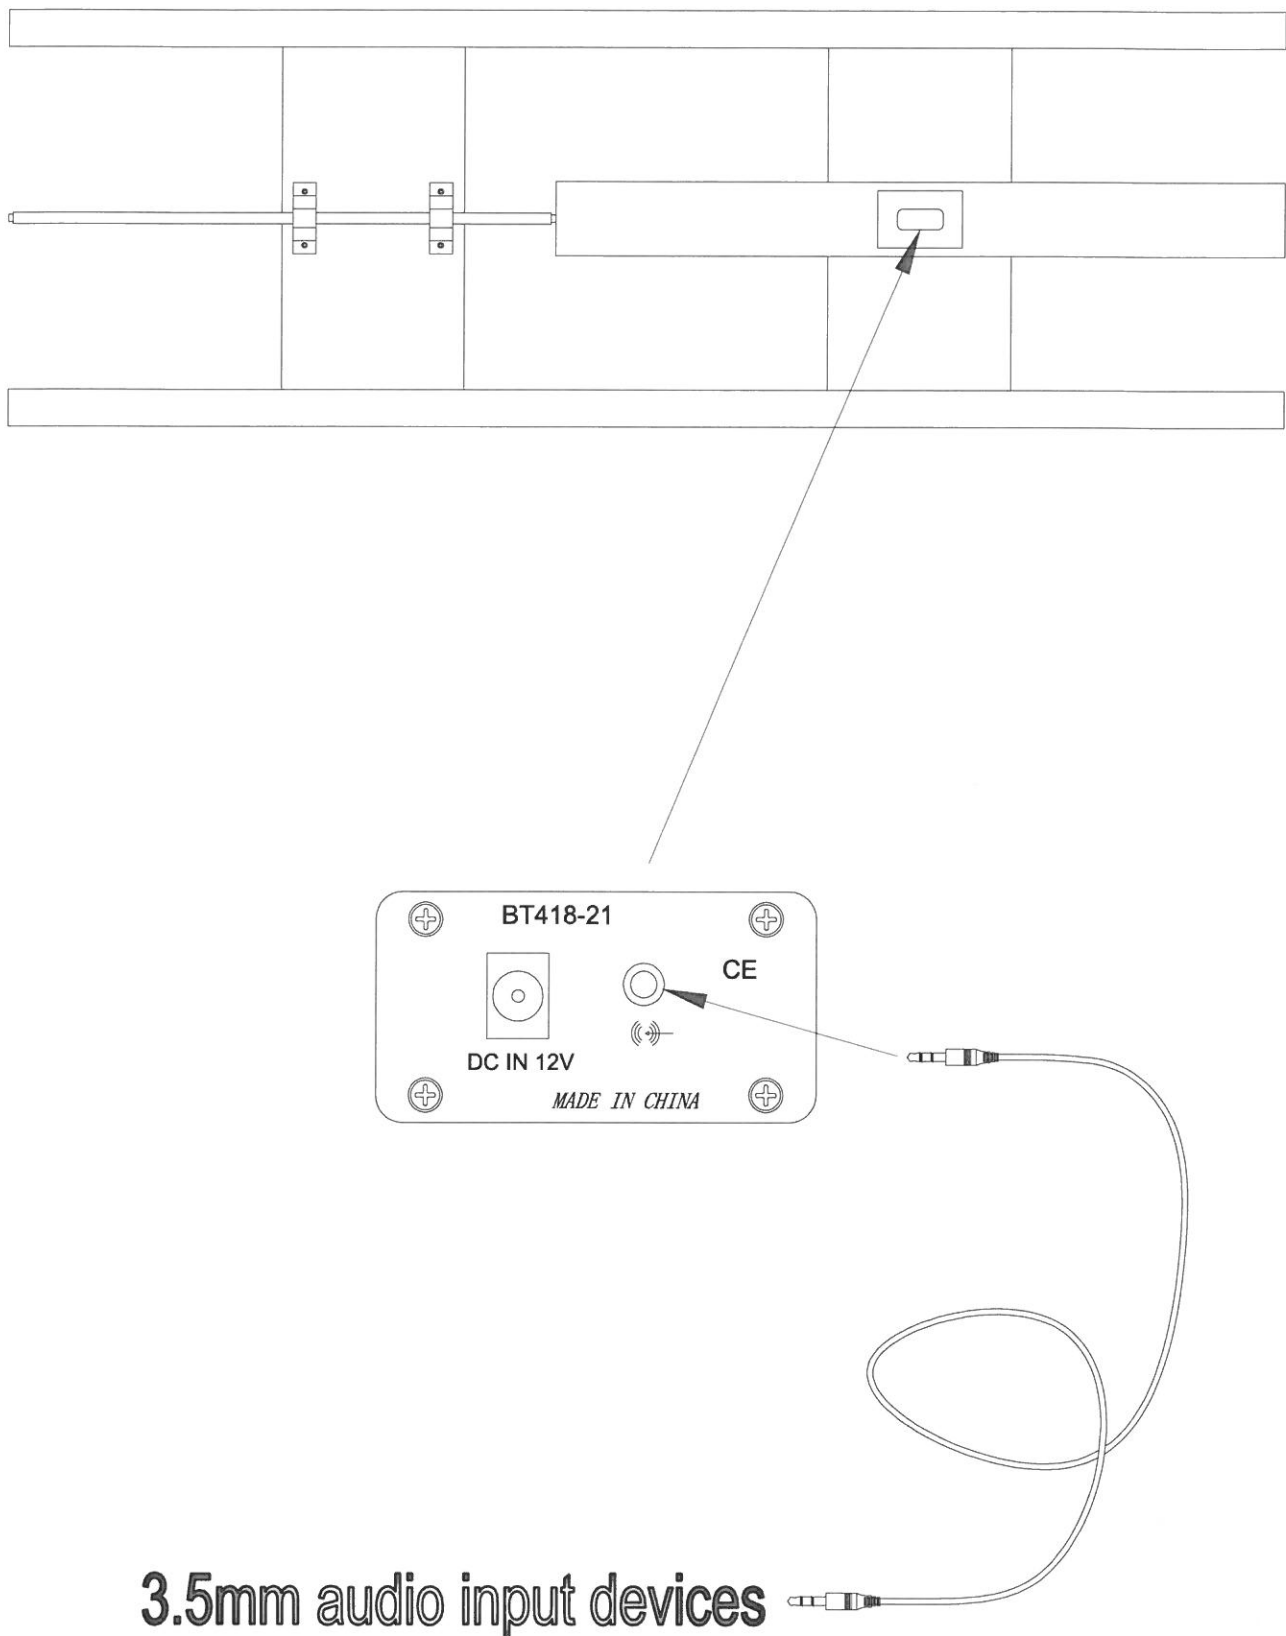

PANEL FUNCTION ILLUSTRATION

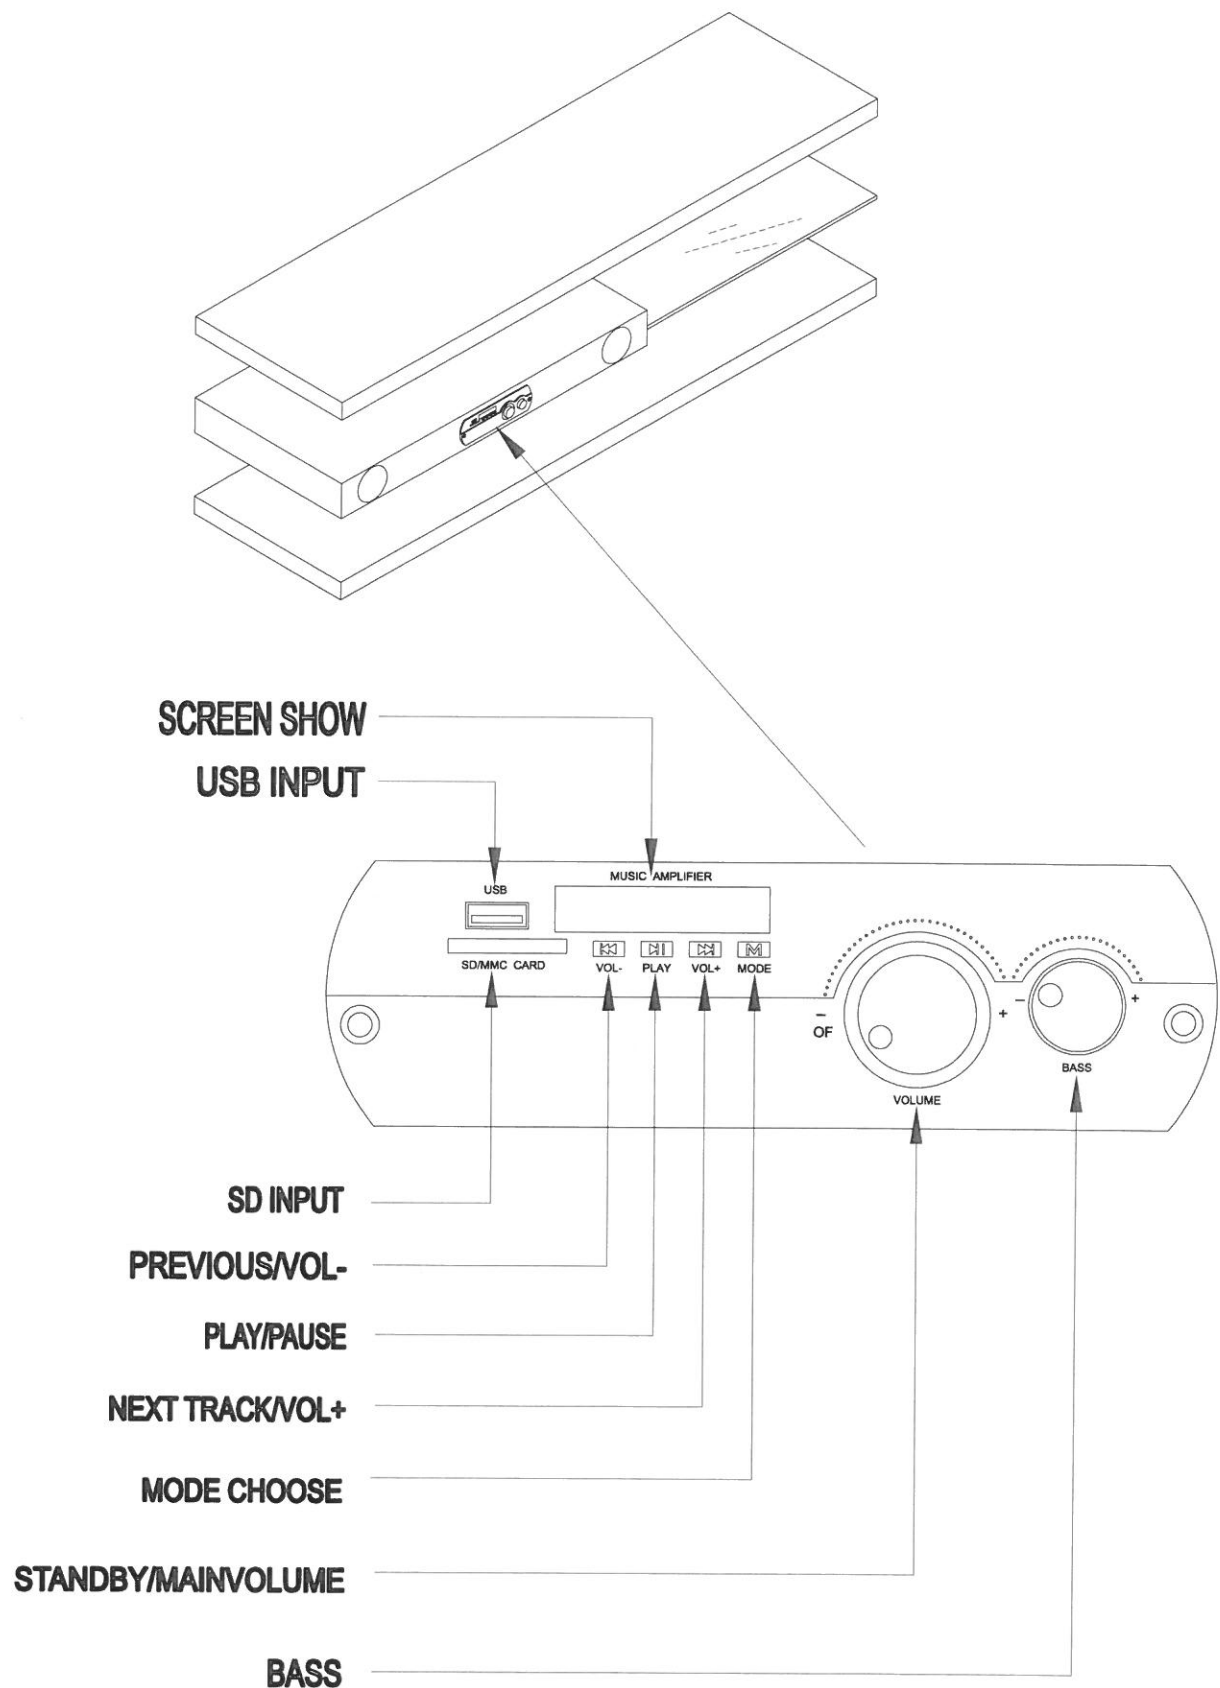

PANEL FUNCTION ILLUSTRATION

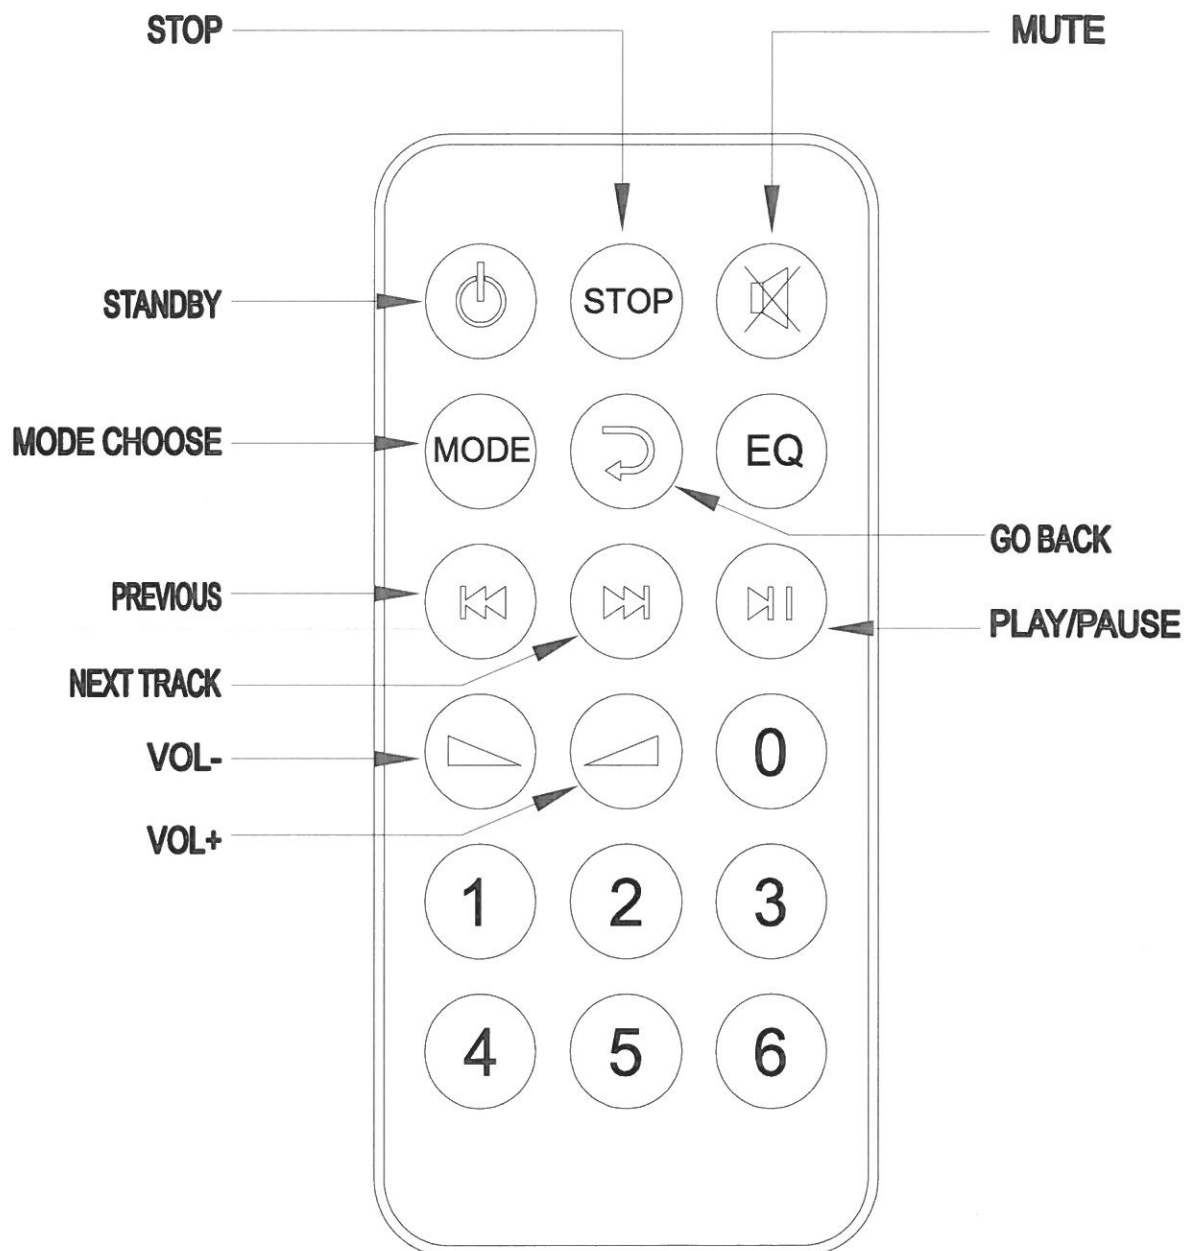



FUNCTION ILLUSTRATION

1. Dock wise return the "VOLUME" key is start function
2. When no "AUX", "SD", "USB" input, then the system will choose "BLUETOOTH" automatic.
3. Press " ⏮ " is previous, long press is VOL-
4. Press " ⏭ " is next track, long press is VOL+
5. When choose mode "BLUE", you can open your mobile phone or computer to search,
when have the "BT-SPEAKER", then choose it to connect.

You can listen "DUDU" when success to connect.
6. Only have "SD", "USB" or "AUX" to connect, the system will plan the "SD", "USB", "AUX" automatically
7. When have "SD", "USB" and "AUX" to connect at the same time, you need to use "MODE" to choose "SD", "USB" or "AUX" to input
8. If your mobile phone is old style, maybe you need to input the password, then the password is "0000"
9. "SD", "USB" only can play mp3





06320020-01

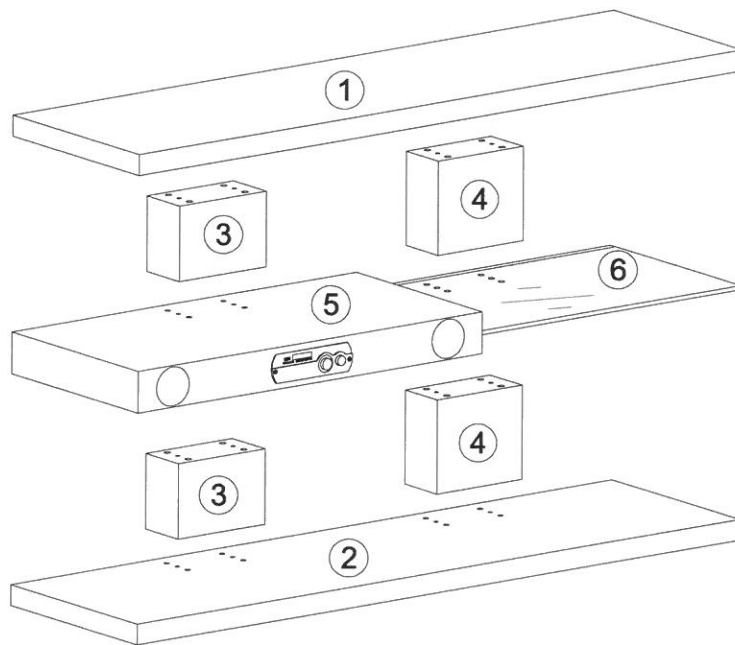
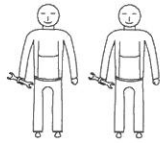


(A) Ø8x30 x12	(B) Ø8x40 x2	(C) M8x430 x8	(D) M8 (14x6) x8	(E) Ø20/Ø10x1.5 x8	(F) M8 x1
(G) x1	(H) x1	(I) x1	(J) x1	(K) x1	
(L) Ø35x5 13	(M) 115x25 x2	(N) Ø4x16 x4	(O) L=590 x1		



Schritt 1

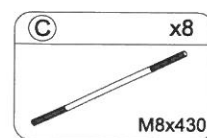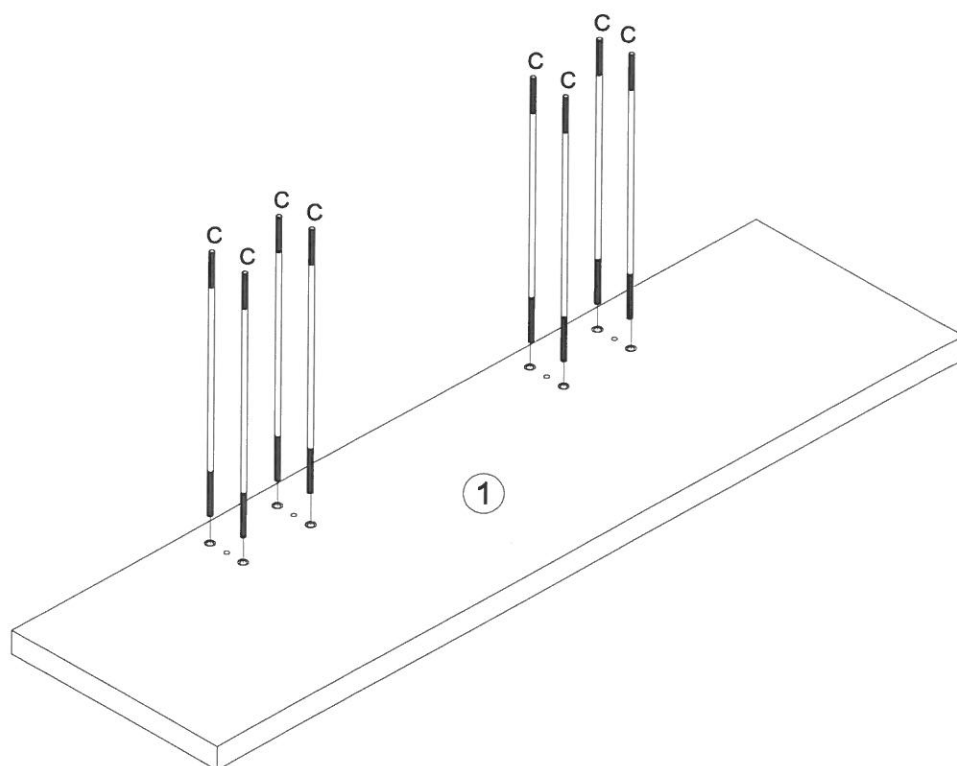



Schritt 2

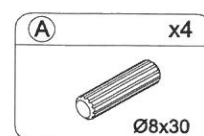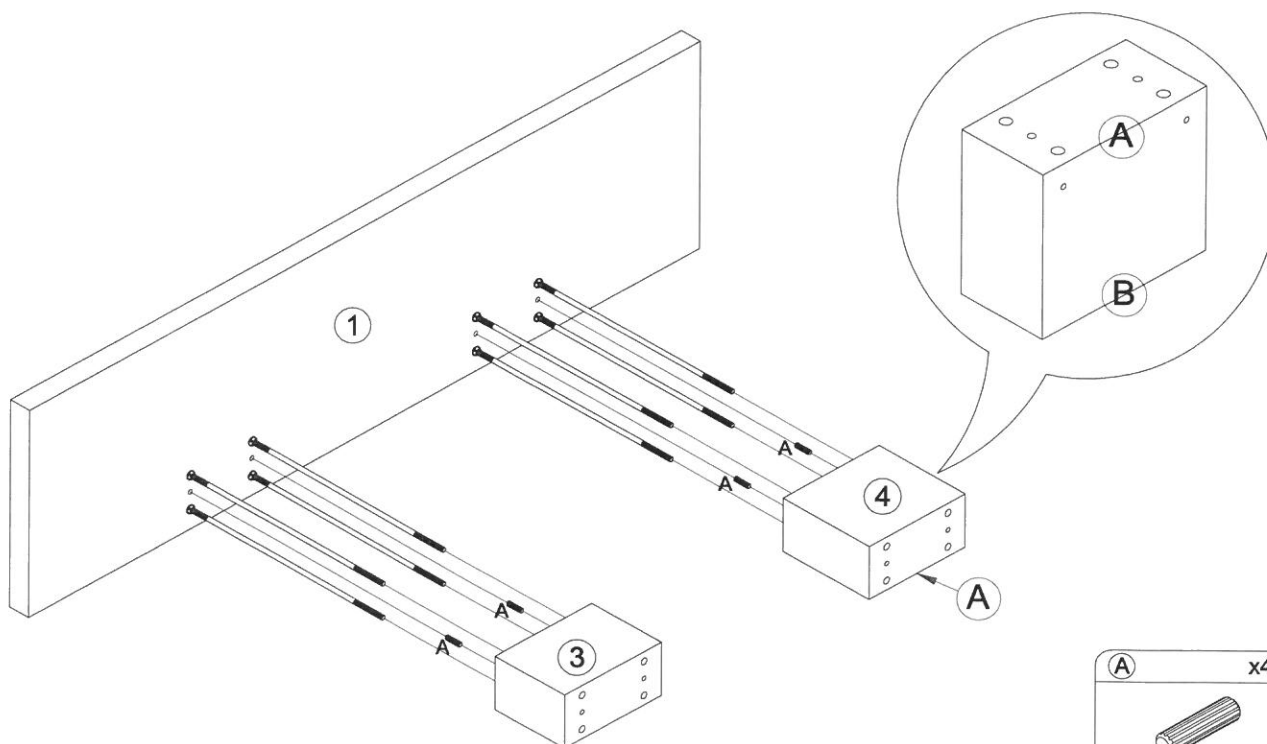



Schritt 3

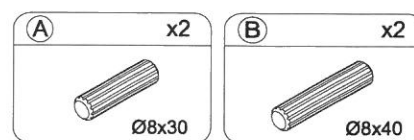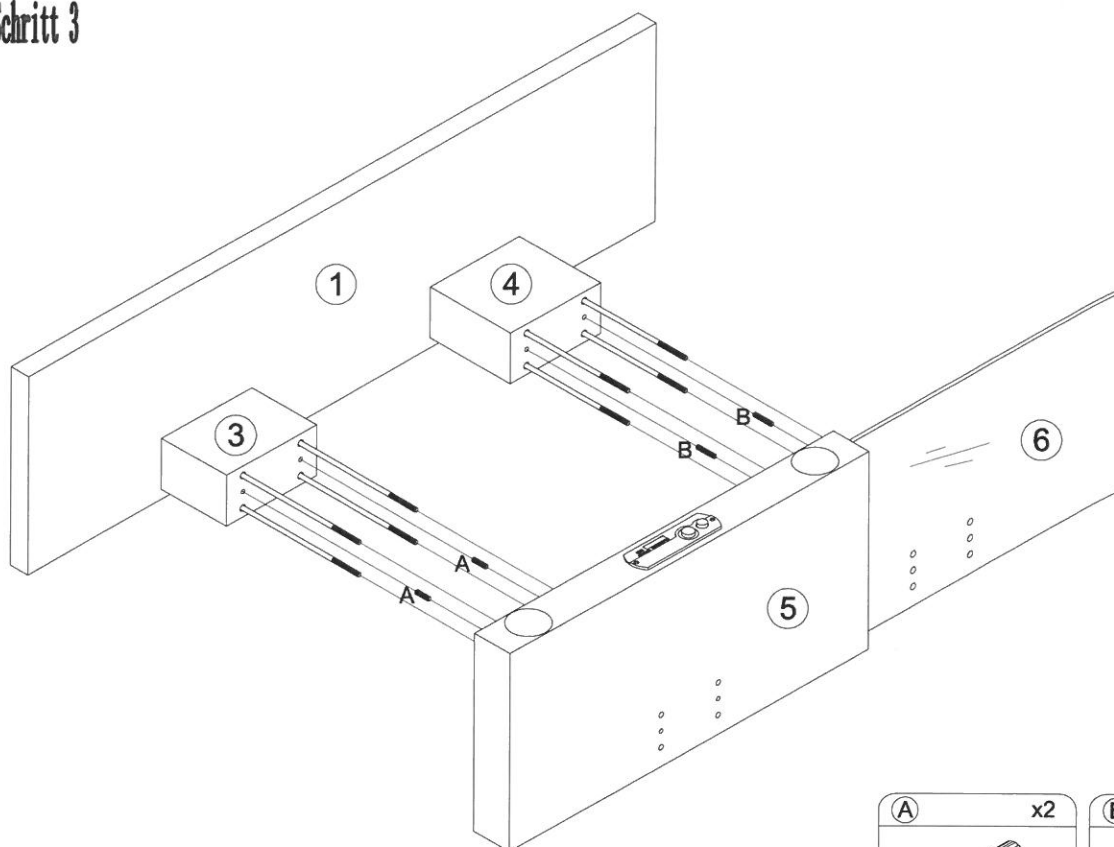






Schritt 4

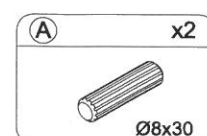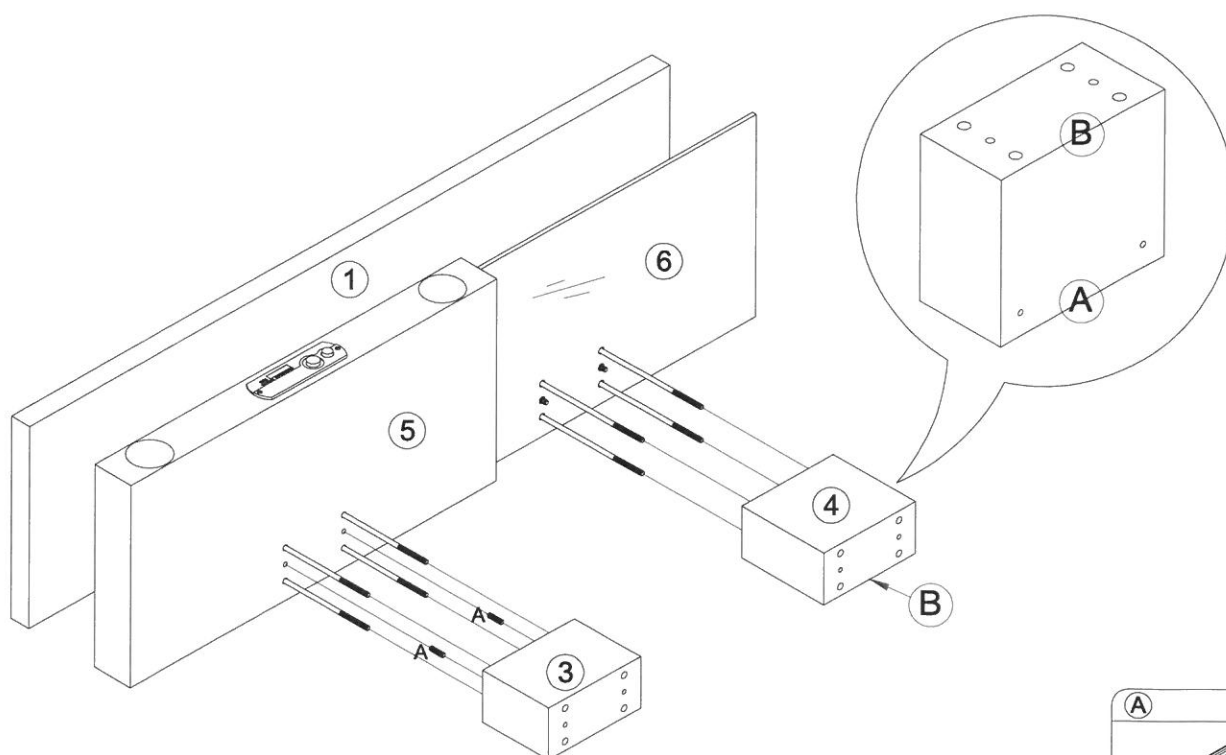



Schritt 5

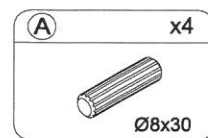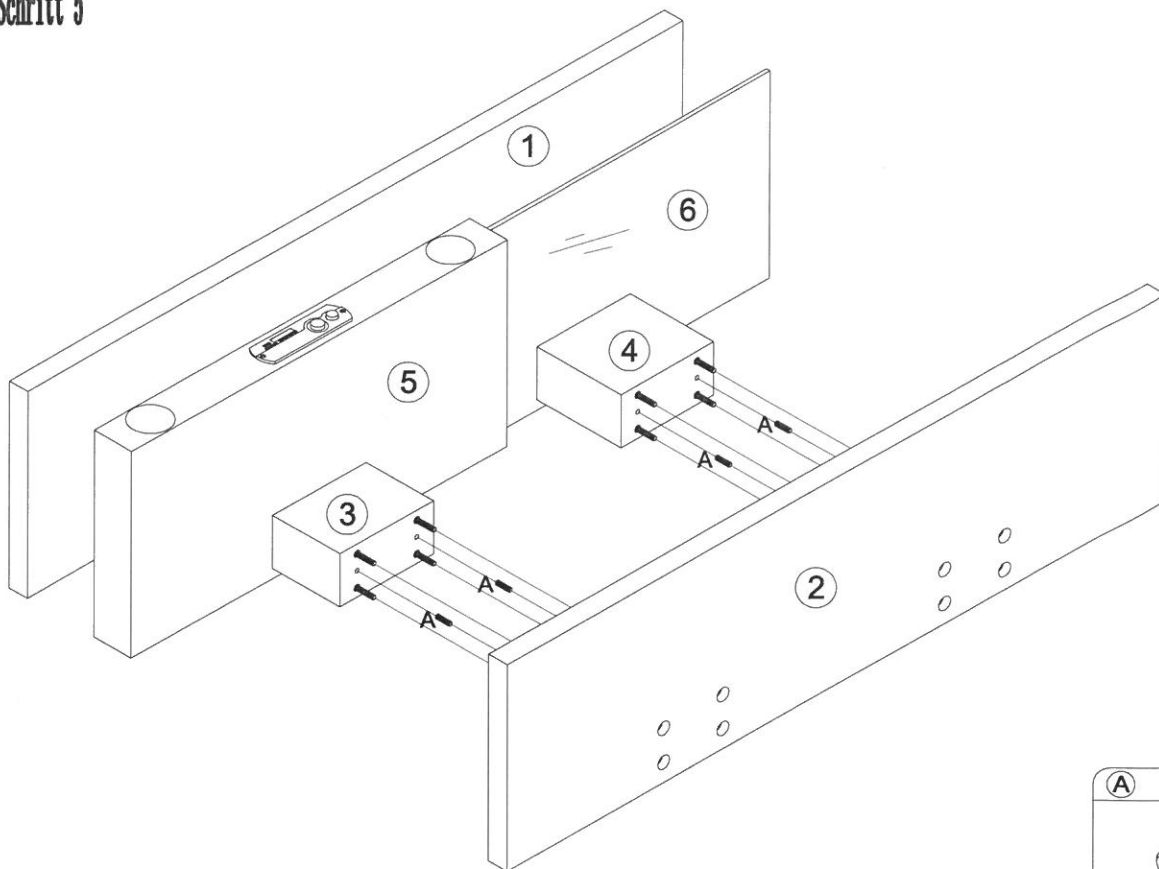




Schritt 6

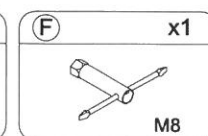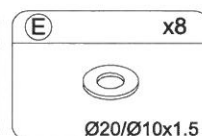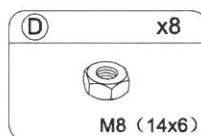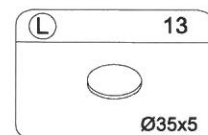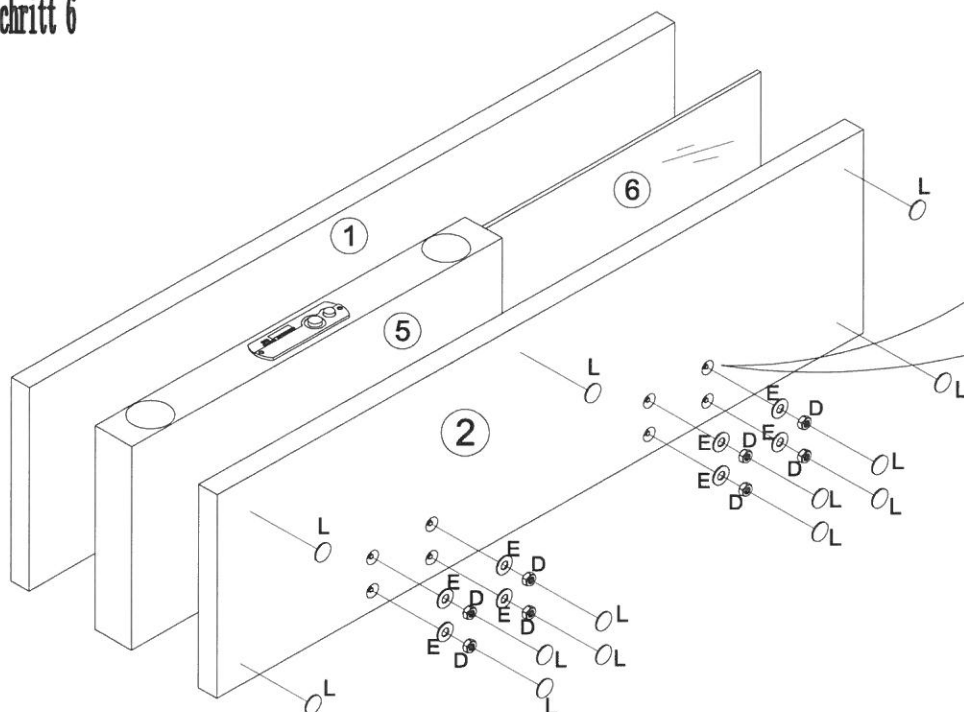


Schritt 7

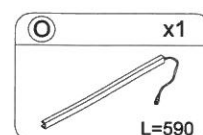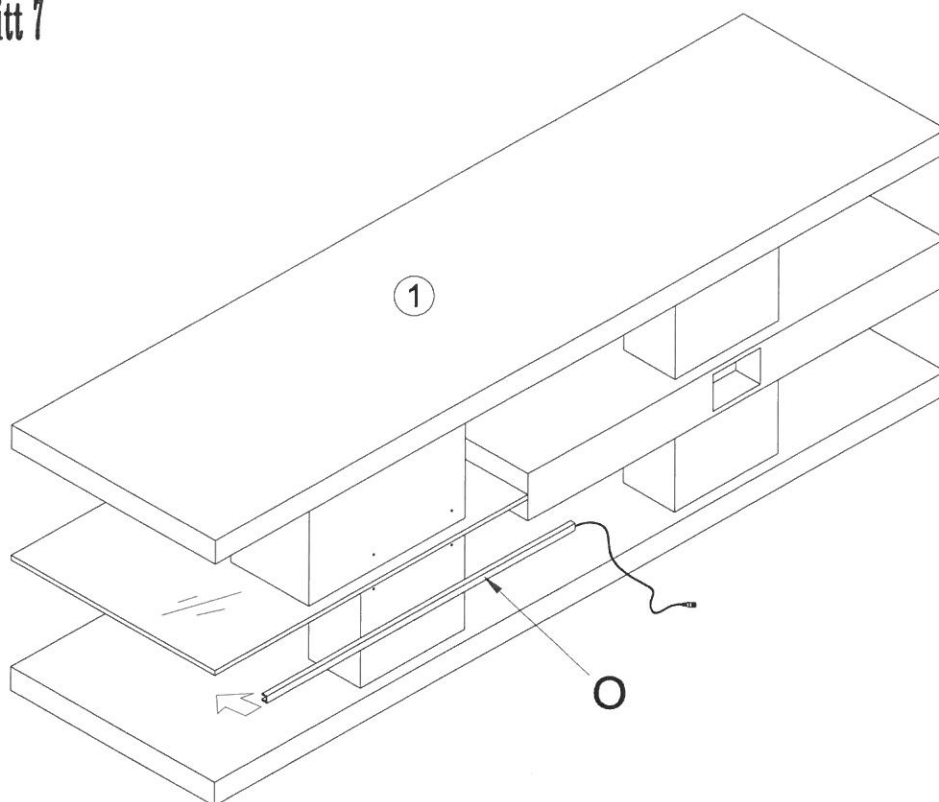


Schritt 8

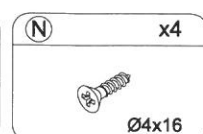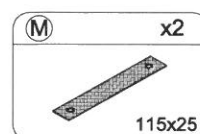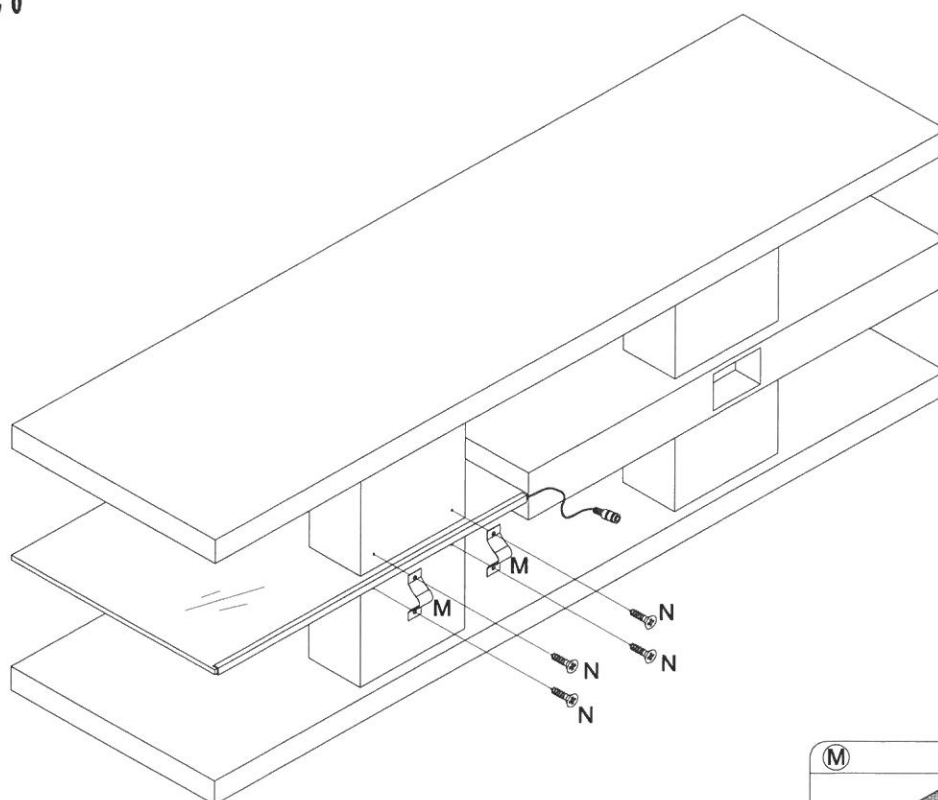

Schritt 9

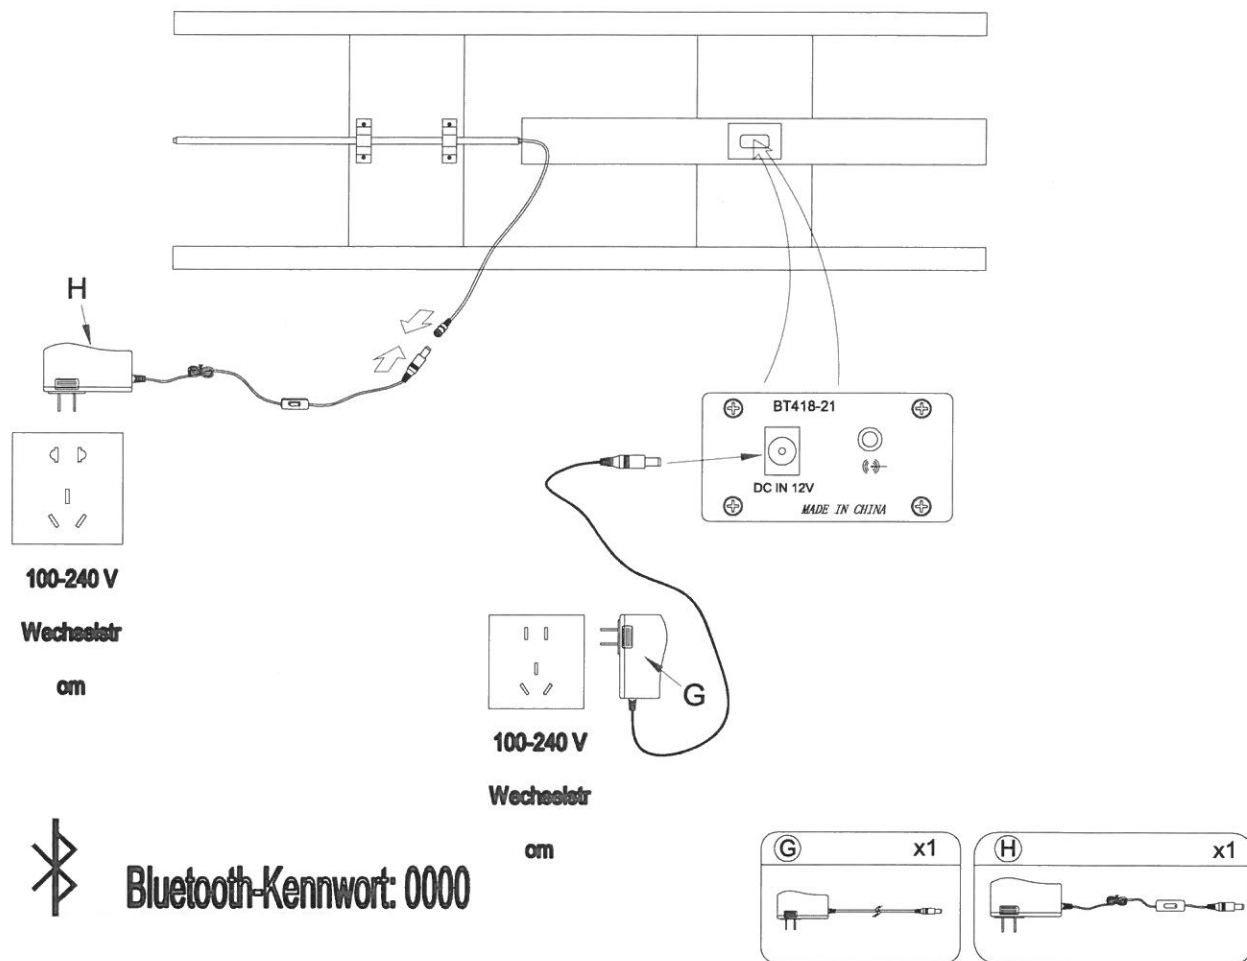

Schritt 10

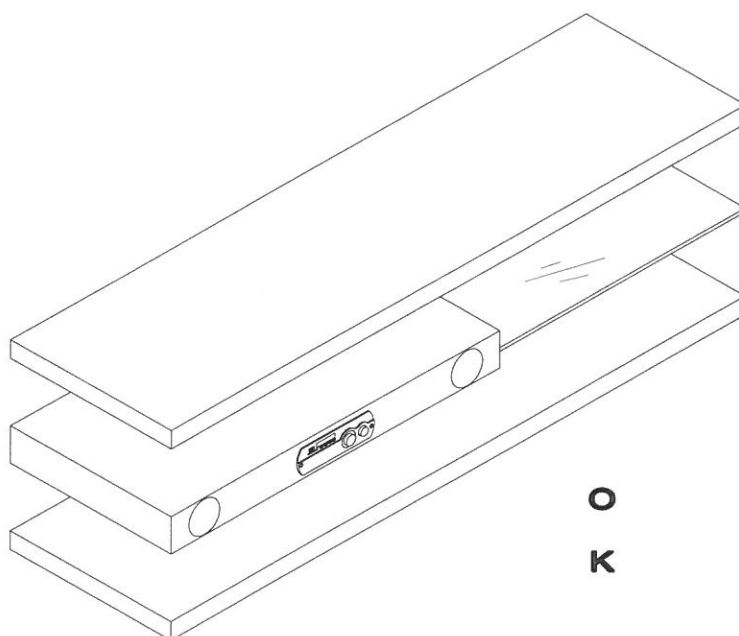

BEDIENUNGSANLEITUNG

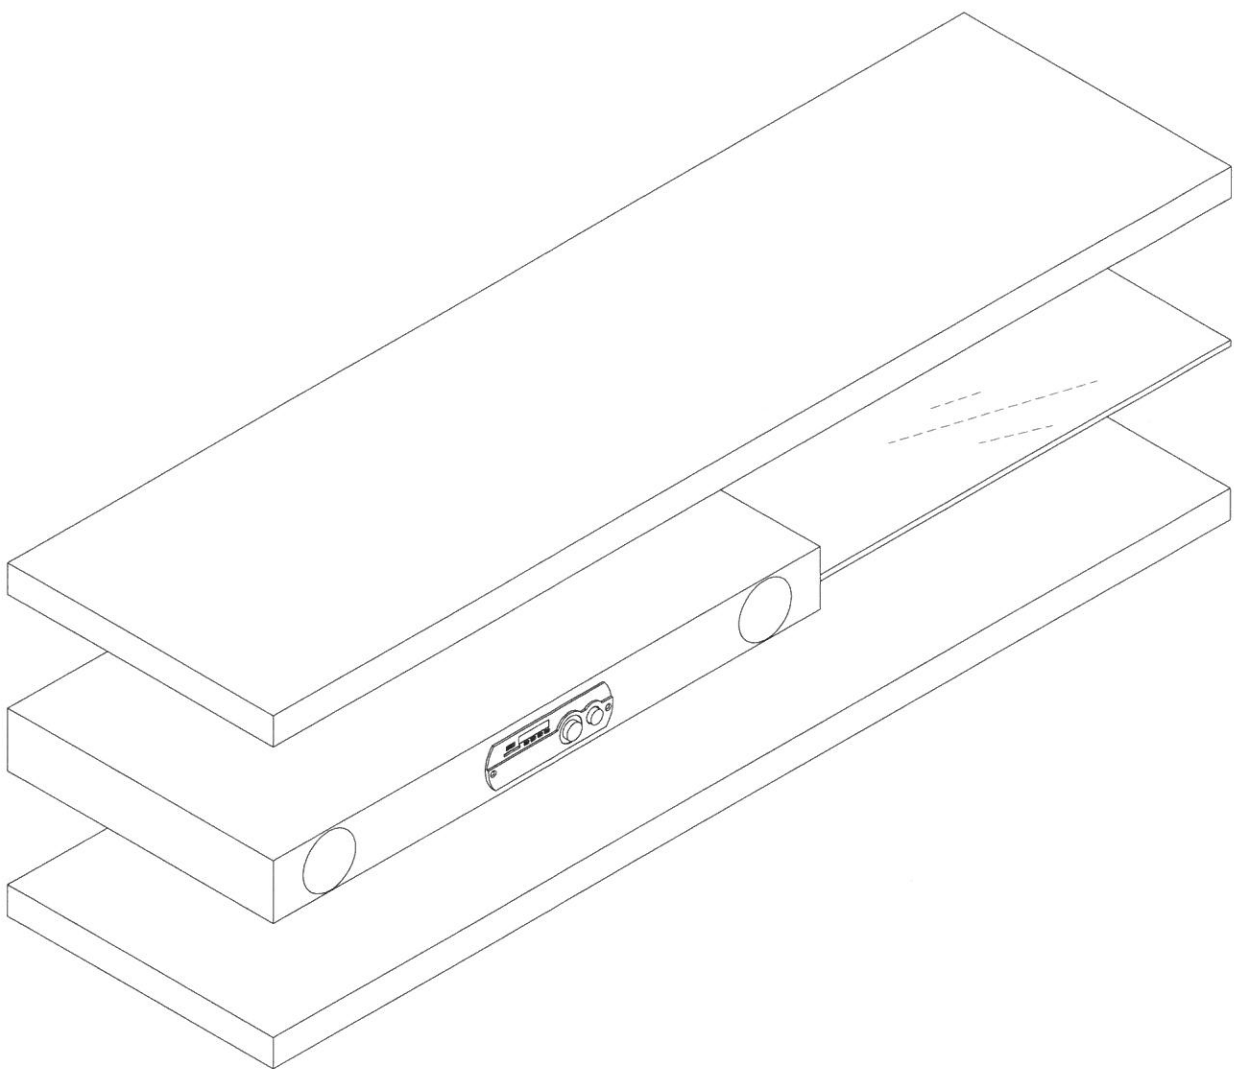


Abbildung Netzanschluss


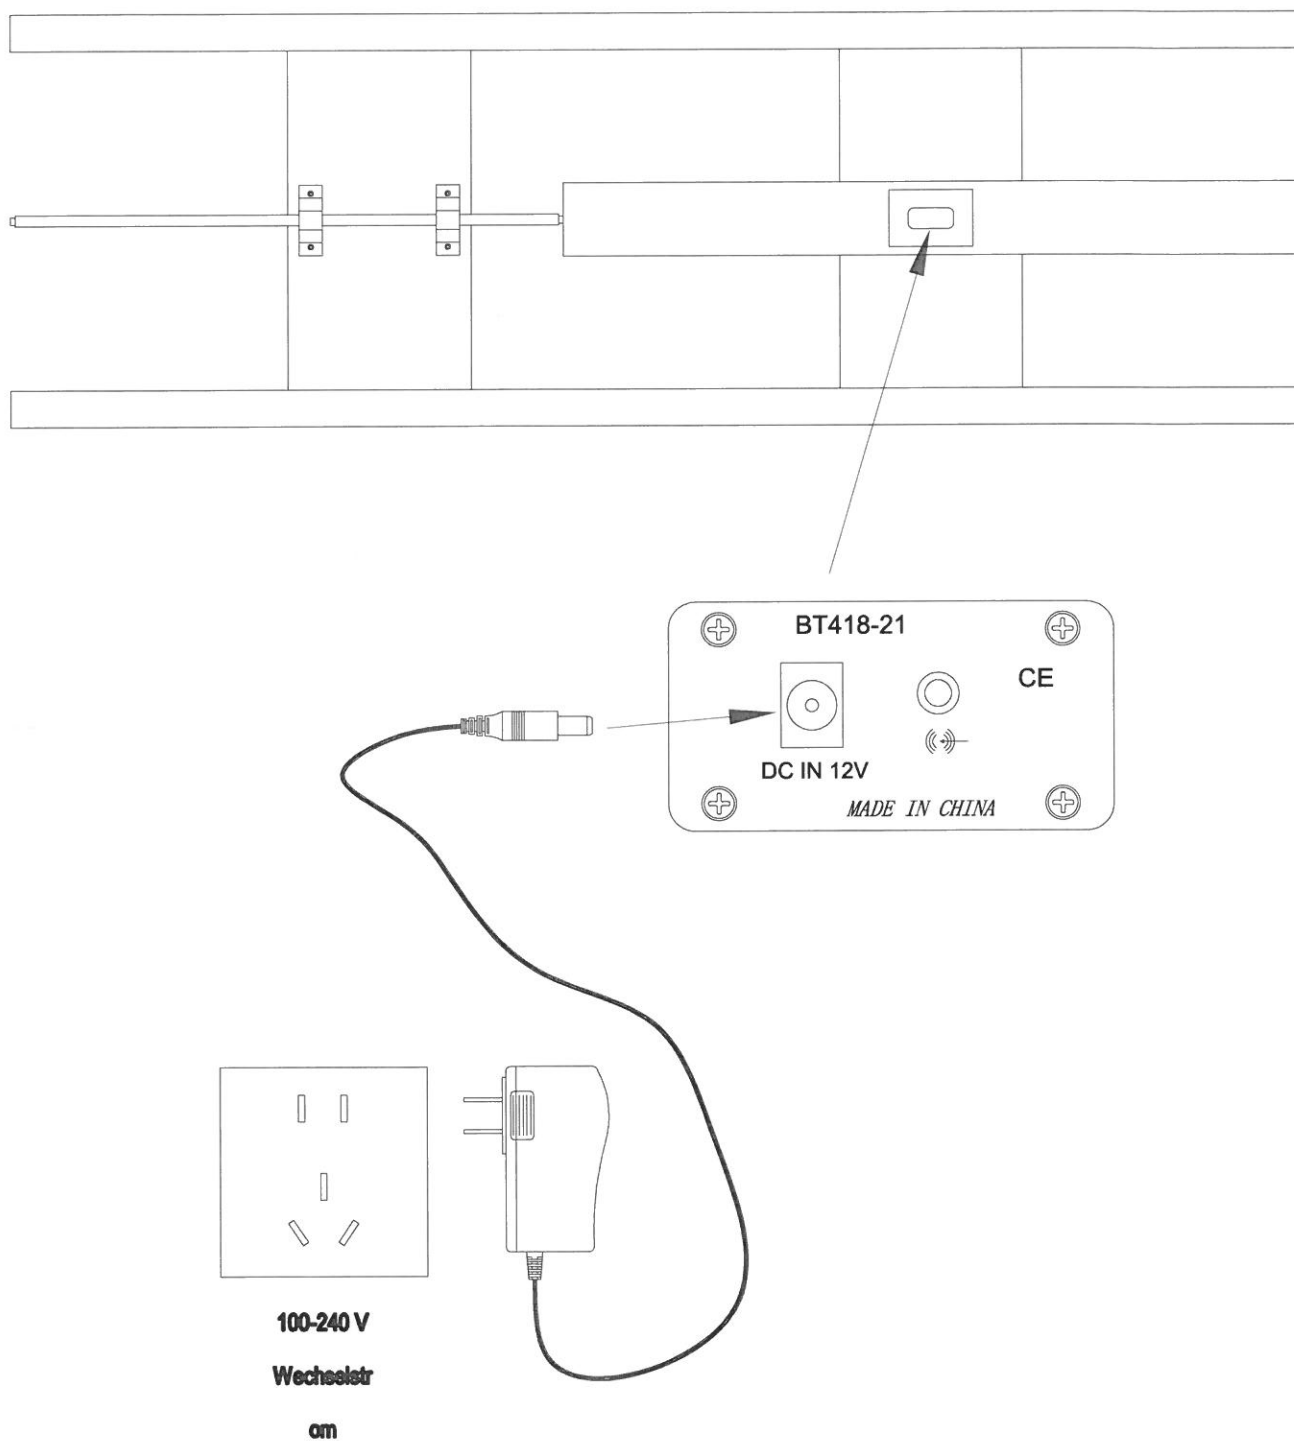


Abbildung Audioanschluss

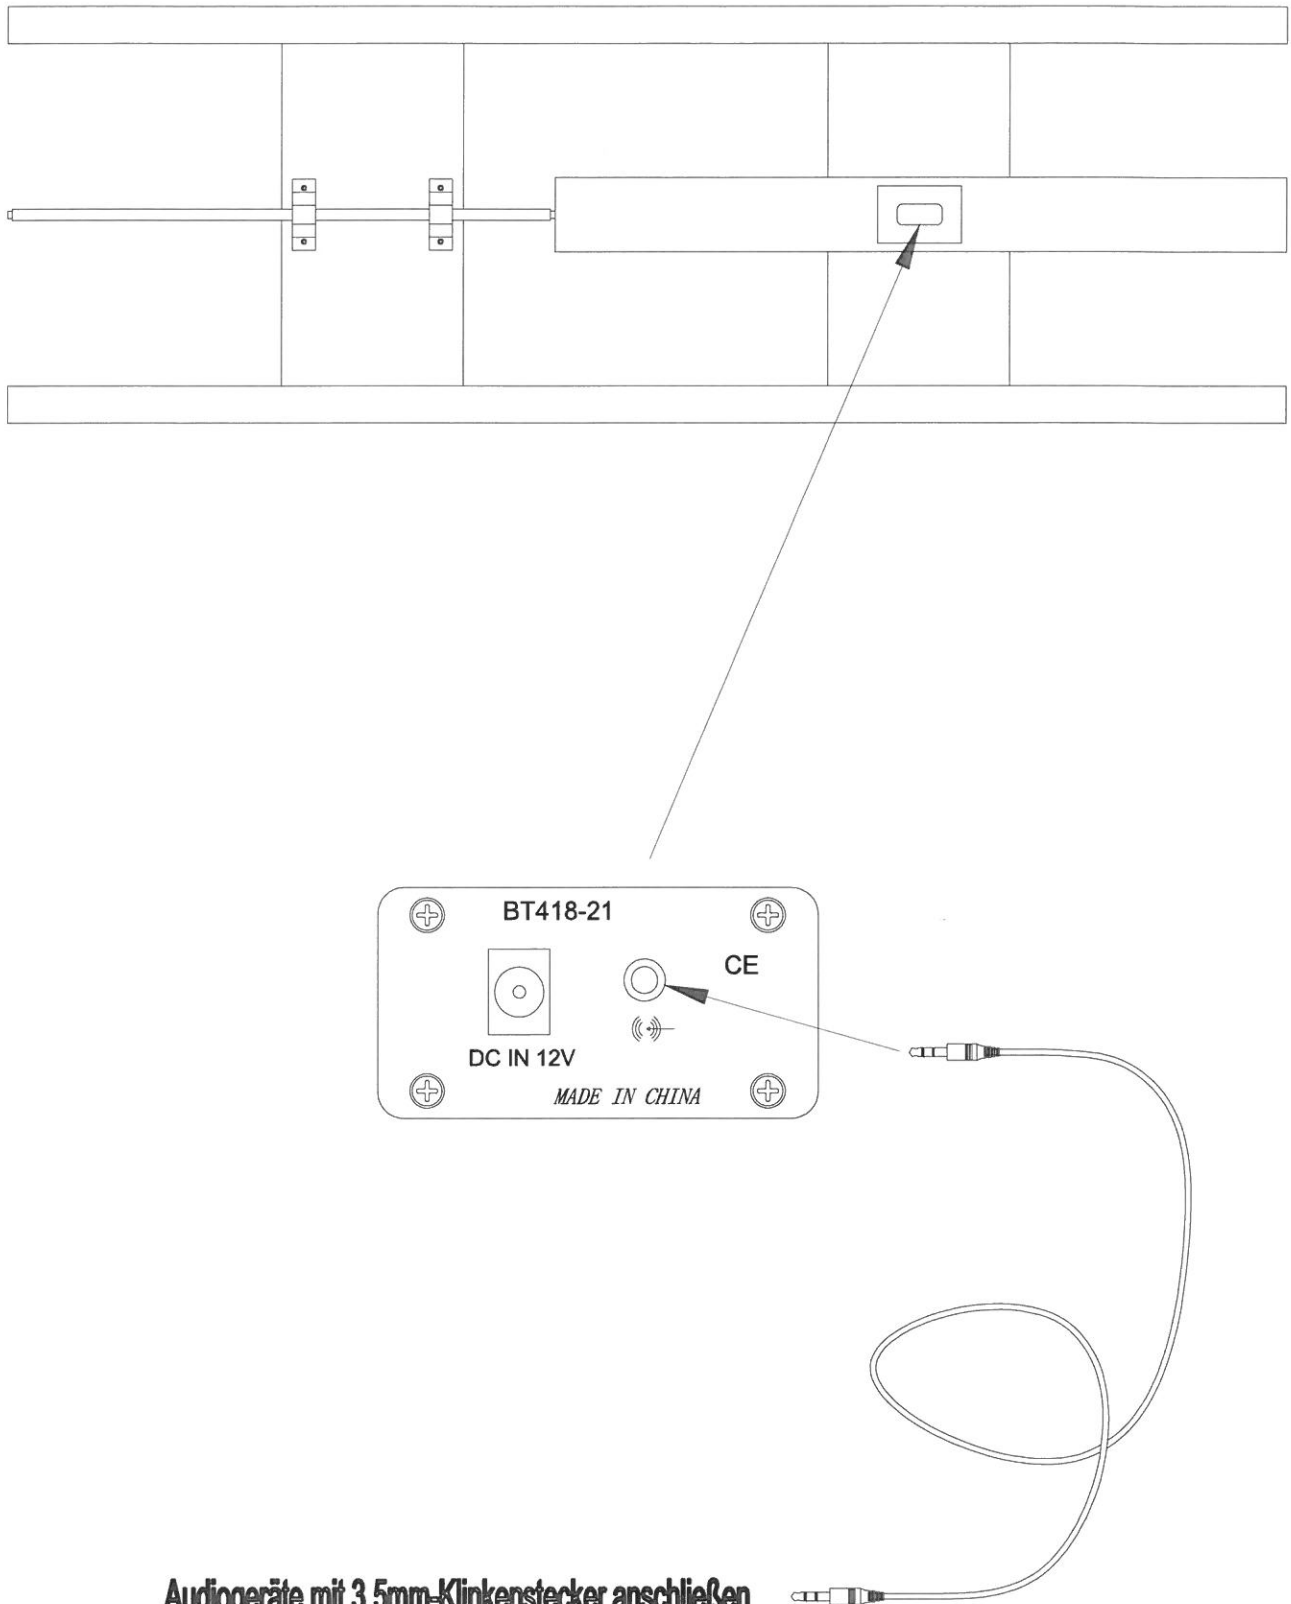

Audiogeräte mit 3.5mm-Klinkenstecker anschließen

Abbildung Bedienpanel



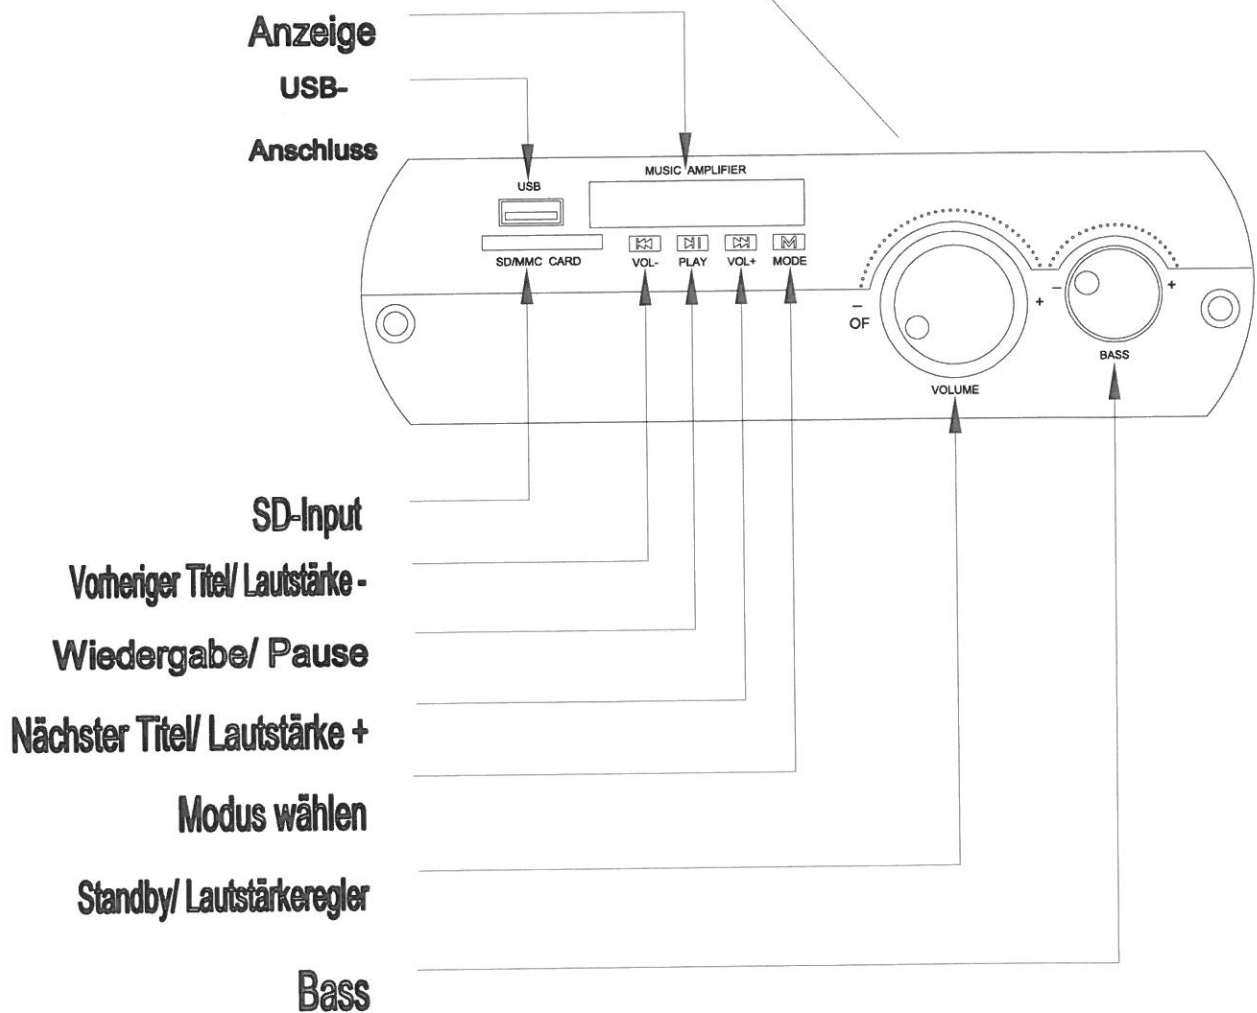


Abbildung Fernbedienung


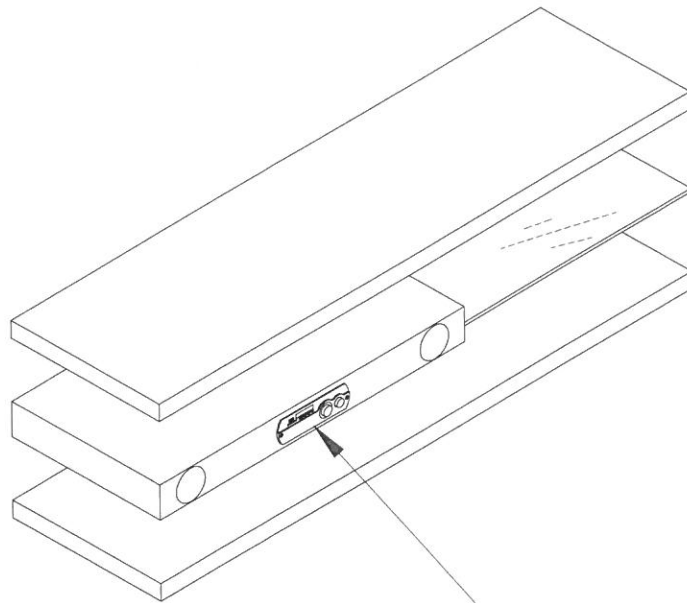




Funktionsbeschreibung

1. Zum Einschalten des Geräts drehen Sie den Lautstärkeregler gegen den Uhrzeigersinn.
2. Wenn kein AUX, SD oder USB-Input gegeben ist, wählt das Gerät automatisch den BLUETOOTH-Modus aus.
3. Durch das Drücken der „⏮“ -Taste wählen Sie den vorherigen Titel, langes Drücken bedeutet VOL-.
4. Durch das Drücken der „⏭“ -Taste wählen Sie den nächsten Titel, langes Drücken bedeutet VOL+.
5. Sie können den Modus BLUE auswählen und anschließend mit Ihrem Mobiltelefon oder Computer nach verfügbaren Geräten suchen. Sobald der BT-SPEAKER gefunden wurde, koppeln Sie diesen mit Ihrem Gerät. Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut ist, hören Sie einen Piepton.
6. Wenn Sie lediglich eine SD-Karte verwenden oder ein Gerät per USB oder AUX anschließen, erkennt das System dieses automatisch.
7. Wenn Sie sowohl USB bzw. AUX angeschlossen haben als auch eine SD-Karte verwenden, dann müssen Sie unter MODE den gewünschten Eingang (SD, USB oder AUX) auswählen.
8. Wenn Sie ein älteres Mobiltelefon besitzen, werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, ein Kennwort einzugeben - dieses lautet „0000“.
9. Über SD und USB können lediglich MP3-Dateien abgespielt werden.


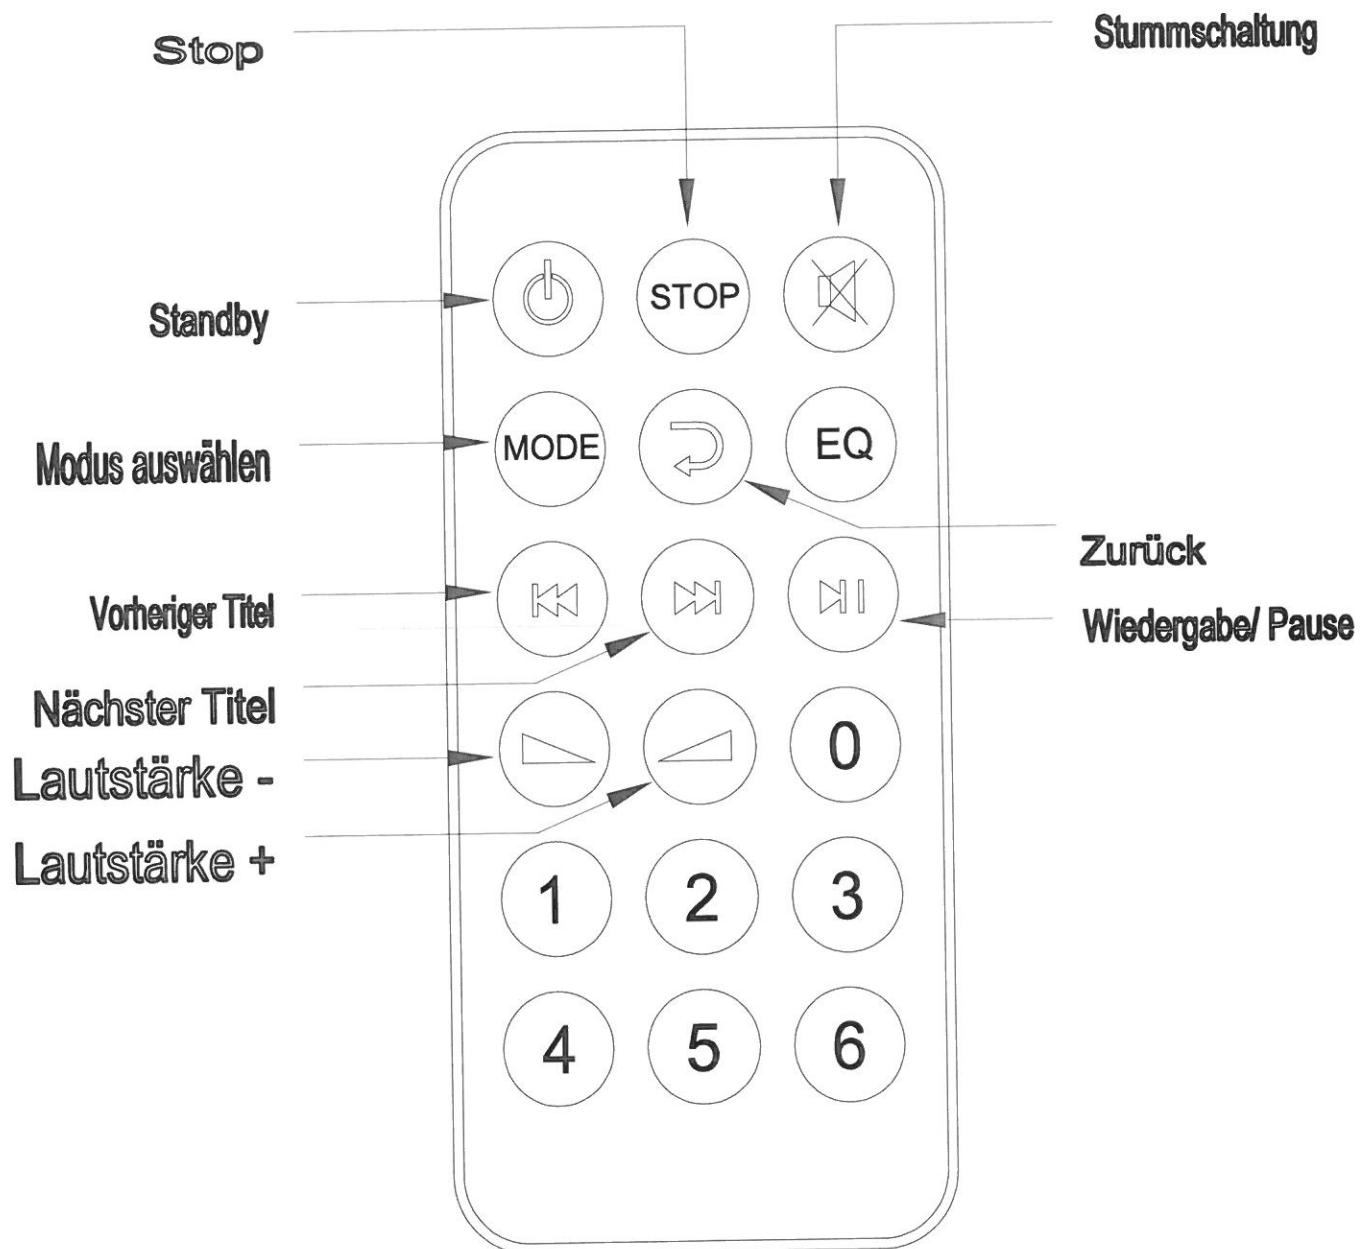


06320020-01

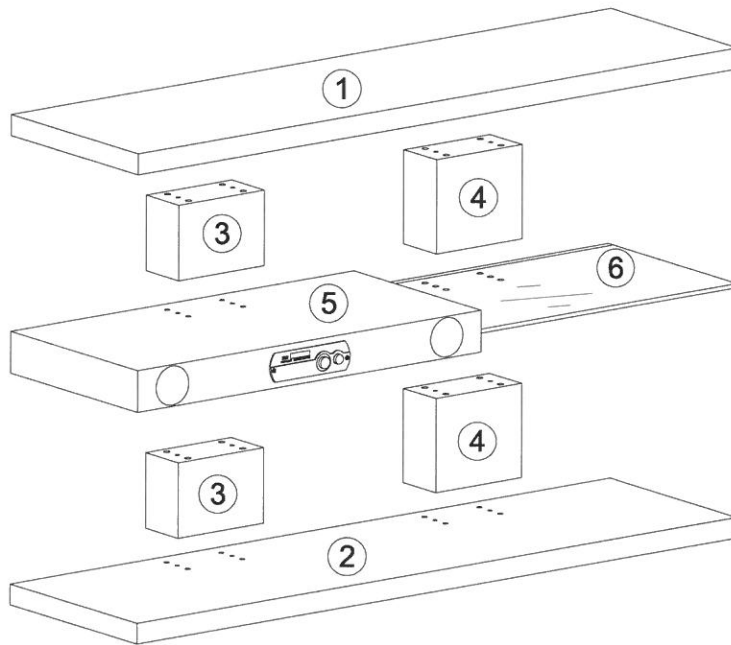
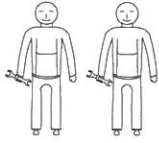


 A x12 Ø8x30	 B x2 Ø8x40	 C x8 M8x430	 D x8 M8 (14x6)	 E x8 Ø20/Ø10x1.5	 F x1 M8
 G x1	 H x1	 I x1	 J x1	 K x1	
 L 13 Ø35x5	 M x2 115x25	 N x4 Ø4x16	 O x1 L=590		



Krok 1

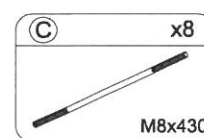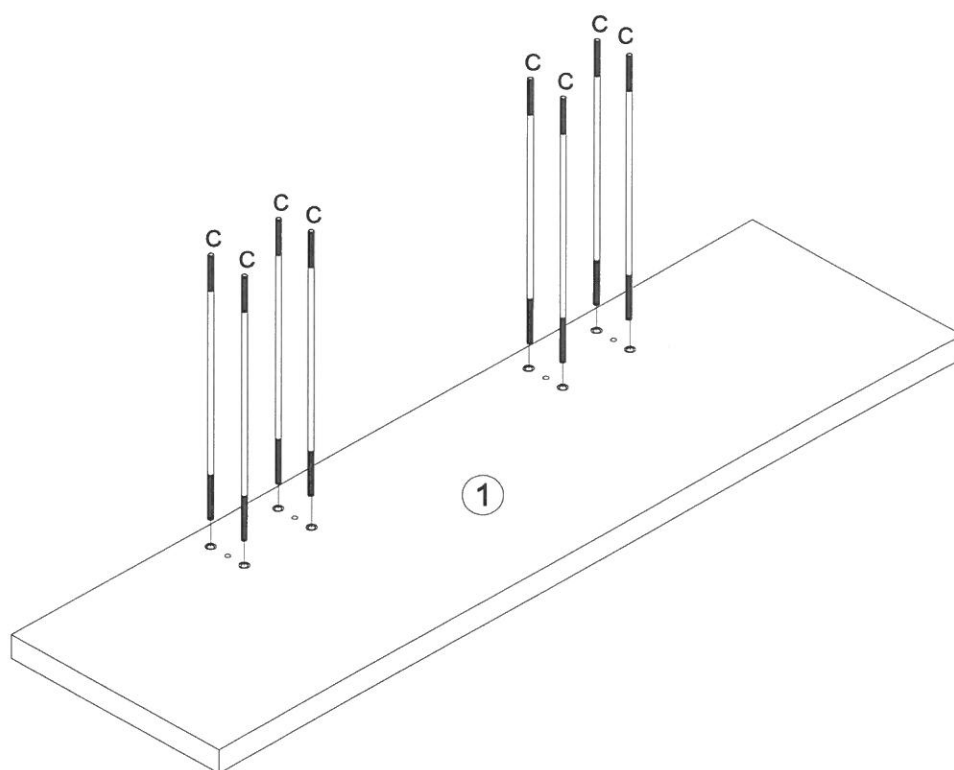



Krok 2

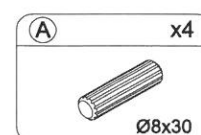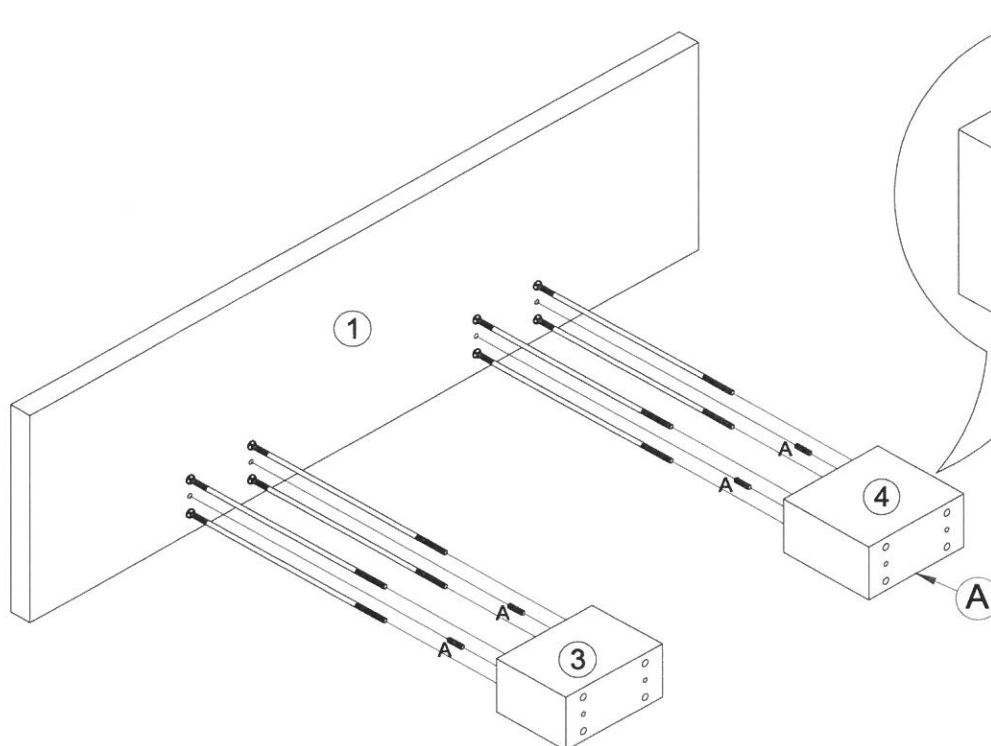



Krok 3

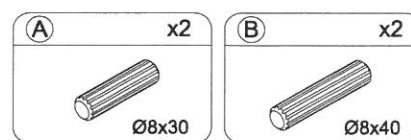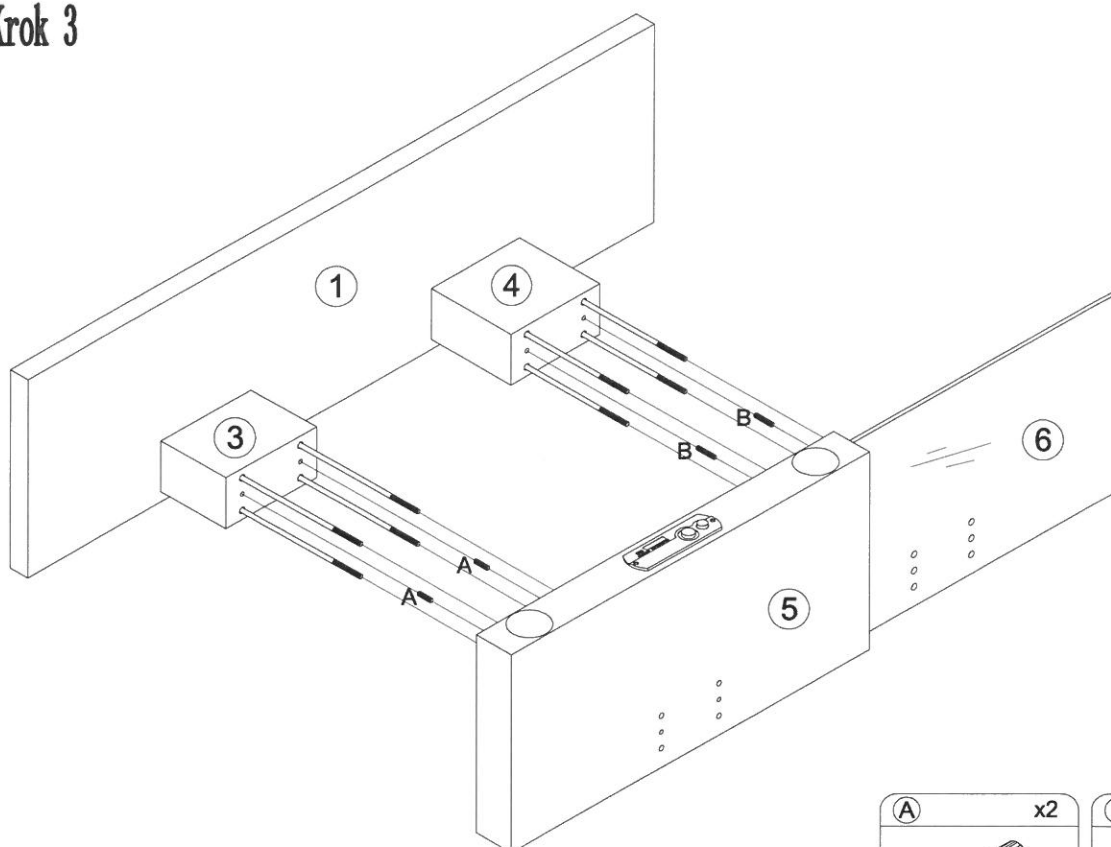







Krok 4

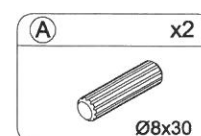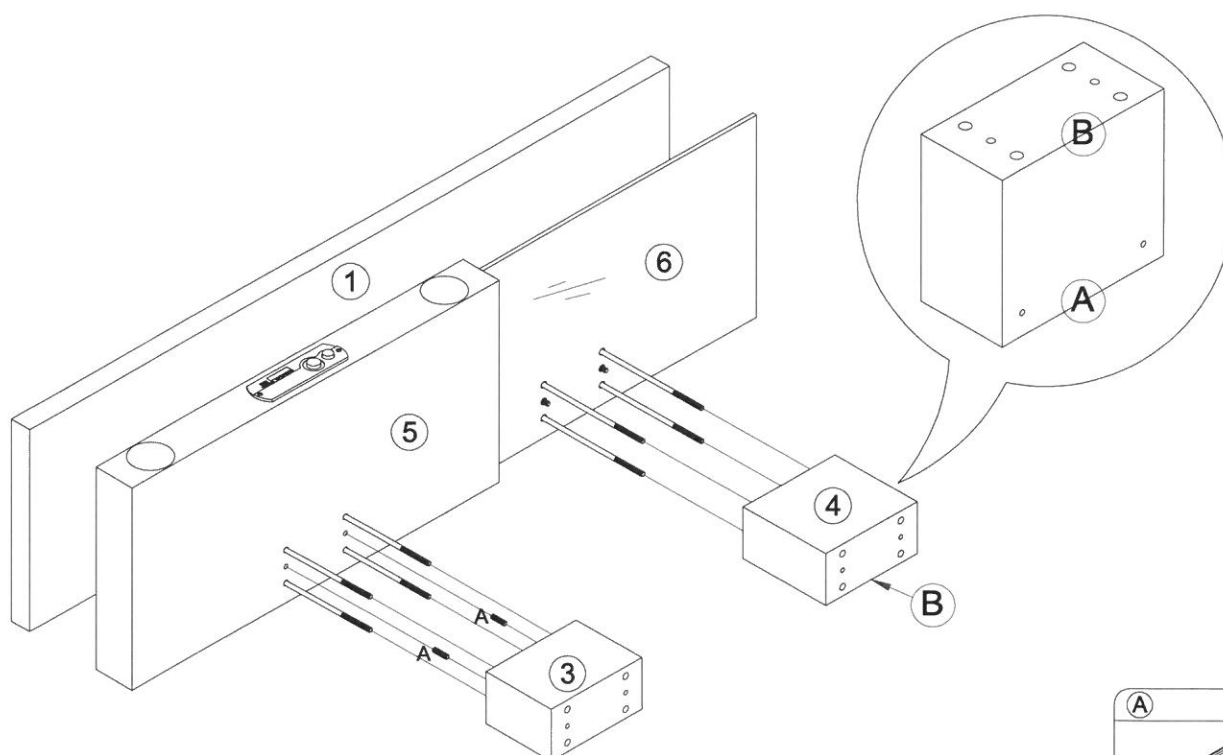



Krok 5

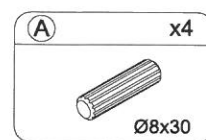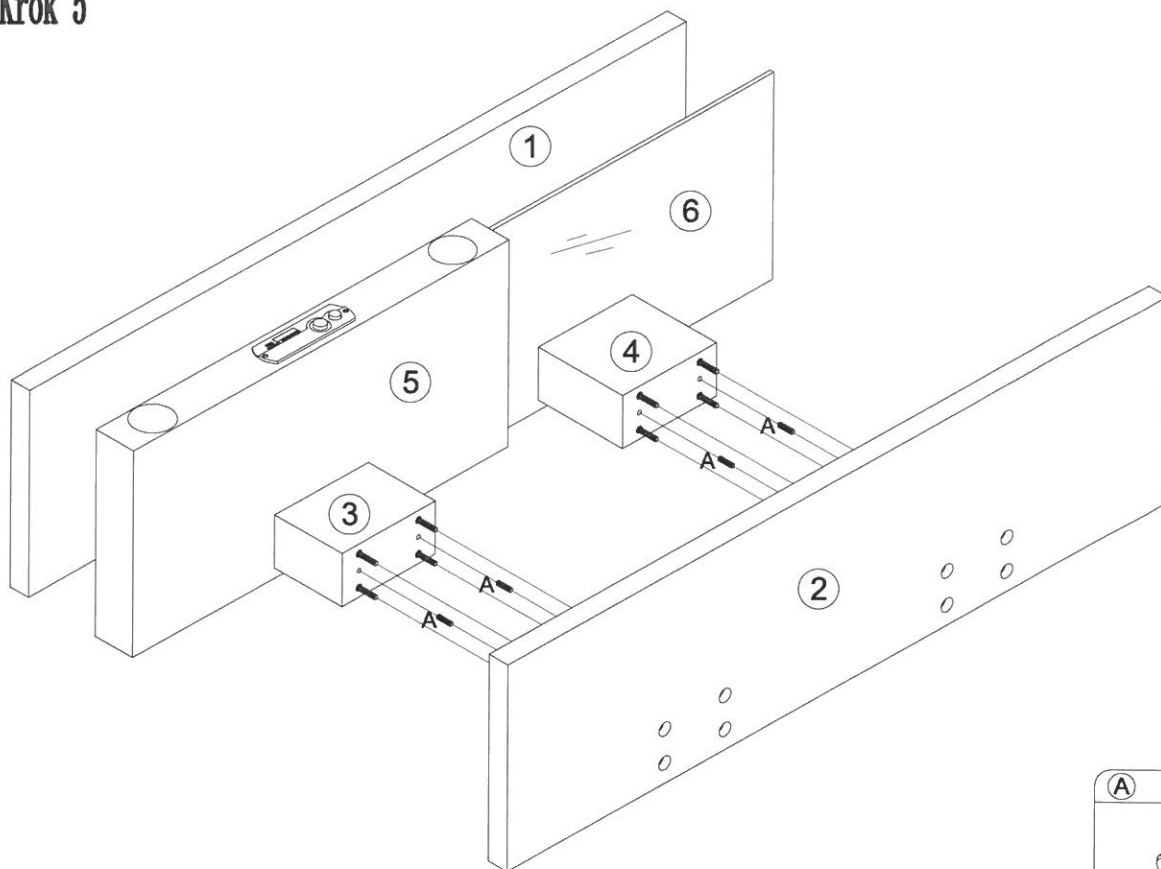




Krok 6

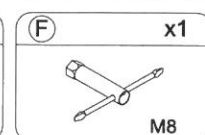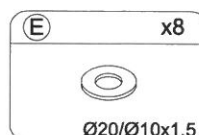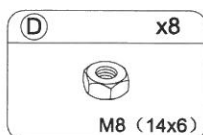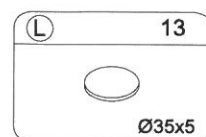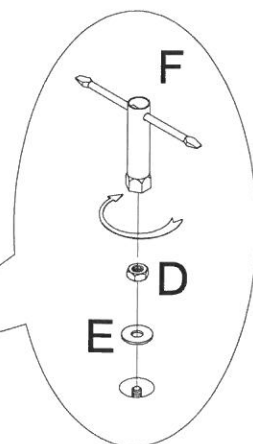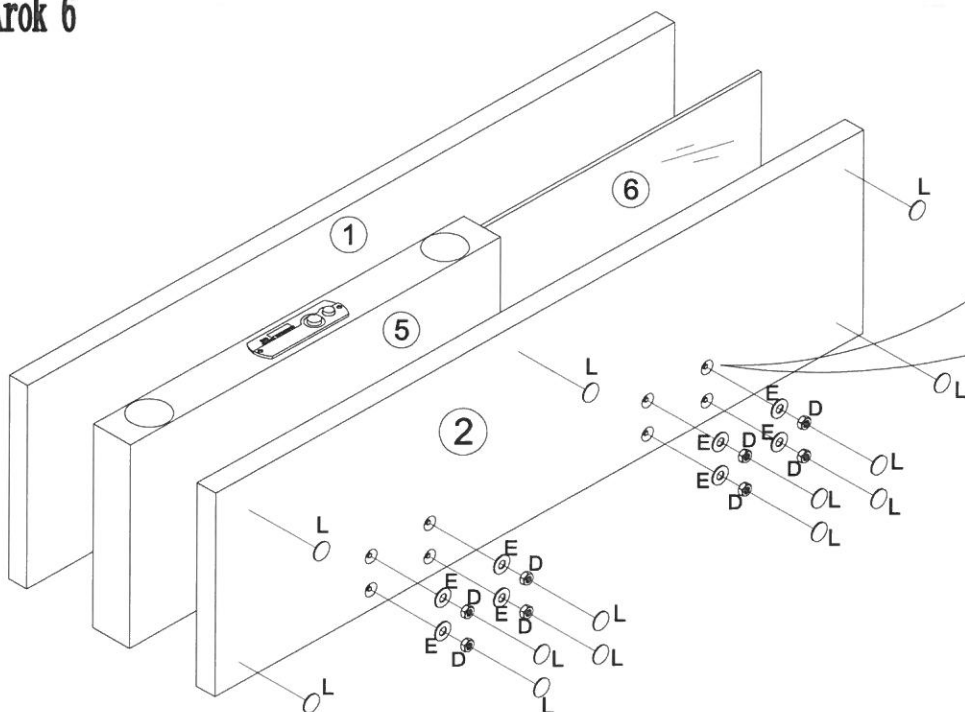


Krok 7

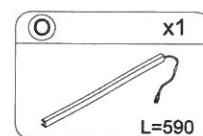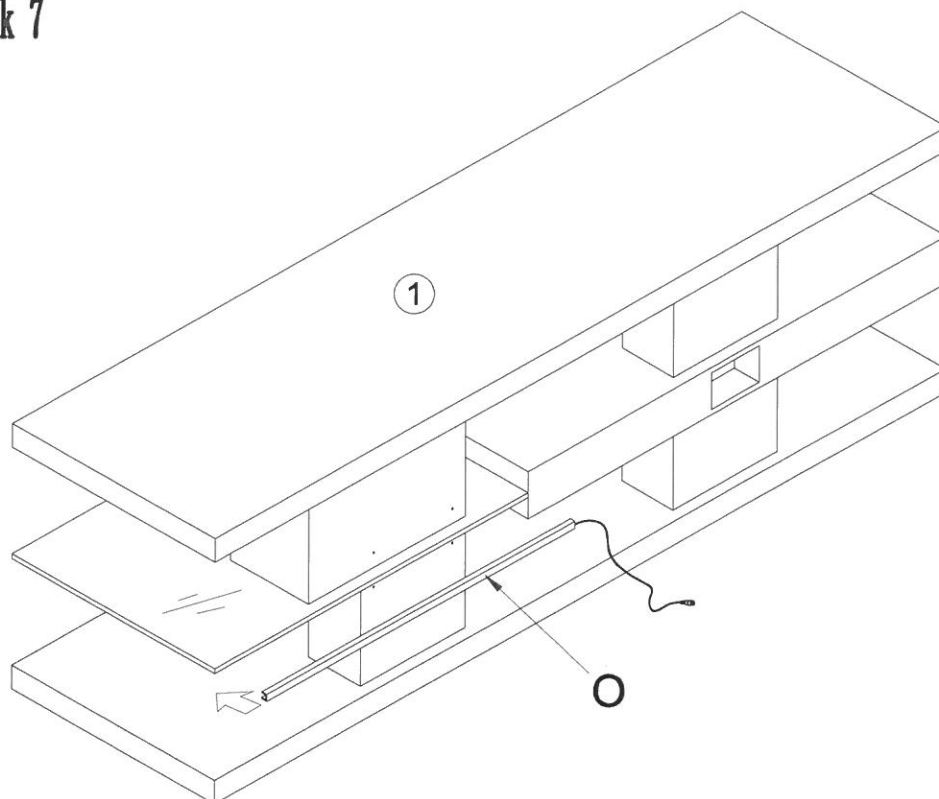


Krok 8

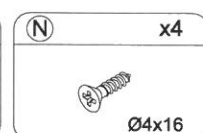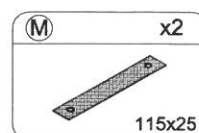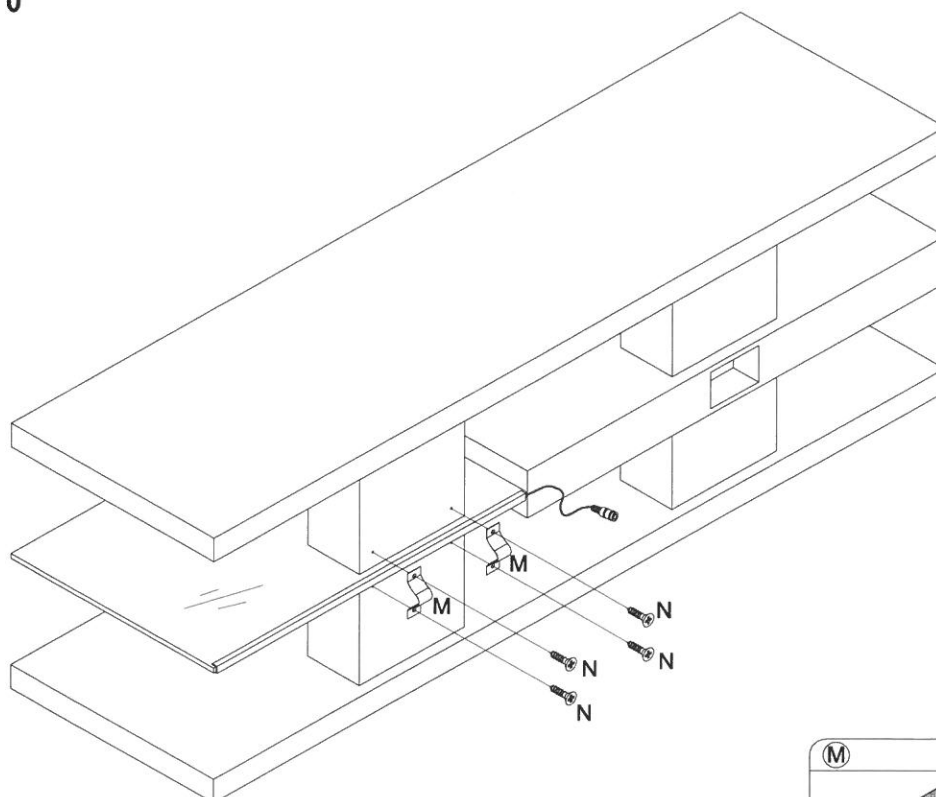


Krok 9

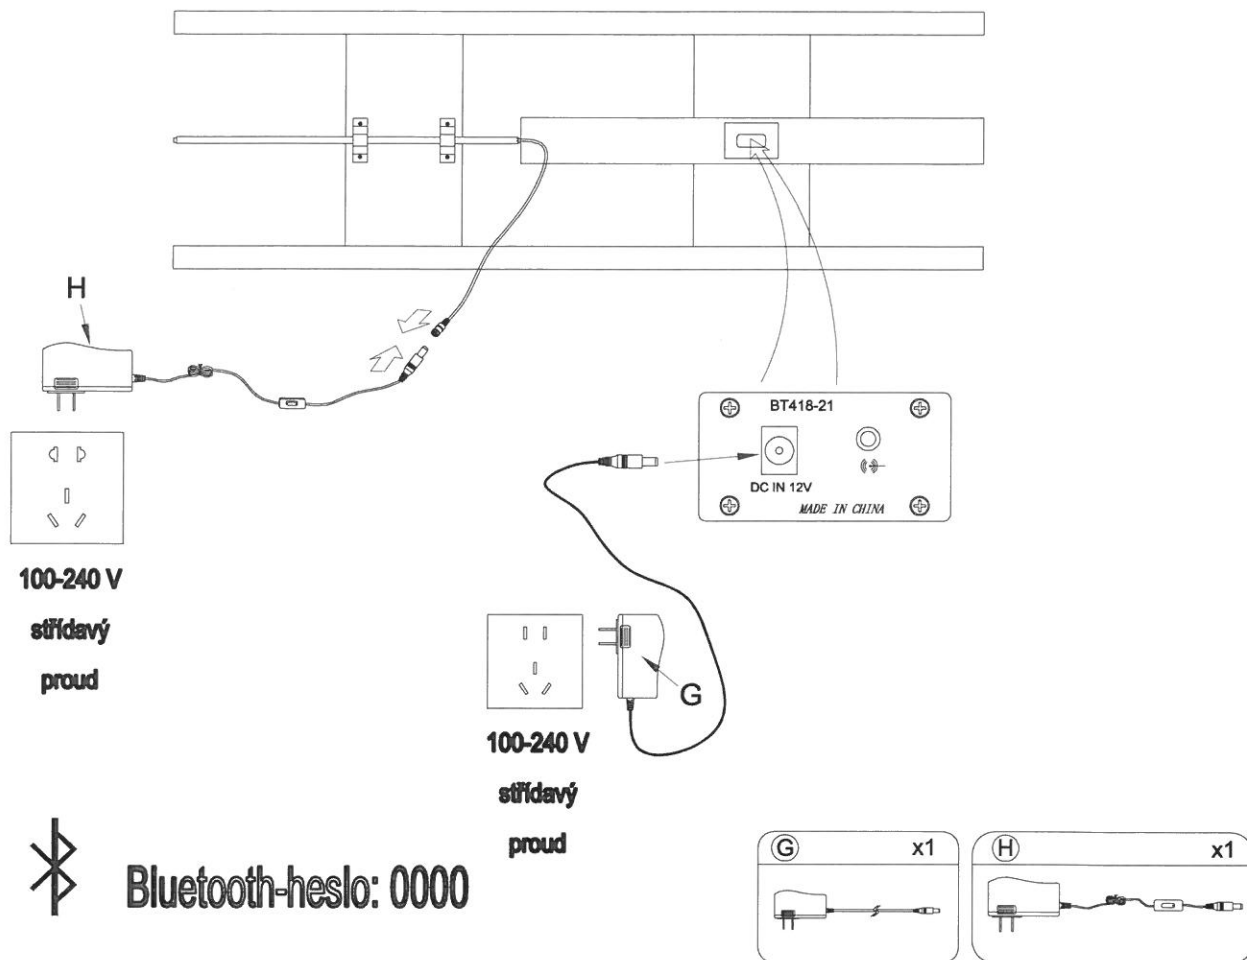


Krok 10

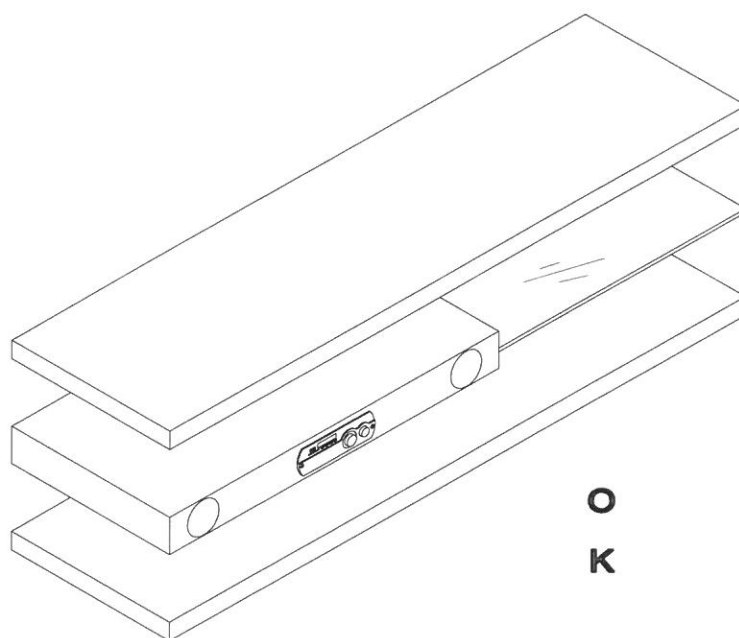


NÁVOD K OBSLUZE

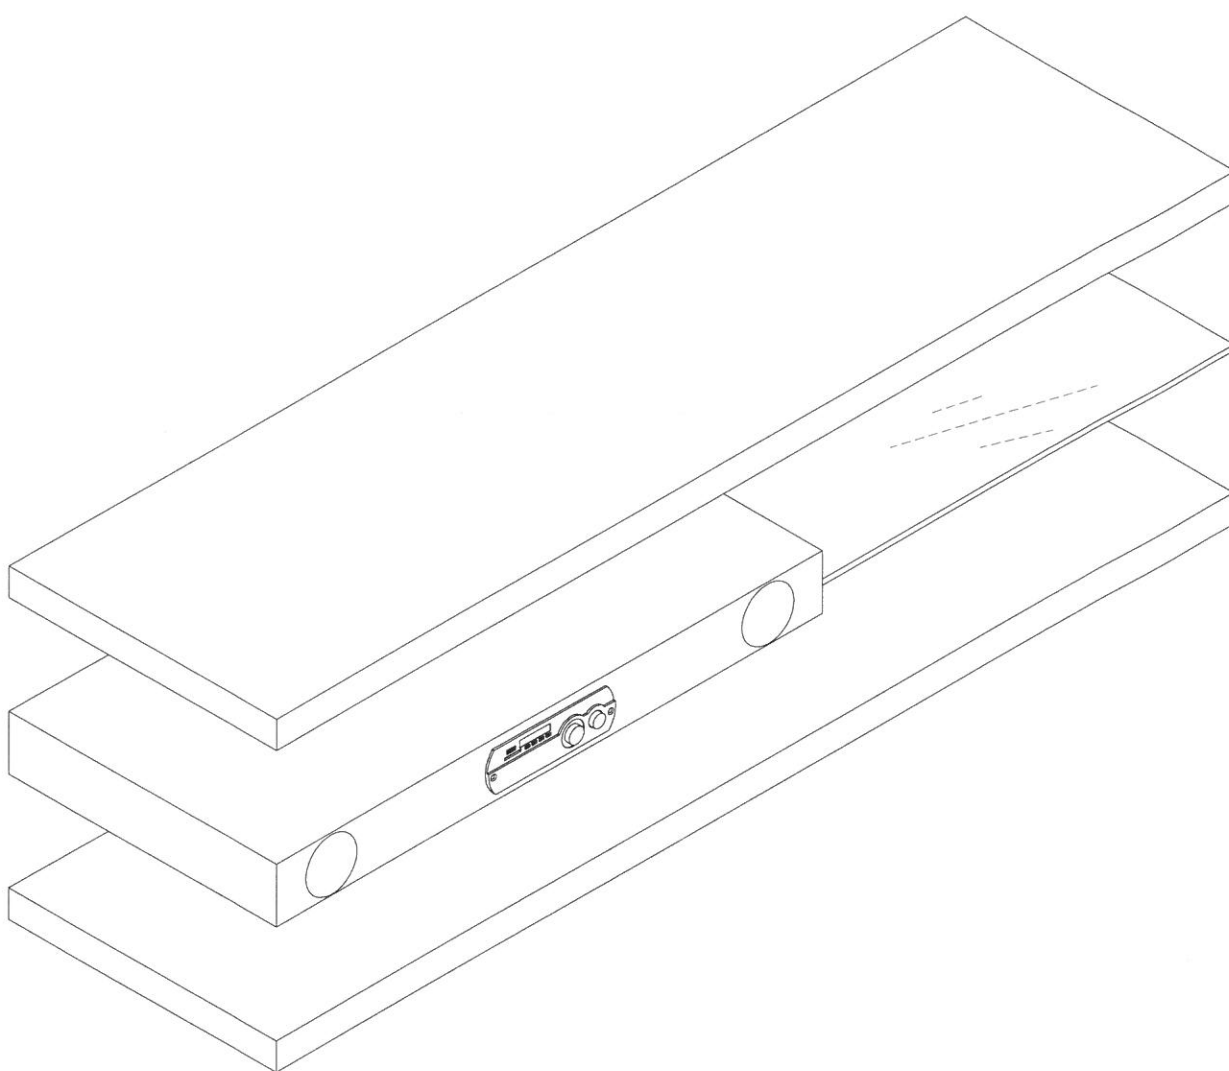


obr. síťové připojení

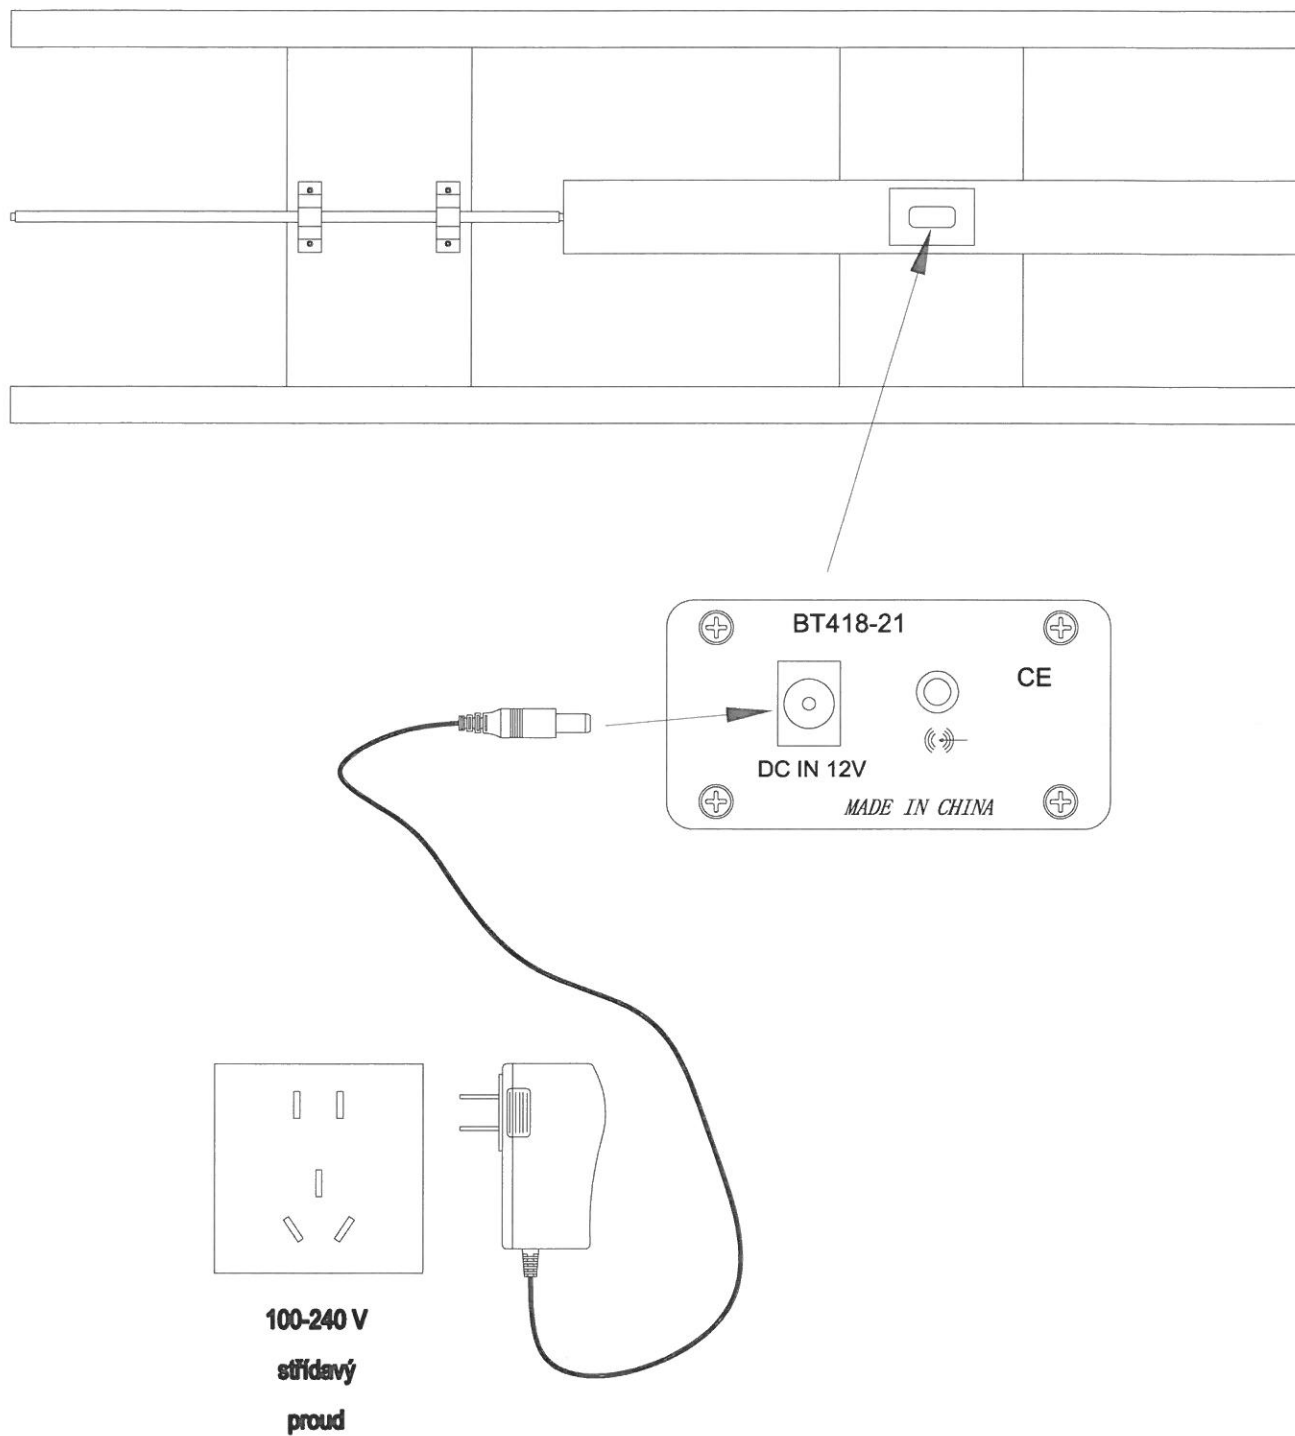


obr. audio připojení

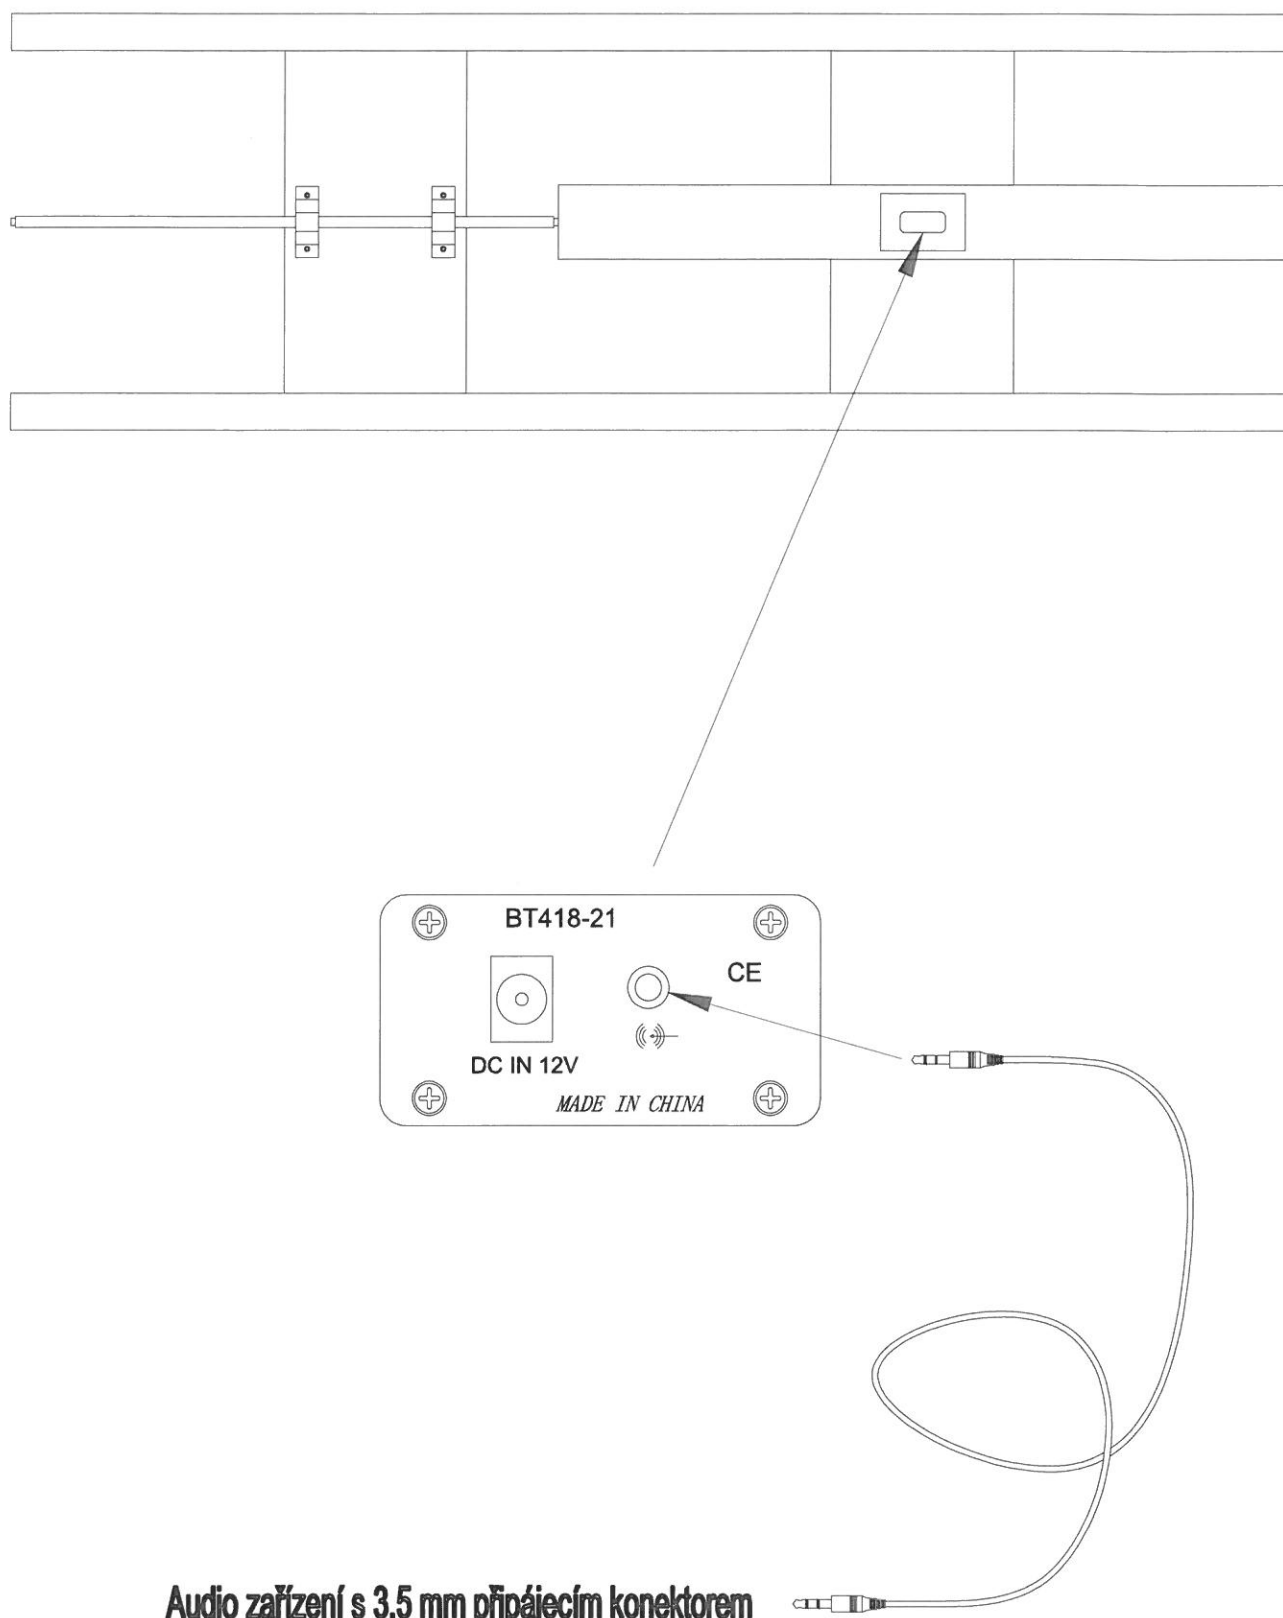

obr. obslužný panel

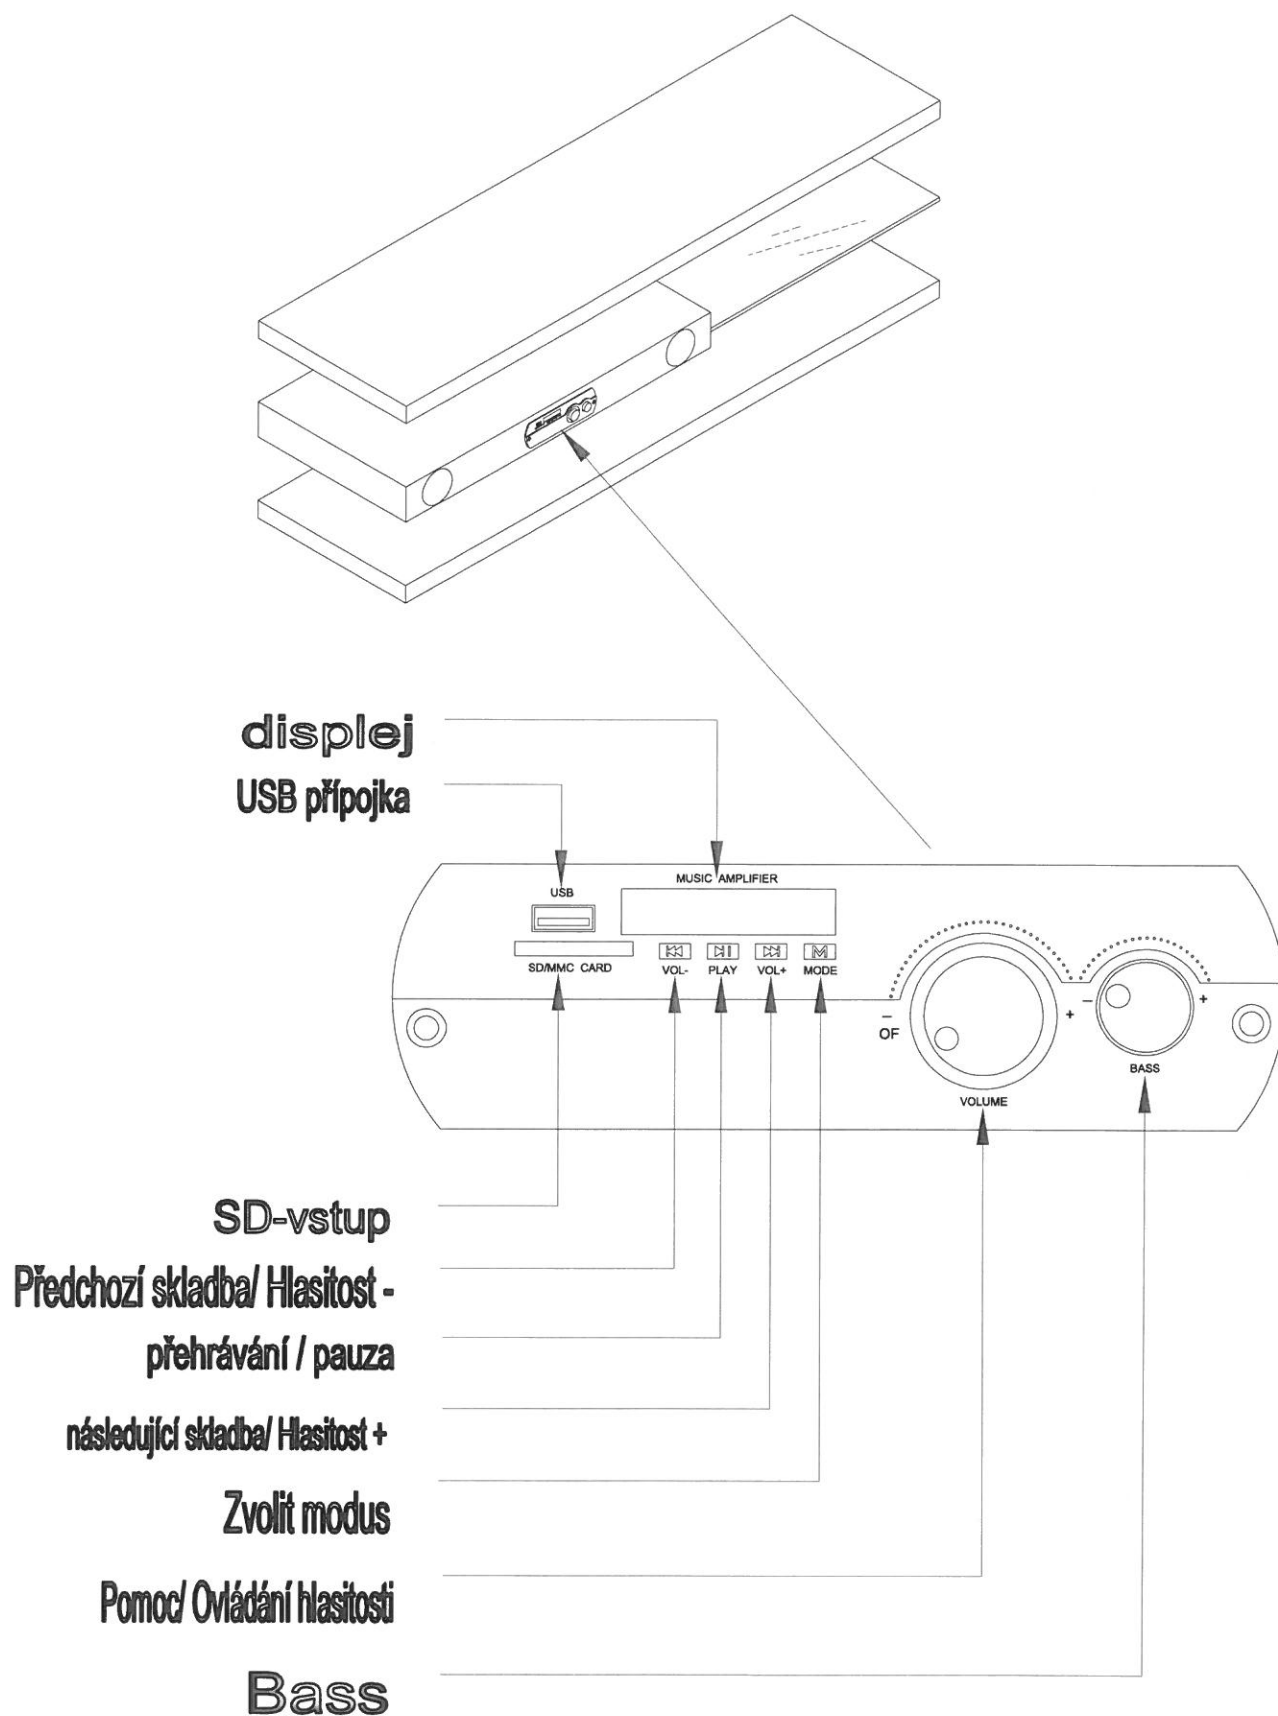

obr. dálkový ovladač

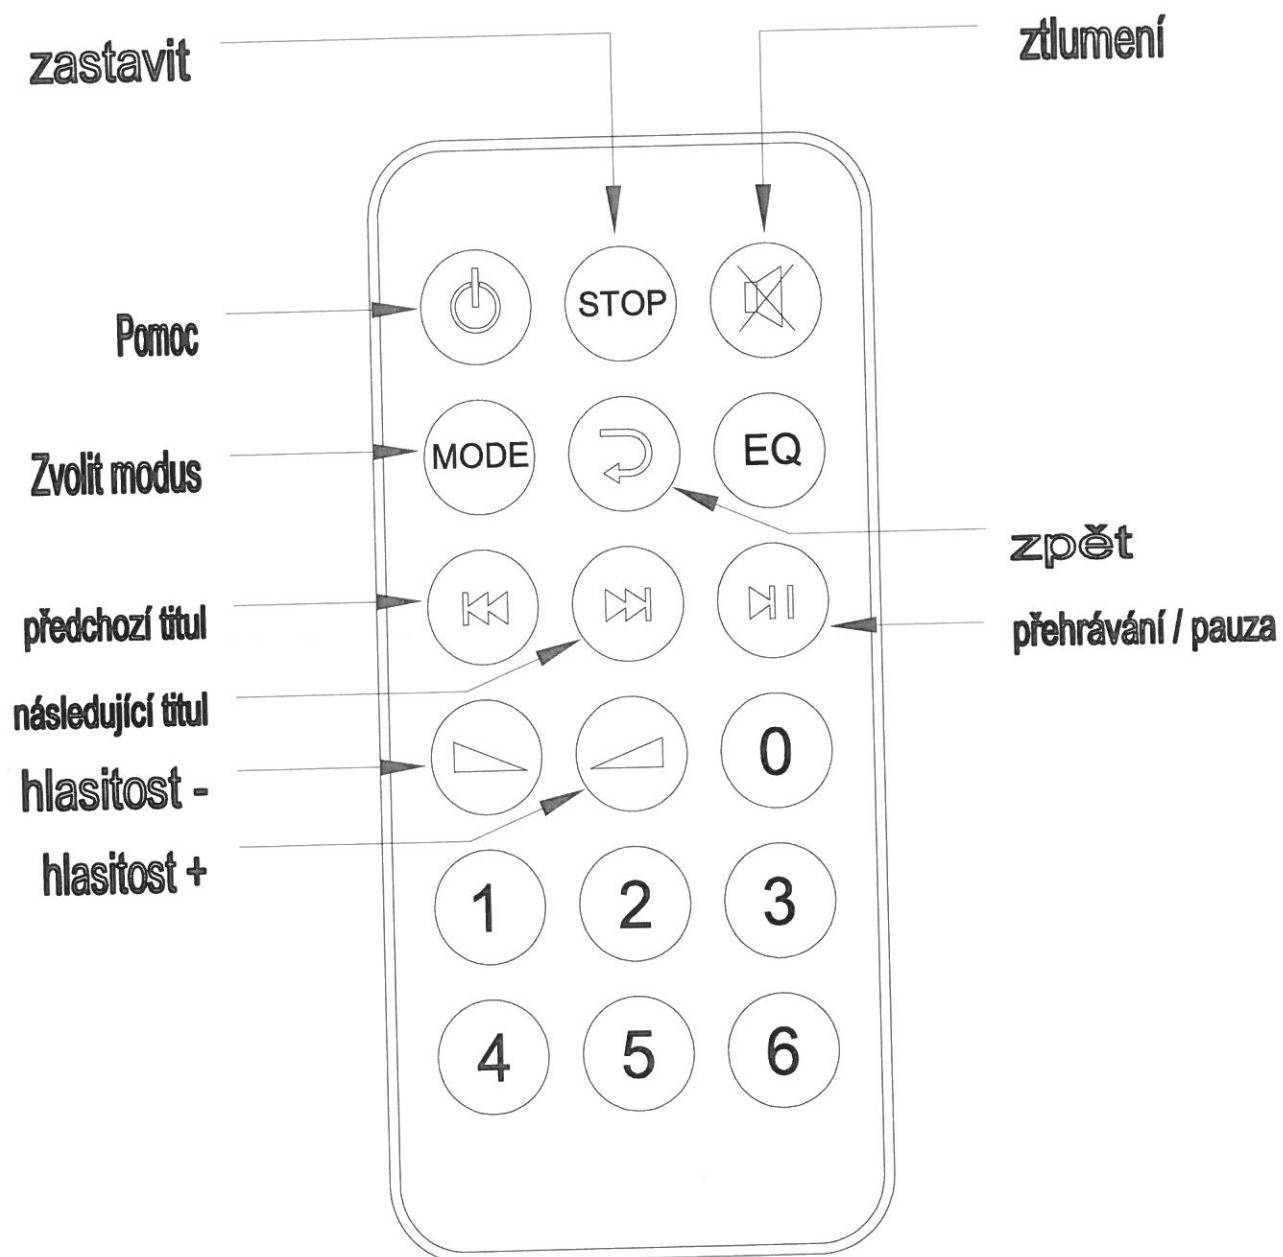

Popis funkcí

1. K zapnutí zařízení otočte knoflík hlasitosti proti směru hodinových ručiček.
2. Není-li k dispozici AUX, SD nebo USB vstup, zvolí zařízení automaticky režim BLUETOOTH.
3. Stisknutím "  " -tlačítka zvolte předchozí titul, dlouhý stisk znamená VOL-.
4. Stisknutím "  " -tlačítka zvolte následující titul, dlouhý stisk znamená VOL+.
5. Můžete zvolit režim BLUE a poté Vaším mobilním telefonem nebo PC hledat disponibilní ařizení.

Jakmile bude nalezen BT-SPEAKER, propojte ho s Vaším zařízením.



Jakmile dojde ke spojení, uslyšíte zvukový signál.
6. Pokud použijete jen SD kartu nebo připojíte zařízení s USB nebo AUX, pozná to systém automaticky.
7. Pokud připojíte jak USB popř. AUX tak použijte i SD kartu,


pak musíte pod MODE zvolit požadovaný vstup (SD, USB nebo AUX) .
8. Máte-li starší mobilní telefon, budete pravděpodobně vyzváni k zadání hesla -

to je „0000“.
9. Přes SD a USB lze přehrávat jen MP3 soubory.





06320020-01

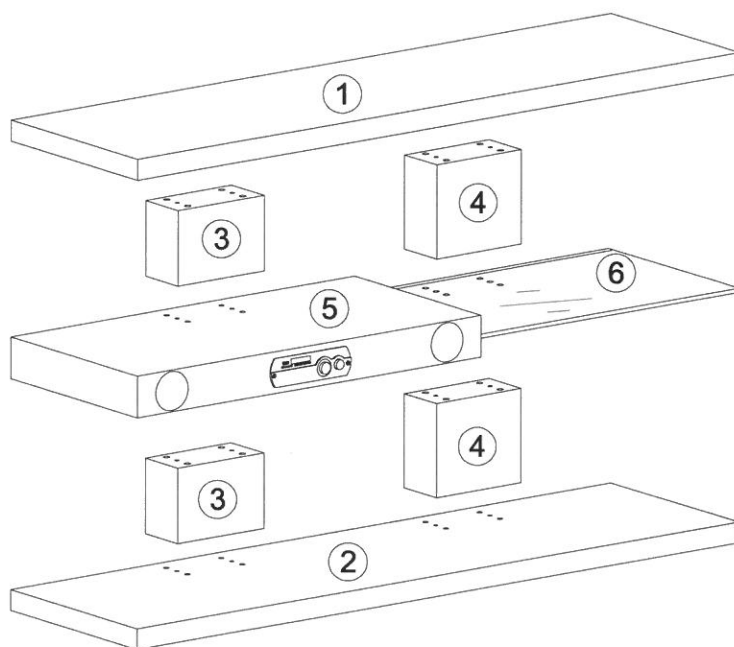
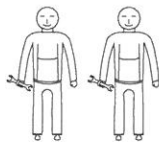


(A)  Ø8x30 x12	(B)  Ø8x40 x2	(C)  M8x430 x8	(D)  M8 (14x6) x8	(E)  Ø20/Ø10x1.5 x8	(F)  M8 x1
(G)  x1	(H)  x1	(I)  x1	(J)  x1	(K)  x1	
(L)  Ø35x5 13	(M)  115x25 x2	(N)  Ø4x16 x4	(O)  L=590 x1		



1. korak

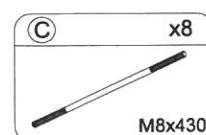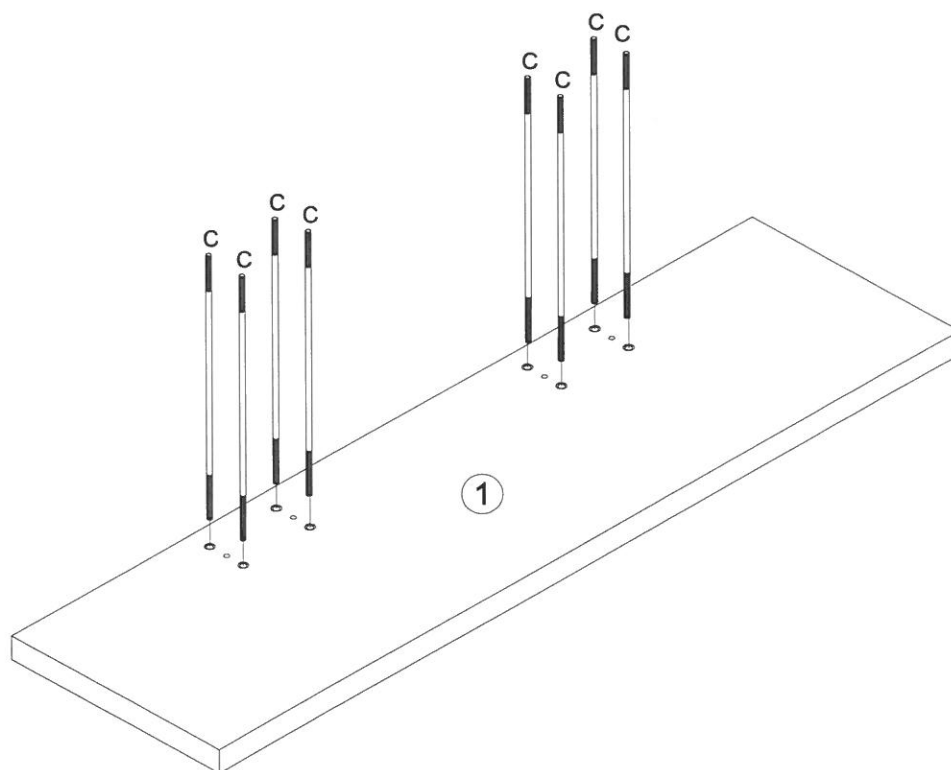



2. korak

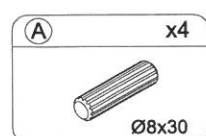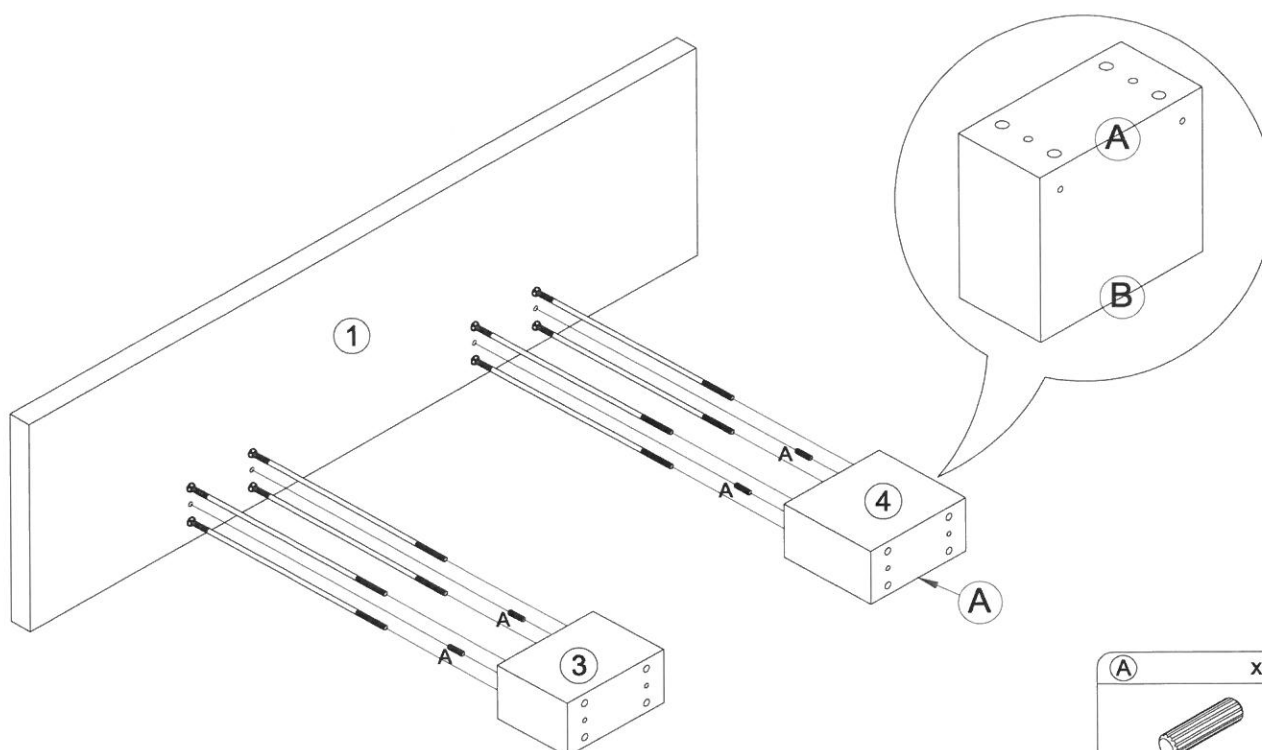


3. korak

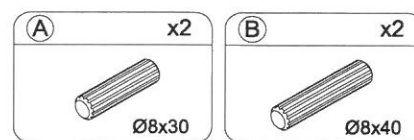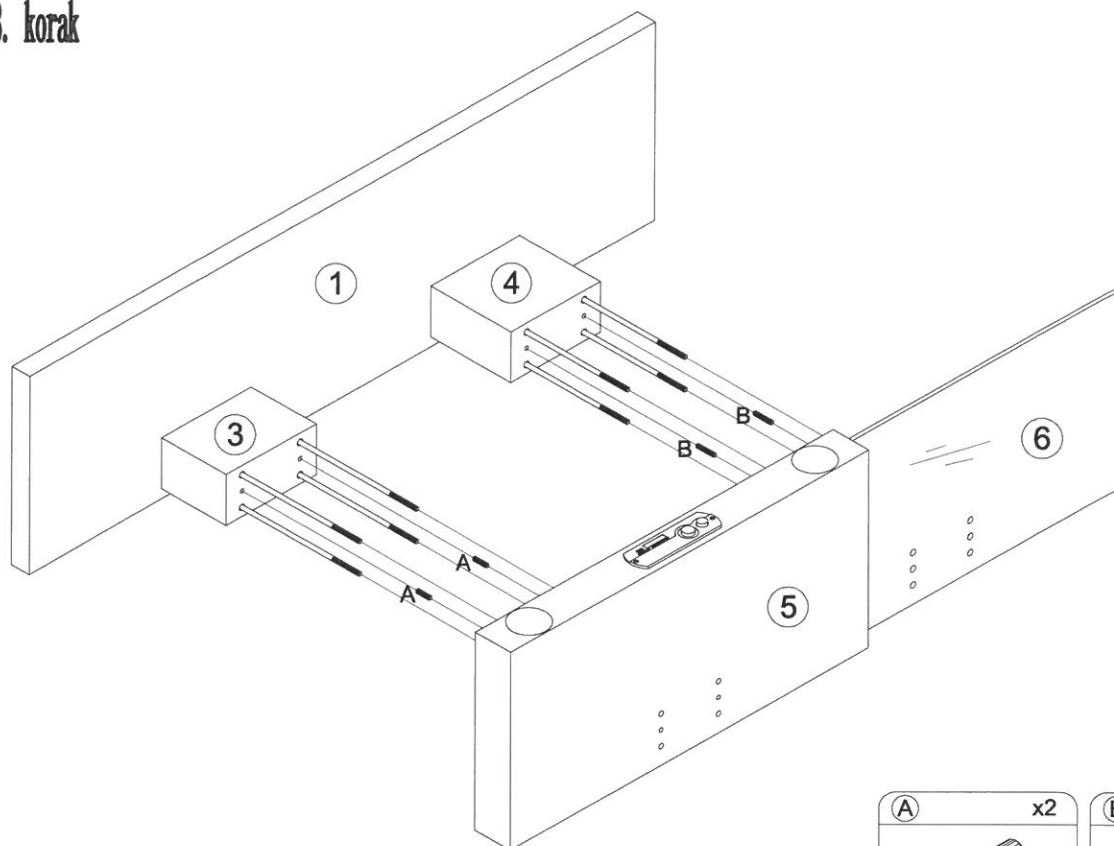


4. korak

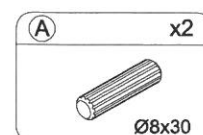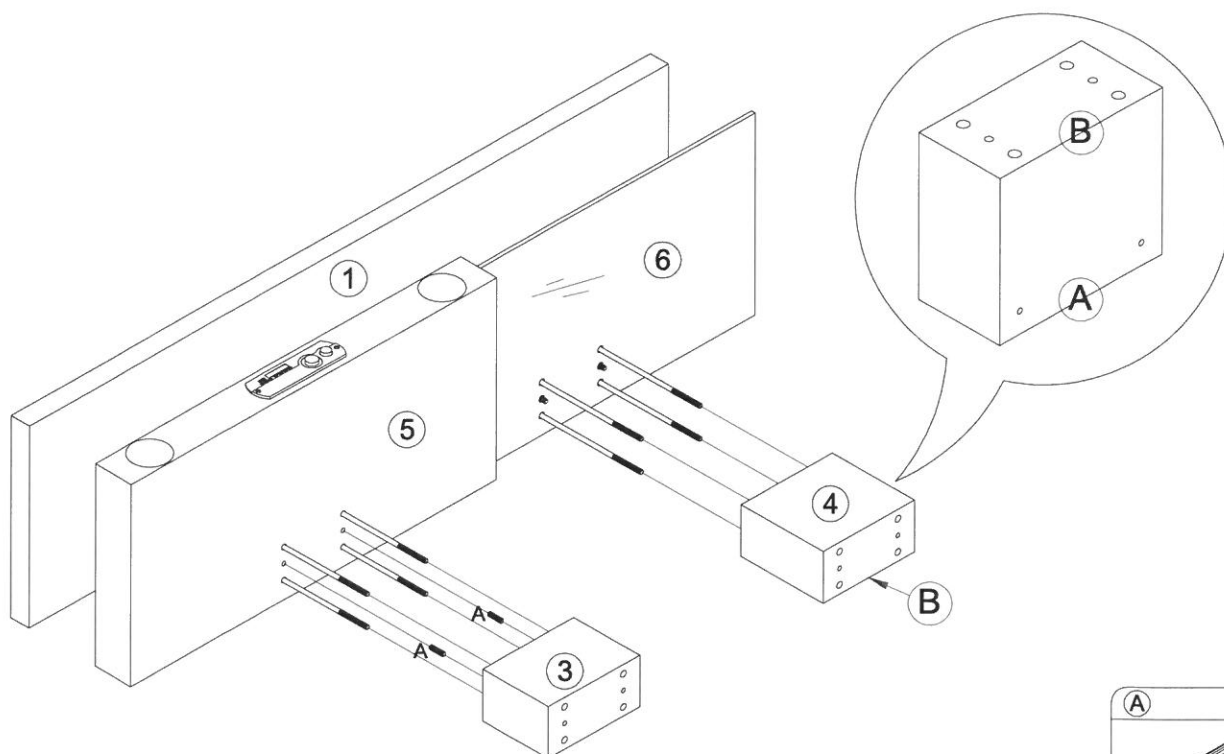



5. korak

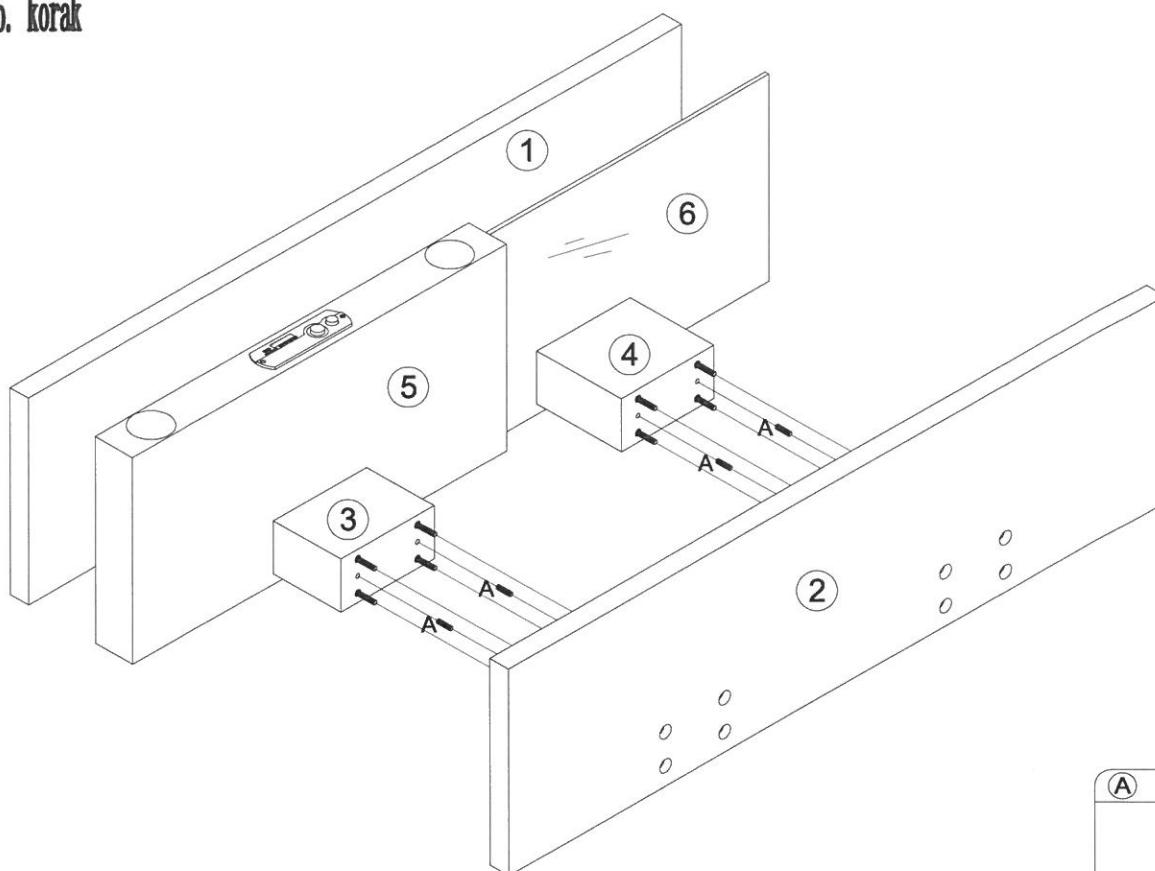




6. korak

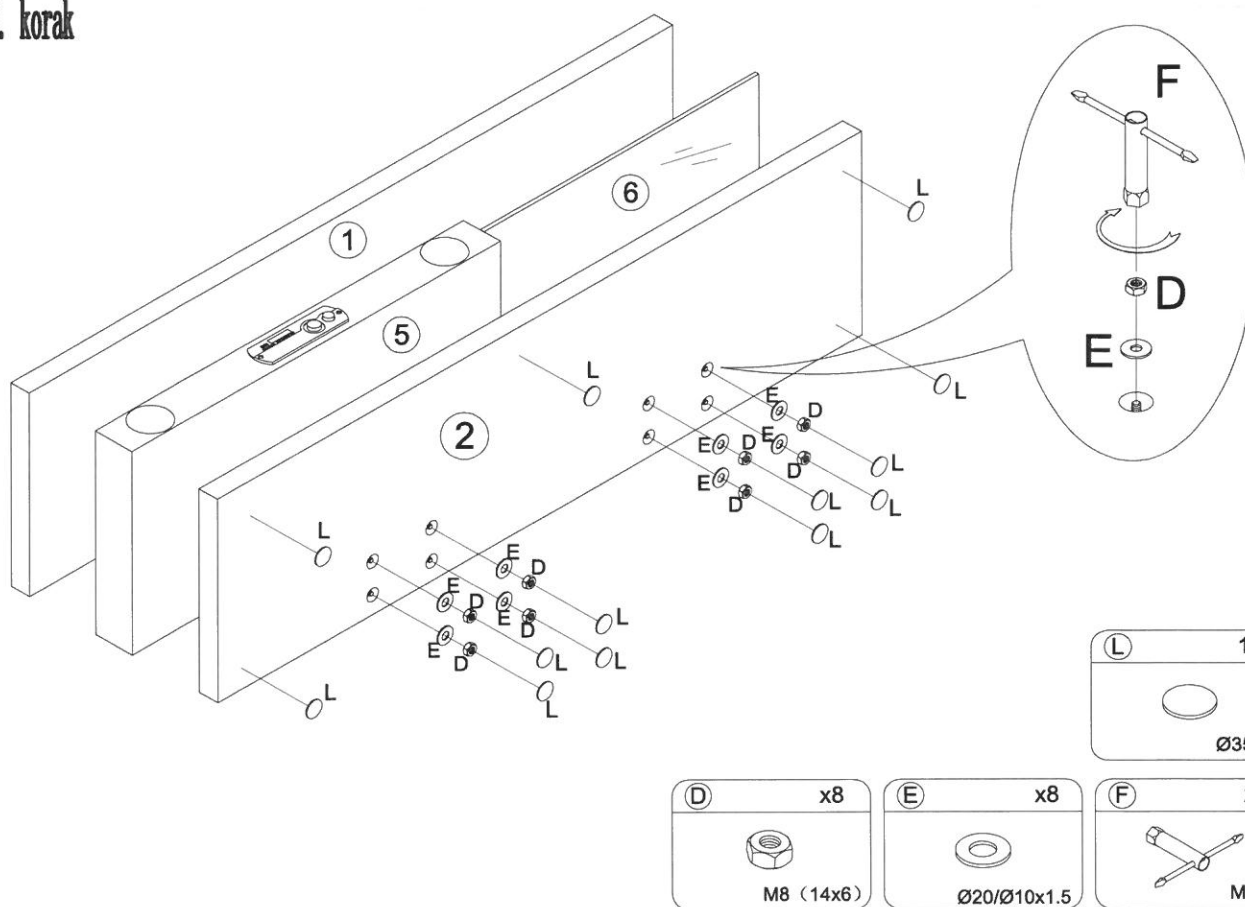


7. korak

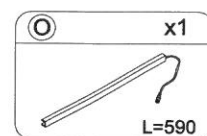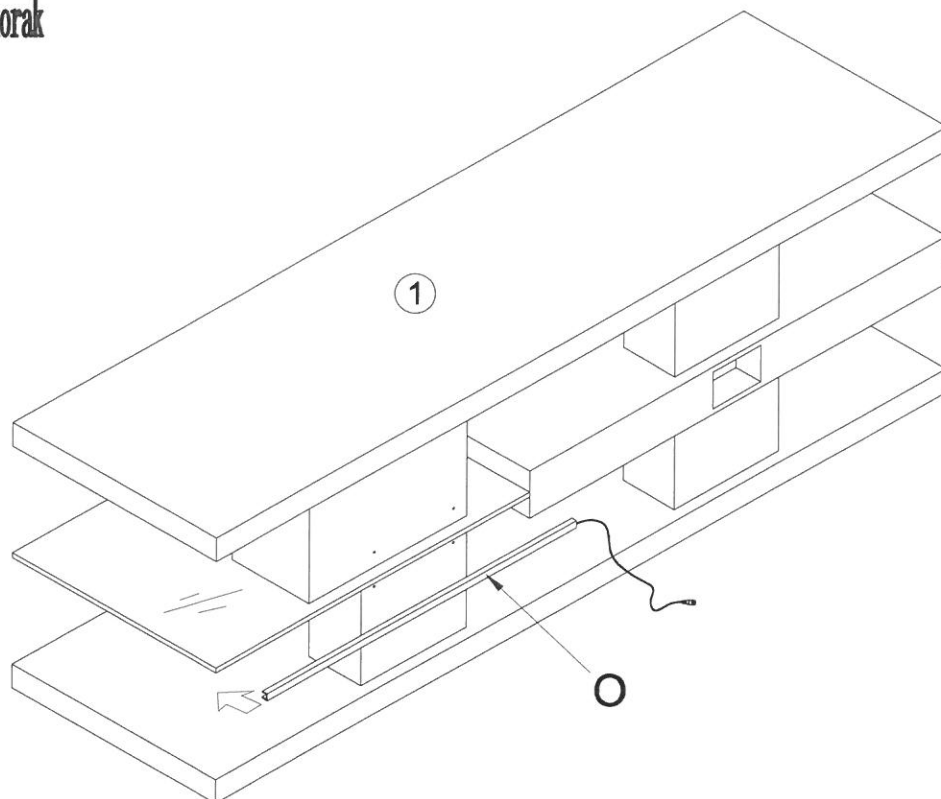


8. korak

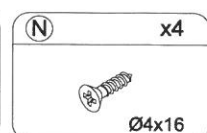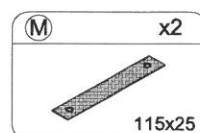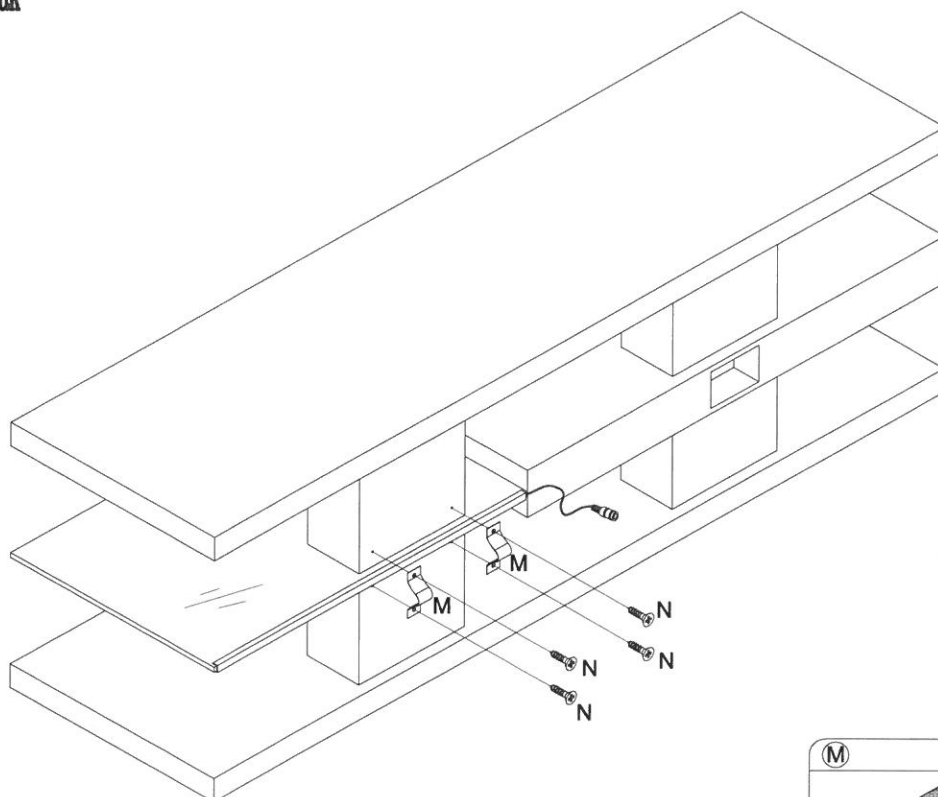


9. korak

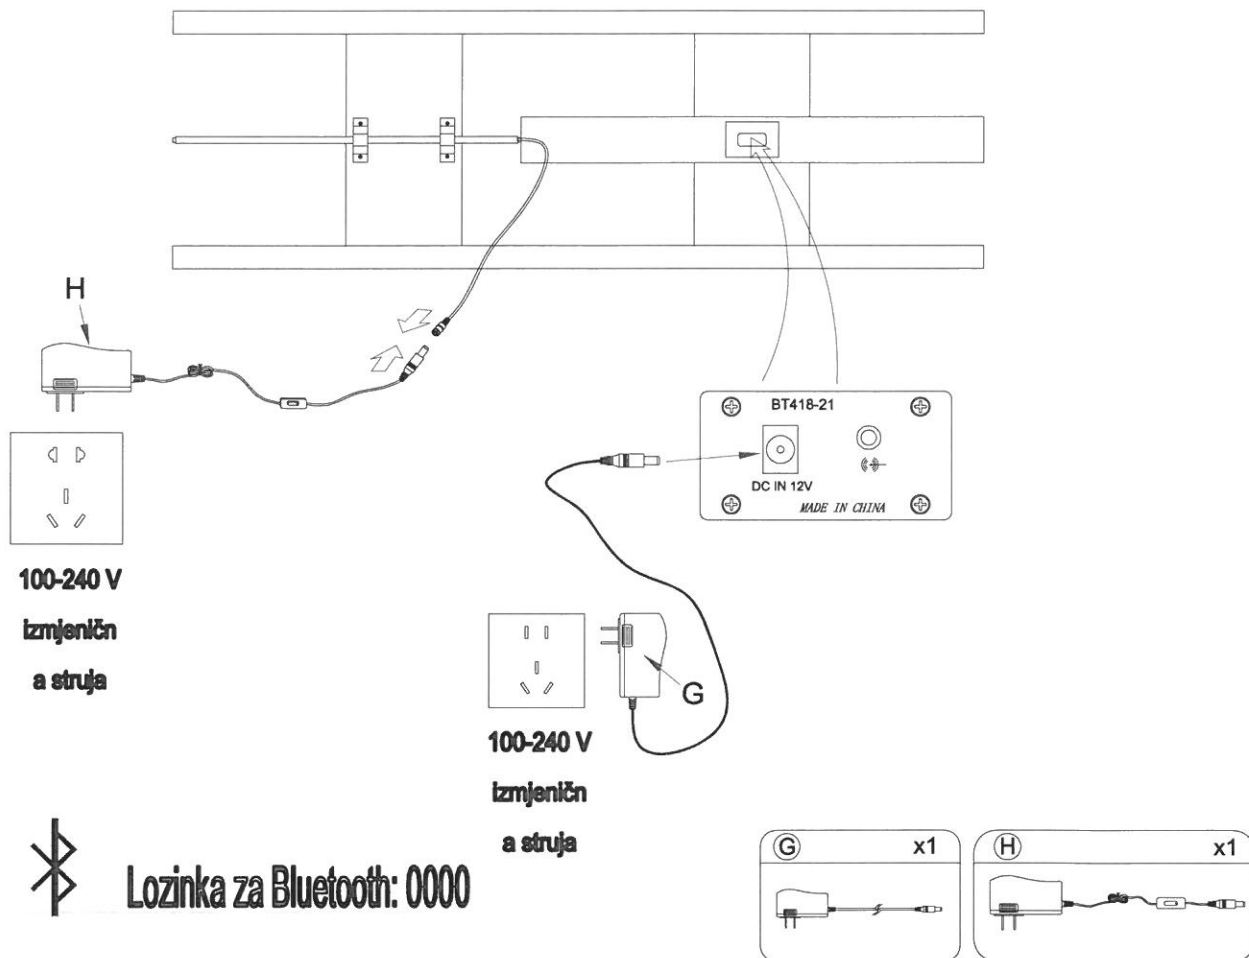


10. korak

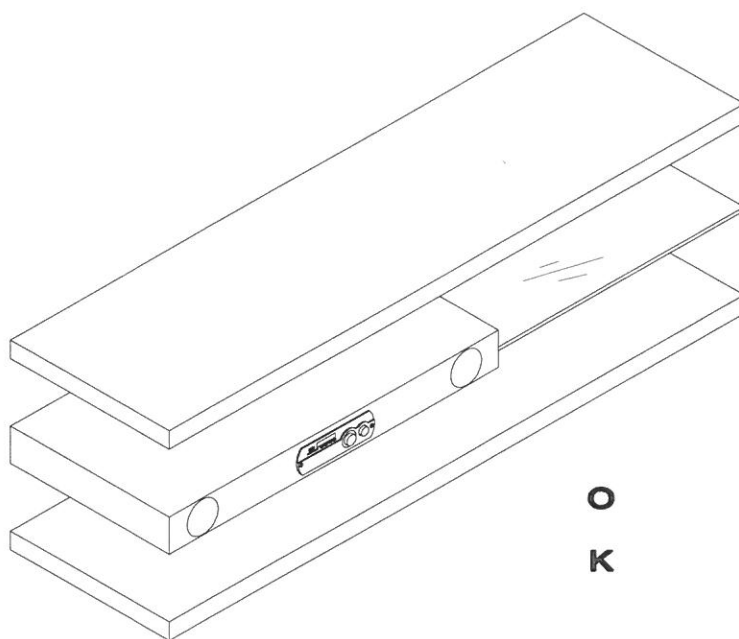


UPUTA ZA KORIŠTENJE

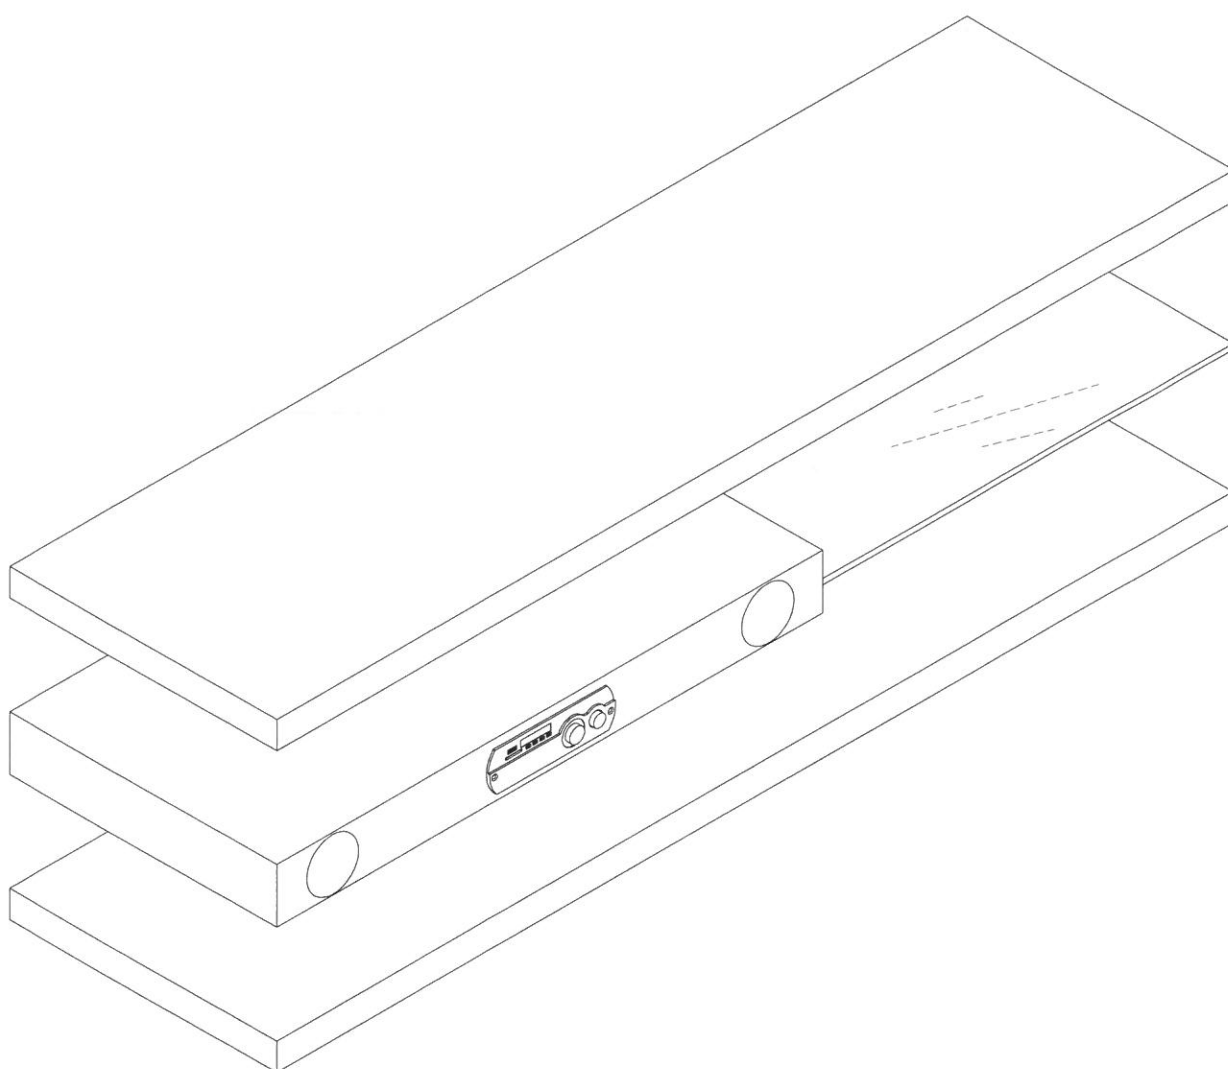

Slika mrežnog priključka


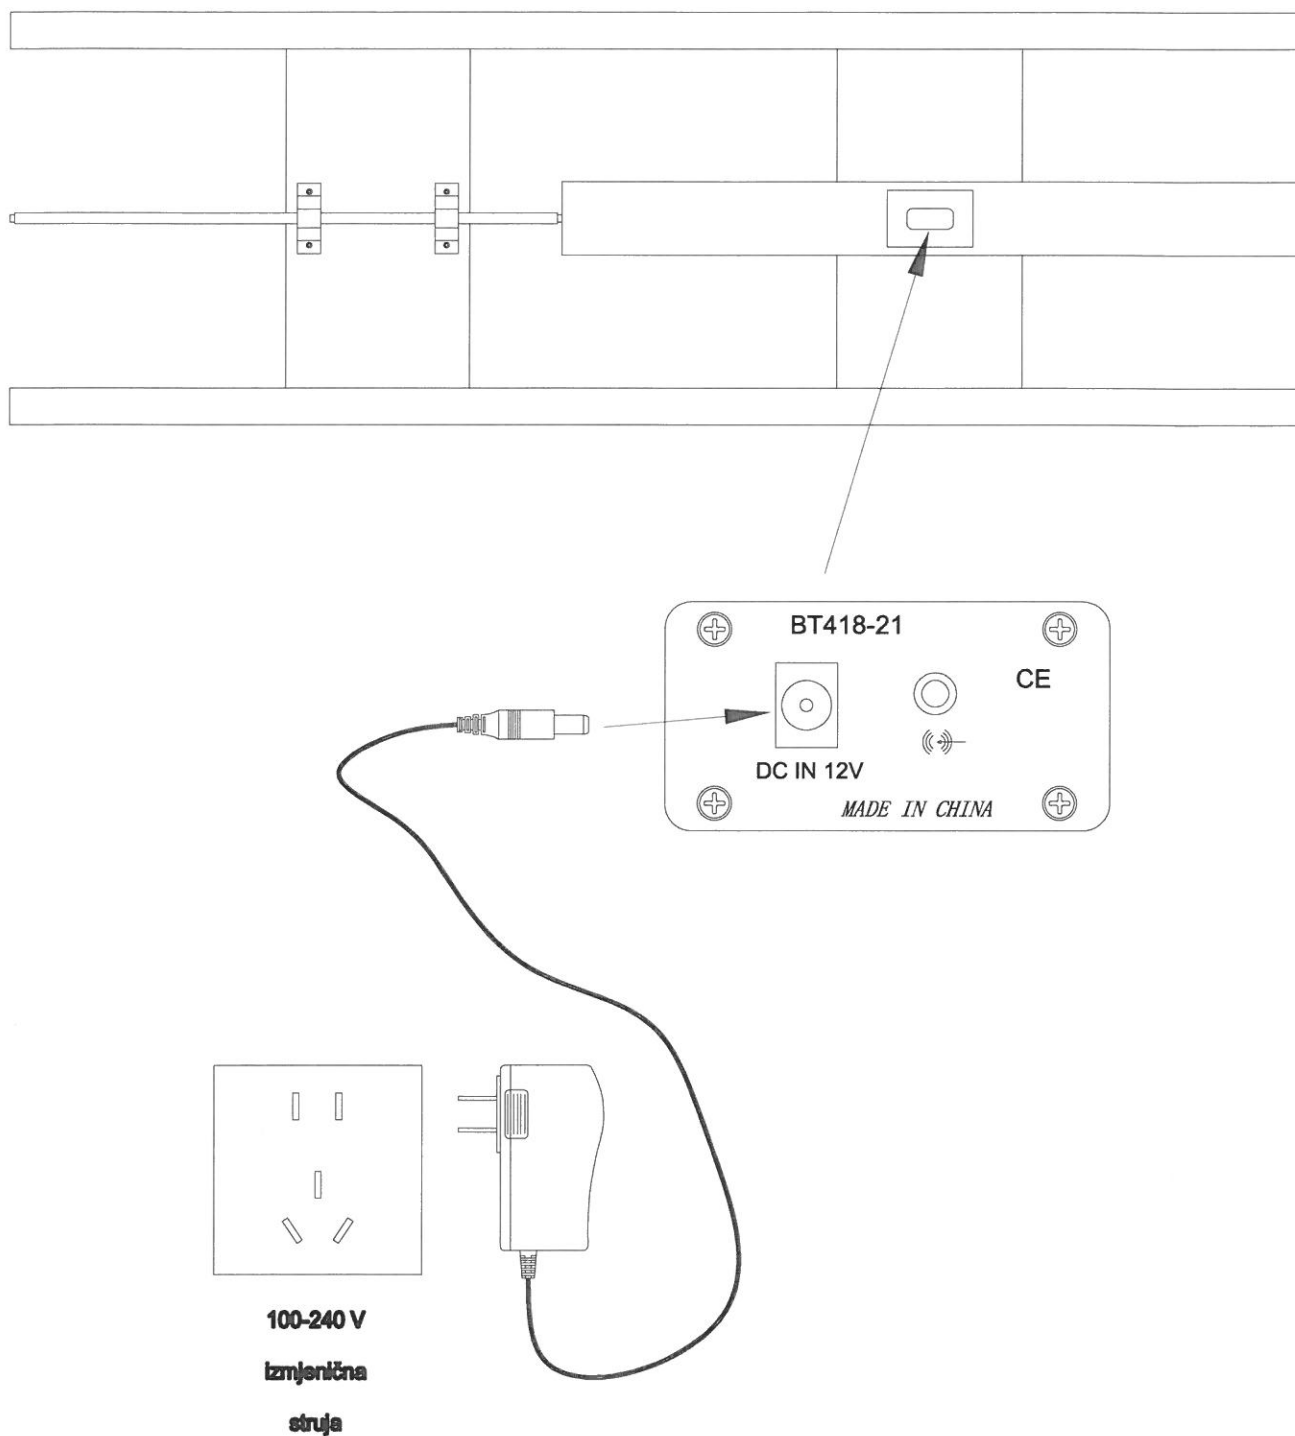


Slika audio priključka

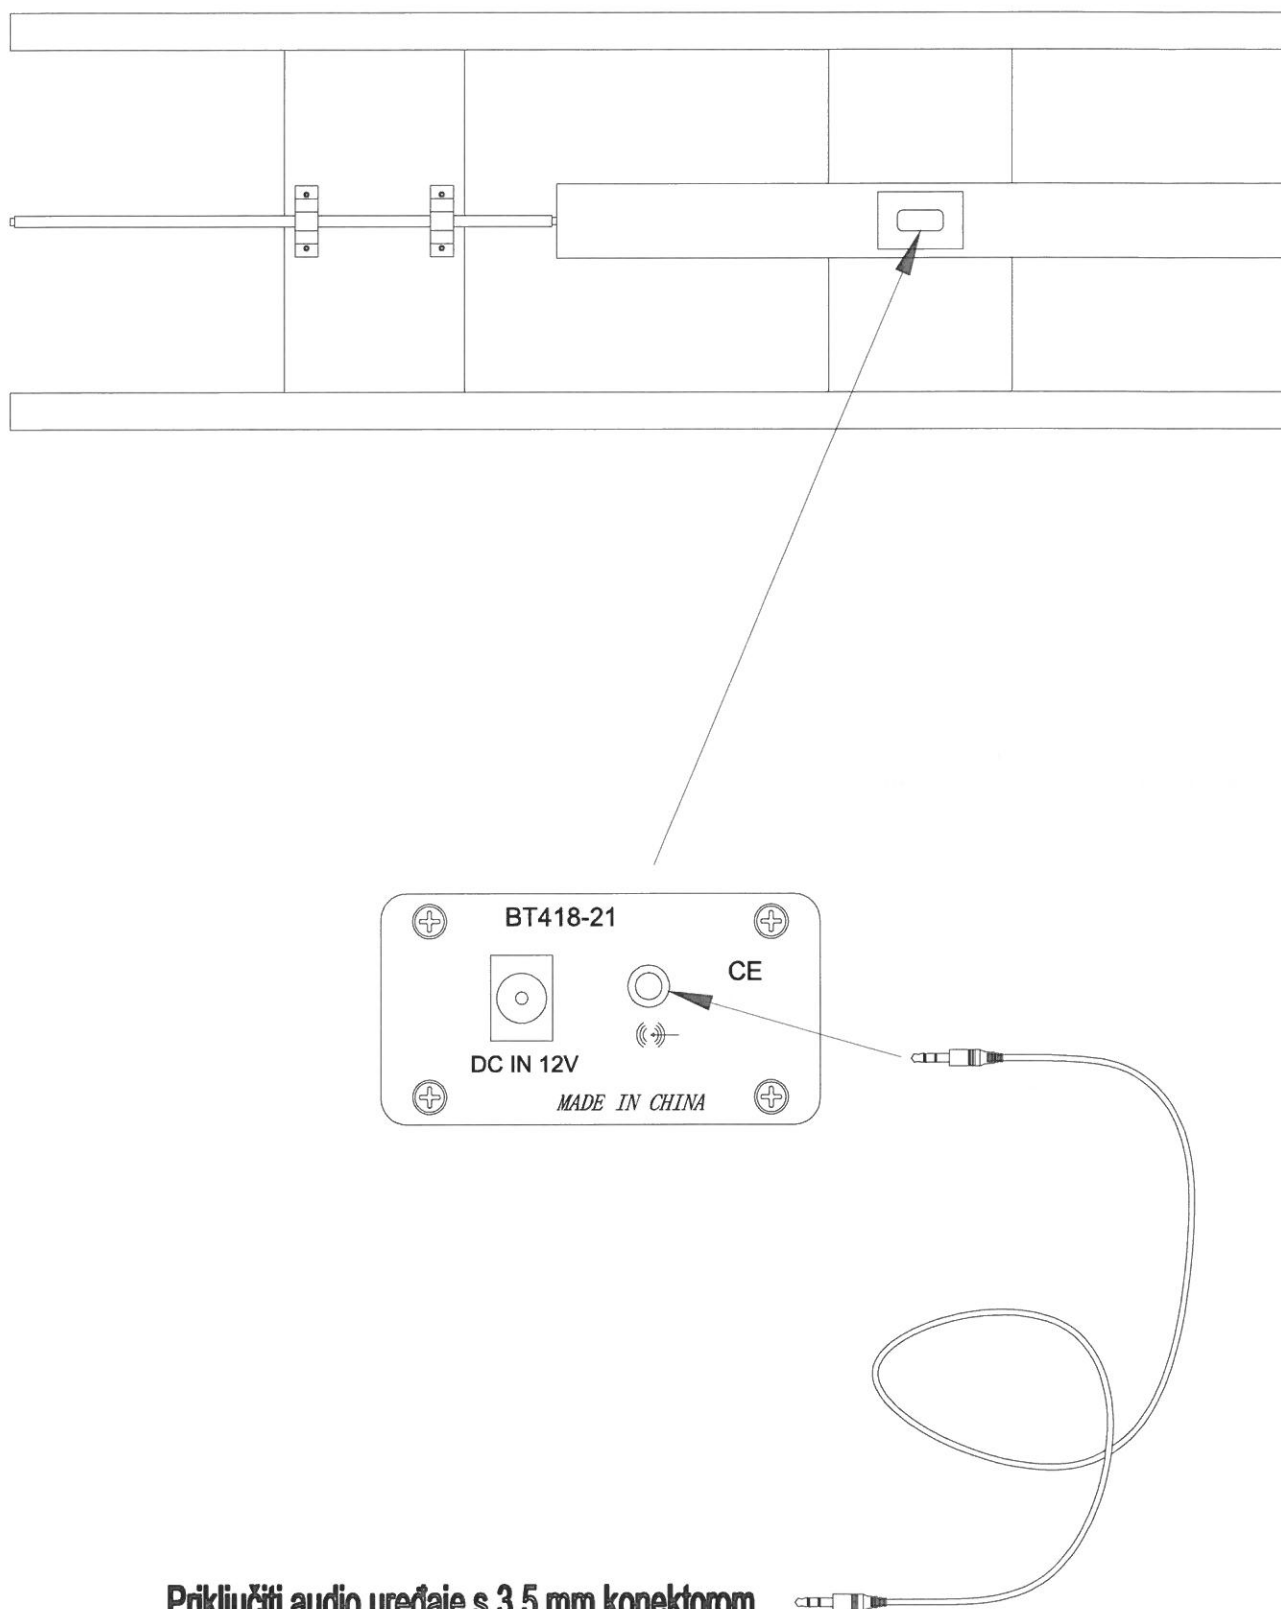


Priključiti audio uređaje s 3,5 mm konektorom

Slika upravljačke ploče

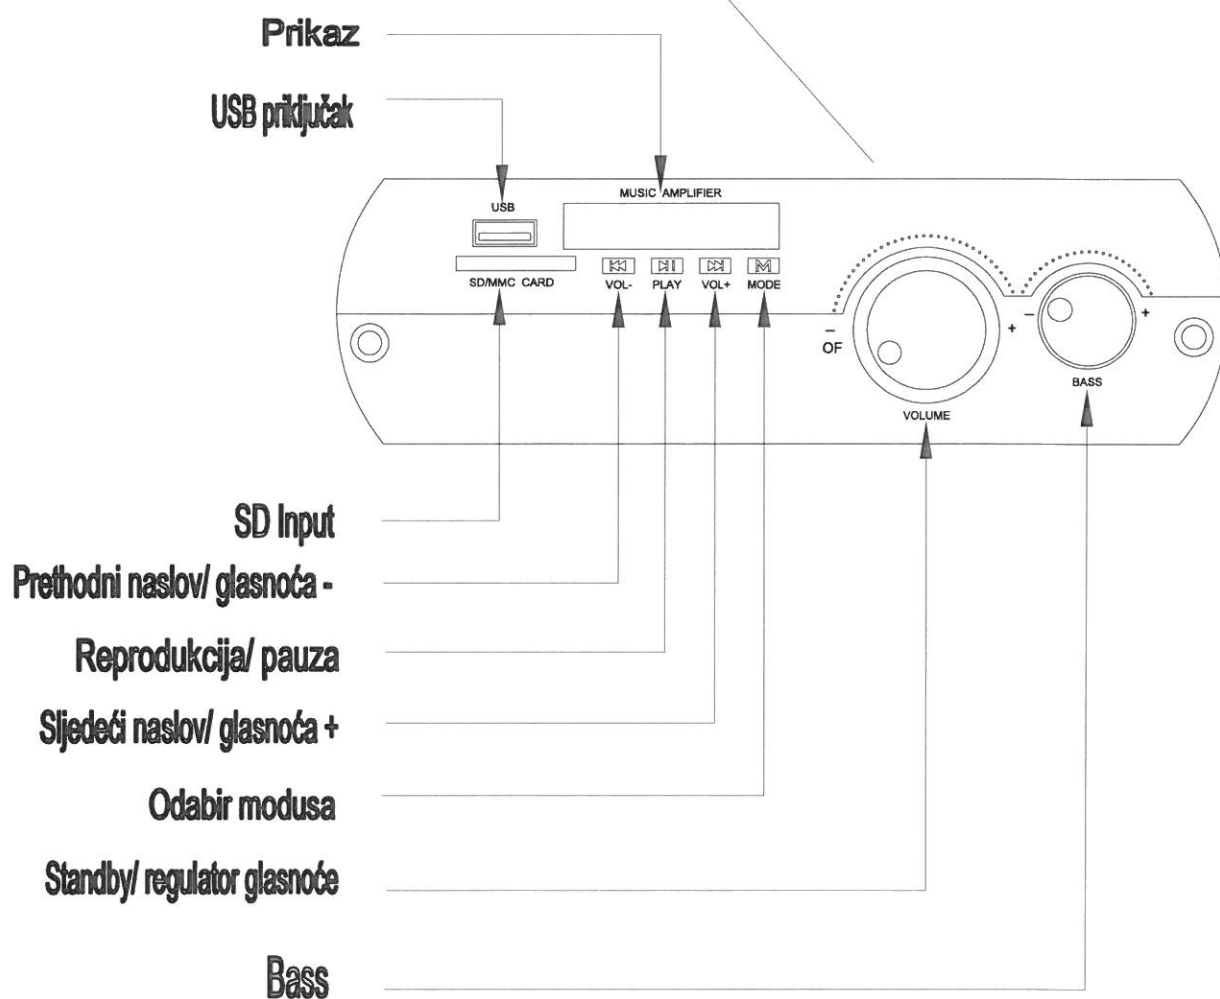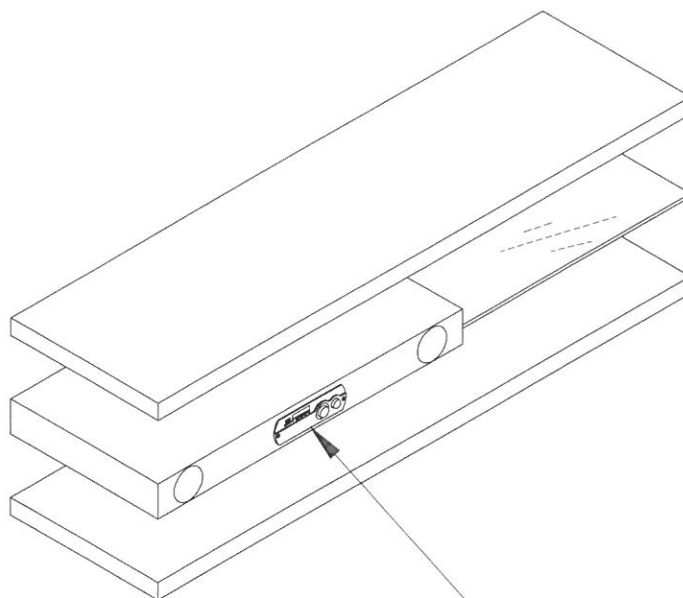

Slika daljinskog upravljača


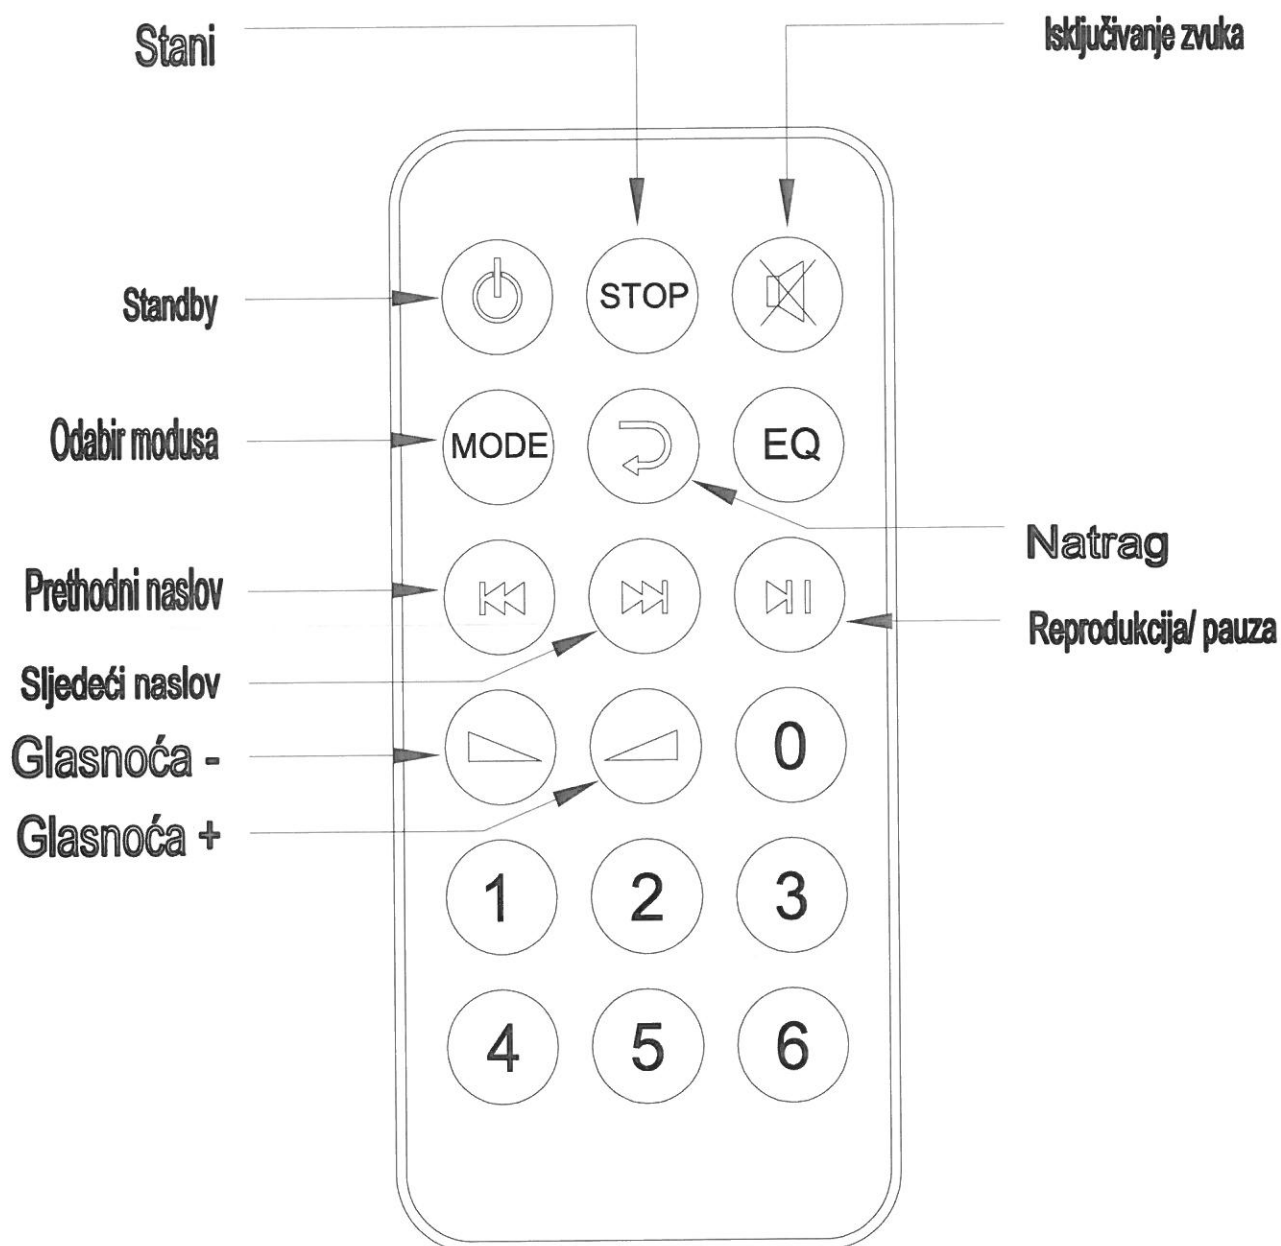


Opis funkcija

1. Da biste uključili uređaj, okrenite regulator glasnoće u suprotnom smjeru kazaljke na satu.
2. Ako AUX, SD ili USB nije priključen, uređaj automatski odabire BLUETOOTH modus.
3. Pritiskom "  " tipke odabirete prethodni naslov, duži pritisak znači VOL-.
4. Pritiskom "  " tipke odabirete sljedeći naslov, duži pritisak znači VOL+.
5. Možete odabrati modus BLUE, a zatim Vašim mobitelom ili osobnim računalnom tražiti raspoložive uređaje. Nakon što BT-SPEAKER bude pronađen, povežite ga s Vašim uređajem. Nakon uspješnog povezivanja oglašava se zvučni signal.
6. Ako koristite samo SD karticu ili ako uređaj priključujete preko USB ili AUX, iste sustav automatski prepoznaje.
7. Ako ste priključili USB odn. AUX, a koristite i SD karticu, pod MODE trebate odabrati željeni ulaz (SD, USB ili AUX) .
8. Ako koristite stariji mobitel, eventualno morate unijeti sljedeću lozinku ,0000'.
9. Preko SD i USB mogu se reproducirati samo MP3 datoteke.





06320020-01

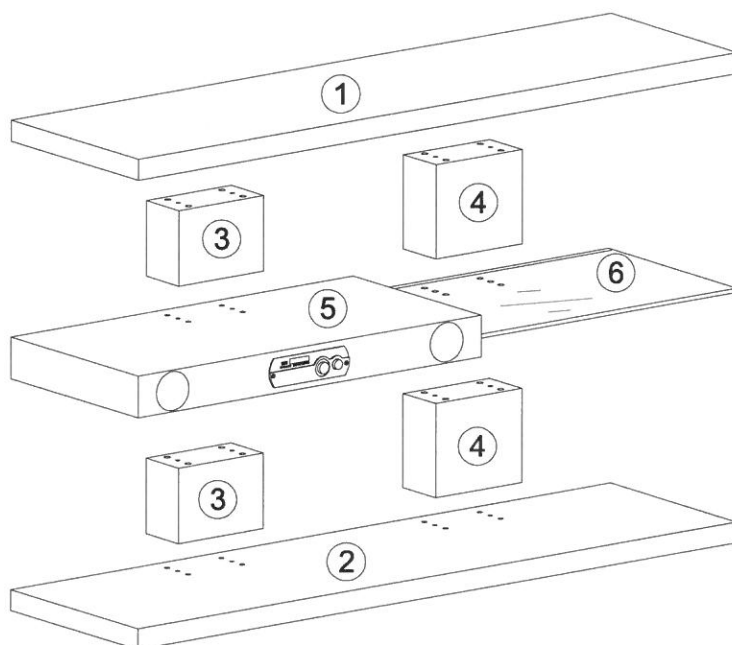
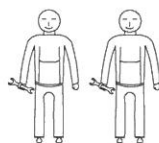


A Ø8x30 x12	B Ø8x40 x2	C M8x430 x8	D M8 (14x6) x8	E Ø20/Ø10x1.5 x8	F M8 x1
G x1	H x1	I x1	J x1	K x1	
L Ø35x5 13	M 115x25 x2	N Ø4x16 x4	O L=590 x1		



1. lépés

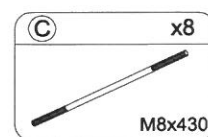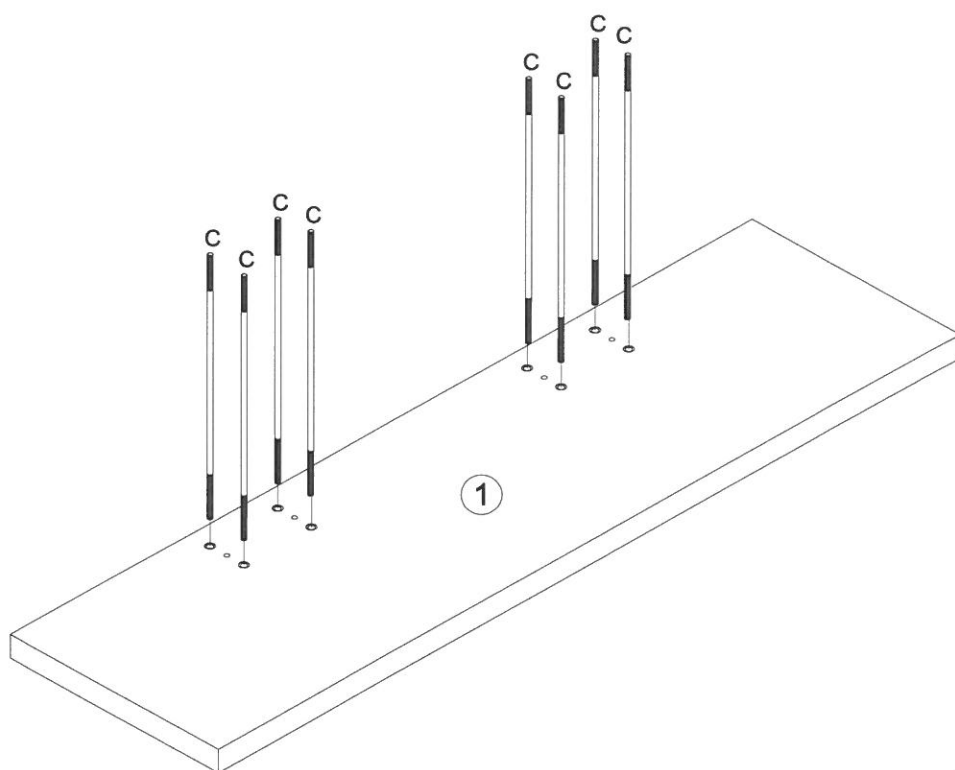



2. lépés

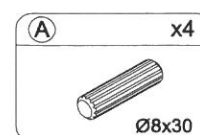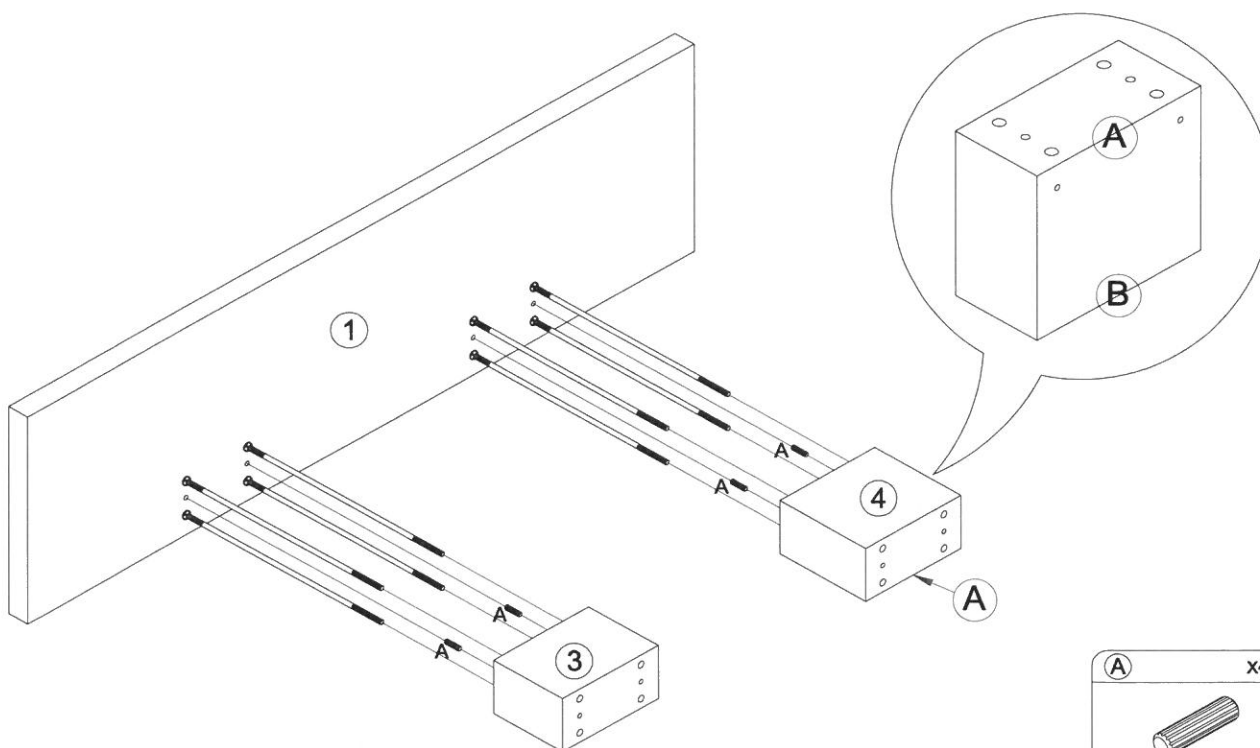


3. lépés

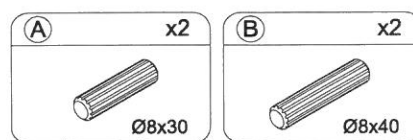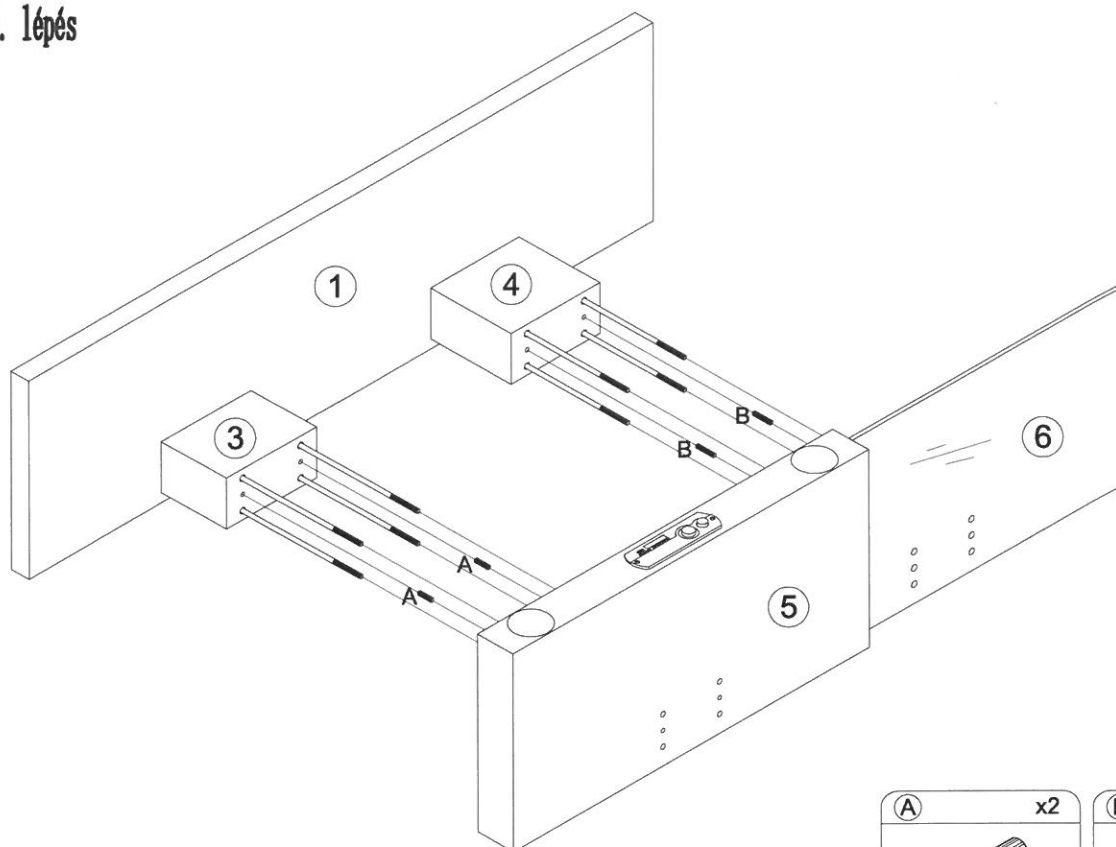


4. lépés

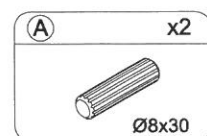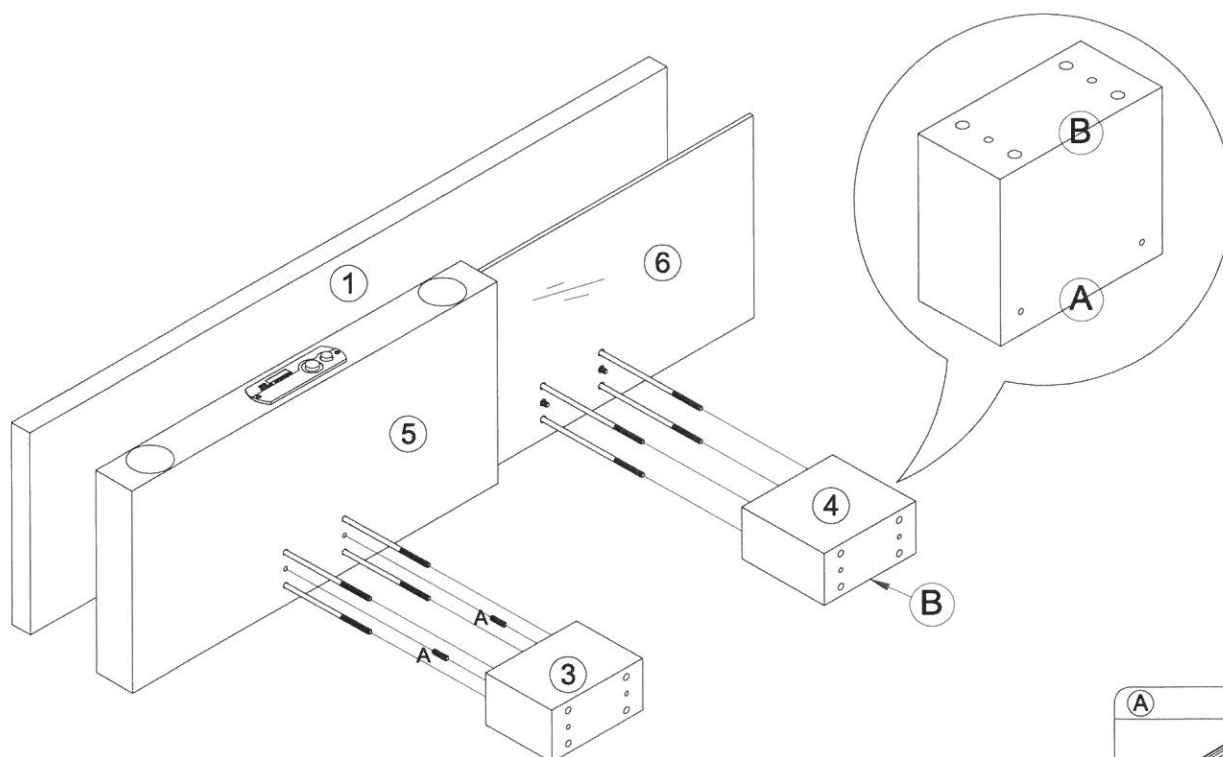



5. lépés

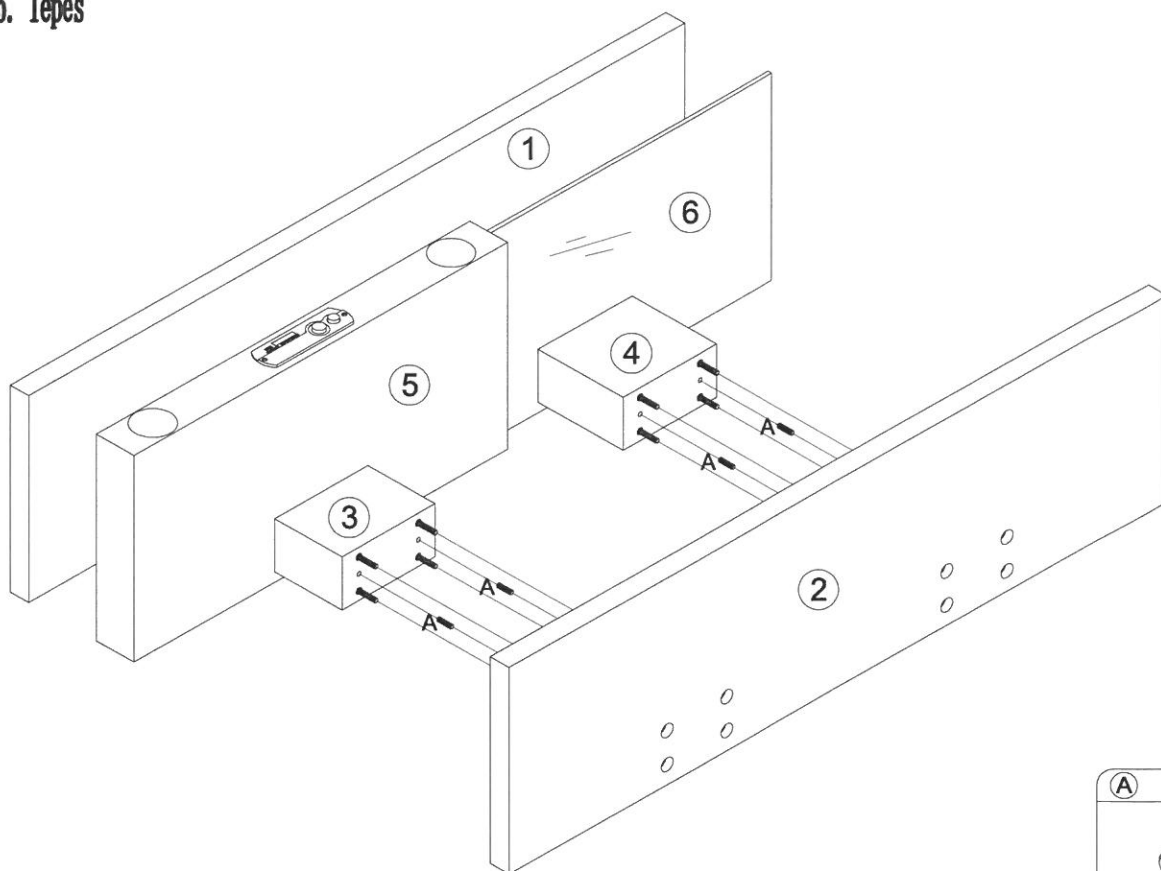




6. lépés

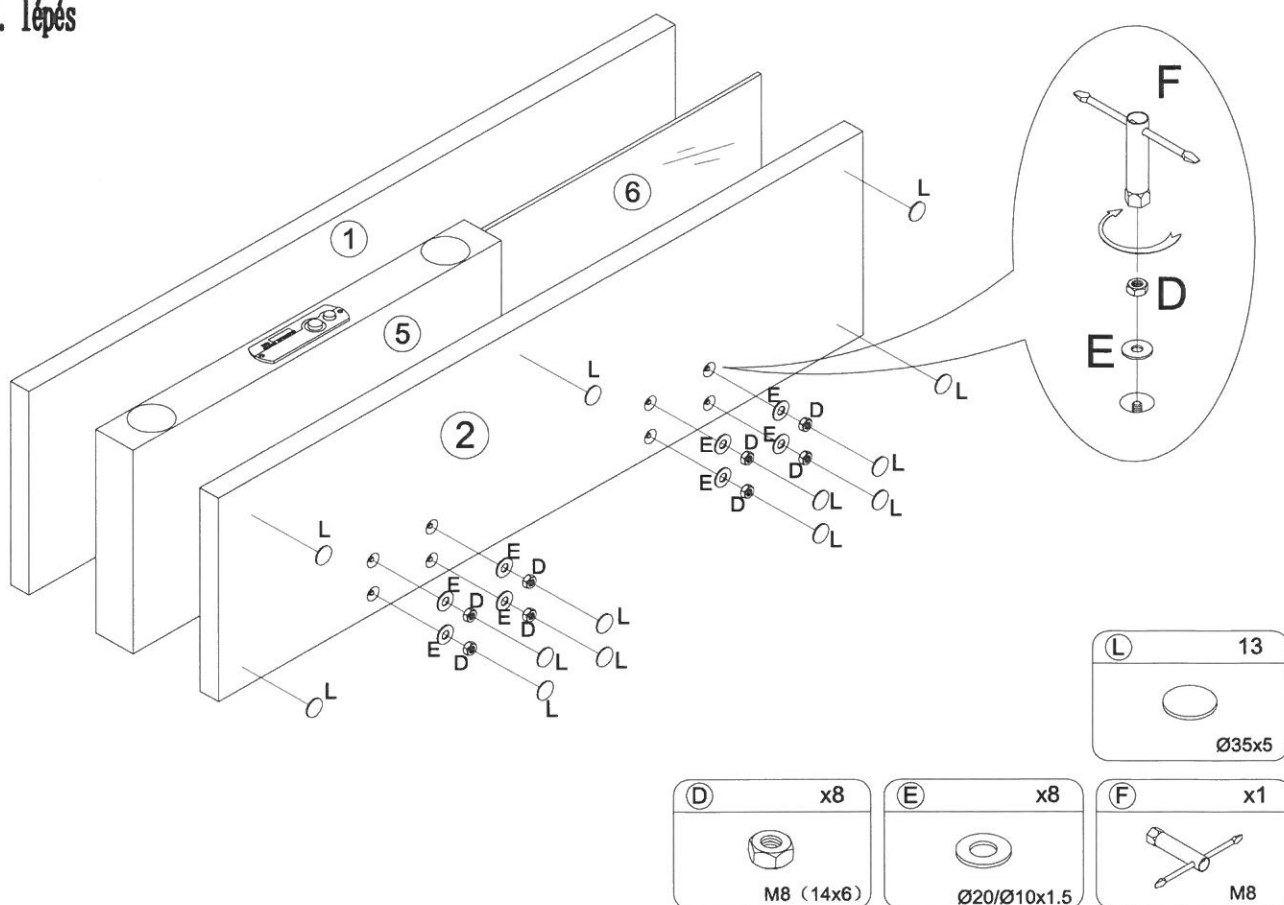


7. lépés

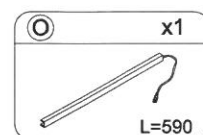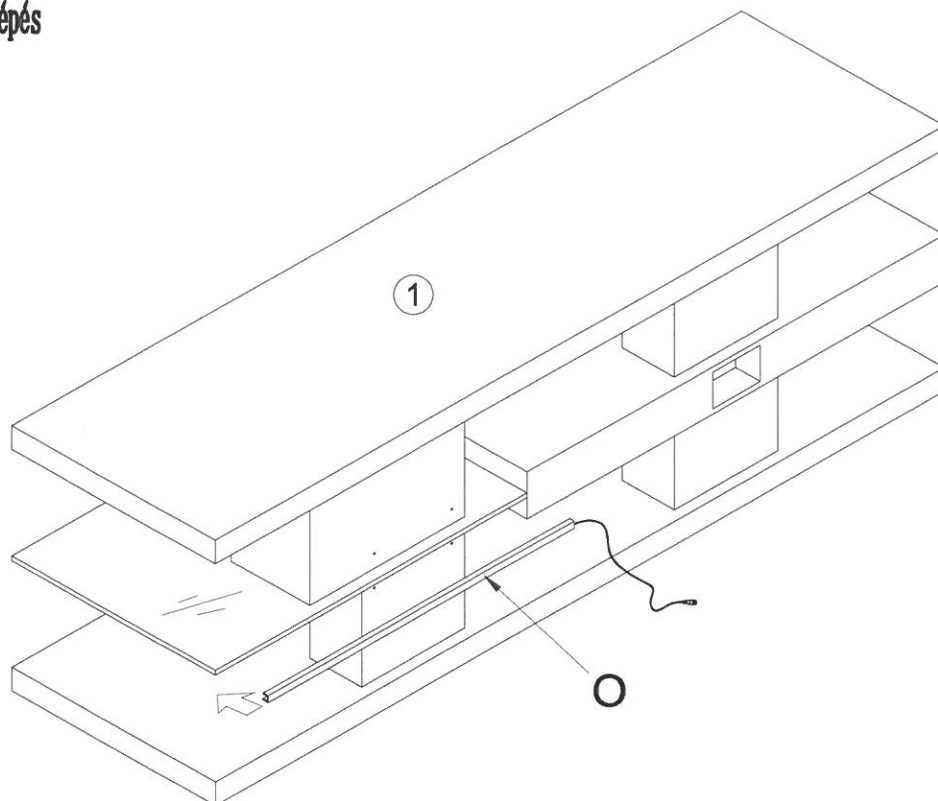


8. lépés

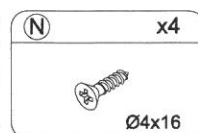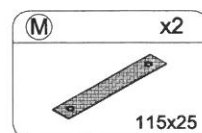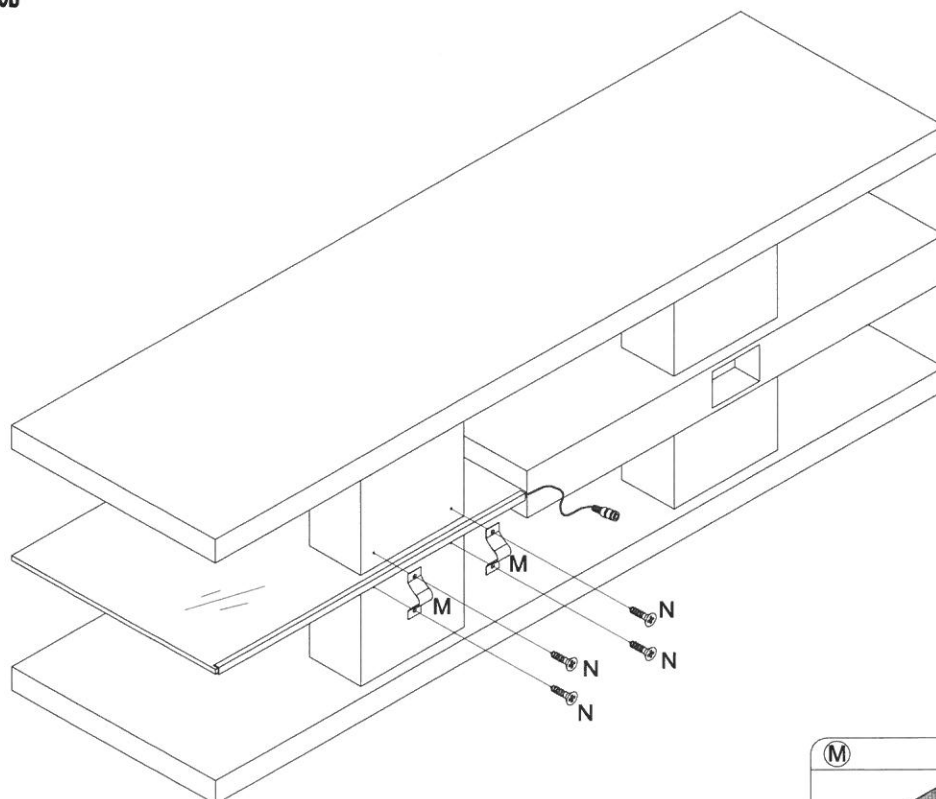


9. lépés

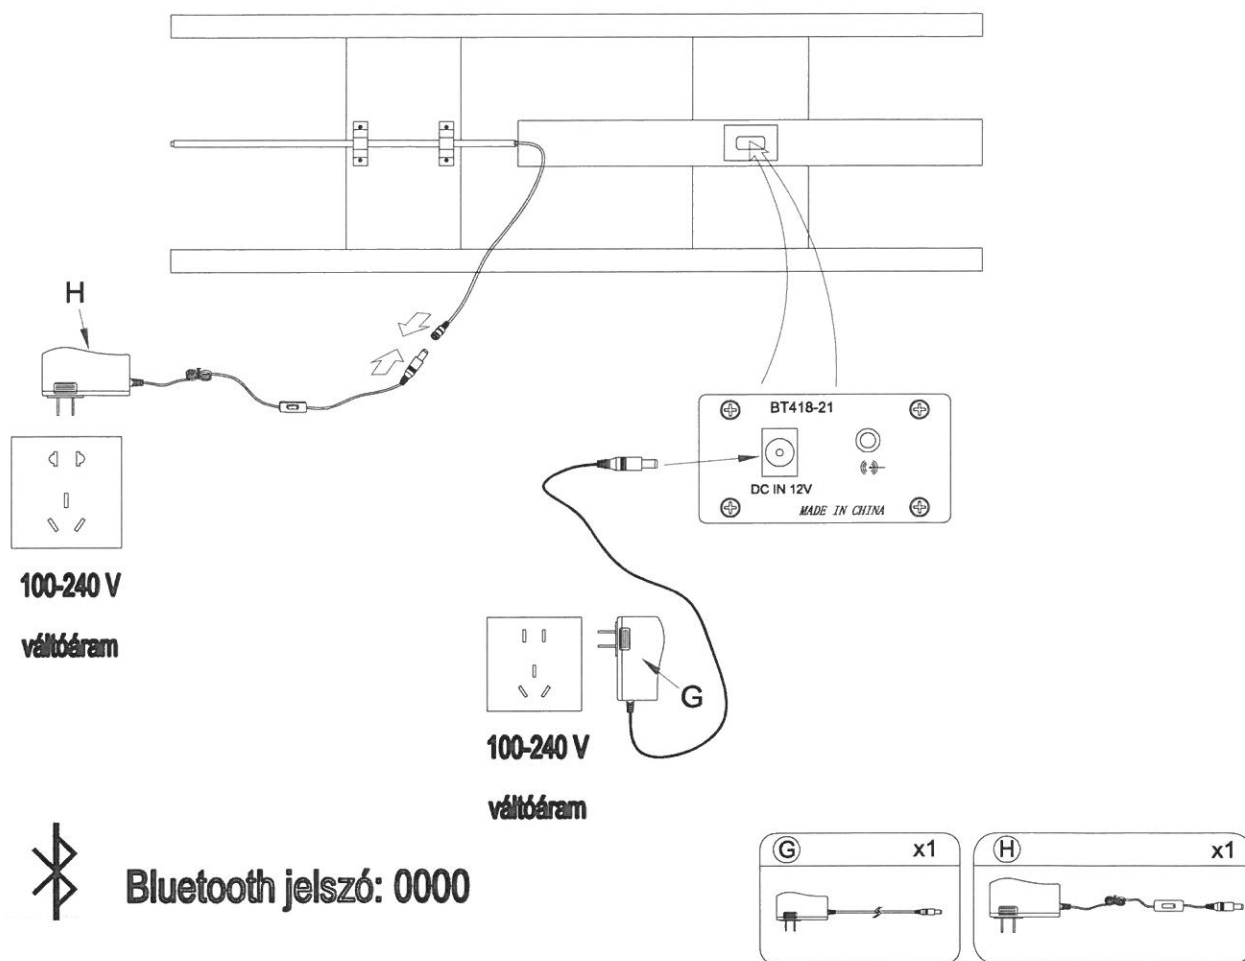


10. lépés

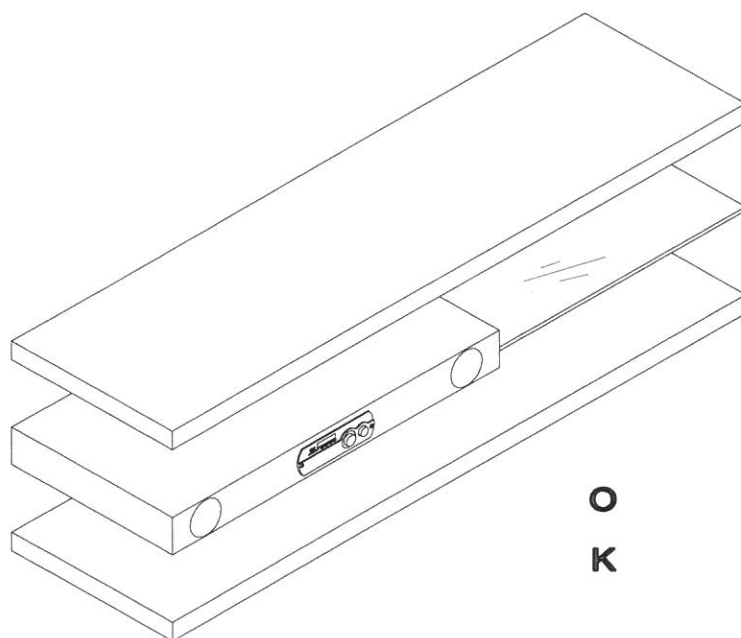


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

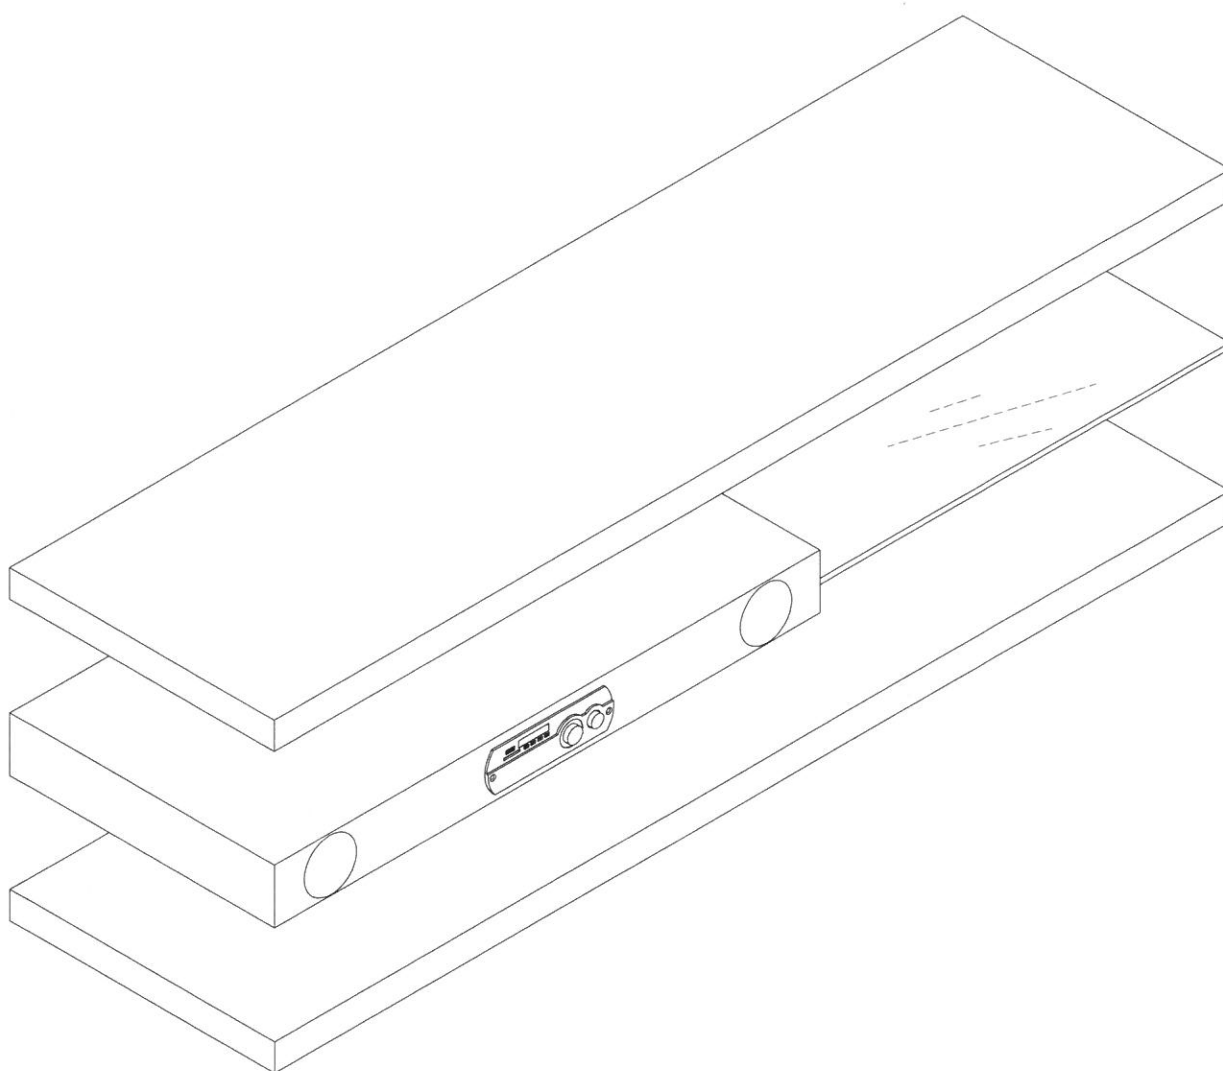

hálózati csatlakozás ábra

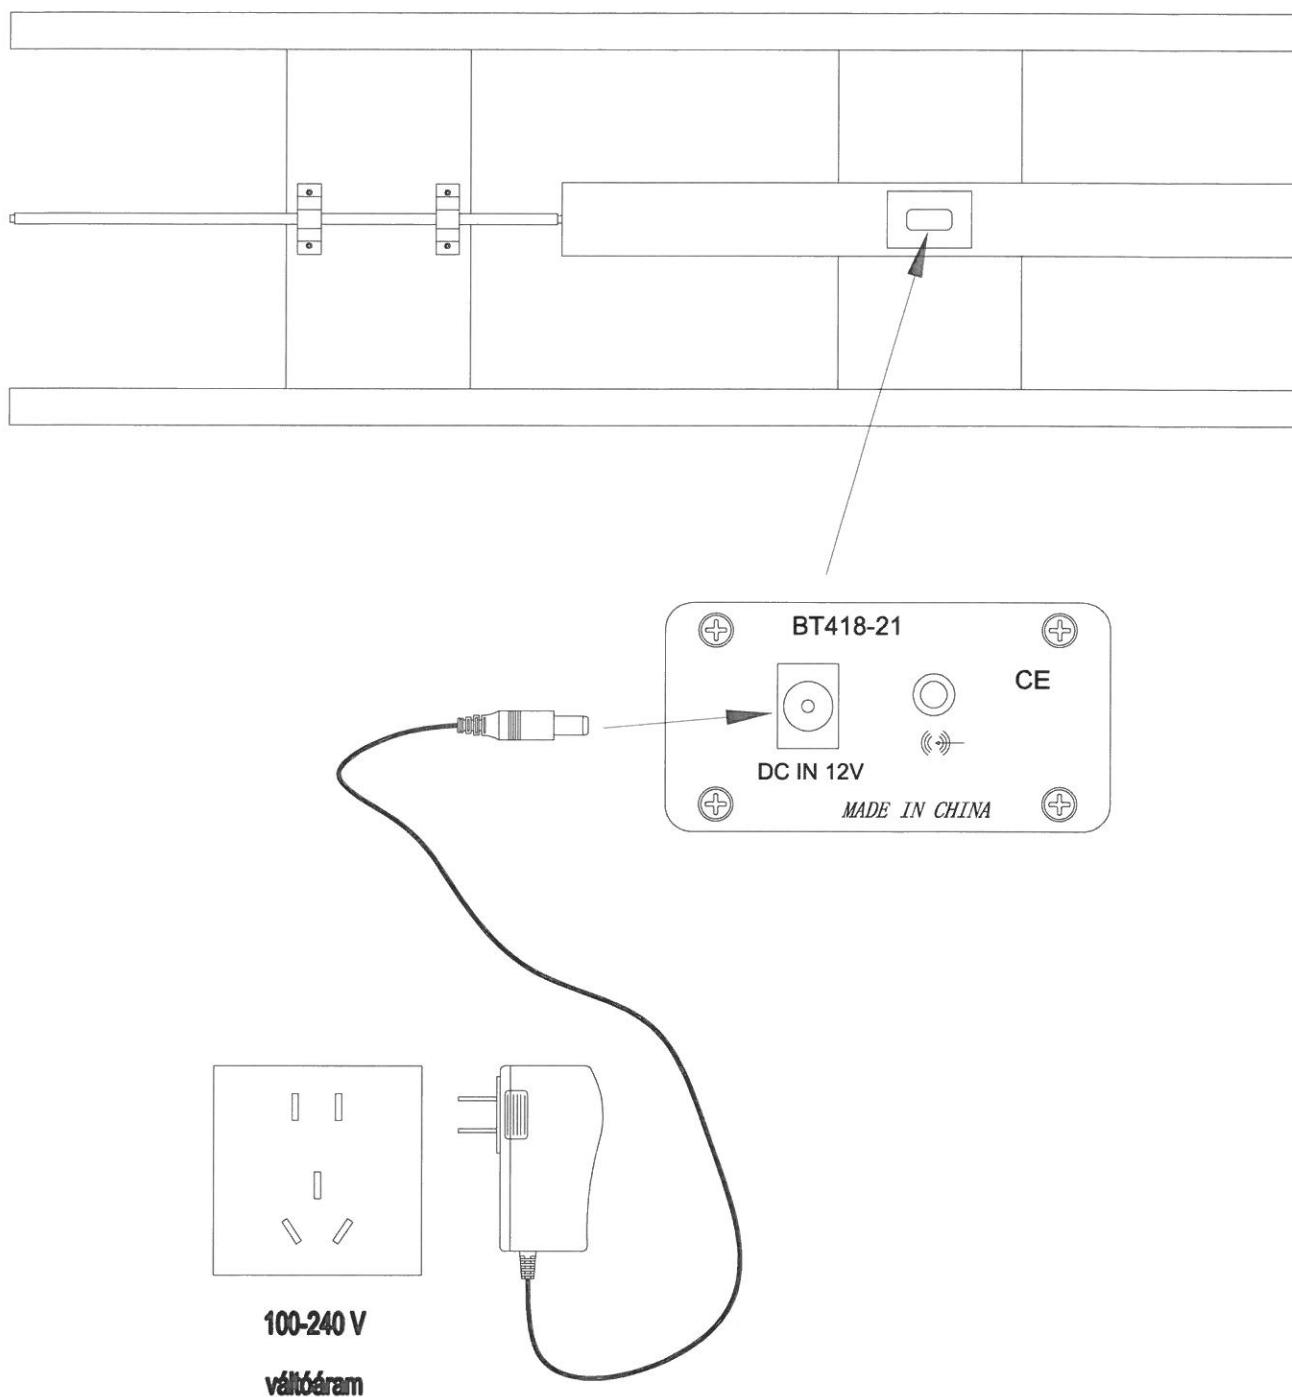


audio csatlakozás ábra

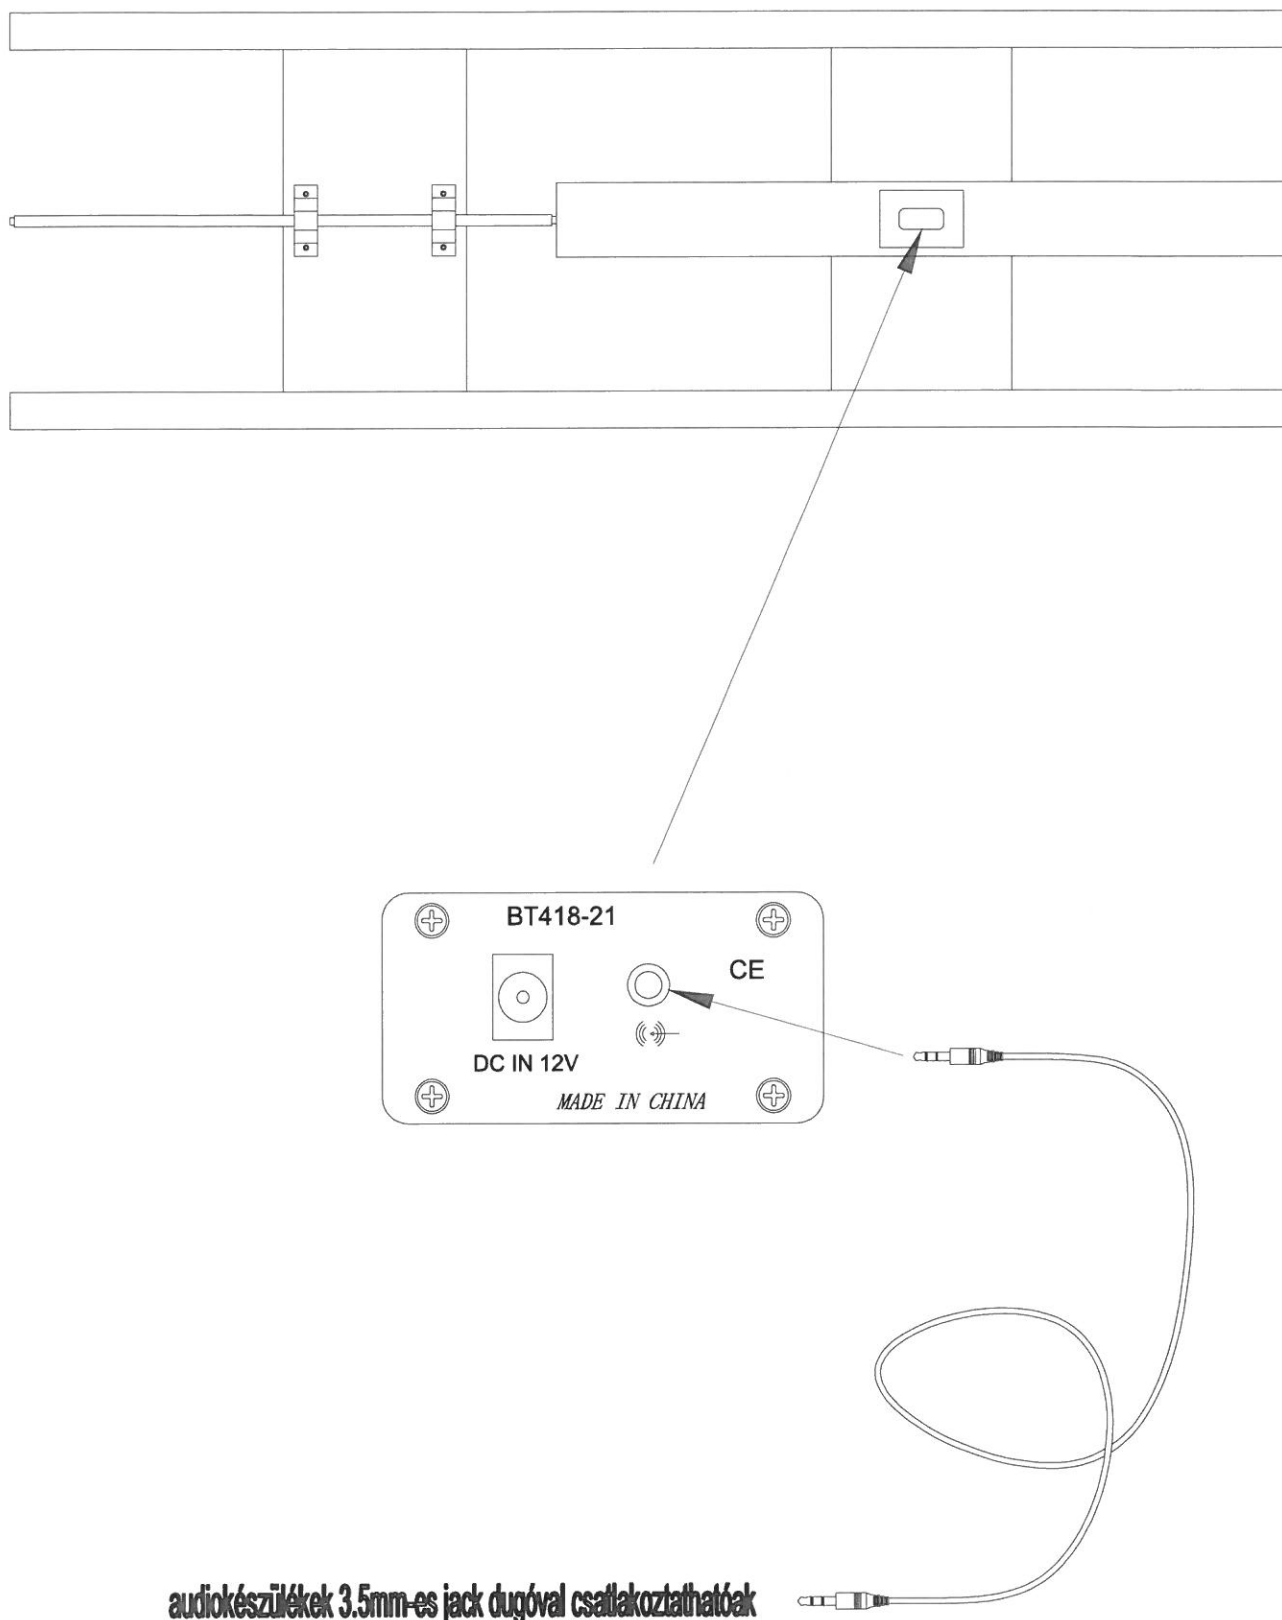


audiokészülékek 3.5mm-es jack dugóval csatlakoztathatók

kezelőpanel ábra

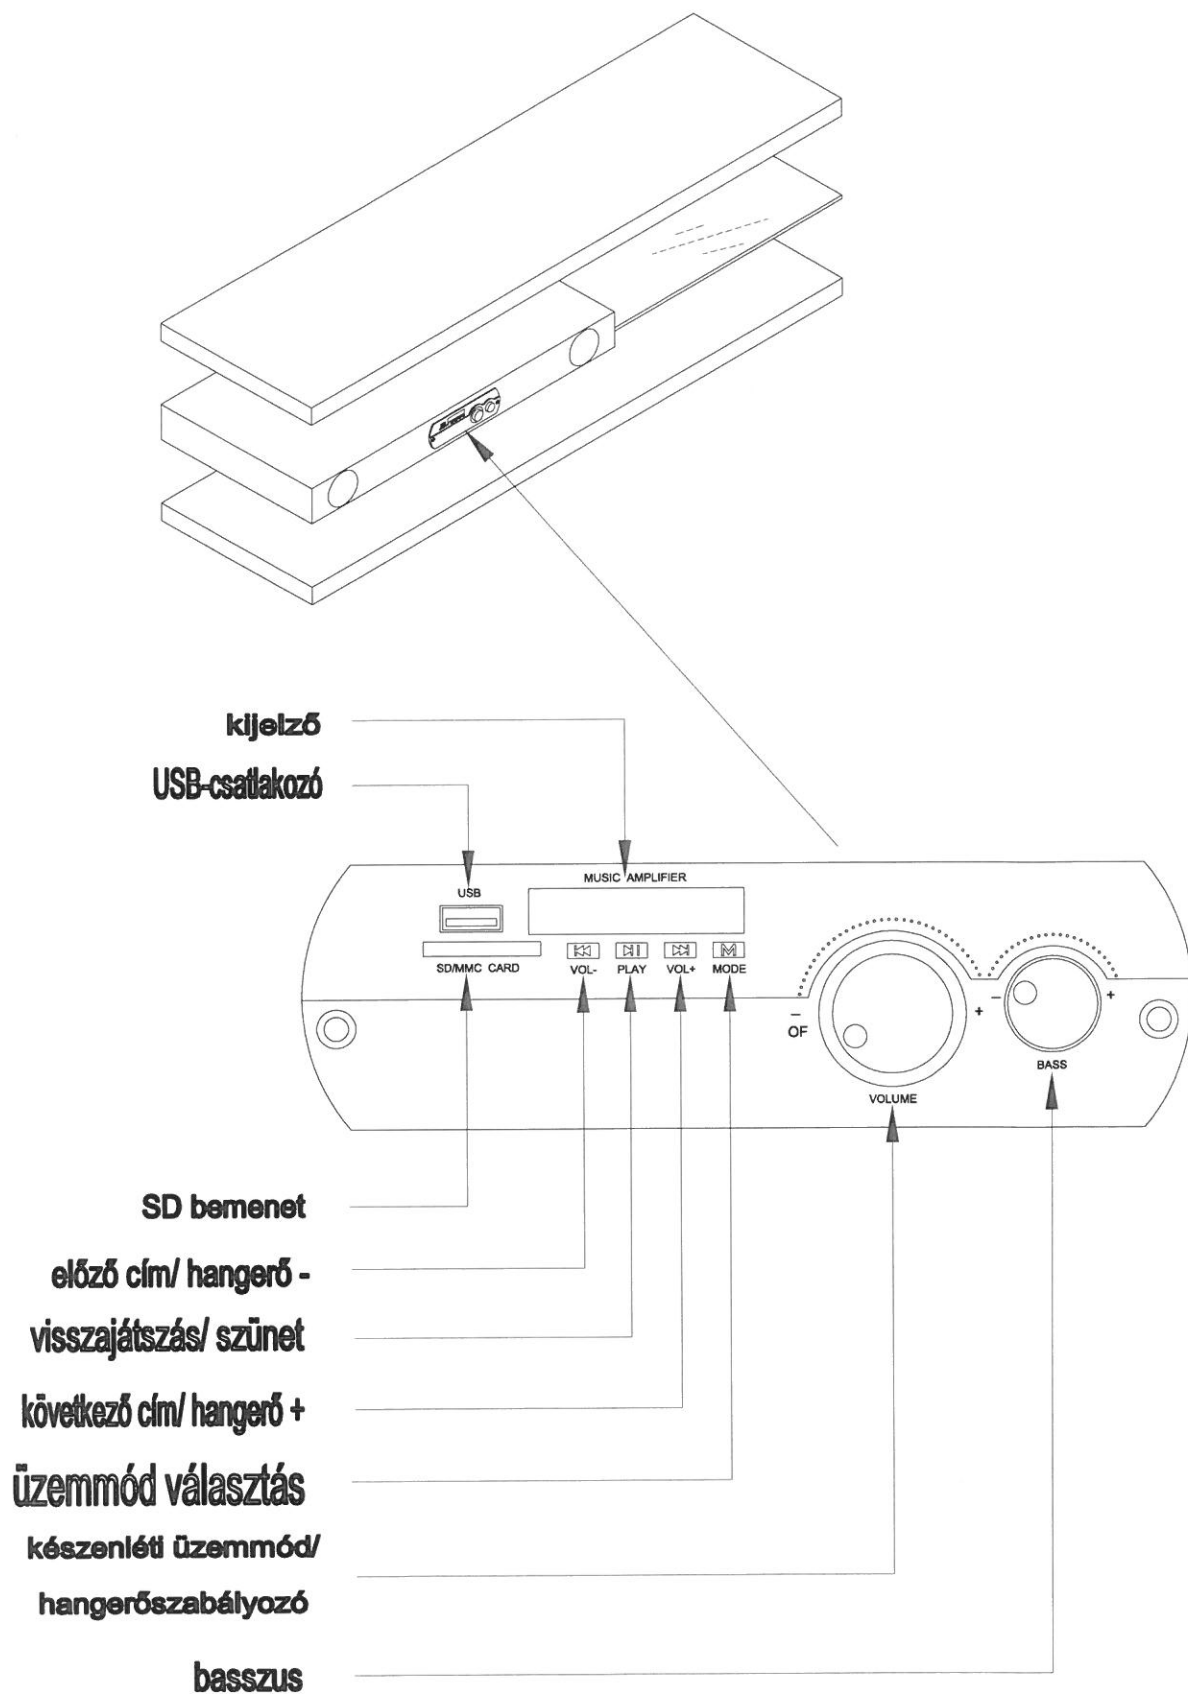

távirányító ábra

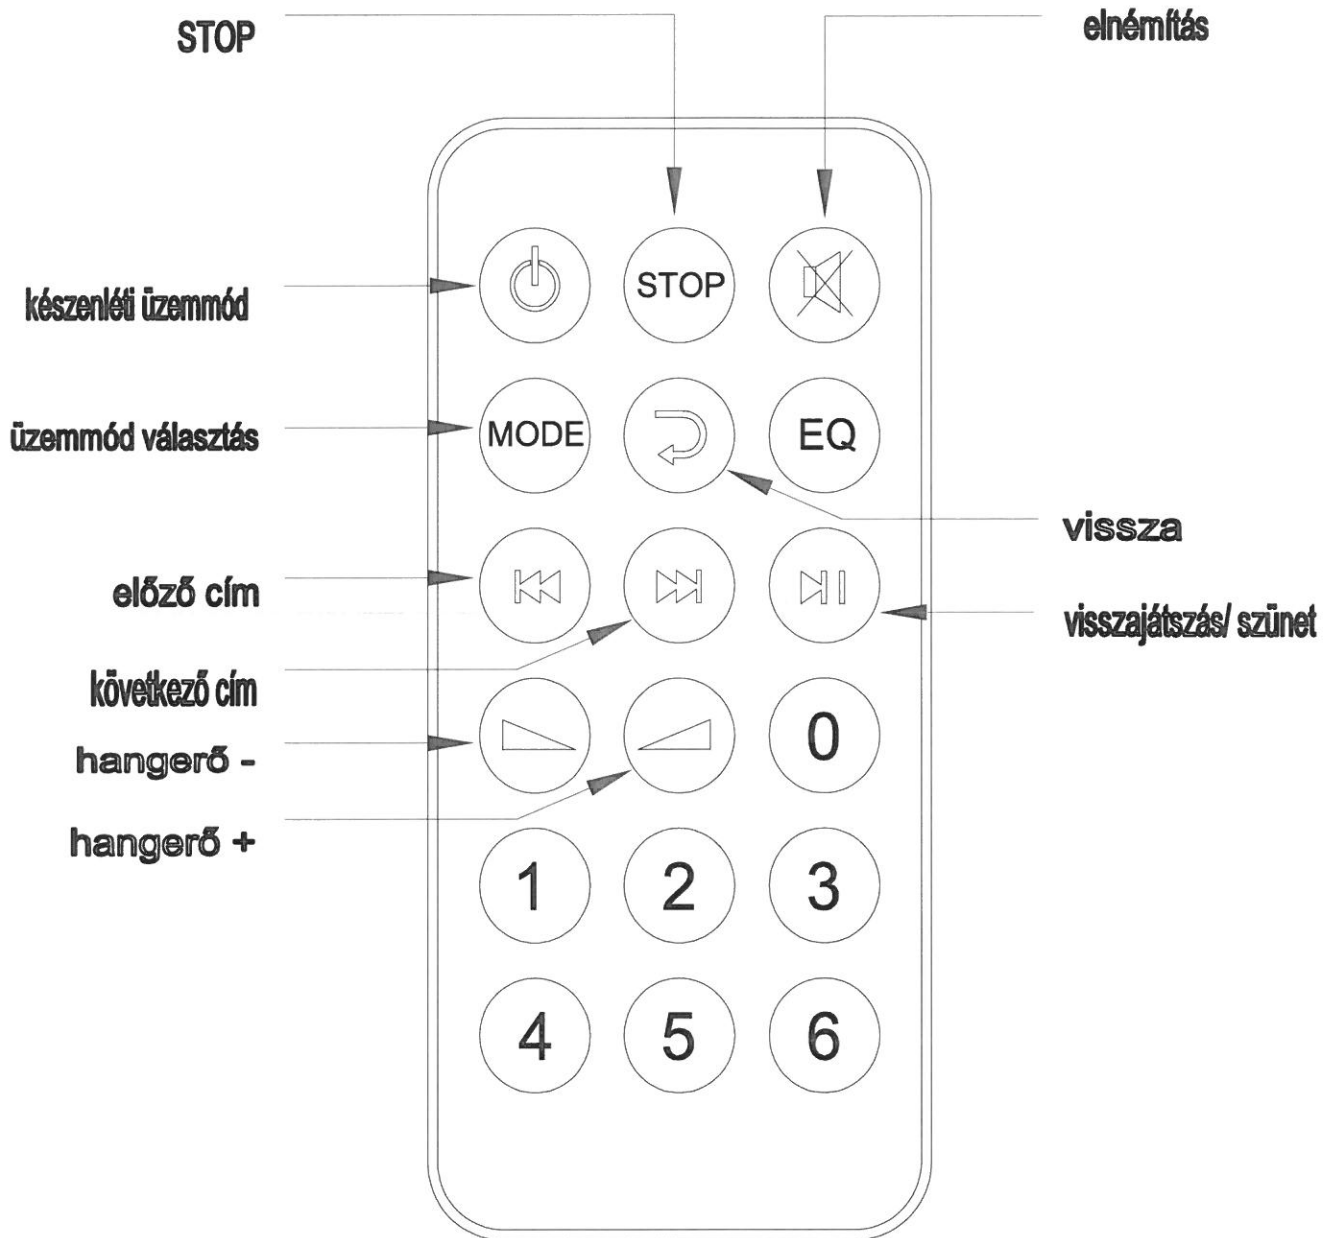

A működés leírása



1. A készülék bekapcsolásához forgassa el a hangerőszabályozót az óramutató járásával ellenkező irányba.
2. Amennyiben nincs megadva AUX, SD vagy USB bemenet, a készülék automatikusan a BLUETOOTH üzemmódot választja .
3. A "  " - gomb megnyomásával válassza ki az előző címet, a gomb hosszan nyomva tartása VOL- -t jelent.
4. A "  " - gomb megnyomásával válassza ki a következő címet, a gomb hosszan nyomva tartása VOL+ - t jelent.
5. Választhatja a BLUE üzemmódot és a mobiltelefonjával vagy számítógépével megkeresheti a rendelkezésre álló készüléket.

Amikor megtalálja a BT-SPEAKER-t, csatlakoztassa azt a készülékével.

Ha a kapcsolat sikeres, csipogó hangot hall.
6. Ha SD kártyát használ, vagy egy készüléket USB-n vagy AUX-on keresztül csatlakoztat, akkor azokat a rendszer automatikusan felismeri.
7. Ha egyszerre használja az USB vagy AUX csatlakozót és egy SD kártyát, akkor a MODE alatt ki kell választania a kívánt bemenetet (SD, USB vagy AUX) .
8. Ha a mobiltelefonja régebbi típus, előfordulhat, hogy egy jelszót kell megadnia - ez a jelszó a "0000".
9. SD-n vagy USB-n keresztül csak MP3 tartalom játszható le.





06320020-01

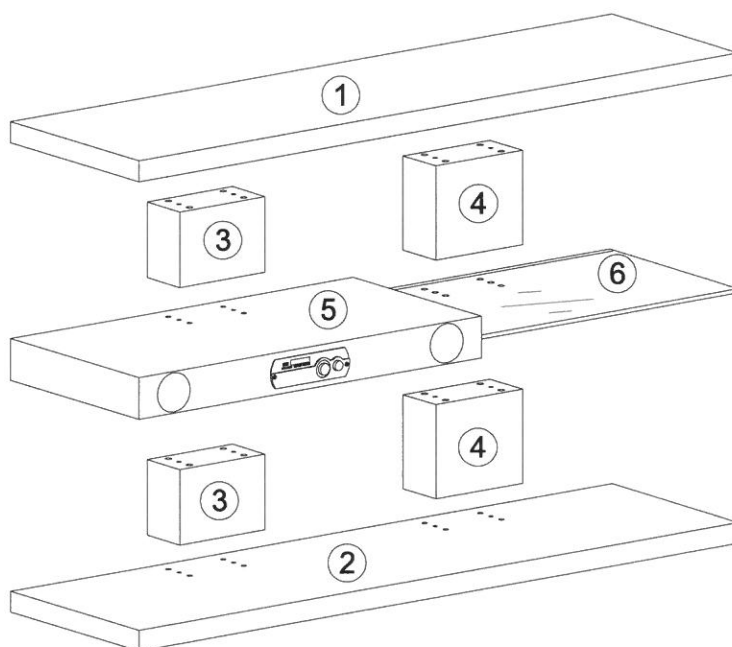
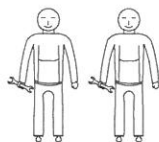


(A)  Ø8x30 x12	(B)  Ø8x40 x2	(C)  M8x430 x8	(D)  M8 (14x6) x8	(E)  Ø20/Ø10x1.5 x8	(F)  M8 x1
(G)  x1	(H)  x1	(I)  x1	(J)  x1	(K)  x1	
(L)  Ø35x5 13	(M)  115x25 x2	(N)  Ø4x16 x4	(O)  L=590 x1		



Krok 1

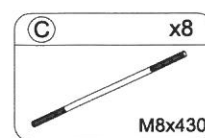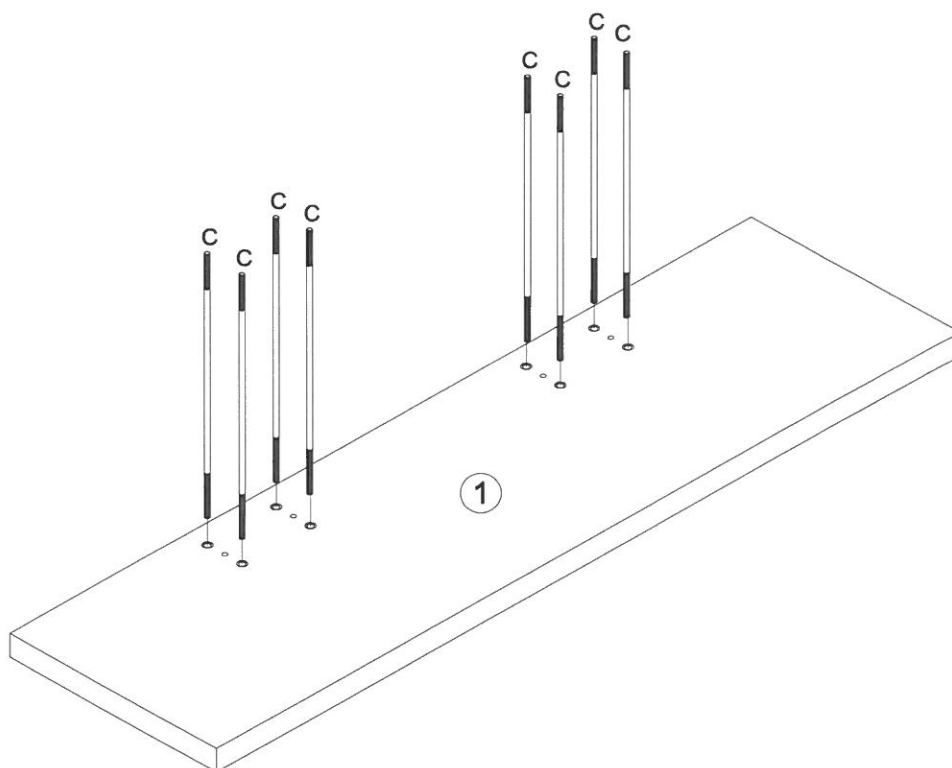



Krok 2

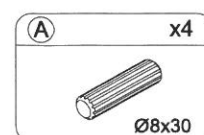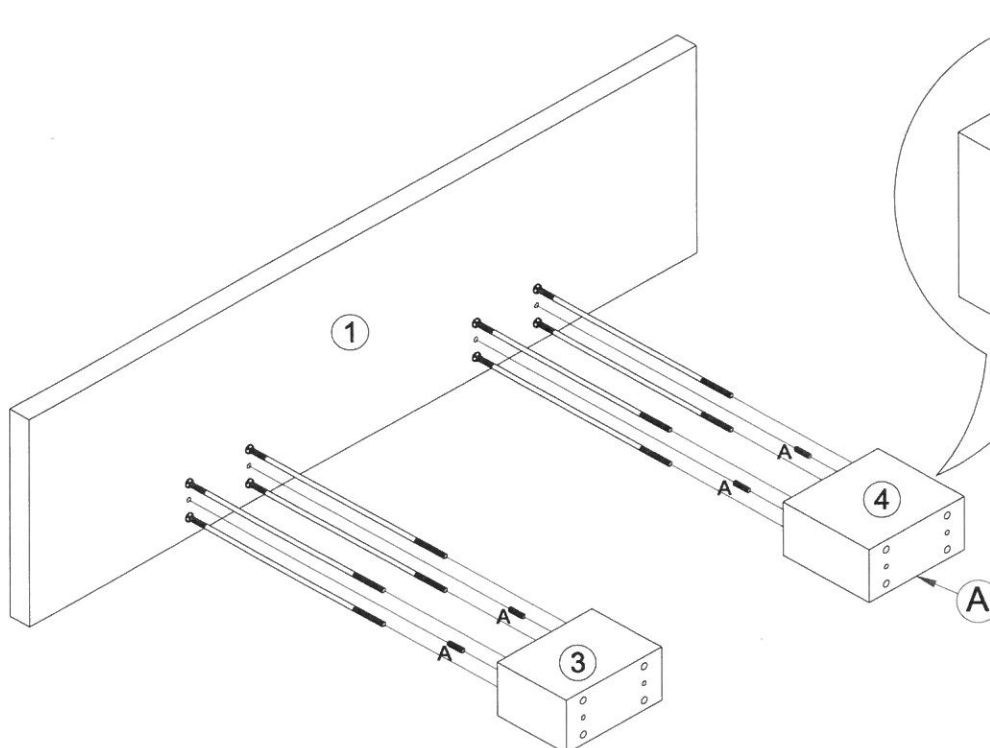



Krok 3

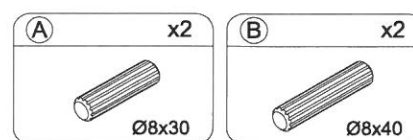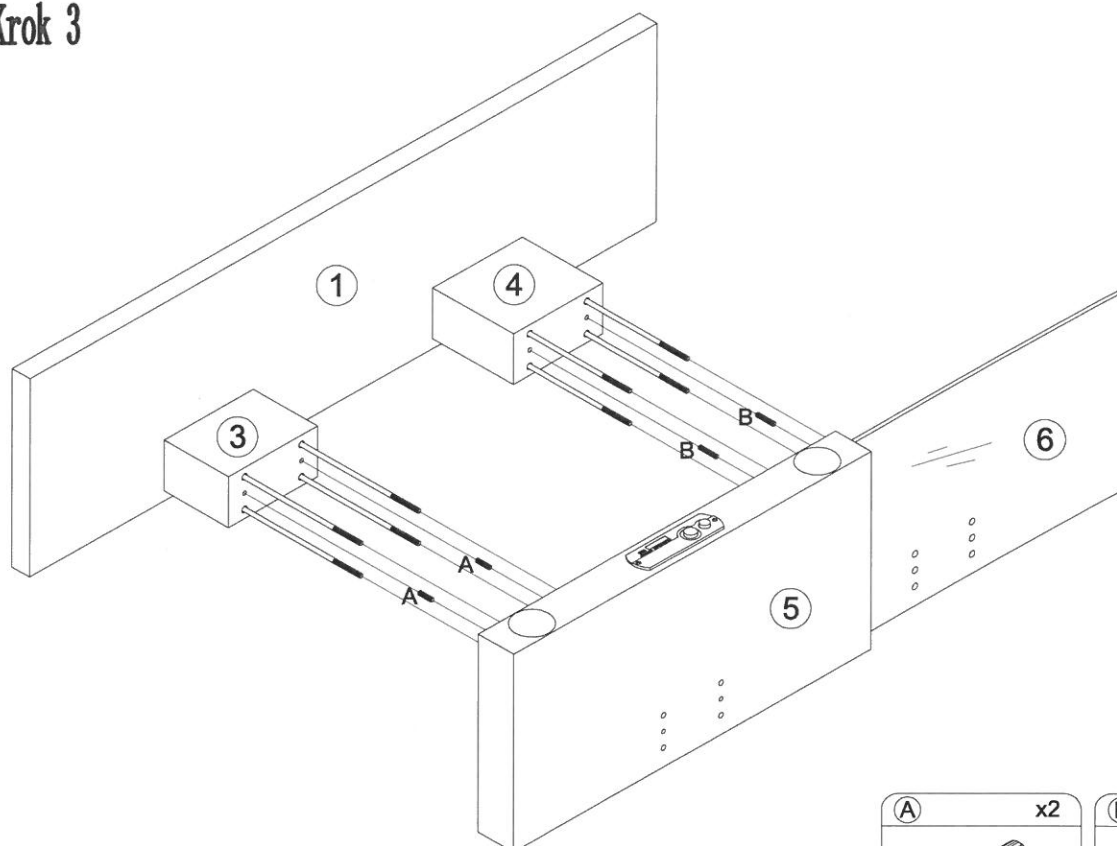







Krok 4

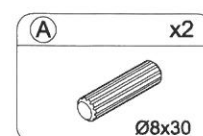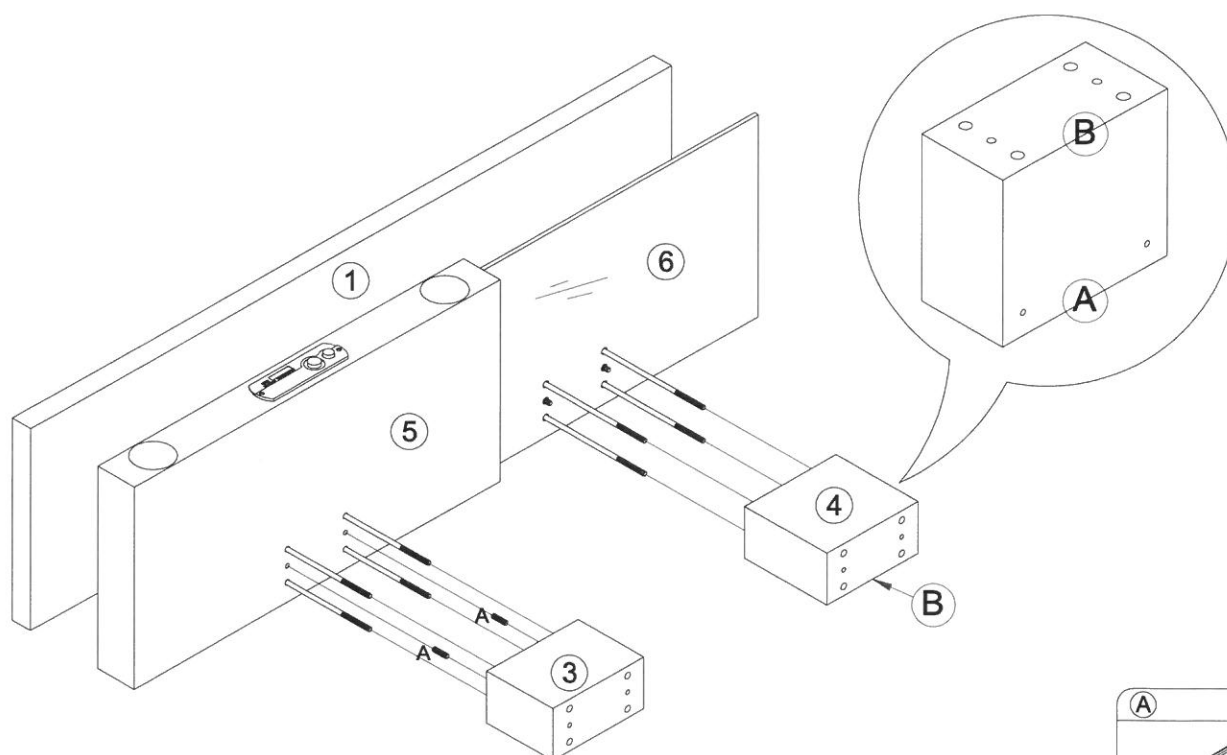



Krok 5

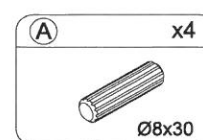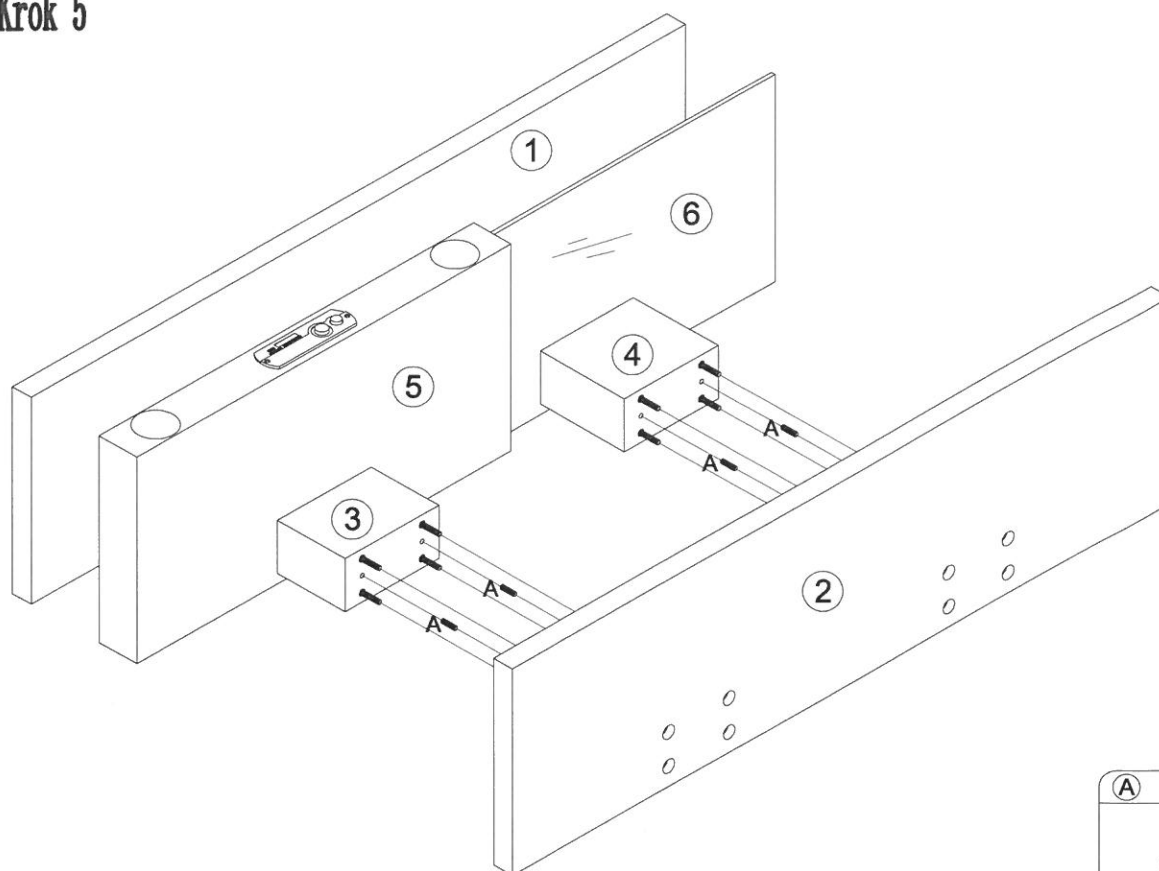




Krok 6

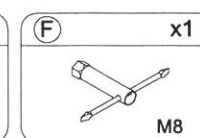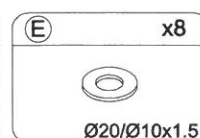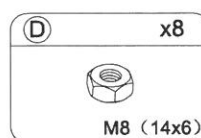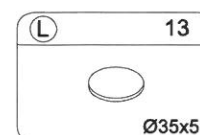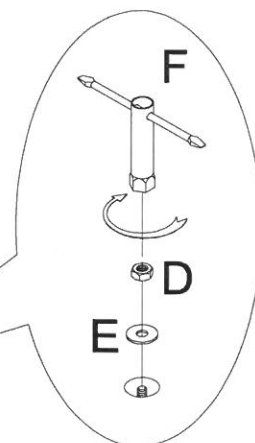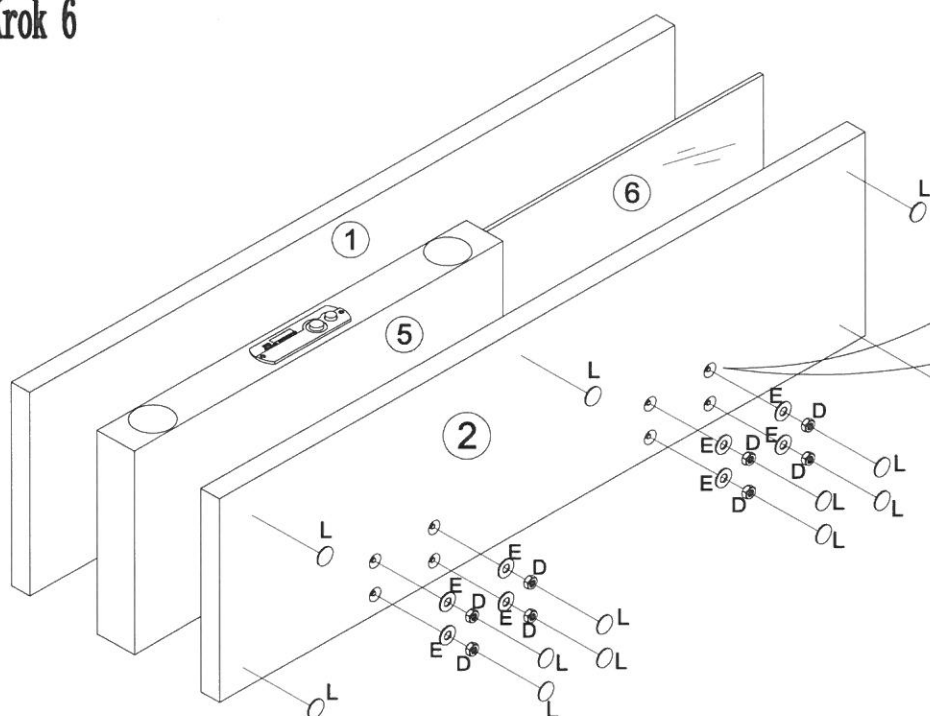


Krok 7

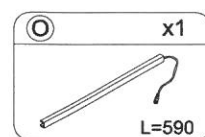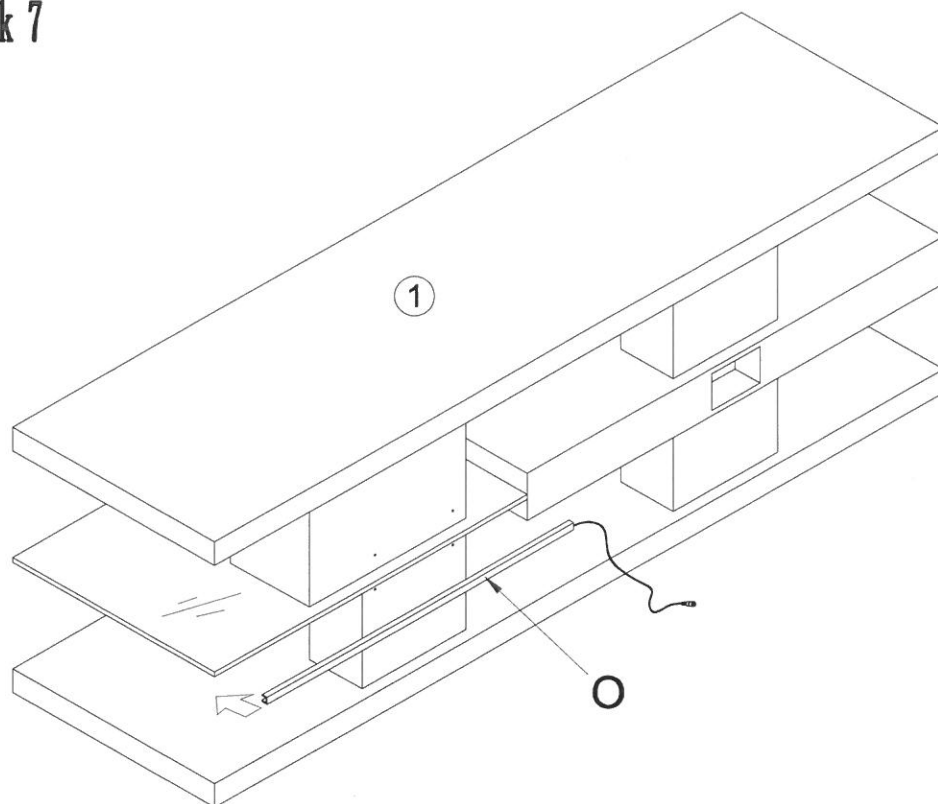


Krok 8

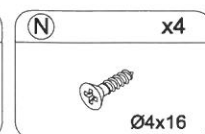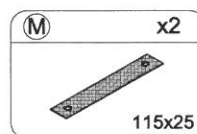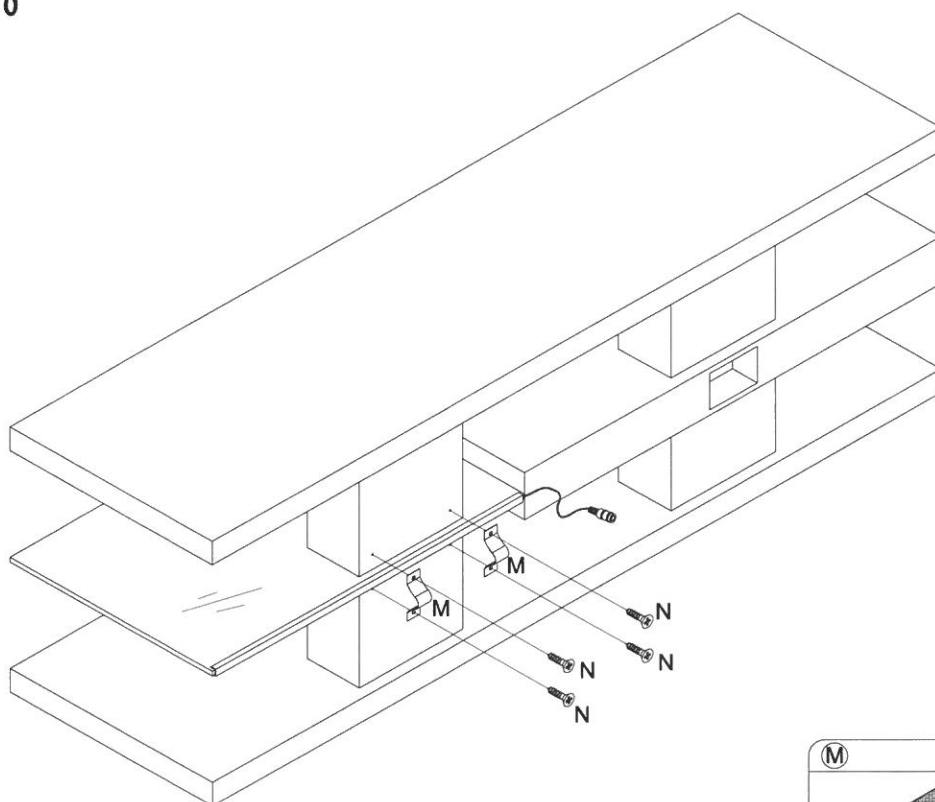


Krok 9

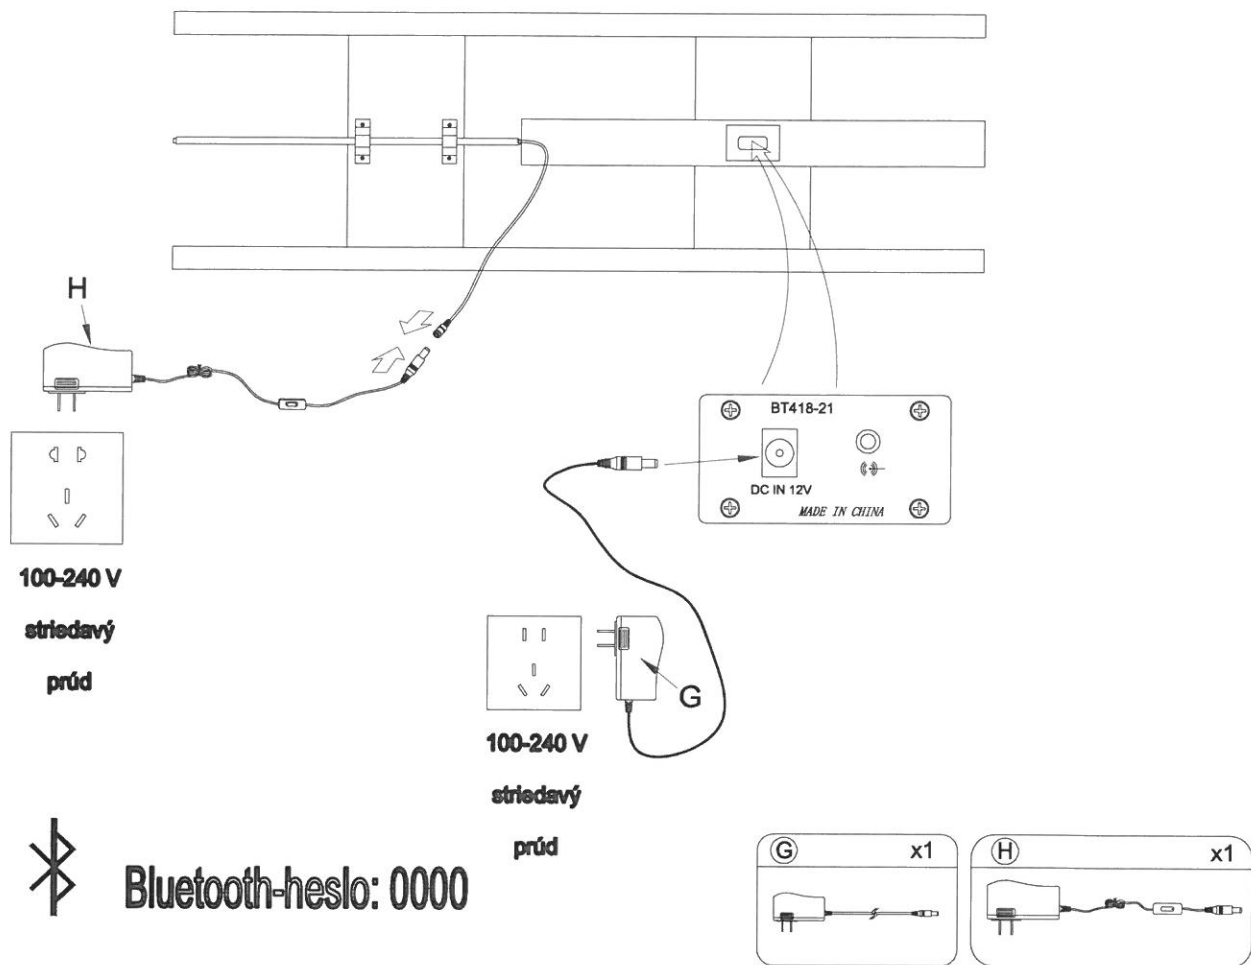


Krok 10

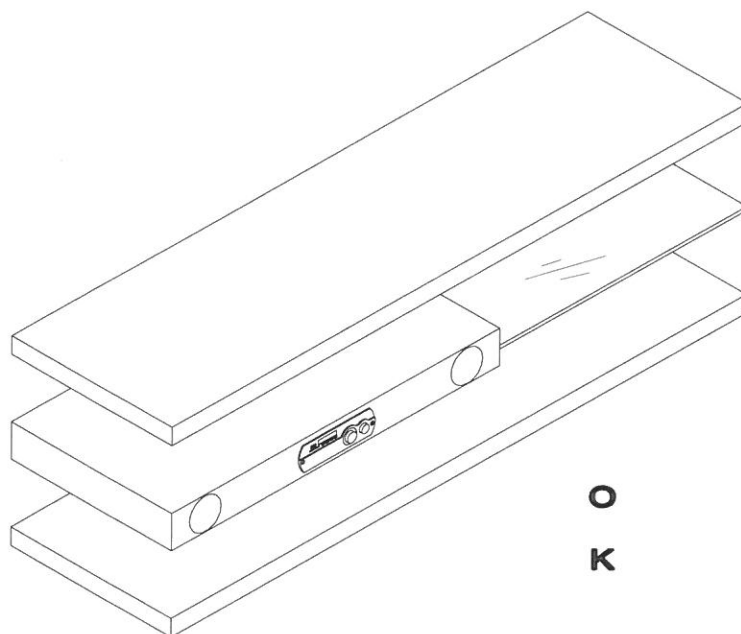


NÁVOD NA OBSLUHU

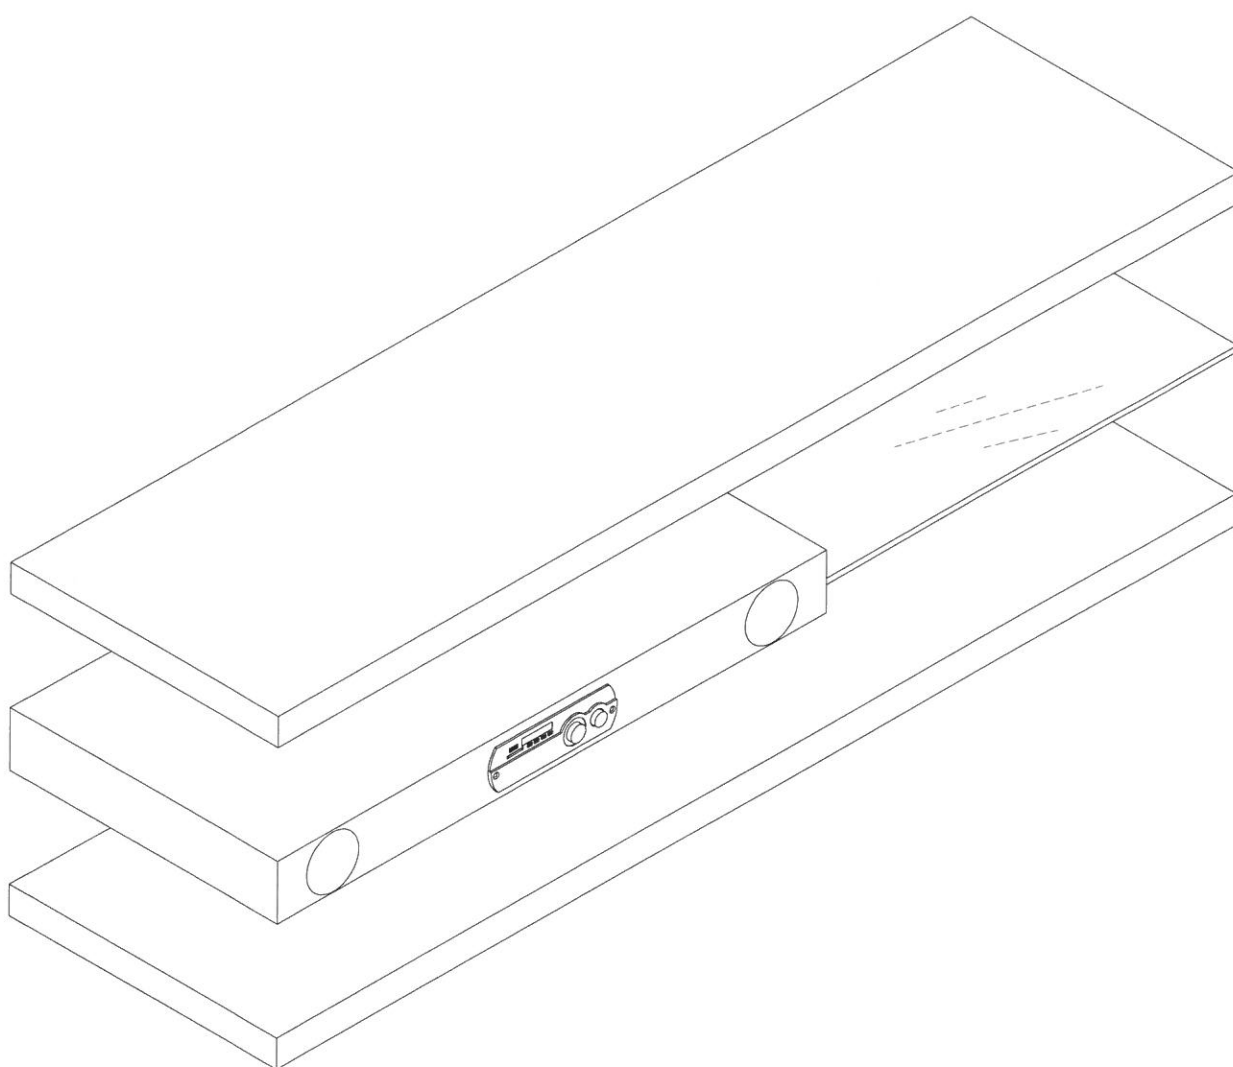

Zobrazenie pripojenia na sieť

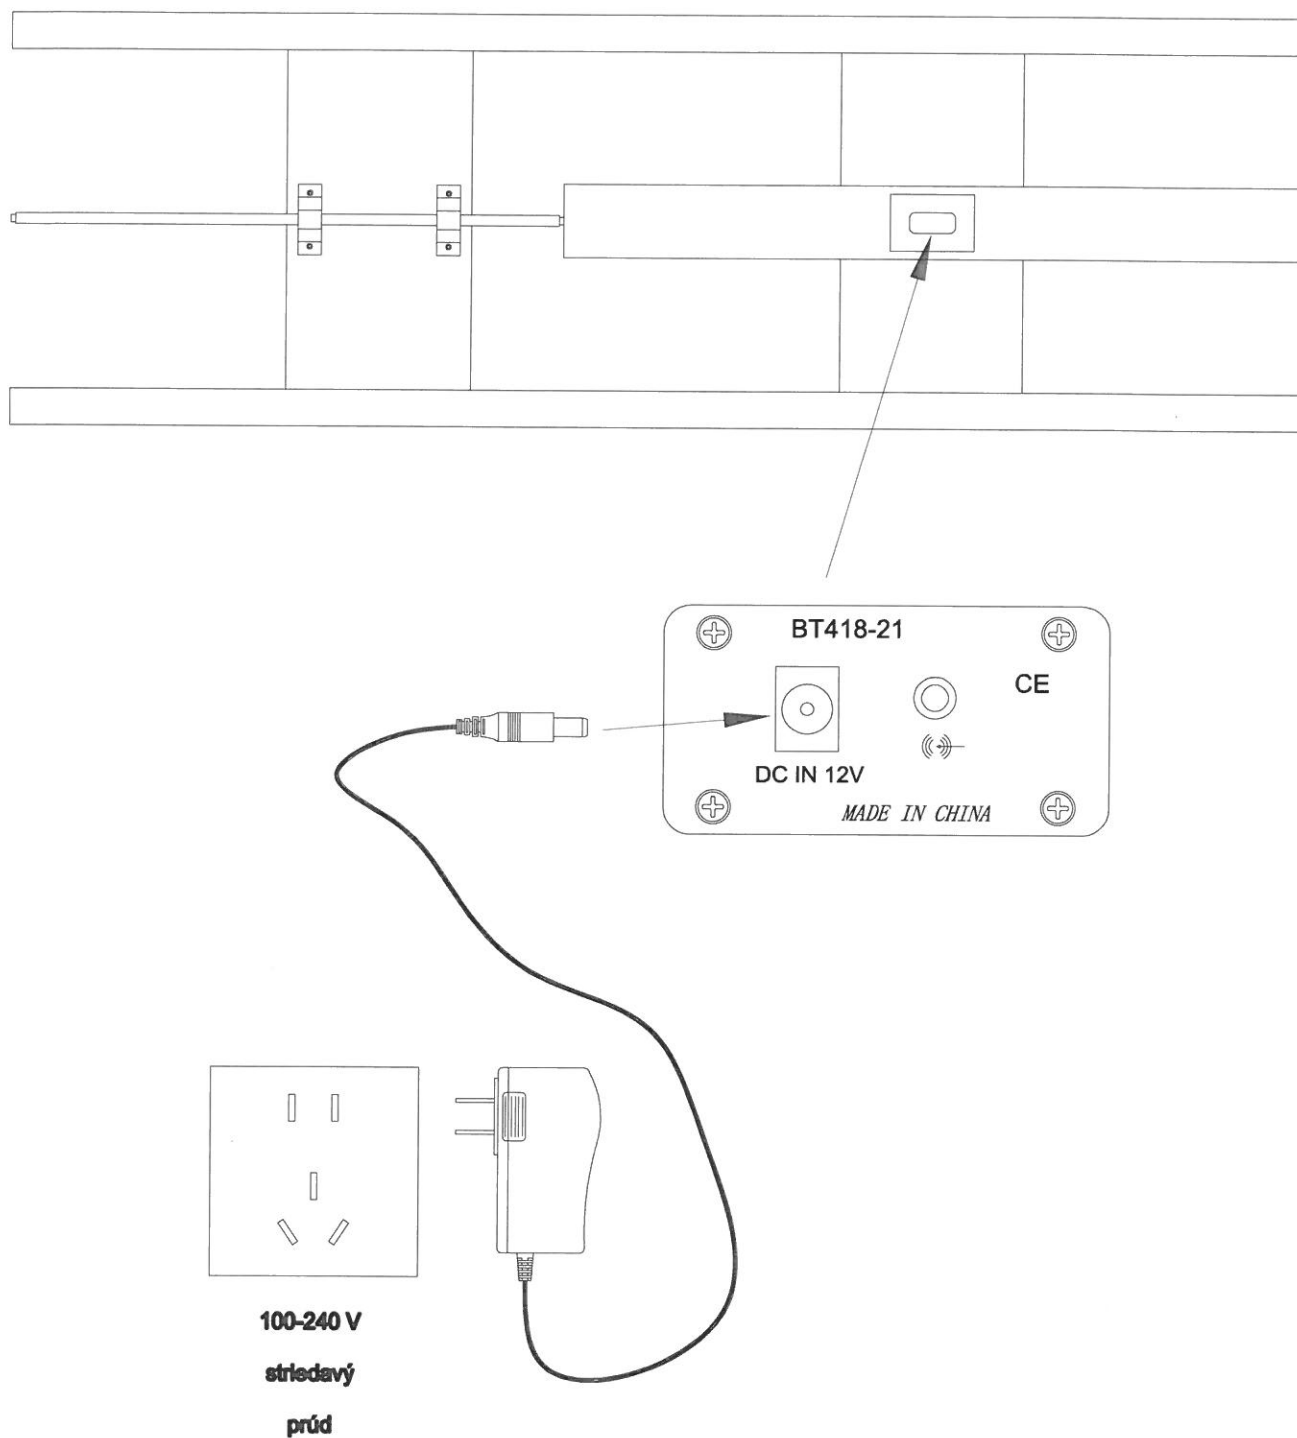


Zobrazenie zvukového pripojenia

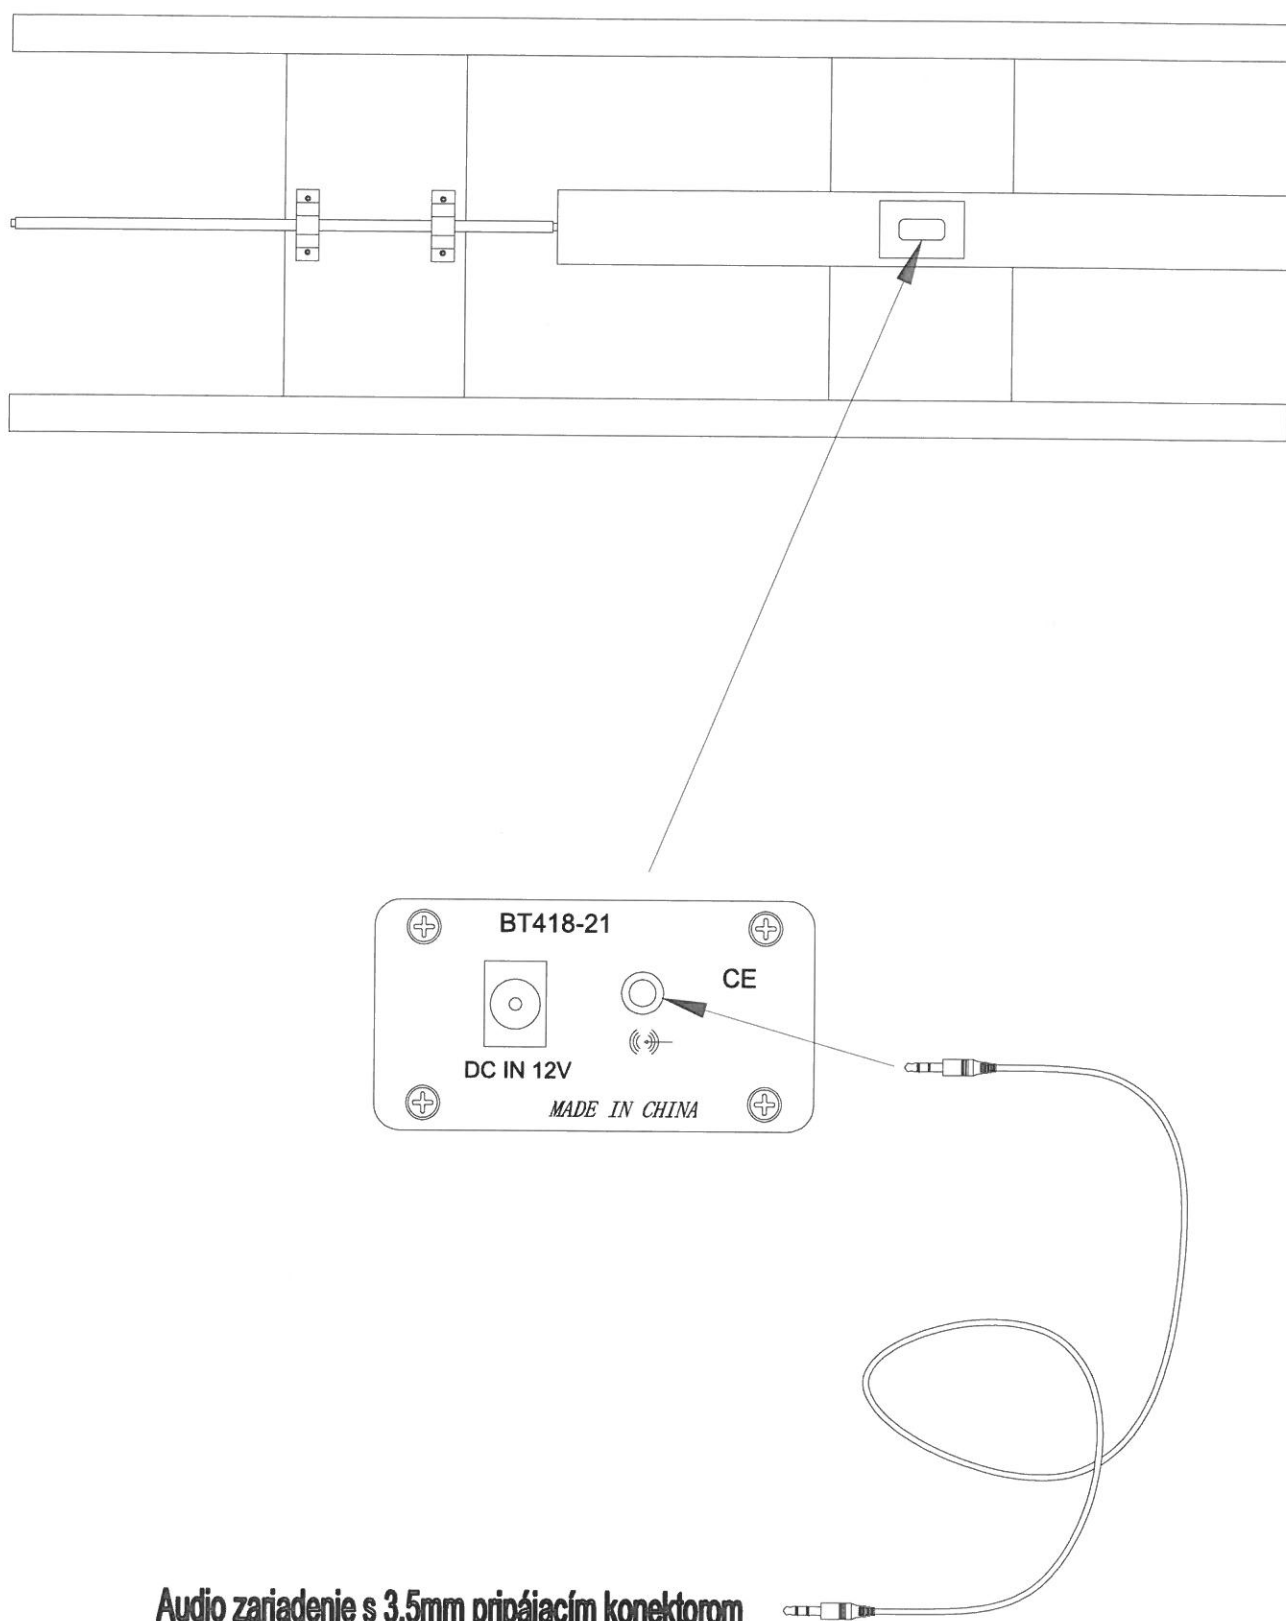


Audio zariadenie s 3,5mm pripájacím konektorom

Zobrazenie ovládacieho panela

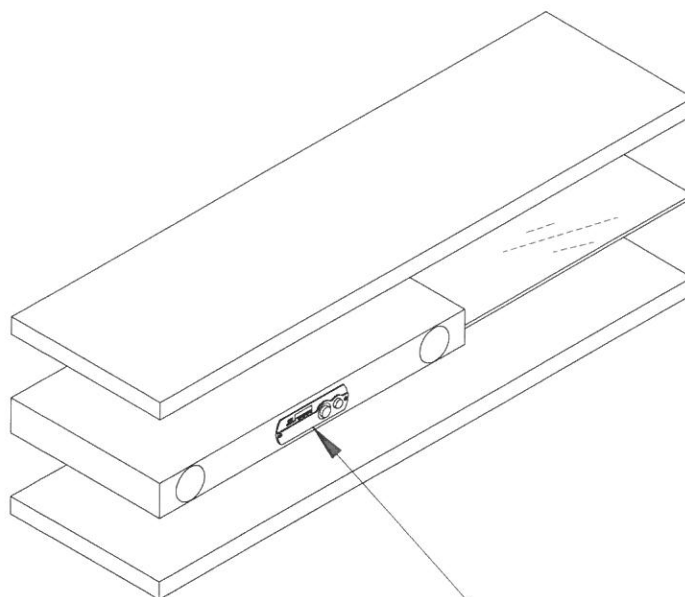

Displej

USB-pripojenie

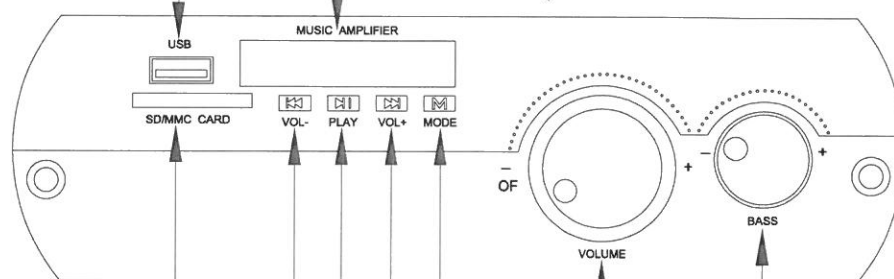

SD-vstup

Predchádzajúca skladba/ hlasitosť-

Prehranie/pauza


Nasledujúca skladba/ Hlasitosť +

Zvoliť modus

Pomoc/ ovládanie hlasitosti

Bass

Zobrazenie diaľkového ovládania

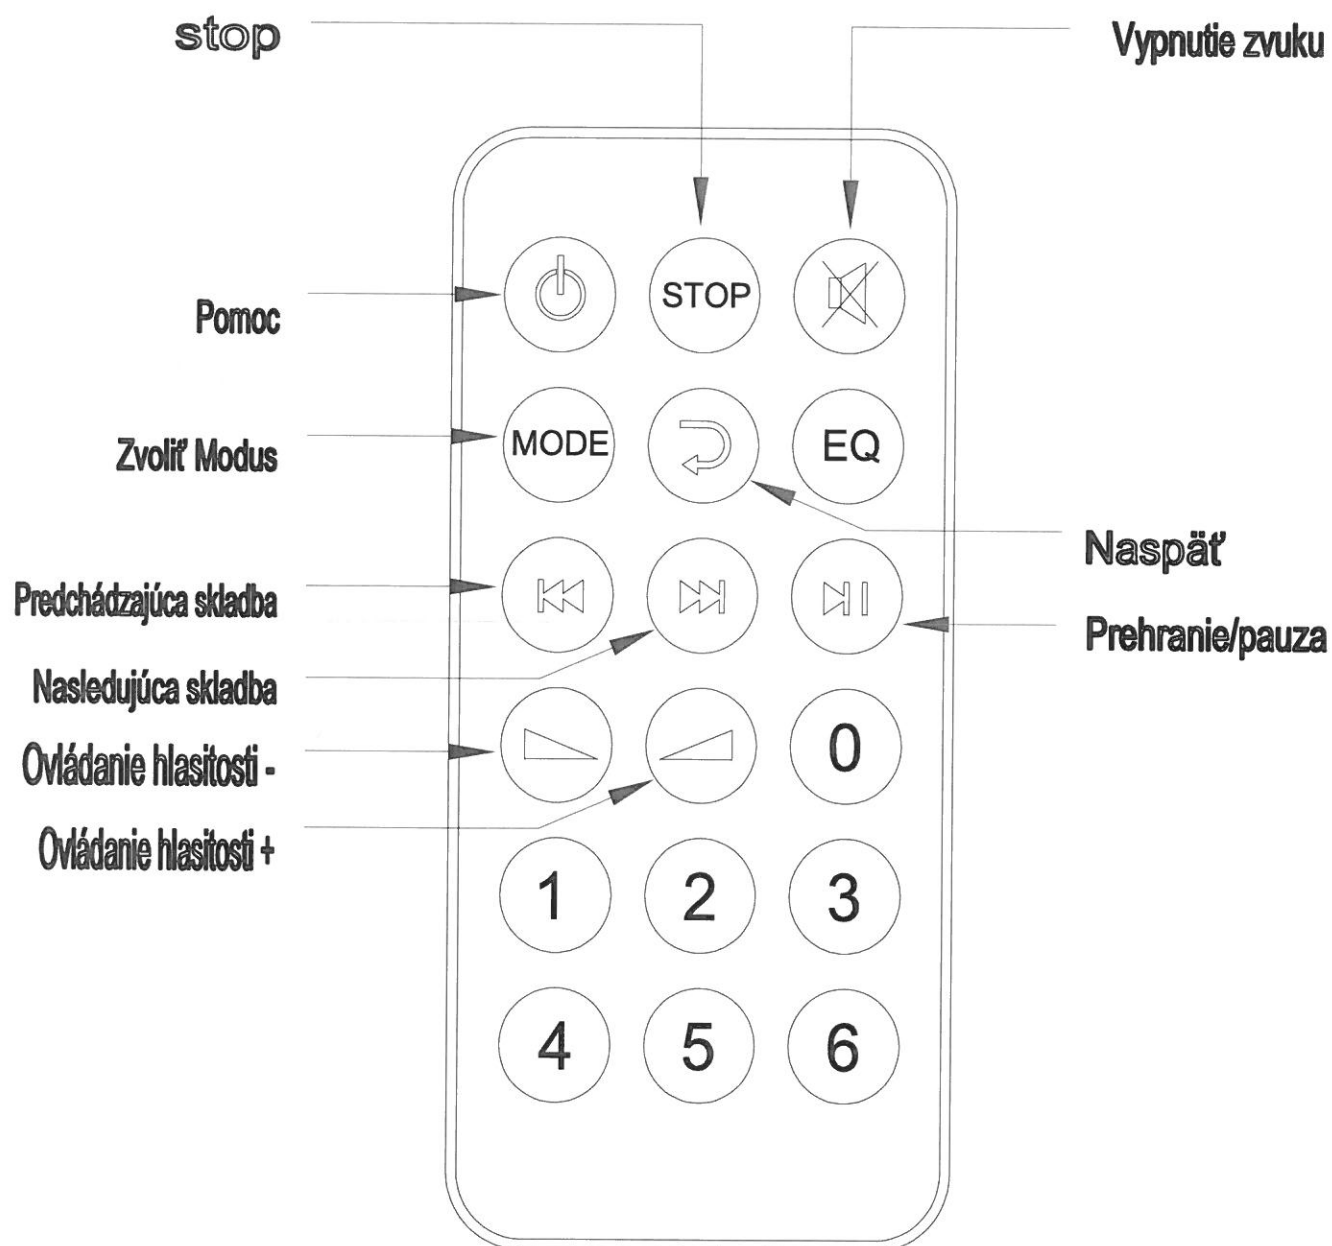

Popis funkcií

1. Pre zapnutie zariadenia otočte ovládač hlasitosti proti smeru hodinových ručičiek.
2. Ak nie je zvolený program AUX, SD alebo USB vstup, systém si automaticky zvolí BLUETOOTH- modus.
3. Použitím dlhšieho stlačenia tlačidla pre voľbu "  "- predchádzajúca skladba, môžete znížiť hlasitosť zariadenia.
4. Použitím dlhšieho stlačenia tlačidla pre voľbu "  " - nasledujúca skladba, môžete zvýšiť hlasitosť zariadenia.
5. Zvoľte modus BLUE a potom svojim mobilným telefónom alebo počítačom vyhľadajte dostupné zariadenia.

Potom, ako systém vyhľadá BT-SPEAKER, automaticky sa spáruje so zariadením.

Ak bude pripojenie úspešne naviazané, ozve sa zvukový signál.
6. Ak používate len SD kartu alebi pripojenie cez USB alebo AUX, systém to automaticky rozpozná.
7. Ak pri používaní SD karty, zrušíte používanie USB resp.AUX,

potom musíte pod MODE zvoliť želaný vstup (SD, USB alebo AUX) .
8. Ak vlastníte starší mobilný telefón, môže Vás systém vyzvať, aby ste zadali heslo- ktoré je: "0000".
9. Prostredníctvom SD a USB je možné prehrávať iba MP3- dáta.