DE // Bedienungsanleitung

Staubsauger

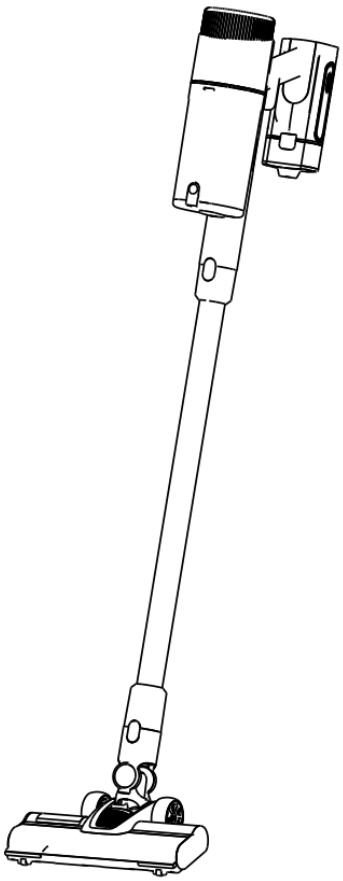

XXXLutz Artikelnr.: 79070431
Modellnr.: MC647 (CVC-7810)

MX Logistika SL, spol. s. r. o.,
Rožňavská 32, 82104
Bratislava 2-Ruzinov, Slowakei.
www.moebelix.com
info@moebelix.at

VORSICHTEN

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES GERÄT IN BETRIEB NEHMEN

Dieses Produkt ist nur für den Haushaltsgebrauch und den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Verwenden Sie zum Aufladen nur den Original-Akkusatz und den Original-Netzstecker, die im Original-Lieferumfang enthalten sind.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und vom Benutzer ausführbare Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Bewahren Sie Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Teile beschädigt sind, zerlegen Sie das Gerät zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht. Wenden Sie sich bitte an die angegebenen Wartungsstellen oder professionelle Techniker, um das Gerät überprüfen und reparieren zu lassen, oder rufen Sie die Kundendienst-Hotline an.
- Dieser Staubsauger ist ein Trockensauger. Verwenden Sie ihn bitte nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten wie Wasser, Reinigungsmitteln oder anderen nassen Gegenständen. Lassen Sie kein Abwasser und andere Flüssigkeiten auf oder in das Gerät gelangen, da sonst die Gefahr eines Kurzschlusses besteht.
- Verwenden Sie diesen Staubsauger nicht zum Aufsaugen von kleinen Granulaten wie Mehl, Zement, Gips, Gipsstaub oder großen Gegenständen wie Spielzeug oder Papierkugeln. Dies kann zu Problemen wie einer Beschädigung des Motors oder einer Verstopfung des Staubsaugers führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein trockenes Tuch und keine Reinigungsmittel, die zu Rissen oder Verfärbungen des Gehäuses führen können, wie Benzin und Amylacetat.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen. Es wird empfohlen, das Gerät in Räumen mit normalen Temperaturen zwischen **0 °C und 40 °C** zu verwenden. Lagern Sie es an einem kühlen und schattigen Ort und setzen Sie es nicht über längere Zeit der Sonneneinstrahlung aus.
- Laden Sie den Akkusatz vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Lagerung vollständig auf. Wenn Sie diesen Staubsauger über einen längeren Zeitraum lagern, stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Gerät alle drei Monate in Betrieb nehmen und aufladen.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist oder gereinigt oder gewartet werden muss, ziehen Sie bitte den Stecker des Adapters und ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Öffnen Sie diesen Akku niemals. Wenn der Akkusatz beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Die Akkuzellen im Akkusatz dürfen nur für dieses Gerät verwendet werden und dürfen nicht in anderen Geräten verwendet werden. Der Akku kann nur mit dem mitgelieferten Netzteil aufgeladen werden. Bitte zerlegen Sie den Akkusatz nicht und lassen Sie ihn nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dies zu Schäden oder Stromschlägen führen kann. Legen Sie den Akkusatz nicht in die Nähe von Gegenständen mit hohen Temperaturen oder Feuer, verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Akkusatz einzusetzen, und beschädigen Sie ihn nicht, um Gefahren zu vermeiden.

- Verwenden Sie keinen beschädigten Adapter.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Schäden überprüft werden. Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht verwendet werden.
- Dieses Gerät ist zur Verwendung mit Schutzkleinspannung bestimmt. Achten Sie darauf, das Gerät mit einem Stromnetz zu verbinden, das den Angaben am Typenschild entspricht.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es durch ein spezielles Netzkabel, das beim Hersteller oder dessen Kundendienst erworben werden kann, ersetzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Filter.

⚠ **Hinweise zum Akku:**

- Das Produkt ist ein Akkusatz. Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer, da dies zu einer Explosion führen kann.
- **Warnung!** Akkus und Batterien dürfen nicht verschluckt werden. Es besteht **Verätzungsgefahr!**
- Wenden Sie sich zur Entsorgung des Geräts an eine qualifizierte Elektrofachkraft oder an Ihren Händler, damit der Akku entfernt und umweltgerecht entsorgt werden kann.
- Schützen Sie das Gerät sowie den Akku vor starker Hitze und werfen Sie sie nicht ins Feuer. **Achtung! Batterien können dadurch explodieren.**
- Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Batterien verschluckt wurden.
- Batteriesäure darf nicht mit Haut oder Augen in Kontakt gelangen. Sollte Batteriesäure in die Augen gelangt sein, spülen Sie diese gründlich mit reichlich Wasser aus und konsultieren Sie umgehend einen Arzt. Sollte Batteriesäure mit Ihrer Haut in Kontakt gelangt sein, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während der Akku lädt.
- Das Produkt darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Das Gerät ist mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet, die nicht vom Benutzer ausgetauscht werden können.
- Bei unsachgemäßem Austausch des Akkus besteht Explosionsgefahr. Der Akku darf nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ ersetzt werden.
- Setzen Sie den Akku nicht harten Schlägen oder Druck aus. Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen.
- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es entsorgt wird.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.
- Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt sein, wenn der Akku entfernt wird.
- Trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.

TEILEDETAILS

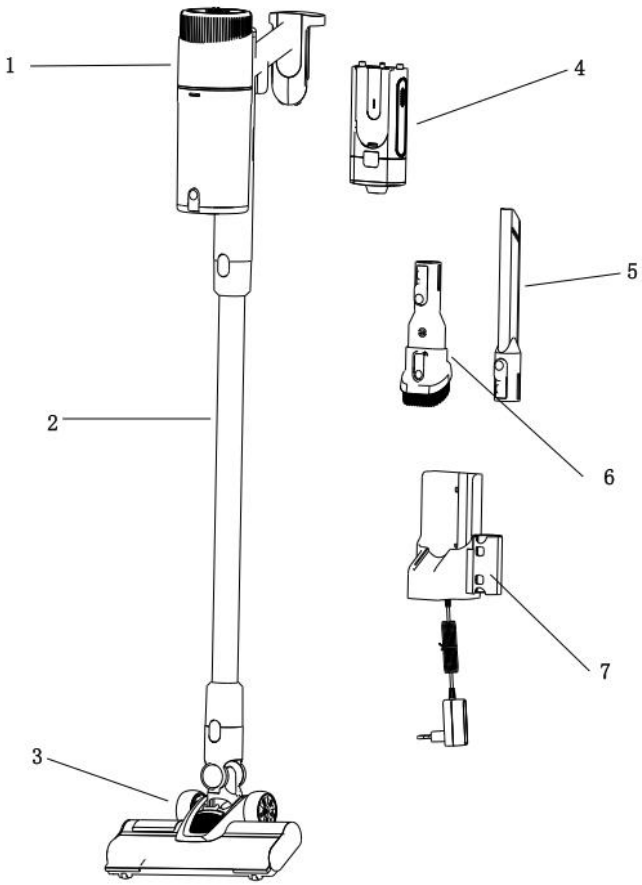

VERPACKUNGSDETAILS

Code	Teilebezeichnung
1	1x Haupteinheit
2	1x Rohr
3	1x Elektrobürste
4	1x Akkusatz
5	1x Saugdüse
6	1x 2-in-1-Düse
7	1x Netzstecker mit Wandhalterung

TEILEMONTAGE

·Akkusatz

Setzen Sie den Akkusatz in die Unterseite des Geräts ein. Wenn er einrastet, hören Sie ein Geräusch, das die Verbindung anzeigt. Achten Sie dabei auf die Richtung. (Abb. 1)

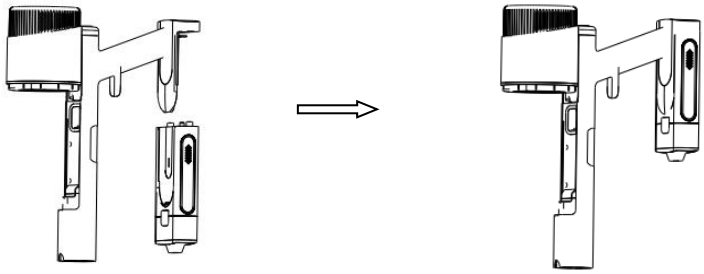

Abb. 1

Einbau des HEAP-Filters in den Staubauffangbehälter

Suchen Sie die passenden Positionierungsschlitze am Filter und an der Innenwand des Staubauffangbehälters, richten Sie sie aus, setzen Sie den Filter ein und drücken Sie ihn vorsichtig fest. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung, um einen lockeren Sitz zu vermeiden und die Filterleistung aufrechtzuerhalten. (Abb. 2)

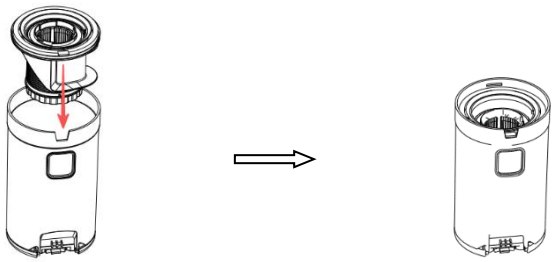

Abb. 2

·Staubauffangbehälter mit dem Hauptteil zusammengebaut

Setzen Sie den Staubauffangbehälter nach oben in das Hauptgehäuse ein, drehen Sie ihn und verriegeln Sie ihn. (Abb. 3)

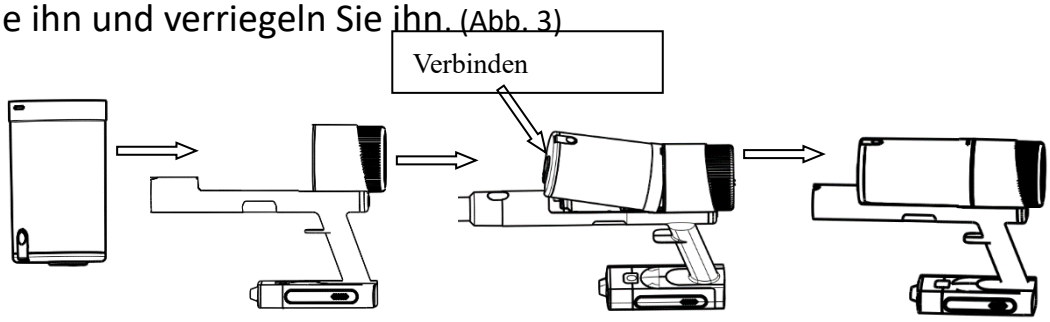

Abb. 3

·Anschluss von Schlauch und Bodendüse

Stecken Sie den oberen Teil in die untere Verbindung des Stromrohrs und Sie hören ein Klicken. (Abb. 4)

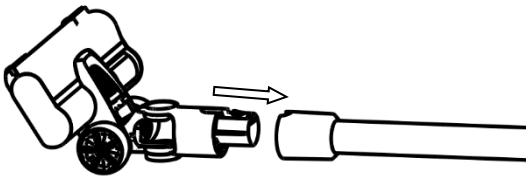

Abb. 4

Verbindung von Hauptgerät und Schlauch

Stecken Sie das obere Ende des Schlauchs in die vordere Öffnung des Hauptgeräts, bis Sie ein Klicken hören, das das Einrasten anzeigt. (Abb. 5)

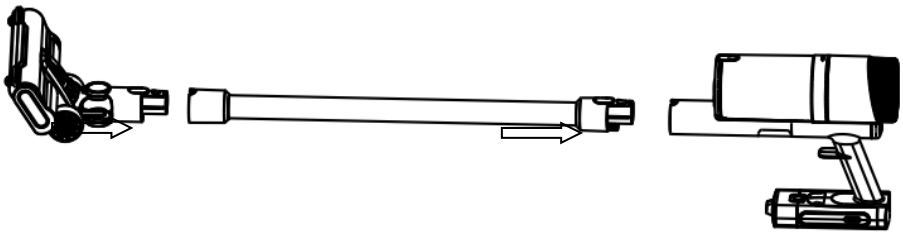

Abb. 5

·Anschluss von Elektrobürste und Hauptgerät

Stecken Sie den oberen Teil der Elektrobürste in die vordere Öffnung des Hauptgeräts. (Abb. 6)

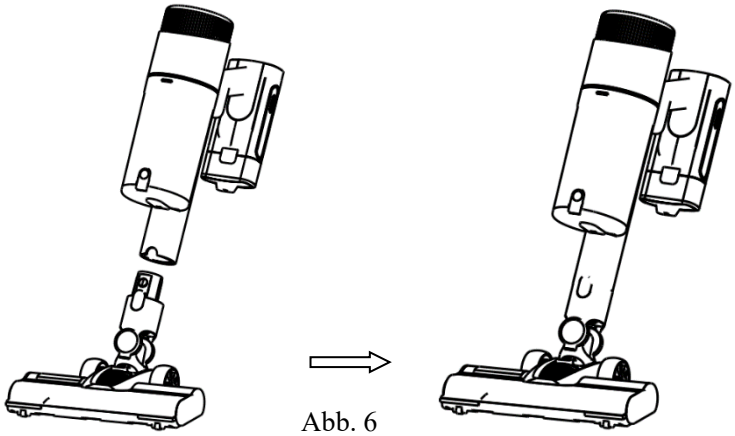

Abb. 6

·Anschluss von Zubehörteilen an das Hauptgerät.

Stecken Sie die Saugdüse oder die 2-in-1-Bürste in die vordere Öffnung des Hauptgeräts. (Abb. 7, Abb. 8)

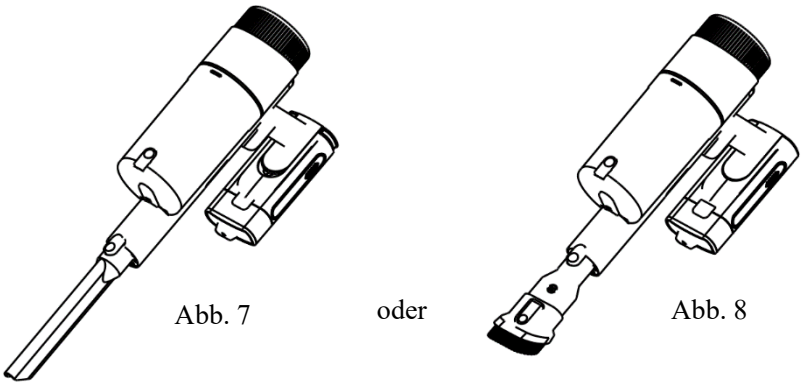

Abb. 7 oder Abb. 8

·Anschluss des Schlauchs mit Zubehör

Stecken Sie die Saugdüse oder die 2-in-1-Bürste auf den Schlauch, bis Sie ein Klicken hören (Abb. 9, Abb. 10)

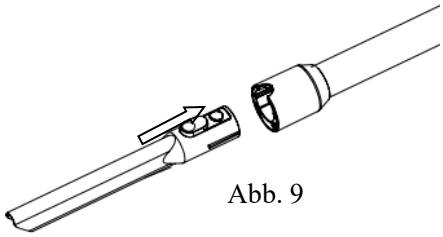

Abb. 9

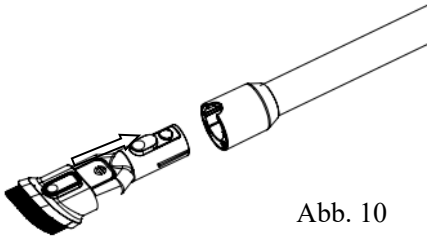

Abb. 10

oder

Montage

Befestigen Sie die Wandhalterung an der Wand. Befestigen Sie sie nicht an feuchten Wänden. Sie sollte nur an trockenen und festen Wänden angebracht werden! Verwenden Sie die zwei mitgelieferten Schrauben. Befestigen Sie sie in einer empfohlenen Höhe von **105 cm** und mindestens **95 cm** über dem Boden. (Abb. 11)

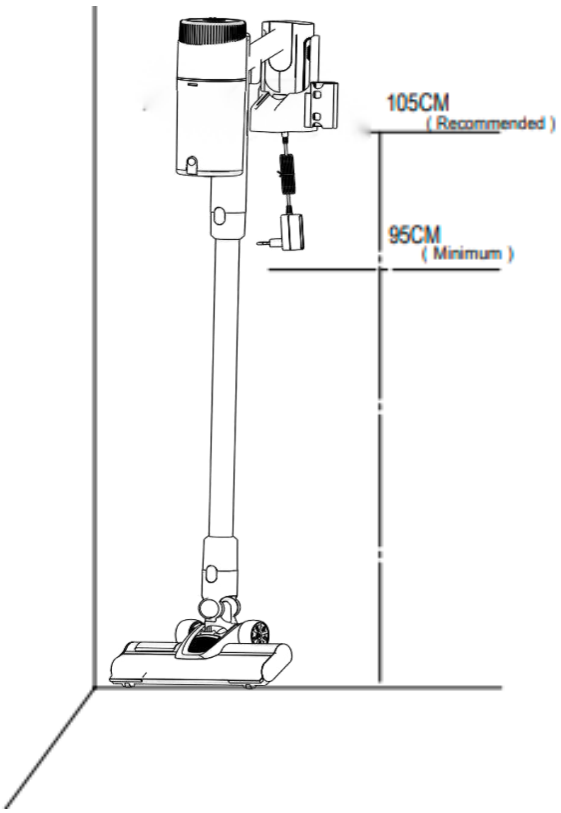

Abb. 11

Bedienungsanleitung:

·NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT, HOHE GESCHWINDIGKEIT, AUS

Drücken Sie einmal auf den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie noch einmal auf den Schalter, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Nach dem dritten Drücken wird das Gerät ausgeschaltet. (Abb. 12)

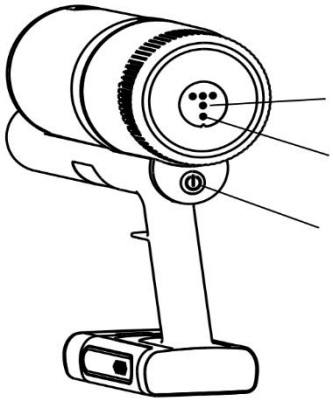

Abb. 12

·Verwendung der Zusatzbürste (2-in-1-Bürste)

1. Setzen Sie die Zusatzbürste auf den Schlauch, drücken Sie dann den Bürstenkopf der 2-in-1-Bürste heraus und arretieren Sie ihn. Anschließend können Sie Möbel, Haushaltsgeräte, Bücherregale, Kleiderschränke, Schminktische, PC-Tastaturen und andere Stellen reinigen. (Abb. 13)

Abb. 13

2. Ziehen Sie den Bürstenkopf der 2-in-1-Bürste zurück und verriegeln Sie ihn, dann können Sie Bett, Vorhang, Sofa usw. reinigen. (Abb. 14)

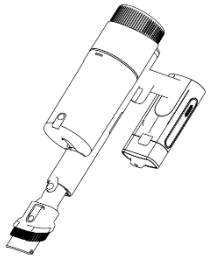

Abb. 14

·Verwendung der Zusatzbürste (Saugdüse)

Setzen Sie die Saugdüse auf den Schlauch und reinigen Sie damit die Spalten von Sofas und Fußleisten. (Abb. 15)

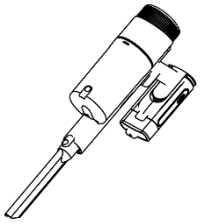

Abb. 15

·Verwendung der Elektrobürste

Stecken Sie die Elektrobürste auf das Ende des unteren Rohrs, dann stecken Sie das obere Ende in das Loch des Staubsaugers; dann können Sie Parkett, Teppich, Fliesen und einige andere Stellen reinigen. (Abb. 16)

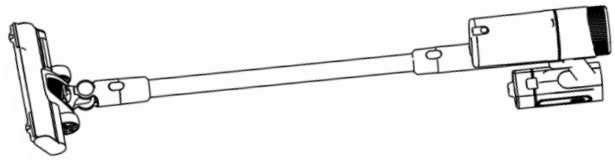

Abb. 16

·Staubsaugeraufladung

- ✧ Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Staubsaugers den dafür vorgesehenen Adapter.
- ✧ Stecken Sie den Adapter in eine 100–240 V Wechselstrom Steckdose und setzen Sie das Gerät zum Aufladen in die Halterung ein. (Abb. 17). Zu diesem Zeitpunkt beginnen die Akkustandsanzeigeleuchten nacheinander zu blinken, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird. Nach 4–5 Stunden, wenn alle Leuchten leuchten, ist der Akku vollständig geladen. Sie können das Ladegerät ausstecken und mit der Verwendung beginnen (Abb. 18).
- ✧ Wenn der Akku leer ist, müssen Sie ihn aufladen.
- ✧ **Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.**

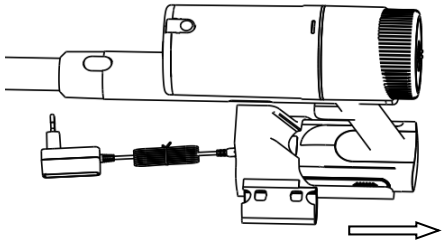

Abb.17

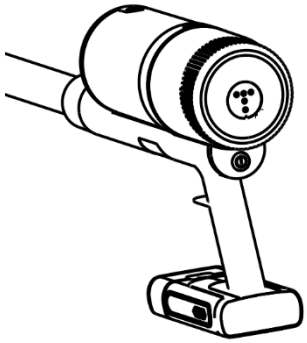

Reinigung und Austausch von Teilen

·Reinigung nach täglichem Gebrauch

Drücken Sie die untere Taste, um den Staubauffangbehälter zu entriegeln, und drücken Sie dann die obere Taste, um den Deckel des Staubauffangbehälters zu öffnen (Abb. 19). Es wird empfohlen, den Staubauffangbehälter nach jedem Gebrauch zu reinigen.

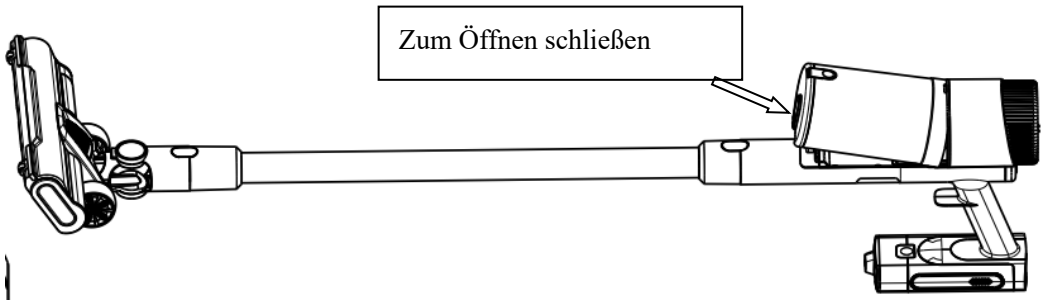

Abb.19

·Reinigung des Staubauffangbehälters

a) Drücken Sie den unteren Knopf, um den Staubauffangbehälter zu lösen (Abb. 20) und den Staub zu leeren. (Abb. 21).

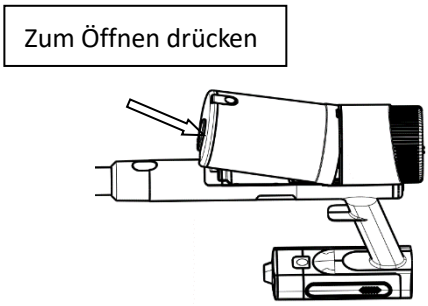

Abb. 20

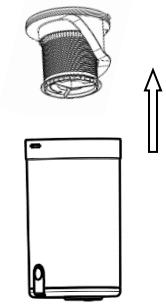

Abb. 21

b) Halten Sie beide Filter über einen Mülleimer und klopfen Sie den Staub heraus. Sie können den Feinfilter auch abbürsten. (Abb. 22)

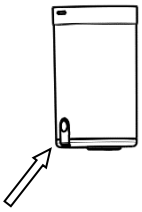

Abb. 22

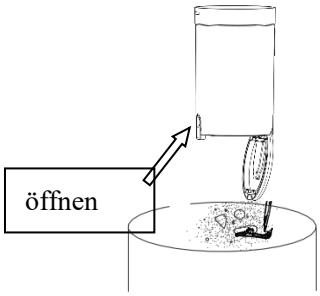

c) Entriegeln Sie zunächst den Filter durch Drehen nach links, folgen Sie dazu einfach der Markierung auf dem Filter. Nehmen Sie dann den Filter zum Reinigen oder Austauschen heraus. (Abb. 23).

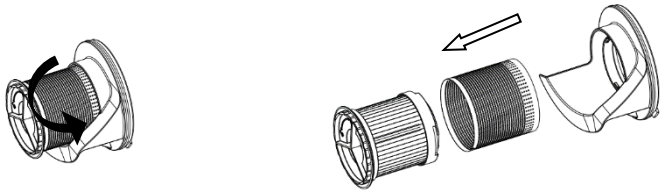

Abb. 23

d) Um starke Verschmutzungen zu entfernen, reinigen Sie den Filter unter fließendem Wasser. (Abb. 24)

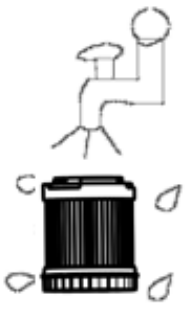

Abb. 24

e) Lassen Sie die Filter ca. 24 Stunden an der Luft trocknen, bis sie vollständig trocken sind. Setzen Sie die Filter erst wieder ein, wenn sie vollständig getrocknet sind! Wischen Sie den Staubbehälter mit einem feuchten Tuch aus und trocknen Sie ihn dann ab. (Abb. 25)

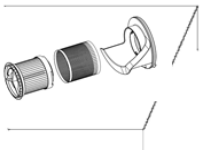

Abb. 25

·Reinigung der elektrischen Bürste

1. Schieben Sie den Verriegelungsknopf an der Unterseite der Bürste. (Abb. 26)
2. Nehmen Sie die Borsten aus der Bürste heraus (waschbar. natürlich trocknen lassen.) (Abb. 27)
3. Setzen Sie die Borsten nach der Reinigung wieder in die Bürste ein und verriegeln Sie den Knopf.

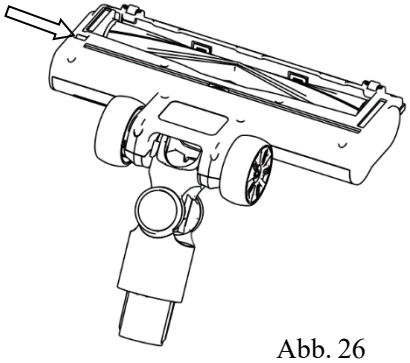

Abb. 26

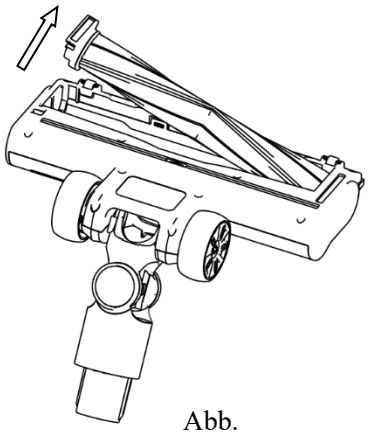

Abb.

Achtung

Die rotierende Bürstenwalze muss ebenfalls regelmäßig gereinigt werden. Eine verschmutzte Bürstenwalze kann die Saugleistung verringern und den Verbrauch des wiederaufladbaren Akkus erhöhen. Nach längerem Gebrauch können die Borsten durch Haare oder Ähnliches verstopft sein. Diese müssen rechtzeitig gereinigt werden, damit das Gerät effizient arbeiten kann.

PROBLEMBEHEBUNG: Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte

NG	Störung	Behebung
Motor NG	● keine Leistung	● Ladeanschluss
KPA-Abnahme	● Staub voll ● Verschmutzter Filter ● Borste dreht sich nicht	● Staubauffangbehälter leeren ● Filter reinigen oder austauschen ● Motorbürste reinigen
Keine Ladeanzeige	● Stecker nicht richtig eingesteckt	● Stecker tief in die Buchse einstecken
Arbeitszeit verkürzt sich	● Ladezeit nicht ausreichend ● Akku altert	● Vollständig aufladen ● Akku bei autorisiertem Servicecenter kaufen
Borsten funktionieren nicht	● große Gegenstände angesaugt ● durch Haare oder Ähnliches blockiert	● Bürste reinigen und erneut arbeiten

TECHNISCHE DATEN.

Staubsauger	22,2 V Gleichstrom 160 W
Elektrobürste	22,2 V Gleichstrom 15 W
Stromversorgung	Aufgeladen/Wiederaufgeladen durch Netzstecker; Stromversorgung über Akkusatz; (Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden)
Akkusatz	6 Stk. Lithium-Ionen-Batterien: 2000 mAh, 44,4 Wh 22,2 V Gleichstrom. (Wenn Sie den Akkusatz durch einen neuen ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler)
Ladedauer	Nach 4~5 Stunden vollständig aufgeladen.
Kontrollleuchte	LED-Leuchte, 3–5 V Gleichstrom, 0,2 W. Leuchtmittel nicht durch den Benutzer austauschbar.
Netzstecker	Eingang: 100–240 V Wechselstrom 50/60 Hz 0,4 A Ausgang: 26,5 V Gleichstrom, 500 mA, 13,25 W
Netzkabellänge	1,5 m
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	Klasse II für Adapter, Klasse III für Staubsauger und Elektrobürste.
Fassungsvermögen	Max. 500 ml
Unerwünschtes Geräusch	76 dBA
Saugleistung (kpa)	Max.: Geschwindigkeit 1: 7Kpa; Geschwindigkeit 2: 10,5Kpa
Filter	2 Schichten: 1: Edelstahlgewebe; 2: HEAP H11-Qualität

Entsorgung:

Das hier angeführte und auf dem Gerät angebrachte Symbol bedeutet, dass das Gerät als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft wurde. Es darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderen Haushalts- oder Gewerbeabfällen entsorgt werden. Die EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (2012/19/EU) wurde eingeführt, um Produkte unter Anwendung der optimalen zur Verfügung stehenden Verwertungs- und Recyclingverfahren wiederzuverwerten. So werden gefährliche Substanzen korrekt gehandhabt, Auswirkungen auf die Umwelt minimiert und die Deponierung von Müll vermieden. Für Informationen zur korrekten Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden.

Dieses Gerät ist mit einem Akku ausgestattet. Verbrauchte Akkus/Batterien gehören nicht in den Haushaltsabfall.
Die Batterie muss entfernt werden, bevor das Produkt recycelt werden kann.
Der Akku muss korrekt recycelt oder entsorgt werden. Recyceln Sie das Produkt, sofern Anlagen dafür vorhanden sind. Wenden Sie sich für Hinweise zum Recyceln an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Händler.

HU // Használati útmutató

Porszívó

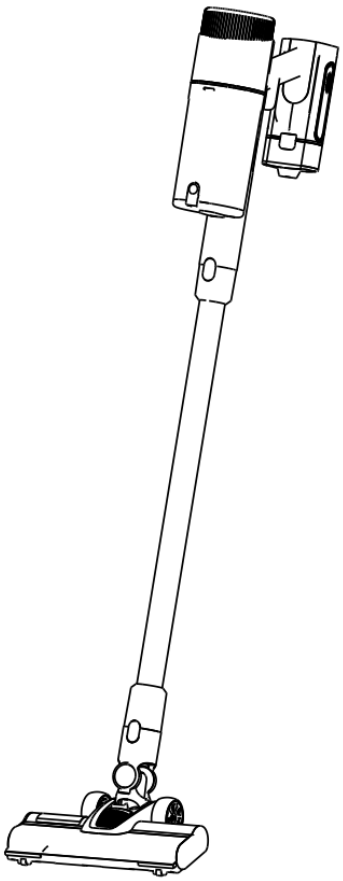

XXXLutz cikkszám: 79070431
Modellszám MC647 (CVC-7810)

MX Logistika SL, spol. s. r. o.,
Rožňavská 32, 82104
Bratislava 2-Ruzinov, Szlovákia
www.moebelix.com
info@moebelix.at

VIGYÁZAT

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT

Ez a termék csak háztartási és beltéri használatra alkalmas.

A töltéshez csak az eredeti akkumulátort és az eredeti hálózati csatlakozót használja, amely az eredeti csomagban található.

- A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve hiányos tapasztalatú és tudású személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és a használat veszélyeiről. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást nem végezheti felügyelet nélküli gyermek.
- A készüléket és a hálózati kábelt 8 éven aluli gyermekektől távol tárolja.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, vagy az alkatrészek megsérültek, saját biztonsága érdekében ne szerelje szét a készüléket. A készülék ellenőrzése és javítása érdekében forduljon a megadott karbantartó központokhoz vagy szakemberekhez, vagy hívja az ügyfélszolgálati forródrótot.
- Ez a porszívó egy száraz porszívó. Kérjük, ne használja folyadékok, például víz, tisztítószerek vagy más nedves tárgyak felszívására. Ne engedje, hogy szennyvíz vagy más folyadékok kerüljenek a készülékre vagy a készülékbe, mert különben fennáll a rövidzárlat veszélye.
- Ne használja ezt a porszívót apró szemcsék, például liszt, cement, gipsz, gipszpor vagy nagyméretű tárgyak, például játékok vagy papírgolyók felszívására. Ez olyan problémákhoz vezethet, mint a motor károsodása vagy a porszívó eltömődése.
- A készülék tisztításához használjon száraz rongyot, és ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek repedéseket vagy a készülékház elszíneződését okozhatják, például benzint és amil-acetátot.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben. A készüléket **0 °C és 40 °C** közötti normál hőmérsékletű helyiségekben ajánlott használni. Tárolja hűvös és árnyékos helyen, és ne tegye ki hosszú ideig napfénynek.
- Töltse fel teljesen az akkumulátort, mielőtt először használná, vagy hosszabb tárolás után. Ha hosszabb ideig tárolja ezt a porszívót, kérjük, gondoskodjon arról, hogy háromhavonta indítsa be és töltse fel a készüléket.
- Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, vagy tisztításra vagy szervizelésre szorul, kérjük, húzza ki az adaptert, és ne húzza ki a hálózati kábelt.
- Soha ne nyissa ki ezt az akkumulátort. Ha az akkumulátor sérült, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Az akkumulátor szettben található akkumulátorcellákat kizárólag ehhez a készülékhez szabad használni, más készülékekben nem. Az akkumulátor csak a mellékelt hálózati adapterrel tölthető. Kérjük, ne szerelje szét az akkumulátor szettet, és ne hagyja, hogy folyadékkal érintkezzen, mivel ez károsodáshoz vagy áramütéshez vezethet. A veszélyek elkerülése érdekében ne helyezze az akkumulátort magas hőmérsékletű tárgyak vagy tűz közelébe, ne használjon éles tárgyakat az akkumulátor behelyezéséhez, és ne sérüljön meg.
- Ne használjon sérült adaptert.
- Rendszeresen vizsgálja meg a terméket és a hálózati kábelt. Ha sérülést talál, a terméket nem szabad használni.
- A készülék védőkisfeszültséggel történő használatra alkalmas. Ügyeljen rá, hogy olyan áramkörre csatlakoztassa a készüléket, amely megegyezik a típustáblán jelzett értékekkel.

- Ha a hálózati kábel megsérült, azt egy speciális hálózati kábelre kell kicserélni, amelyet a gyártónál vagy annak ügyfélszolgálatánál tud megvenni.
- Soha ne használja a készüléket szűrő nélkül.

⚠ Tudnivalók az akkumulátorról:

- Ez egy akkumulátor. Ne dobja a készüléket tűzbe, mert ez robbanáshoz vezethet.
- **Vigyázat!** Az akkumulátorokat és elemeket nem szabad lenyelni. Fennáll a kémiai égési sérülések veszélye.
- A termék ártalmatlanításához forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a kereskedőhöz, hogy az akkumulátort eltávolítsa és környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
- Védje a terméket és az akkumulátort a túlzott hőtől, és ne dobja tűzbe. **Figyelem! Ez az elemek felrobbanását okozhatja.**
- Tartsa távol az elemeket a gyermekektől. Azonnal forduljon orvoshoz, ha lenyelték az elemeket.
- Az akkumulátorsav nem kerülhet bőrre vagy szembe. Ha akkumulátorsav kerül a szemébe, alaposan öblítse ki bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Ha az akkumulátorsav a bőrével érintkezik, alaposan mossa le szappannal és vízzel az érintett területet.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket az akkumulátor töltése közben.
- A terméket csak felnőttek tölthetik.
- A készülék újratölthető lítium-ion akkumulátorokkal van felszerelve, amelyeket a felhasználó nem tud kicserélni.
- Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanást okozhat. Az akkumulátor csak azonos vagy azzal egyenértékű típusra cserélhető.
- Ne tegye ki az akkumulátort erős ütéseknek vagy nyomásnak. Ne ejtse le a készüléket.
- Az akkumulátort vegye ki a készülékből, mielőtt azt kidobja.
- Az akkumulátort biztonságosan ártalmatlanítsa.
- Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózatról.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, válassza le a tápegységet a hálózatról.

ALKATRÉSZLEÍRÁS

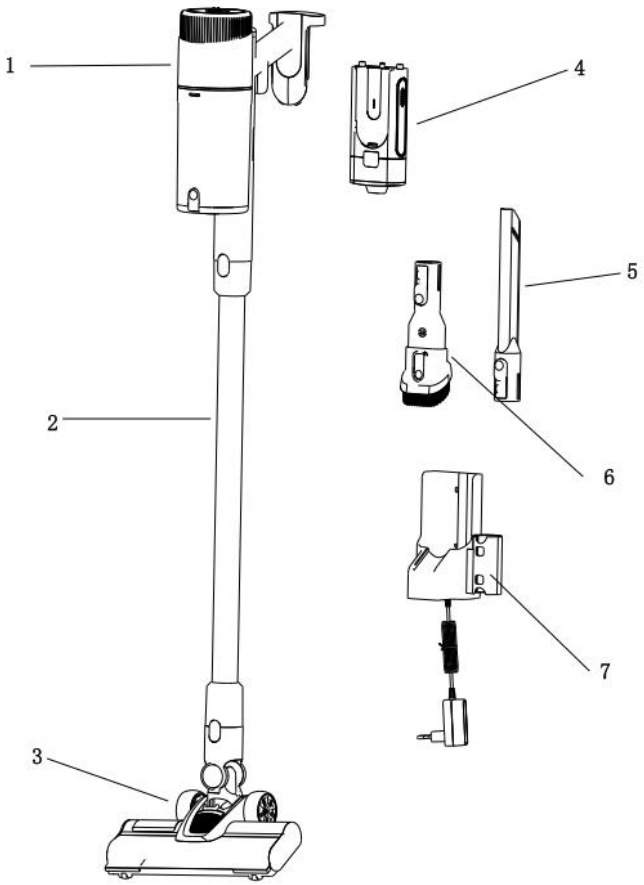

CSOMAGOLÁSI ADATOK

Kód	Alkatrész-megnevezés
1	1 db főegység
2	1 db cső
3	1 db elektromos kefe
4	1 db akkumulátor
5	1 db szívófej
6	1 db 2 az 1-ben szívófej
7	1 db hálózati csatlakozó fali tartóval

ALKATRÉSZEK RÖGZÍTÉSE

-Akkumulátor

Helyezze be az akkumulátort a készülék aljába. Kattanás jelzi a helyes csatlakoztatást. Figyeljen az irányra (1. ábra).

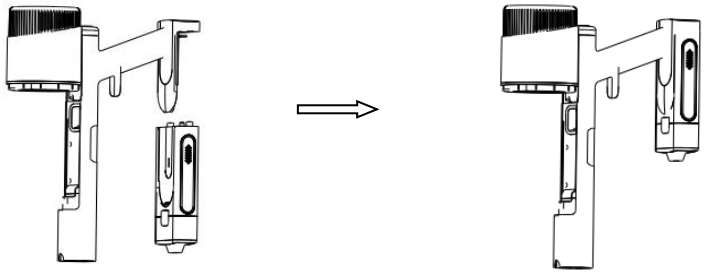

1. ábra

A HEPA-szűrő behelyezése a porgyűjtő tartályba

Keresse meg a megfelelő pozicionáló nyílásokat a szűrőn és a porgyűjtő tartály belső falán, illessze őket egymáshoz, helyezze be a szűrőt, és óvatosan nyomja meg. Ügyeljen a megfelelő beállításra, hogy elkerülje a laza illeszkedést és megőrizze a szűrő teljesítményét (2. ábra).

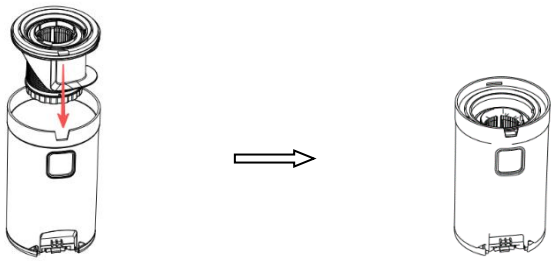

2. ábra

-Porgyűjtő tartály rögzítése a főegységhez

Helyezze a porgyűjtő tartályt a készülékházra, forgassa el és reteszelje be (3. ábra).

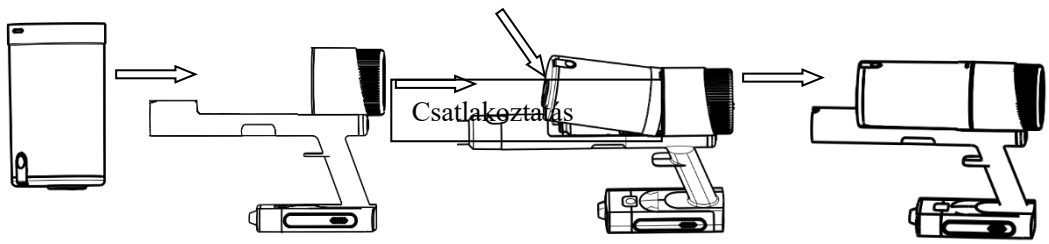

3. ábra

-A tömlő és a padlószívó fej csatlakoztatása

Helyezze a felső részt a cső alsó csatlakozásába, és hallani fog egy kattanást (4. ábra).

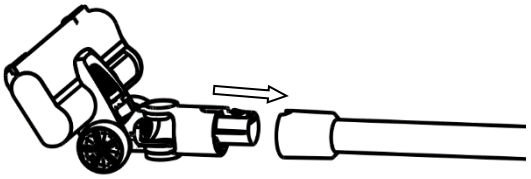

4. ábra

A készülék és a tömlő csatlakoztatása

Helyezze a tömlő felső végét a készülék elülső nyílásába, amíg kattanást nem hall, ami jelzi, hogy a helyére került (5. ábra).

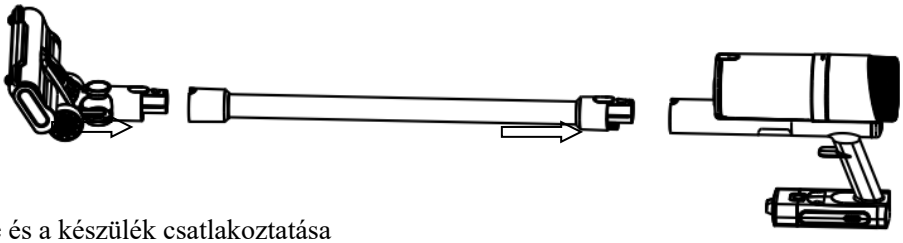

5. ábra

-Az elektromos kefe és a készülék csatlakoztatása

Helyezze be az elektromos kefe felső részét a készülék elülső nyílásába (6. ábra).

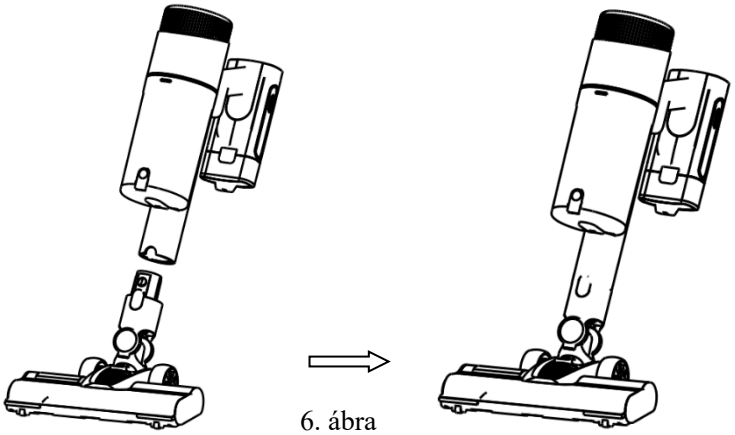

6. ábra

-A tartozékok csatlakoztatása a készülékhez

A szívófejet vagy a 2 az 1-ben kefét helyezze be a készülék elülső nyílásába (7. ábra, 8. ábra).

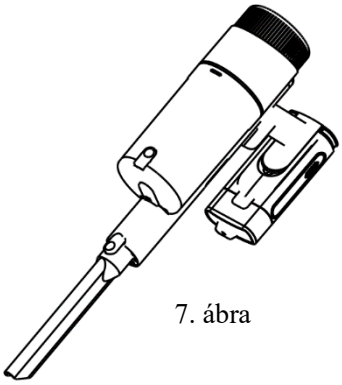

7. ábra

vagy

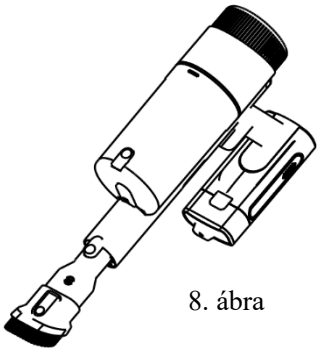

8. ábra

-A tömlő csatlakoztatása a tartozékokhoz

Csatlakoztassa a szívófejet vagy a 2 az 1-ben kefét a tömlőhöz, amíg egy kattanást nem hall (9. ábra, 10. ábra).

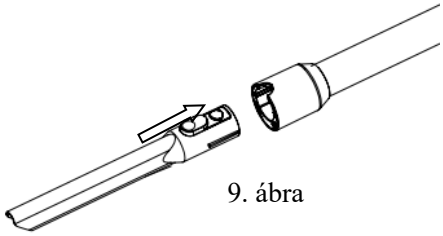

9. ábra

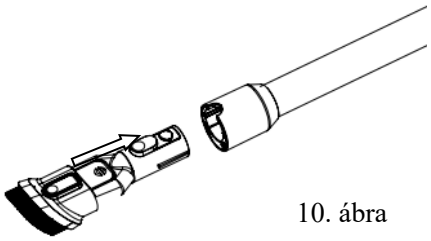

10. ábra

vagy

Felszerelés

Rögzítse a fali konzolt a falhoz. Ne rögzítse nedves falhoz. Csak száraz és szilárd falra szabad felszerelni! Használja a mellékelt két csavart. Szerelje fel őket **105 cm** ajánlott magasságban és legalább **95 cm** magasságban a padló felett (11. ábra).

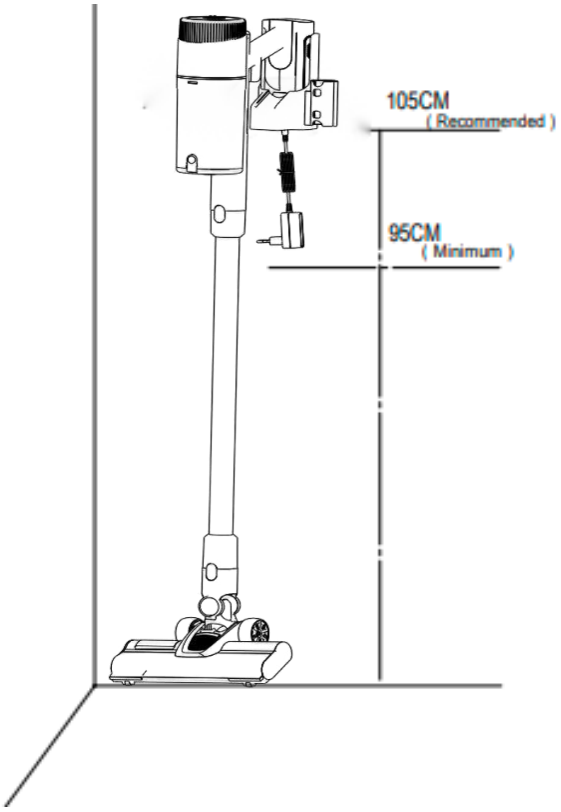

11. ábra

Használati útmutató:

-ALACSONY SEBESSÉG, NAGY SEBESSÉG, KIKAPCSOLÁS

Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához. A sebesség növeléséhez nyomja meg újra a kapcsolót. A készülék a harmadik megnyomás után kikapcsol (12. ábra).

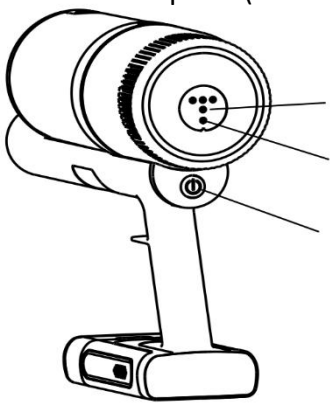

12. ábra

-A kiegészítő kefe használata (2 az 1-ben kefe)

1. Helyezze a kiegészítő kefét a tömlőre, majd tolja ki a 2 az 1-ben kefe fejét, és rögzítse azt. Ezt követően tisztíthatja a bútorokat, háztartási készülékeket, könyvespolcokat, szekrényeket, sminkasztalokat, számítógépes billentyűzeteket és egyéb helyeket (13. ábra).

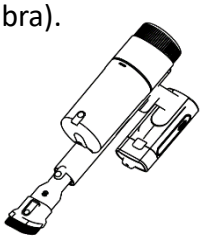

13. ábra

2. Húzza vissza a 2 az 1-ben kefe fejét, és rögzítse, majd tisztíthatja az ágyat, függönyt, kanapét stb. (14. ábra).

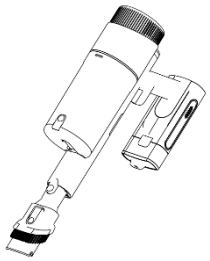

14. ábra

-A kiegészítő kefe (szívófej) használata

Helyezze a szívófejet a tömlőre, és használja a kanapék és a szegélylécek réseinek tisztítására (15. ábra).

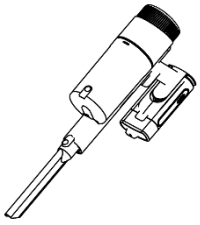

15. ábra

-Az elektromos kefe használata

Helyezze az elektromos kefét az alsó cső végére, majd dugja be a felső végét a porszívó nyílásába; ezután tisztíthatja a parkettát, szőnyeget, csempét és néhány más felületet (16. ábra).

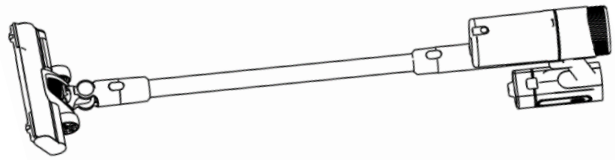

16. ábra

-A porszívó töltése

- ✧ Kérjük, a porszívó feltöltéséhez használja a mellékelt adaptert.
- ✧ Csatlakoztassa az adaptert egy 100-240 V-os váltóáramú aljzatba, és helyezze a készüléket a tartóba a töltéshez (17. ábra). Ekkor az akkumulátor állapotjelző lámpák sorban villogni kezdenek, jelezve, hogy az akkumulátor töltődik. 4–5 óra múlva, amikor minden jelzőfény világít, az akkumulátor teljesen feltöltődött. Kihúzhatja a töltőt és elkezdheti használni a porszívót (18. ábra).
- ✧ Ha az akkumulátor lemerült, fel kell töltenie.

- ✧ A készülék töltés közben nem kapcsolható be.

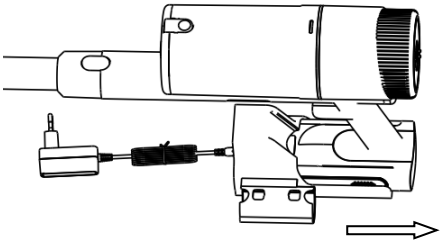

17. ábra

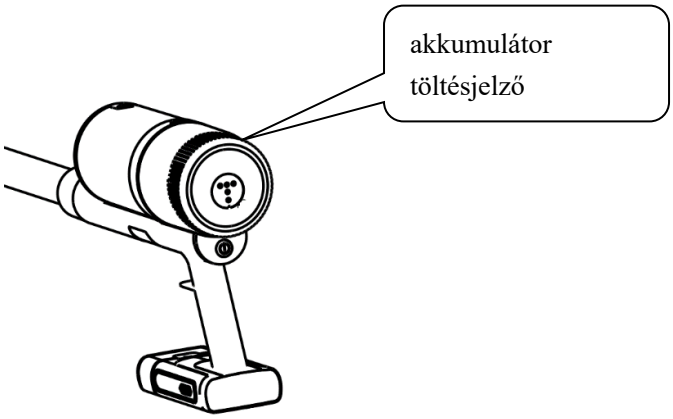

Tisztítás és az alkatrészek cseréje

-Tisztítás napi használat után

Nyomja meg az alsó gombot a porgyűjtő tartály kioldásához, majd nyomja meg a felső gombot a porgyűjtő tartály fedelének kinyitásához (19. ábra). A porgyűjtő tartály tisztítása minden használat után ajánlott.

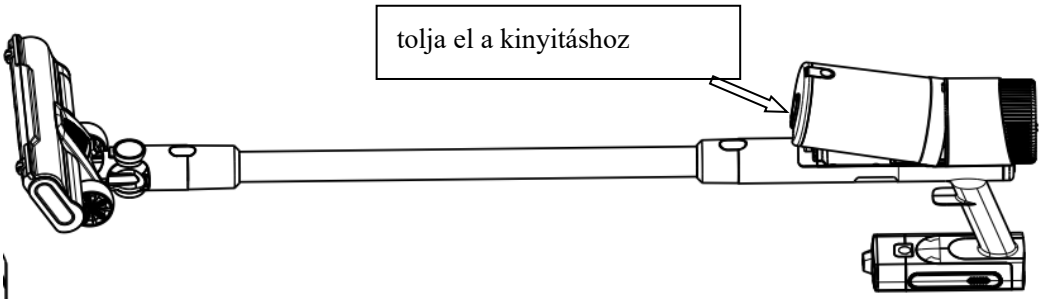

19. ábra

-A porgyűjtő tartály tisztítása

a) Nyomja meg az alsó gombot a porgyűjtő tartály kioldásához (20. ábra) és a por kiürítéséhez (21. ábra).

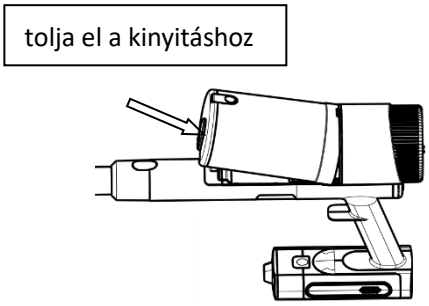

20. ábra

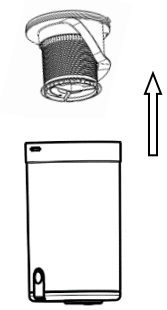

21. ábra

b) Tartsa mindkét szűrőt egy szemetes fölé, és rázza ki belőle a port. A finomszűrőt kefével is megtisztíthatja (22. ábra).

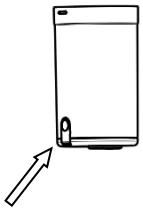

22. ábra

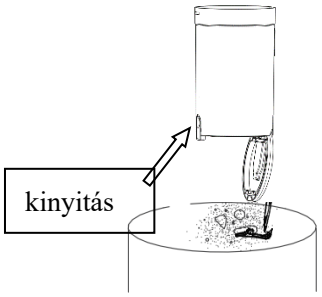

c) Először forgassa balra a szűrőt, hogy kioldja, ehhez kövesse a szűrőn található jelölést. Ezután tisztítás vagy csere céljából vegye ki a szűrőt (23. ábra).

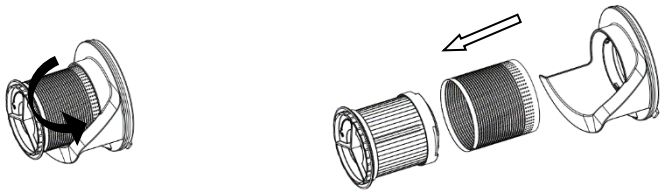

23. ábra

d) Az erős szennyeződések eltávolításához tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt (24. ábra).

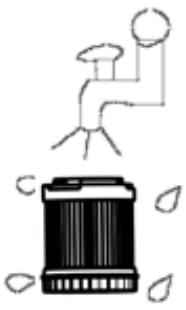

24. ábra

e) Hagyja a szűrőt kb. 24 órán át a levegőn száradni, amíg teljesen meg nem szárad. Csak akkor tegye vissza a szűrőt, ha teljesen száraz! Törölje át a portartályt egy nedves ronggyal, és szárítsa meg (25. ábra).

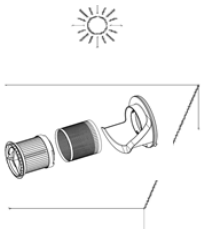

25. ábra

-Az elektromos kefe tisztítása

1. Nyomja meg a kefe alján található reteszt (26. ábra).
2. Vegye ki a sörtéket a kefeből (mosható, hagyja magától megszáradni) (27. ábra).
3. Tisztítás után helyezze vissza a sörtéket a kefébe, és zárja be a gombot.

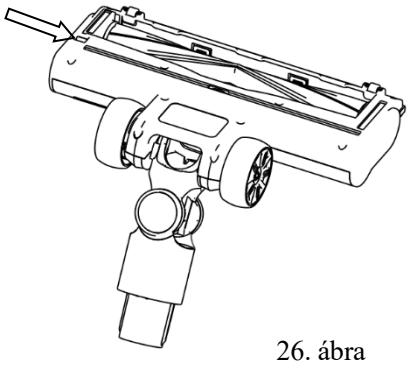

26. ábra

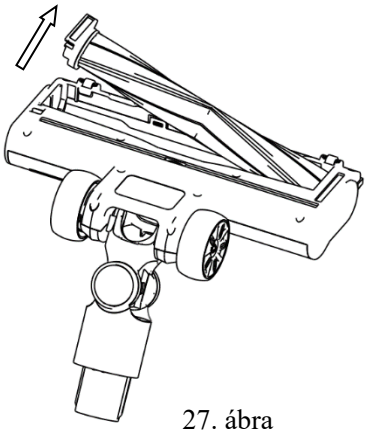

27. ábra

Figyelem

A forgó kefehengert is rendszeresen tisztítani kell. A piszkos kefehenger csökkentheti a szívóerőt és növelheti az akkumulátor fogyasztását. Hosszabb használat után a sörték eltömődhetnek hajszálakkal vagy hasonló anyagokkal. Ezeket időben meg kell tisztítani, hogy a készülék hatékonyan tudjon működni.

PROBLÉMAMEGOLDÁS: Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal, kérjük, ellenőrizze a következő pontokat

NG	Zavar	Elhárítás
Motor NG	● Nincs teljesítmény	● Töltőcsatlakozó
KPA csökkenés	● A portartály megtelt ● Koszos szűrő ● A sörték nem forognak	● Üres porgyűjtő tartály ● Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt ● Tisztítsa meg a motorkefét
Nincs töltésjelzés	● A csatlakozó nincs megfelelően bedugva	● A csatlakozót teljesen dugja be az aljzatba
A porszívózás ideje csökken	● A töltési idő nem elegendő ● Az akkumulátor elhasználódott	● Töltse fel teljesen ● Vásároljon akkumulátort egy hivatalos szervizközpontban
A sörték nem működnek	● Nagyméretű tárgyakat szívott be ● Haj vagy hasonló blokkolja	● Tisztítsa meg a sörtéket és újra porszívózzon

MŰSZAKI ADATOK

Porszívó	22,2 V egyenáram, 160 W
Elektromos kefe	22,2 V egyenáram, 15 W
Áramellátás	Hálózati csatlakozón keresztül tölthető/újratölthető; Tápellátás akkumulátorral; (A készülék töltés közben nem kapcsolható be.)
Akkumulátorok	6 db lítium-ion akkumulátor: 2000 mAh, 44,4 Wh 22,2 V egyenáram (Ha az akkumulátorokat ki kell cserélni, forduljon hivatalos kereskedőhöz.)
Töltési idő	4-5 óra alatt teljesen feltöltődik.
Jelzőlámpa	LED izzó, 3-5 V egyenáram, 0,2 W. A fényforrást a felhasználó nem cserélheti ki.
Hálózati csatlakozó	Bemenet: 100–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, 0,4 A Kimenet: 26,5 V egyenáram, 500 mA, 13,25 W
Hálózati kábel hossza	1,5 m
Áramütés elleni érintésvédelmi osztály	Adapter - II. osztály; porszívó és elektromos kefe - III. osztály
Űrtartalom	Max. 500 ml
Nemkívánatos zaj	76 dBA
Szívóteljesítmény (kpa)	Max.: 1. sebesség: 7 Kpa; 2. sebesség: 10,5 Kpa
Szűrő	2 réteg: 1.: rozsdamentes acélszövet; 2.: HEPA H11 minőség

Ártalmatlanítás:

Az itt és a terméken található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket az elektromos vagy elektronikai készülékekhez sorolták. A terméket élettartama végén nem szabad háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt kidobni. Az európai irányelv (2012/19/EU), amely az elektromos készülékek és tartozékaik megsemmisítését szabályozza, azt hivatott biztosítani, hogy a készülékek a rendelkezésre álló legjobb újrahasznosítási módszerekkel kerüljenek feldolgozásra. Így a veszélyes anyagokat megfelelően kezelik, a környezetre gyakorolt hatás csökken, és nem keletkeznek új szemétlerakók. További információkért az elektromos és elektronikai készülékek helyes ártalmatlanításáról forduljon a helyi hatóságokhoz.

Ez a készülék akkumulátorral rendelkezik. A használt akkumulátorokat/elemeket ne dobja a háztartási hulladékba.
A termék újrahasznosítása előtt az akkumulátort ki kell venni.
Az akkumulátort újra kell hasznosítani vagy megfelelően kell ártalmatlanítani. Hasznosítsa újra a terméket, amennyiben rendelkezésre állnak arra alkalmas berendezések. Újrahasznosításhoz kapcsolódó útmutatásokért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőjéhez.

BG // Инструкции за експлоатация

Прахосмукачка

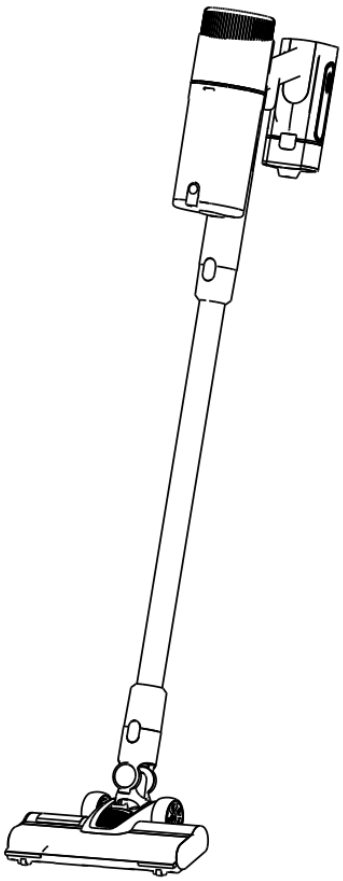

XXXLutz Артикулен №: 79070431
Модел №: MC647 (CVC-7810)

MX Logistika SL, spol. s. r. o.
Rožňavská 32, 82104
Bratislava 2-Ruzinov, Slowakei (Словакия).
www.moebelix.com
info@moebelix.at

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УРЕД

Този продукт е предназначен само за употреба в домакинството и на закрито.

За зареждане използвайте само оригиналния набор акумулаторни батерии и оригиналния щепсел, които са включени в оригиналната доставка.

- Уредът може да се използва от деца над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако те са под надзор или са били инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали свързаните с това опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Съхранявайте уреда и захранващия кабел на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.
- Ако уредът не функционира правилно или има повредени части, не го разглобявайте за Ваша собствена безопасност. Моля, обърнете се към посочените центрове за поддръжка или професионални техници, за да проверите и ремонтирате уреда, или се обадете на горещата линия за обслужване на клиенти.
- Тази прахосмукачка е прахосмукачка за сухо почистване. Моля, не го използвайте за почистване на течности като вода, почистващи препарати или други мокри предмети. Не позволявайте отпадни води и други течности да попадат върху или в уреда, тъй като съществува опасност от късо съединение.
- Не използвайте тази прахосмукачка за изсмукване на малки гранули като брашно, цимент, гипс, гипсов прах или големи предмети като играчки или хартиени топчета. Това може да доведе до проблеми като повреда на мотора или запушване на прахосмукачката.
- За да почистите уреда използвайте суха кърпа и не използвайте почистващи препарати, които могат да причинят пукнатини или промяна на цвета на корпуса, като бензин и амилацетат.
- Не използвайте и не съхранявайте уреда в среда с високи или ниски температури. Препоръчително е уредът да се използва в помещения с нормални температури между **0 °C и 40 °C**. Съхранявайте го на хладно и сенчесто място и не го излагайте на слънчева светлина за дълъг период от време.
- Преди първата употреба или след продължително съхранение заредете напълно набора акумулаторни батерии. Ако съхранявате прахосмукачката за по-дълъг период от време, моля, уверете се, че пускате и зареждате уреда на всеки три месеца.
- Когато батерията е напълно заредена или трябва да бъде почистена или обслужена, моля, дръпнете щепсела на адаптера и не издърпвайте захранващия кабел.
- Никога не отваряйте тази акумулаторна батерия. Ако наборът акумулаторни батерии е повреден, моля, свържете се с обслужването на клиенти.
- Батерийните клетки в набора акумулаторни батерии могат да се използват само за този уред и не могат да се използват в други уреди. Акумулаторната батерия може да се зарежда само с включеното в комплекта захранващо устройство. Моля, не разглобявайте набора акумулаторни батерии и не позволявайте той да влезе в контакт с течности, тъй като това може да доведе до повреда или токов удар. За да избегнете опасност, не поставяйте набора акумулаторни батерии в близост до предмети с висока температура или огън, не използвайте остри предмети за поставянето му и не го повреждайте.

- Не използвайте повреден адаптер.
- Уредът и захранващият кабел трябва да се проверяват редовно за повреди. Уредът не трябва да се използва, ако е повреден.
- Този уред е предвиден за използване с безопасно свръхниско напрежение. Уверете се, че уредът е свързан към електрическа мрежа, чиито данни съответстват на информацията на фирмената табелка.
- Повреденият захранващ кабел трябва да се смени със специален захранващ кабел, който може да бъде закупен от производителя или неговия сервиз.
- Никога не използвайте уреда без филтър.

⚠ **Указания за акумулатора:**

- Продуктът е набор акумулаторни батерии. Не хвърляйте уреда в огън, тъй като това може да доведе до експлозия.
- **Предупреждение!** Акумулаторните и стандартните батерии не бива да се поглъщат. Съществува **риск от химическо изгаряне!**
- За да изхвърлите уреда, свържете се с квалифициран електротехник или с Вашия търговец, за да може акумулаторната батерия да бъде отстранена и изхвърлена по екологосъобразен начин.
- Пазете уреда и акумулаторната батерия от прекомерна топлина и не ги хвърляйте в огън. **Внимание! В резултат на това батериите могат да експлодират.**
- Съхранявайте батериите на места, недостъпни за деца. Ако батериите бъдат погълнати, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Акумулаторната киселина не трябва да влиза в контакт с кожата или очите. Ако акумулаторната киселина попадне в очите, изплакнете ги обилно с вода и незабавно се консултирайте с лекар. Ако акумулаторната киселина влезе в контакт с кожата, измийте засегнатата област обилно със сапун и вода.
- Не оставяйте продукта без надзор, докато акумулаторната батерия се зарежда.
- Продуктът може да се зарежда само от възрастни.
- Уредът е оборудван с презаредими литиево-йонни акумулаторни батерии, които не могат да бъдат сменяни от потребителя.
- При неправилна смяна на акумулаторната батерия съществува опасност от експлозия. Акумулаторната батерия трябва да се сменя само с такава от същия или равностоен тип.
- Не излагайте акумулаторната батерия на силни удари или натиск. Не изпускайте уреда.
- Акумулаторната батерия трябва да се извади от уреда преди неговото изхвърляне.
- Акумулаторната батерия трябва да се изхвърли по безопасен начин.
- При изваждането на акумулаторната батерия уредът трябва да е отделен от захранващата мрежа.
- Изключете захранващото устройство от електрическата мрежа, ако не използвате уреда за по-дълъг период от време.

ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧАСТИТЕ

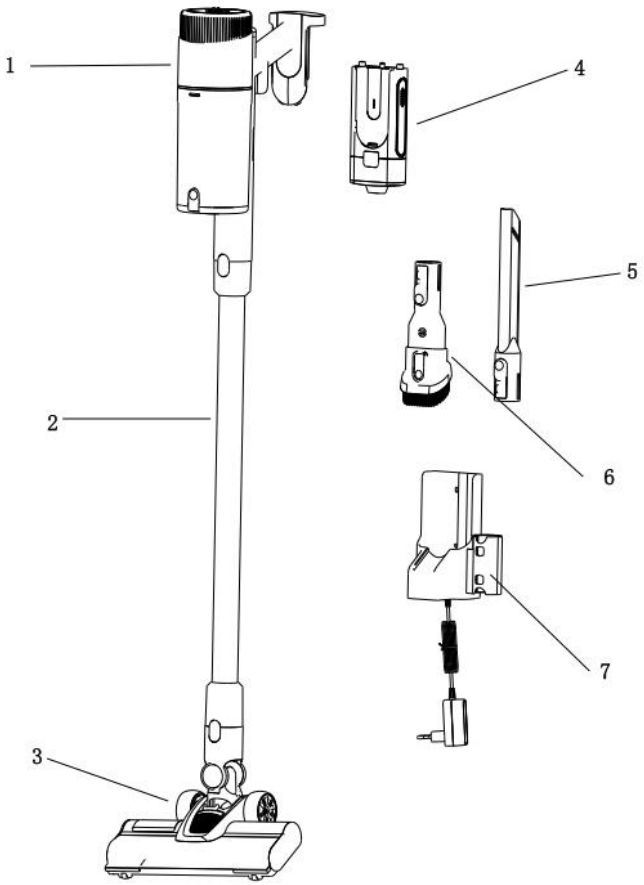

ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА

Код	Обозначение на частите
1	1x основен блок
2	1x тръба
3	1x електрическа четка
4	1x набор акумулаторни батерии
5	1x смукателна дюза
6	1x дюза 2 в 1
7	1x щепсел с държач за стена

МОНТАЖ НА ЧАСТИТЕ

·Набор акумулаторни батерии

Поставете набора акумулаторни батерии в долната част на уреда. Когато щракне на мястото си, ще чуете звук, който показва връзката. Обърнете внимание на посоката. (фиг. 1)

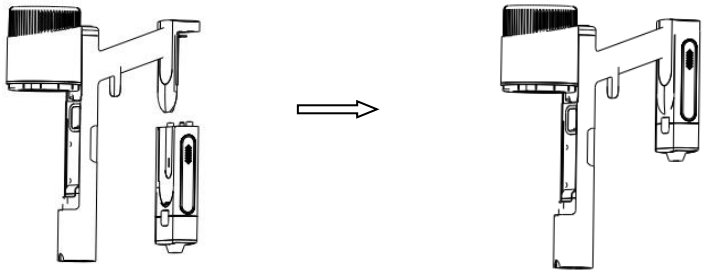

фиг. 1

Монтиране на HEAP филтъра в контейнера за събиране на прах

Намерете подходящите прорези за позициониране върху филтъра и върху вътрешната стена на контейнера за събиране на прах, подравнете ги, поставете филтъра и го натиснете внимателно. Осигурете правилно подравняване, за да избегнете хлабаво прилягане и да запазите ефективността на филтъра. (фиг. 2)

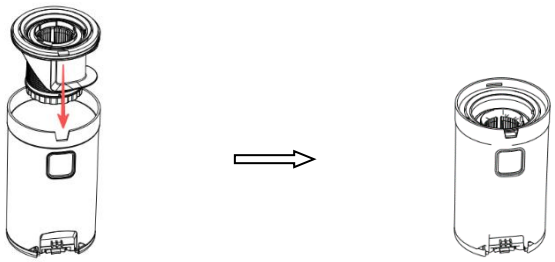

фиг. 2

·Контейнер за събиране на прах, сглобен с основната част

Поставете контейнера за събиране на прах нагоре в основния корпус, завъртете го и го застопорете. (фиг. 3)

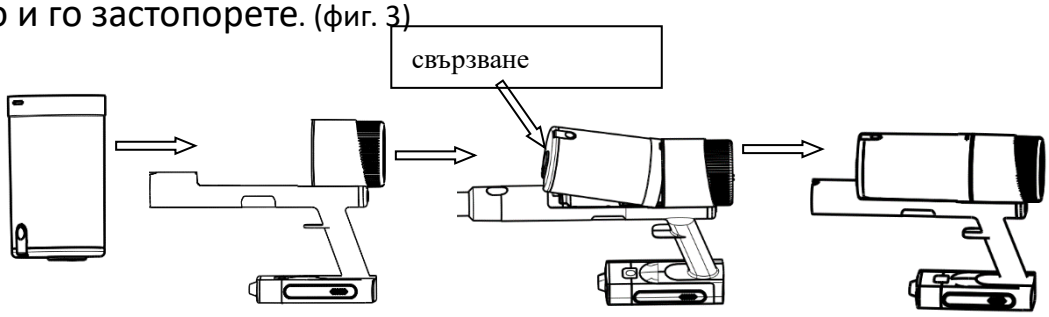

фиг. 3

·Свързване на маркуча и дюзата за под

Поставете горната част в долната връзка на тръбата и ще чуете щракване. (фиг. 4)

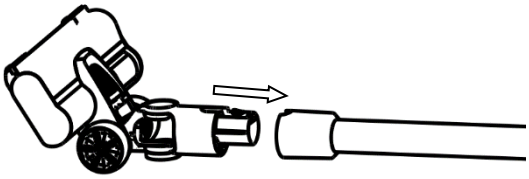

фиг. 4

Свързване на основния уред и маркуча

Пъхнете горния край на маркуча в предния отвор на основния уред, докато чуете щракване, което показва захващането. (фиг. 5)

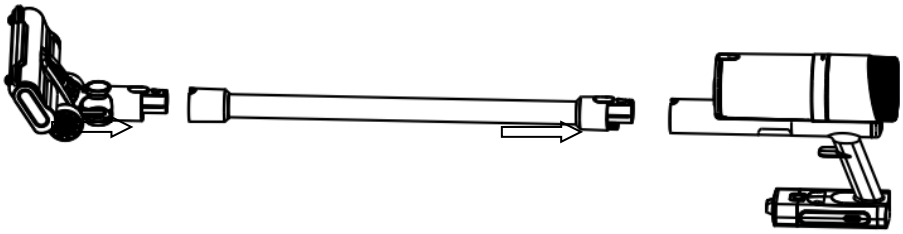

фиг. 5

·Свързване на електрическата четка и основния уред

Пъхнете горната част на електрическата четка в предния отвор на основния уред. (фиг. 6)

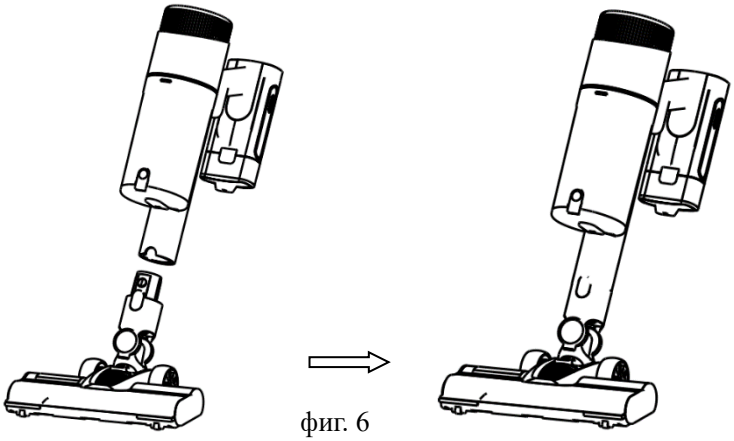

фиг. 6

·Свързване на аксесоари към основния уред.

Пъхнете смукателната дюза или четката 2 в 1 в предния отвор на основния уред. (фиг. 7, фиг. 8)

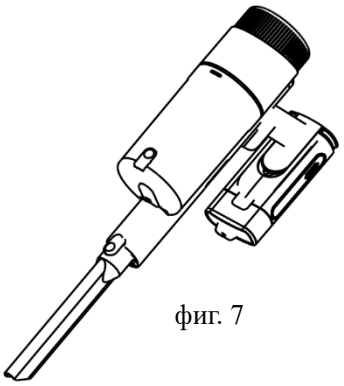

фиг. 7

или

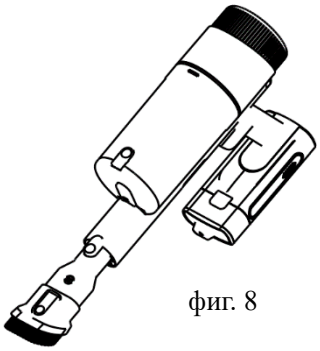

фиг. 8

·Свързване на маркуча с аксесоари

Поставете смукателната дюза или четката 2 в 1 върху маркуча, докато чуете щракване (фиг. 9, фиг. 10)

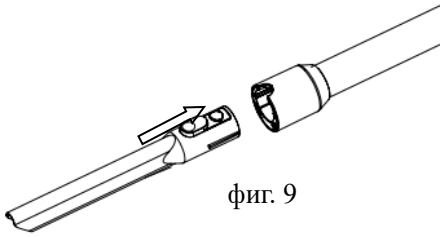

фиг. 9

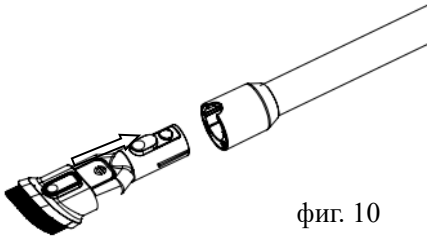

фиг. 10

или

Монтаж

Закрепете държача за стена към стената. Не го закрепвайте към влажни стени. Той трябва да се монтира само към сухи и твърди стени! Използвайте двата винта, които са включени в комплекта. Закрепете го на препоръчителната височина от **105 см** и най-малко **95 см** над пода. (фиг. 11)

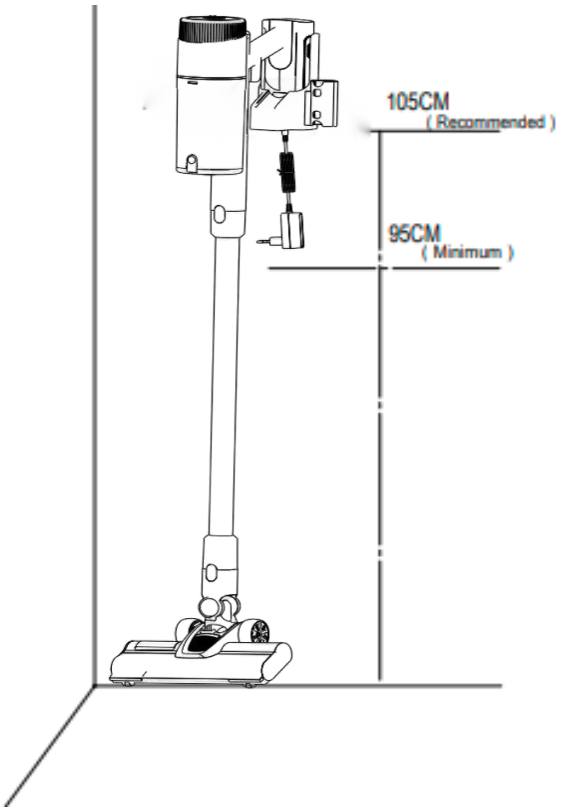

фиг. 11

Инструкции за експлоатация:

·НИСКА СКОРОСТ, ВИСОКА СКОРОСТ, ИЗКЛЮЧЕНА

Натиснете веднъж бутона за включване, за да включите уреда. Натиснете отново бутона, за да увеличите скоростта. При трето натискане уредът се изключва. (фиг. 12)

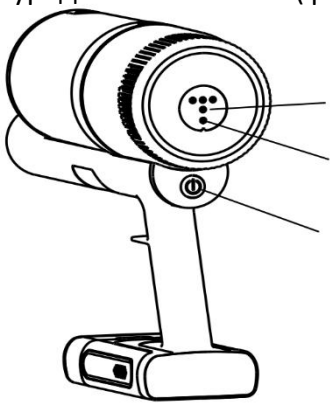

фиг. 12

·Използване на допълнителната четка (четка 2 в 1)

1. Поставете допълнителната четка върху маркуча, след което издърпайте навън главата на четката 2 в 1 и я застопорете. След това можете да почистите мебели, домакински уреди, етажерки с книги, гардероби, тоалетни масички, клавиатури на компютри и други места. (фиг. 13)

фиг. 13

2. Издърпайте назад главата на четката 2 в 1 и я застопорете, след което можете да почистите леглото, завесата, дивана и т.н. (фиг. 14)

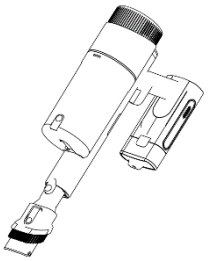

фиг. 14

·Използване на допълнителната четка (смукателна дюза)

Поставете смукателната дюза върху маркуча и почистете с нея процепите на дивани и подови первази. (фиг. 15)

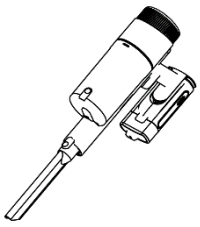

фиг. 15

·Използване на електрическата четка

Поставете електрическата четка в края на долната тръба, след което поставете горния край в отвора на прахосмукачката; така можете да почиствате паркет, килим, плочки и някои други места. (фиг. 16)

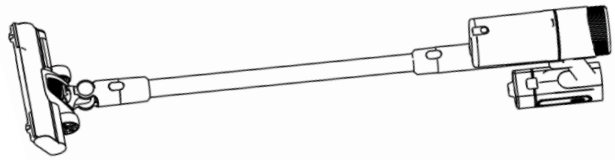

фиг. 16

·Зареждане на прахосмукачката

- ✧ Моля, използвайте предвидения за целта адаптер за зареждане на прахосмукачката.
- ✧ Включете адаптера в контакт с променливо напрежение 100–240 V и поставете уреда в държача за зареждане. (фиг. 17). В този момент индикаторите за състоянието на акумулаторната батерия започват да мигат последователно, за да покажат, че тя се зарежда. След 4–5 часа, когато всички индикатори светят, акумулаторната батерия е напълно заредена Можете да извадите зарядното устройство от контакта и да започнете да използвате уреда (фиг. 18).
- ✧ Ако акумулаторната батерията е изтощена, трябва да я заредите.
- ✧ **Уредът не може да се включи по време на зареждането.**

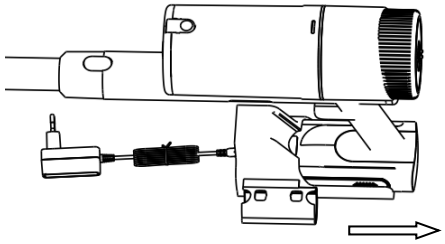

фиг.17

Почистване и смяна на части

·Почистване след ежедневна употреба

Натиснете долния бутон, за да отключите контейнера за събиране на прах, и след това натиснете горния бутон, за да отворите капака на контейнера за събиране на прах (фиг. 19). Препоръчително е да почиствате контейнера за събиране на прах след всяка употреба.

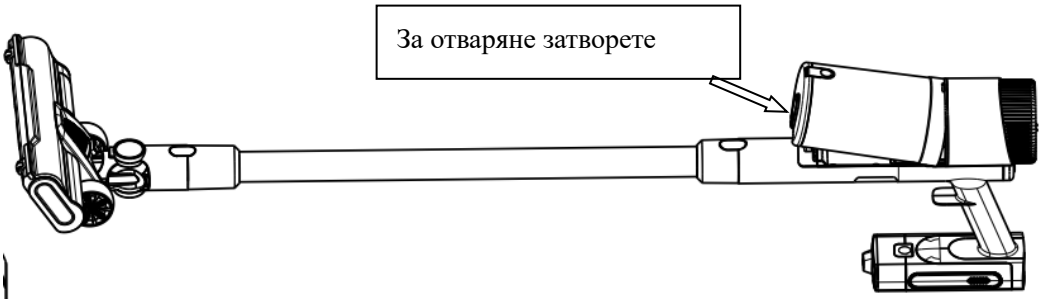

фиг.19

·Почистване на контейнера за събиране на прах

а) Натиснете долния бутон, за да освободите контейнера за събиране на прах (фиг. 20) и да изхвърлите праха. (фиг. 21).

фиг. 20

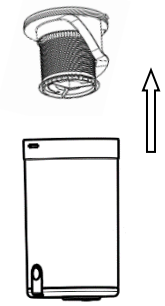

фиг. 21

Б) Дръжте двата филтъра над кошче за боклук и изтръскайте праха. Можете също така да почистите финия филтър с четка. (фиг. 22)

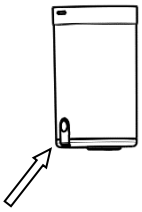

фиг. 22

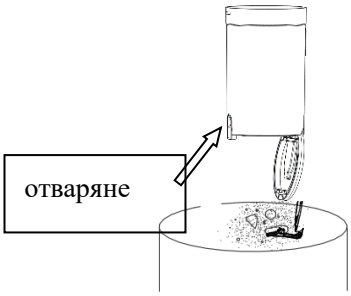

в) Първо отключете филтъра, като го завъртите наляво, следвайки маркировката върху филтъра. След това извадете филтъра за почистване или подмяна. (фиг. 23).

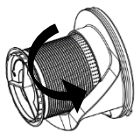

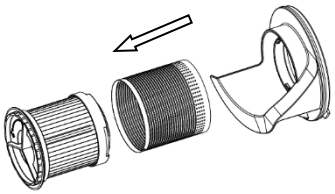

фиг. 23

г) За да премахнете силни замърсявания, почистете филтъра под течаща вода. (фиг. 24)

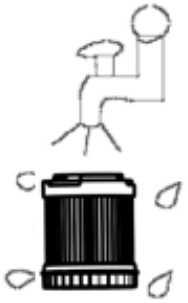

фиг. 24

д) Оставете филтрите да съхнат на въздух около 24 часа, докато изсъхнат напълно. Поставете филтрите обратно, едва след като са напълно изсъхнали! Избършете контейнера за прах с влажна кърпа и след това го подсушете. (фиг. 25)

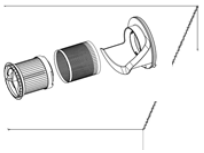

фиг. 25

·Почистване на електрическата четка

1. Бутнете копчето за заключване от долната страна на четката. (фиг. 26)
2. Отстранете косъмчетата от четката (може да се мие, оставете да изсъхне на въздух). (фиг. 27)
3. След почистване поставете отново косъмчетата в четката и заключете копчето.

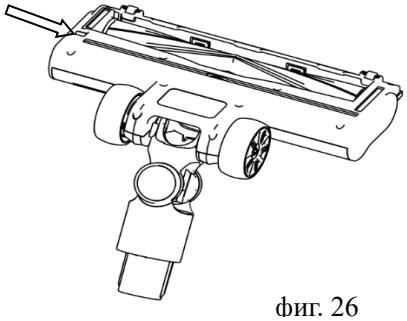

фиг. 26

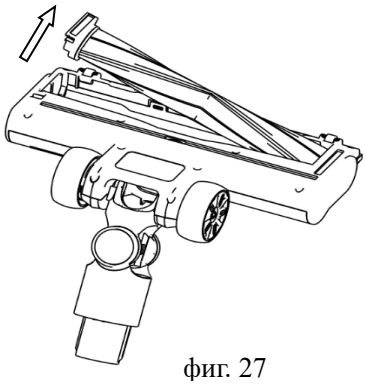

фиг. 27

Внимание

Въртящата се ролка на четката също трябва да се почиства редовно. Замърсената ролка на четката може да намали силата на засмукване и да увеличи консумацията на презаредимата акумулаторна батерия. След продължителна употреба косъмчетата могат да се задръстят с косми или други подобни. Те трябва да се почистват своевременно, за да може уредът да работи ефективно.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ: **Преди да се свържете с обслужването на клиенти, моля, проверете следните точки**

NG	Неизправност	Отстраняване
Двигател NG	● Няма мощност	● Връзка за зареждане
Спад на KPA	● Пълна с прах ● Замърсен филтър ● Четката не се върти	● Изпразнете контейнера за събиране на прах ● Почистете или сменете филтъра ● Почистете четката на двигателя
Няма индикатор за зареждане	● Щепселът не е включен правилно	● Поставете щепсела дълбоко в контакта
Времето на работа намалява	● Времето за зареждане не е достатъчно ● Акумулаторната батерия остарява	● Заредете напълно ● Купете акумулаторна батерия от оторизиран сервизен център
Косъмчетата не работят	● Засмукване на големи предмети ● Блокирани от коса или други подобни	● Почистете четката и опитайте отново

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Прахосмукачка	22,2 V постоянен ток 160 W
Електрическа четка	22,2 V постоянен ток 15 W
Електрозахранване	Зареждане/презареждане чрез щепсел; Електрозахранване чрез набор акумулаторни батерии; (Уредът не може да се включи по време на зареждането)
Набор акумулаторни батерии	6 бр. литиево-йонни батерии: 2000 mAh, 44,4 Wh 22,2 V постоянен ток. (Ако трябва да замените набора акумулаторни батерии с нов, моля, обърнете се към оторизиран търговец)
Продължителност на зареждане	Пълно зареждане след 4~5 часа.
Контролна лампичка	LED лампичка, 3–5 V постоянен ток, 0,2 W. Крушката не може да бъде сменена от потребителя.
Щепсел	Вход: 100 – 240 V променлив ток 50/60 Hz 0,4 A Изход: 26,5 V постоянен ток, 500 mA, 13,25 W
Дължина на захранващия кабел	1,5 м
Клас на защита срещу токов удар	Клас II за адаптера, клас III за прахосмукачката и електрическата четка.
Вместимост	Макс. 500 мл
Нежелан шум	76 dBA
Смукателна мощност (kpa)	Макс.: скорост 1: 7 Kpa; скорост 2: 10,5 Kpa
Филтър	2 слоя 1: тъкан от неръждаема стомана; 2: HEAP качество H11

Изхвърляне:

Посоченият тук и изобразеният върху уреда символ означава, че той е класифициран като електрически или електронен уред. В края на полезния му живот той не трябва да се изхвърля заедно с други битови или промишлени отпадъци. Директивата на ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (2012/19/ЕС) е въведена с цел повторното използване на продукти чрез прилагане на възможно най-добрите процеси за оползотворяване и рециклиране, които са на разположение. По този начин опасните вещества се обработват правилно, въздействието върху околната среда се свежда до минимум и се избягва депонирането на отпадъци. За информация относно правилното изхвърляне на електрическо или електронно оборудване, моля, свържете се с местните власти.

Този уред разполага с акумулаторна батерия. Използваните акумулаторни батерии/батерии не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.
Батерията трябва да се извади, преди продуктът да може да се рециклира.
Акумулаторът трябва да се рециклира или изхвърли правилно. Рециклирайте продукта, ако съответните съоръжения са налице. За указания относно рециклирането се обърнете към местните власти или Вашия търговец.

FR // Mode d’emploi

Aspirateur

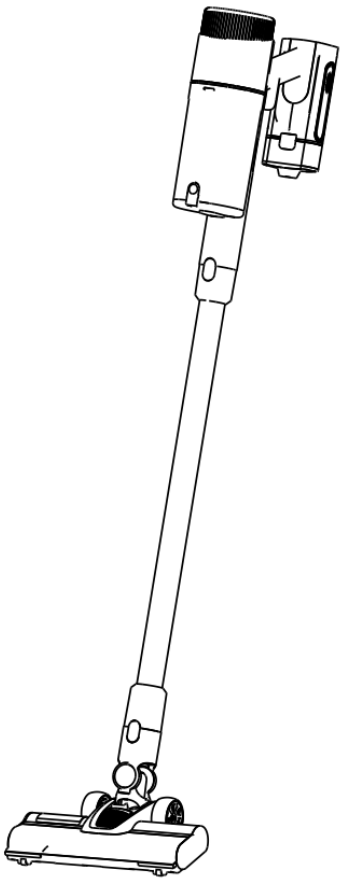

N° d’article XXXLutz : 79070431
Modèle n° : MC647 (CVC-7810)

MX Logistika SL, spol. s. r. o.,
Rožňavská 32, 82104
Bratislava 2-Ruzinov, Slowaquie.
www.moebelix.com
info@moebelix.at

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT DE METTRE CET APPAREIL EN SERVICE.

Ce produit est destiné exclusivement à un usage domestique et à une utilisation en intérieur.

Pour la recharge, utilisez exclusivement le bloc-batterie d'origine et l'adaptateur secteur d'origine inclus dans la livraison d'origine

- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien pouvant être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Conservez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de huit ans.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont endommagées, ne démontez pas l'appareil afin de garantir votre sécurité. Adressez-vous exclusivement aux centres de service indiqués ou à des techniciens qualifiés pour faire contrôler et réparer l'appareil, ou contactez la hotline du service clientèle.
- Cet aspirateur est un aspirateur à sec. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides tels que l'eau, des produits de nettoyage ou d'autres objets humides. Ne laissez pas pénétrer d'eaux usées ou d'autres liquides sur ou dans l'appareil, afin d'éviter tout risque de court-circuit.
- N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer de petits granulés tels que la farine, le ciment, le plâtre, la poussière de plâtre, ni des objets de grande taille comme des jouets ou des boules de papier. Cela pourrait entraîner des problèmes tels qu'un endommagement du moteur ou un colmatage de l'aspirateur.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon sec et évitez tout produit de nettoyage susceptible de provoquer des fissures ou des décolorations du boîtier, tels que le benzène ou l'acétate d'amyle.
- Lors du stockage, ne conservez pas l'appareil dans des environnements soumis à des températures trop élevées ou trop basses. Il est recommandé d'utiliser l'appareil dans des pièces à température ambiante normale, comprise entre 0 °C et 40 °C. Conservez-le dans un endroit frais et ombragé et évitez toute exposition prolongée au soleil.
- Chargez complètement le bloc-batterie avant la première utilisation ou après une période de stockage prolongée. En cas de stockage prolongé de l'aspirateur, veillez à mettre l'appareil en fonctionnement et à le recharger tous les trois mois.
- Lorsque le bloc-batterie doit être rechargé, nettoyé ou entretenu, débranchez la fiche de l'adaptateur secteur de la prise murale et ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
- N'ouvrez jamais le bloc-batterie. En cas de dommage, veuillez contacter le service après-vente.
- Les cellules du bloc-batterie sont exclusivement destinées à cet appareil et ne doivent pas être utilisées avec d'autres appareils. La batterie ne peut être rechargée qu'à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Ne démontez pas le bloc-batterie et évitez tout contact avec des liquides, car cela pourrait entraîner des dommages ou des chocs électriques. Ne placez pas le bloc-batterie à proximité d'objets soumis à des températures élevées ou de flammes. N'utilisez aucun objet tranchant pour l'insérer et veillez à ne pas l'endommager afin d'éviter tout danger.
- N'utilisez pas d'adaptateur endommagé.

- L’appareil et le câble d’alimentation doivent être contrôlés régulièrement afin de détecter d’éventuels dommages. Il ne faut pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.
- Ce produit est uniquement destiné à l'usage à basse tension de protection. Assurez-vous de brancher l'appareil à un réseau électrique qui correspond aux données indiquées sur la plaque signalétique.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé avec un câble d'alimentation spécial qui peut être obtenu chez le fabricant ou son service clientèle.
- N'utilisez jamais l'appareil sans filtre.

⚠ **Remarques concernant la batterie :**

- Le produit est un bloc-batterie. Ne jetez pas l’appareil au feu, car cela pourrait provoquer une explosion.
- **Avertissement :** Les piles et les batteries ne doivent pas être avalées. Il existe **un risque de brûlure chimique !**
- Pour la mise au rebut de l’appareil, veuillez contacter un électricien qualifié ou votre revendeur afin que la batterie soit retirée et éliminée dans le respect de l’environnement.
- Protégez l’appareil ainsi que la batterie de toute source de chaleur excessive et ne les jetez pas au feu. **Attention ! Les piles peuvent exploser**
- Tenez les piles hors de la portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d’ingestion de piles.
- L’acide des piles ne doit pas entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si de l’acide de pile entre en contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l’eau claire et consultez immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, lavez soigneusement la zone concernée à l’eau et au savon.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant la charge de la batterie.
- Le produit ne doit être rechargé uniquement par des adultes.
- L’appareil est équipé de batteries lithium-ion rechargeables, qui ne doivent pas être remplacées par l’utilisateur.
- Un remplacement inapproprié de la batterie présente un risque d’explosion. La batterie ne doit être remplacée que par un modèle identique ou équivalent.
- N'exposez pas la batterie aux coups durs ou à des pressions. Ne laissez pas tomber l'appareil.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant de l'éliminer.
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité
- L'appareil doit être débranché du réseau quand la batterie est retirée.
- Débranchez l’adaptateur secteur si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une période prolongée.

DÉTAILS DES PIÈCES

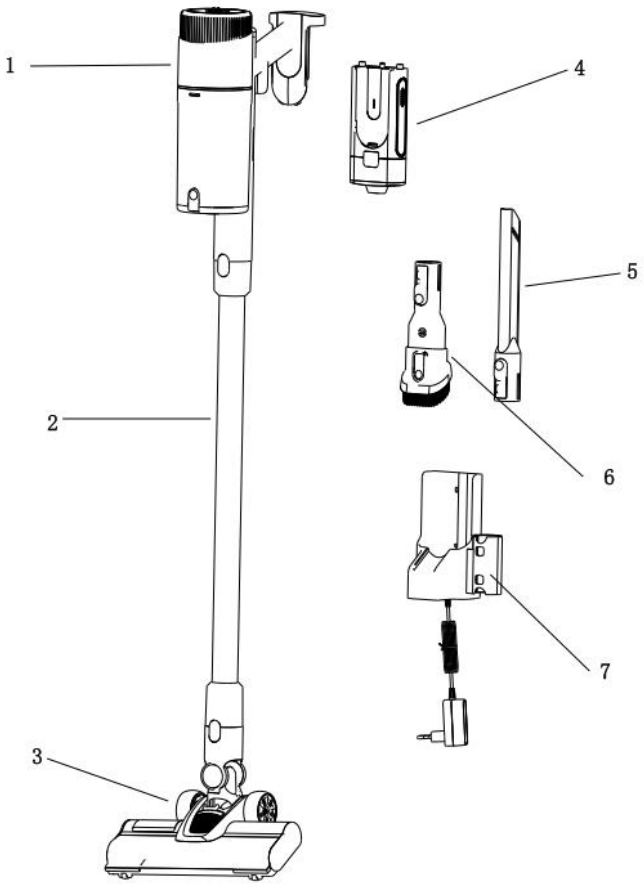

DÉTAILS DE L’EMBALLAGE

Code	Désignation des pièces
1	1× unité principale
2	1× tube
3	1× brosse électrique
4	1× bloc-batterie
5	1× buse d’aspiration
6	1× buse 2-en-1
7	1× adaptateur secteur avec support mural

MONTAGE DES PIÈCES

- Bloc-batterie

Insérez le bloc-batterie dans la partie inférieure de l'appareil. Lorsqu'il s'enclenche, un clic se fait entendre, indiquant que la connexion est correcte. Veillez à respecter le sens d'insertion. (fig. 1)

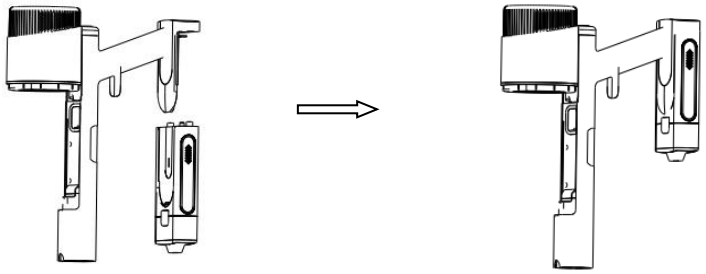

Fig. 1

Installation du filtre HEPA dans le bac à poussière

Repérez les fentes de positionnement correspondantes sur le filtre et sur la paroi intérieure du bac à poussière, alignez-les, insérez le filtre et appuyez délicatement pour le mettre en place. Veillez à une orientation correcte afin d'éviter un mauvais maintien et de garantir une filtration efficace. (fig. 2)

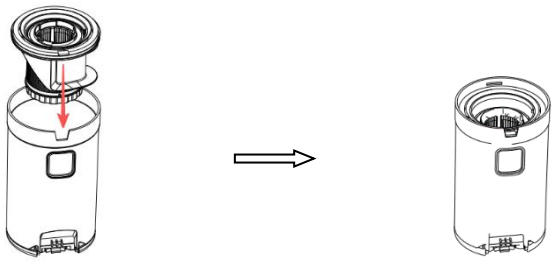

Fig. 2

· Assemblage du bac à poussière avec l'unité principale

Insérez le bac à poussière par le haut dans le boîtier de l'unité principale, tournez-le puis verrouillez-le. (fig. 3).

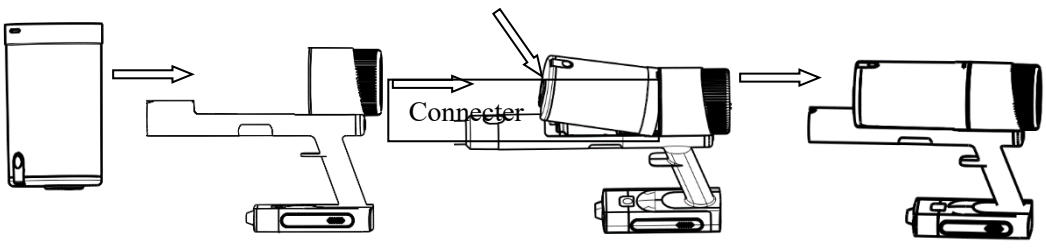

Fig. 3

· Raccordement du tube et de la brosse électrique

Insérez l'extrémité supérieure du tube dans la connexion inférieure de la brosse électrique jusqu'à entendre un clic. (Fig. 4)

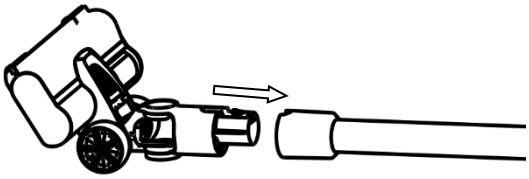

Fig. 4

Connexion de l'unité principale et du tube

Insérez l'extrémité supérieure du tube dans l'ouverture avant de l'unité principale jusqu'à entendre un clic confirmant l'enclenchement. (fig. 5).

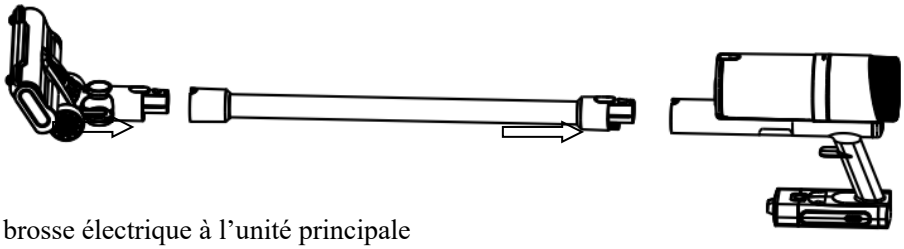

Fig. 5

Raccordement de la brosse électrique à l'unité principale

Insérez la partie supérieure de la brosse électrique dans l'ouverture avant de l'unité principale. (fig. 6).

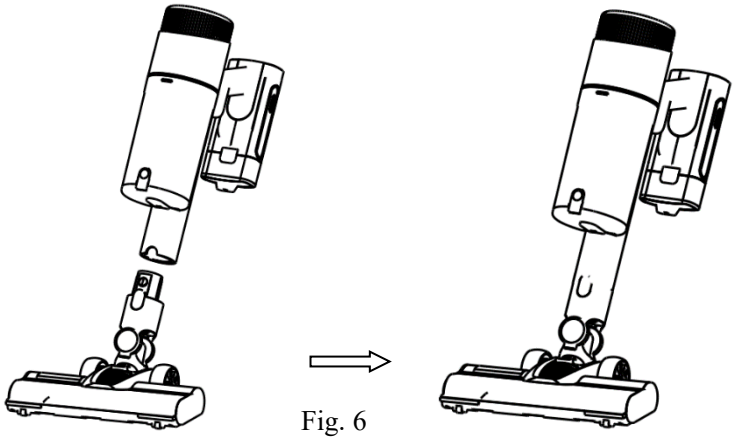

Fig. 6

Raccordement des accessoires à l'unité principale

Insérez la buse d'aspiration ou la buse 2-en-1 sur le tube jusqu'à entendre un clic. (Fig. 7, Fig. 8)

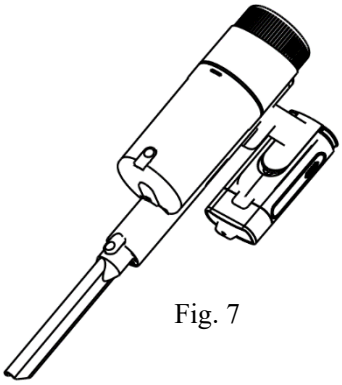

Fig. 7

ou

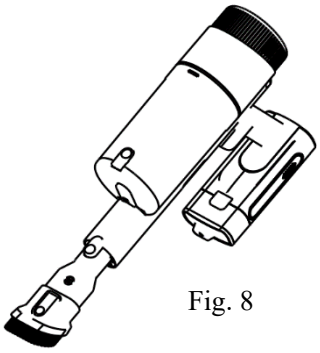

Fig. 8

· Raccordement du flexible avec les accessoires

Insérez la buse d'aspiration ou la brosse 2-en-1 sur le flexible jusqu'à entendre un clic. (fig. 9, fig. 10)

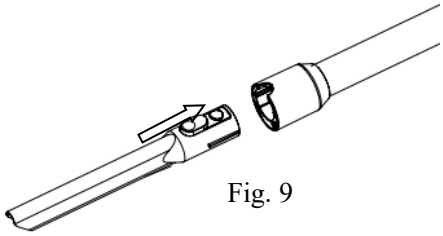

Fig. 9

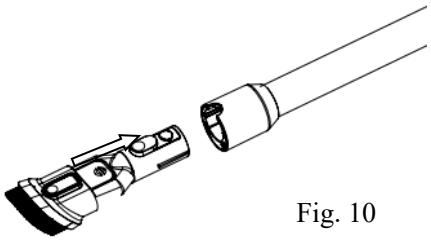

Fig. 10

ou

MONTAGE

Fixez le support mural au mur. Ne le fixez pas sur des murs humides. Il doit être fixé uniquement sur des murs secs et solides. Utilisez les deux vis fournies. Fixez-le à une hauteur recommandée de 105 cm et à une hauteur minimale de 95 cm au-dessus du sol. (fig. 11).

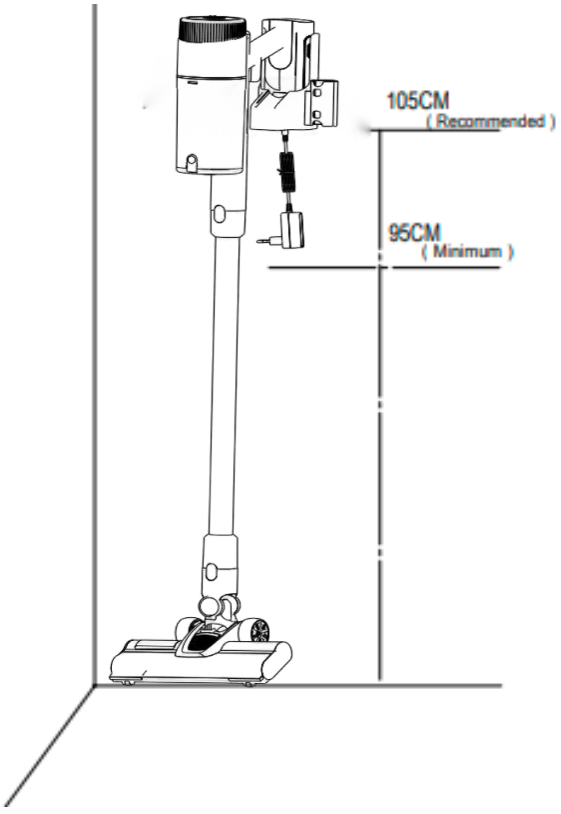

Fig. 11

Mode d’ emploi :

· Vitesse faible, vitesse élevée, arrêt

Appuyez une fois sur l’interrupteur d’alimentation pour mettre l’appareil en marche. Appuyez une seconde fois sur l’interrupteur pour augmenter la vitesse. Après la troisième pression, l’appareil s’éteint. (fig. 12)

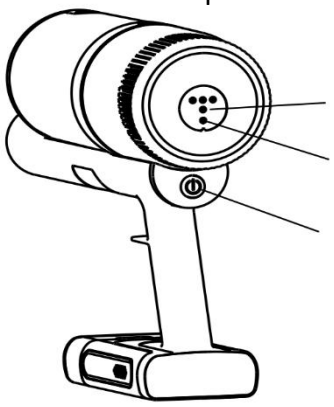

Fig. 12

Utilisation de la brosse supplémentaire (buse 2-en-1)

1. Fixez la brosse supplémentaire sur le flexible, puis déployez la tête de brosse de la buse 2-en-1 et verrouillez-la. Vous pouvez ensuite nettoyer des meubles, des appareils ménagers, des étagères, des armoires, des coiffeuses, des claviers d’ordinateur et d’autres surfaces. (fig. 13)

Fig. 13

2. Rabattez la tête de la brosse 2-en-1 et verrouillez-la afin de pouvoir nettoyer le lit, les rideaux, le canapé, etc. (fig. 14).

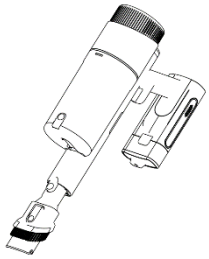

Fig. 14

Utilisation de la brosse supplémentaire (buse d’aspiration)

Fixez la buse d’aspiration sur le flexible et utilisez-la pour nettoyer les interstices des canapés et des plinthes. (fig. 15).

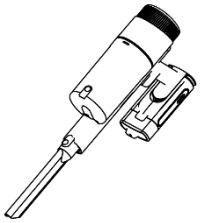

Fig. 15

· Utilisation de la brosse électrique

Insérez la brosse électrique à l'extrémité du tube inférieur, puis insérez l'extrémité supérieure dans l'ouverture de l'aspirateur ; vous pouvez ensuite nettoyer le parquet, les tapis, le carrelage et d'autres surfaces. (fig. 16)

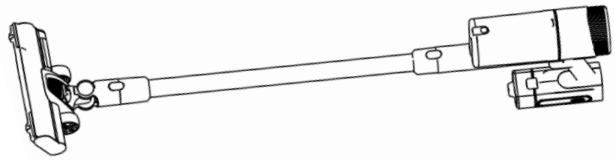

Fig. 16

· Recharge de l'aspirateur

- ✧ Veuillez utiliser l'adaptateur prévu à cet effet pour recharger l'aspirateur.
- ✧ Branchez l'adaptateur sur une prise secteur à courant alternatif de 100–240 V, puis placez l'appareil dans le support pour le recharger. (Fig. 17). À ce moment-là, les voyants d'indication du niveau de batterie commencent à clignoter successivement afin d'indiquer que la batterie est en cours de charge. Après 4 à 5 heures, lorsque tous les voyants sont allumés, la batterie est complètement chargée. Vous pouvez alors débrancher le chargeur et commencer à utiliser l'appareil (fig. 18).
- ✧ Lorsque la batterie est vide, vous devez la recharger.

- ✧ L'appareil ne peut pas être mis en marche pendant le processus de charge.

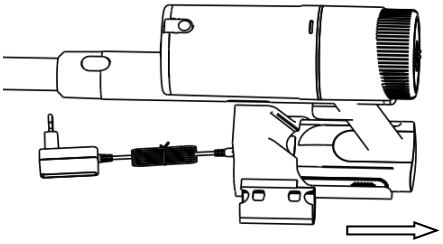

Fig. 17

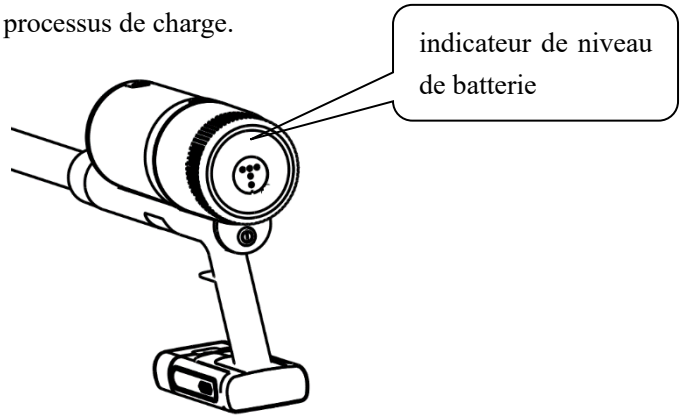

Nettoyage et remplacement des pièces

· Nettoyage après une utilisation quotidienne

Appuyez sur le bouton inférieur pour déverrouiller le bac à poussière, puis appuyez sur le bouton supérieur pour ouvrir le couvercle du bac à poussière. Il est recommandé de nettoyer le bac à poussière après chaque utilisation.

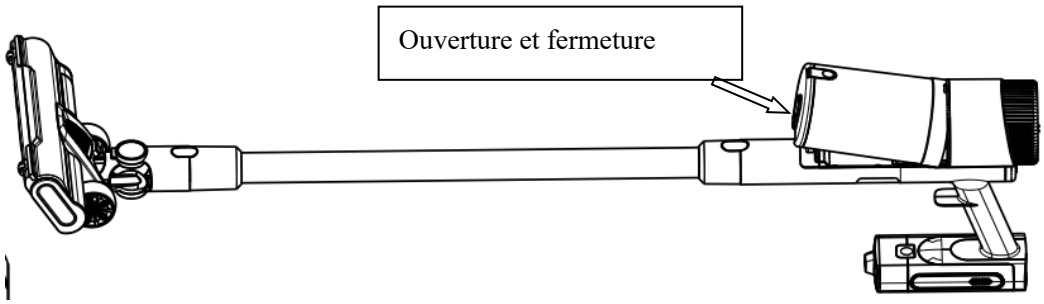

Fig. 19

· Nettoyage du bac à poussière

a) Appuyez sur le bouton inférieur pour libérer le bac à poussière (fig. 20) et vider la poussière. (Fig. 21).

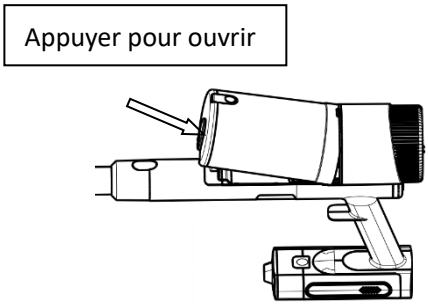

Fig. 20

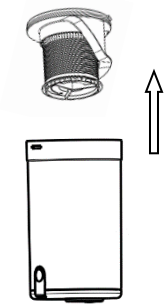

Fig. 21

b) Tenez les deux filtres au-dessus d'une poubelle et tapotez-les pour éliminer la poussière. Vous pouvez également brosser le filtre fin. (Fig. 22)

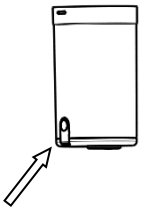

Fig. 22

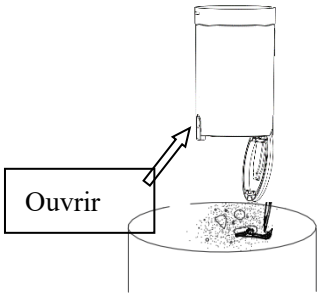

c) Déverrouillez d'abord le filtre en le tournant vers la gauche, en suivant simplement le repère indiqué sur le filtre. Retirez ensuite le filtre pour le nettoyer ou le remplacer. (Fig. 23).

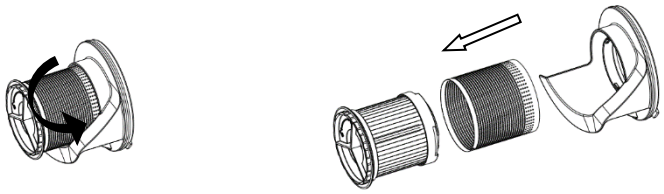

Fig. 23

d) Pour éliminer les salissures importantes, nettoyez le filtre sous l'eau courante. (Fig. 24)

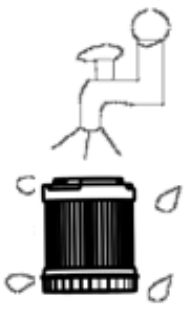

Fig. 24

e) Laissez les filtres sécher à l'air libre pendant environ 24 heures, jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs. Ne remettez les filtres en place que lorsqu'ils sont entièrement secs ! Essuyez le bac à poussière avec un chiffon humide et séchez-le. (Fig. 25)

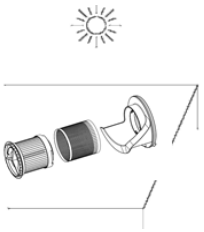

Fig. 25

· Nettoyage de la brosse électrique

1. Faites coulisser le bouton de verrouillage situé sous la brosse. (fig. 26).
2. Retirez les brosses de la brosse (lavables, laissez-les sécher naturellement). (fig. 27).
3. Après le nettoyage, remettez les brosses en place dans la brosse et verrouillez le bouton.

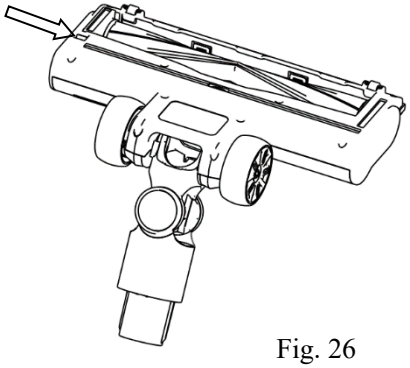

Fig. 26

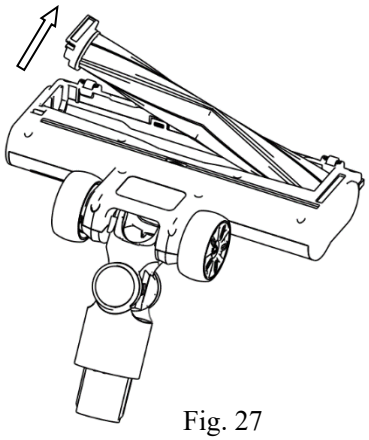

Fig. 27

Attention

Le rouleau de brosse rotatif doit également être nettoyé régulièrement. Un rouleau de brosse encrassé peut réduire la puissance d'aspiration et augmenter la consommation de la batterie rechargeable. Après une utilisation prolongée, les brosses peuvent être obstruées par des cheveux ou des éléments similaires. Elles doivent être nettoyées en temps utile afin que l'appareil puisse fonctionner efficacement.

DÉPANNAGE : Avant de contacter le service après-vente, veuillez vérifier les points suivants :

Anomalie / problème (NG)	Dysfonctionnement	Solution
Problème moteur	● Aucune puissance	● Connexion de charge
Perte de dépression (KPA)	● Bac à poussière plein ● Filtre encrassé ● La brosse ne tourne pas	● Vider le bac à poussière ● Nettoyer ou remplacer le filtre ● Nettoyer la brosse motorisée
Aucun indicateur de charge	● Fiche mal insérée	● Enfoncer la fiche à fond dans la prise
Autonomie réduite	● Temps de charge insuffisant ● Batterie usée	● Recharger complètement ● Acheter une batterie auprès d'un centre de service agréé
Les brosses ne fonctionnent pas	● Des objets volumineux ont été aspirés ● bloquée par des cheveux ou des éléments similaires	● Nettoyer la brosse puis reprendre l'utilisation

DONNÉES TECHNIQUES.

Aspirateur	22,2 V courant continu, 160 W
Brosse électrique	22,2 V courant continu, 15 W
Alimentation électrique	Recharge / recharge via adaptateur secteur; Alimentation par bloc-batterie (L'appareil ne peut pas être mis en marche pendant le processus de charge)
Bloc-batterie	6 batteries lithium-ion : 2000 mAh, 44,4 Wh, 22,2 V courant continu (Si le bloc-batterie doit être remplacé, veuillez contacter un revendeur agréé)
Temps de charge	Entièrement chargé après 4 à 5 heures
Voyant de contrôle	Lampe LED, 3–5 V courant continu, 0,2 W. Source lumineuse non remplaçable par l'utilisateur.
Fiche d'alimentation	Entrée : 100–240 V courant alternatif, 50/60 Hz, 0,4 A Sortie : 26,5 V courant continu, 500 mA, 13,25 W
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II pour l'adaptateur, classe III pour l'aspirateur et la brosse électrique
Capacité	max. 500 ml
Niveau sonore	76 dBA
Puissance d'aspiration (kPa)	Max. : Vitesse 1 7 kPa; vitesse 2 : 10,5 kPa
Filtre	2 couches 1 : Treillis en acier inoxydable ; 2 ; Qualité HEPA H11

Mise au rebut :

Le symbole illustré ici et apposé sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme équipement électrique ou électronique. Il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers ou industriels à la fin de sa durée d'utilisation. La directive UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (2012/19/UE) a été instaurée afin de permettre la valorisation et le recyclage des produits selon les meilleurs procédés disponibles. Ainsi, les substances dangereuses sont correctement traitées, les impacts sur l'environnement sont minimisés et la mise en décharge des déchets est évitée. Veuillez contacter vos autorités locales compétentes pour obtenir plus d'informations sur l'élimination correcte des équipements électriques et électroniques.

Cet appareil est équipé d'une batterie. Les batteries/piles usagées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.
La batterie doit être retirée avant que le produit puisse être recyclé.
La batterie doit être recyclée ou éliminée correctement. Recyclez le produit s'il existe une filière prévue à cet effet. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

IT // Istruzioni per l'uso

Aspirapolvere

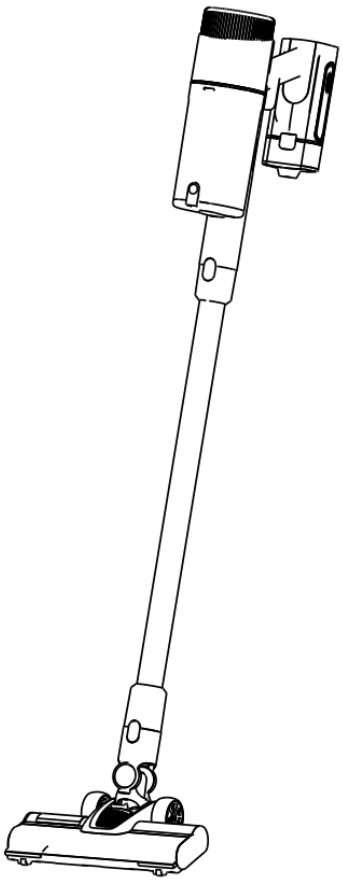

Articolo XXXLutz n.: 79070431
N. modello: MC647 (CVC-7810)

MX Logistika SL, spol. s. r. o.,
Rožňavská 32, 82104
Bratislava 2-Ruzinov, Slovacchia.
www.moebelix.com
info@moebelix.at

CAUTELE

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Questo prodotto è destinato unicamente all'uso domestico e in interni.

Per la ricarica utilizzare esclusivamente il gruppo batterie originale e la spina di rete originale inclusa nella fornitura originale.

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze in merito solo sotto supervisione o dopo essere state istruite sull'uso sicuro del dispositivo e dei pericoli legati allo stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione effettuabili dall'utilizzatore non possono essere eseguite da bambini non sorvegliati.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Se l'apparecchio non funziona correttamente o i componenti sono danneggiati, non smontarlo per non compromettere la propria sicurezza. Rivolgersi ai centri di manutenzione indicati o a tecnici professionisti per far controllare e riparare l'apparecchio, oppure chiamare il numero verde del servizio clienti.
- Questo aspirapolvere è un aspirapolvere a secco. Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare liquidi come acqua, detergenti o altri oggetti bagnati. Evitare che l'acqua di scarico e altri liquidi finiscano sull'apparecchio o al suo interno, per evitare il rischio di un cortocircuito.
- Non utilizzare questo aspirapolvere per aspirare piccoli granuli come farina, cemento, gesso, polvere di gesso od oggetti di grandi dimensioni come giocattoli o palline di carta. Ciò può causare problemi come danni al motore o un blocco dell'aspirapolvere.
- Per la pulizia dell'apparecchio, utilizzare un panno asciutto e non utilizzare detergenti che possano causare crepe o scolorimento dell'alloggiamento, come benzina e acetato di amile.
- Non utilizzare o conservare il dispositivo in ambienti con temperature elevate o basse. Si raccomanda di utilizzare l'apparecchio in ambienti con temperature normali comprese tra **0 °C e 40 °C** . Conservarlo in un luogo fresco e ombreggiato e non esporlo alla luce del sole per lunghi periodi di tempo.
- Caricare completamente il gruppo batterie prima del primo utilizzo o dopo lunghi periodi di stoccaggio. Se si conserva questo aspirapolvere per un periodo di tempo prolungato, assicurarsi di avviare e caricare l'apparecchio ogni tre mesi.
- Quando la batteria è completamente carica o deve essere pulita o sottoposta a manutenzione, scollegare l'adattatore e non tirare il cavo di alimentazione.
- Non aprire mai questa batteria. Se il gruppo batterie è danneggiato, contattare il servizio clienti.
- Le celle delle batterie del gruppo batterie possono essere utilizzate solo per questo apparecchio e non possono essere utilizzate in altri. La batteria può essere caricata solo con l'adattatore in dotazione. Non smontare il gruppo batterie e non lasciarlo entrare in contatto con liquidi per evitare danni o scosse elettriche. Per evitare pericoli, non collocare il gruppo batterie in prossimità di oggetti ad alta temperatura o incendiati, non utilizzare oggetti appuntiti per inserire il gruppo batterie e non danneggiarlo.
- Non utilizzare un adattatore danneggiato.
- A intervalli regolari è necessario verificare che l'apparecchio e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. In caso di danni, non utilizzare l'apparecchio.

- Questo apparecchio è destinato all'uso con bassissima tensione di sicurezza. Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a un'alimentazione elettrica corrispondente alle specifiche riportate sulla targhetta.
- Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito con un cavo speciale acquistabile presso il fabbricante o un suo centro di assistenza.
- Non utilizzare l'aspirapolvere senza filtro.

⚠ **Note sulle batterie:**

- Il prodotto è un gruppo batterie. Non gettare l'apparecchio nel fuoco per evitare di provocare un'esplosione.
- **Avvertenza!** Non ingerire le batterie monouso e ricaricabili. **Pericolo di ustioni chimiche!**
- Per lo smaltimento del dispositivo, contattare un elettricista qualificato o il proprio rivenditore, in modo che la batteria possa essere rimossa e smaltita nel rispetto dell'ambiente.
- Proteggere l'apparecchio e la batteria ricaricabile da calore eccessivo e non gettarli nel fuoco. **Attenzione! Le batterie possono esplodere.**
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di batterie, consultare immediatamente un medico.
- L'acido della batteria non deve entrare in contatto con la pelle o con gli occhi. Se l'acido della batteria entra in contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente gli occhi con acqua e consultare immediatamente un medico. Se l'acido della batteria entra in contatto con la pelle, lavare accuratamente la zona interessata con acqua e sapone.
- Non lasciare il prodotto incustodito mentre la batteria è in carica.
- Il prodotto deve essere caricato esclusivamente da adulti.
- Il dispositivo è dotato di batterie ricaricabili agli ioni di litio che non possono essere sostituite dall'utilizzatore.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, sussiste il rischio di esplosione. La batteria può essere sostituita solo con una dello stesso tipo o di tipo equivalente.
- Non sottoporre la batteria a forti urti o pressioni. Evitare di far cadere l'apparecchio!
- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di essere smaltita.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
- Quando si rimuove la batteria, il dispositivo deve essere scollegato dall'alimentazione.
- Se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato, scollegare l'alimentatore dalla rete elettrica.

DETTAGLI DEI COMPONENTI

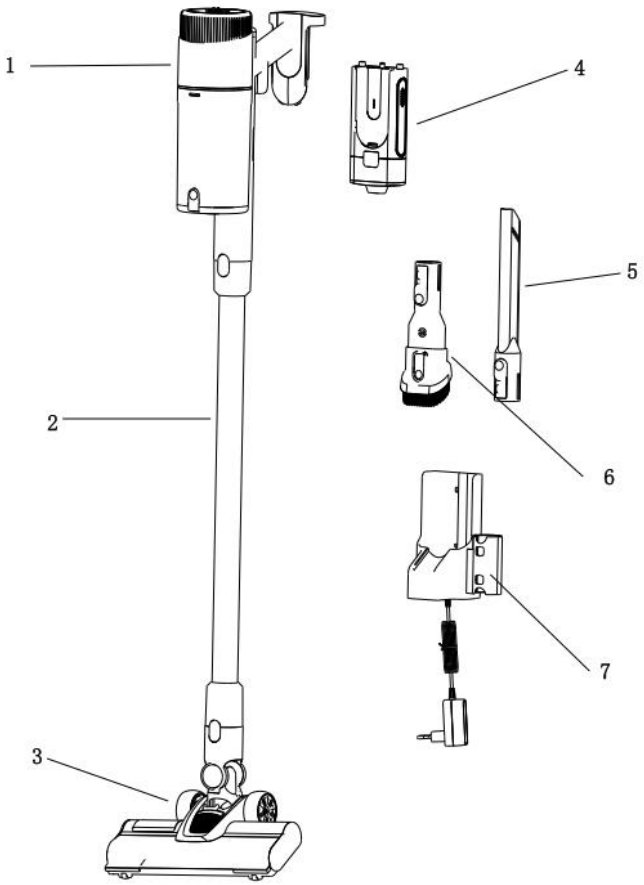

DETTAGLI SULL'IMBALLAGGIO

Codice	Designazione del componente
1	1 unità principale
2	1 tubo
3	1 spazzola elettrica
4	1 gruppo batterie
5	1 bocchetta di aspirazione
6	1 ugello 2-in-1
7	1 spina di alimentazione con supporto a parete

MONTAGGIO DEI COMPONENTI

·Gruppo batteria

Inserire il gruppo batteria nella parte inferiore dell'apparecchio. Quando scatta in posizione, si sente un suono che indica l'avvenuta connessione. Prestare attenzione alla direzione. (Fig. 1)

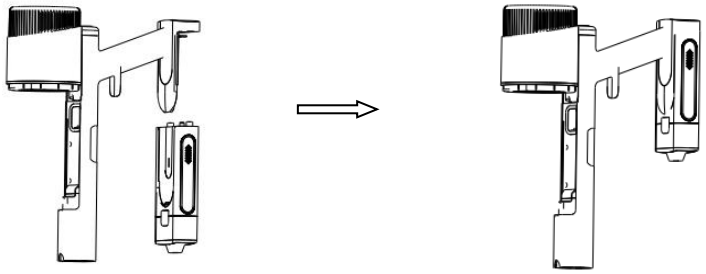

Fig. 1

Installazione del filtro HEAP nel contenitore di raccolta della polvere

Individuare le apposite fessure di posizionamento sul filtro e sulla parete interna del contenitore di raccolta della polvere, allinearle, inserire il filtro e premerlo con cautela. Assicurarsi che l'allineamento sia corretto per evitare un allentamento e mantenere le prestazioni del filtro. (Fig. 2)

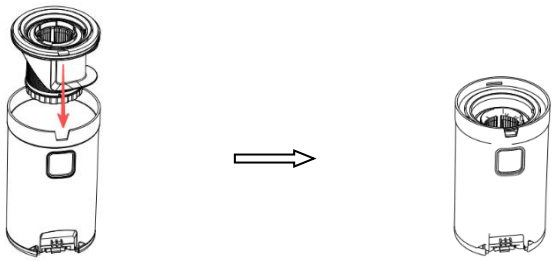

Fig. 2

·Contenitore per la raccolta della polvere assemblato con la parte principale

Inserire il contenitore di raccolta della polvere verso l'alto nell'alloggiamento principale, ruotarlo e bloccarlo in posizione. (Fig. 3)

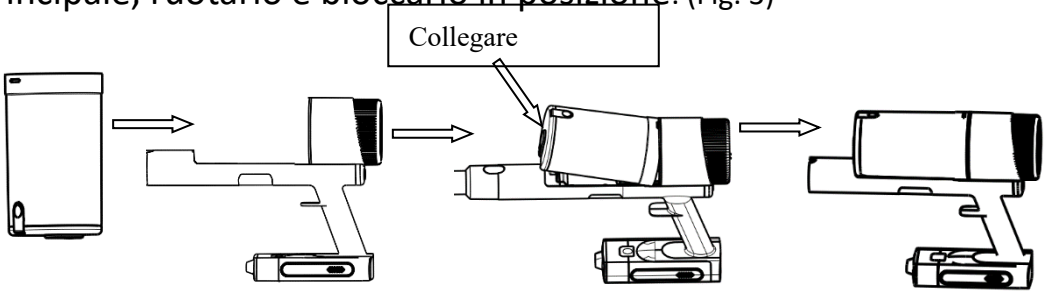

Fig. 3

·Collegamento del tubo flessibile e dell'ugello a pavimento

Inserire la parte superiore nell'attacco inferiore del tubo di alimentazione e si sentirà un clic. (Fig. 4)

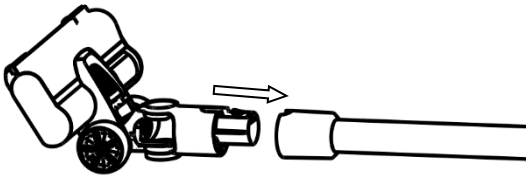

Fig. 4

Collegamento di unità principale

Inserire l'estremità superiore del tubo nell'apertura anteriore dell'unità principale finché non si sente uno scatto che indica l'avvenuto innesto. (Fig. 5)

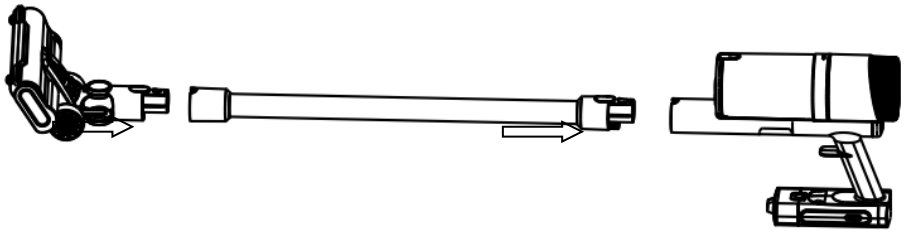

Fig. 5

·Collegamento della spazzola elettrica e dell'unità principale

Inserire la parte superiore della spazzola elettrica nell'apertura anteriore dell'apparecchio principale. (Fig. 6)

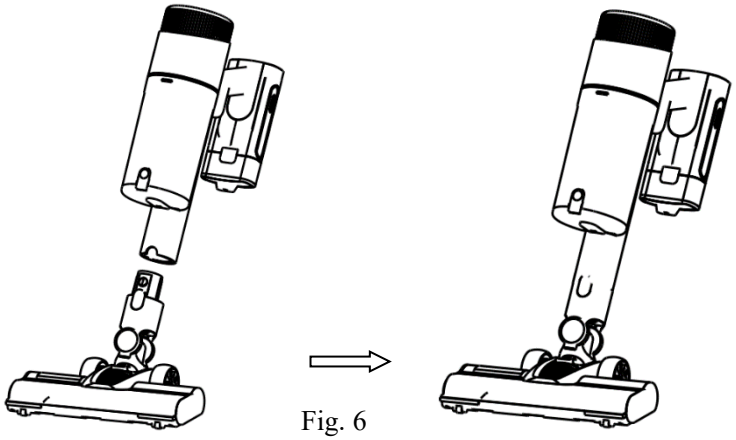

Fig. 6

·Collegamento degli accessori all'unità principale.

Inserire la bocchetta di aspirazione o la spazzola 2 in 1 nell'apertura anteriore dell'unità principale. (Fig. 7, Fig. 8)

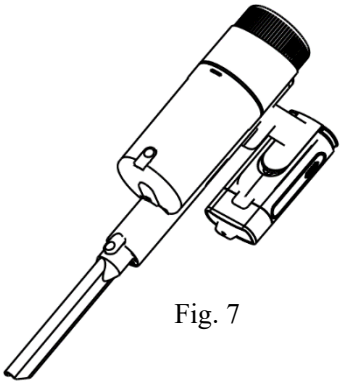

Fig. 7

o

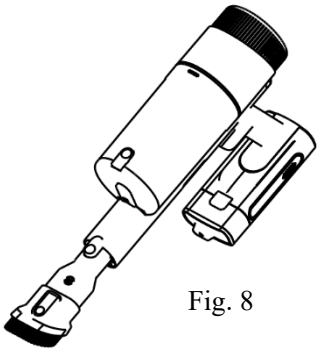

Fig. 8

·Collegamento del tubo flessibile con gli accessori

Collegare la bocchetta di aspirazione o la spazzola 2 in 1 al tubo flessibile fino a sentire uno scatto (Fig. 9, Fig. 10)

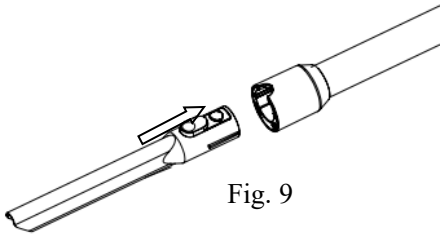

Fig. 9

o

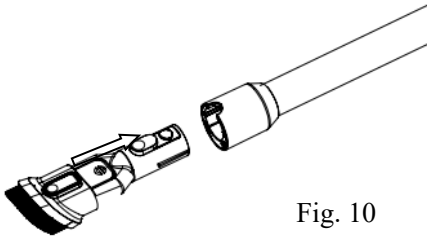

Fig. 10

Montaggio

Fissare la staffa a parete alla parete. Non fissarli su pareti umide. Deve essere installato solo su pareti asciutte e solide! Utilizzare le due viti in dotazione. Montarle a un'altezza consigliata di **105 cm** e ad almeno **95 cm** dal pavimento. (Fig. 11)

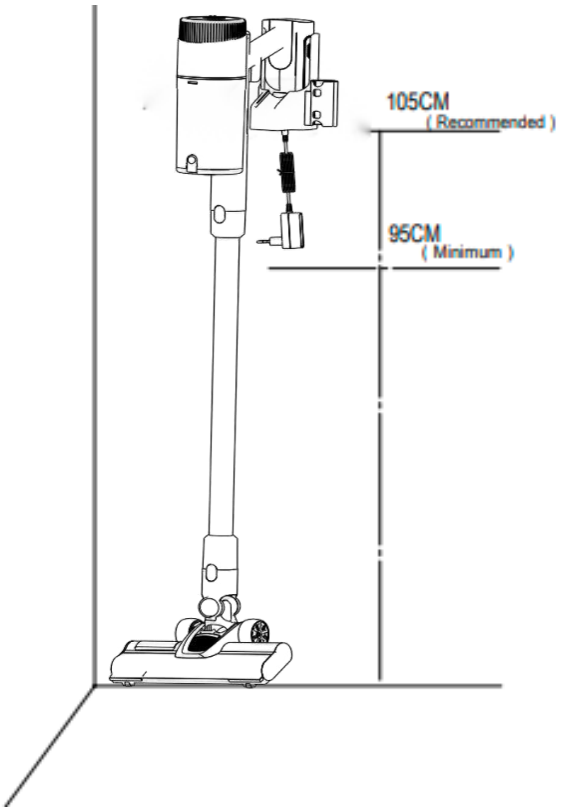

Fig. 11

Istruzioni per l'uso:

·BASSA VELOCITÀ, ALTA VELOCITÀ, SPENTO

Premere una volta l'interruttore di alimentazione per accendere l'apparecchio. Premere nuovamente l'interruttore per aumentare la velocità. L'apparecchio si spegne dopo la terza pressione. (Fig. 12)

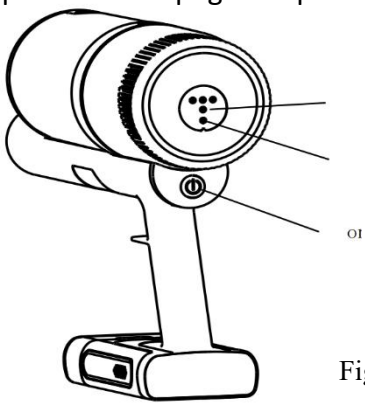

Fig. 12

·Utilizzo della spazzola supplementare (spazzola 2 in 1)

1. Posizionare la spazzola aggiuntiva sul tubo, quindi spingere verso l'esterno la testina della spazzola 2 in 1 e bloccarla in posizione. È quindi possibile pulire mobili, elettrodomestici, librerie, armadi, tavoli da toeletta, tastiere di PC e altri punti. (Fig. 13)

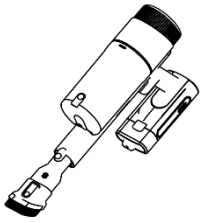

Fig. 13

2. Tirando indietro la testina della spazzola 2 in 1 e bloccandola, è possibile pulire letti, tende, divani, ecc. (Fig. 14)

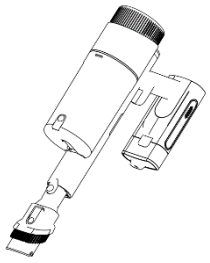

Fig. 14

·Utilizzo della spazzola supplementare (bocchetta di aspirazione)

Posizionare l'ugello di aspirazione sul tubo e utilizzarlo per pulire le fessure di divani e battiscopa. (Fig. 15)

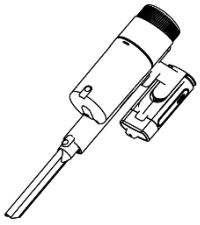

Fig. 15

·Uso della spazzola elettrica

Mettere la spazzola elettrica sull'estremità del tubo inferiore, quindi inserire l'estremità superiore nel foro dell'aspirapolvere; in questo modo è possibile pulire parquet, moquette, piastrelle e altri punti. (Fig. 16)

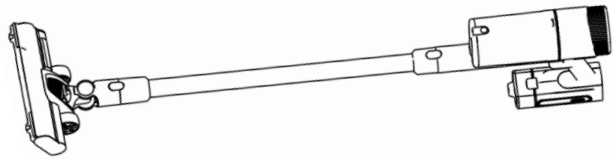

Fig. 16

·Carica dell’aspirapolvere

- ✧ Per caricare l'aspirapolvere, utilizzare l'adattatore in dotazione.
- ✧ Collegare l'adattatore a una presa di corrente alternata da 100-240 V e inserire l’apparecchio nel supporto per la ricarica. (Fig. 17) A questo punto, le spie di stato della batteria iniziano a lampeggiare in sequenza per indicare che la batteria è in carica. La batteria è completamente carica dopo 4-5 ore quando tutte le luci sono accese. È possibile scollegare il caricabatterie e iniziare a utilizzarlo (Fig. 18).
- ✧ Se la batteria è scarica, è necessario caricarla.

- ✧ **L’apparecchio non può essere acceso durante il processo di ricarica.**

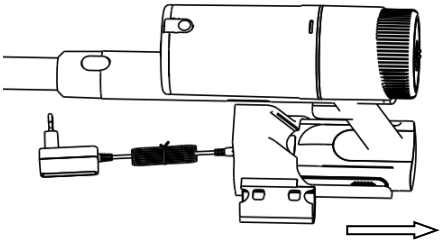

Fig.17

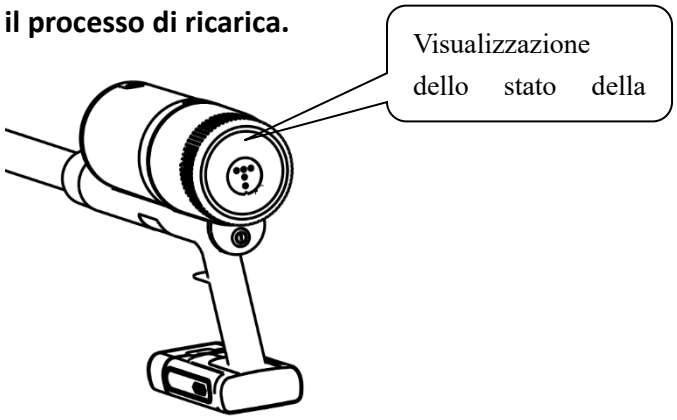

Pulizia e sostituzione di componenti

·Pulizia dopo l'uso quotidiano

Premere il pulsante inferiore per sbloccare il contenitore di raccolta della polvere, quindi premere il pulsante superiore per aprire il coperchio del contenitore di raccolta della polvere (Fig. 19). Si raccomanda di pulire il contenitore di raccolta della polvere dopo ogni utilizzo.

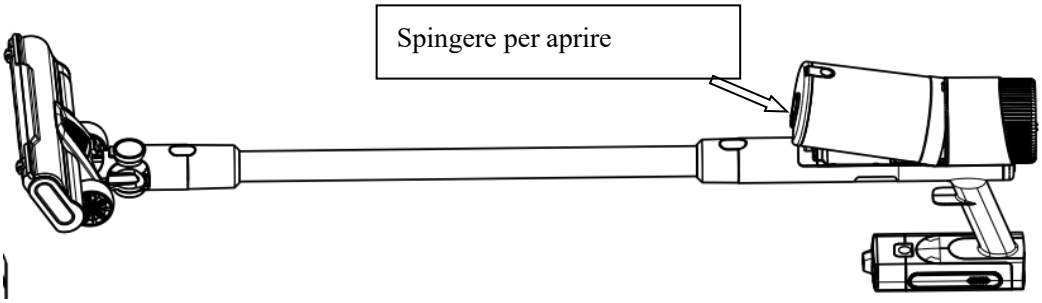

Fig.19

·Pulizia del contenitore di raccolta della polvere

a) Premere il pulsante inferiore per sbloccare il contenitore di raccolta della polvere (Fig. 20) e svuotare la polvere. (Fig. 21)

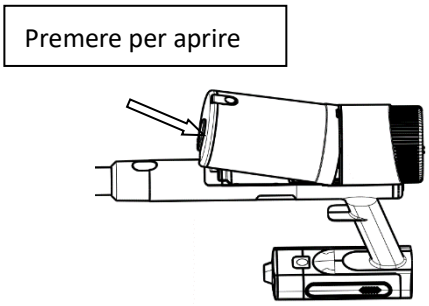

Fig. 20

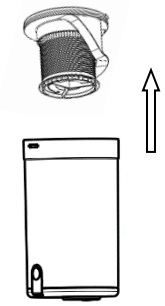

Fig. 21

b) Tenere entrambi i filtri sopra una pattumiera ed eliminare la polvere. Il filtro fine può anche essere spazzolato. (Fig. 22)

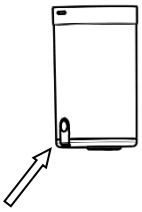

Fig. 22

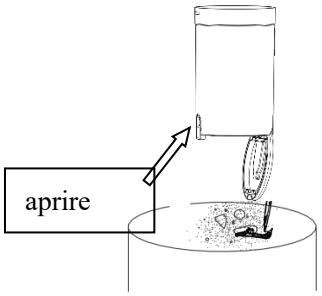

c) Innanzitutto, sbloccare il filtro ruotandolo verso sinistra, seguendo semplicemente la marcatura sul filtro. Quindi rimuovere il filtro per pulirlo o sostituirlo. (Fig. 23)

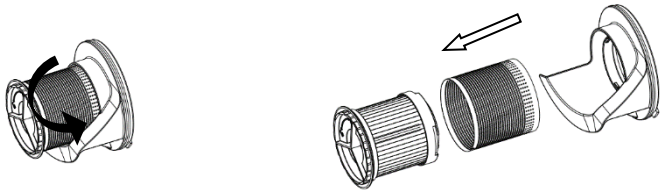

Fig. 23

d) Per rimuovere lo sporco ostinato, pulire il filtro sotto l'acqua corrente. (Fig. 24)

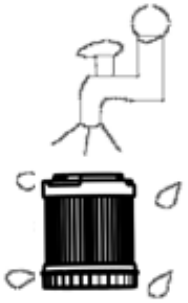

Fig. 24

e) Lasciare asciugare i filtri all'aria per circa 24 ore, finché non sono completamente asciutti. Reinserire i filtri solo quando sono completamente asciutti! Pulire il contenitore della polvere con un panno umido e asciugarlo. (Fig. 25)

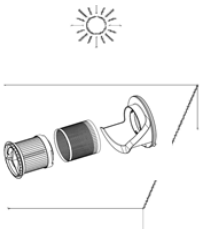

Fig. 25

·Pulizia della spazzola elettrica

1. Far scorrere il pulsante di blocco sul lato inferiore della spazzola. (Fig. 26)
2. Rimuovere le setole dalla spazzola (lavabile. Lasciare asciugare naturalmente.) (Fig. 27)
3. Dopo la pulizia, reinserire le setole nella spazzola e bloccare il pulsante.

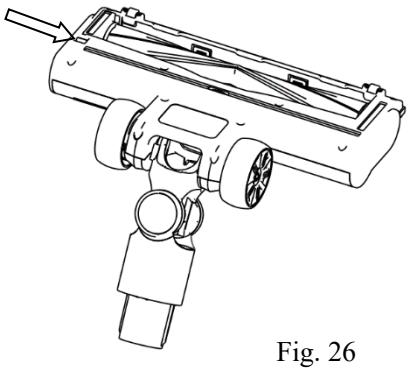

Fig. 26

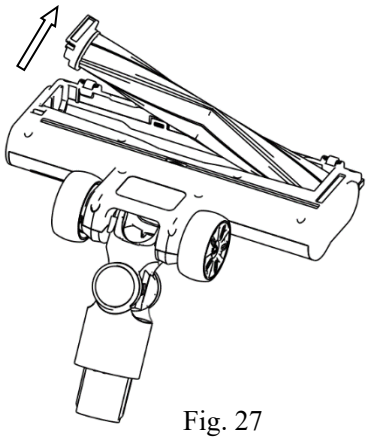

Fig. 27

Attenzione

Anche il rullo spazzola rotante deve essere pulito regolarmente. Un rullo spazzola sporco può ridurre la potenza di aspirazione e aumentare il consumo della batteria ricaricabile. Dopo un uso prolungato, le setole possono intasarsi di capelli o simili. Questi devono essere puliti per tempo in modo che l'apparecchio possa funzionare in modo efficiente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI: Prima di contattare il servizio clienti, verificare i punti seguenti

NG	Problema	Soluzione
Motore NG	● nessuna potenza	● Collegamento di ricarica
Collaudo KPA	● Livello polvere massimo ● Filtro sporco ● La setola non gira	● Contenitore di raccolta della polvere vuoto ● Pulire o sostituire il filtro ● Pulire la spazzola del motore
Nessun indicatore di carica	● La spina non è inserita correttamente	● Inserire la spina in profondità nella presa
Riduzione del tempo lavorato	● Tempo di carica insufficiente ● Batteria vecchia	● Caricare completamente ● Acquistare la batteria presso un centro di assistenza autorizzato
Le setole non funzionano	● Oggetti di grandi dimensioni aspirati ● Bloccato da capelli o simili	● Pulire la spazzola e lavorare di nuovo

DATI TECNICI.

Aspirapolvere	22,2 V corrente continua, 160 W
Spazzola elettrica	22,2 V corrente continua, 15 W
Alimentazione	Caricare/ricaricare tramite spina di alimentazione; Alimentazione elettrica tramite gruppo batterie; (Il dispositivo non può essere acceso durante il processo di ricarica)
Gruppo batterie	6 pz. di batterie agli ioni di litio: 2000 mAh, 44,4 Wh 22,2 V corrente continua. (Se è necessario sostituire il gruppo batterie con uno nuovo, rivolgersi a un rivenditore autorizzato)
Durata della carica	Carica completa dopo 4~5 ore.
Spia di controllo	Luce LED, 3-5 V corrente continua, 0,2 W. La sorgente luminosa non può essere sostituita dall'utilizzatore.
Spina di alimentazione	Ingresso: corrente alternata 100–240 V, 50/60 Hz, 0,4 A Uscita: 26,5 V corrente continua, 500 mA, 13,25 W
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m
Classe di protezione contro le scosse elettriche	Classe II per gli adattatori, Classe III per aspirapolvere e spazzola elettrica.
Capacità	max. 500 ml
Rumore indesiderato	76 dBA
Capacità di aspirazione (kpa)	Massima Velocità 1: 7Kpa; velocità 2: 10,5Kpa
Filtro	2 strati: 1: Rete in acciaio inox; 2: Qualità HEAP H11

Smaltimento:

Il simbolo riportato qui e sull'apparecchio indica che lo stesso è stato classificato come apparecchio elettrico o elettronico. Al termine della sua vita utile, l'apparecchio non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali. La Direttiva UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/UE) è stata introdotta per recuperare i prodotti utilizzando i migliori processi di recupero e riciclo attualmente disponibili. Questo garantisce di gestire correttamente le sostanze pericolose, di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e di evitare lo scarico di rifiuti. Per informazioni sul corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche o elettroniche invitiamo a contattare le autorità locali.

Questo apparecchio è dotato di una batteria ricaricabile. Le pile/batterie ricaricabili usate non vanno gettate nei rifiuti domestici.
La batteria deve essere rimossa prima di poter riciclare il prodotto.
La batteria deve essere riciclata o smaltita correttamente. Nel caso esistano appositi impianti, il prodotto va conferito per il riciclo. Per indicazioni sul riciclo invitiamo a contattare le autorità locali o il rivenditore.