



Küchenblock
WHITE CLASSIC
102-03-270-120

Montageanleitungen:

Anrichte 40

Herdumbau

Spülenunterbau 50






Hänger 40 + 50 + 60

Kühl/Gefrierumbau 200




Montage-Anleitung

Unterschrank


mit 1 Tür (Seiten ausgeklinkt)

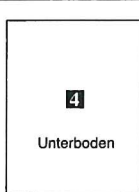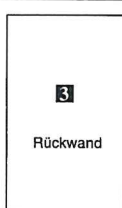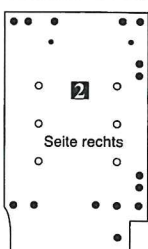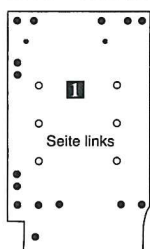

!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren
sofort entfernen und umgehend
montieren!

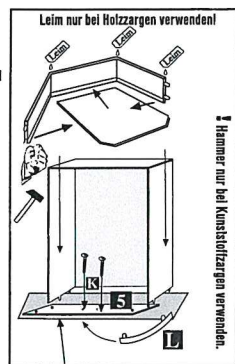
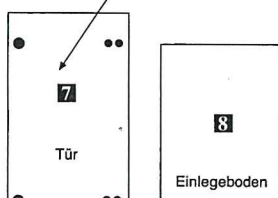


!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanz-
SVS sofort entfernen und
umgehend montieren!

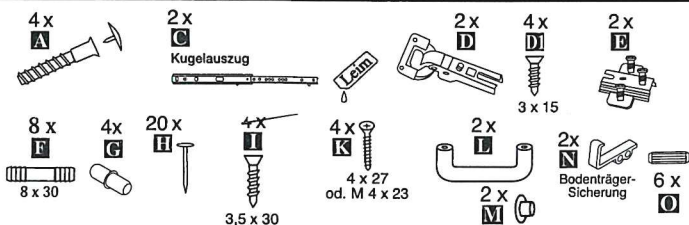


Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

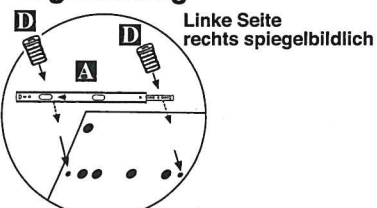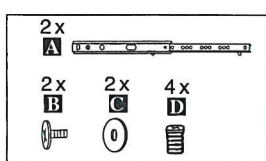















1. Montageweg:
Schraube D in das 1. Loch
von LINKS



2. Montageweg:
Schraube D in das 3. Loch
von RECHTS




Von innen anschrauben!

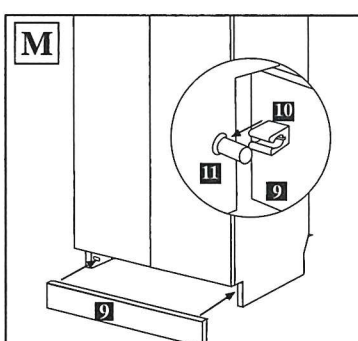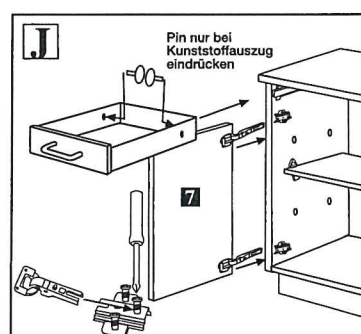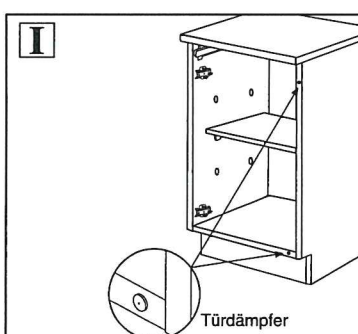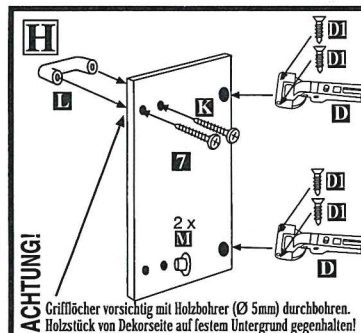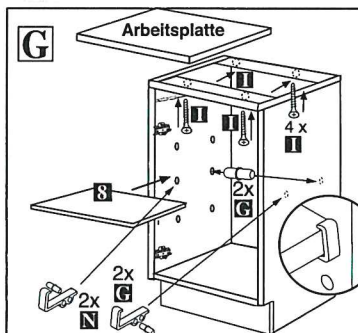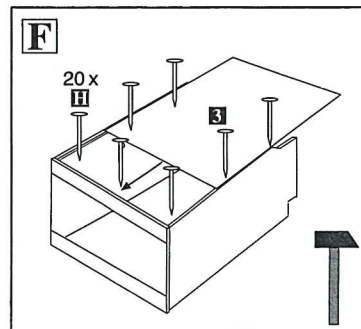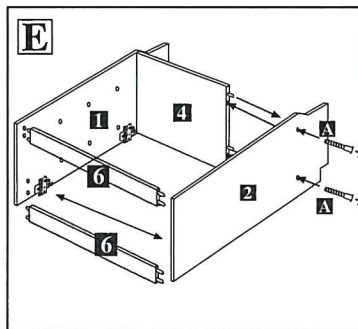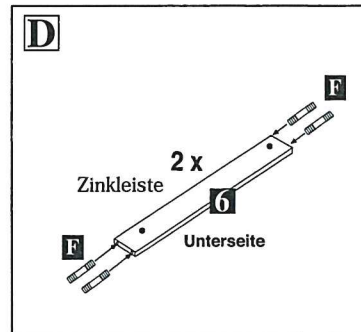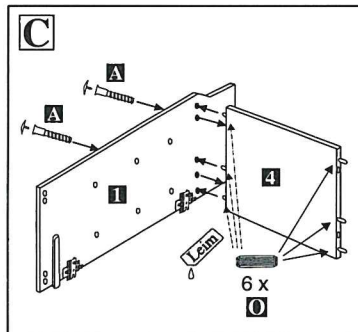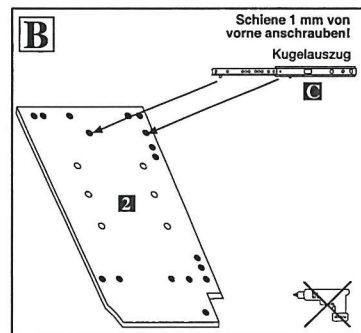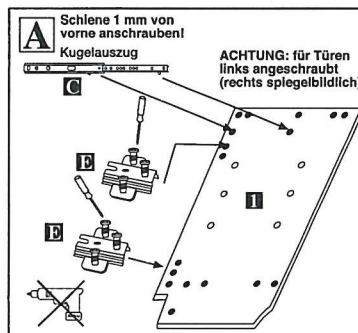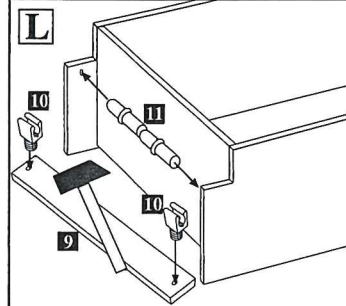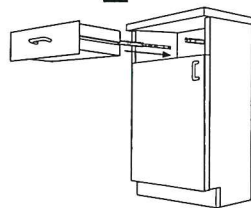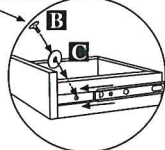


Montage-Anleitung Herdumbau


Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

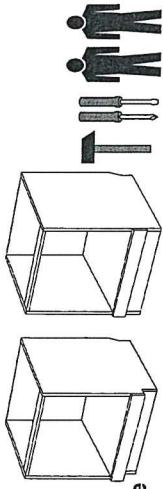









*Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

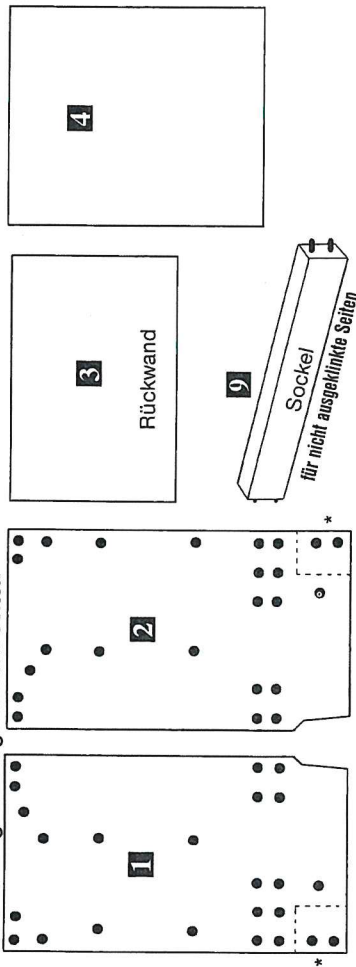

Eventuell Hartfaserstreifen
zum Höhenausgleich beim
Herdeinbau verwenden!



Montage-Anleitung «Sockelleiste» nur für ausgeklinkte Seiten

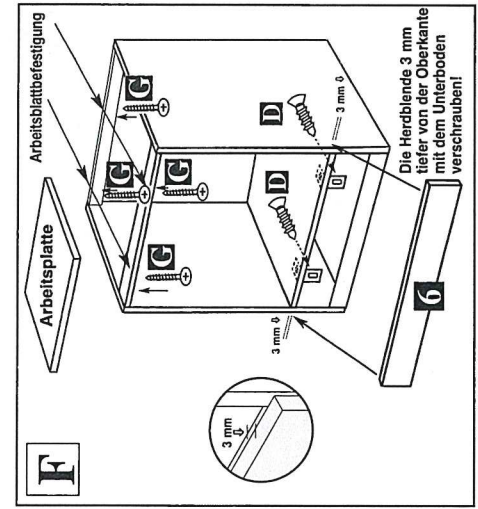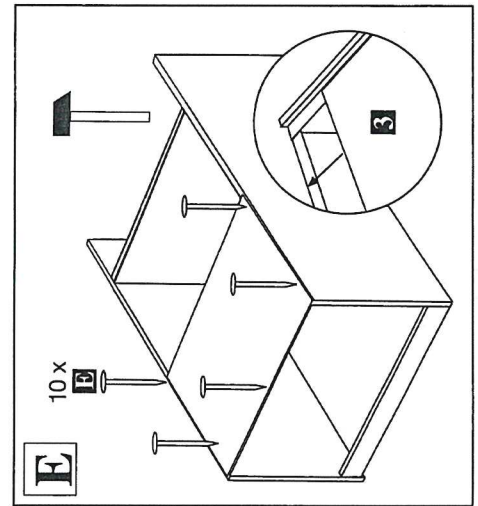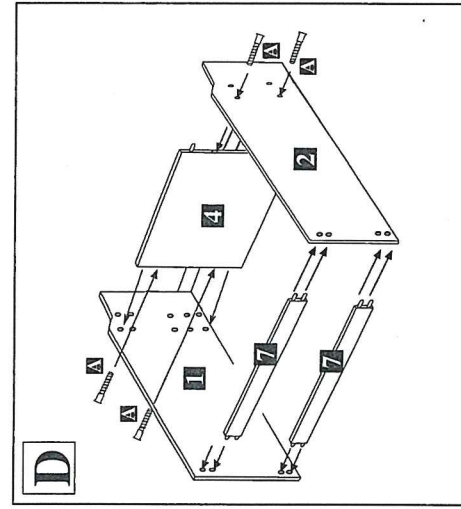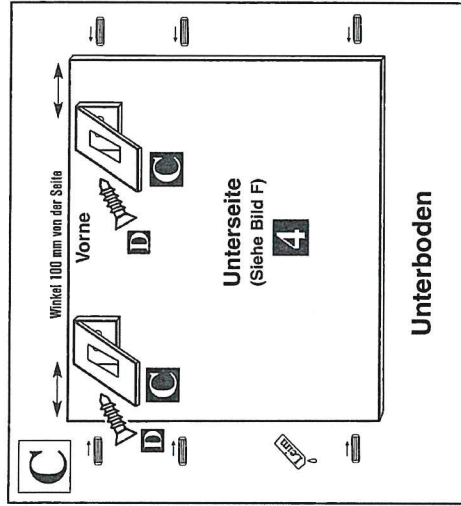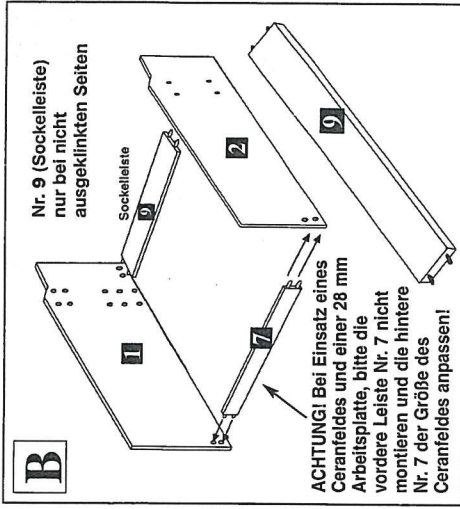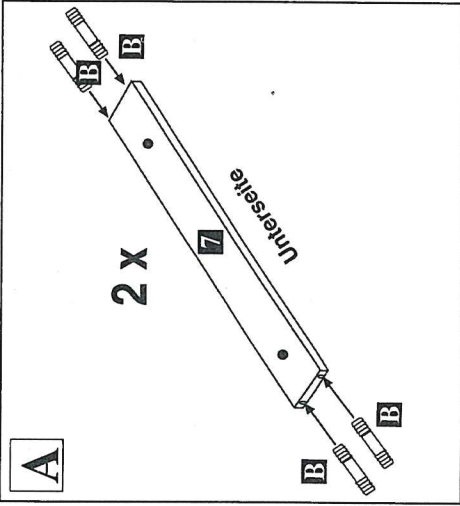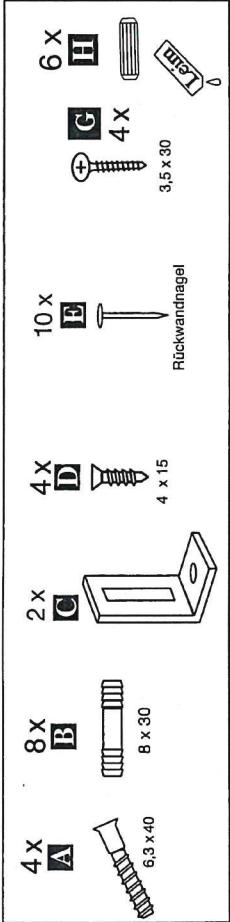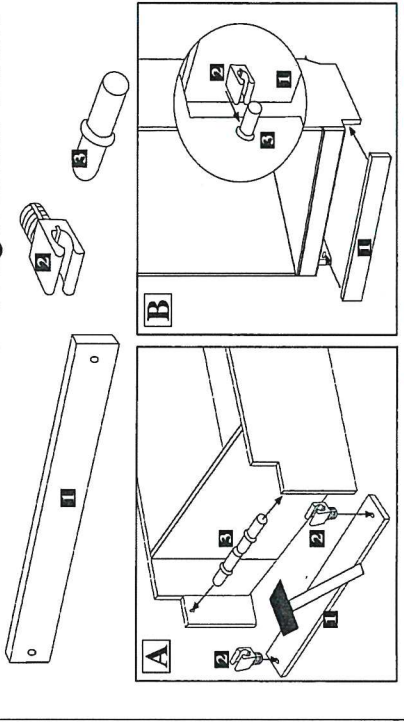
















Montage-Anleitung

Spüle mit 1 Tür ohne Blatt


Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage



* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

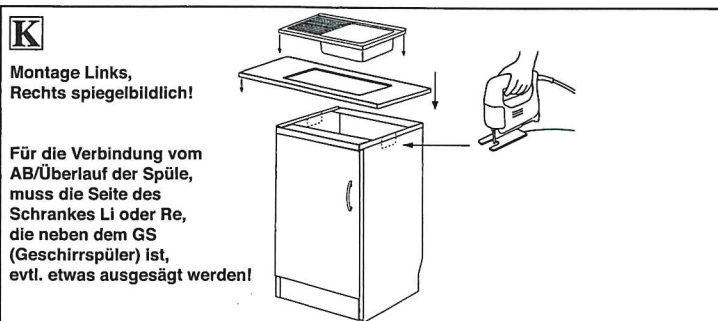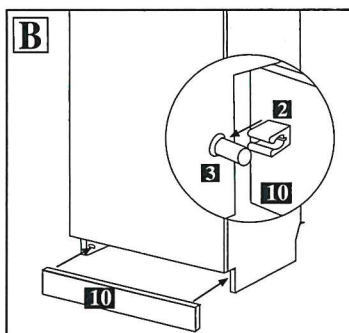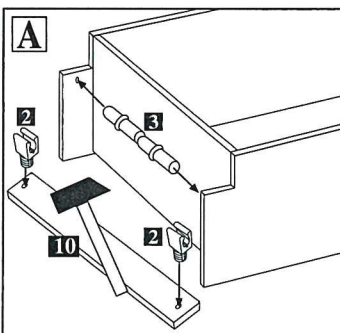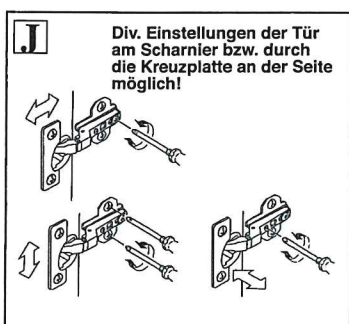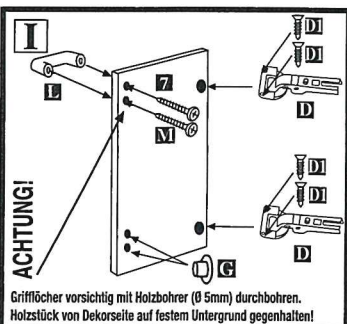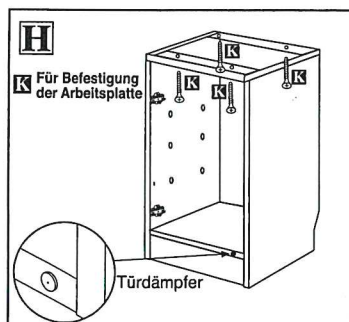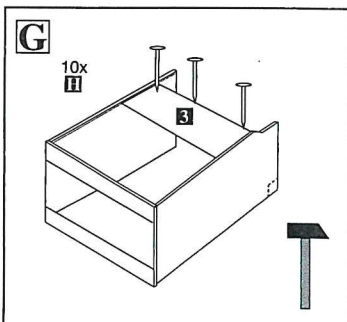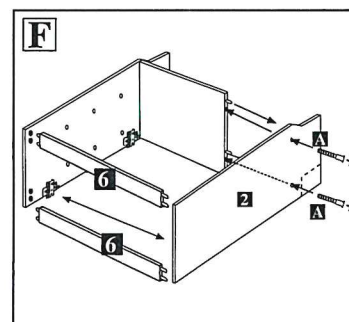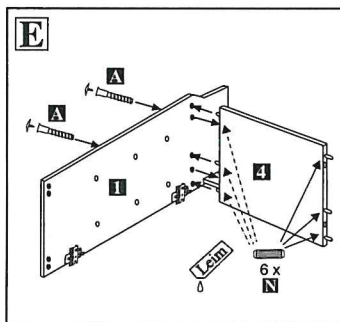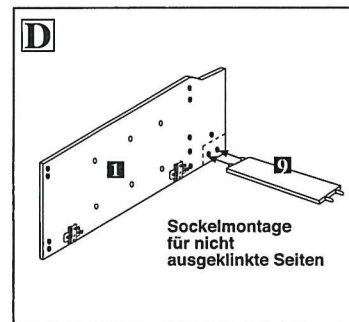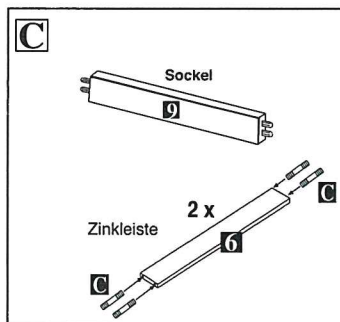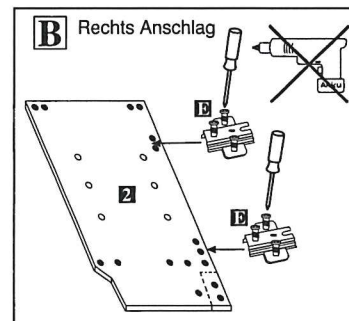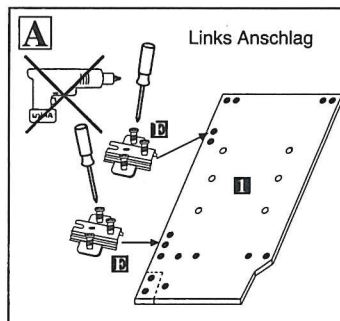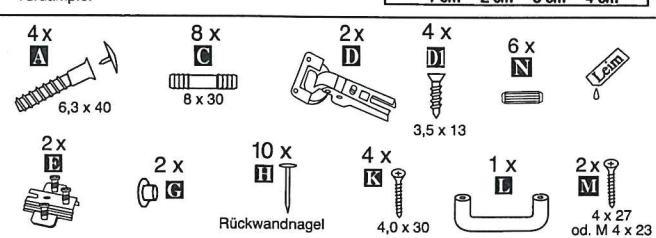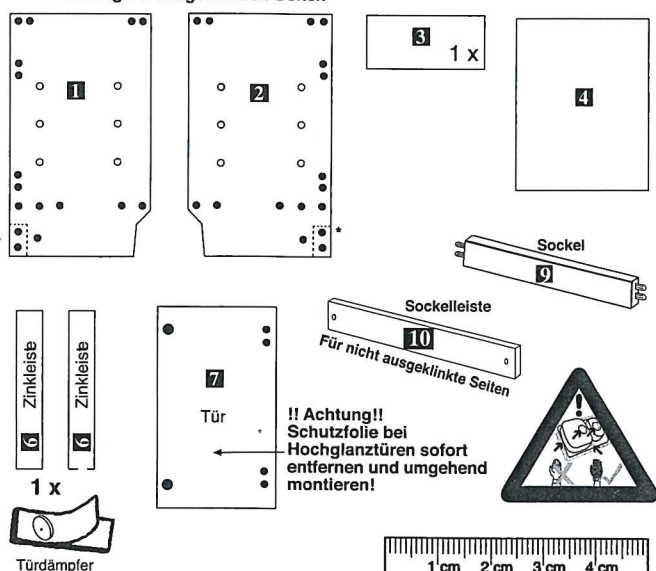


HINWEIS!
Bei der Montage des Einlassbeckens Dichtungsband von unten ringsum einkleben. Die Befestigungsklammern nur mit einem Handschraubendreher festziehen!

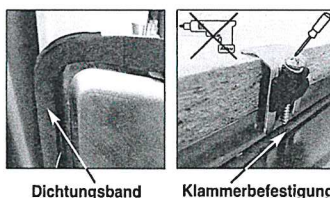

ACHTUNG!!!
Die Verpackung der Spüle dient als Schablone für den Arbeitsplatten-ausschnitt!

Montage-Anleitung


Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

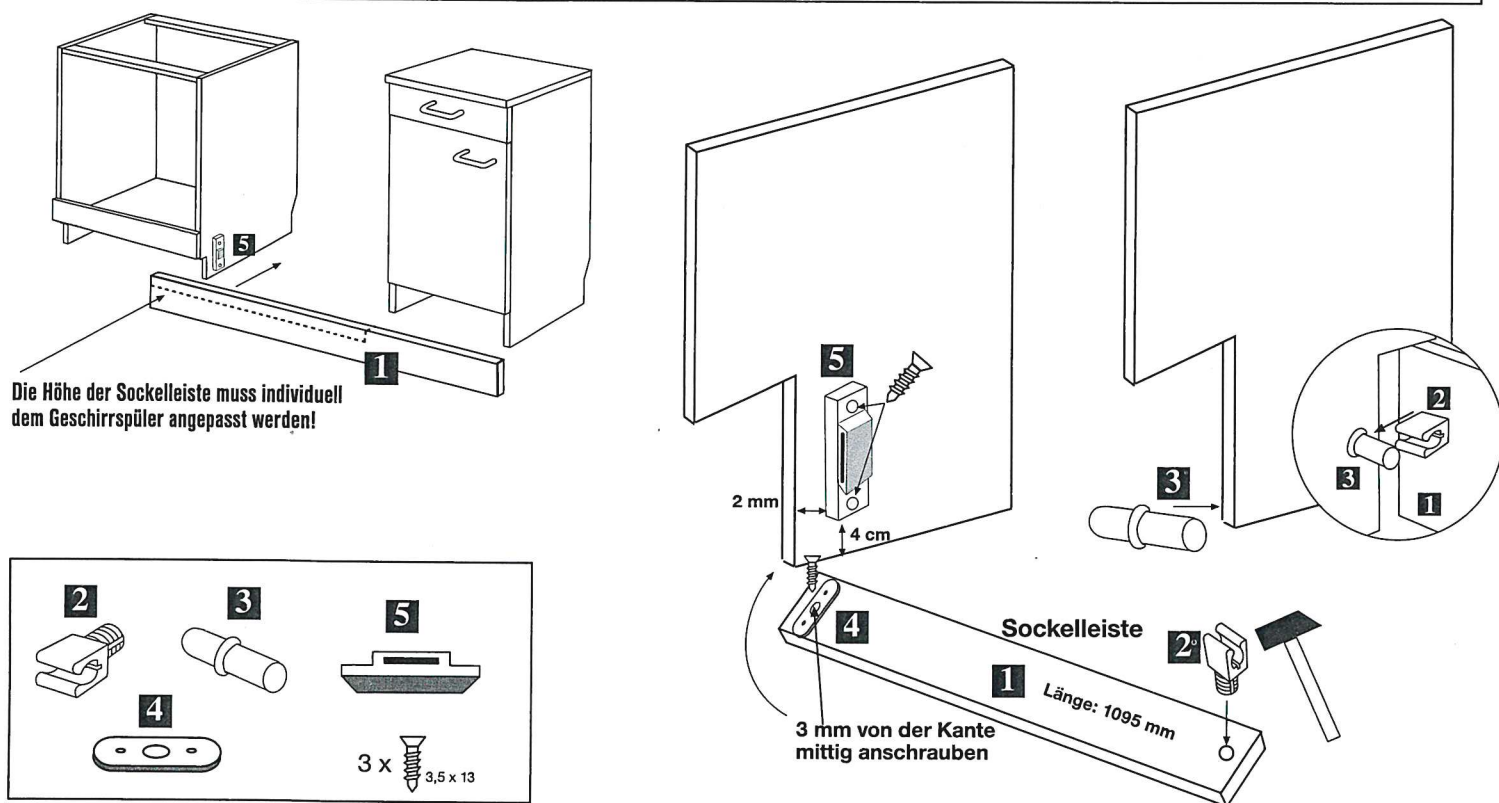

Montage-Anleitung

Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

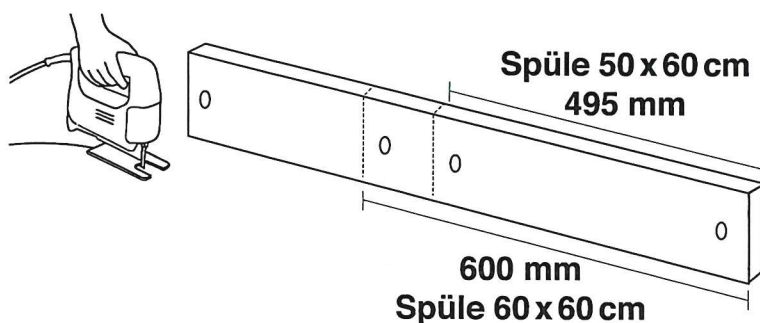

Montage-Anleitung Hängeschränk mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage



Ober-/Unterboden

1

2 x

Seite/links

2

Seite/rechts

3

Tür

5

!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren sofort
entfernen und
umgehend montieren!

Rückwand



6

E-Boden











7

1 x

Türdämpfer

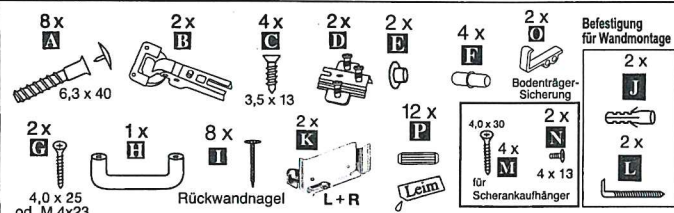

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie! !

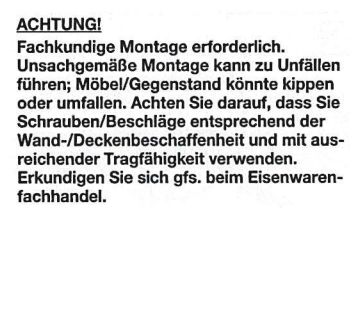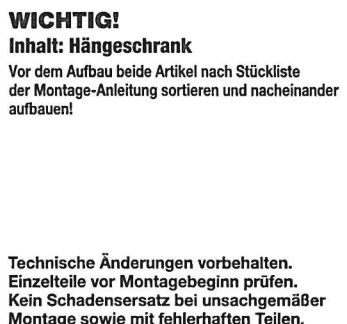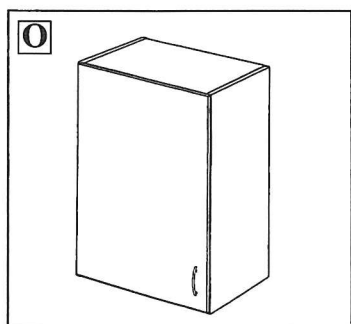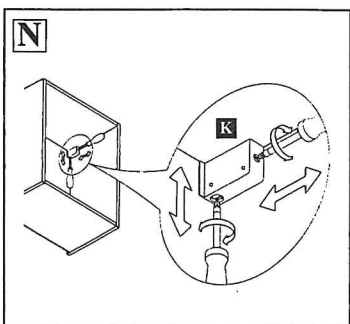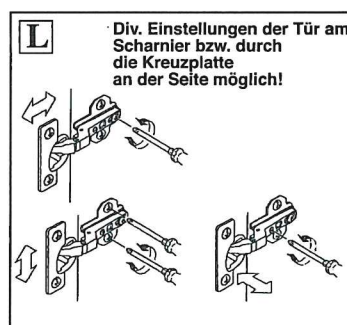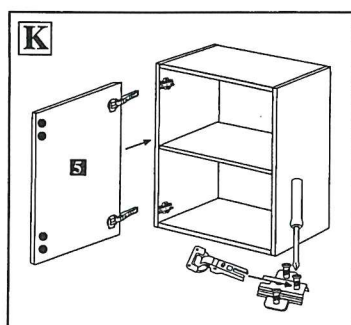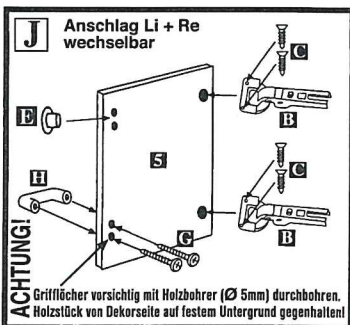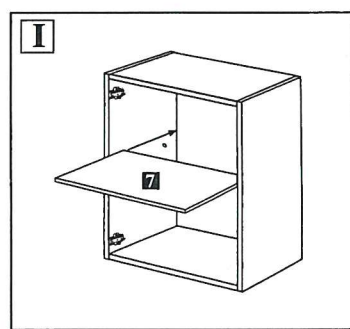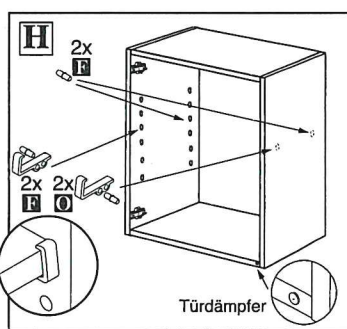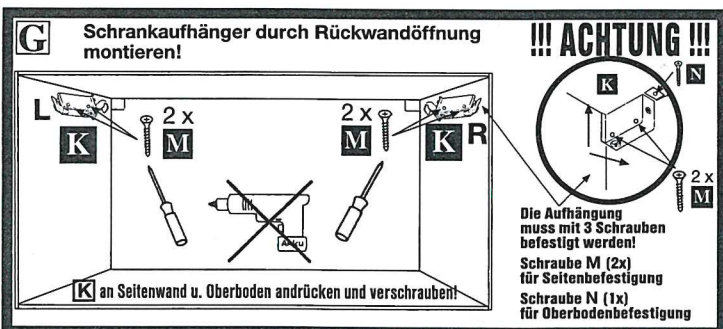


WICHTIG!
Inhalt: Hängeschränk
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!


ACHTUNG!
Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

Montage-Anleitung Kühlschranksbau GF60







Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

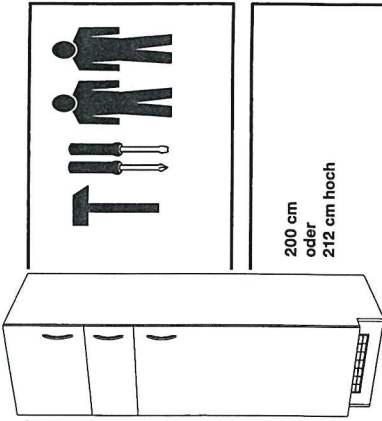

200 cm
oder
212 cm hoch

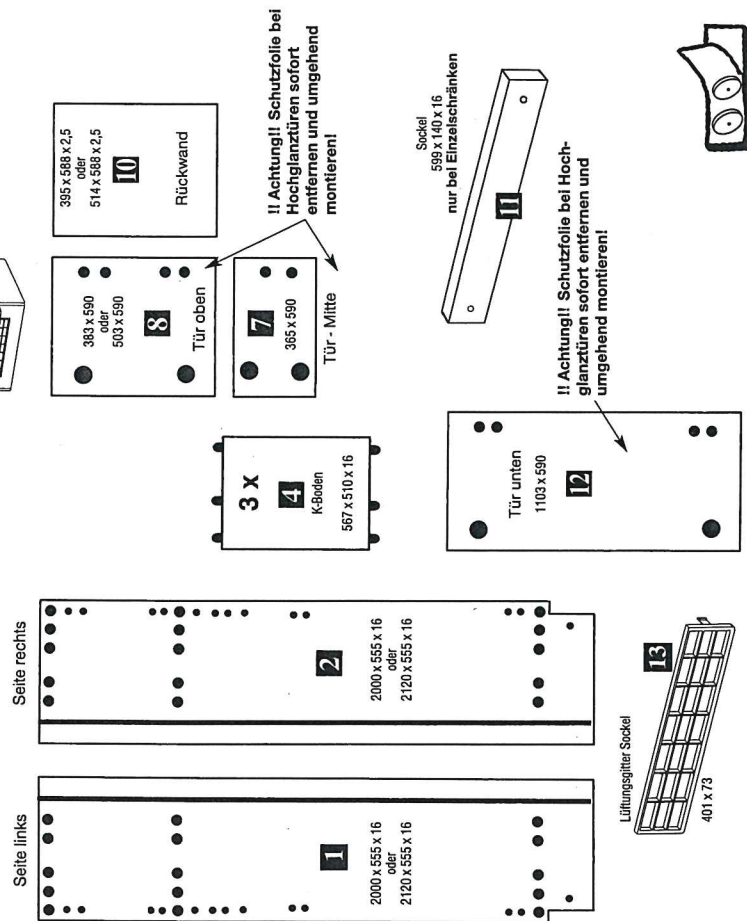

- 12 x A (6,3 x 40)
- 6 x B (4 x 27 od. M 4x23)
- 3 x C (4 x 27)
- 6 x D (3,5 x 13)
- 12 x D (3,5 x 13)
- 6 x E (3,5 x 13)
- 4 x F (Rückwandnagel)
- 15 x G (6,3 x 40)
- 2 x H (2 x 27)
- 2 x I (2 x 27)
- 1 x J (Türdämpfer)

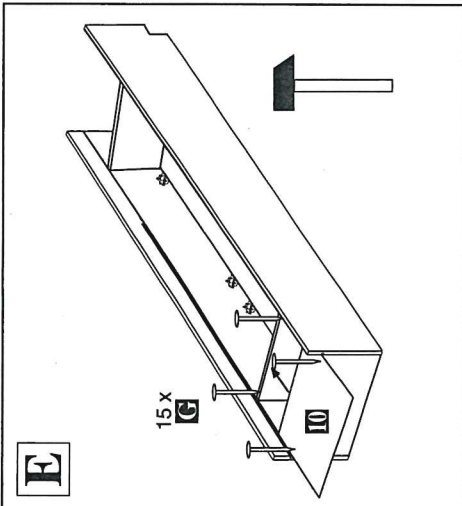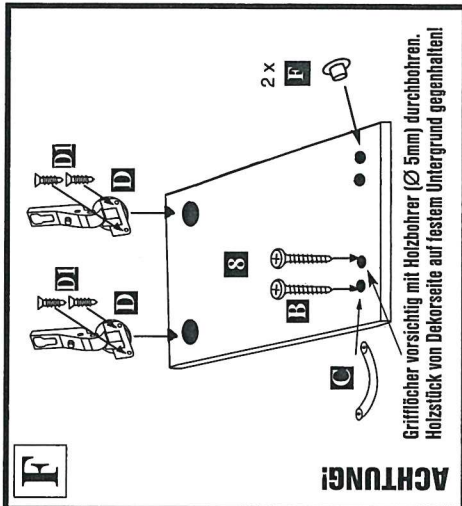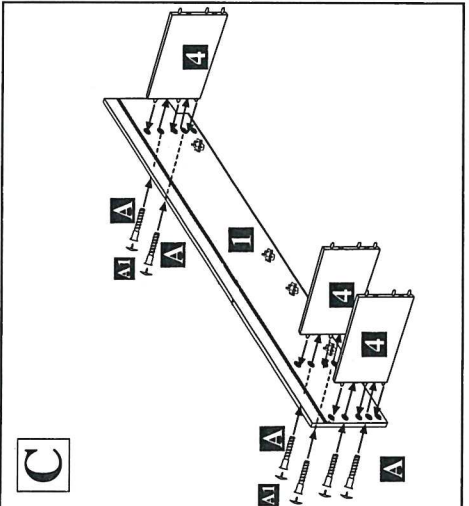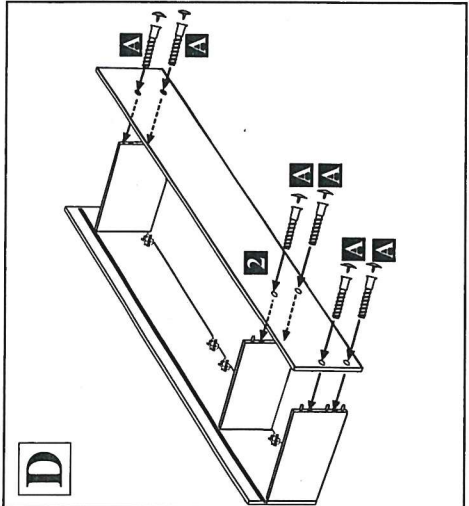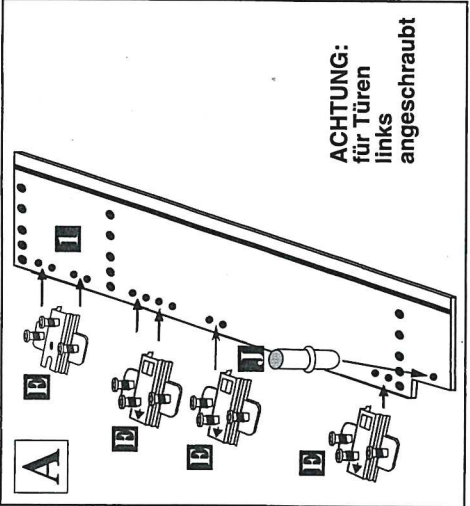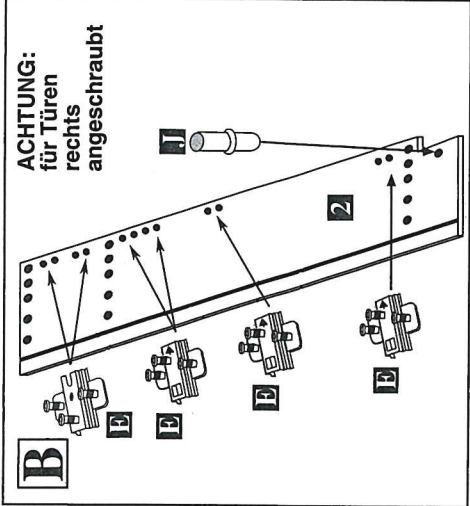

ACHTUNG!


Montageschritte G, H + I beachten:

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

Für Türen rechts angeschraubt
siehe Hinweis/Montageschritt M

J


Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!

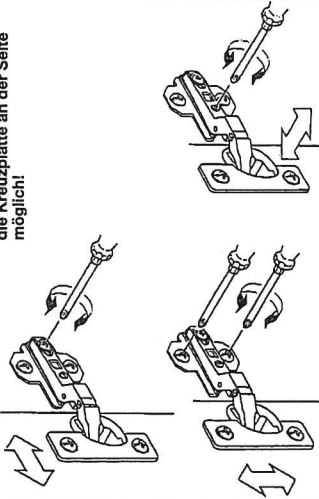

Türjustage


K

Montageschritt nur für
Einzelschrank notwendig!
(nicht bei Küchenblock)

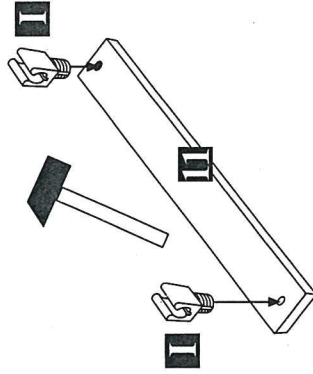

L

Montageschritt nur für
Einzelschrank notwendig!
(nicht bei Küchenblock)

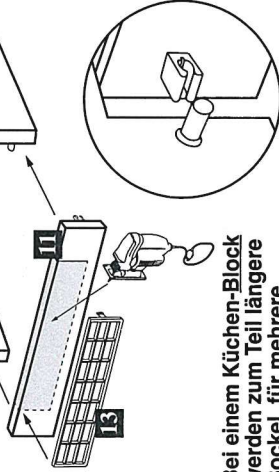


Bei einem Küchen-Block
werden zum Teil längere
Sockel, für mehrere
Schränke verwendet!

M

Für Türen rechts angeschraubt


ACHTUNG!

Bei rechtem Anschlag
die alternative Bohrung
für den Griff nehmen!

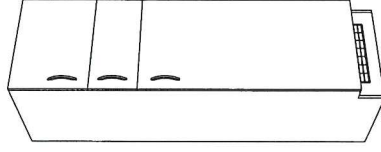

G

2 x

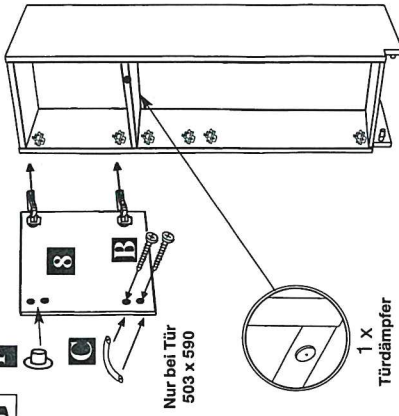


Nur bei Tür
503 x 590

1 x
Türdämpfer

H


ACHTUNG!

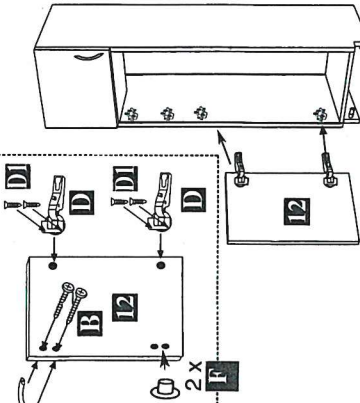

Türen justieren!


I

ACHTUNG!

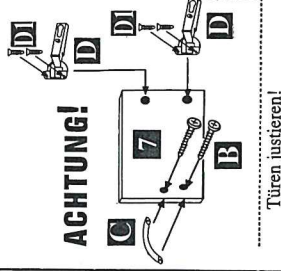


Türen justieren!


Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank
bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination

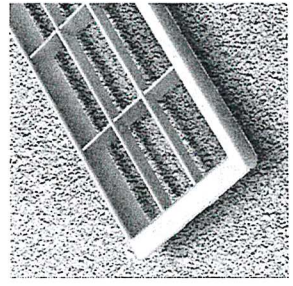

13

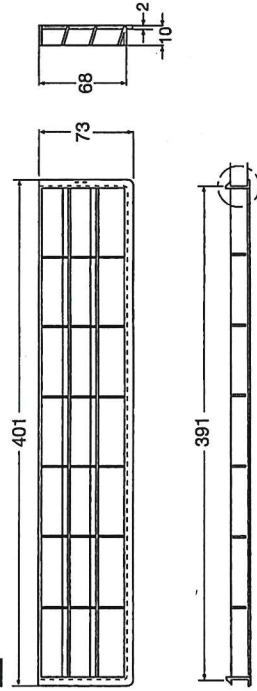

Ausschnitt
391 x 68 mm

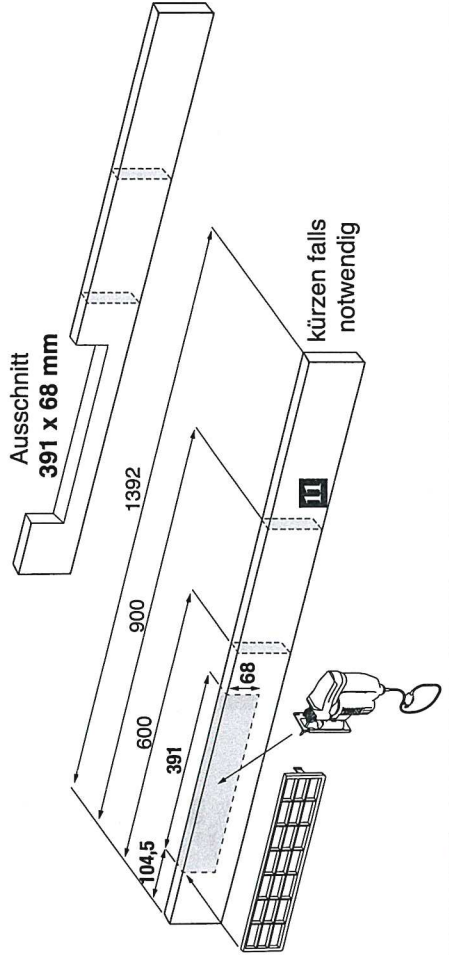

kürzen falls
notwendig