


FINO WBU 90


Art. Nr.= 07800062/11


Kontrolle:

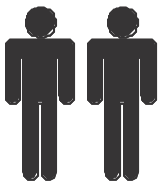


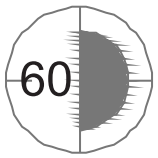


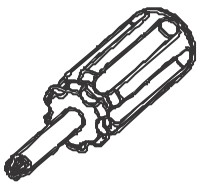


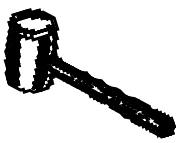


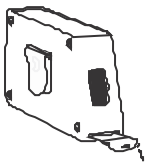







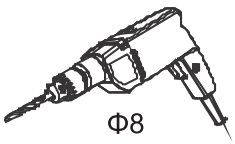

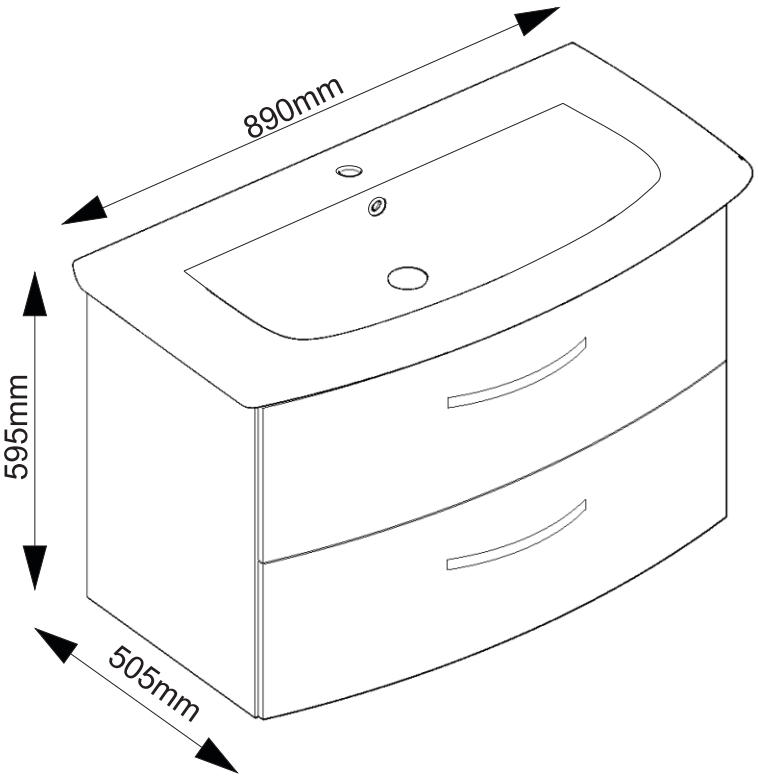

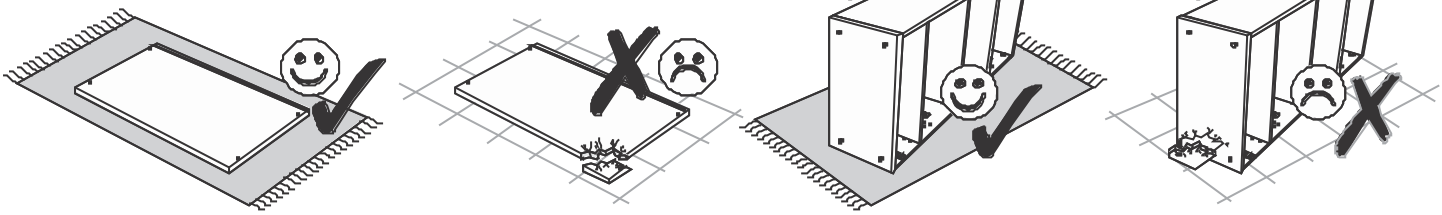

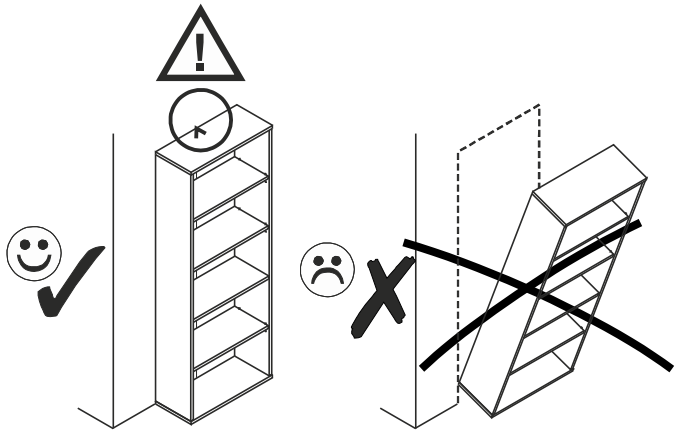

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce znajdują się elementy mocujące odpowiednie wyłącznie do ścian betonowych lub z pełnej cegły. Jeśli Twoja ściana wykonana jest z innego materiału lub nie masz pewności co do budowy tej ściany, skonsultuj się w kwestii montażu ze specjalistą.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете находятся крепительные элементы, которые подходят исключительно к бетоновым стенам или из целого кирпича. Если стена изготовлена из другого материала или Вы не уверены относительно строения стены, проконсультируйтесь относительно монтажа со специалистом.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione contiene solo elementi di fissaggio adatti per pareti in calcestruzzo o in latrezio pieno. Se la vostra parete è realizzata in materiale diverso o avete dubbi sulla costruzione della parete, consultare uno specialista per un montaggio corretto.

SI.

POZOR! Element je treba zanesljivo pritrdi a steno, da se prepreci nevarnost prevrnitve. Komplet vsebuje pritrdilne elemente, ki so namenjene izkljucno za betonske stene oz. stene s polne opeke. Ce je vaša stena izdelana iz drugega materiala, oz. niste prepricani glede uporabljenega gradbenega materiala, pred zacetkom montaže obrnite se na strokovnjake.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. The package includes fastening elements only suitable for concrete or full-brick walls. If your wall is made of a different material or you are unsure as to the construction of the wall, please consult a specialist regarding installation.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. L'ensemble comprend des moyens de fixation adaptés uniquement aux murs de béton ou de brique. Si votre mur est fait d'un matériau différent ou si vous êtes incertain quant à la construction du mur, consultez un spécialiste.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu se nalaze elementi za pričvršćivanje prikladni isključivo za betonske zidove ili punu ciglu. Ako je Vaš zid izrađen od drugog materijala ili niste sigurni od čega je napravljen Vaš zid, konzultirajte se sa stručnjakom u vezi sa montažom.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. V balíčku se nacházejí připevňující prvky vhodné výhradně do betonových zdí nebo zdí z plných cihel. Pokud jsou Vaše zdi zhotoveny z jiného materiálu nebo si nejste jejich konstrukcí jisti, konzultujte otázku montáže se specialistou.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Die im Paket enthaltenen Beschläge für die Wandbefestigung sind ausschließlich für Wände aus Beton oder Vollziegeln geeignet. Sollten die heimischen Wände aus anderem Baumaterial bestehen oder sollte es Zweifel in Hinsicht auf dieses Baumaterial geben, bitte eine Fachkraft zu Rate ziehen.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben kizárólag beton- vagy téglafalhoz használható kötőelemek találhatók. Ha a fal más anyagból készült, vagy ha nem tudja, milyen falak találhatók otthonában, forduljon szakemberhez.


SK.


POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. V balíku sa nachádzajú upevňovacie komponenty výlučne pre betónové steny alebo steny z plnej tehly. Ak je Vaša stena z iného materiálu alebo ak si nie ste istí, z čoho je stena vyhotovená, vyžiadajte si odbornú pomoc.


E.


¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete hay elementos de fijación adecuados solo para paredes de hormigón o de ladrillo entero. Si su pared está hecha de otro material o no está seguro sobre la construcción de esta pared, consulte el montaje con un especialista.




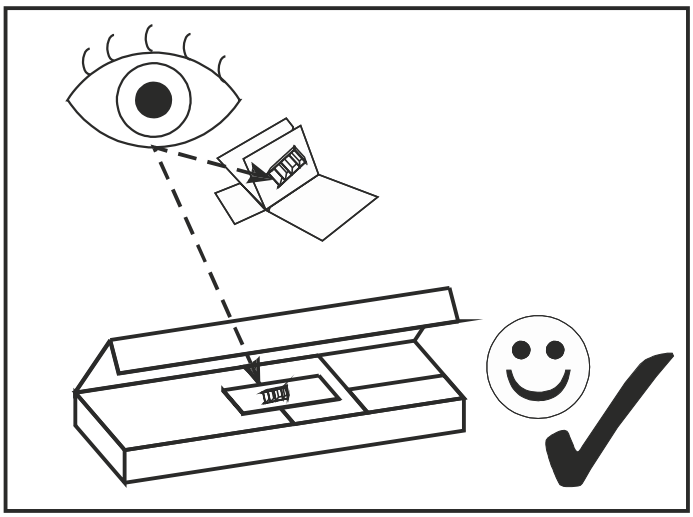


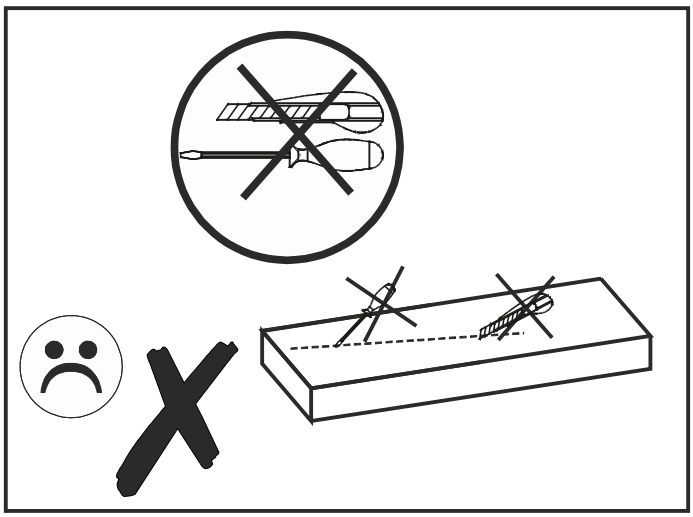














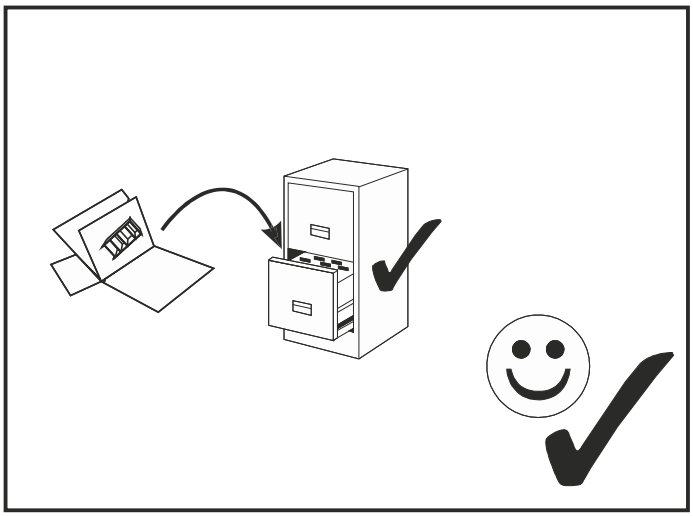


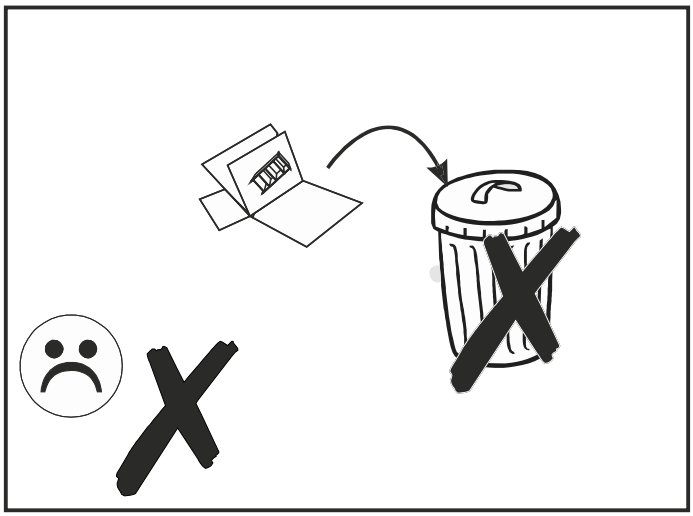


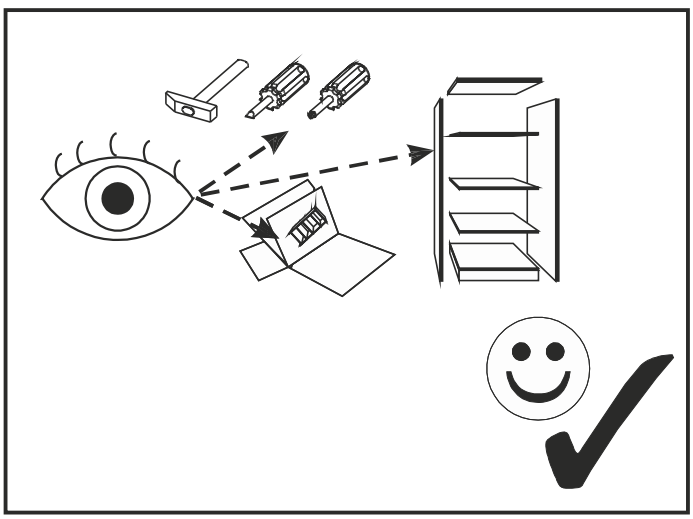

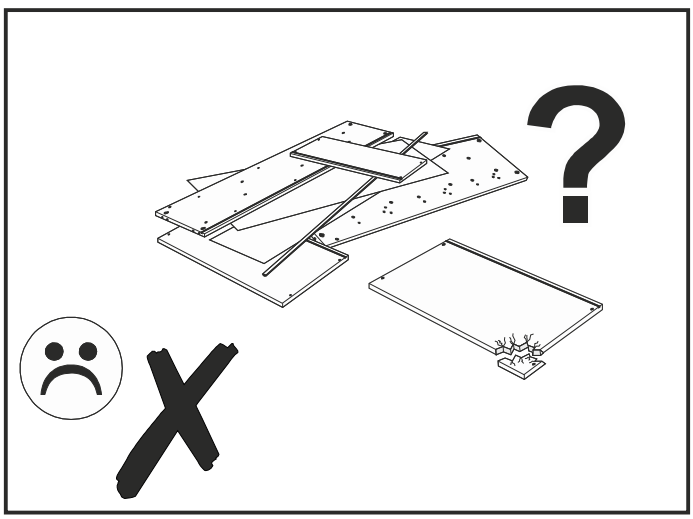


FINO WBU 90

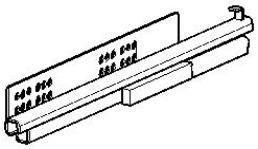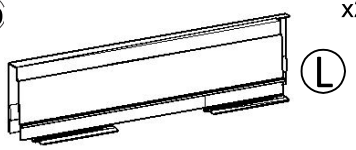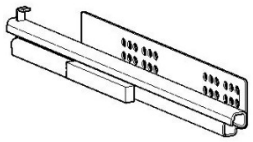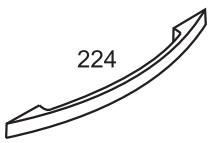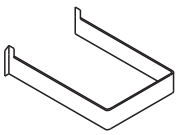
A1 8x30 x10 	D2 5x35 x8 	D3 x8 
E1a L x2 	E1b L x2 	E1c L x1 
E1d L x1 	E1e L x1 	E2a R x2 
E2b R x2 	E2c R x1 	E2d R x1 
E2e R x1 	E4 x4 	F1 3x16 x19 
F2 3,5x16 x4 	F3 4x16 x8 	F4 6,3x11 x8 
F5 3x30 x3 	F9 4x22 x4 	G1 x1 
G2 x1 	H8 224 x2 	J1 x1 
M2 x8 	N1 x2 	O1 x2 
P1 5x70 x8 	R1 x8 	

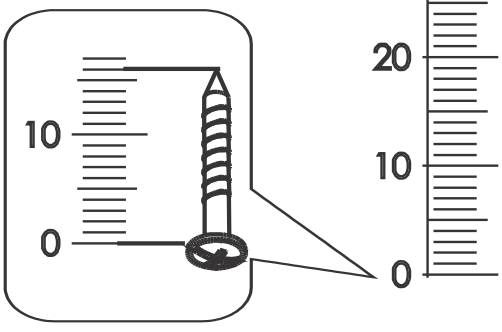



FINO WBU 90

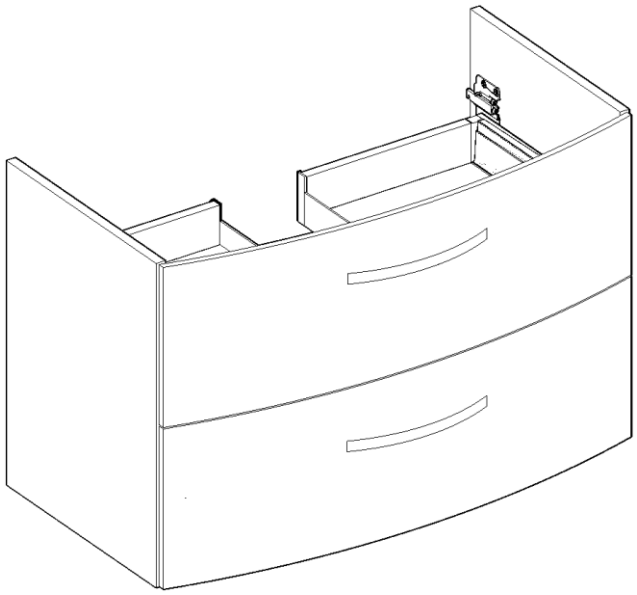


①	x1	553x395x16	1/2
②	x1	553x395x16	1/2
③	x1	828x375x16	1/2
④	x1	828x100x16	1/2
⑤	x1	828x60x16	1/2
⑥	x1	860x270x18	1/2
⑦	x1	860x270x18	1/2
⑧	x2	297x67x16	1/2
⑨	x1	744x142x16	1/2
⑩	x1	757x420x16	1/2
⑪	x1	757x420x16	1/2
⑫	WB	90x17x50	2/2

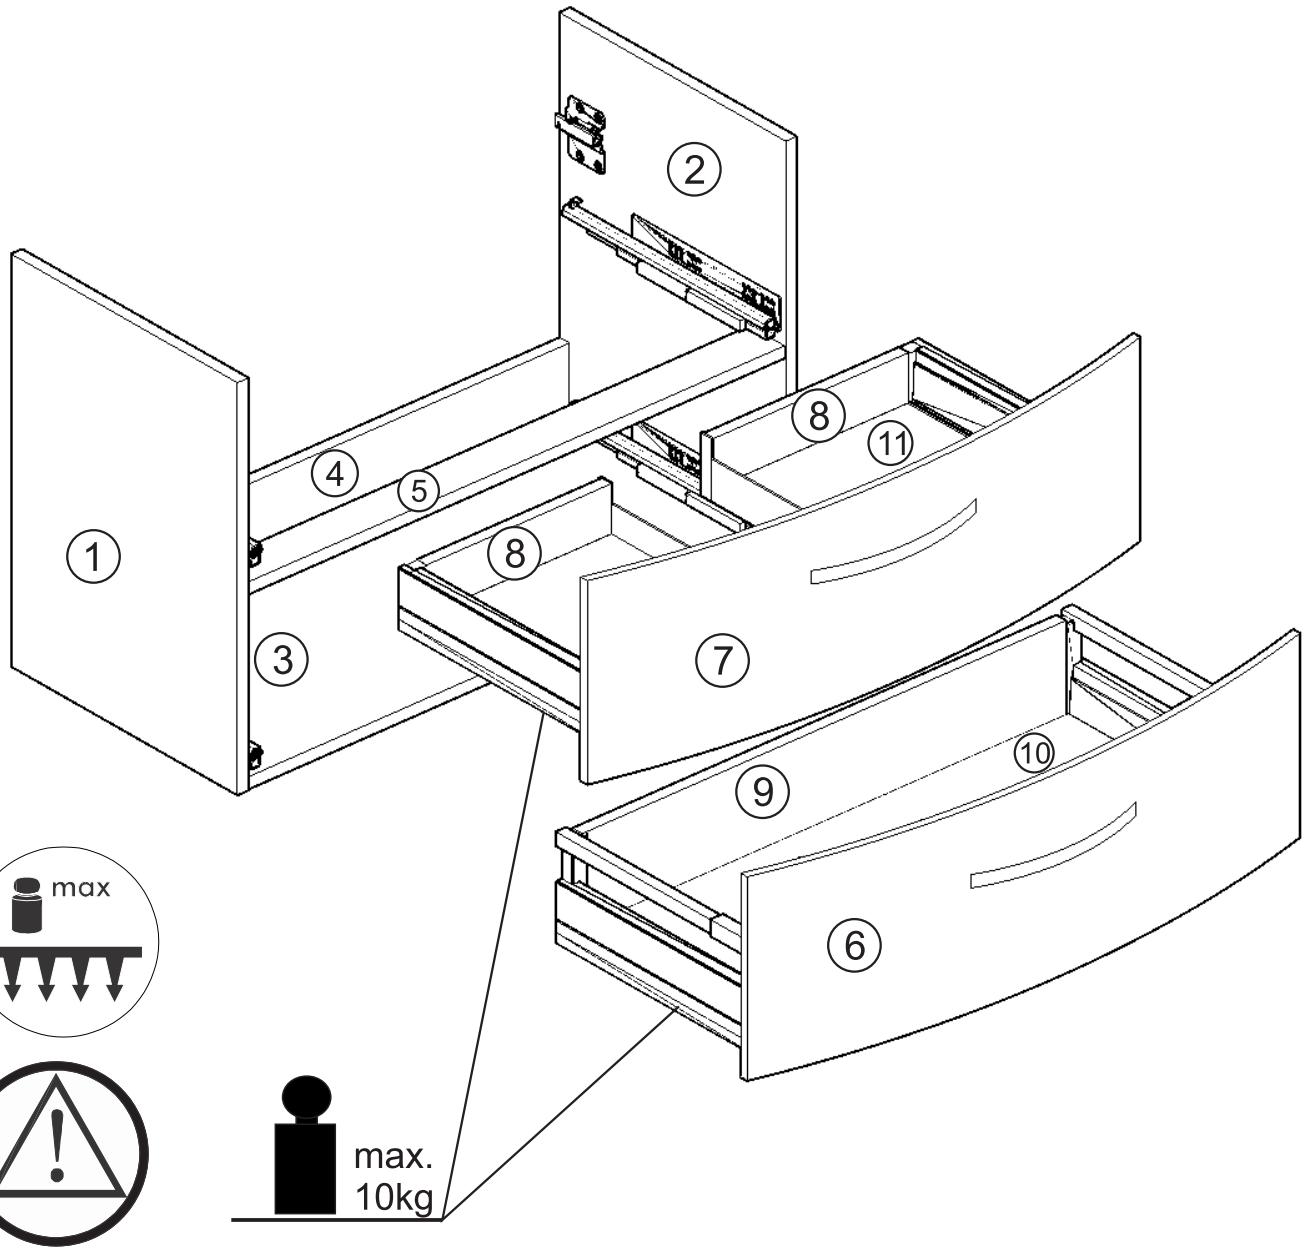


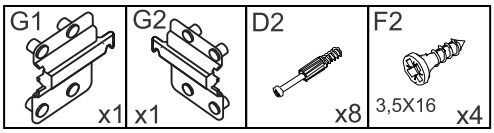
G1
x1
G2
x1
D2
x8
F2
3,5X16
x4

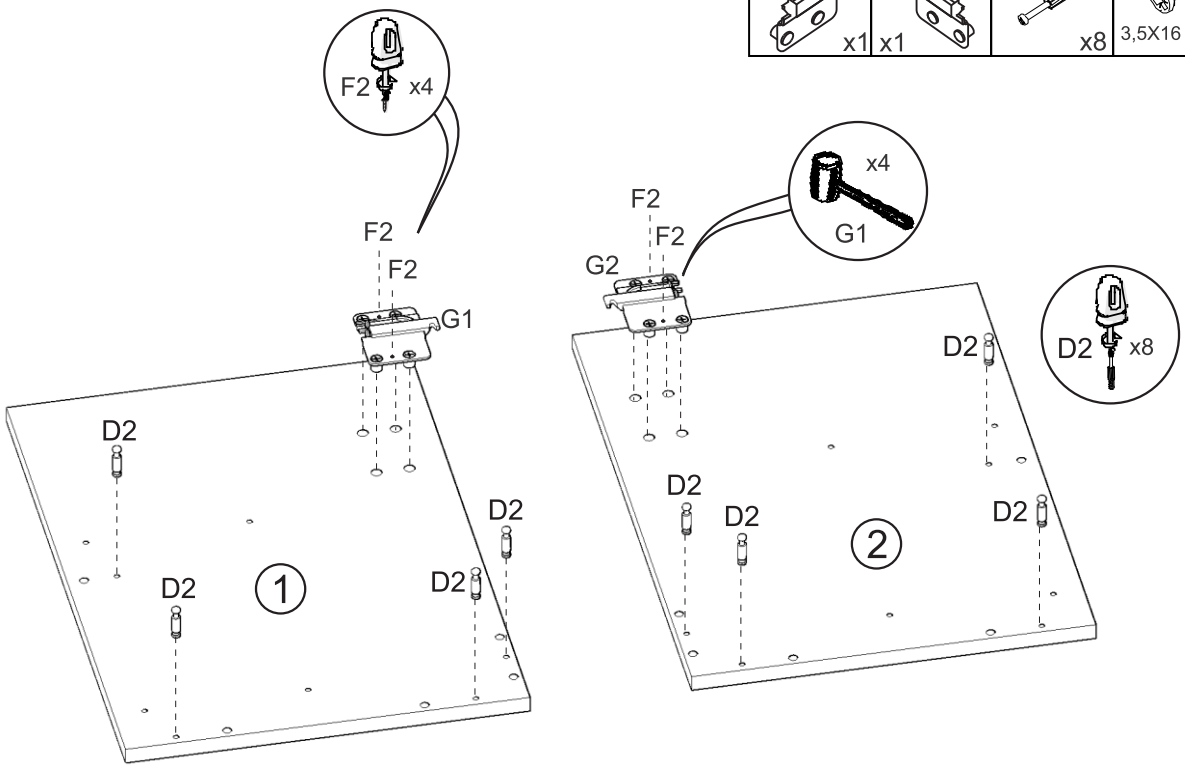

F2
x4
F2
F2
G1
D2
D2
D2
1
x4
G1
F2
F2
G2
D2
D2
x8
D2
D2
D2
2

1

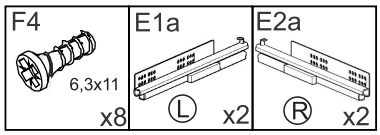

F4
6,3x11
x8
E1a
L
x2
E2a
R
x2

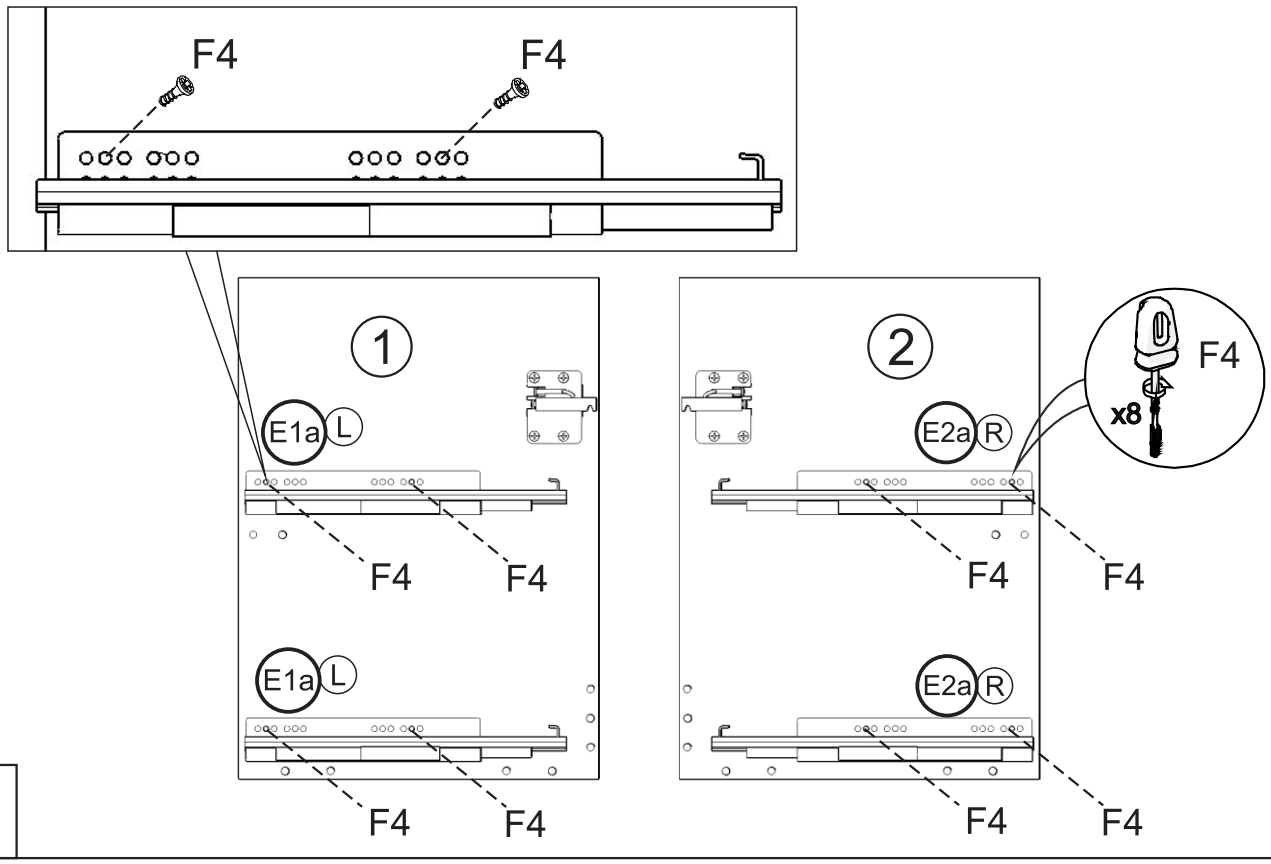
F4
F4
1
E1a
L
F4
F4
E1a
L
F4
F4
2
E2a
R
F4
F4
E2a
R
F4
F4
F4
x8

2

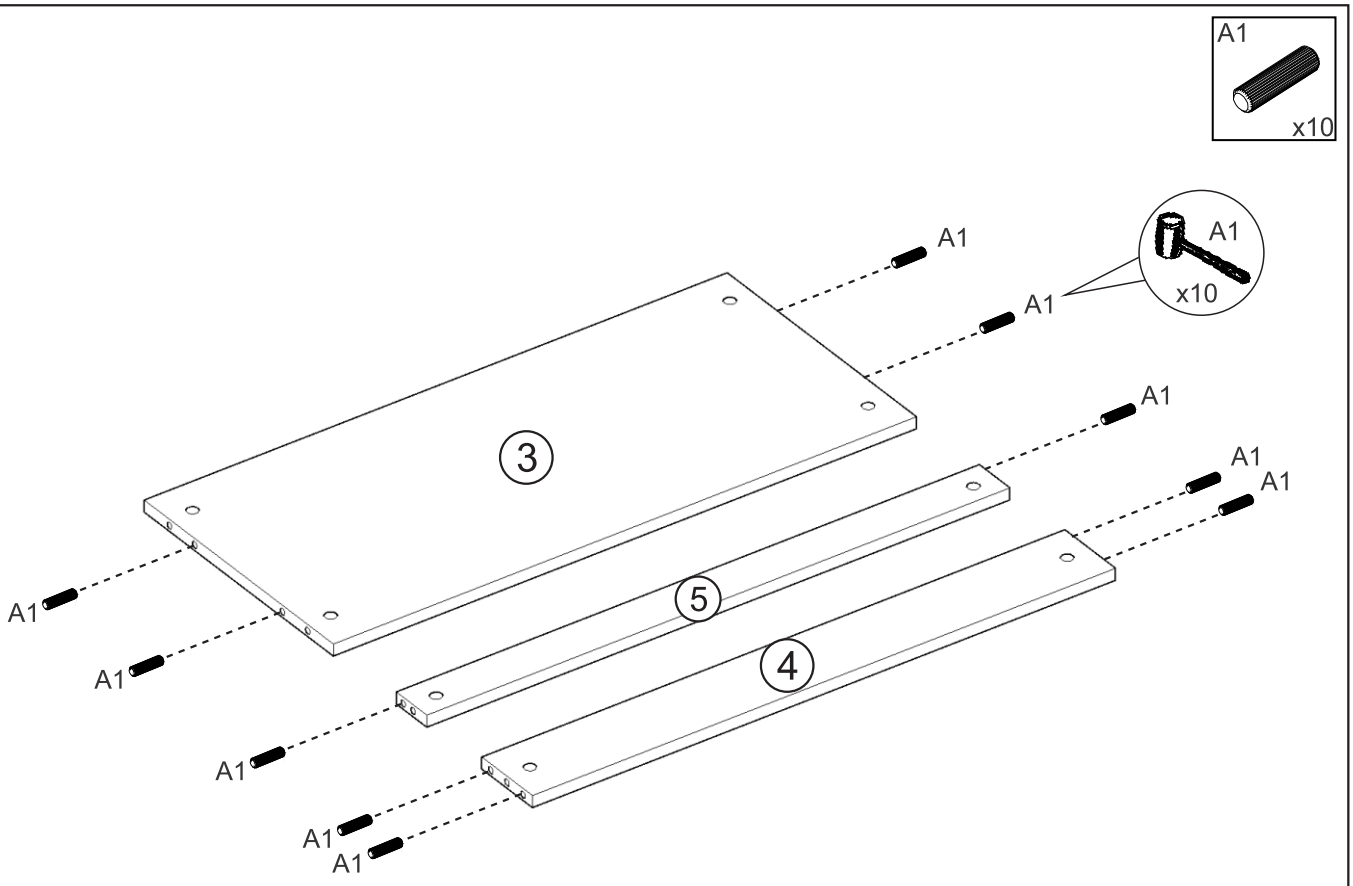
A1
x10
A1
A1
A1
x10
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
3
5
4

3

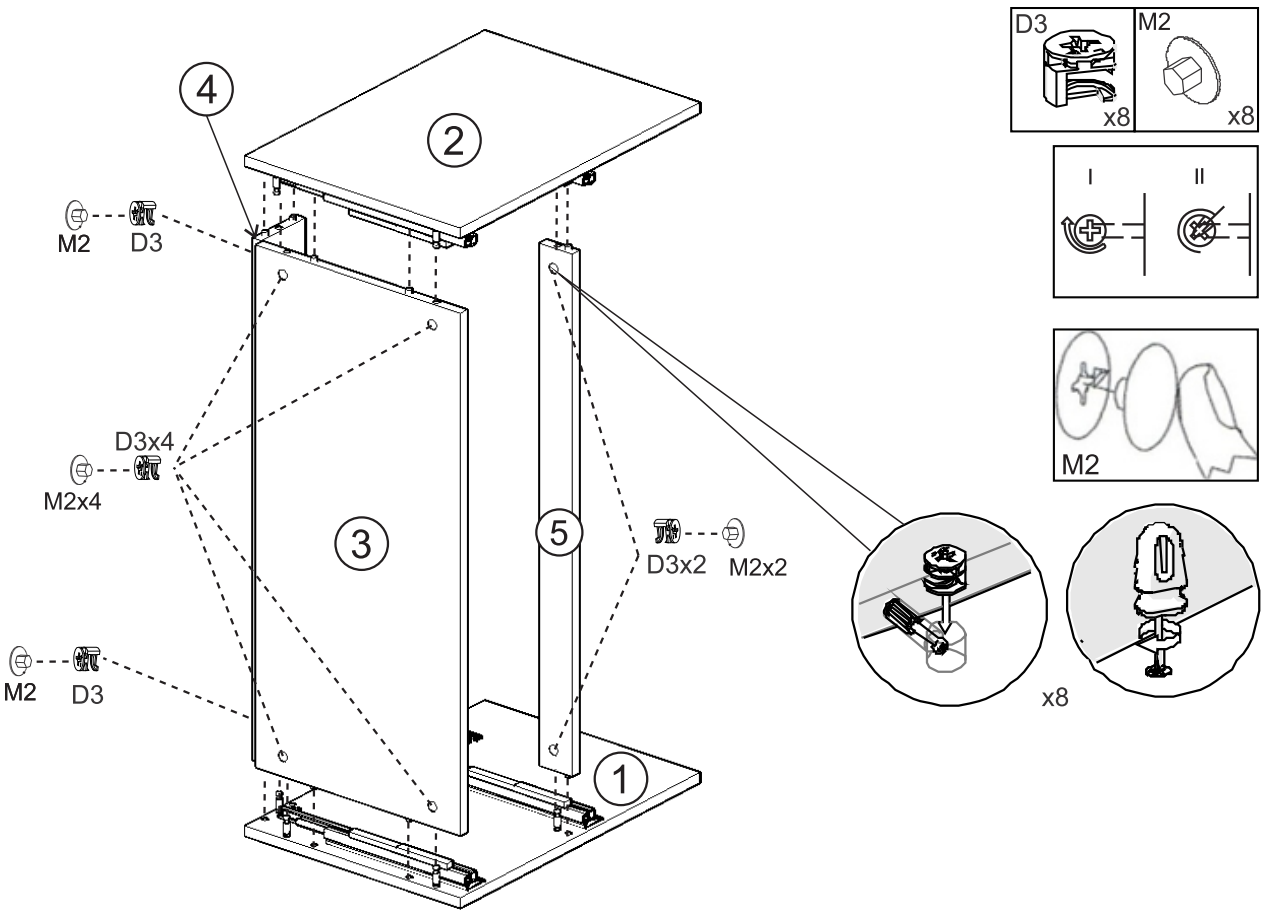

D3
x8
M2
x8
I
II
M2
4
2
M2
D3
D3x4
M2x4
3
5
D3x2
M2x2
M2
D3
x8
1


4

See more on:


YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mQUNn2gbA2o

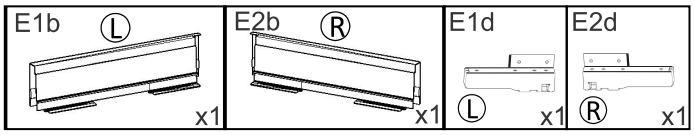


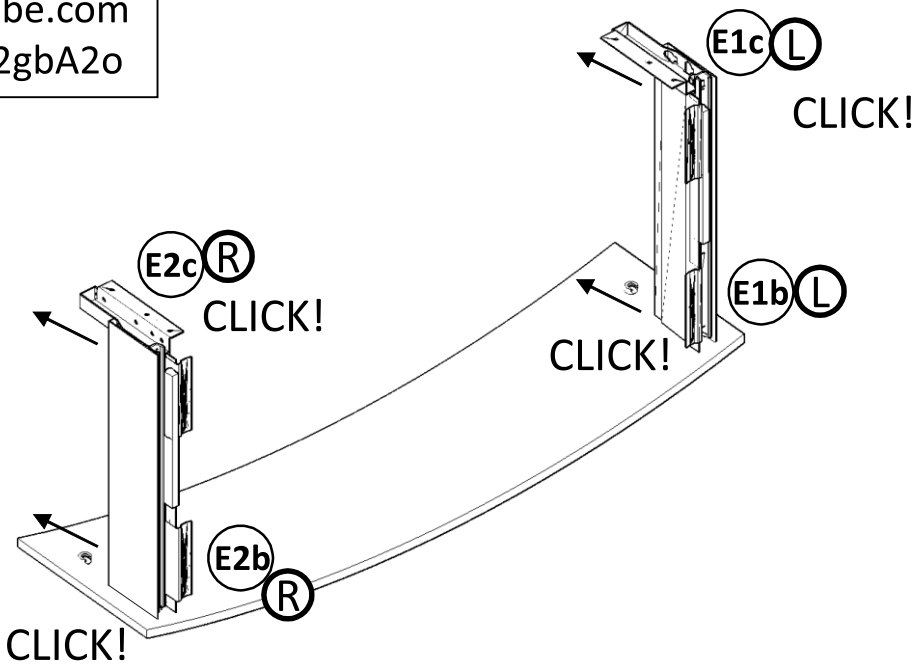


5

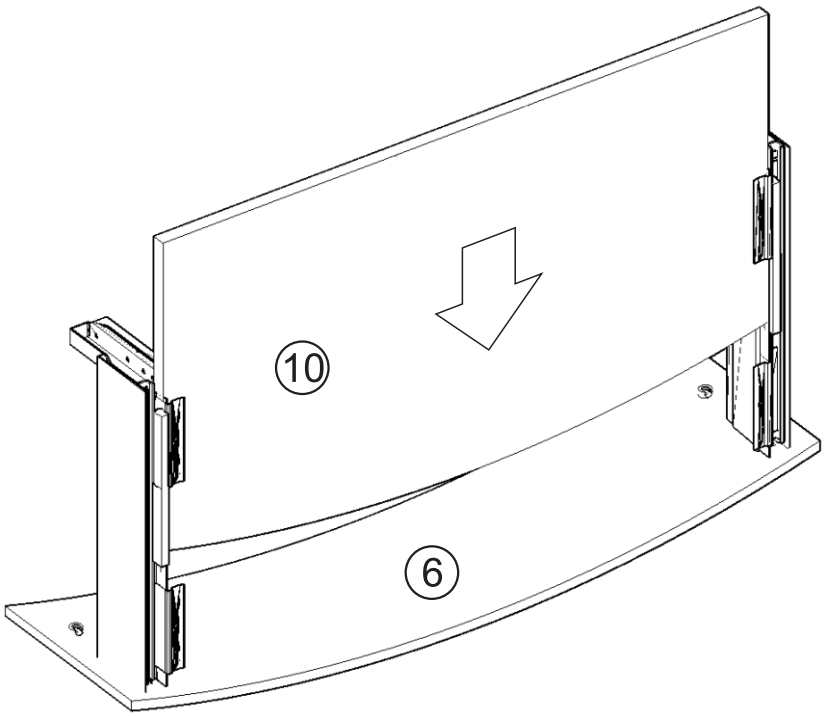


6

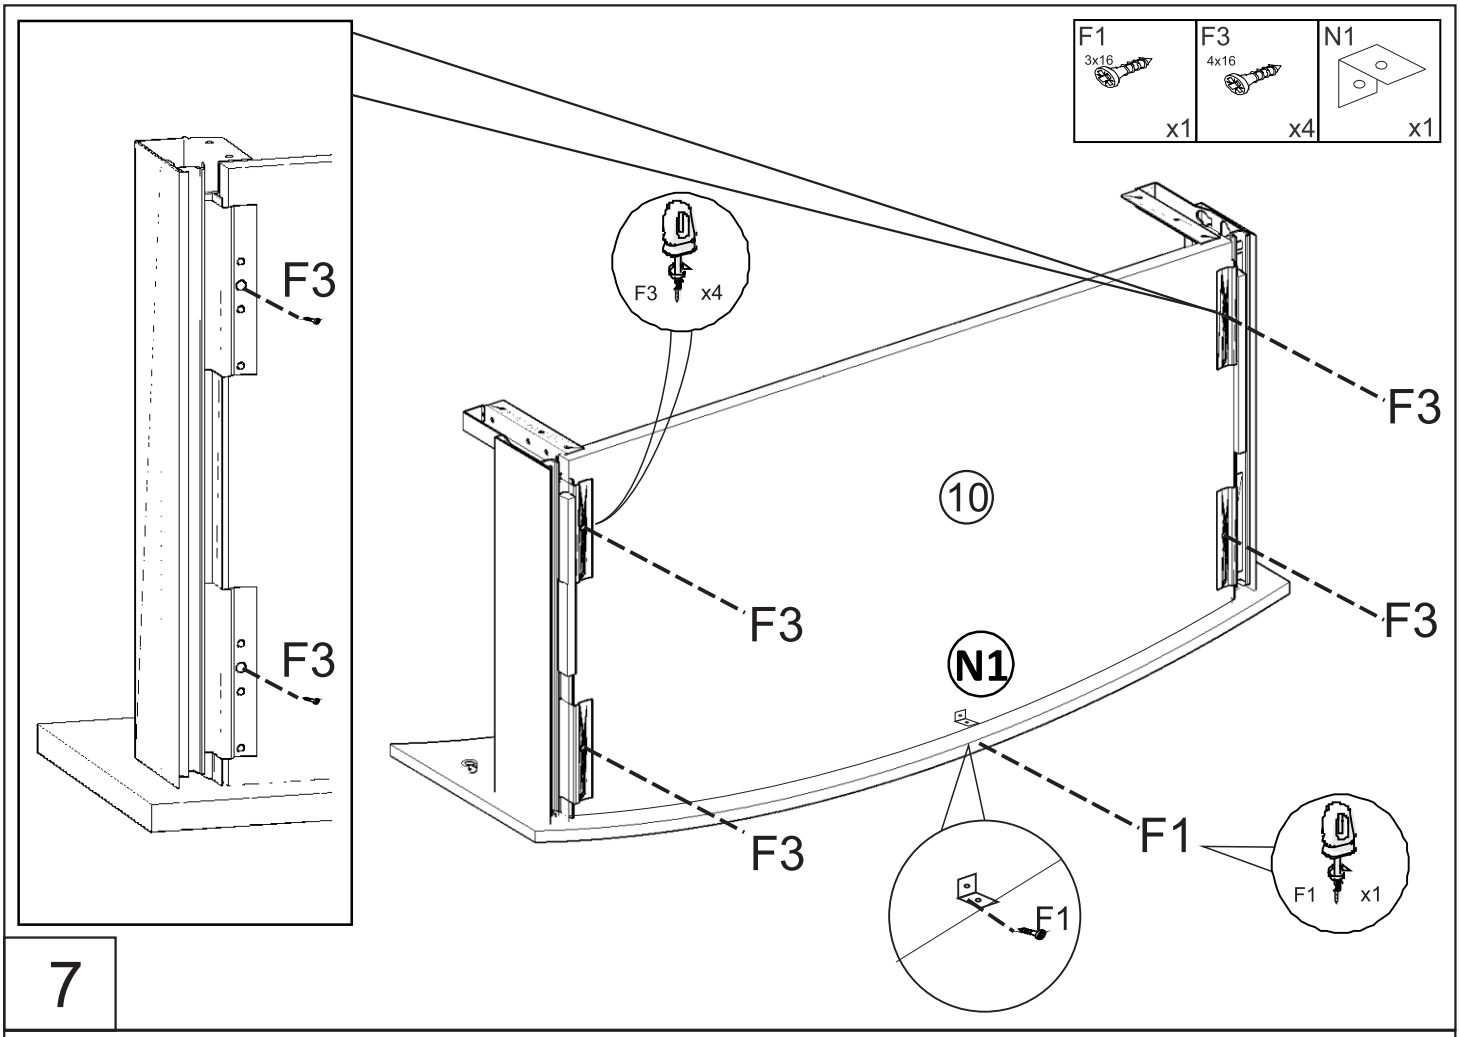
F1
3x16
x1
F3
4x16
x4
N1
x1
F3
x4
F3
F3
F3
10
N1
F3
F1
F1
x1
F1


7

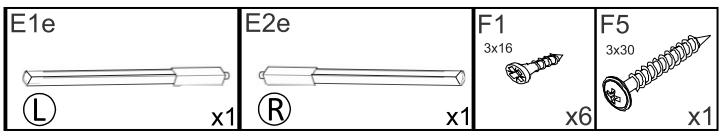

E1e
L
x1
E2e
R
x1
F1
3x16
x6
F5
3x30
x1

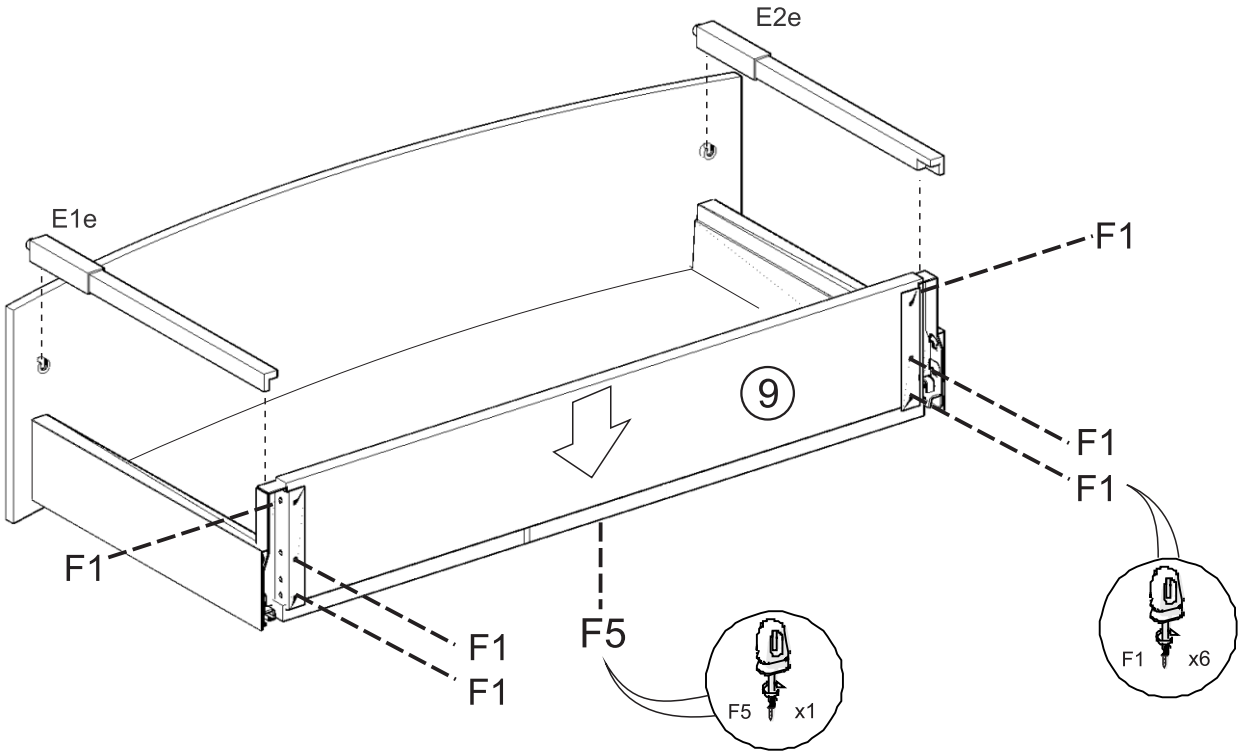

E2e
E1e
F1
9
F1
F1
F1
F1
F1
F5
F5
x1
F1
x6


8



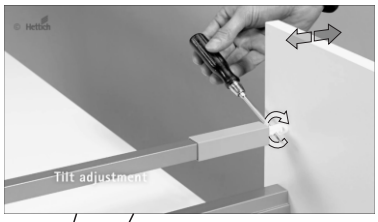

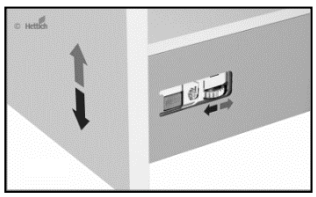

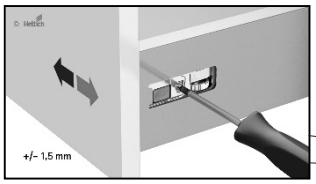

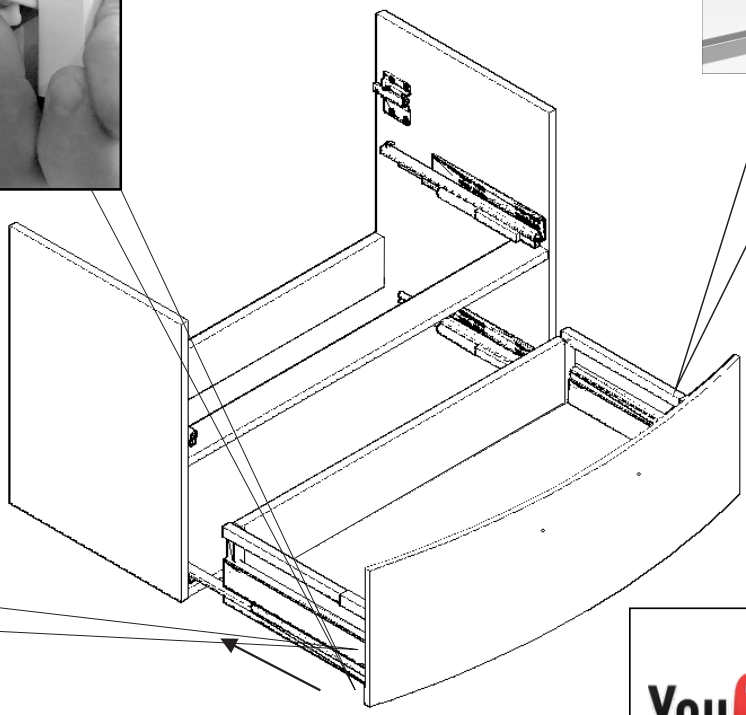


YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mQUNn2gbA2o


9



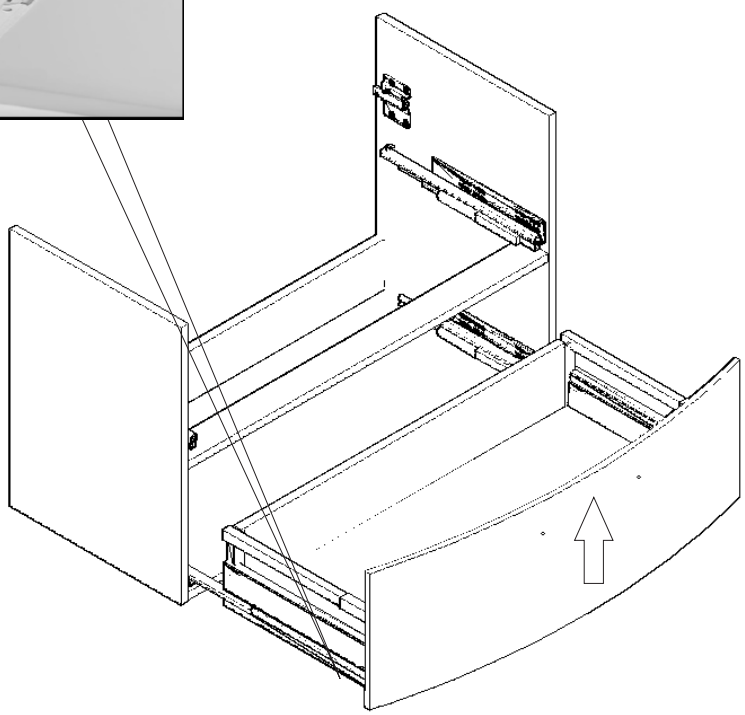


10

F1
3x16
x1

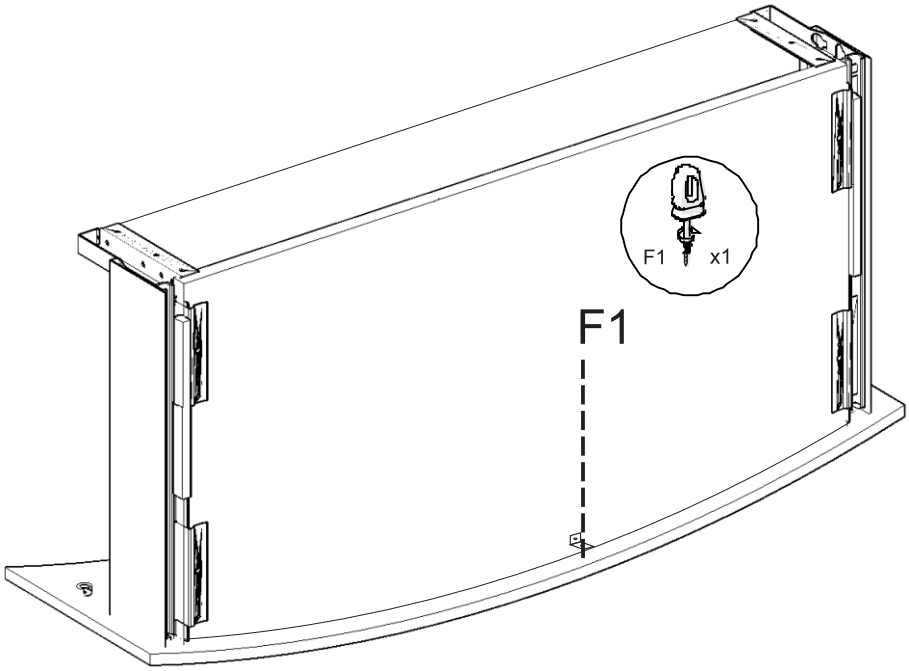

11

E4
x2

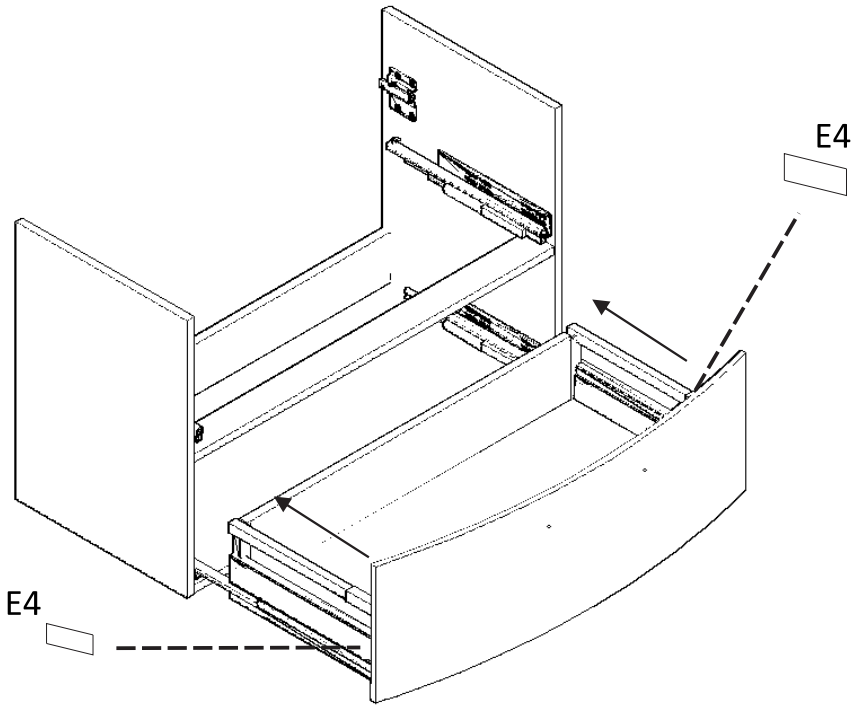



12

See more on:


YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mQUNn2gbA2o

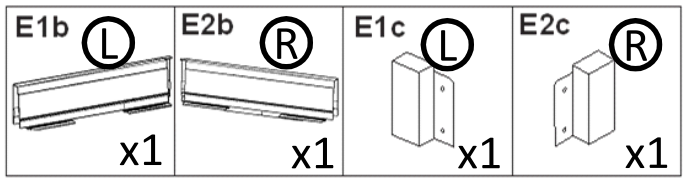


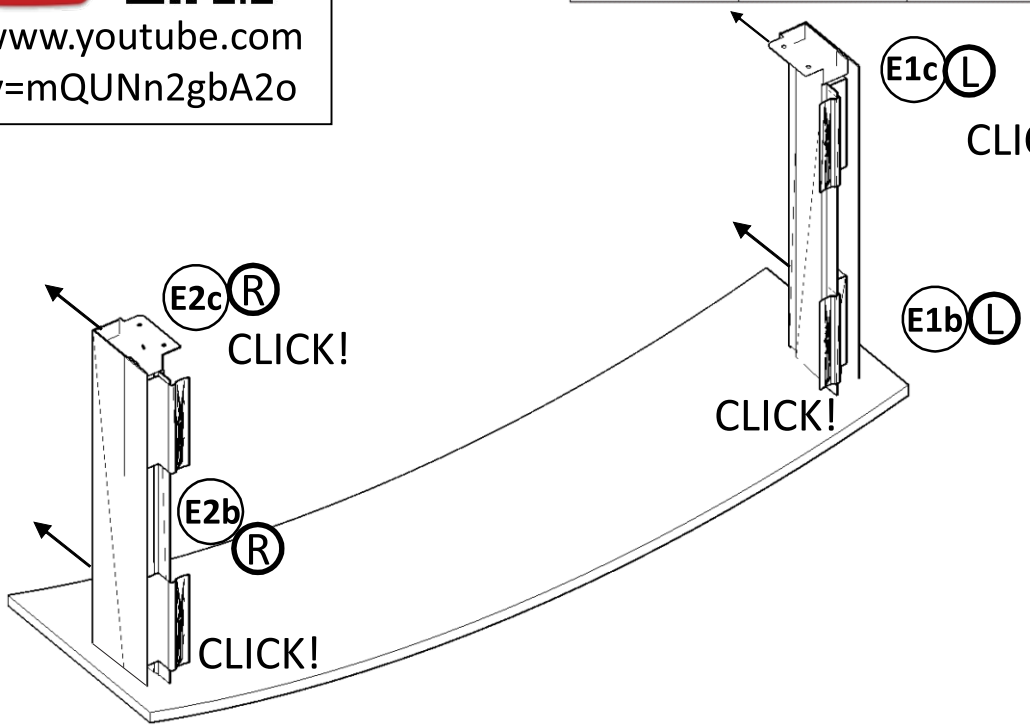


13

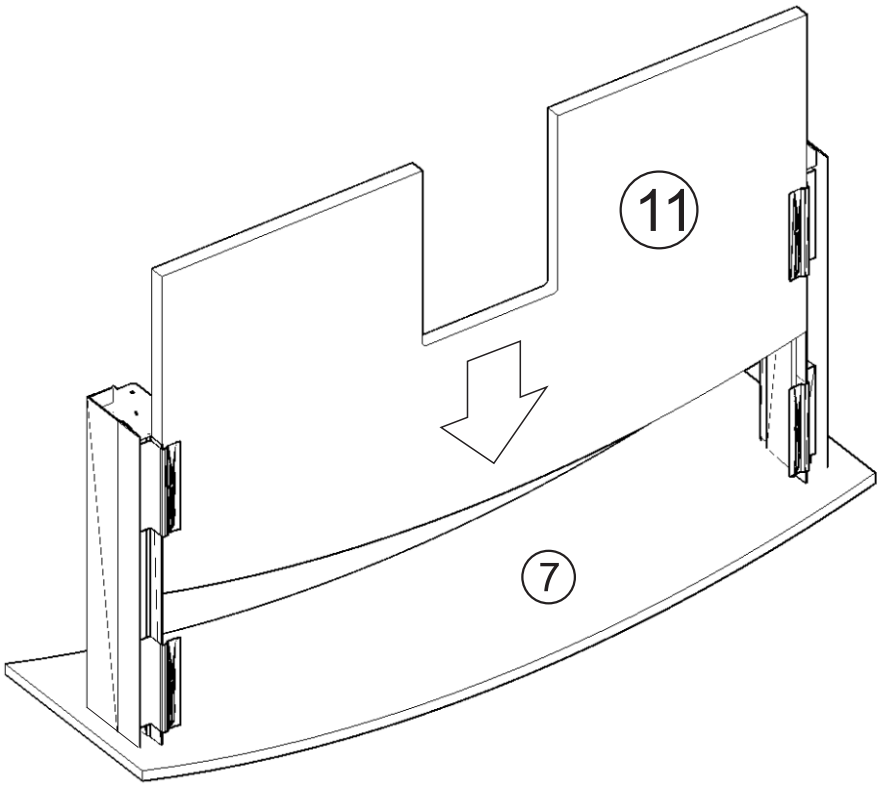

14

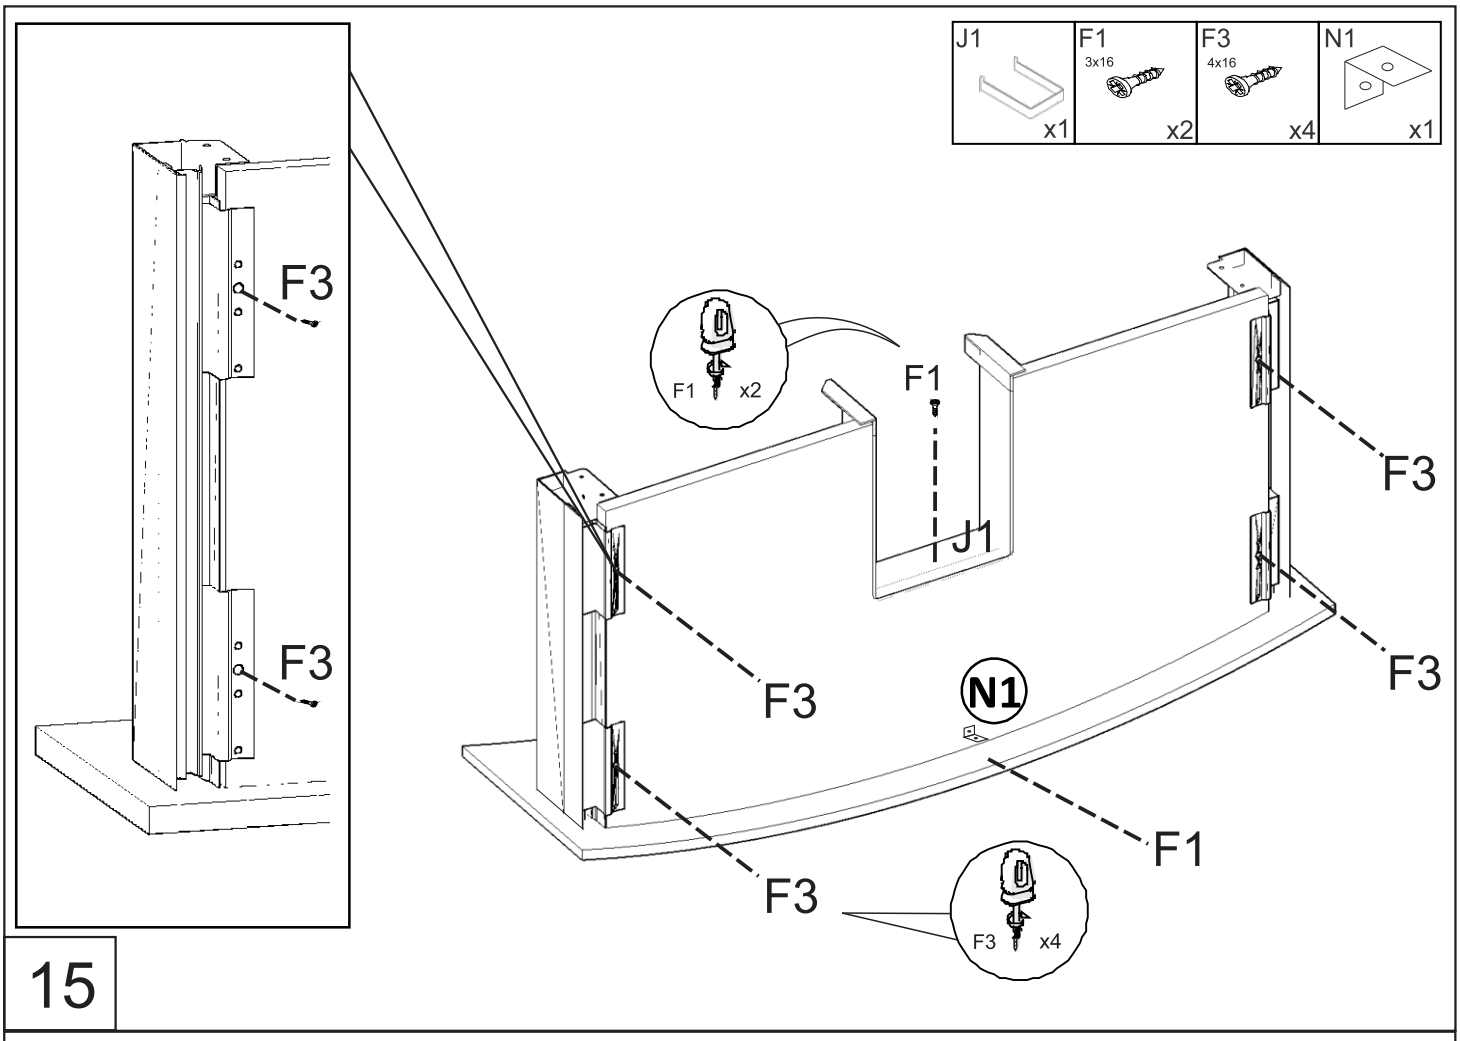

J1
x1
F1
3x16
x2
F3
4x16
x4
N1
x1
F3
F3
F1
x2
F1
J1
F3
F3
F3
N1
F1
F3
F3
x4


15

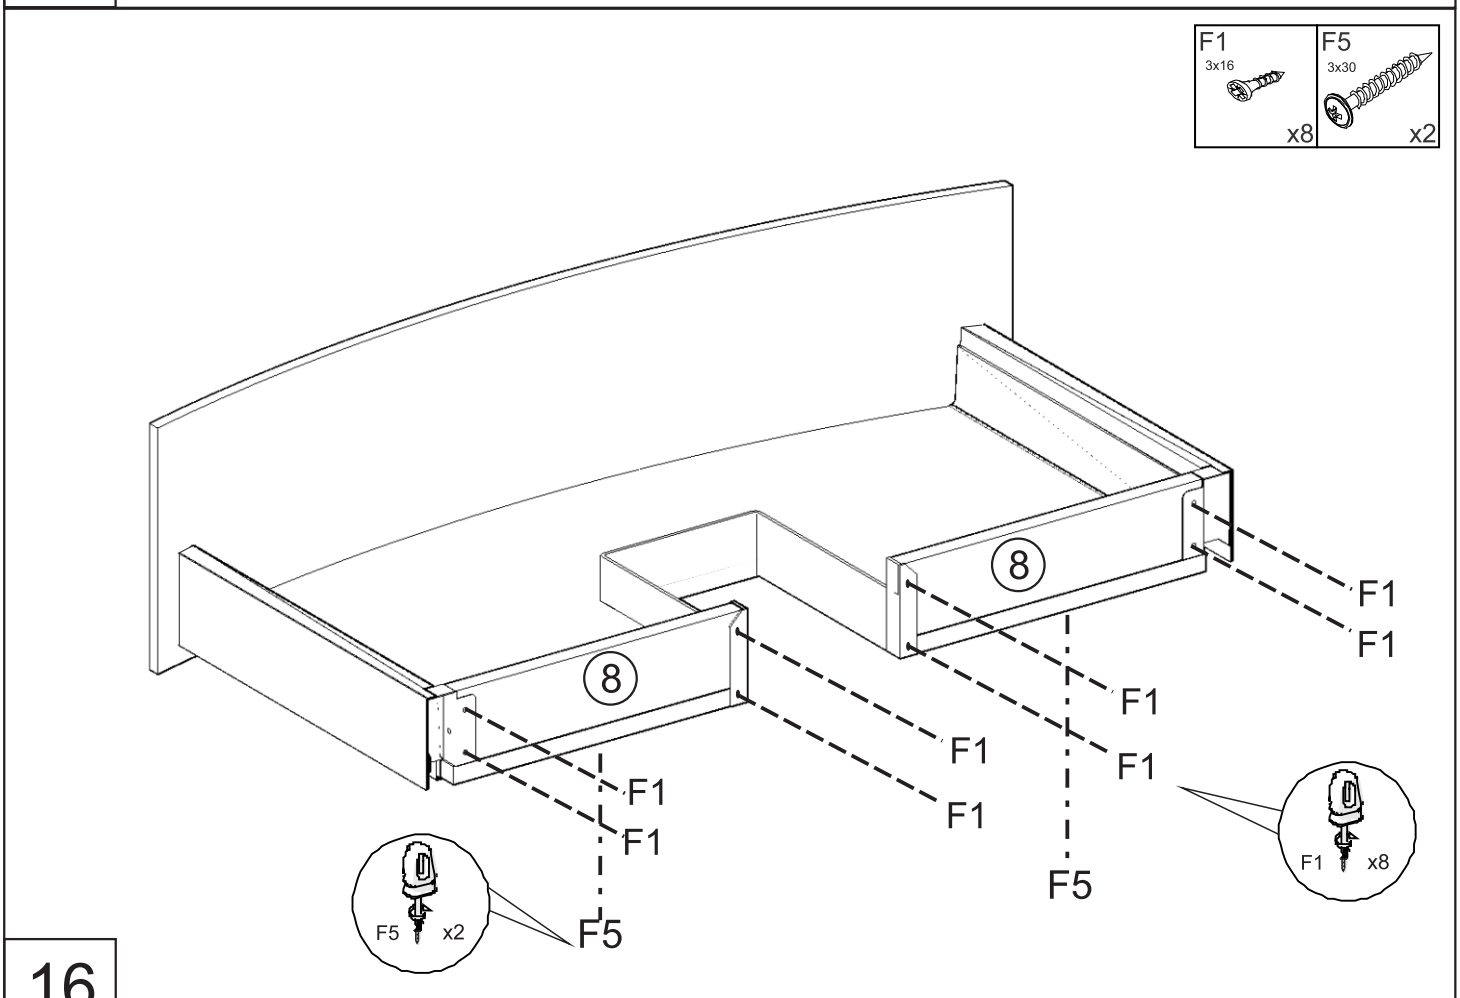

F1
3x16
x8
F5
3x30
x2
8
8
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F5
F5
x2
F5
F1
x8

16



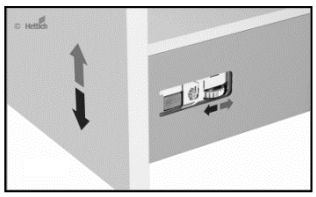

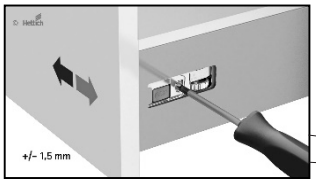


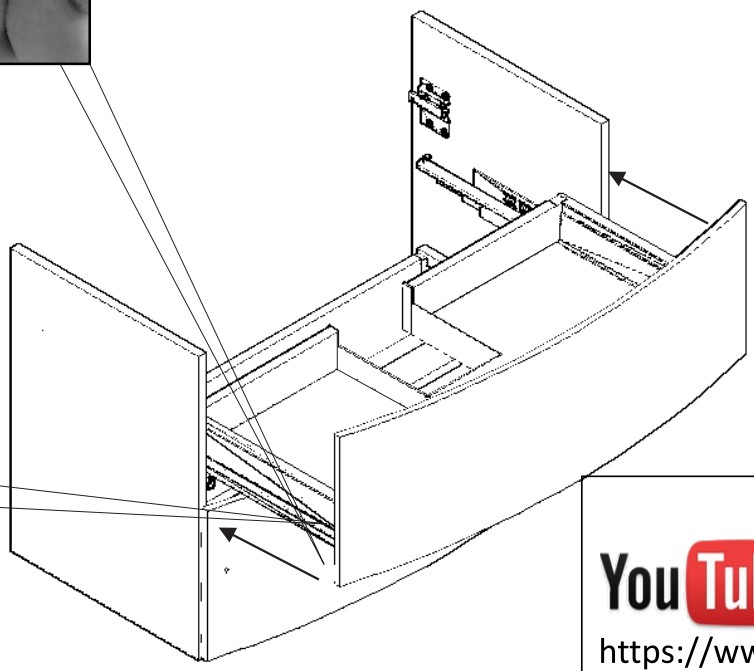

https://www.youtube.com
/watch?v=mQUNn2gbA2o


17



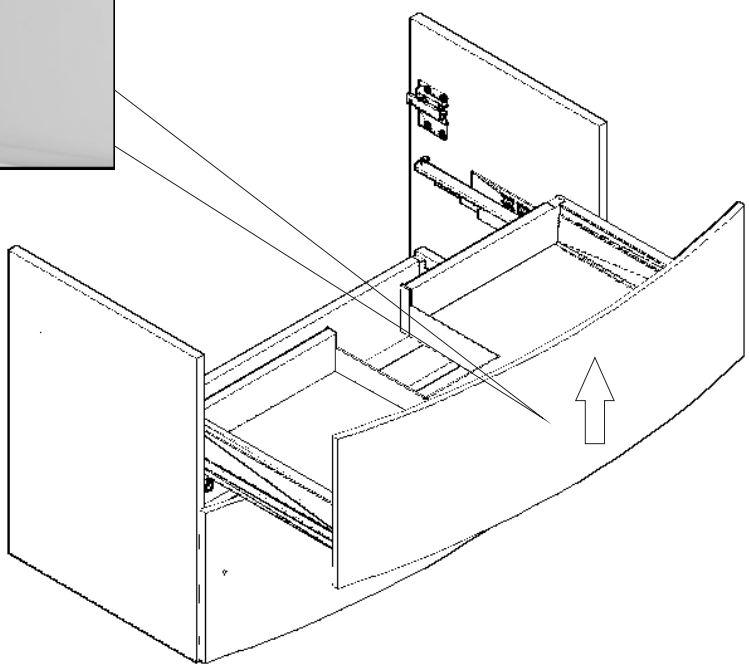


18

F1
3x16
x1

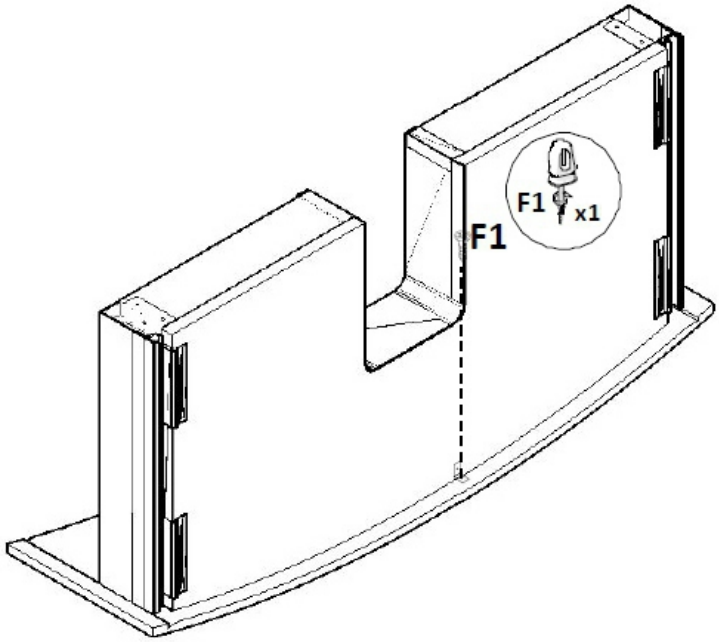



19

E4
x2

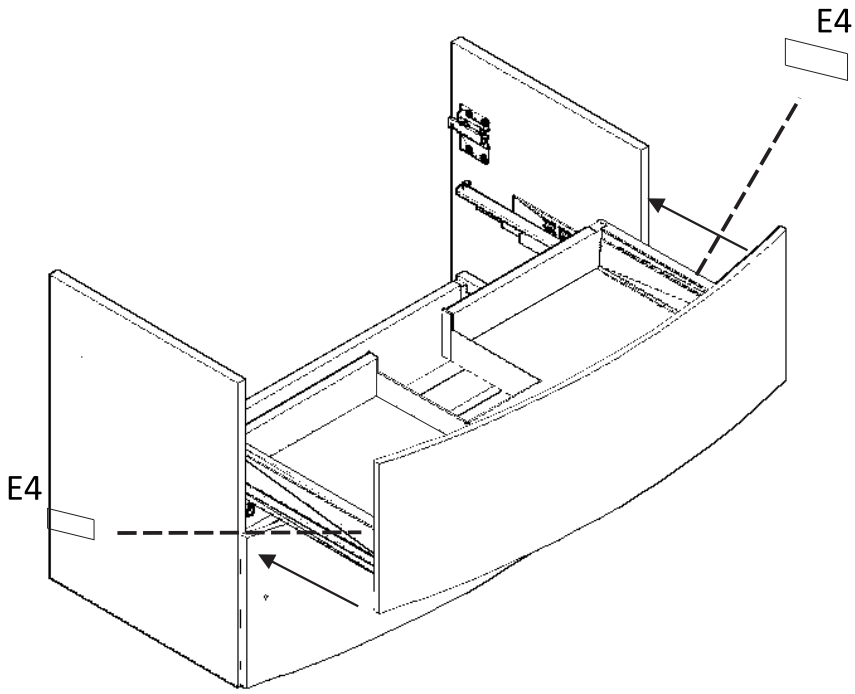



20

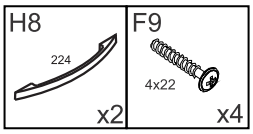

H8
224
x2
F9
4x22
x4

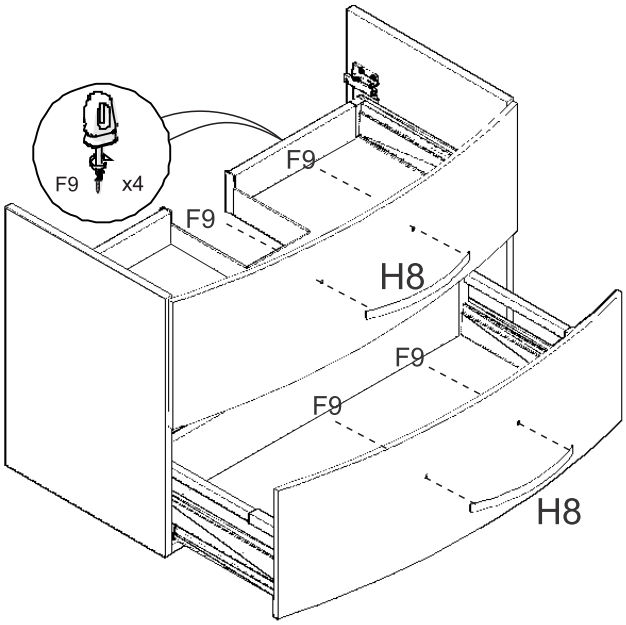

F9
x4
F9
F9
H8
F9
F9
H8


21

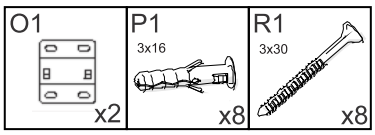

O1
x2
P1
3x16
x8
R1
3x30
x8

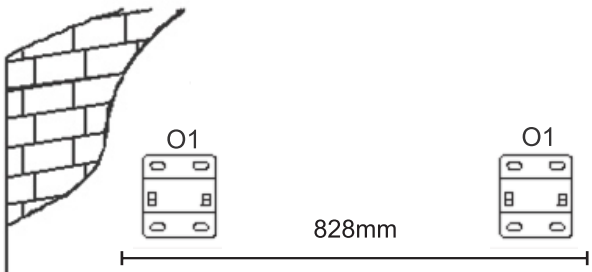

O1
O1
828mm

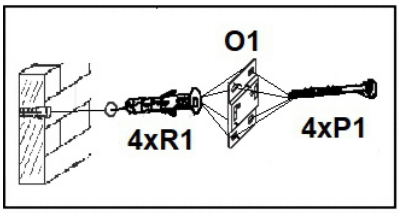

O1
4xR1
4xP1

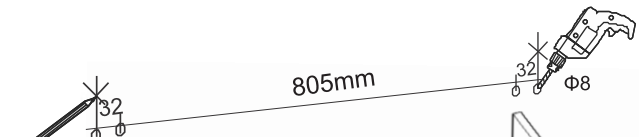
32
805mm
32
Φ8

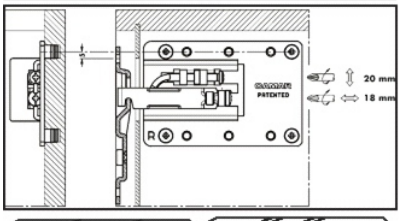

20 mm
18 mm

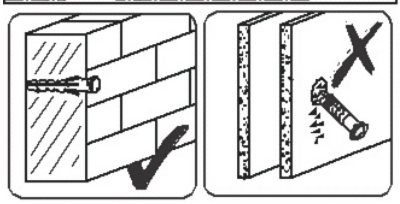


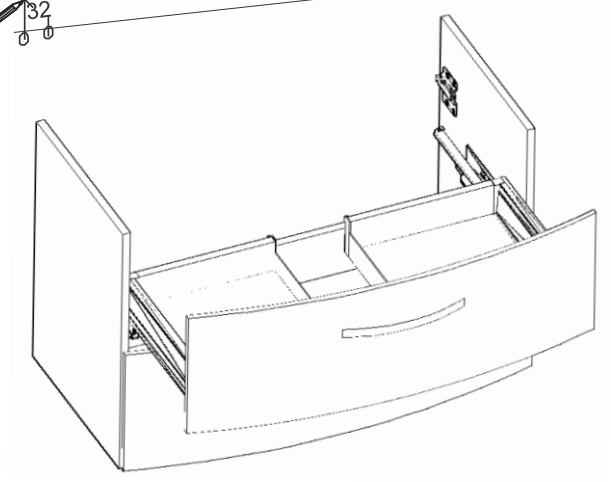

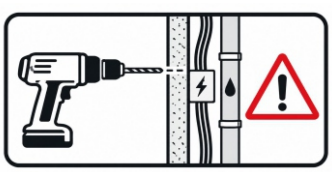



22

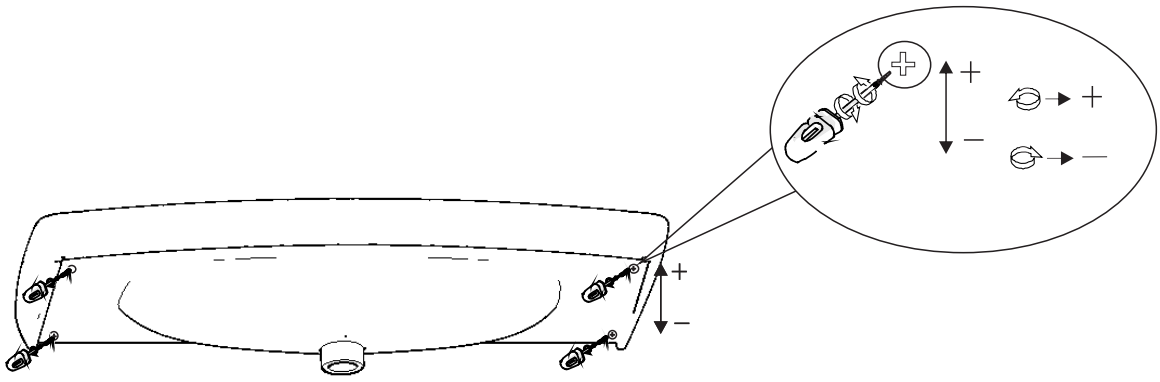





23

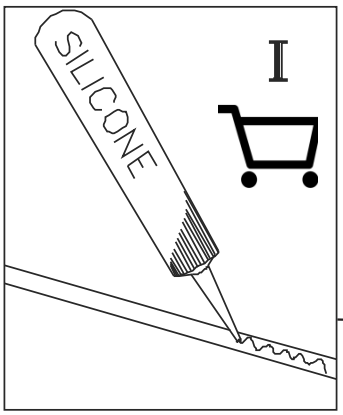


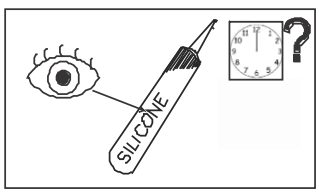


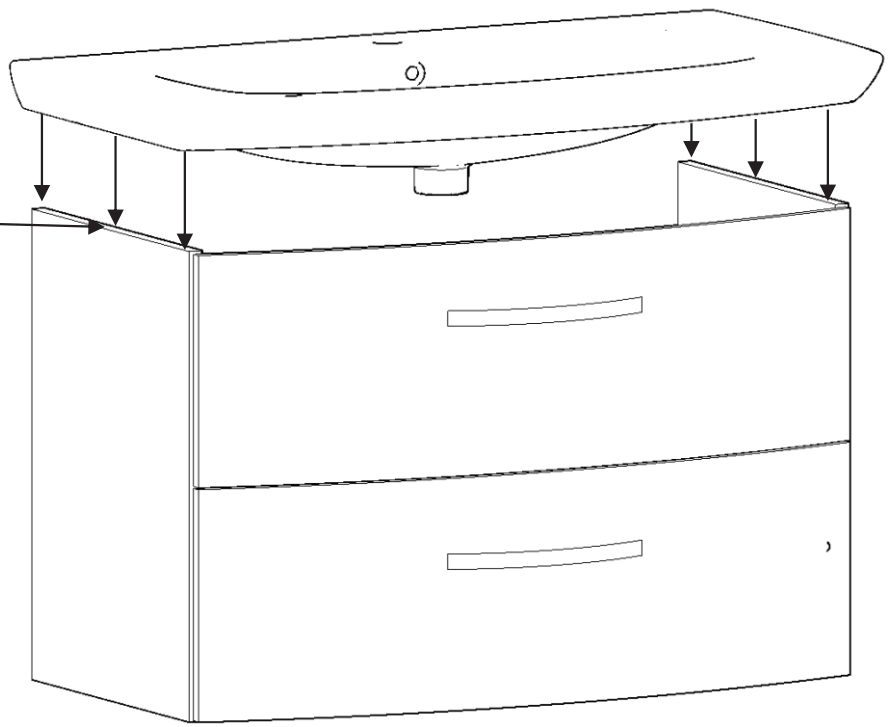



24

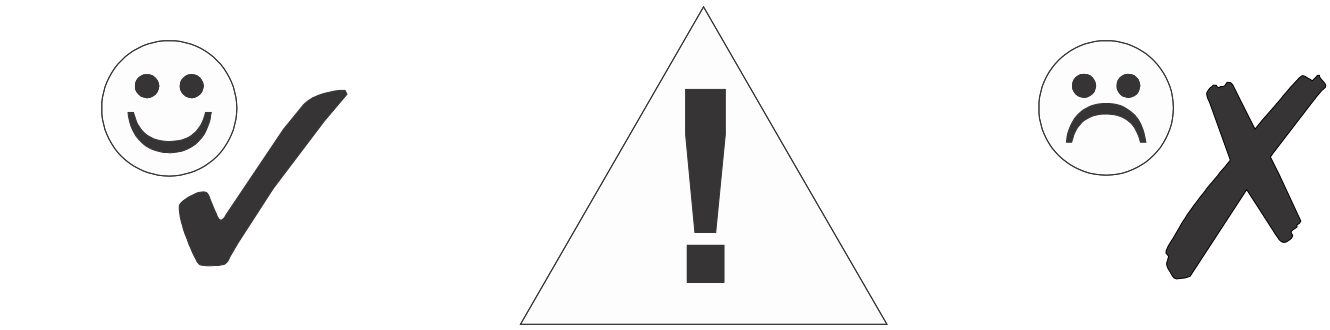

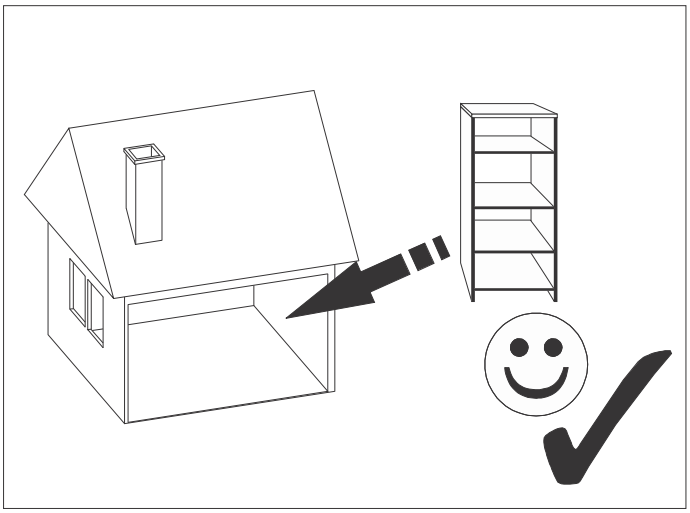

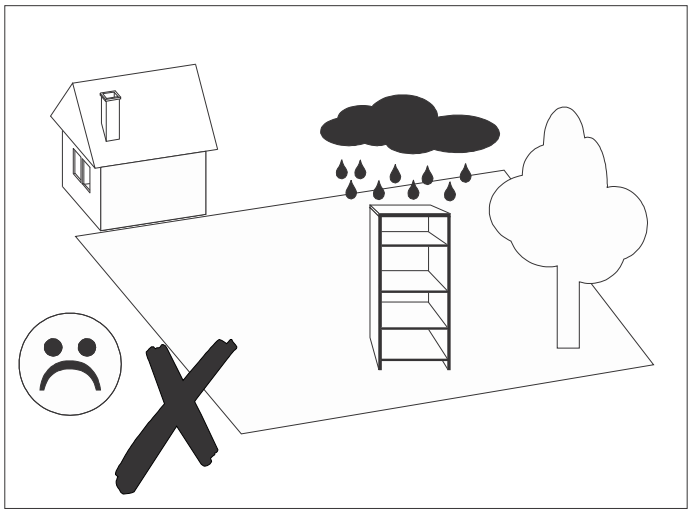

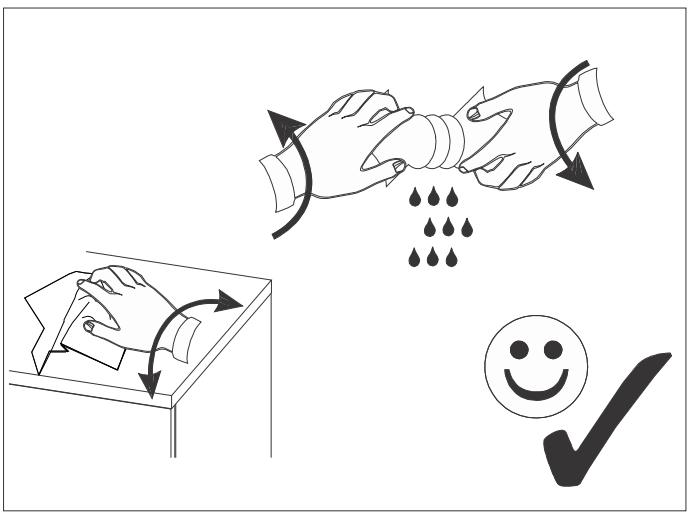

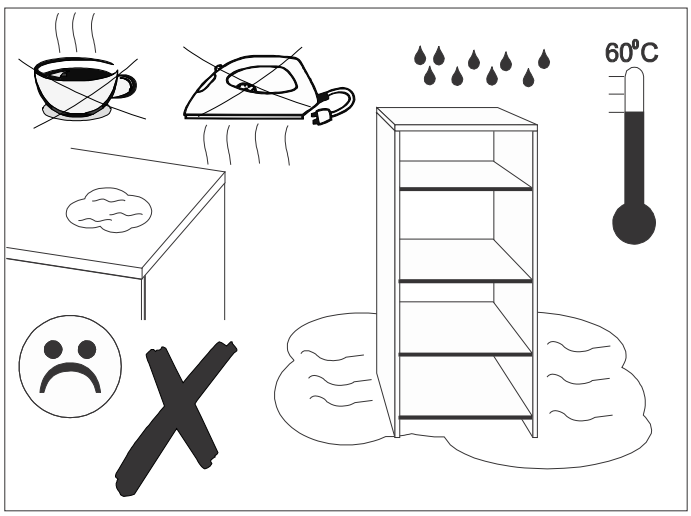
60°C

