






Montage-Anleitung

Kühlschranksbau 135 cm

mit Schubkasten halbhoch

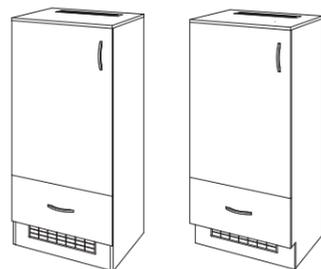


* Ausklüftung bei ausgeklüfteten Seiten

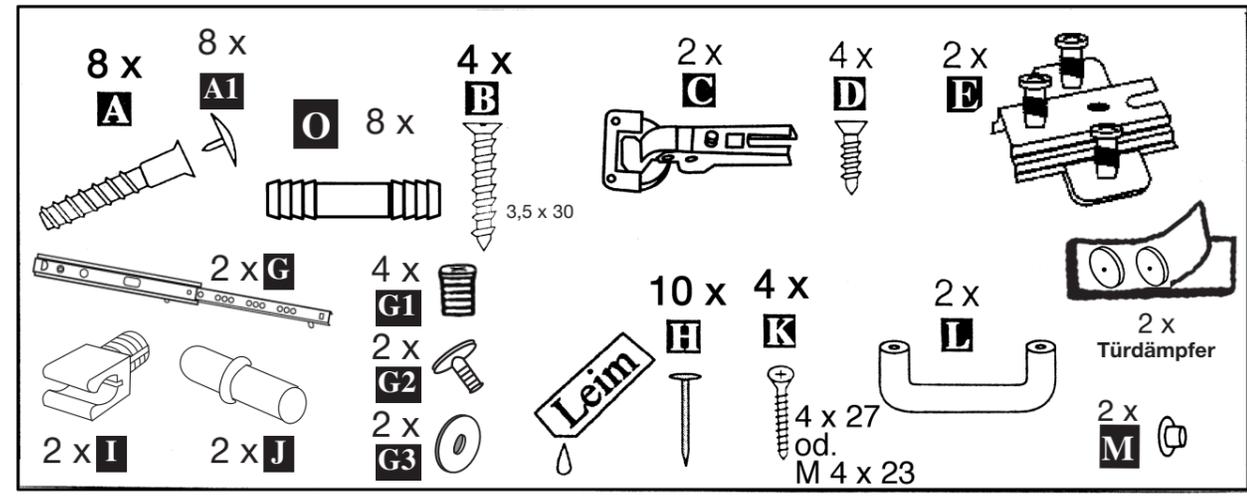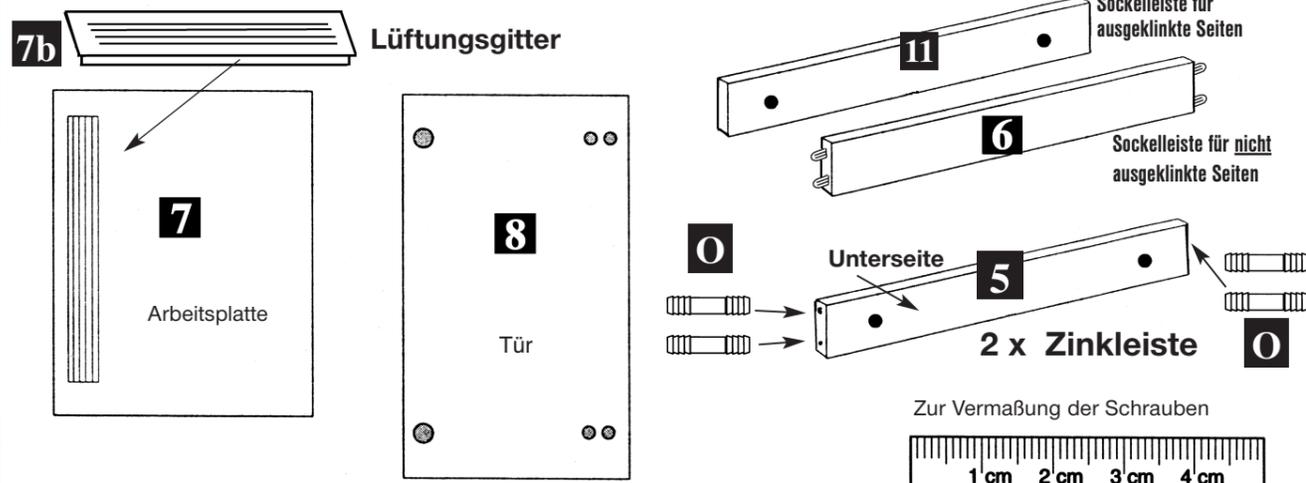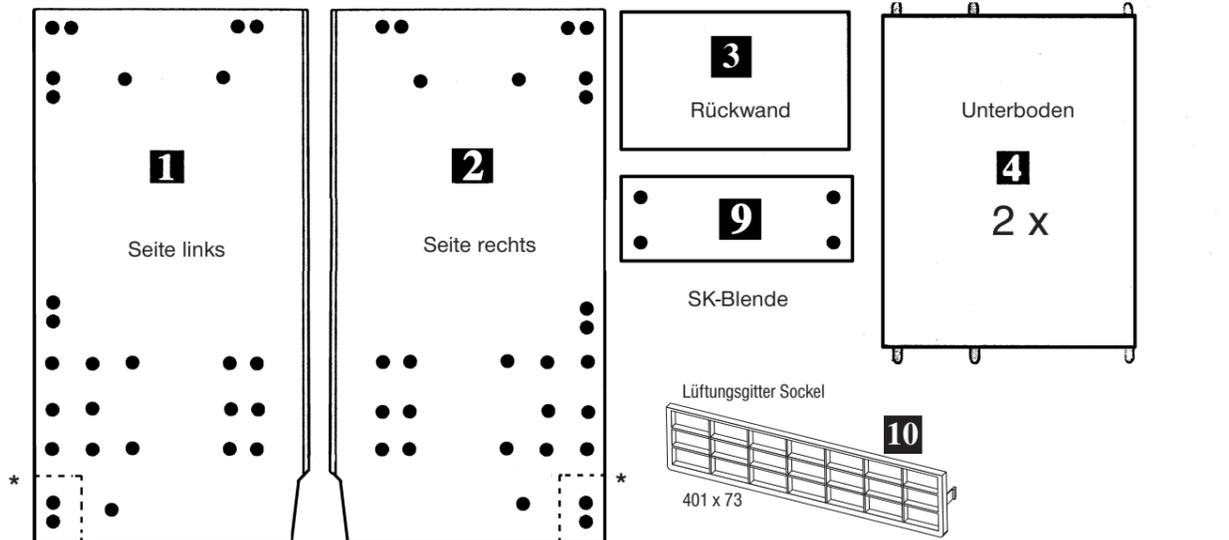


Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

1 Montageanleitung Sockelleiste nur für ausgeklüftete Seiten

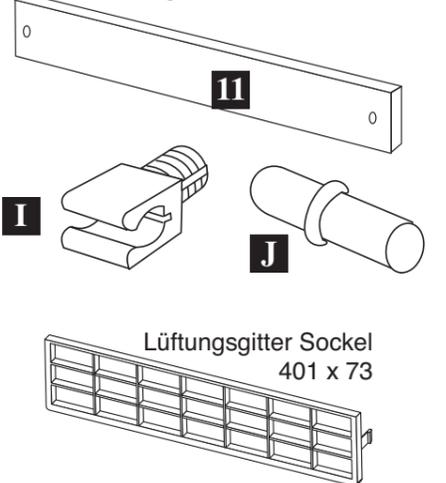



Bei ausgeklüfteten Seiten sind die Sockel für den Küchenblock im Kühlschrankbau enthalten

2

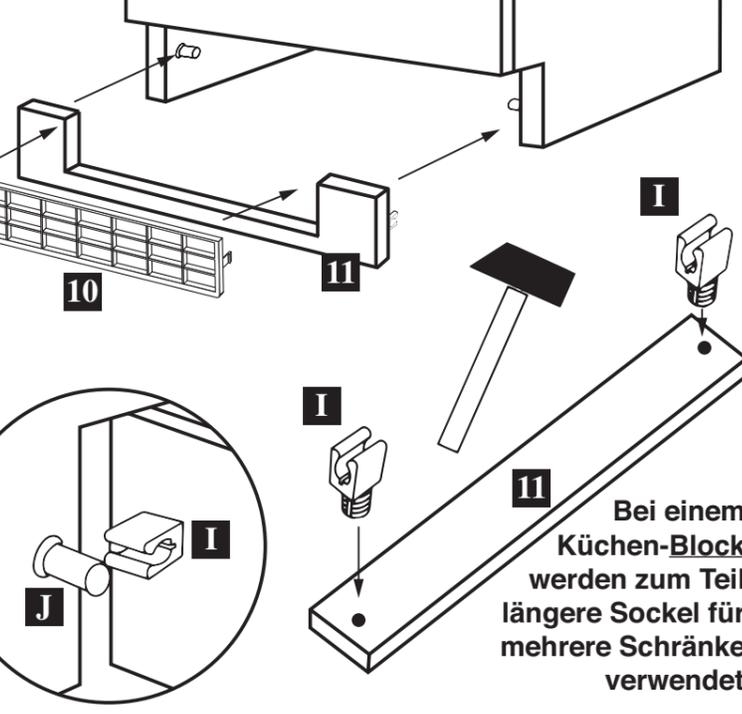


Bei einem Küchen-Block werden zum Teil längere Sockel für mehrere Schränke verwendet!

Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank bzw. bei der Kühl-Gefrierkombi

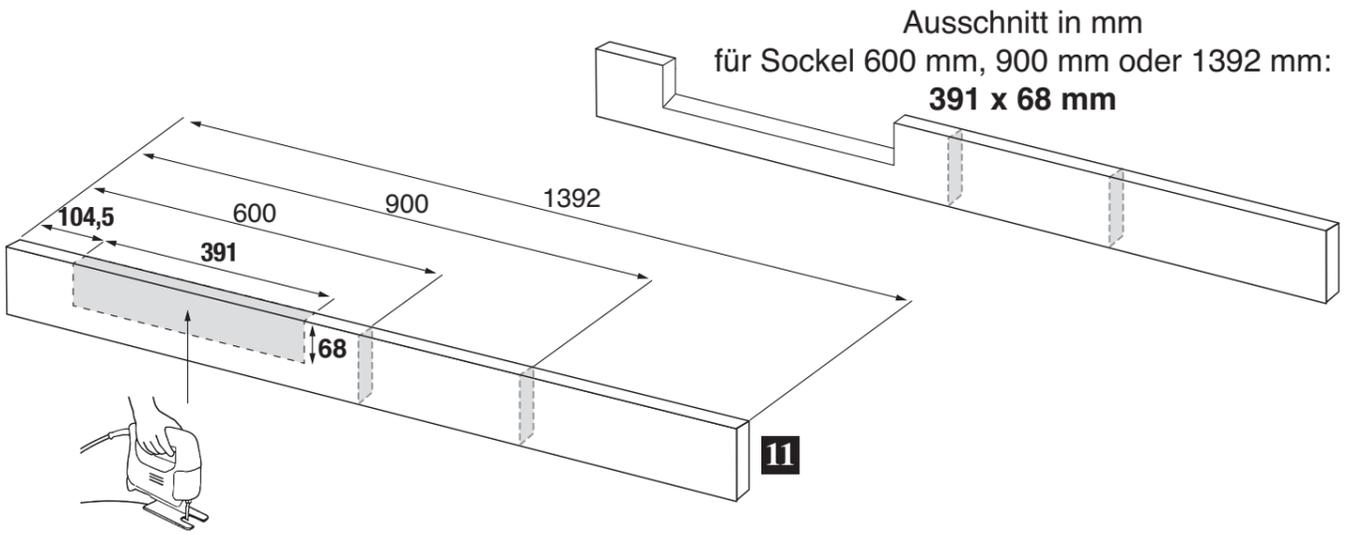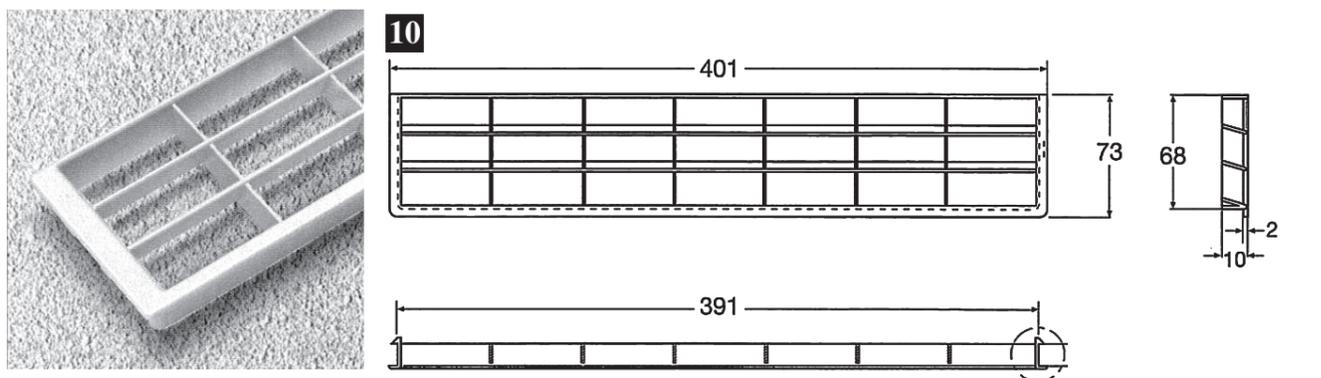


A **Montage Schubkastenauszug**

1. Montageweg:
Schraube **G1** in das
1. Loch von LINKS

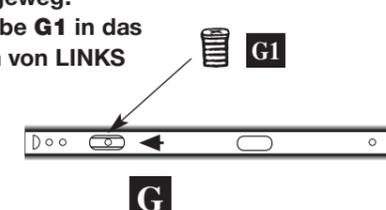


G

2. Montageweg:
Schraube **G1** in das 3. Loch
von RECHTS

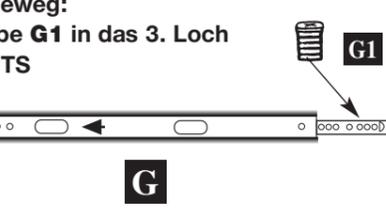

G


B

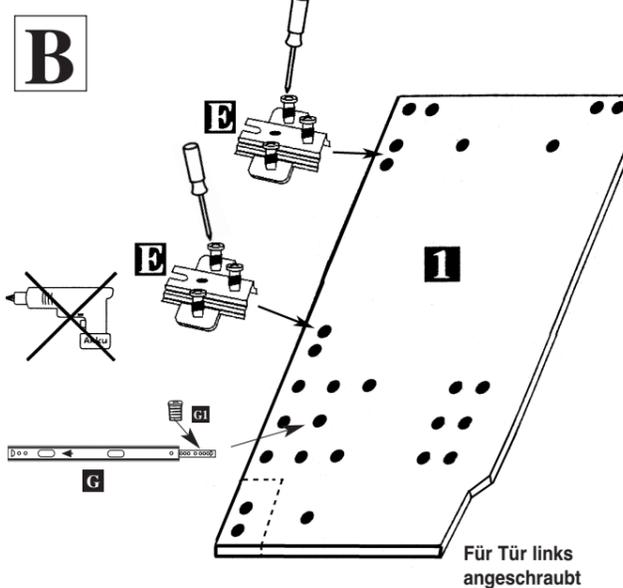

1

Für Tür links
angeschraubt


C

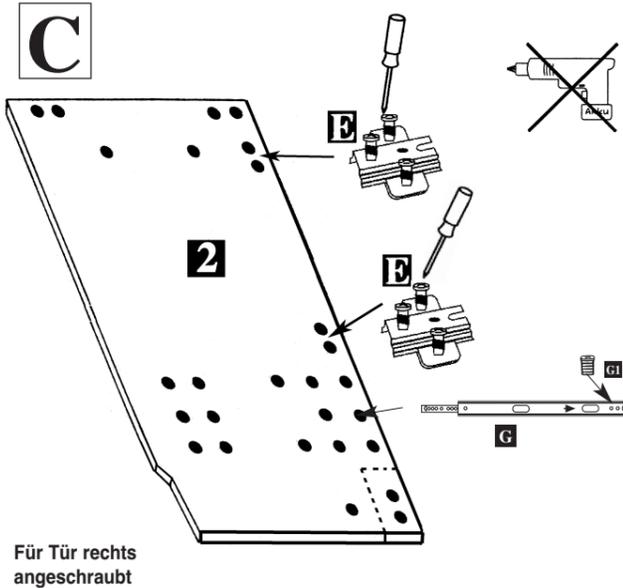

2

Für Tür rechts
angeschraubt


D

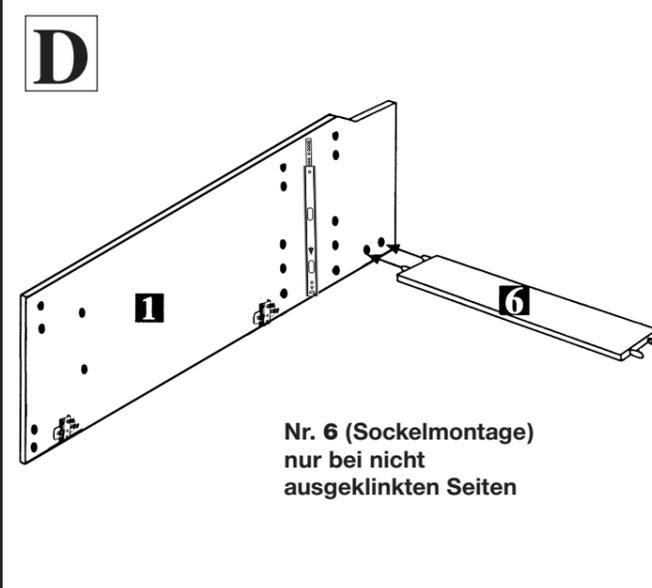

1 **6**

Nr. 6 (Sockelmontage)
nur bei nicht
ausgeklippten Seiten


E

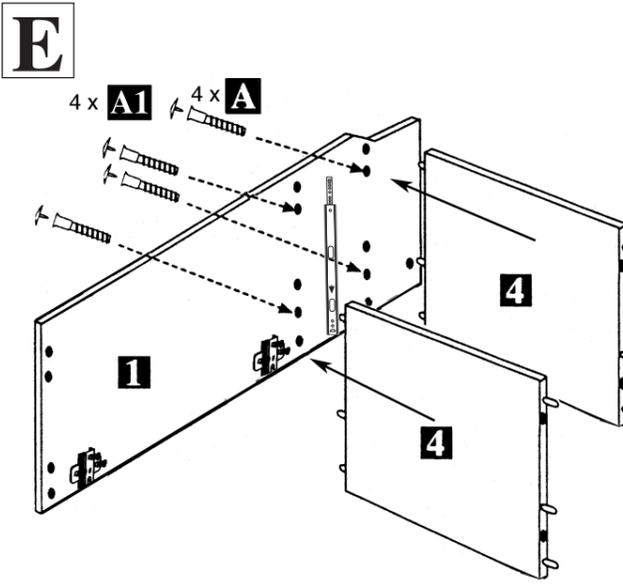

4 x **A1** 4 x **A**


1 **4**

F

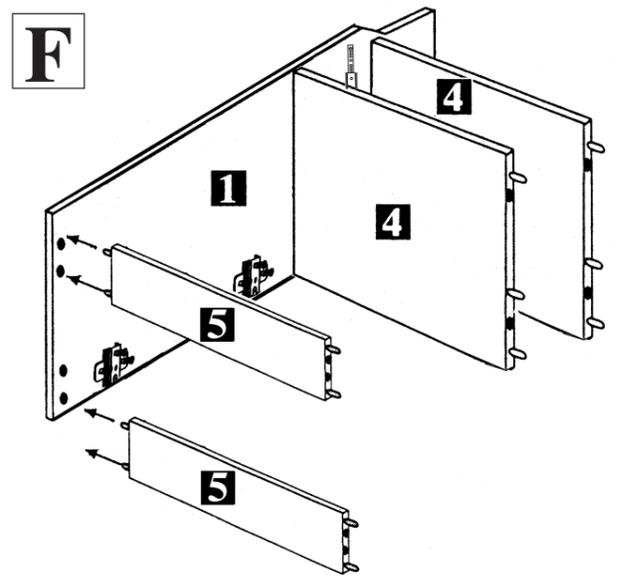

1 **4** **5**


G

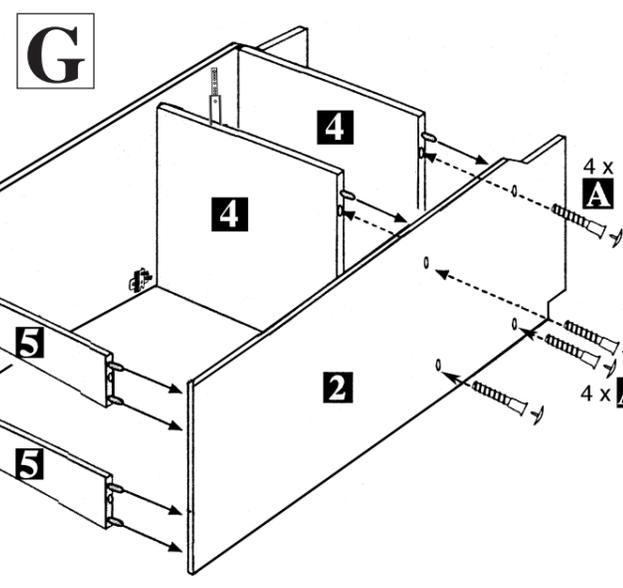

4 **5** **2**

4 x **A** 4 x **A1**


H

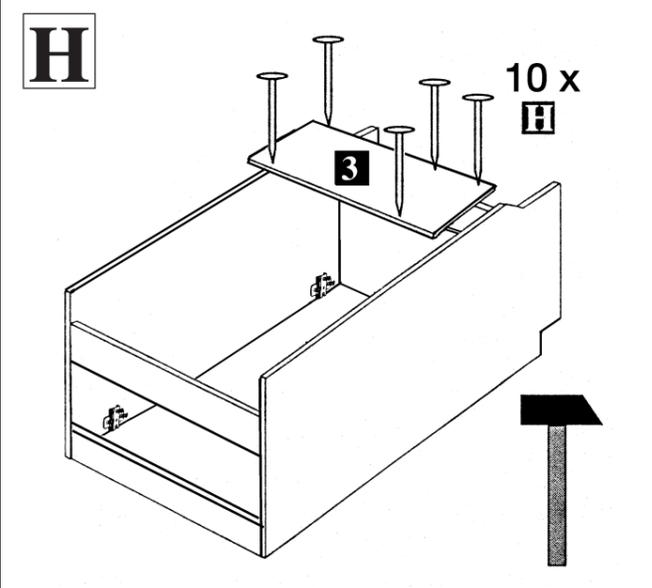

3 **4**

10 x **H**

I

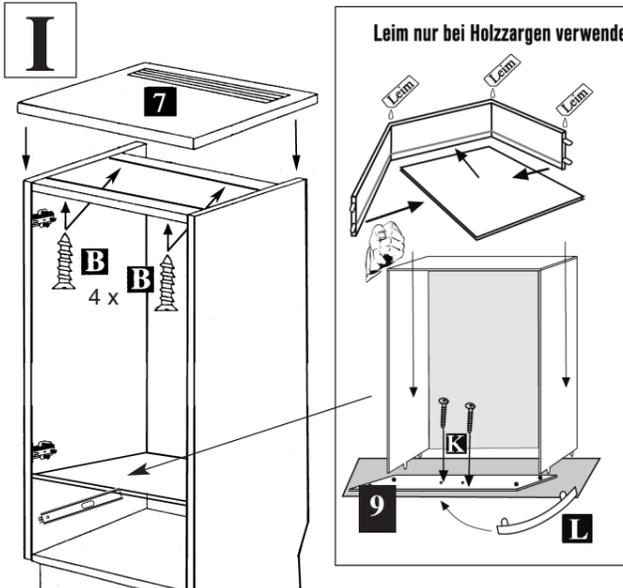


7 **9**

4 x **B** **K**

Leim nur bei Holztagen verwenden!

J

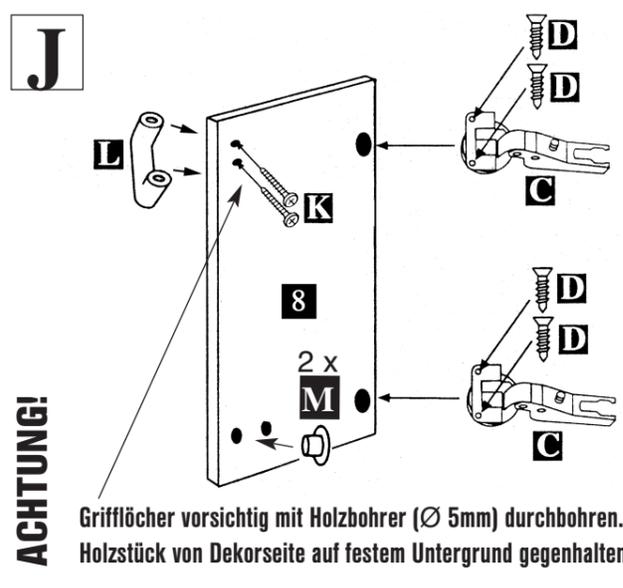


8 **K** **C** **D** **D** **D**

2 x **M**

ACHTUNG!
Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

K

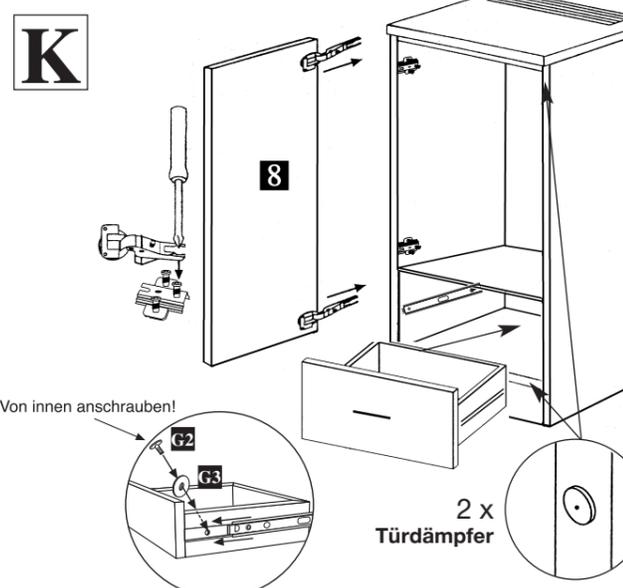


8 **G2** **G3** **M**

Von innen anschrauben!

2 x
Türdämpfer

L

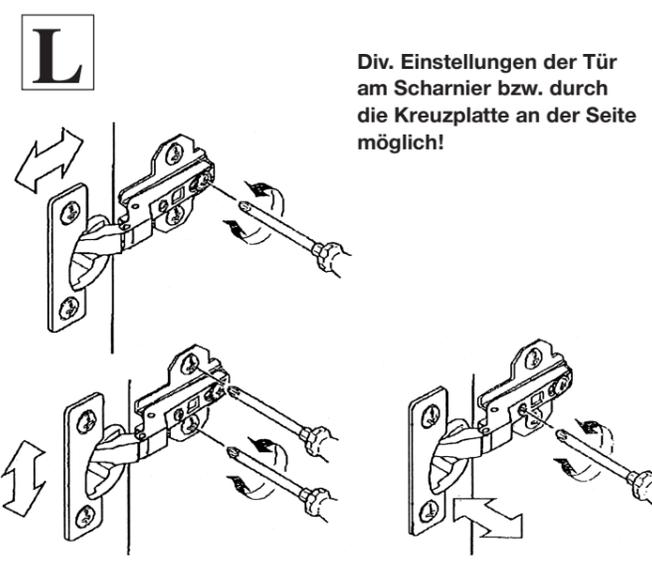

Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!