

20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

"EMMA"



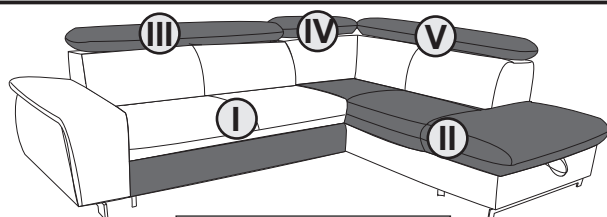


2.5F-OTM/BK

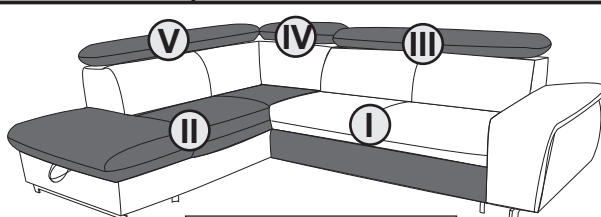

OTM/BK-2.5F


1/3

PIRATE
H120 x2H125
x28MM
x18X30
x8H35
x1


hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy

pre-assembled/ pre assemble/ vormontiert/ premontato/
wstępnie/ zamontowane



1

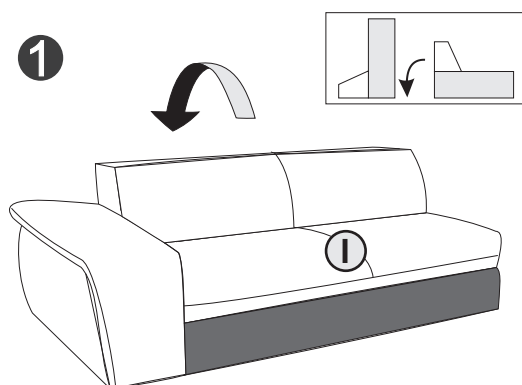


2

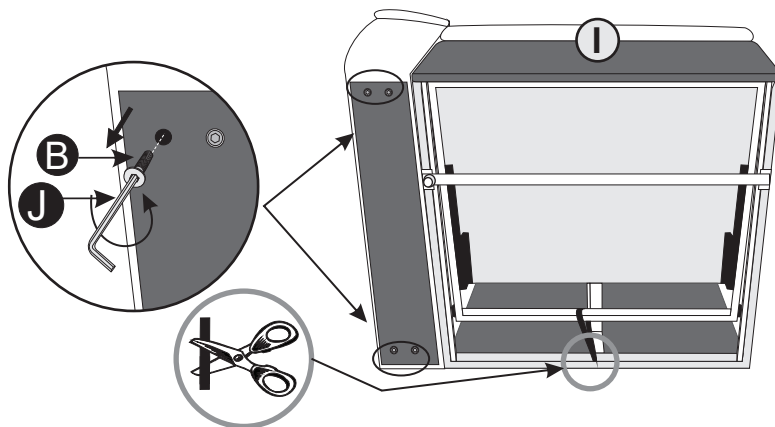


3

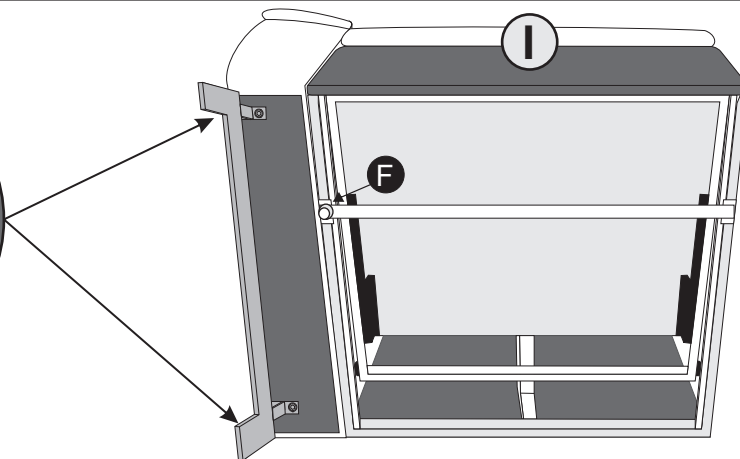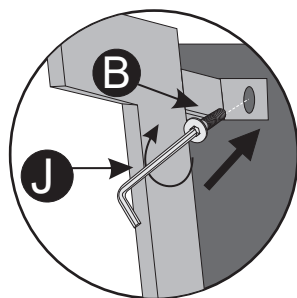

4

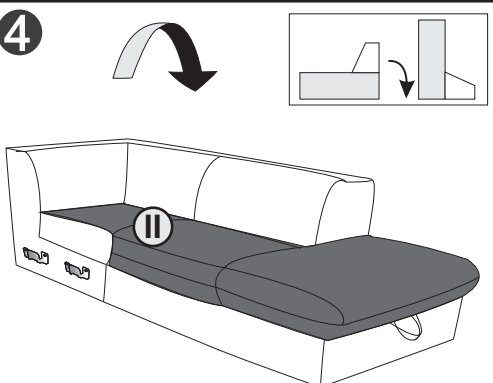

5

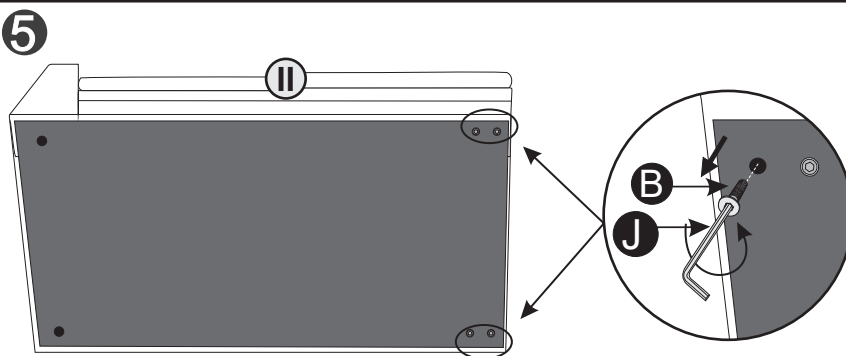LE TRI
+ FACILE

20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

"EMMA"

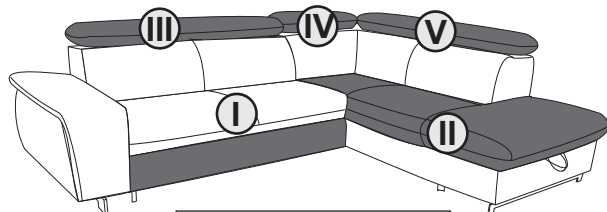


2.5F-OTM/BK

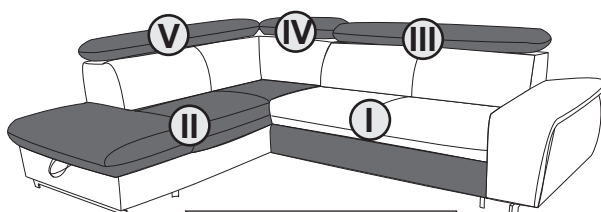


OTM/BK-2.5F

2/3


PIRATE
H120 x2

H125




8MM

x1



8X30

x8






H35

x1




hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy

pre-assembled/ pre assemble/ vormontiert/ premontato/ wstępnie/ zamontowane



6

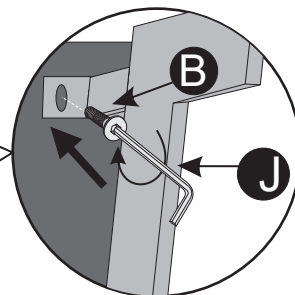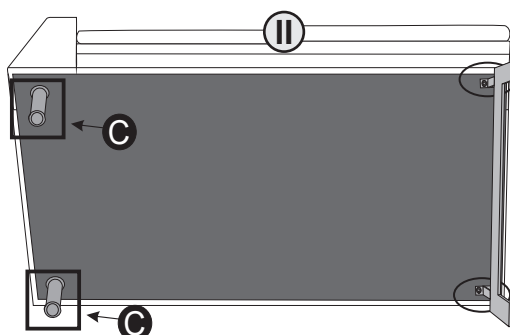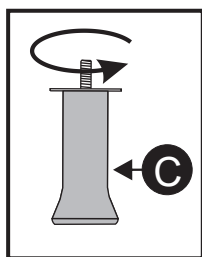

7

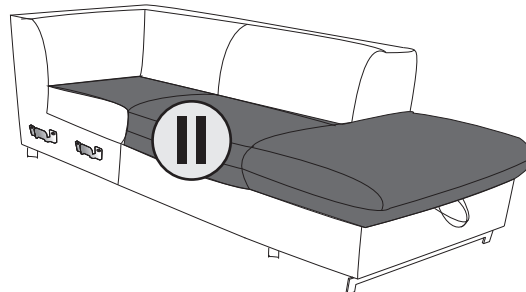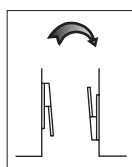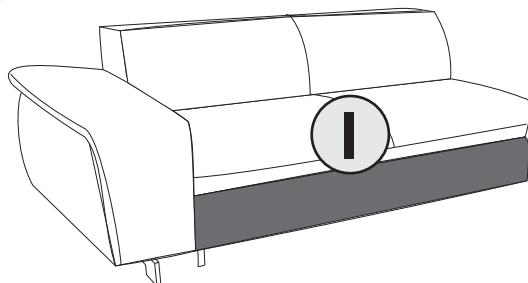

9

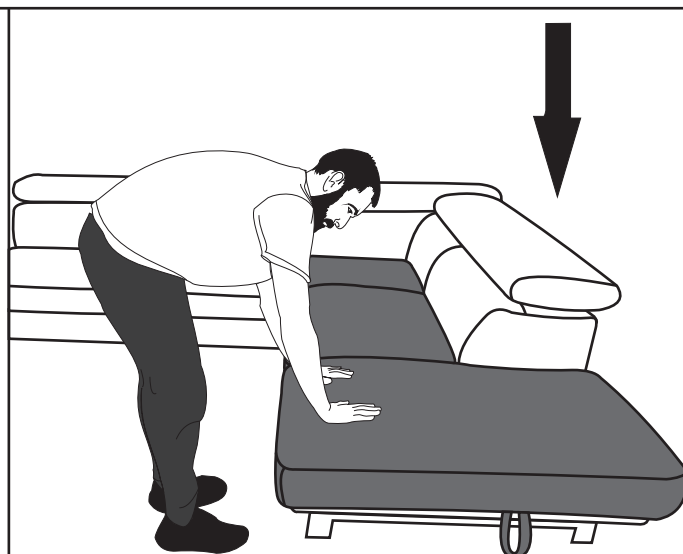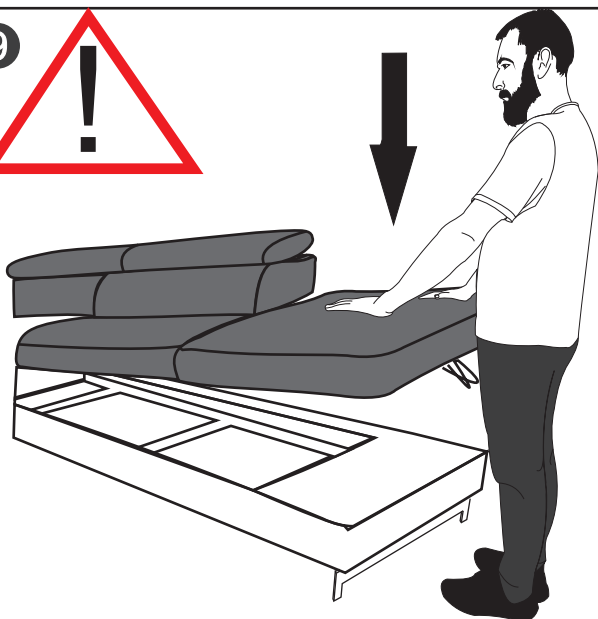LE TRI
+ FACILEBAC
DE TRI

I01-23.10.2023

20 MIN



2 X



(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE


MODEL

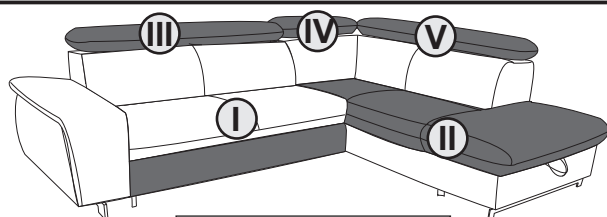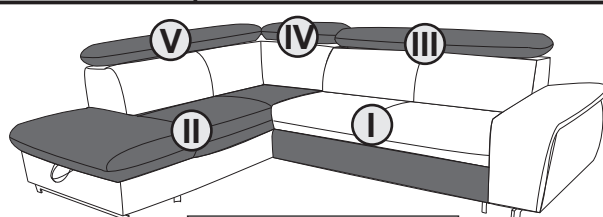“EMMA”**2.5F-OTM/BK****OTM/BK-2.5F**


3/3

10


1/3

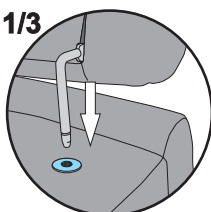



2/3

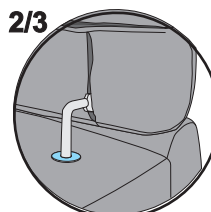


3/3

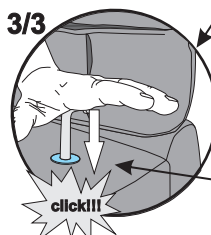


click!!!

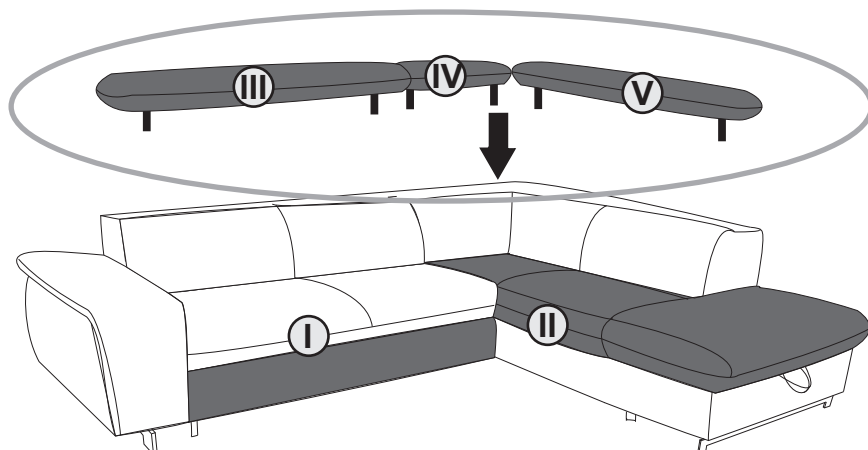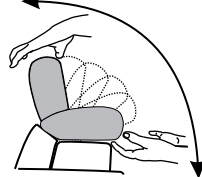


11

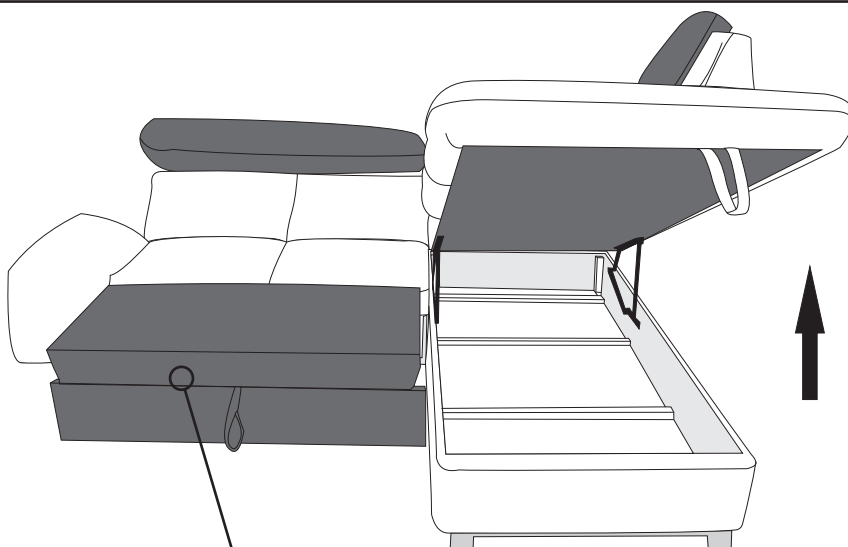


1/4




2/4



3/4



4/4

LE TRI
+ FACILE

20 MIN

2 X




- (D) AUFBAUANLEITUNG
 (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
 (TR) MONTAJ TALIMATI
 (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
 (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
 (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
 (HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
 (RU) Инструкция по монтажу
 (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
 (SK) POKYNY K MONTÁŽI
 (HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
 (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
 (S) MONTERINGSANVISNING
 (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

“EMMA”

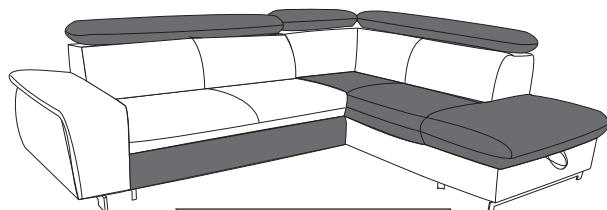

2.5F-OTM/BK

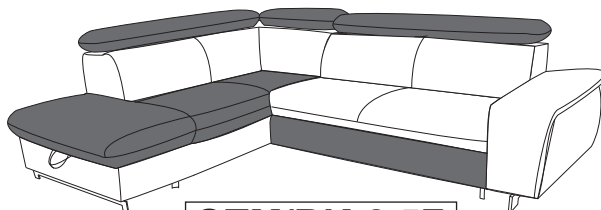

OTM/BK-2.5F



Le produit destiné à un usage domestique.

Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aé régulièrement la pièce pendant quelques jours.

Risque de pincement lors de la fermeture du coffre.

The product is intended for domestic use.

After assembling this product, it is advisable to ventilate the room regularly for a few days!

Risk of being pinched when closing the box.



LE TRI
+ FACILE

