


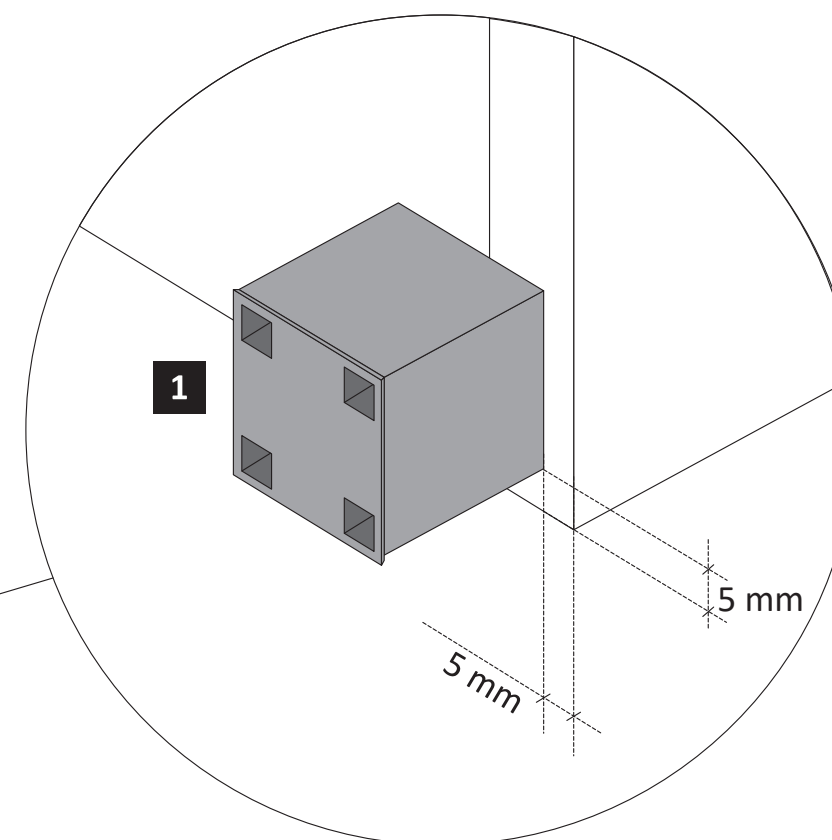
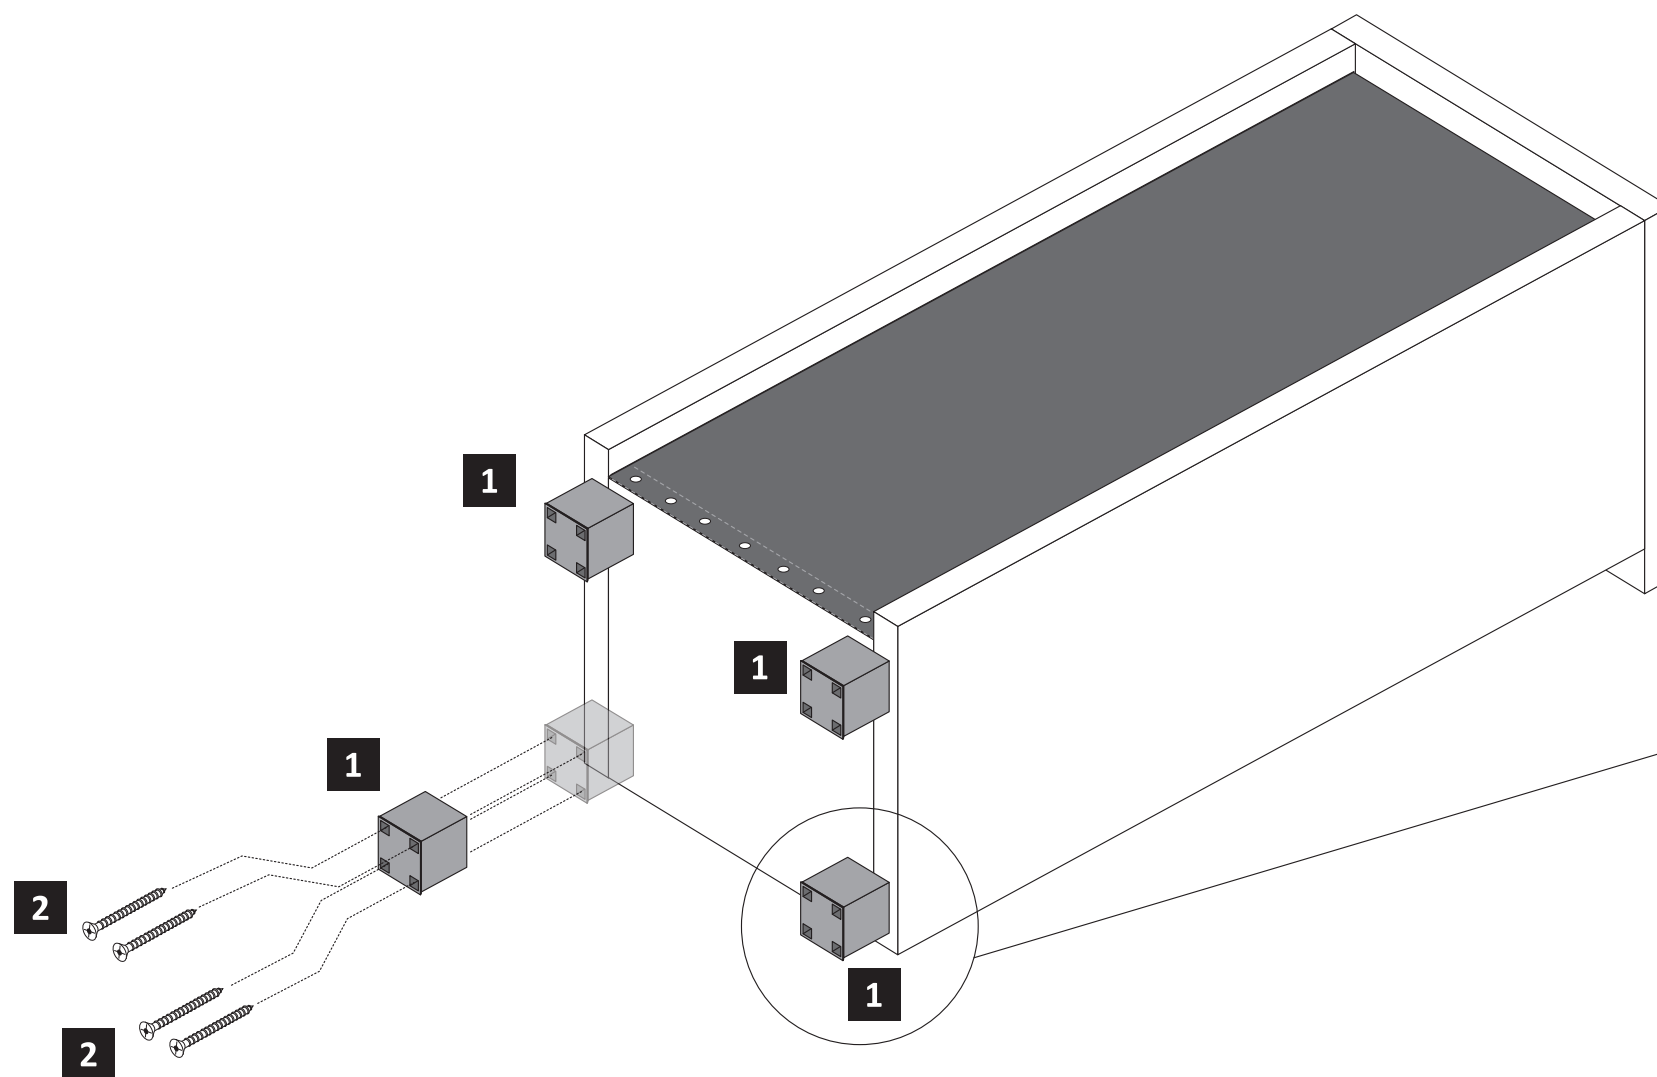
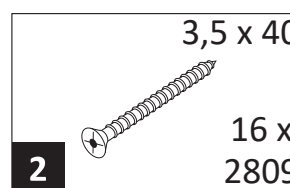
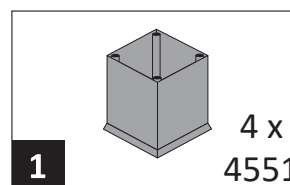




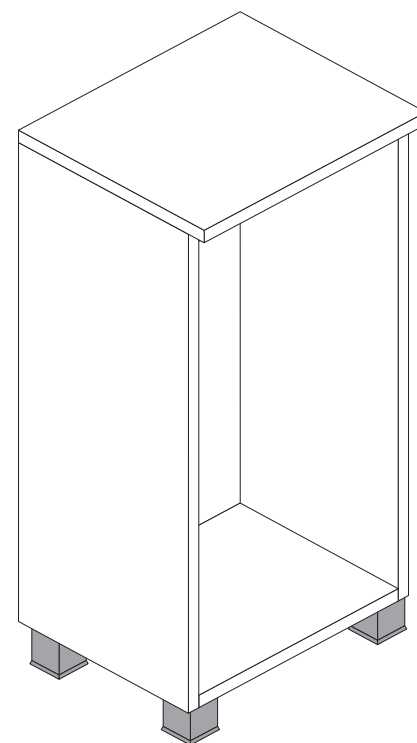


89931.330

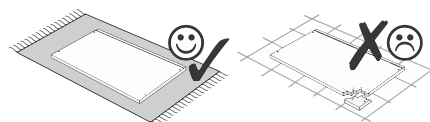



88130.542

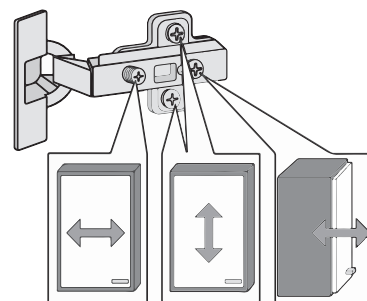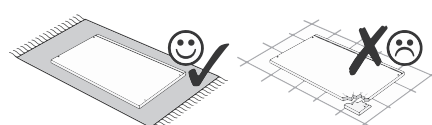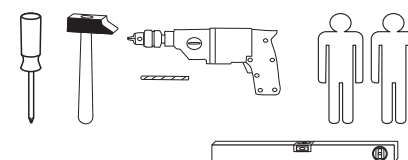

1 8 x 2802	2 8 x 2801	ungedämpft 3 1 x 1505	gedämpft 4 2 x 1504
5 3 x 1613	3,5 x 15 6 8 x 2804	8 x 30 7 8 x 2861	4 x 30 8 4 x 2812
5,8 x 55 9 2 x 2840	8 x 30 10 2 x 2842	11 2 x 2843	5/5 x 16 12 16 x 2821
4 x 27 13 2 x 2829	14 2 x 2865	Leim 15 1 x 2863	16 25 x 2862
4 x 9 17 4 x	5 x 30 18 2 x 2552		



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De beigeleide wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

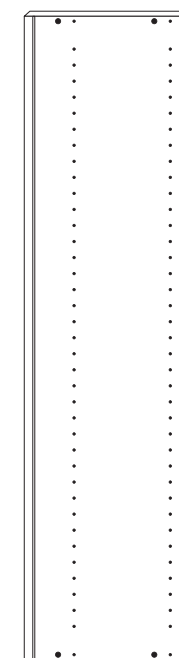

20 2 x

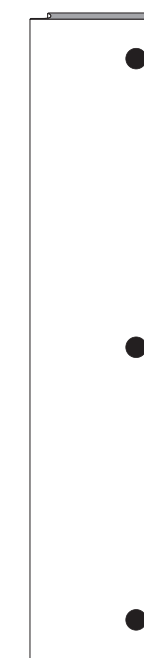


21 1 x




22 1 x



23 1 x

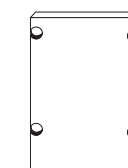


24 2 x

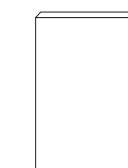


25 4 x

1

1 8 x 2802	5 3 x 1613	8 4 x 30 4 x 2812	11 2 x 2843	12 5/5 x 16 16 x 2821
----------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

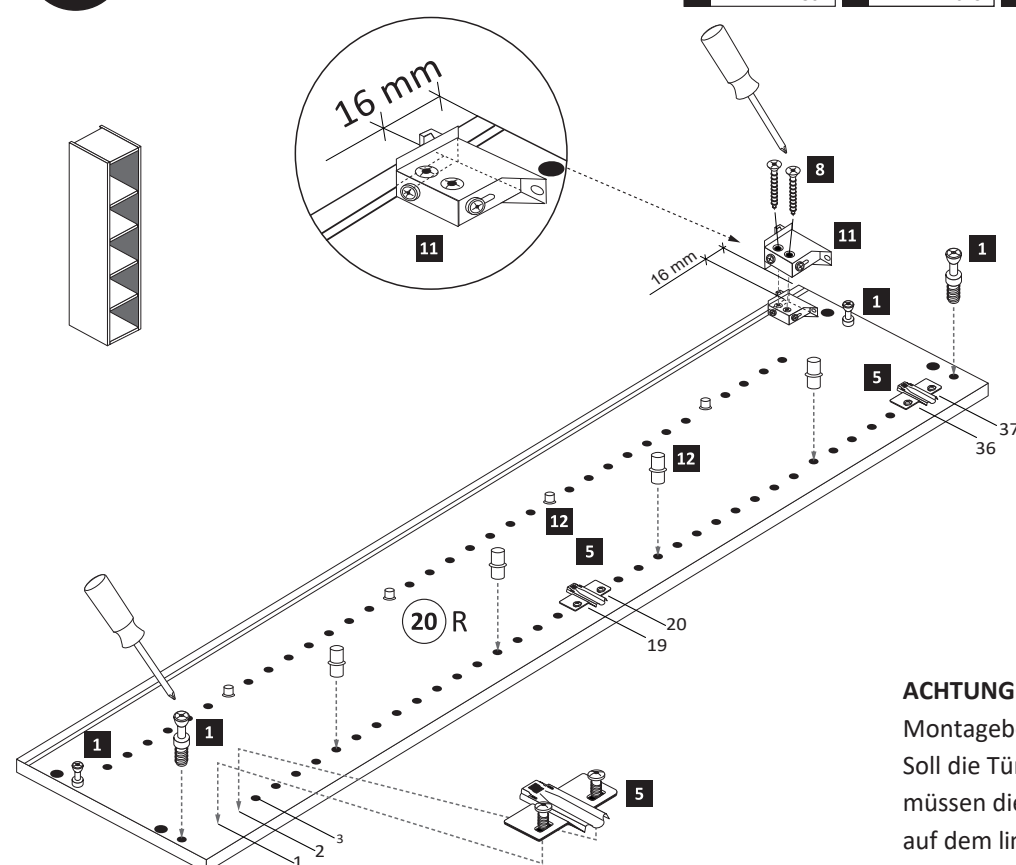





ACHTUNG !
Montagebeispiel rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **20 L** montiert werden.

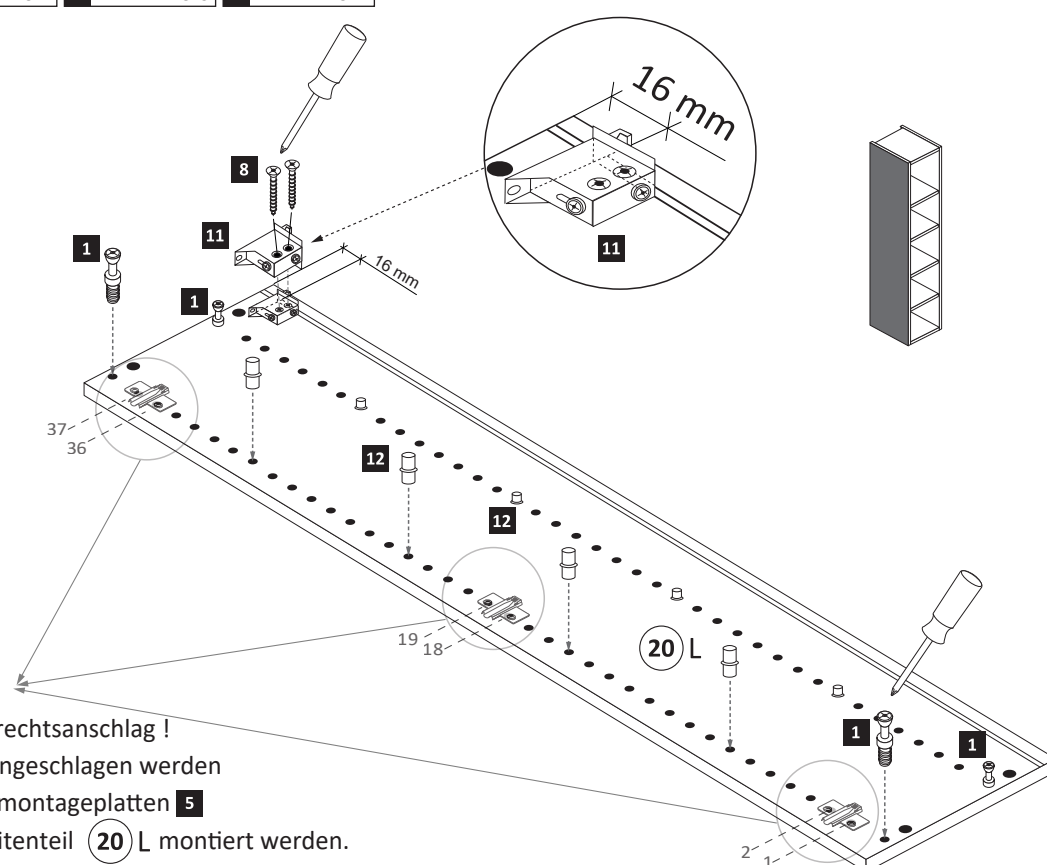


2

2 8 x 2801	7 8 x 30 8 x 2861	15 Leim 1 x 2863
----------------------	--------------------------------	-------------------------------


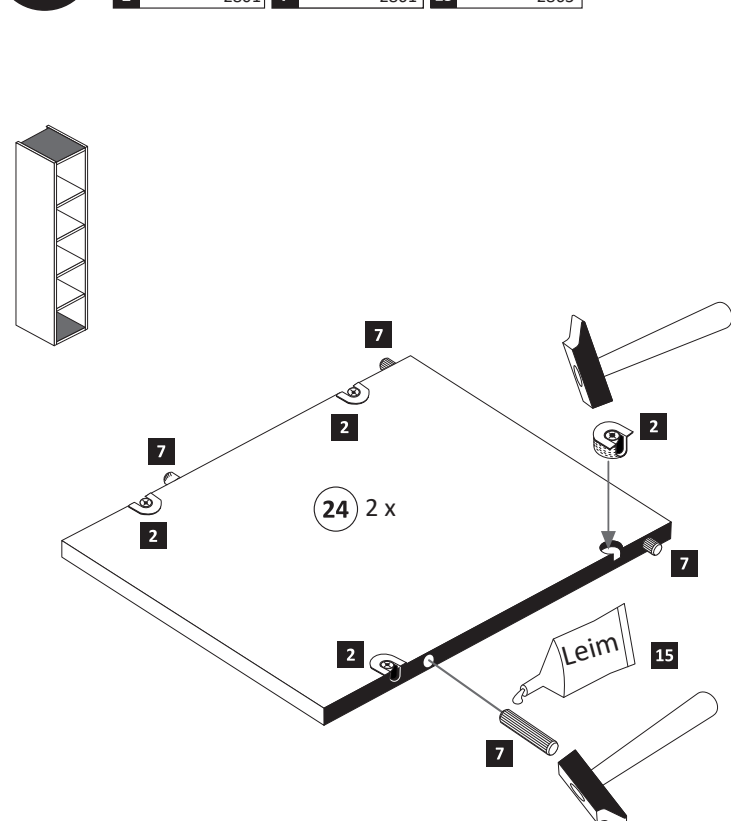


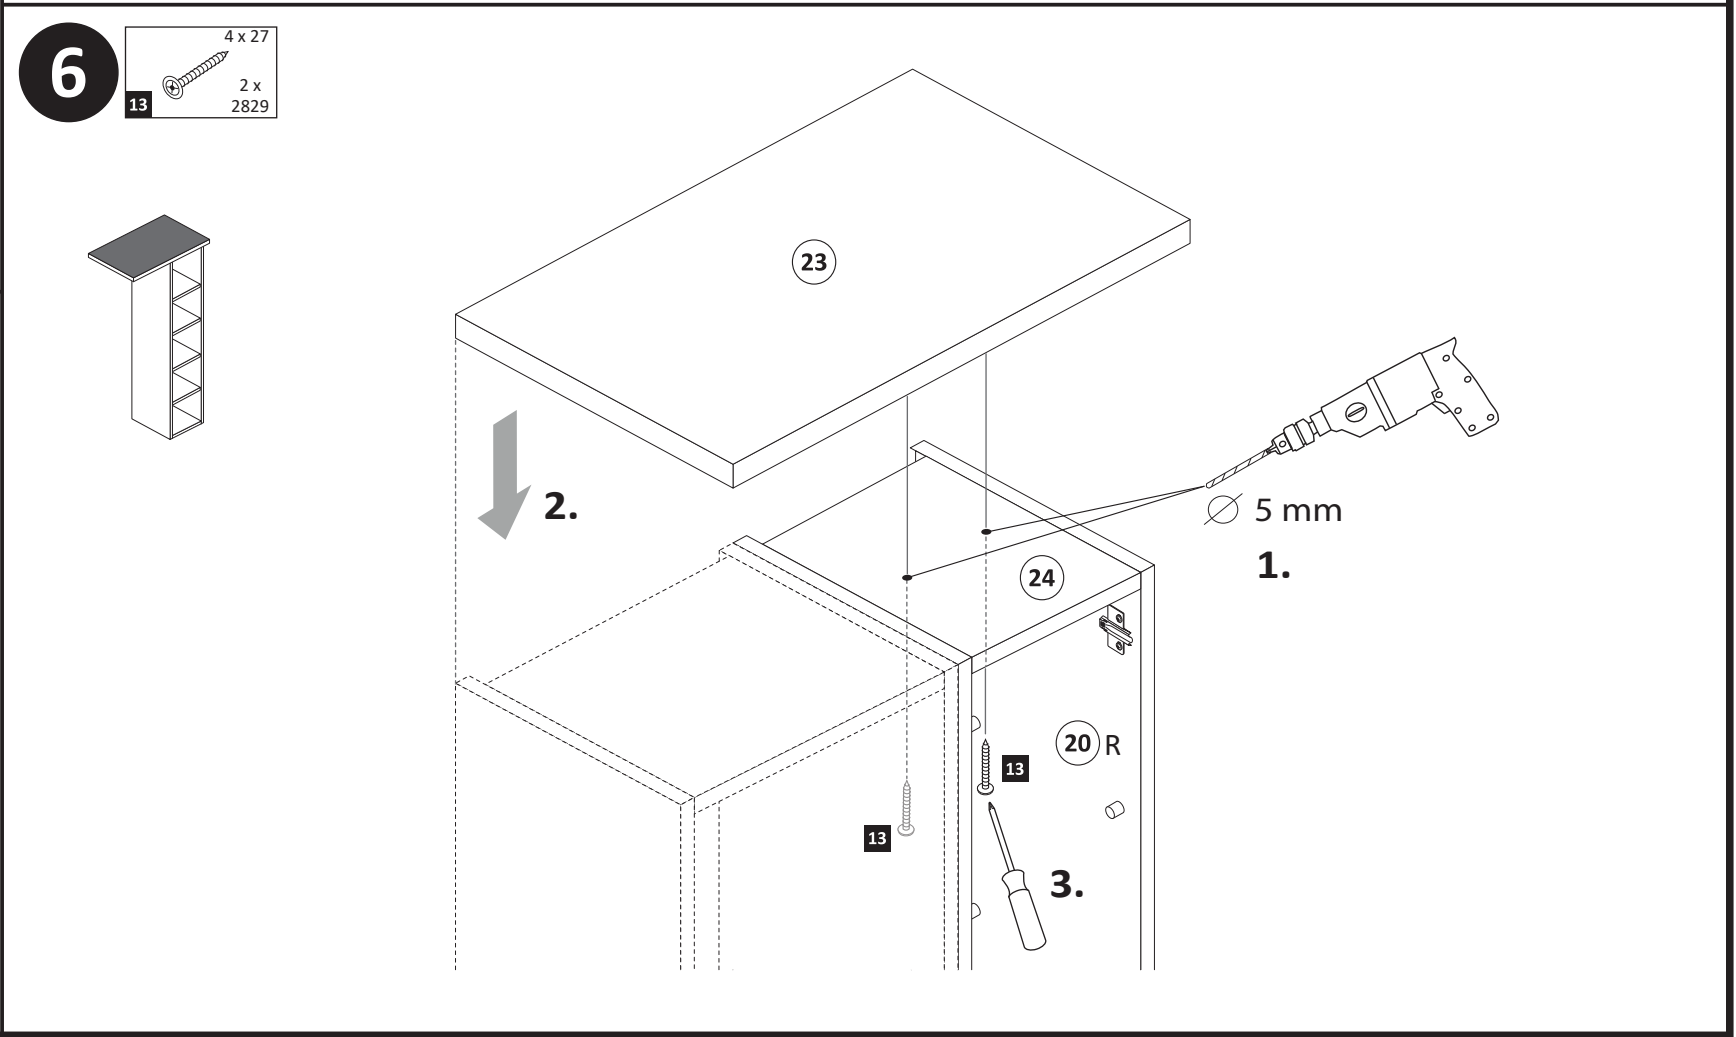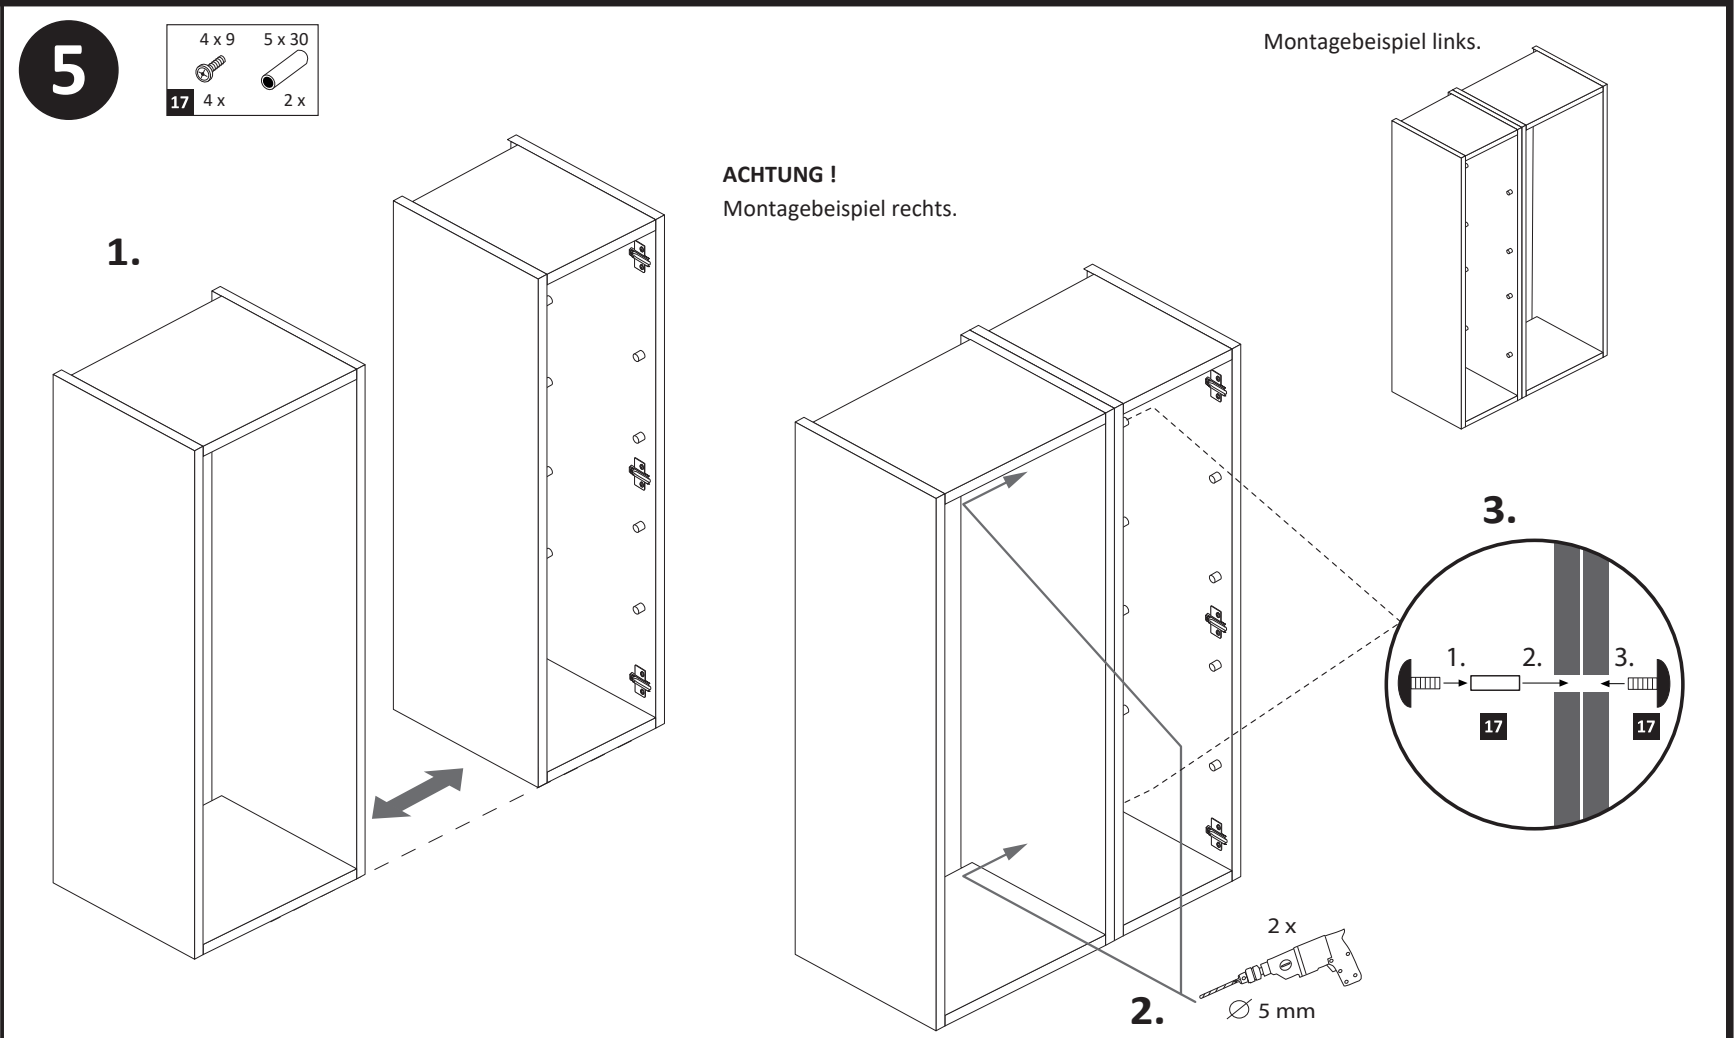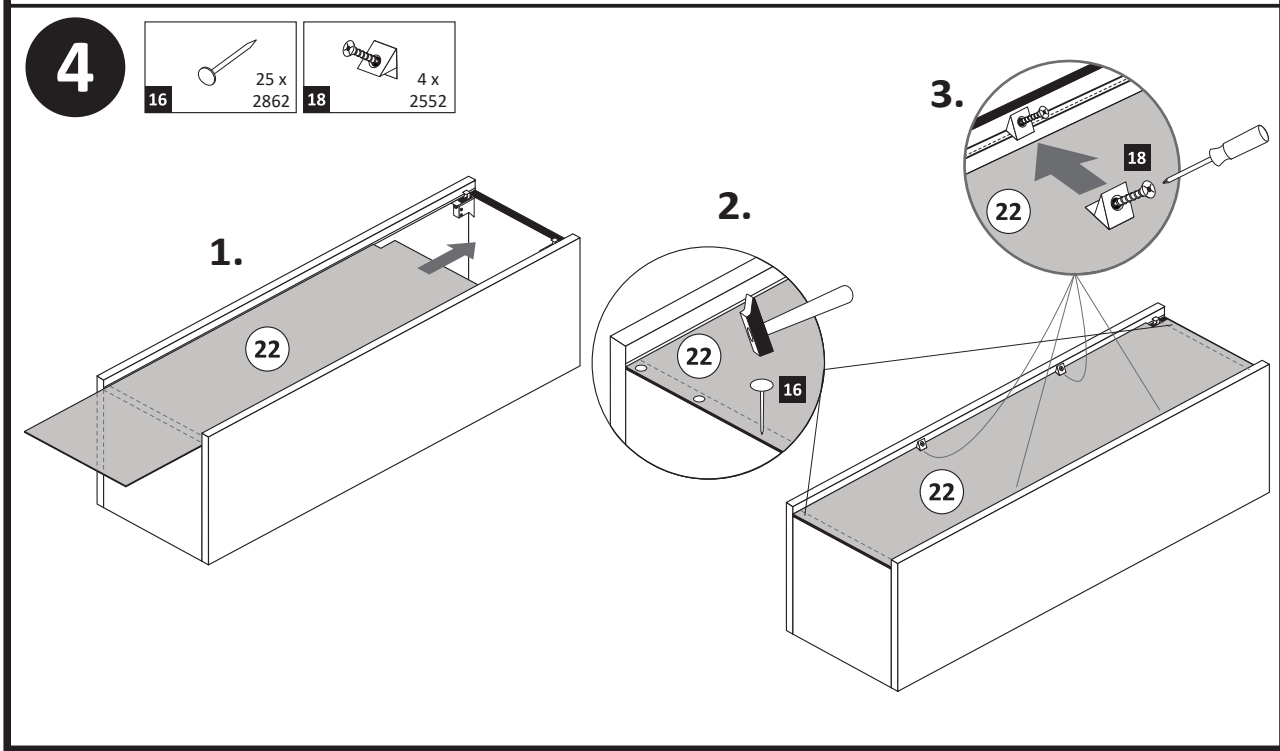


7

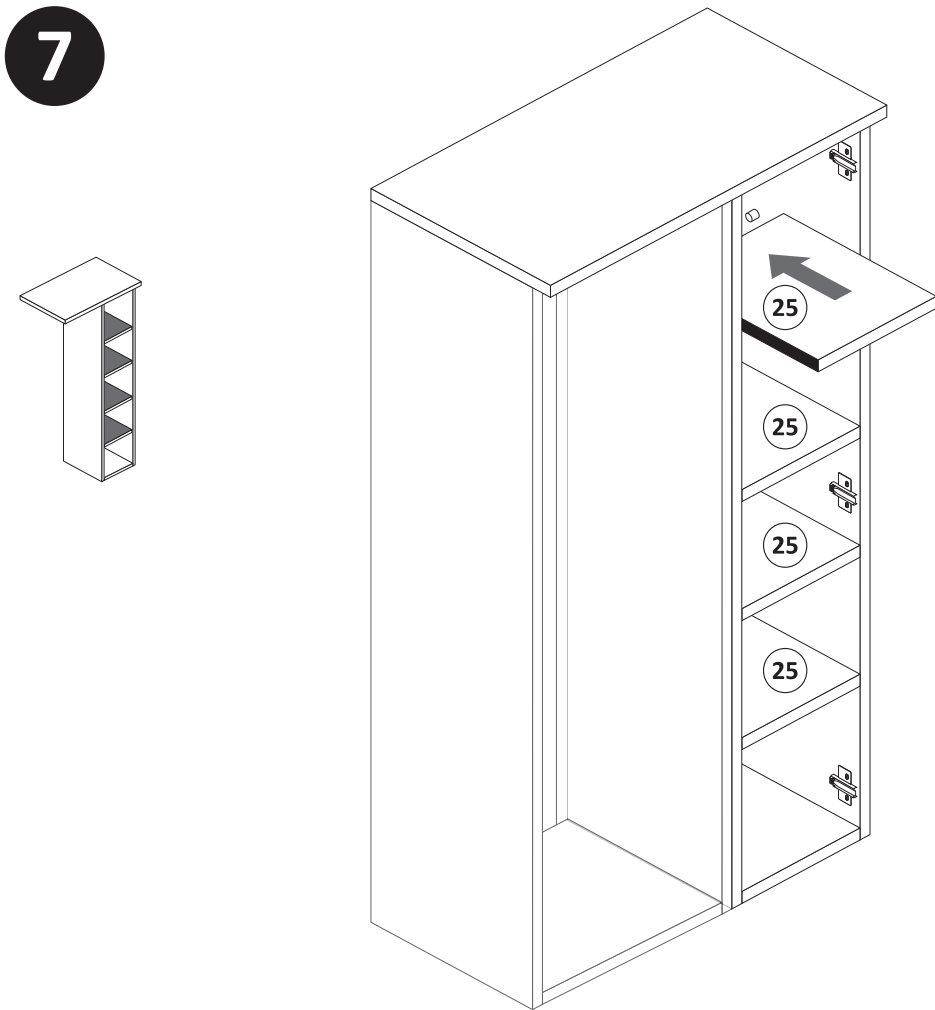


9

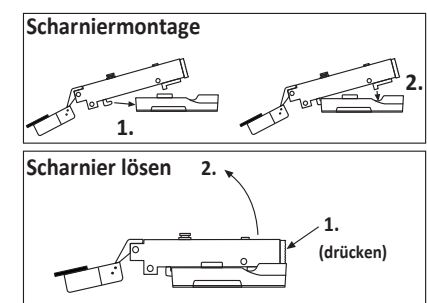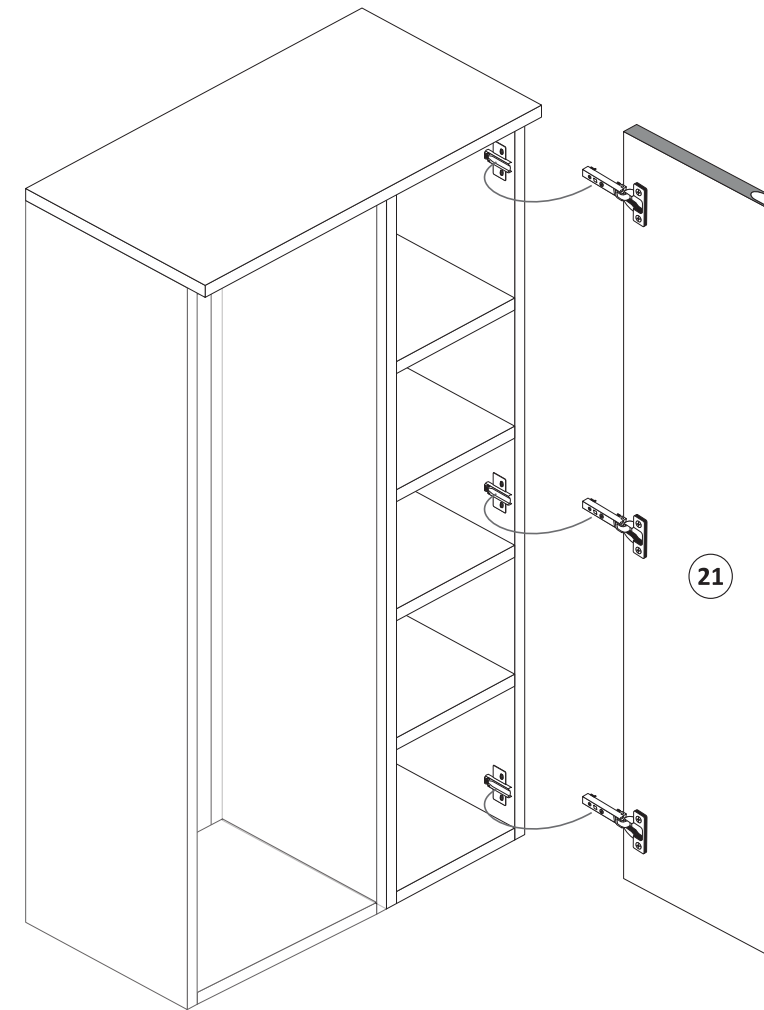

8

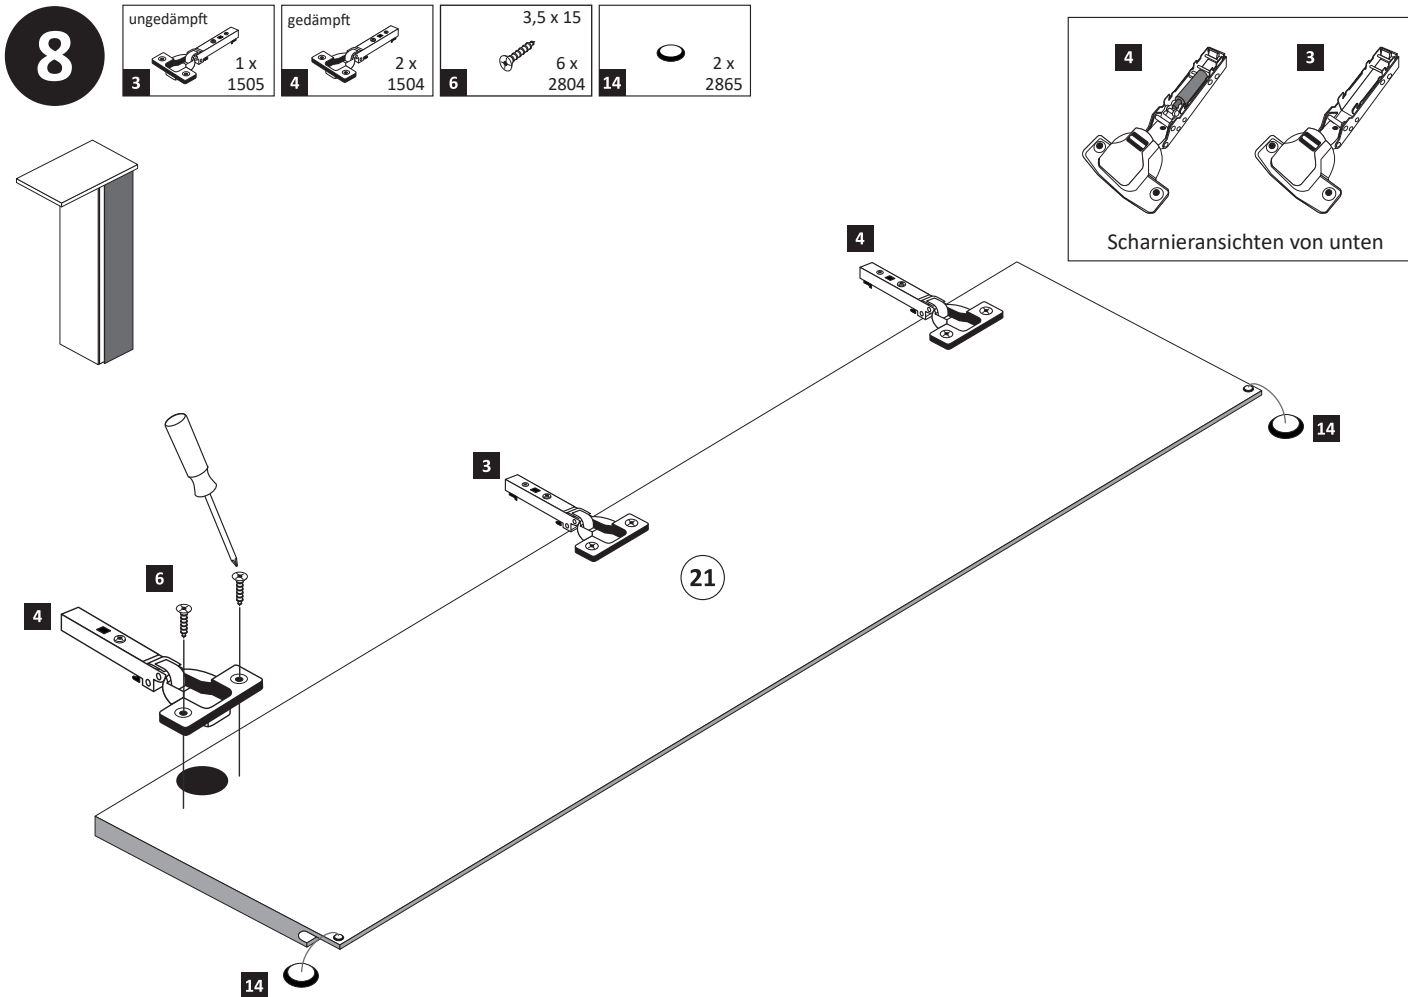

10

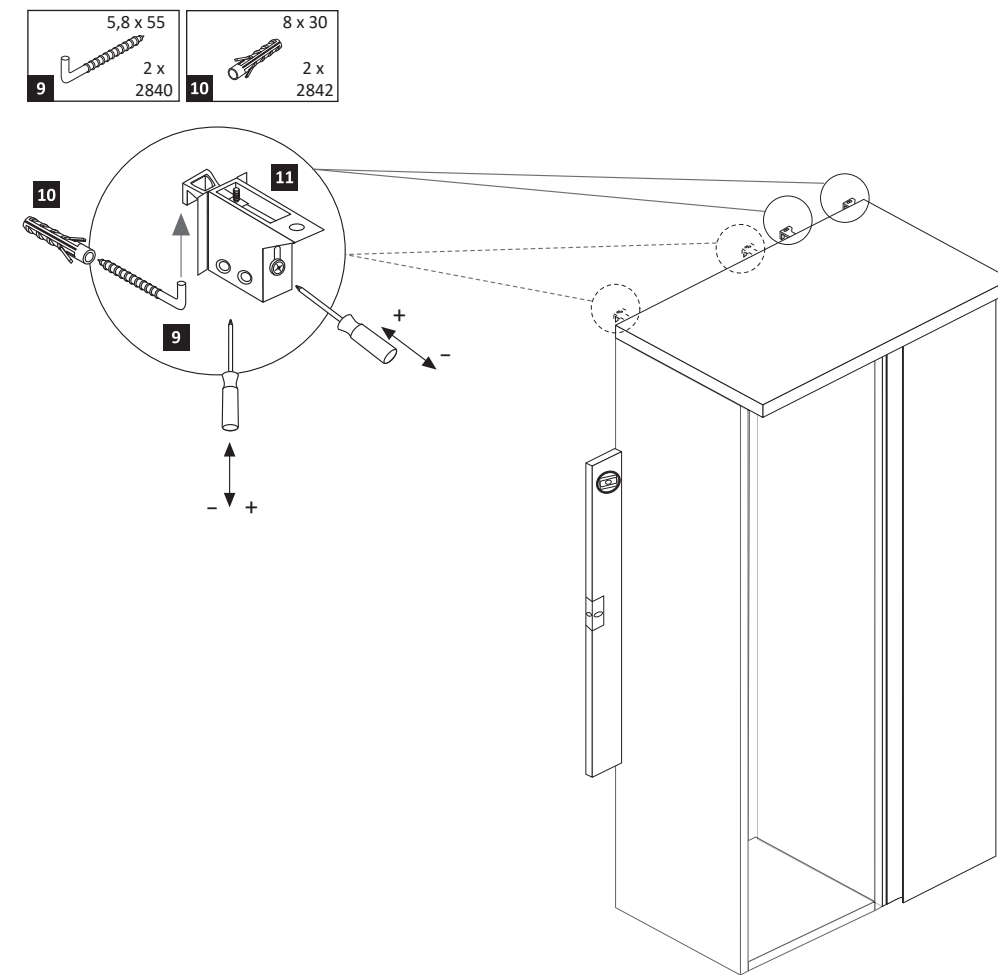

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.till-hilft.de

Pflegehinweise






88130.541

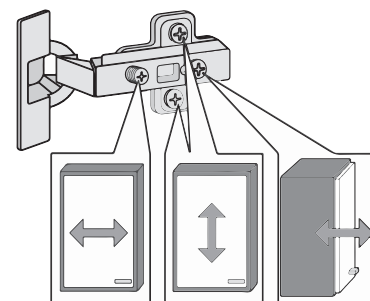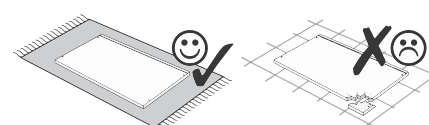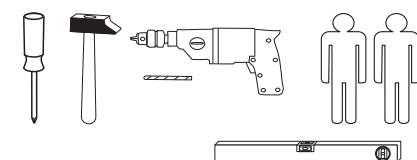

1 8 x 2802	2 8 x 2801	ungedämpft 3 1 x 1505	gedämpft 4 2 x 1504
5 3 x 1613	3,5 x 15 6 8 x 2804	8 x 30 7 8 x 2861	4 x 30 8 4 x 2812
5,8 x 55 9 2 x 2840	8 x 30 10 2 x 2842	11 2 x 2843	5/5 x 16 12 16 x 2821
4 x 27 13 2 x 2829	14 2 x 2865	Leim 15 1 x 2863	16 25 x 2862
4 x 9 17 4 x	5 x 30 18 2 x		



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

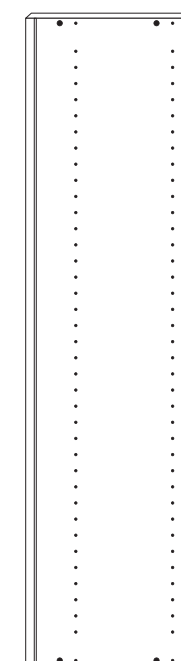

20 2 x

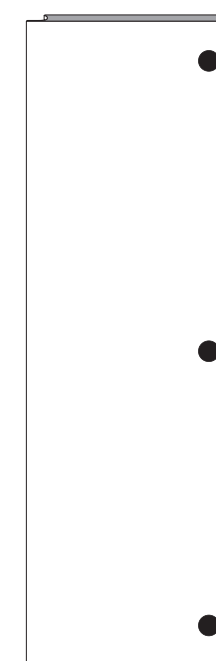


21 1 x




22 1 x


im extra Kolli

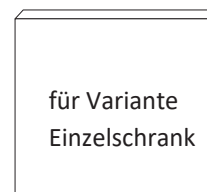

für Variante Einzelschrank

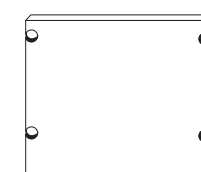

23 2 x

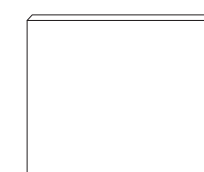


24 4 x

25 1 x

1


1 8 x 2802	5 3 x 1613	4 x 30 8 4 x 2812	11 2 x 2843	5/5 x 16 12 16 x 2821
----------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

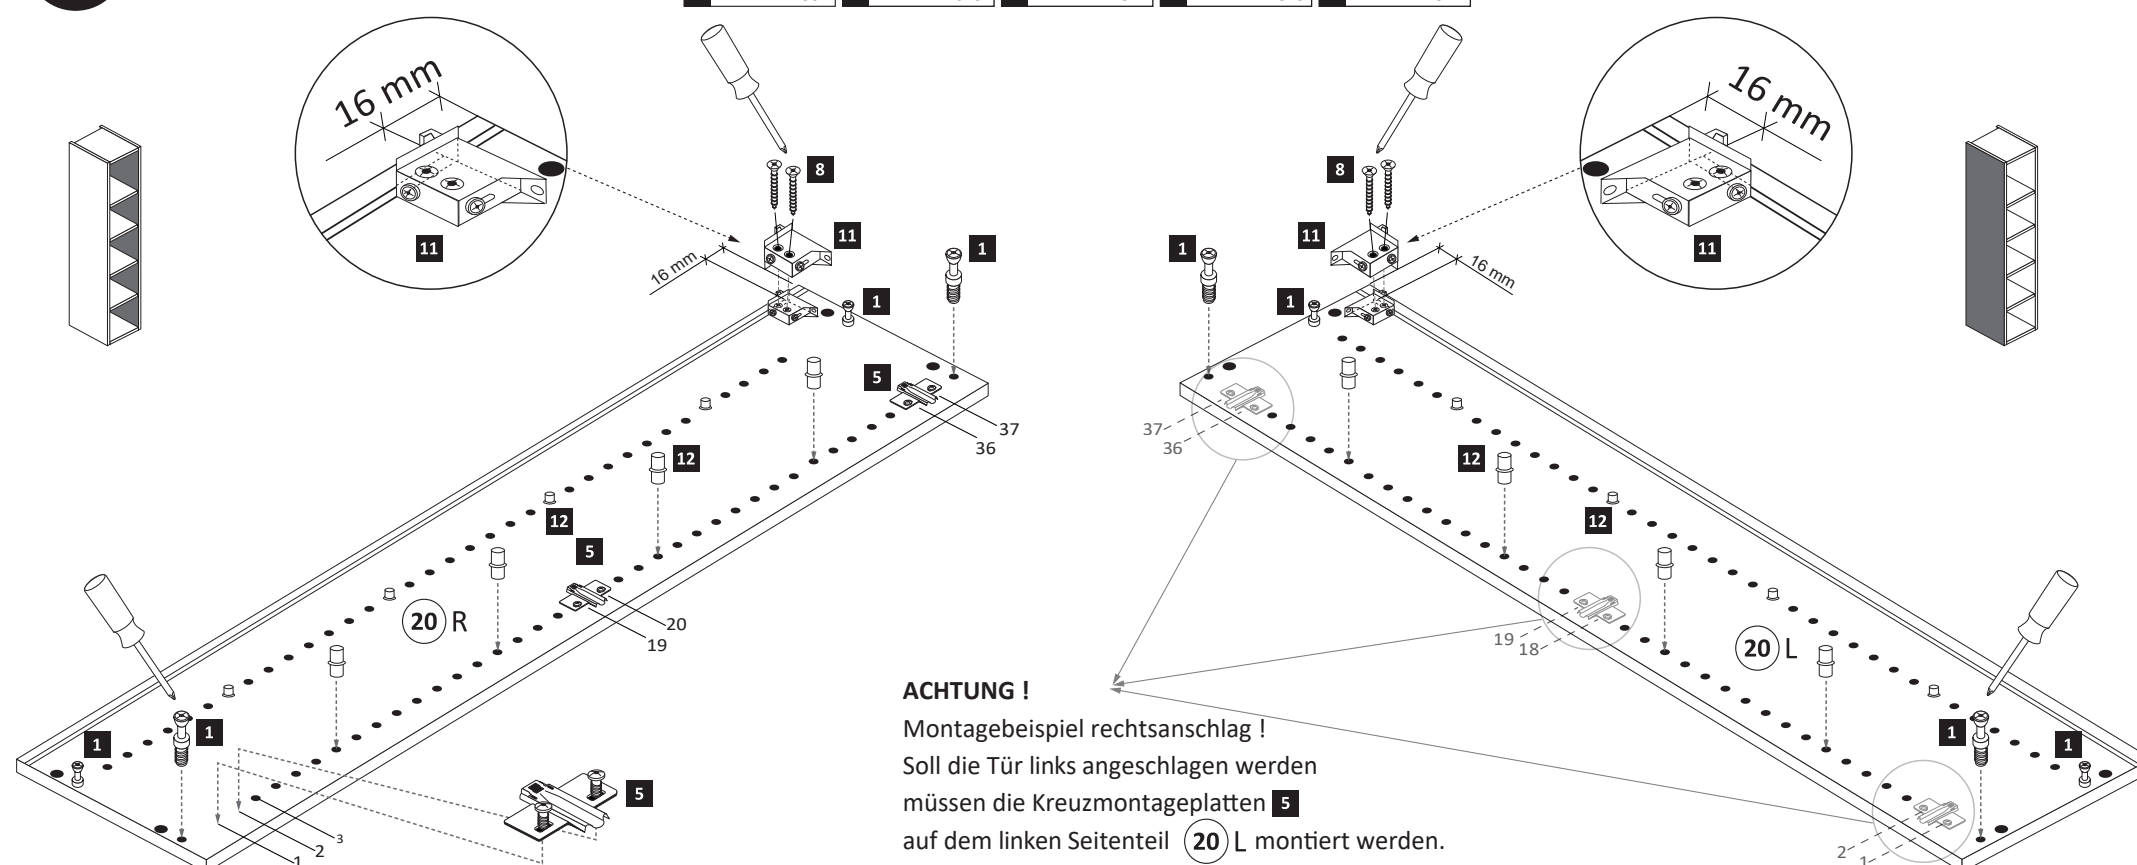

ACHTUNG !
Montagebeispiel rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **20 L** montiert werden.

2

2 8 x 2801	8 x 30 7 8 x 2861	Leim 15 1 x 2863
----------------------	--------------------------------	-------------------------------

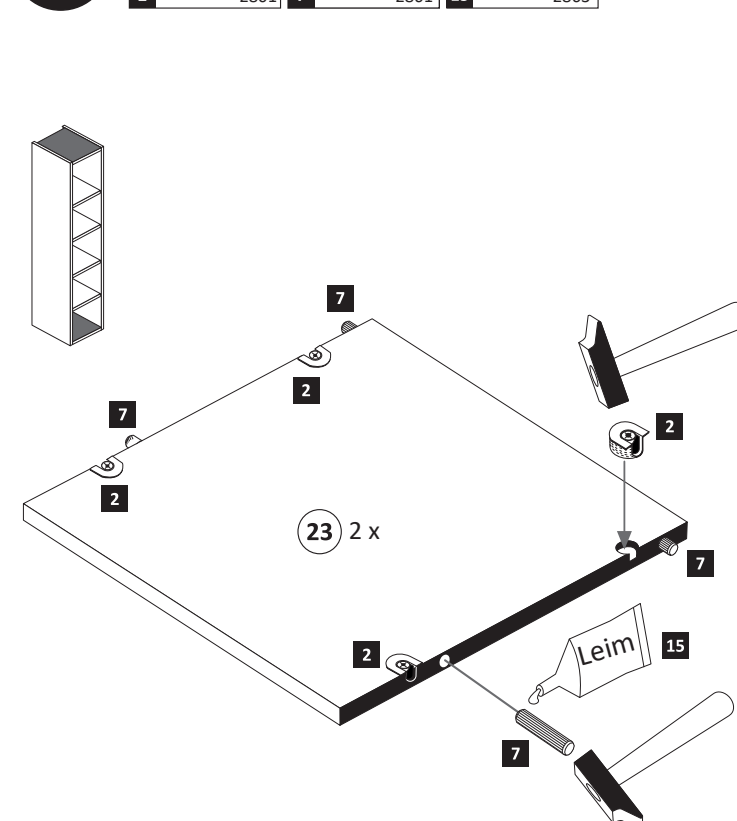

3

3,5 x 15

2 x 2804

6

15

Leim

23

20 L

20 R

15

Leim

23

11

6

20 min.

15

Leim

1 x 2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

1

2

5

4 x 27

2 x 2829

13

25

23

13

13

3.

1.

2.

Ø 5 mm

13

3.

13

3.

4

25 x 2862

4 x 2552

16

18

1.

22

2.

22

16

3.

22

18

22

6

24

24

24

24

24

7

ungedämpft

3

1 x 1505

gedämpft

4

2 x 1504

3,5 x 15

6

6 x 2804

14

2 x 2865

Scharnieransichten von unten

4

3

8

Scharniermontage

1.

2.

Scharnier lösen

1. (drücken)

2.

9

5,8 x 55

9

2 x 2840

8 x 30

10

2 x 2842

10

4 x 9

5 x 30

17

4 x

2 x

a

b

1.

2.

3.

17

17

2.

Ø 5 mm