
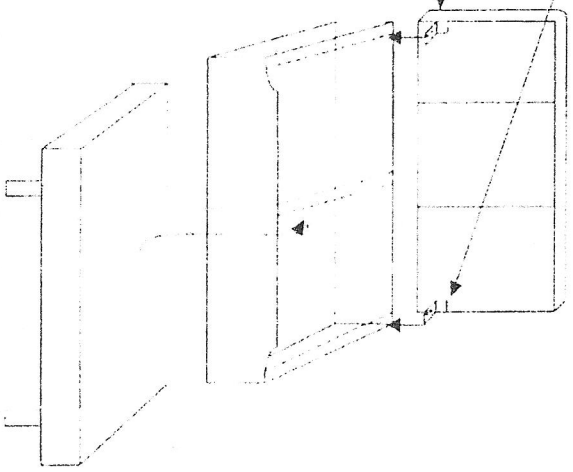
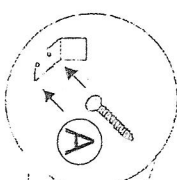


18170869-01





SORINI SOFA 3SI
87296

AUFBAUANLEITUNG

		4 x	A	4 x	B	2 x	C	4 x	D
							1002		
		4 x 20		5 x 35		fi 50x100		fi 50 x 50	

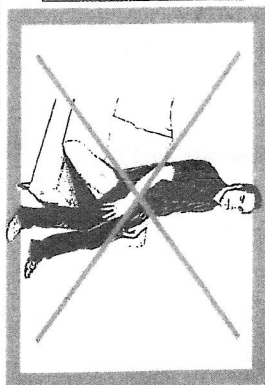

Wichtig:
WERKSSETTIG IST NUR EINE ORIENTIERUNGSBOHRUNG FÜR DIE BEFESTIGUNG DER KIPPBESCHLÄGE VORGESEHEN. BEI FALSCHER AUFBAU KÖNNEN SICH AUTOMATISCH ERGEBENDEN KANN DIE SPAXSCHRAUBE DIREKT IN DIE HOLZLEISTE EINGEDREHT WERDEN. ALLE SCHRAUBEN MÜSSEN IN DEN KIPPBESCHLAG EINGEDREHT WERDEN.

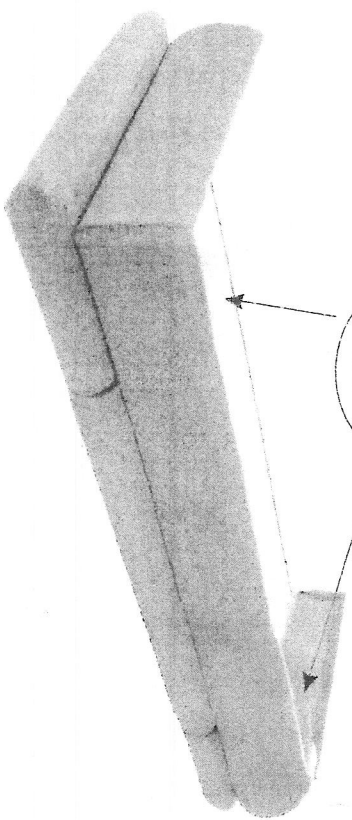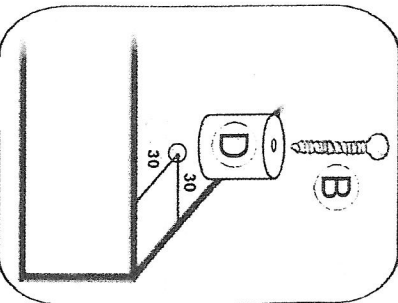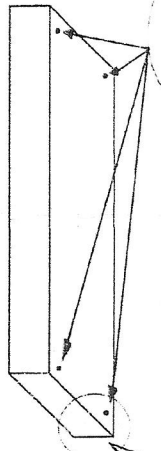

Die Sitzfläche leicht nach oben anheben, gleichmäßig und gerade herunterziehen!
Nicht verkratzen!