
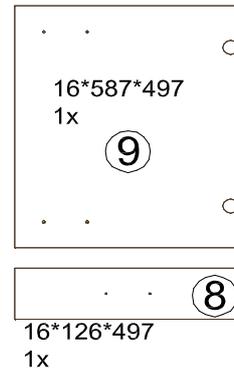
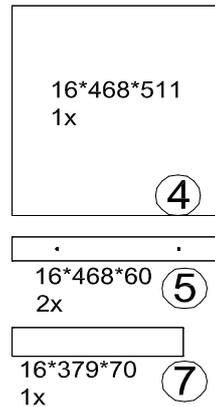
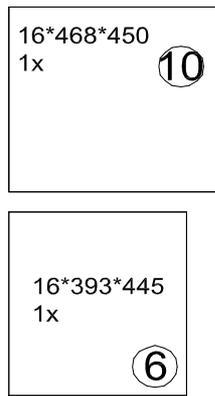
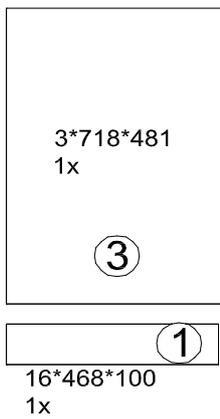
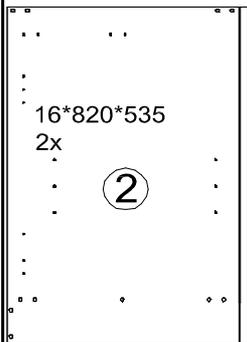
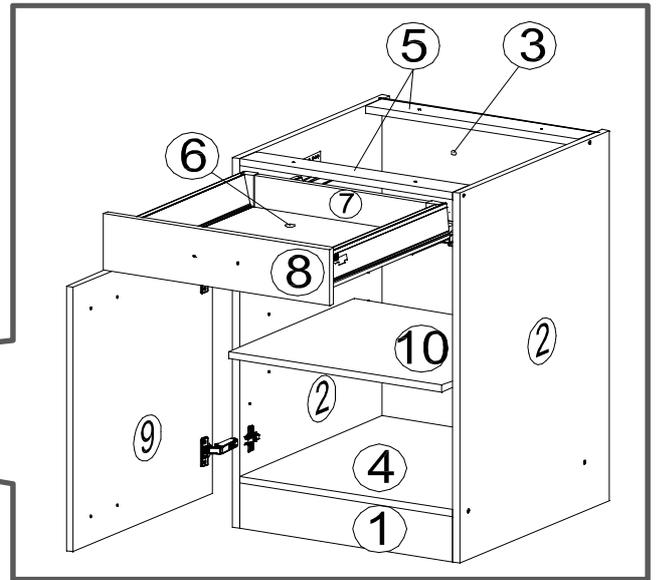


KB270KES3-KW3 Unterschrank mit Schubladen Seite 1 von 6

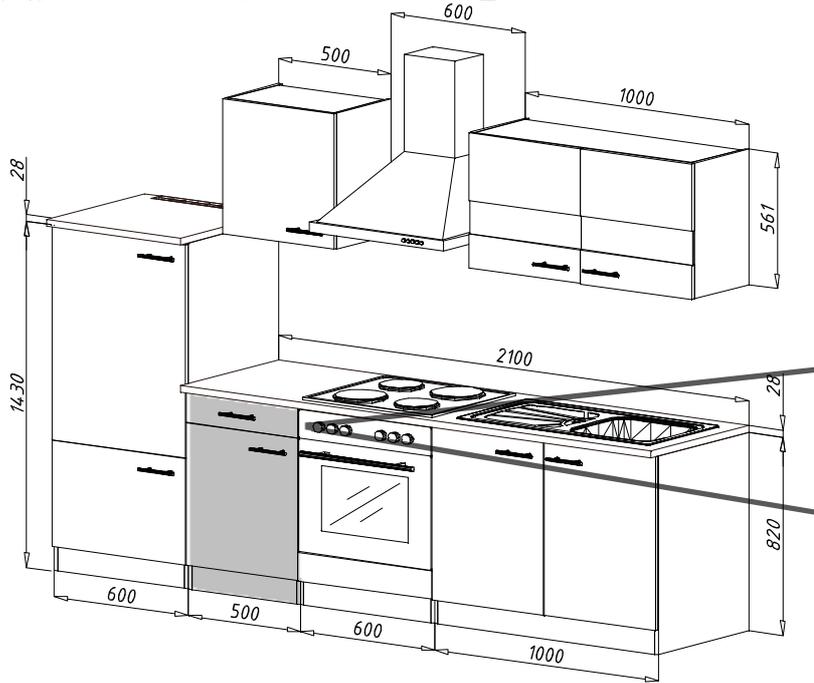



BEFINDET SICH IN PACKSTÜCK 7.

KO 01 8*30 14 X 	KN 03 7*50 8 X 	PL 12 8 X 	PP 01 4 X 	PN 01 SOFT CLOSE 2 X 	PD 01 2 X 
STR-SIN 2 X 	STR-KAVA 2 X 	STR-HAT 2 X 	STR-TAK 2 X 	EU 01 6*11 6 X 	DR 27 3,5*16 20 X 
DR 20 4*20 4 X 	DR 42 4*30 4 X 	KV 01 1,5*20 20 X 		KL 01 4 mm 1 X 	UC 06 4 X 
UC 08 (96mm) 2 X 	SP 01 2 X 				






Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




1.

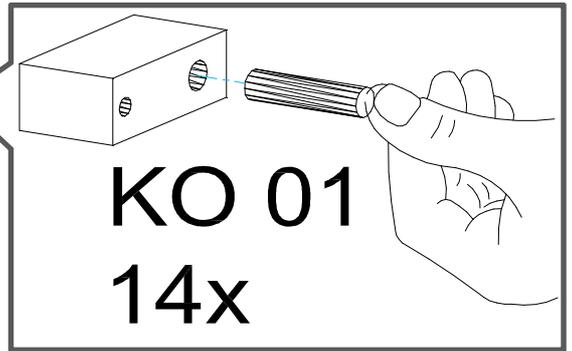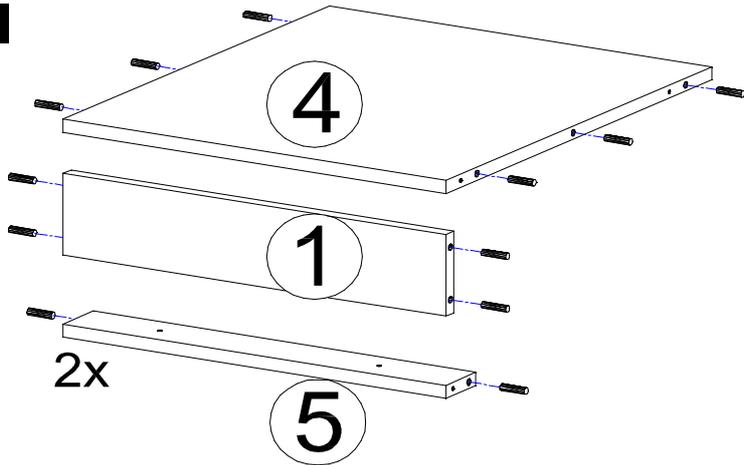

2.

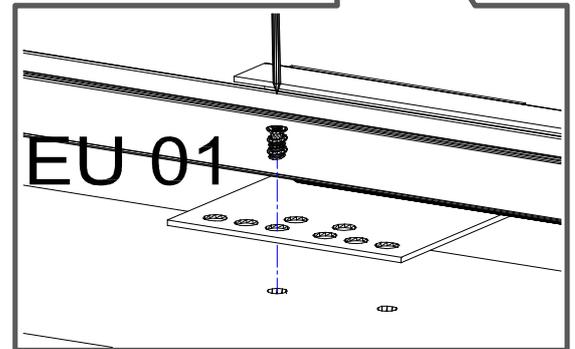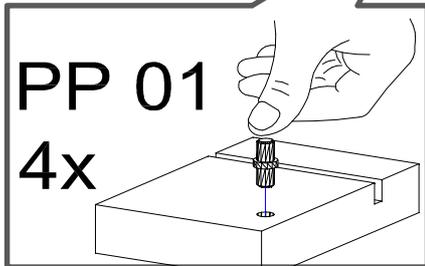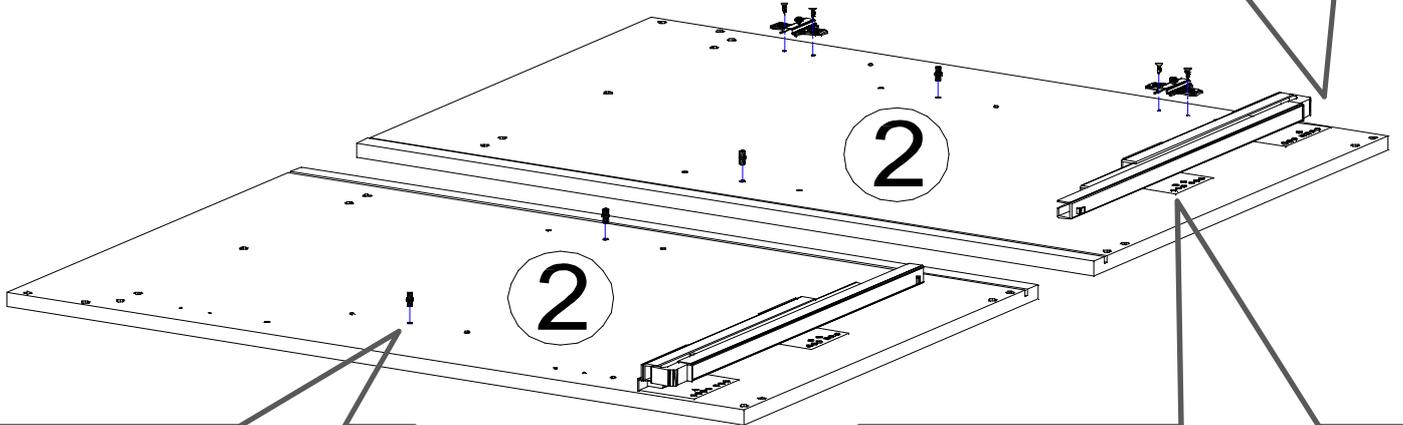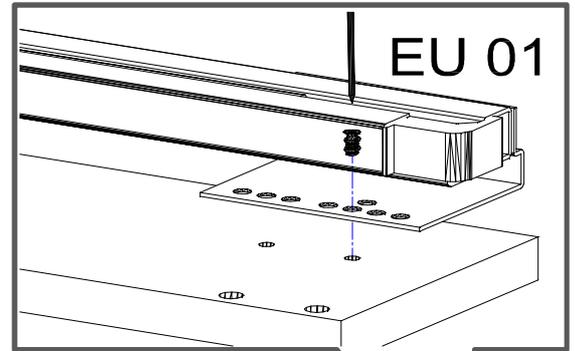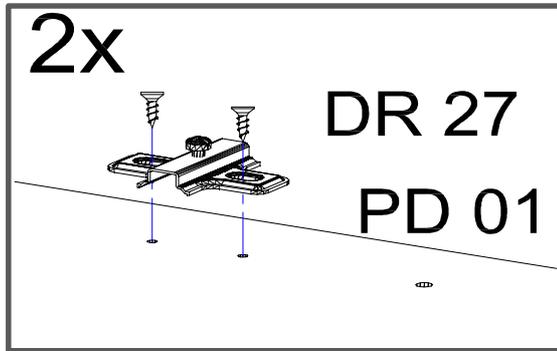


3.

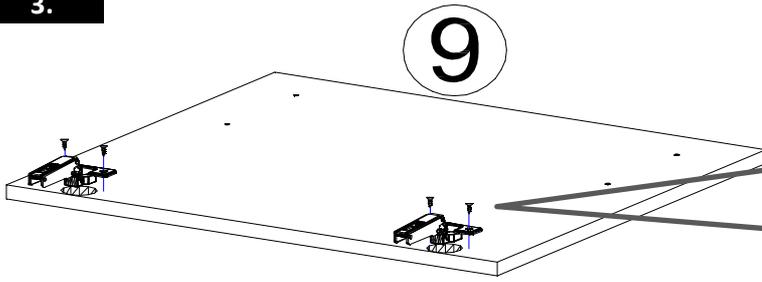

2x

PN 01

DR 27

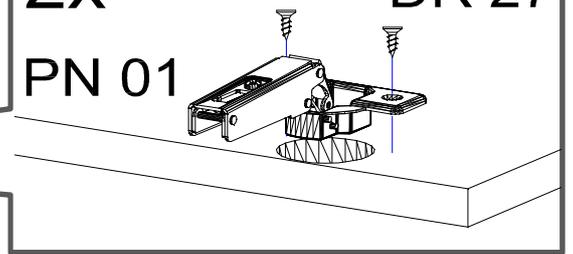


4.

STR-KAVA



STR-KAVA

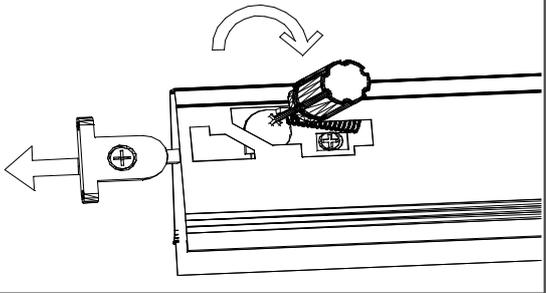


5.

UC 06


8

UC 08

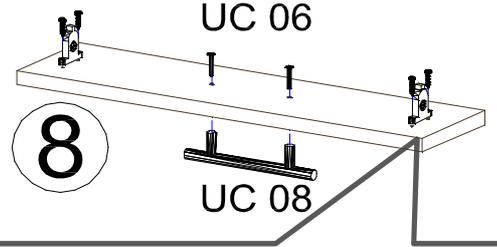


DR 20

4x

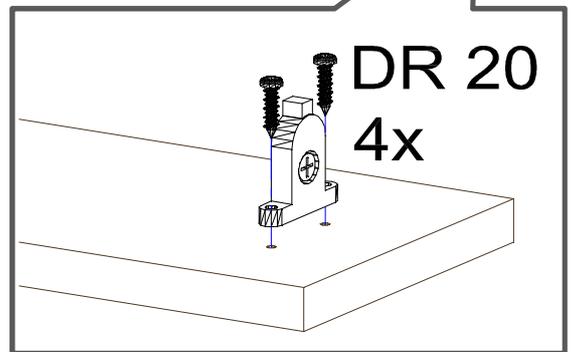


6.

STR-KAVA

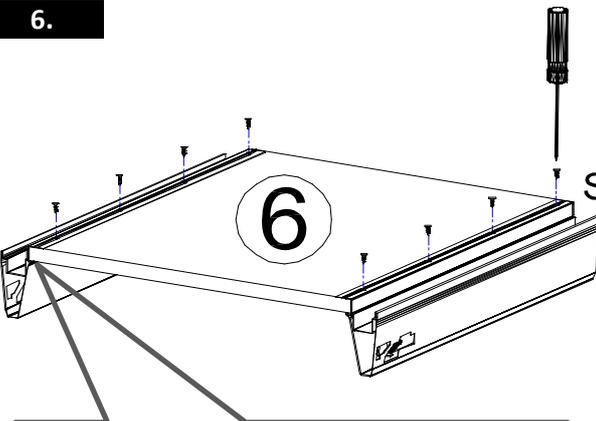


DR 27

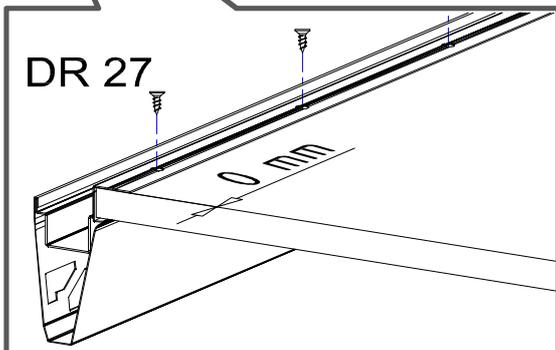


7.


STR-HAT

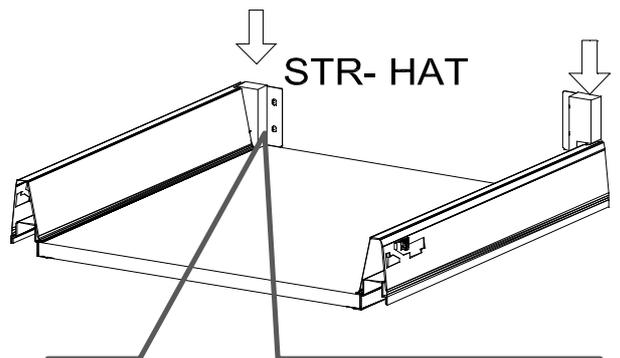

STR-HAT
2x

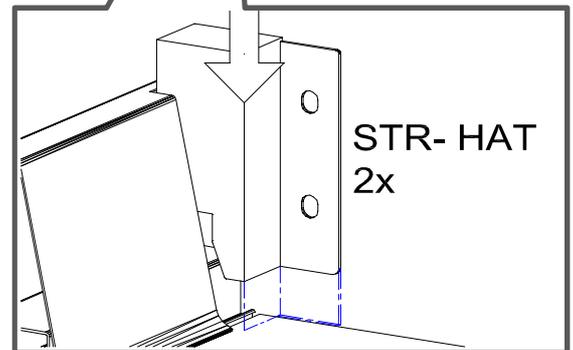


8.

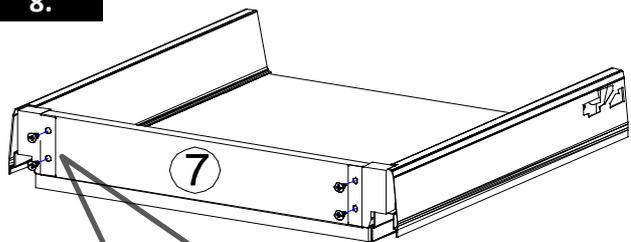


DR 27
4x

9.

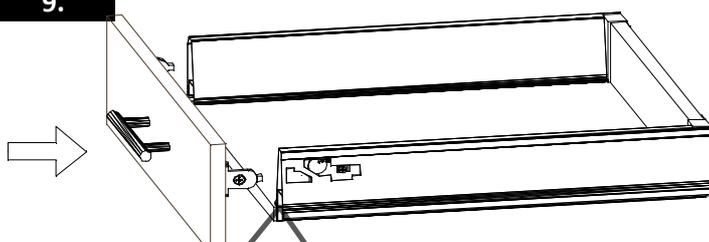

STR-TAK


10.

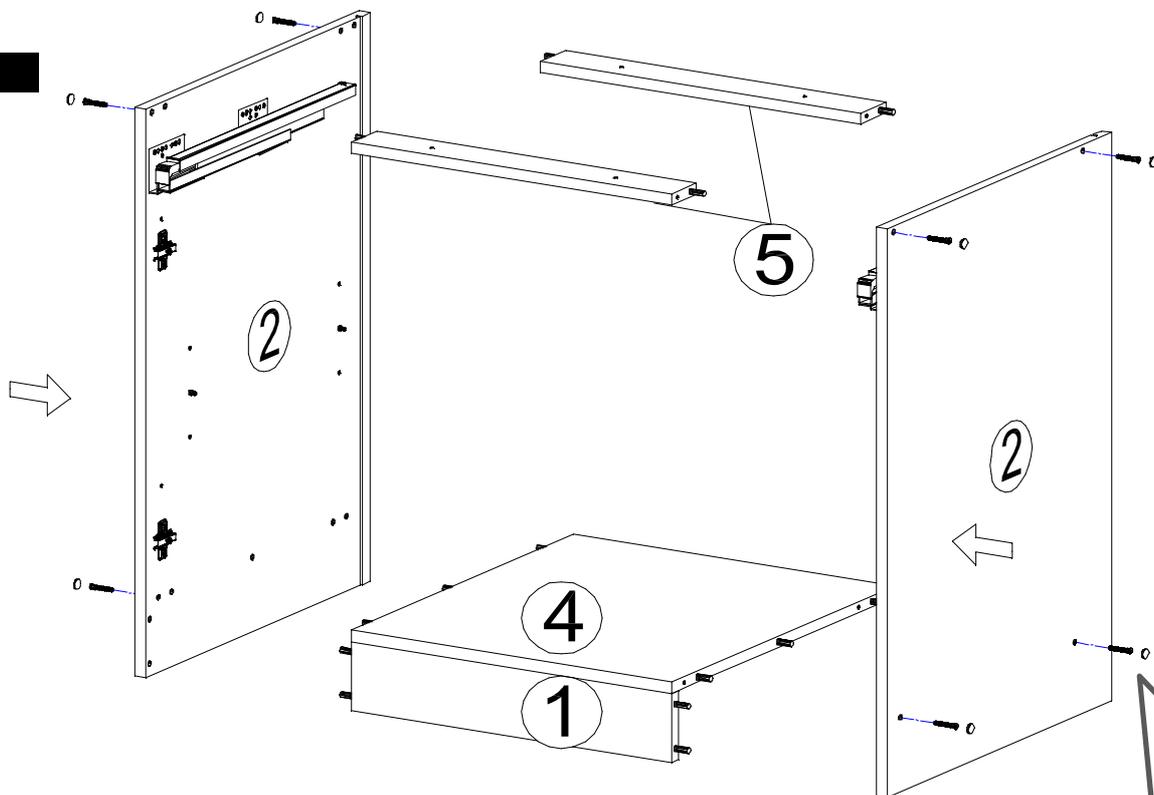


8x

KN 03


PL 12






11.

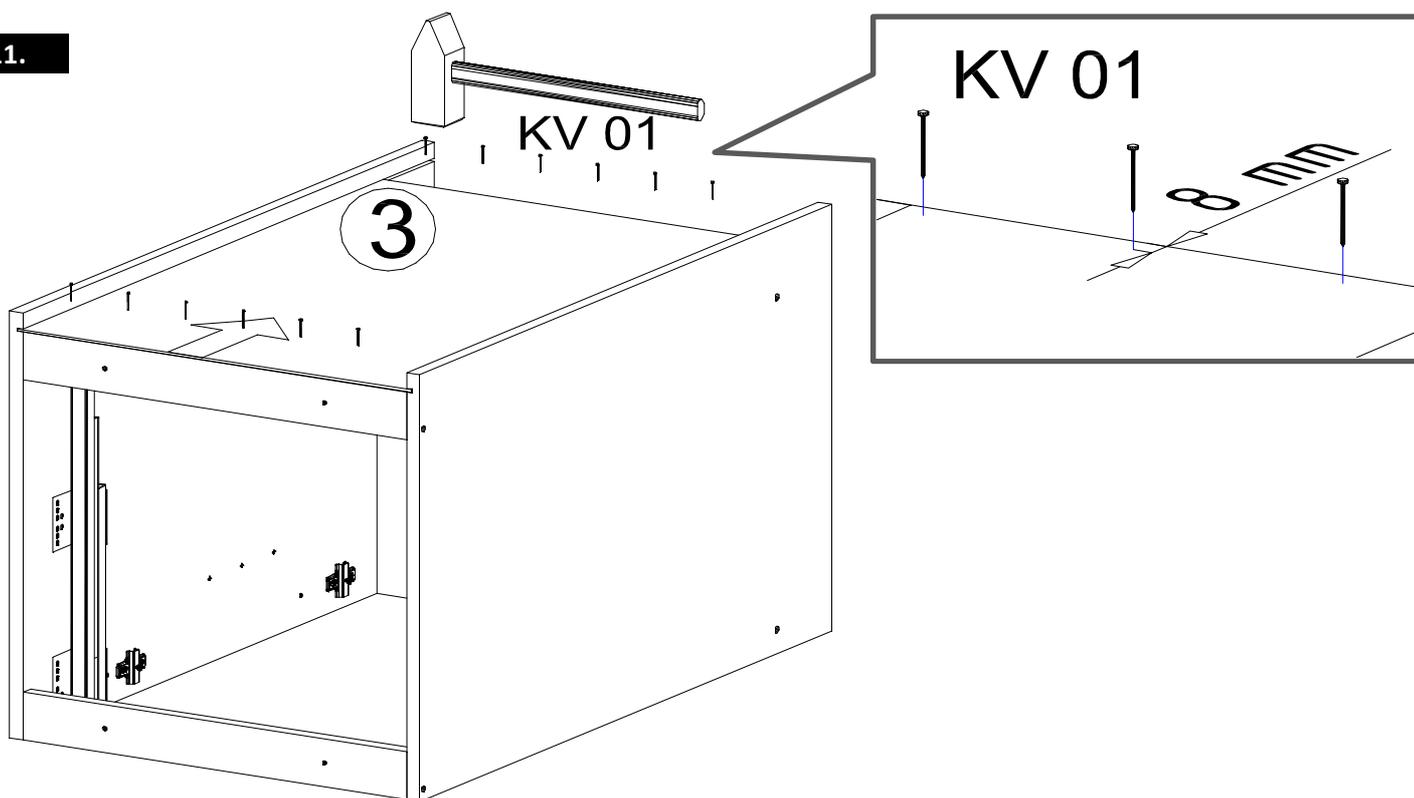

12.

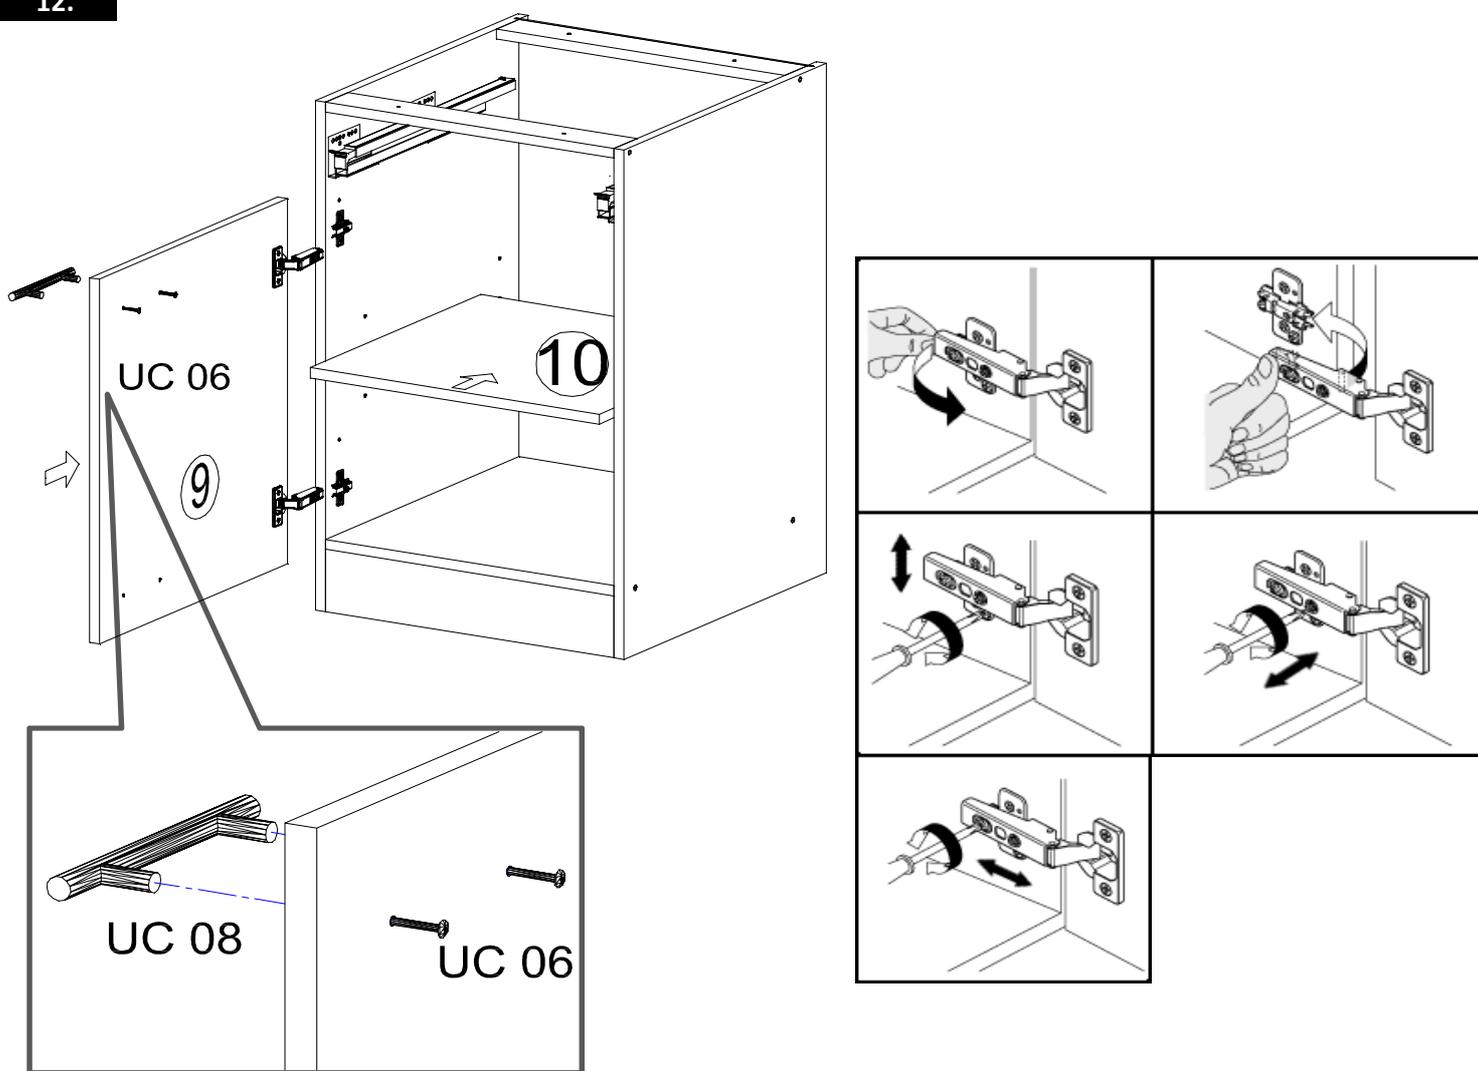

13.

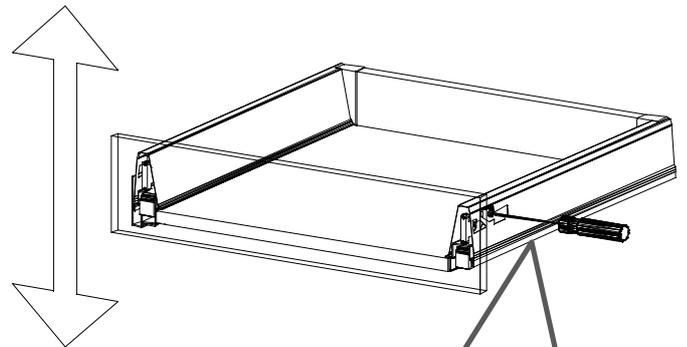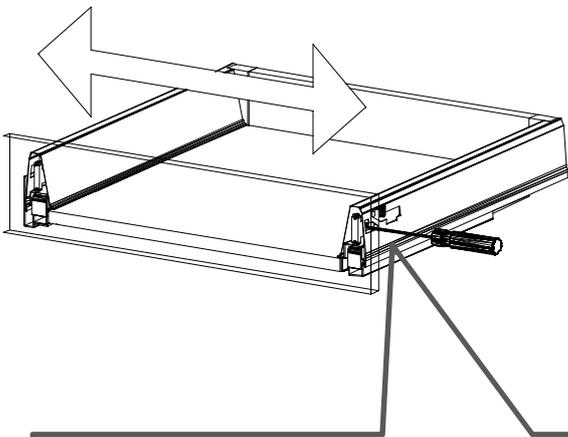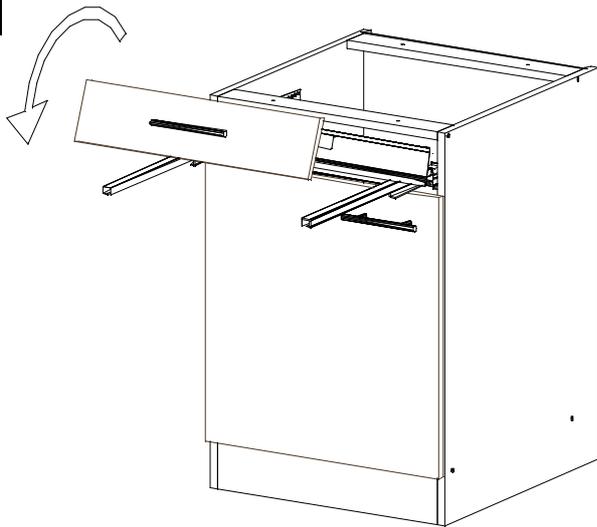

**Mit Betätigung der vorderen Schraube
wird die Fronteinstellung in
horizontaler Richtung vorgenommen!**



**Mit Betätigung der hinteren Schraube
wird die Front in der vertikalen
Richtung eingestellt!**







Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!



BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

KB280KES4-KW4 Herdumbau + Spülenunterschrank Seite 1 von 8

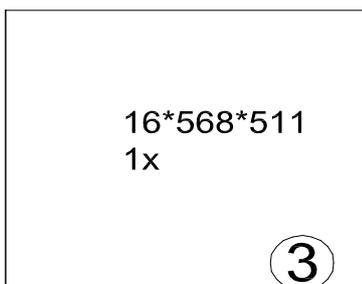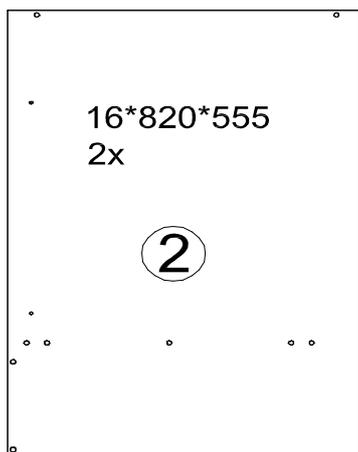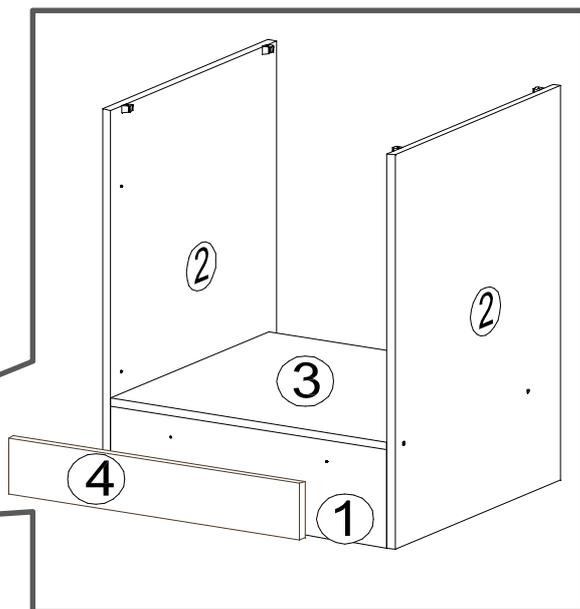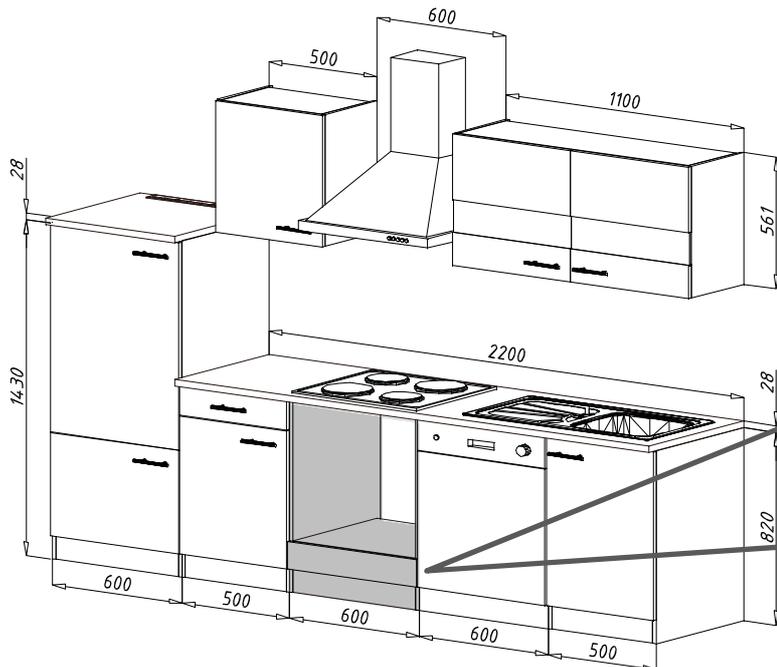




BEFINDET SICH
IN PACKSTÜCK 7.

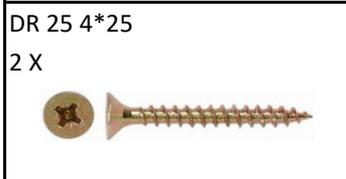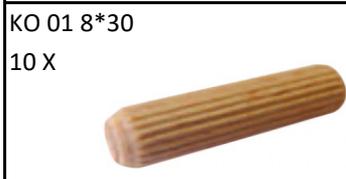




Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




1.

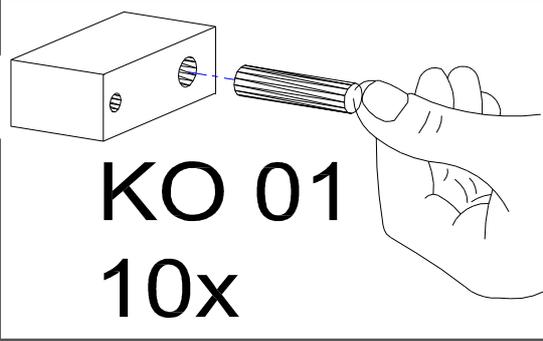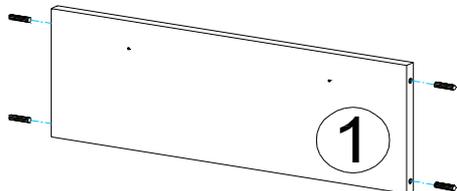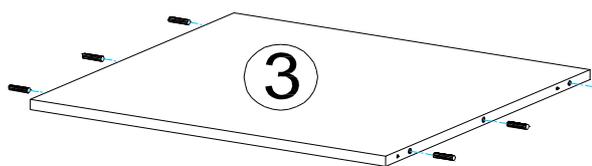

2.

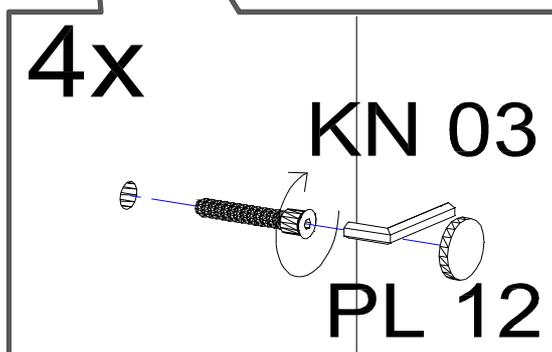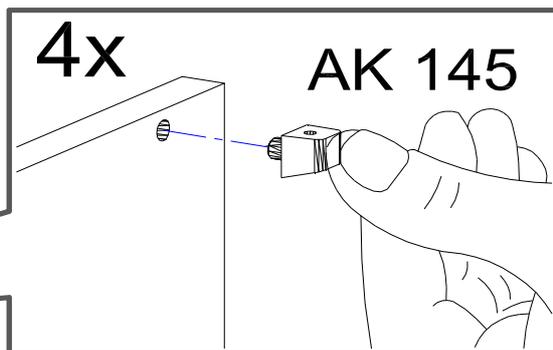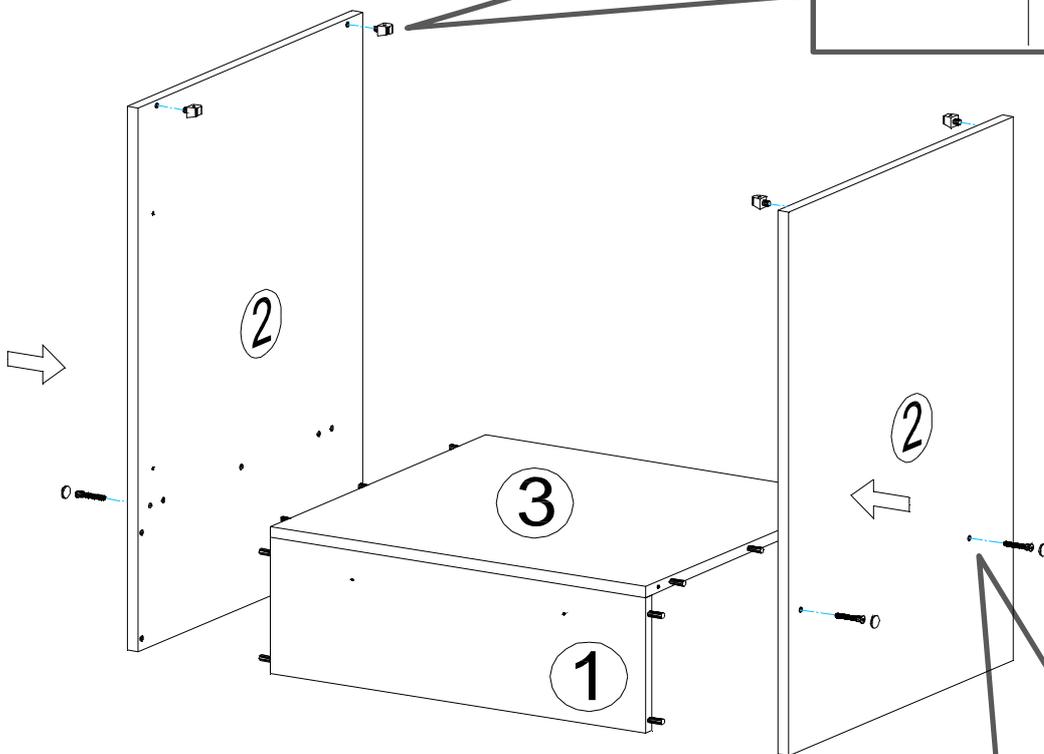

3.

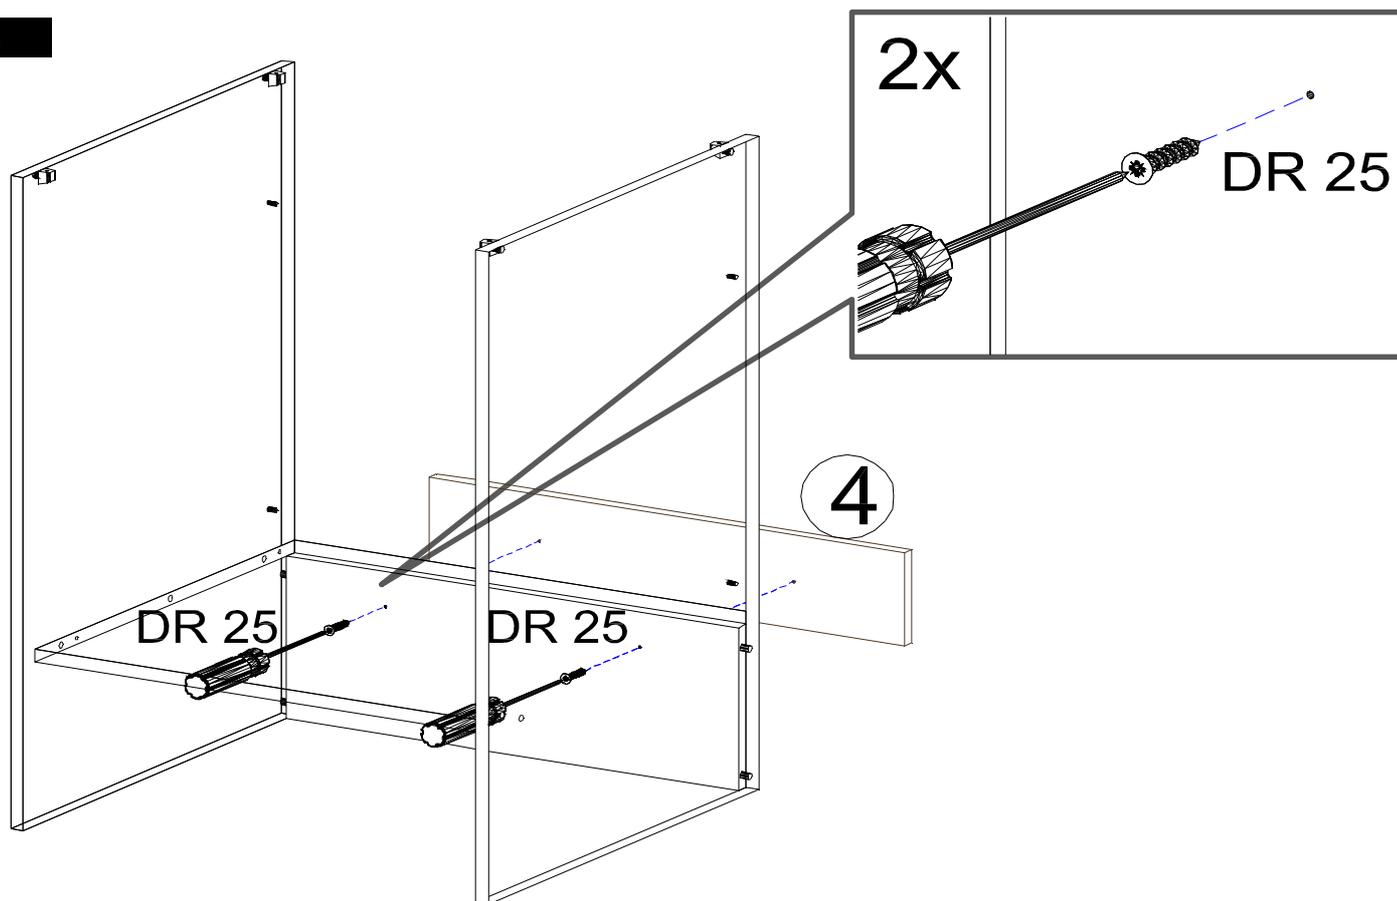






Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

KB280KES4-KW4 Herdumbau + Spülenunterschrank Seite 4 von 8

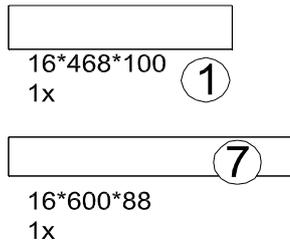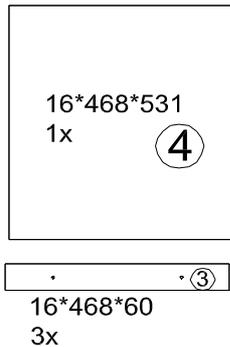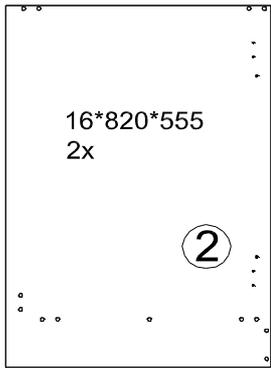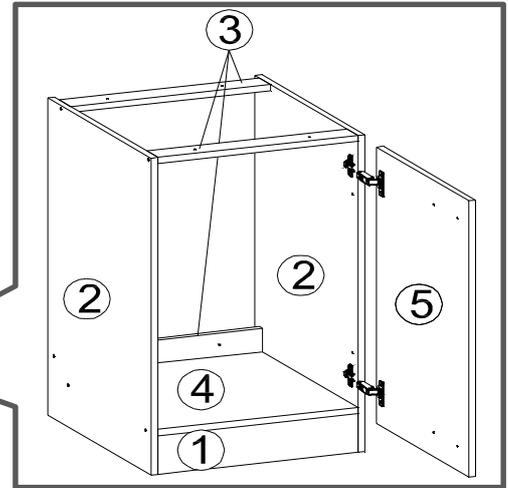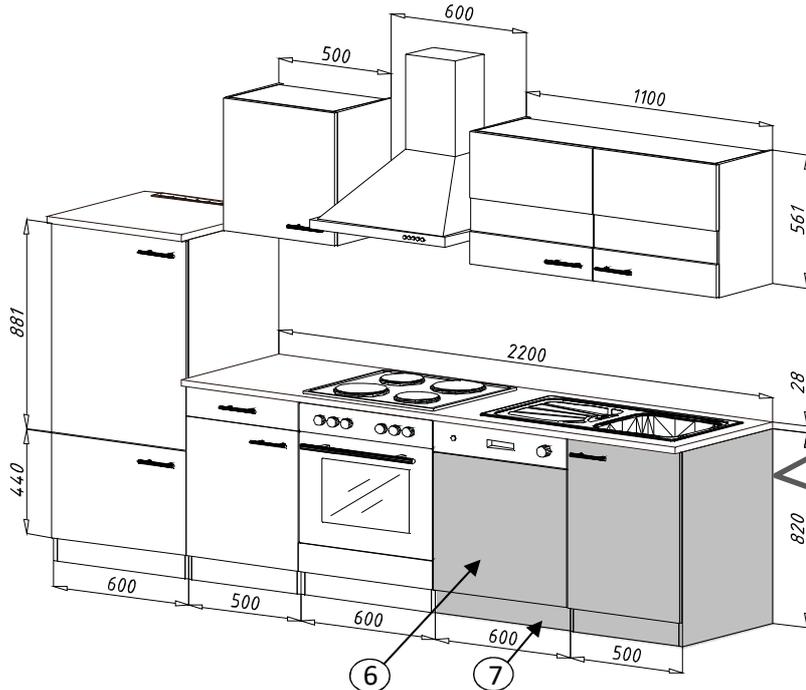

KO 01 8*30
16 X

KN 03 7*50
10 X

PL 12
10 X

SP 01
2 X

DR 27 3,5*16
16 X

DR 42 4*30
4 X

PN 01 SOFT CLOSE
2 X

PD 01
2 X

PL 01
1 X

KL 04 4 mm
1 X

UC 06 M4*20
2 X

UC 08 (Lochabstand 96 mm)
1 X



MZ 01
2 X

MZ 02
2 X





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



1.

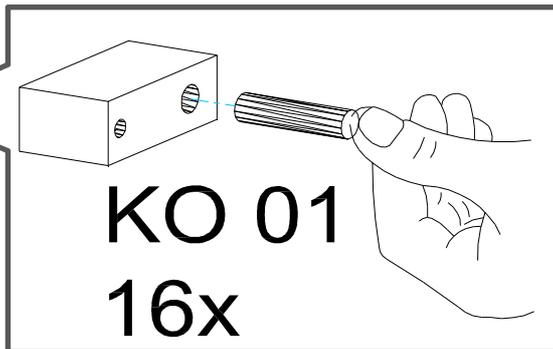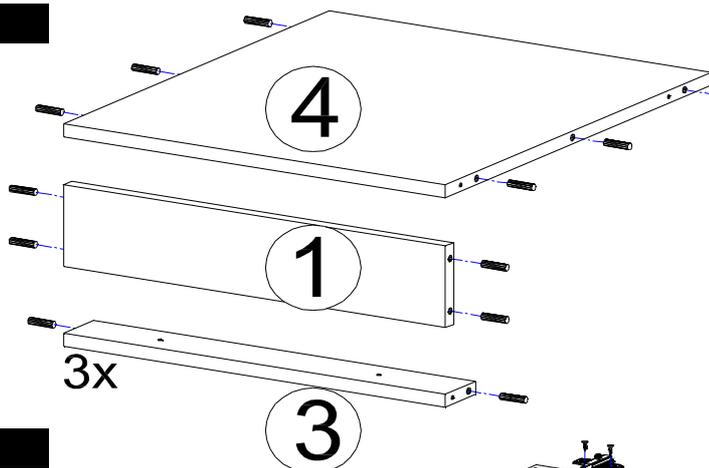


2.

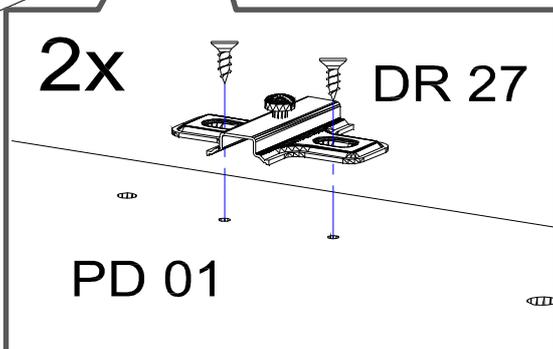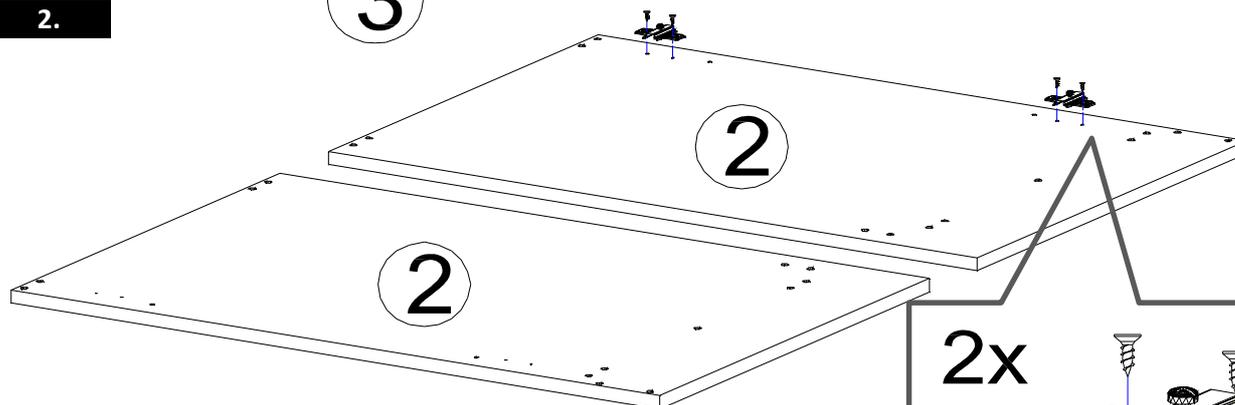





3.

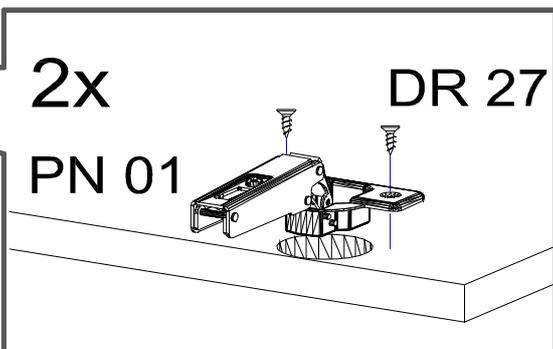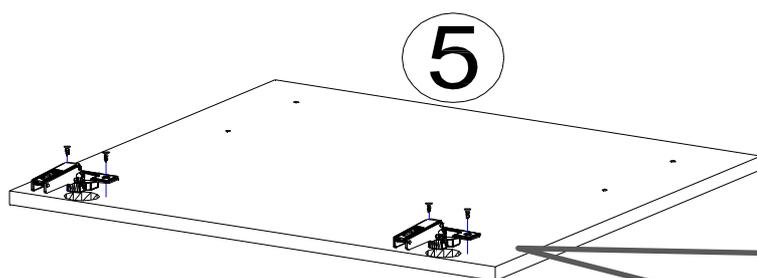


4.

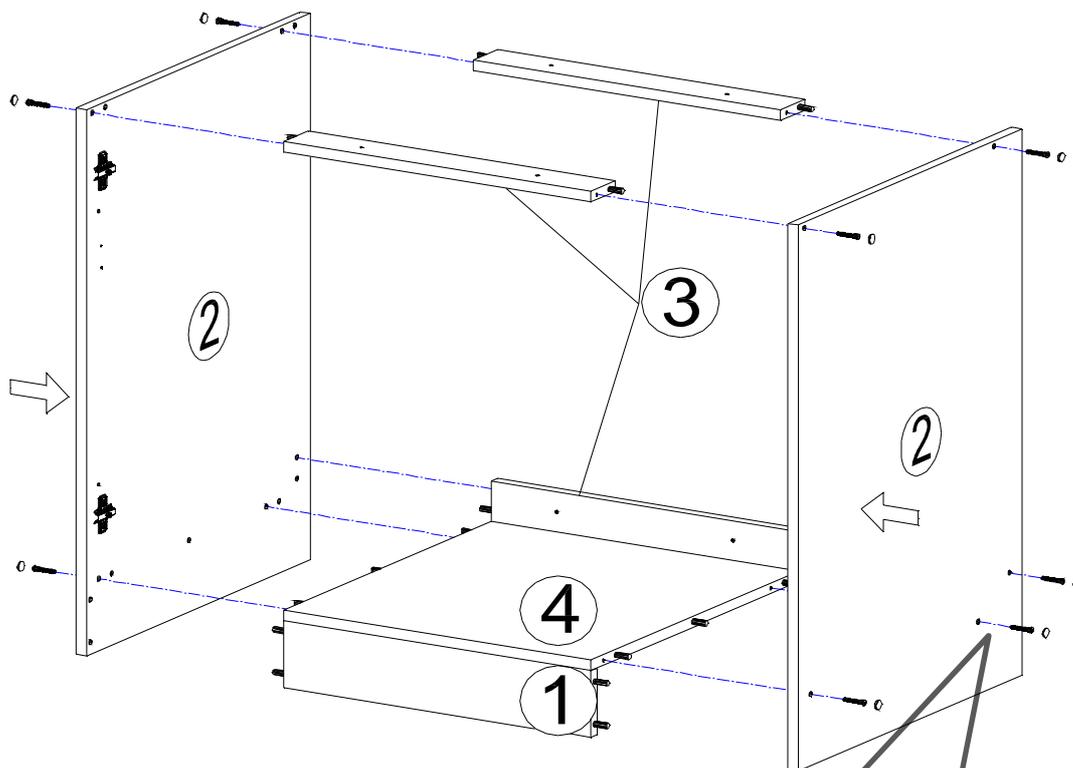


5.

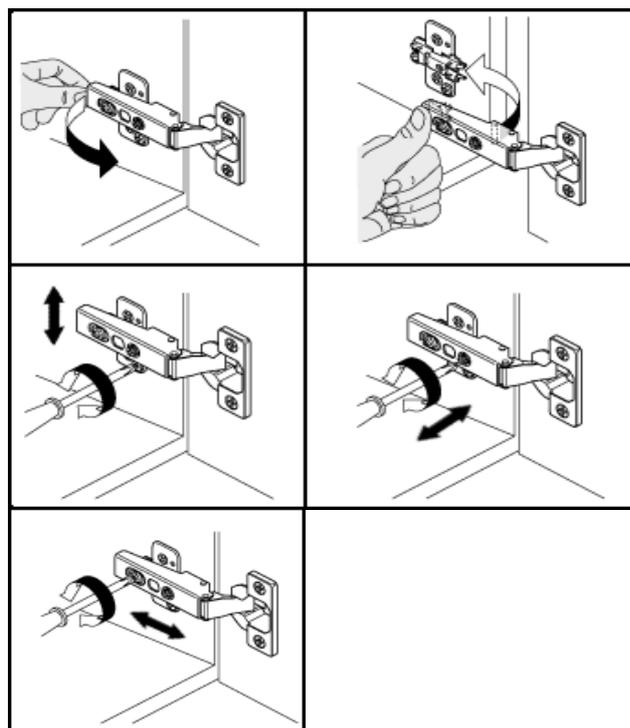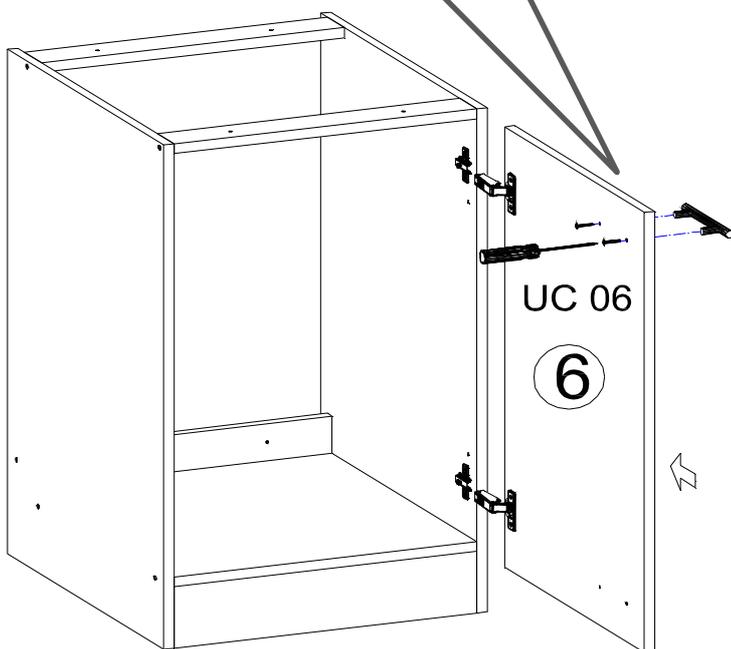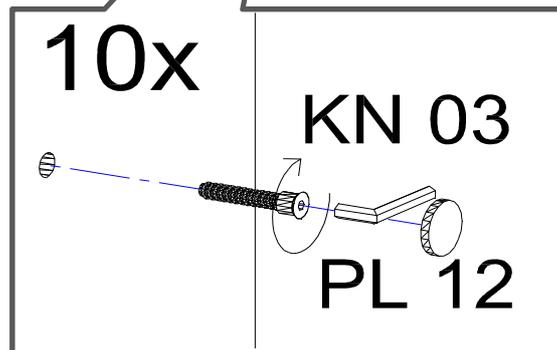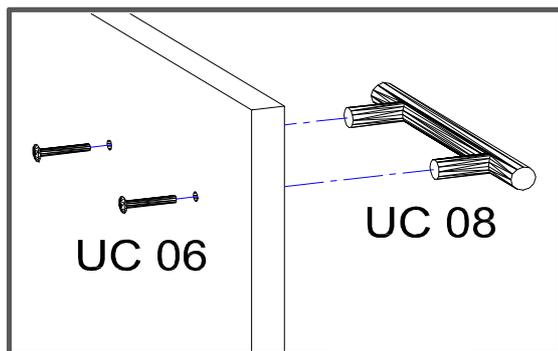

6.

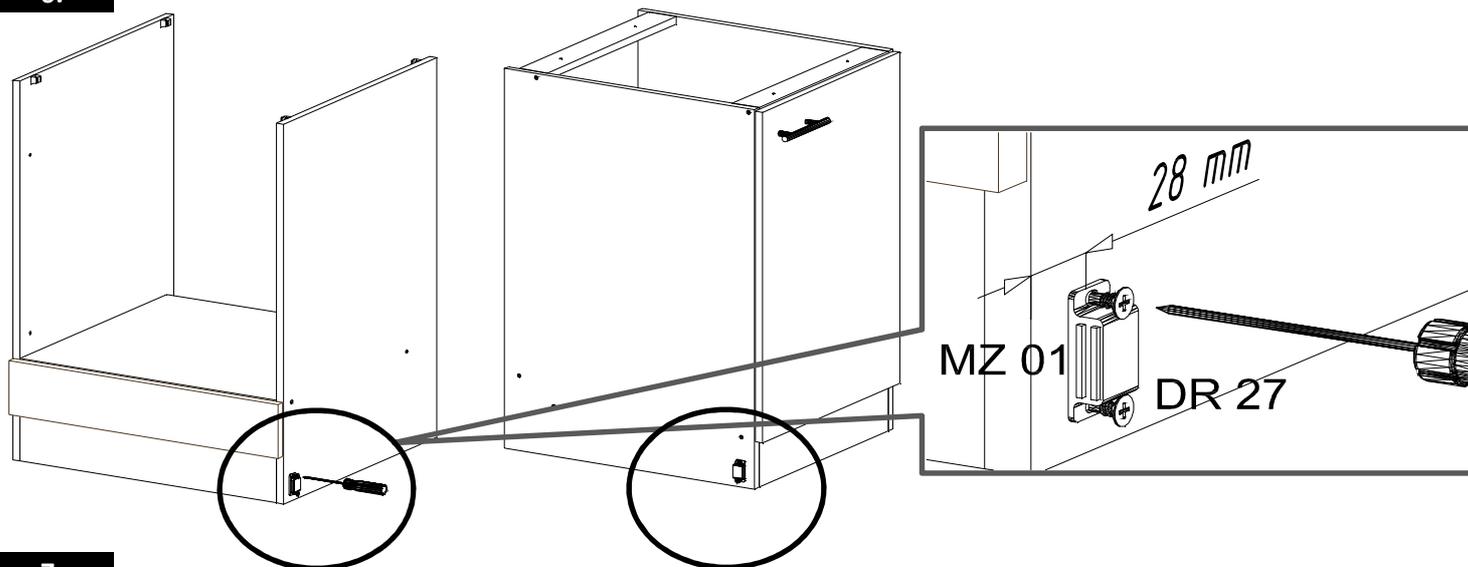


7.

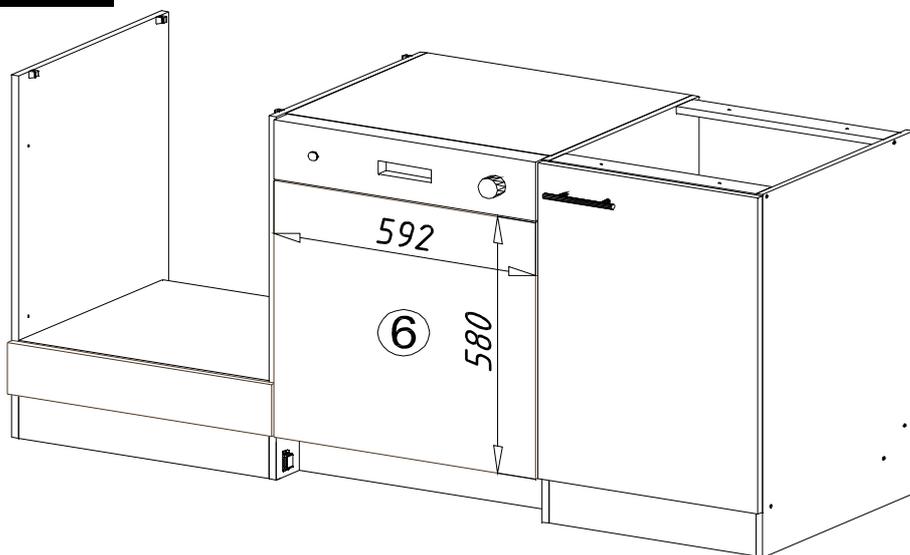


Den Aufbau vom Front sehen Sie in der Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler, zur Höhenanpassung Front für Geschirrspüler bitte die beigefügten Distanzleisten verwenden. Diese befinden sich im inneren des Geschirrspülers.


8.

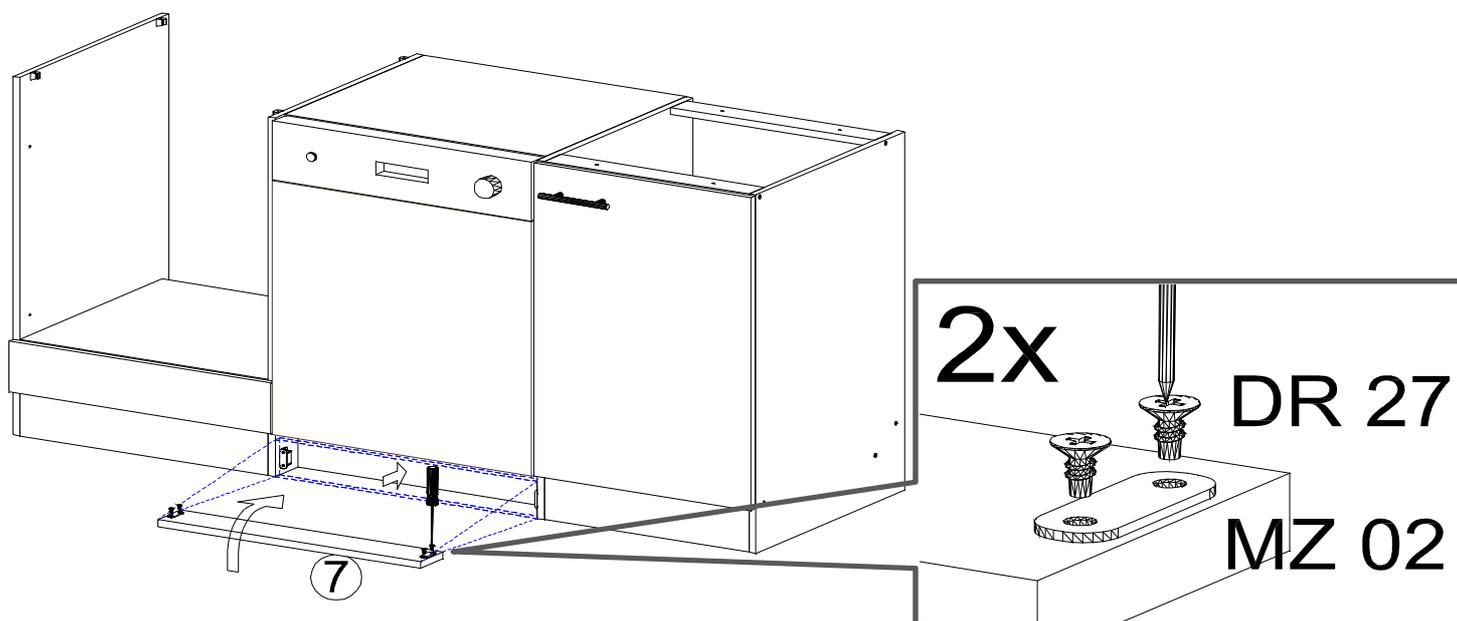

9.

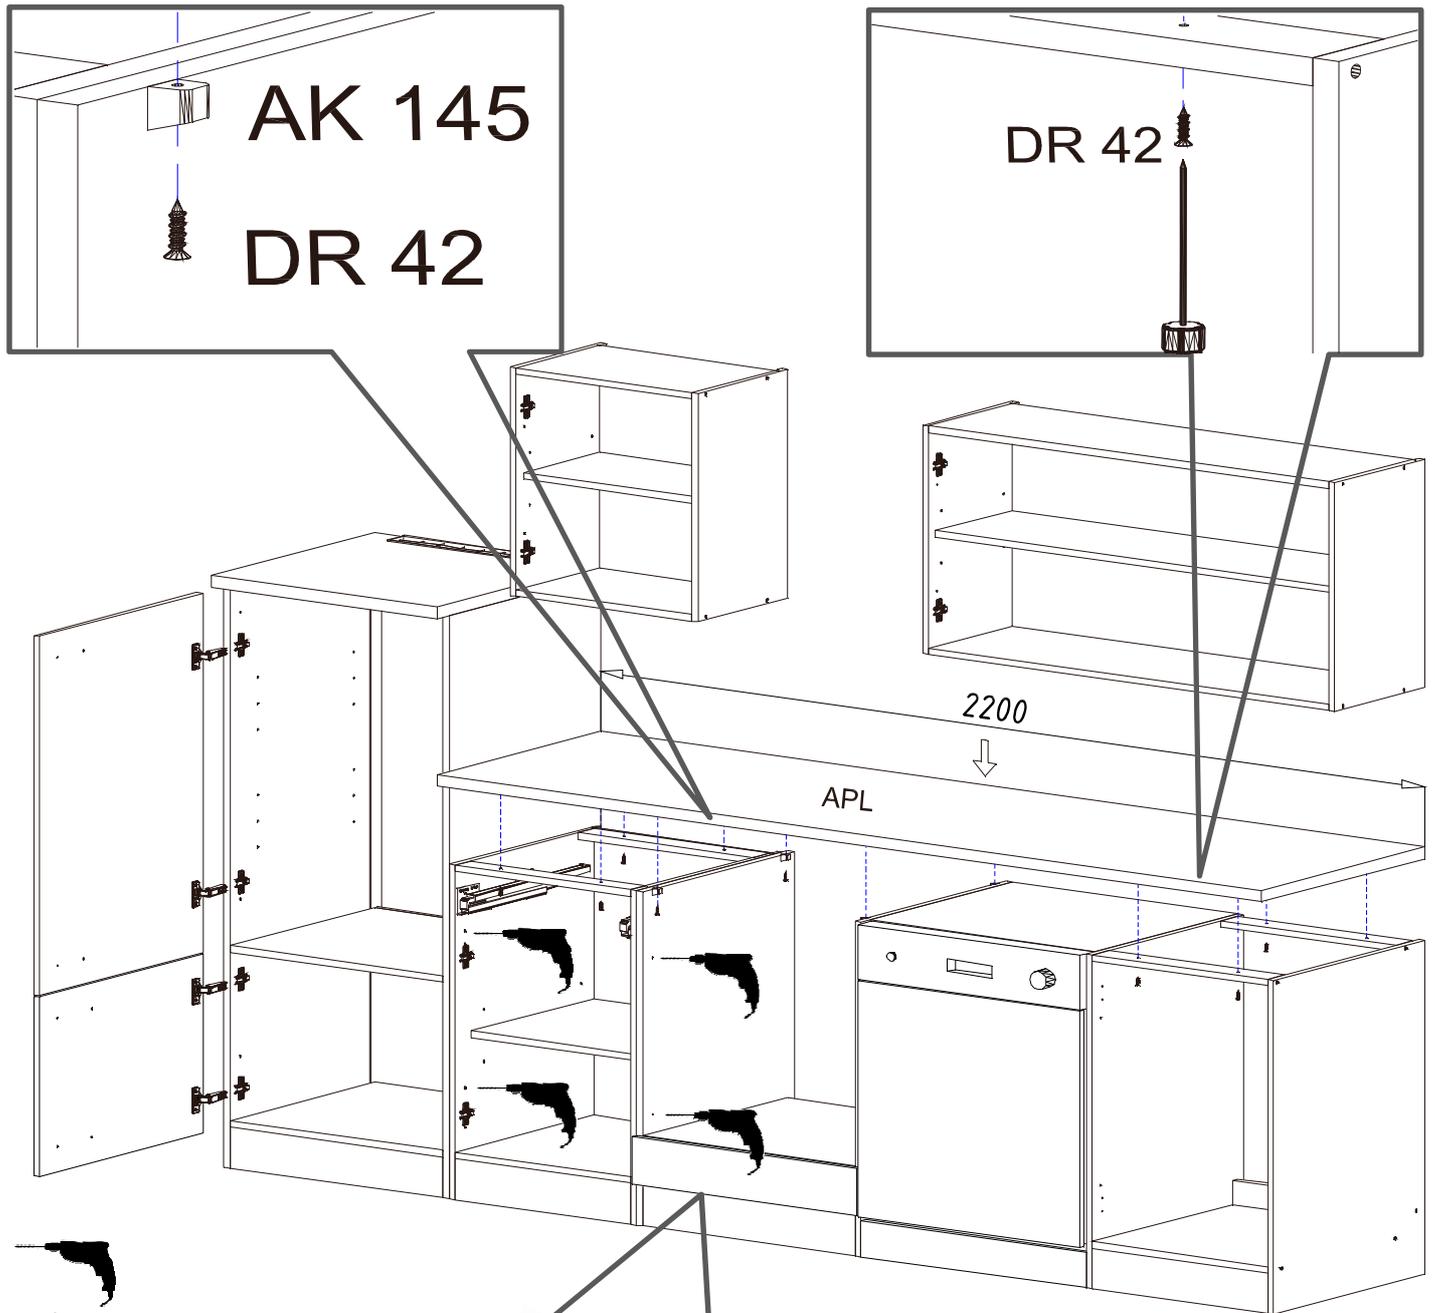

Mit $\varnothing 5\text{mm}$ Bohrer durchbohren

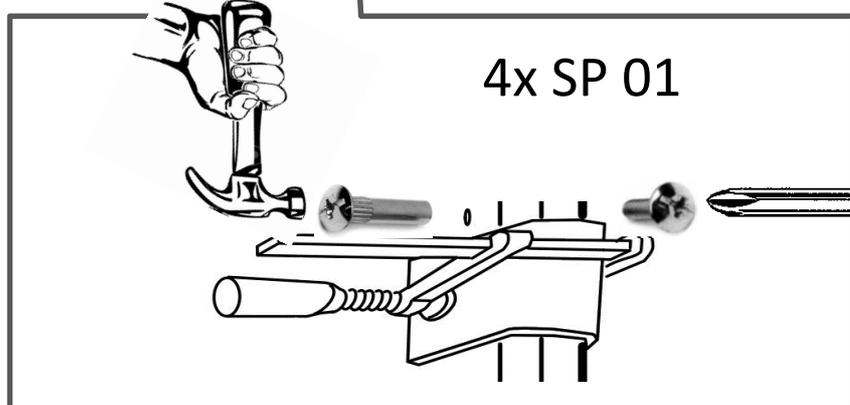



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

KB60KES1 Umbauschrank zu GKE 144 A+ Seite 1 von 3

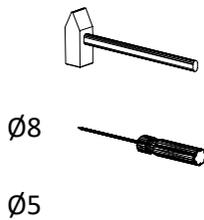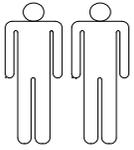

KO 01 8*30
22x



KN 03 7*50
12x



PL 12
12x



PN 01 SOFT CLOSE
6x



PD 01
6x



DR 27 3,5*16
24x



SP 01
2x



KV 01 1,5*20
20x



PL 01
1x













KL 01 4mm
1x



UC 06
6x





UC 08 (96 mm)
3x

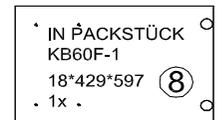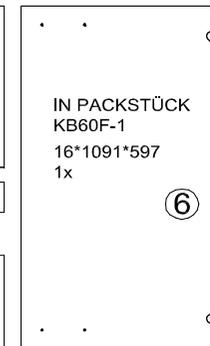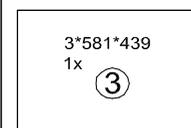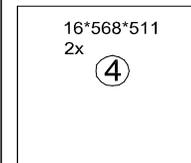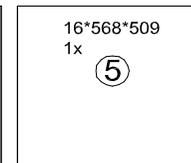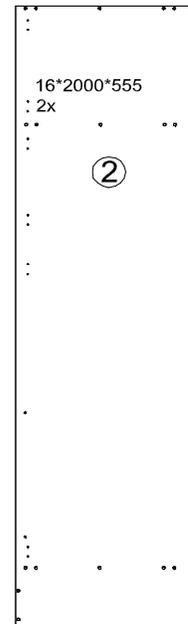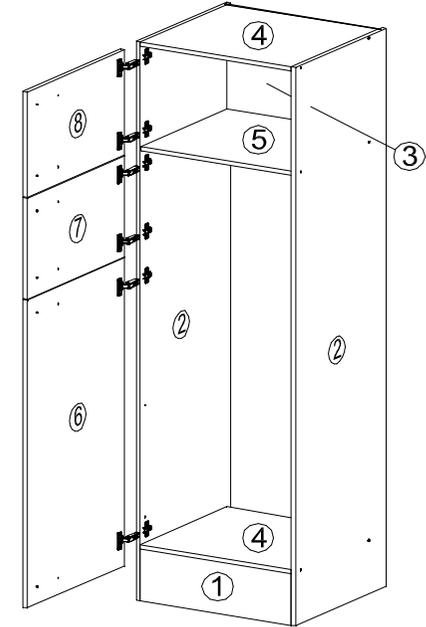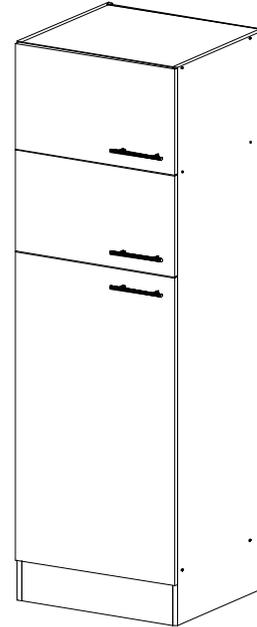




Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




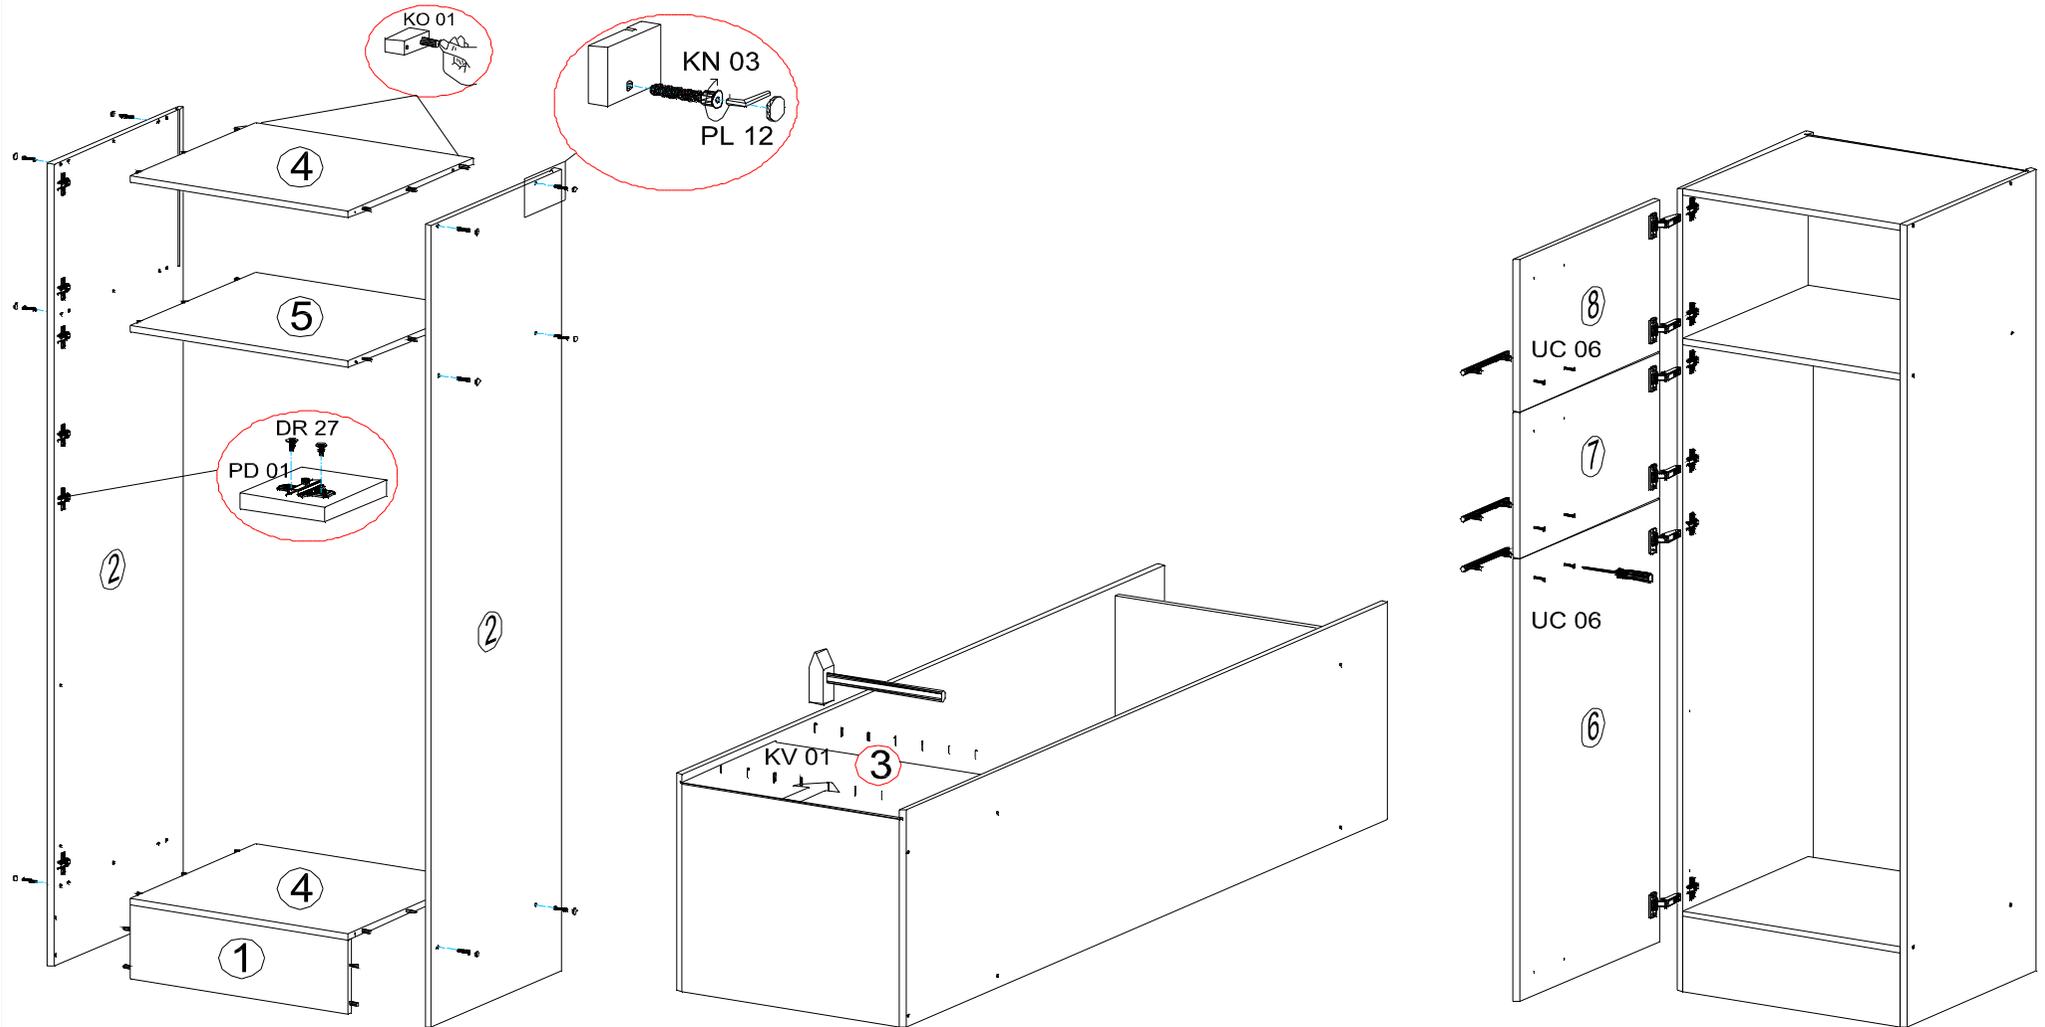


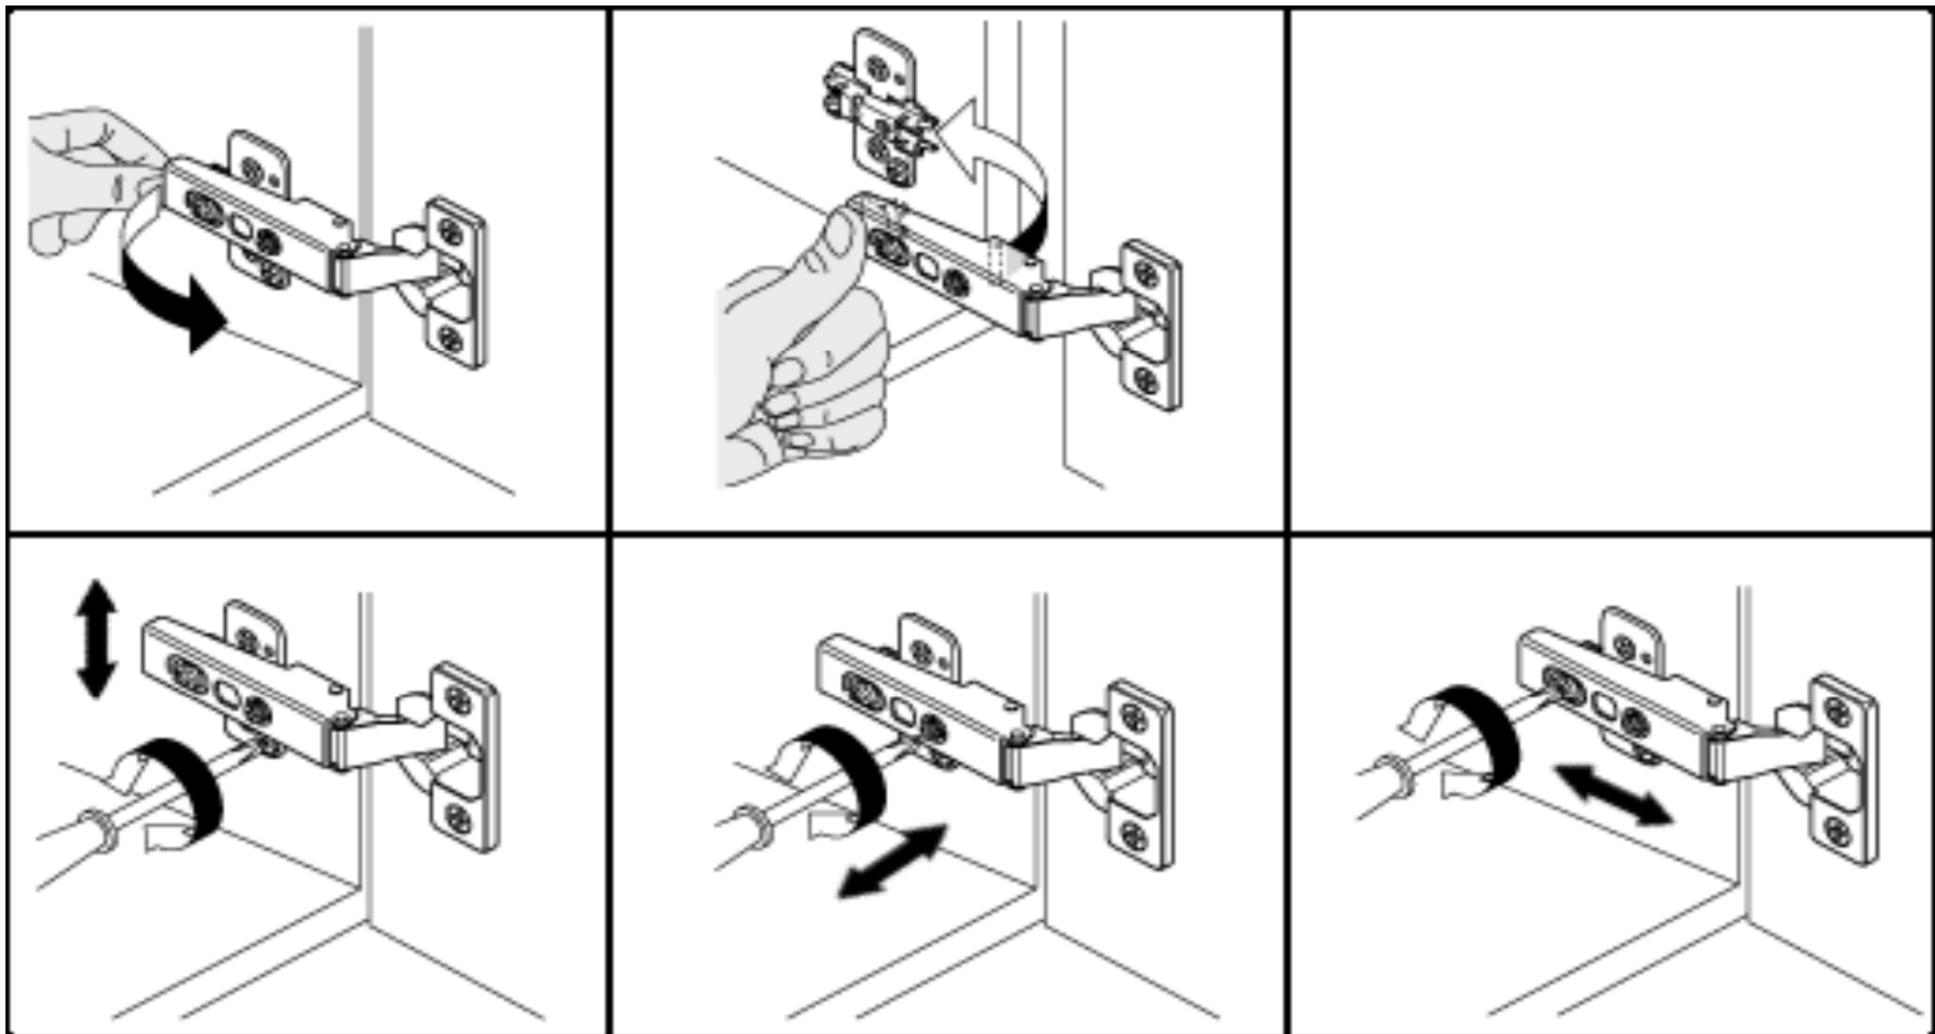

KB110KES1-KW1 Eckschrank mit Schubladen Seite 1 von 10

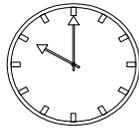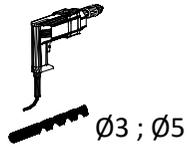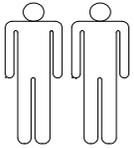

60min

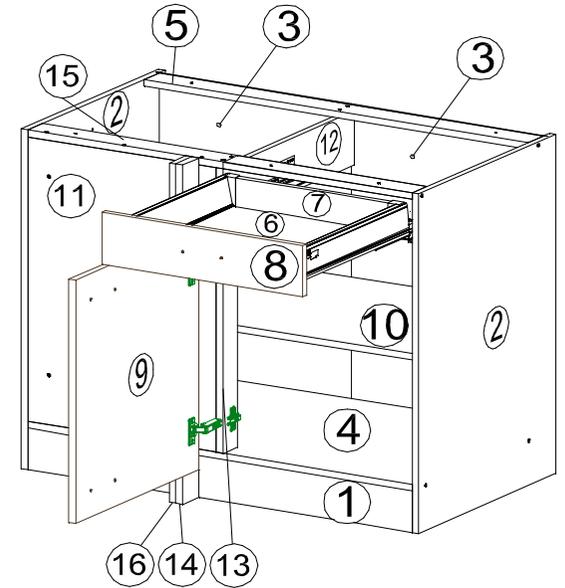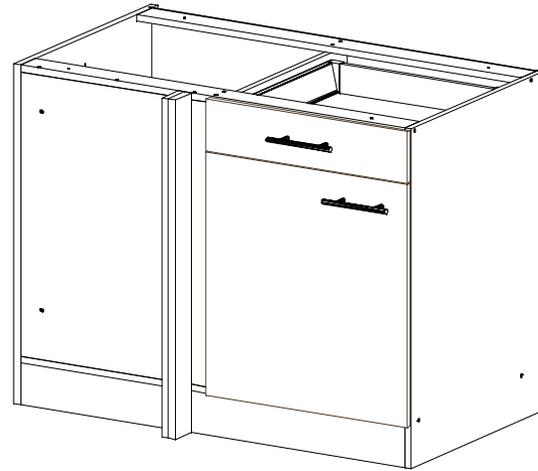

KO 01 8*30 24x 	KN 03 7*50 13x 	PL 12 4x
PP 01 4x 	PN 01 SOFT CLOSE 2x 	PD 01 2x
STR- SIN 2x 	STR- KAVA 2x 	STR- HAT 2x
STR- TAK 2x 	EU 01 6*11 6x 	DR 27 3,5*16 20x
DR 20 4*20 4x 	DR 25 4*25 3x 	DR 42 4*30 5x
PL 01 1x 	KL 01 4mm 1x 	KV 01 1,5*20 20x
UC 06 4x 	UC 08 (96 mm) 2x 	SP 01 2x



16*952*60 1x 	16*820*555 2x 	16*468*450 1x 	16*126*497 1x
16*952*60 1x 	16*820*531 1x 	16*688*468 1x 	16*587*497 1x
16*952*531 1x 	16*129*531 1x 	3*719*481 2x 	16*587*497 1x
16*952*100 1x 	16*559*60 1x 	16*393*445 1x 	16*126*497 1x
16*820*65 1x 	16*820*65 1x 	16*379*70 1x 	16*587*497 1x





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

To protect the wooden parts you can pull a silicone seam around the skirting board.

A. VERSION - LINKS/LEFT

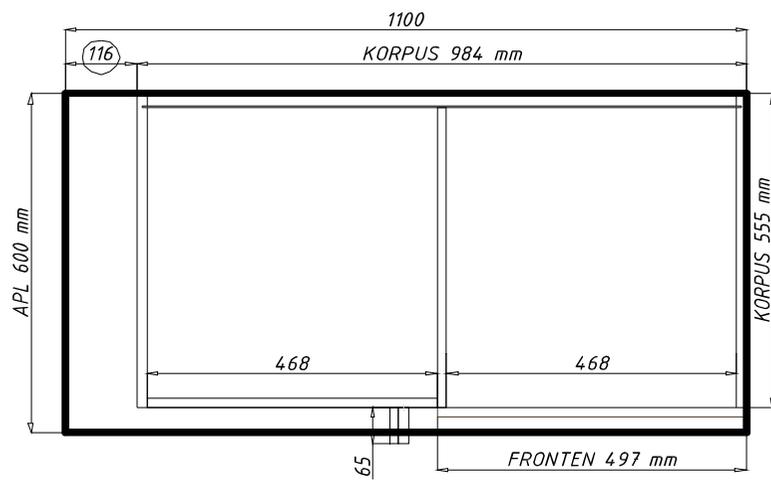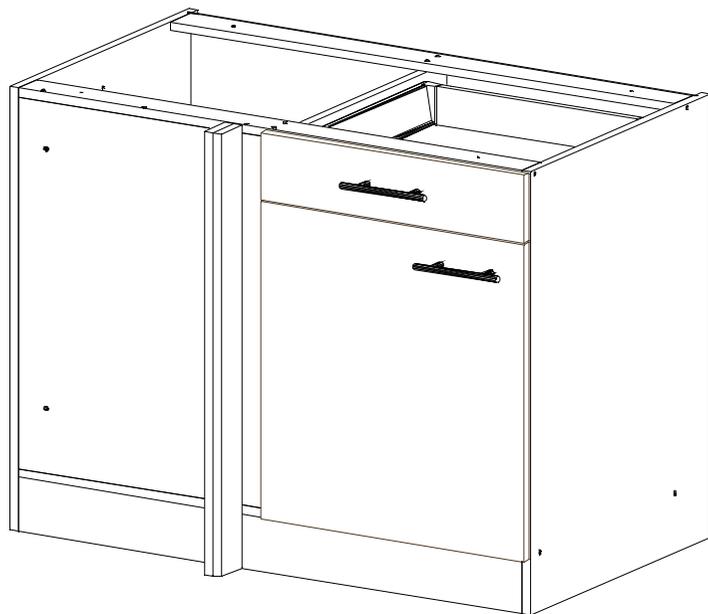


B. VERSION - RECHTS/RIGHT

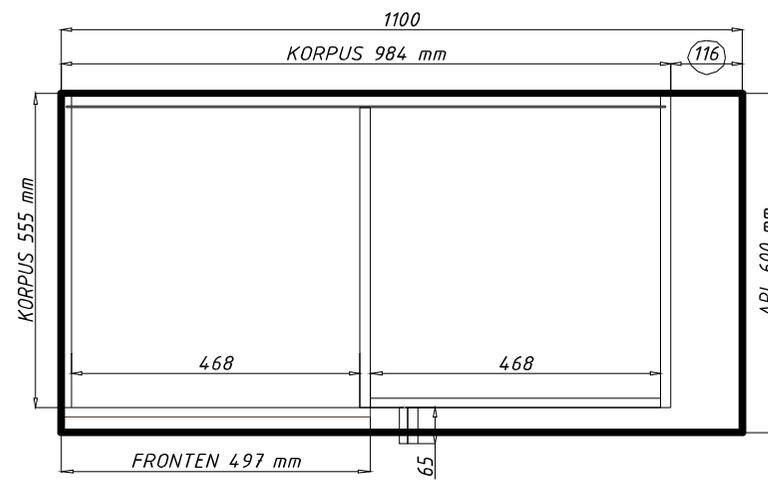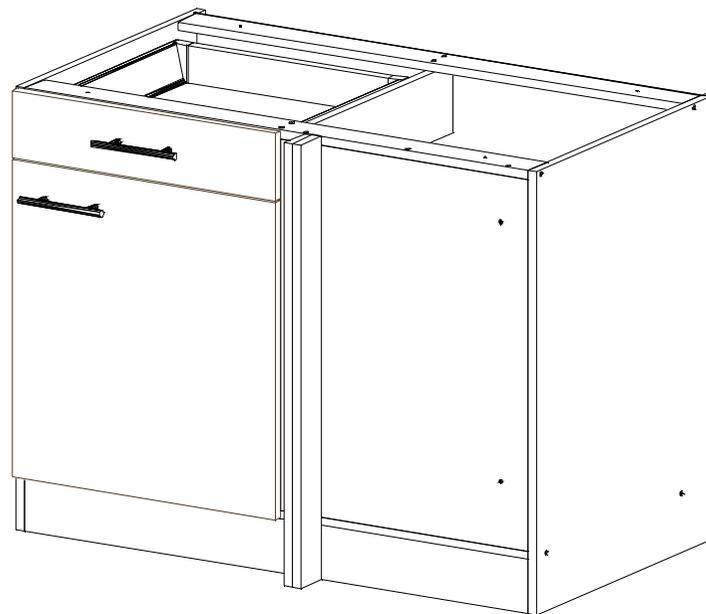


KB110KES1-KW1 Eckschrank mit Schubladen Seite 3 von 10

A. VERSION - LINKS/LEFT

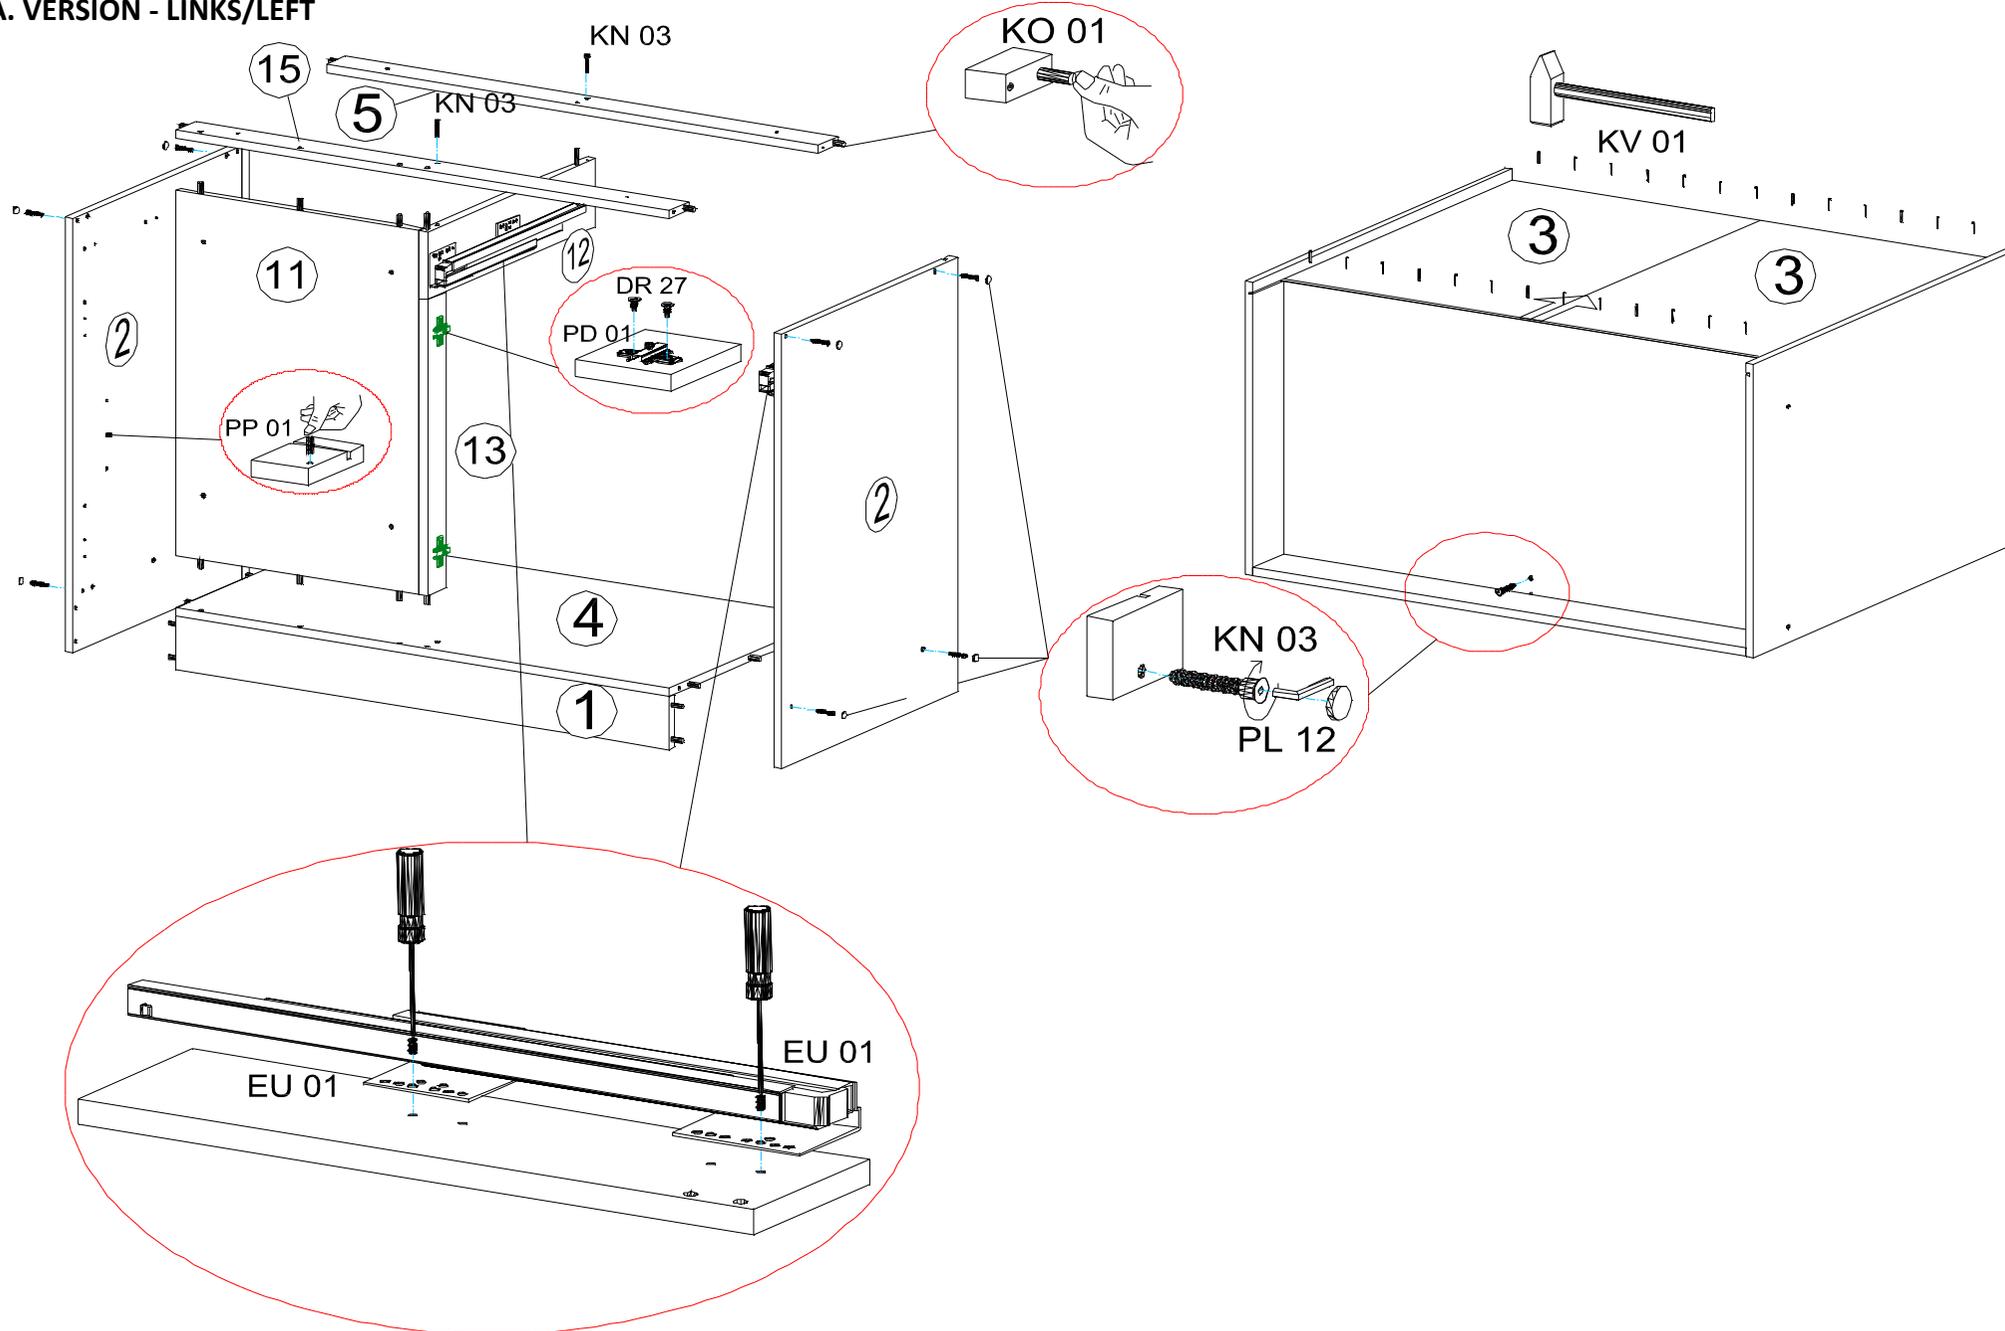


KB110KES1-KW1 Eckschrank mit Schubladen Seite 4 von 10

B. VERSION - RECHTS/RIGHT

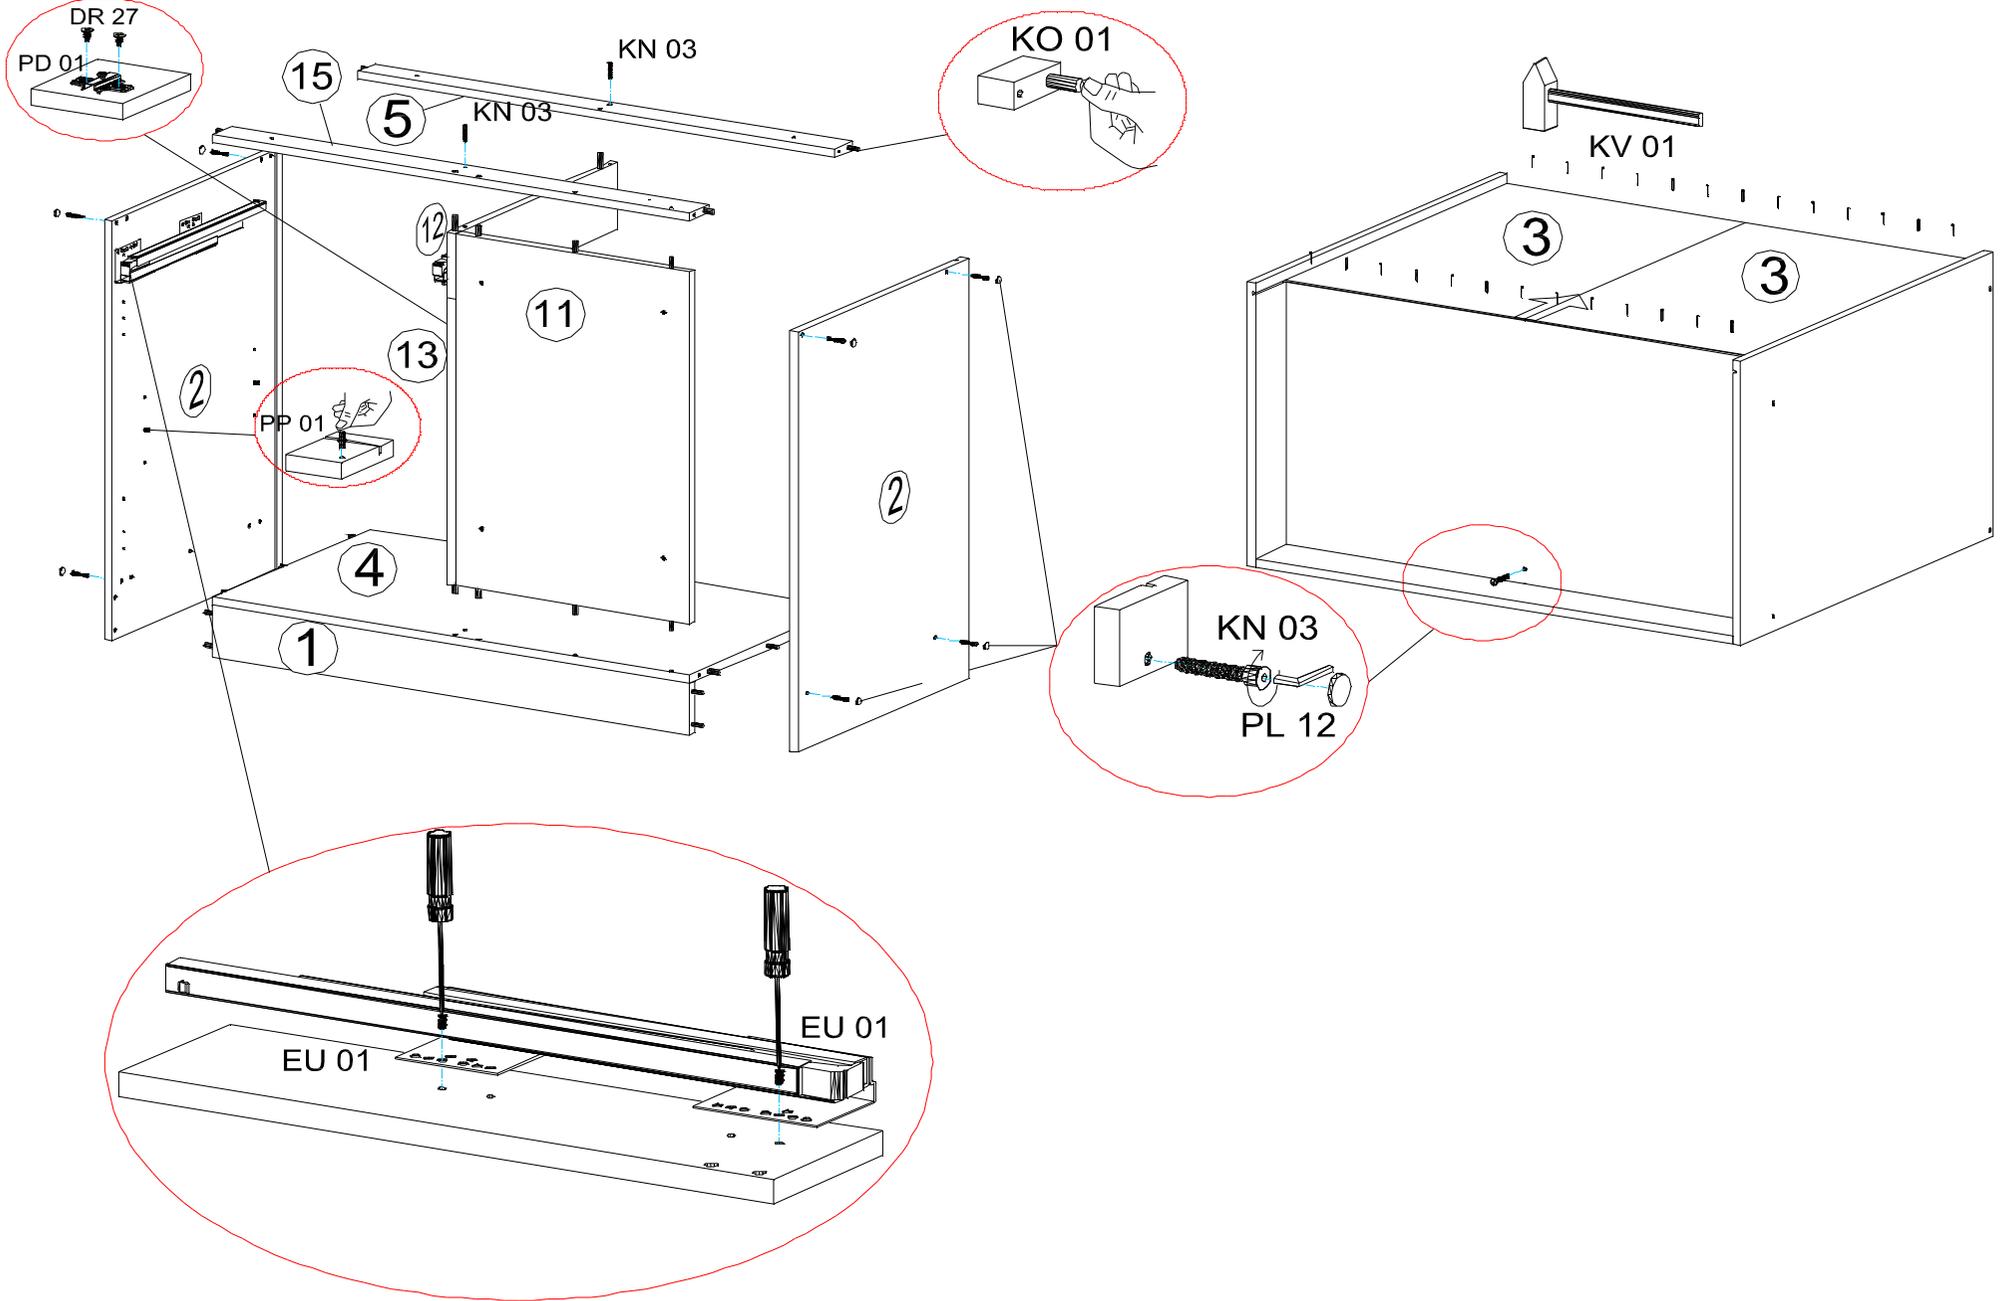


A. B. VERSION


1.

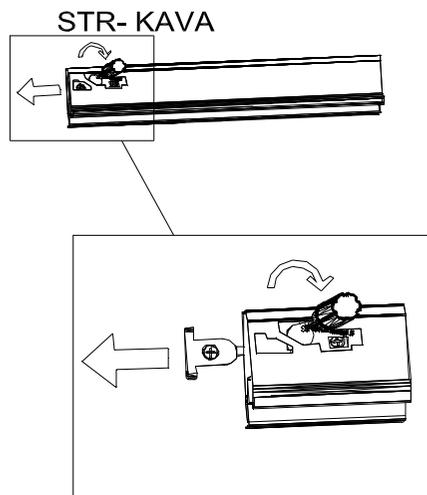


2.

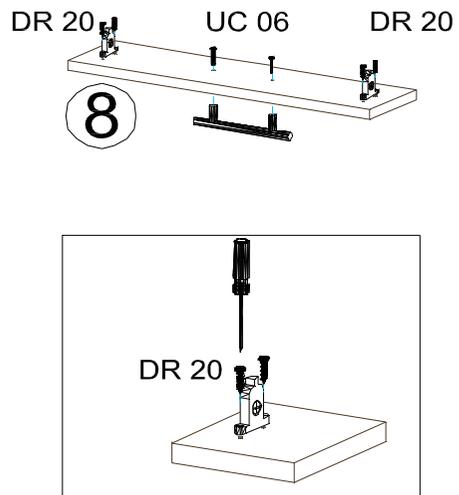


3.

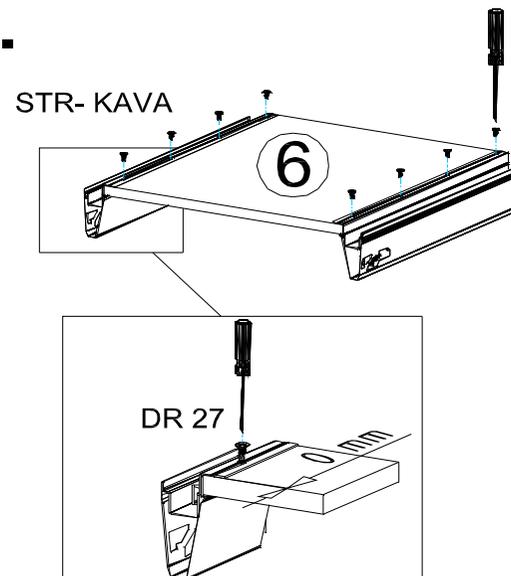


4.

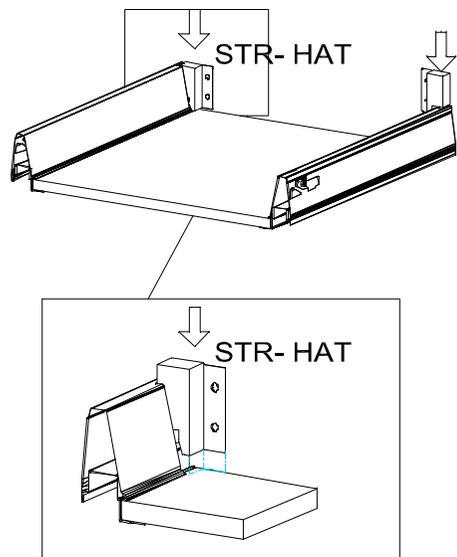





5.

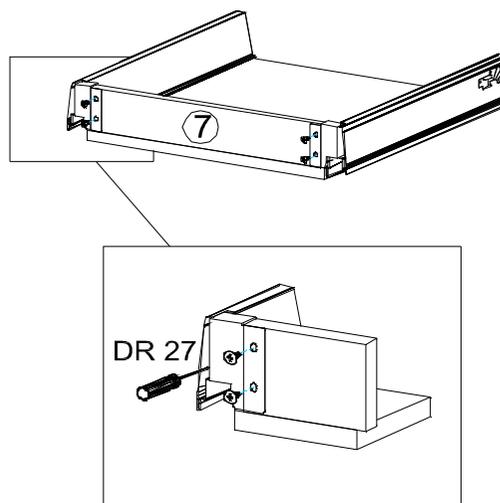




6.

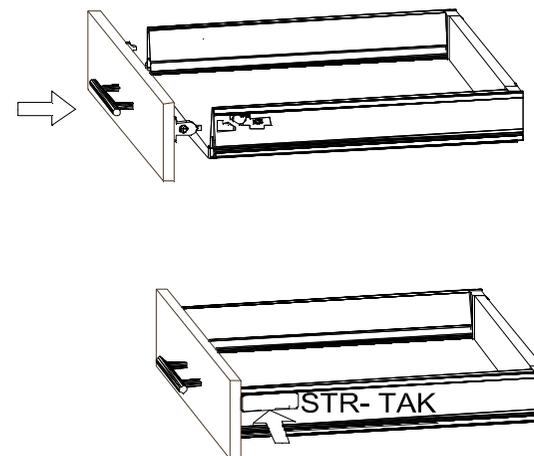




A. B. VERSION

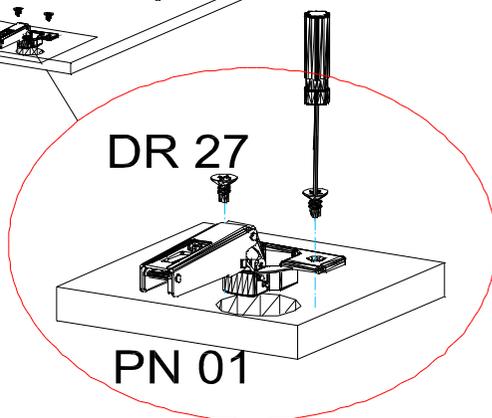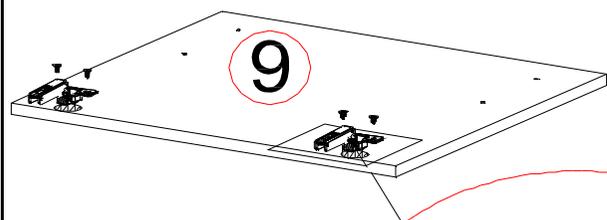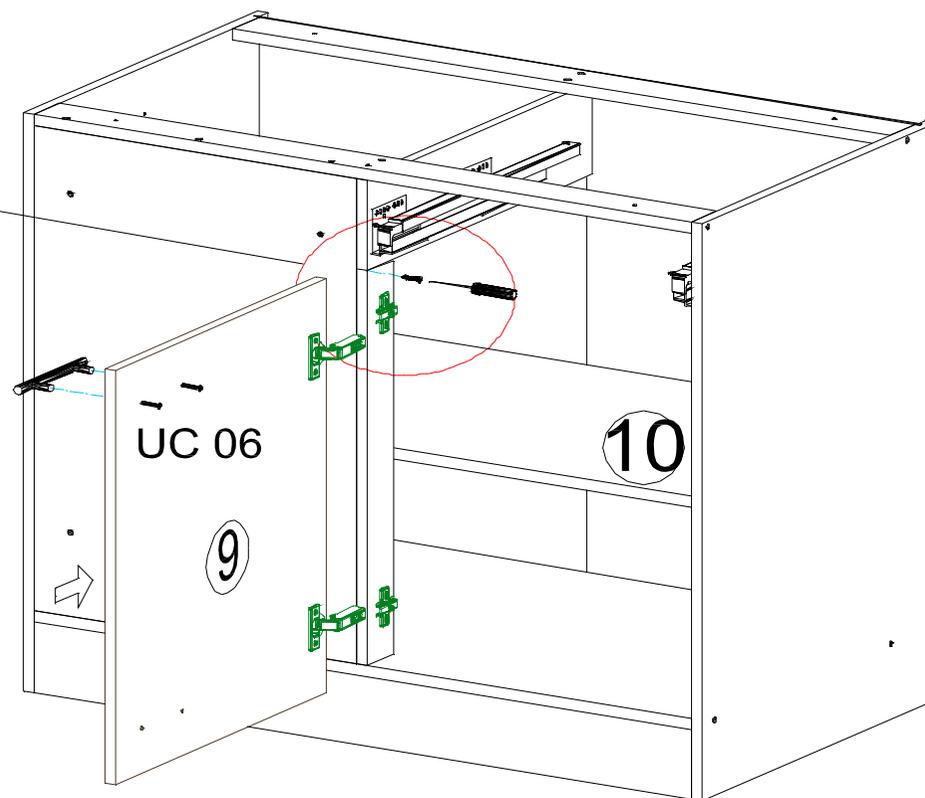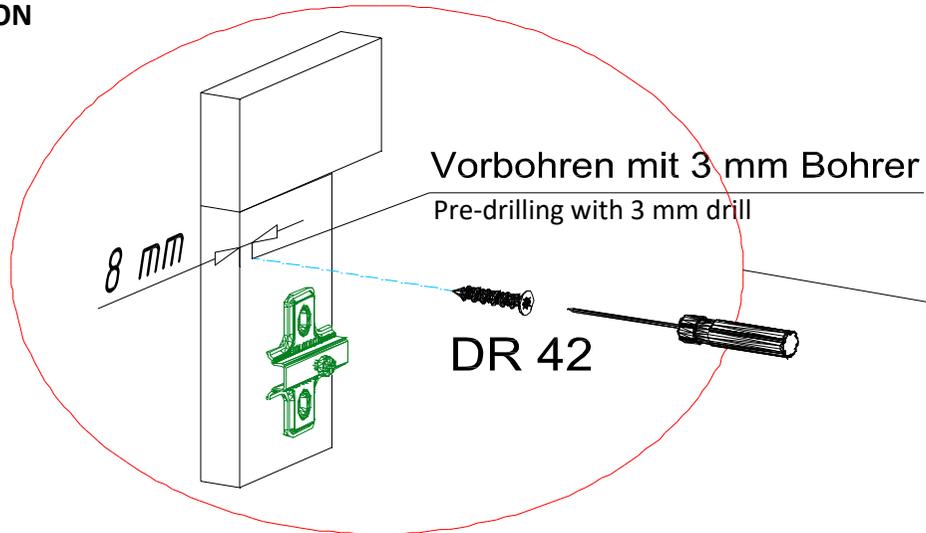


A. B. VERSION

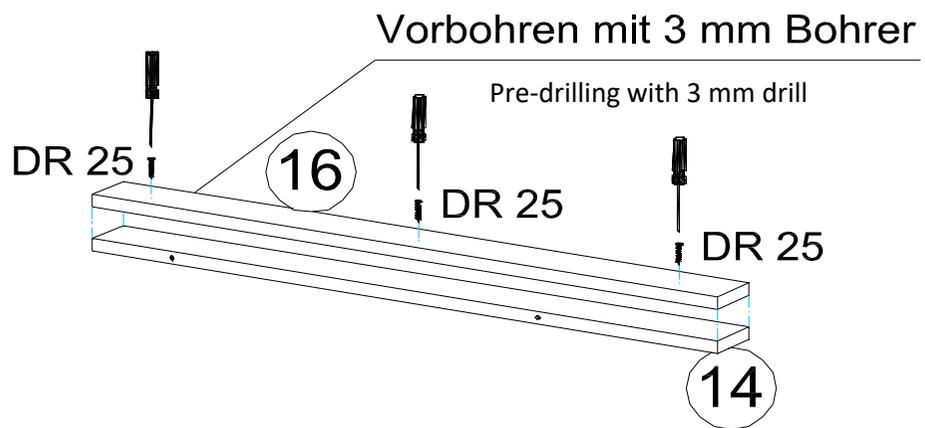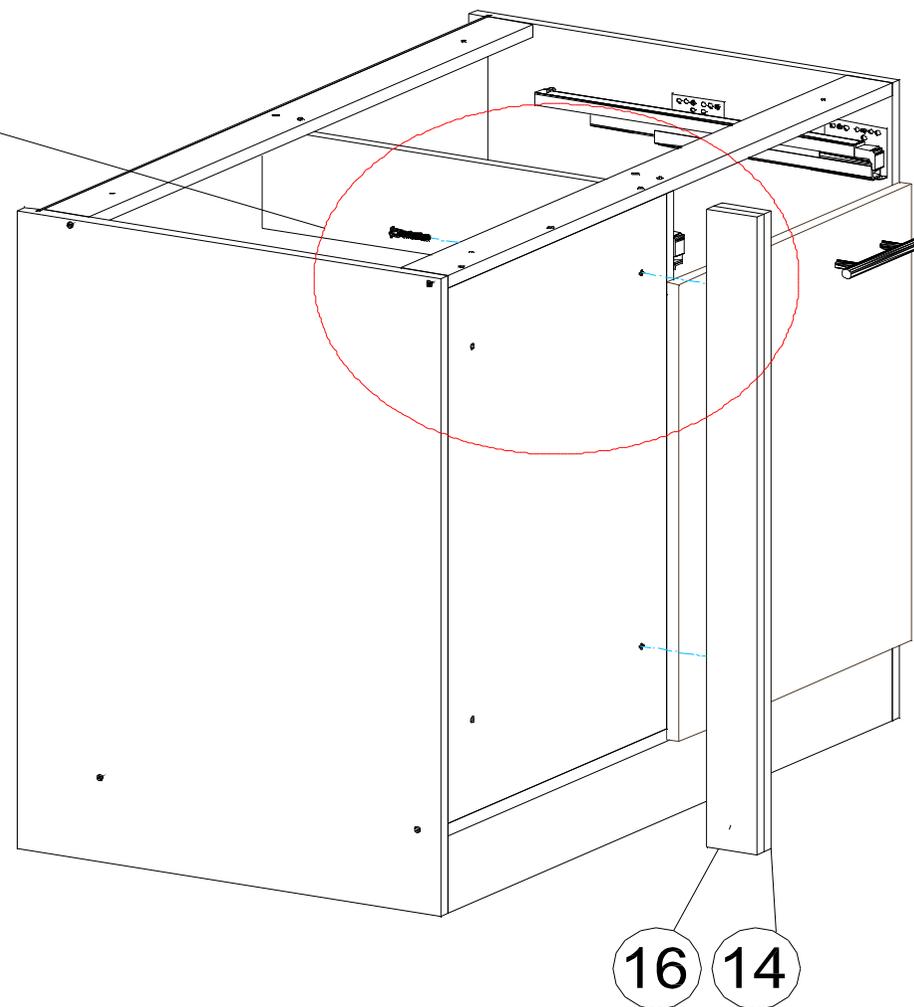
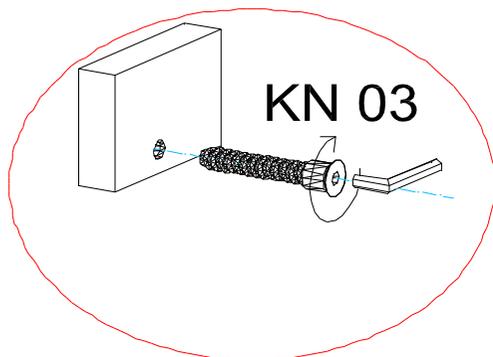


KB110KES1-KW1 Eckschrank mit Schubladen Seite 8 von 10

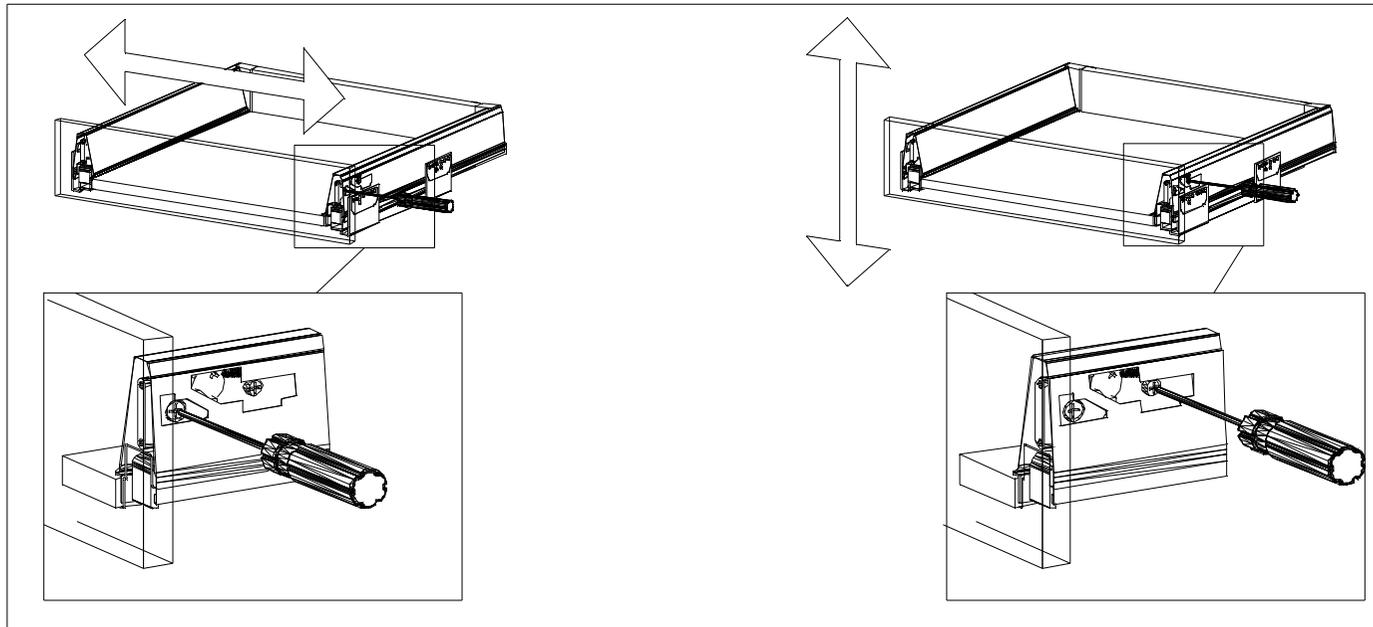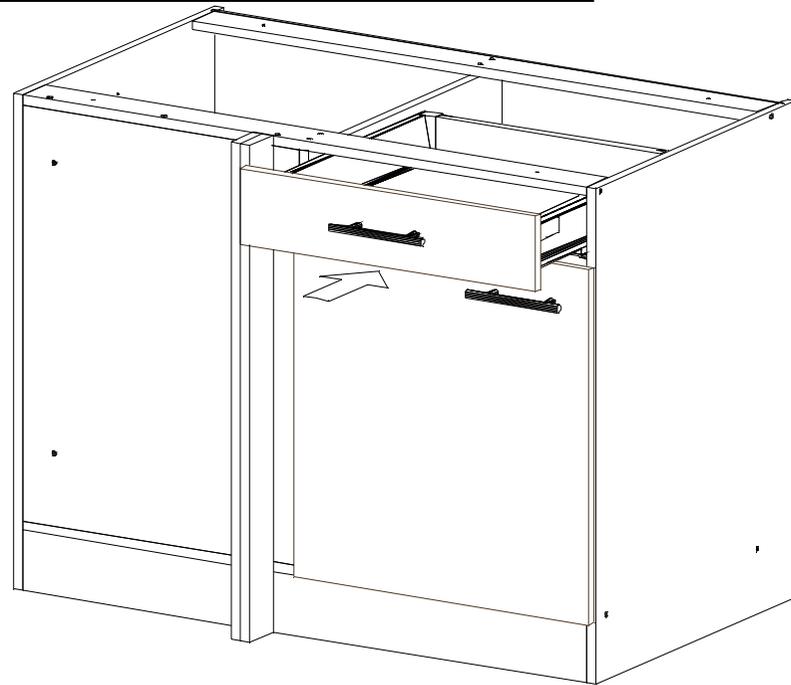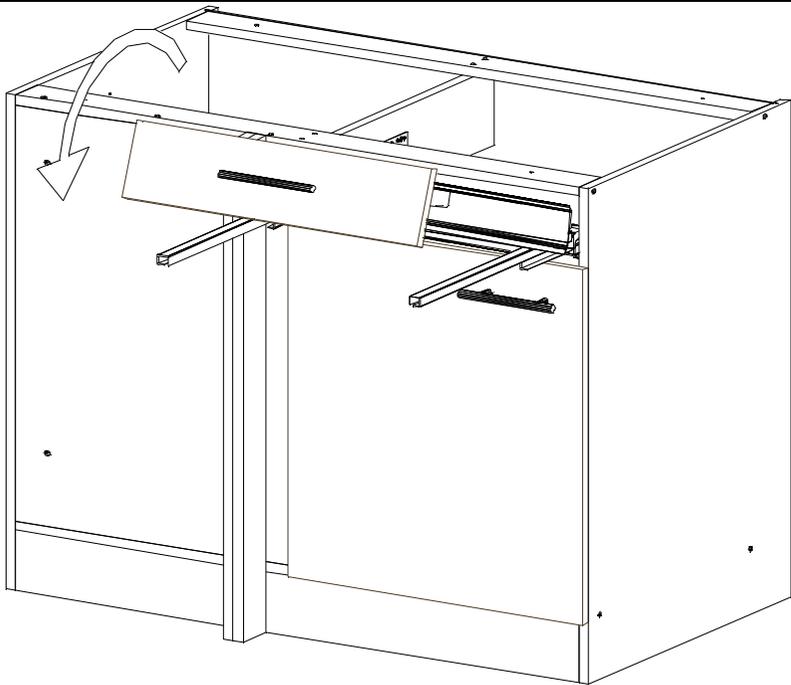


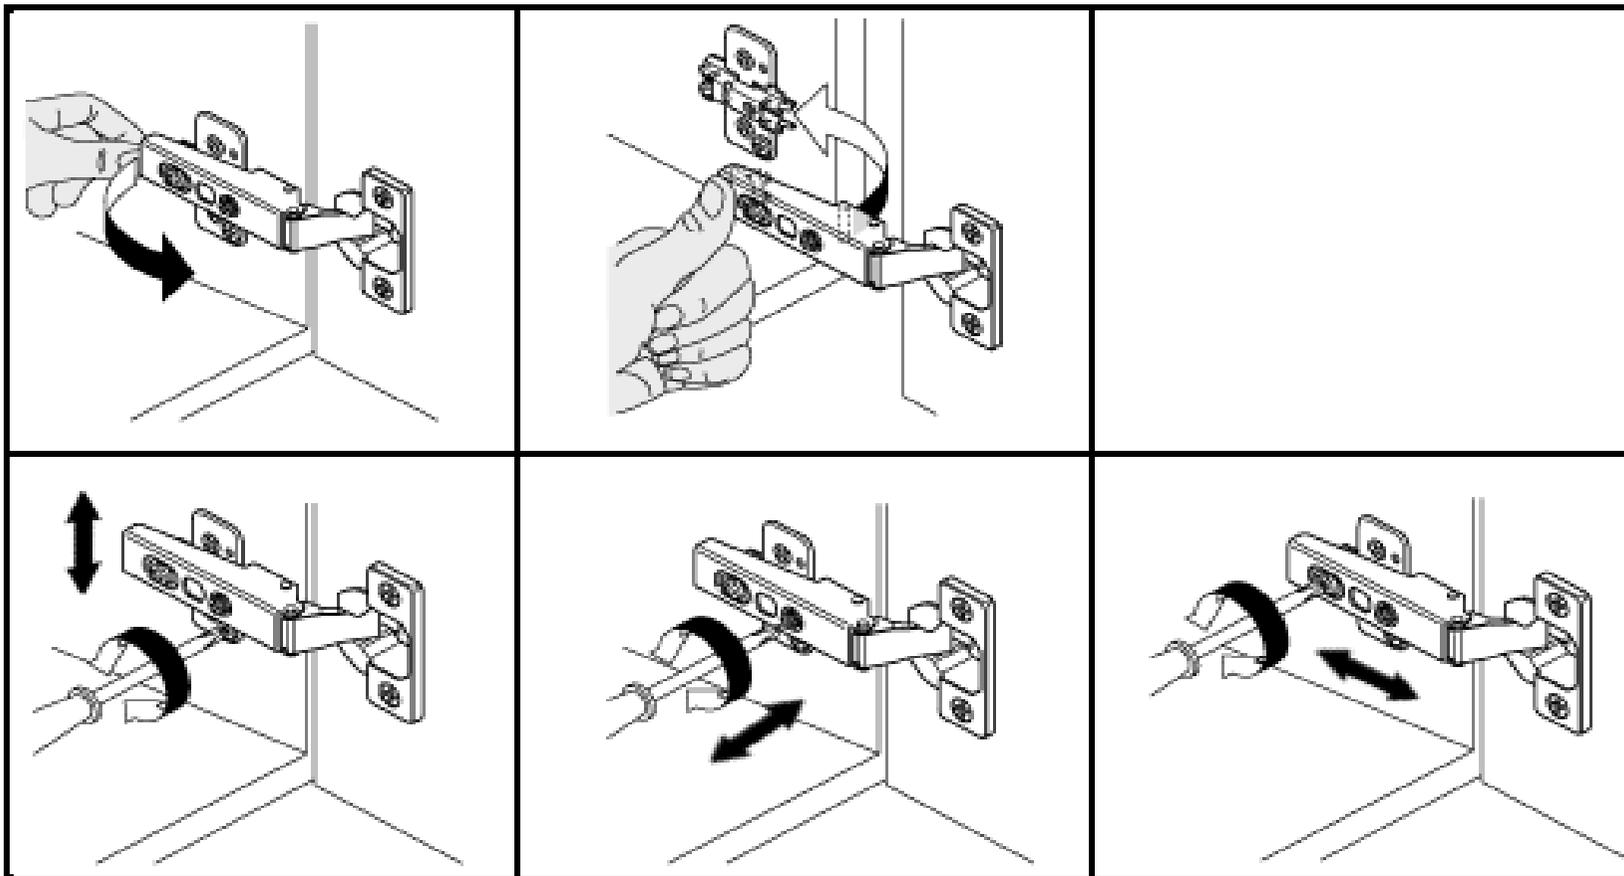


**ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!**

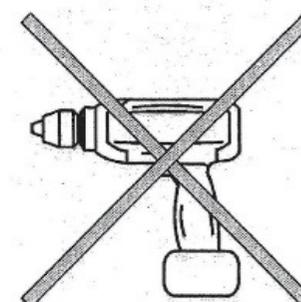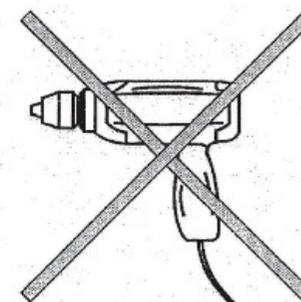

A. VERSION - LINKS/LEFT

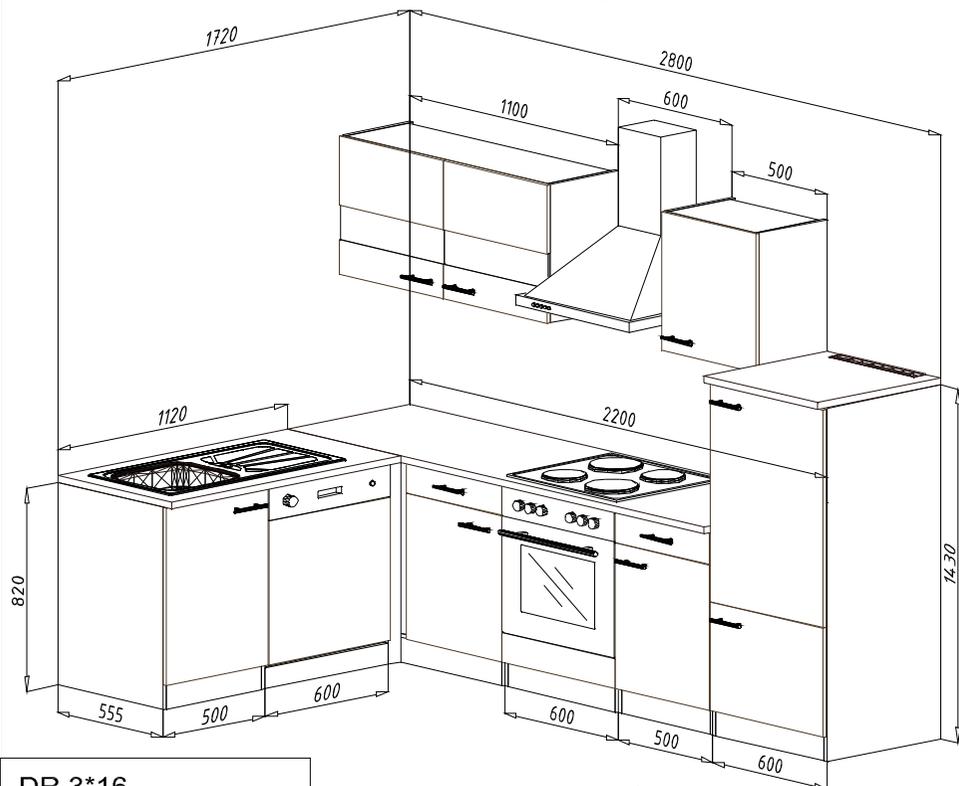



B. VERSION - RECHTS/RIGHT

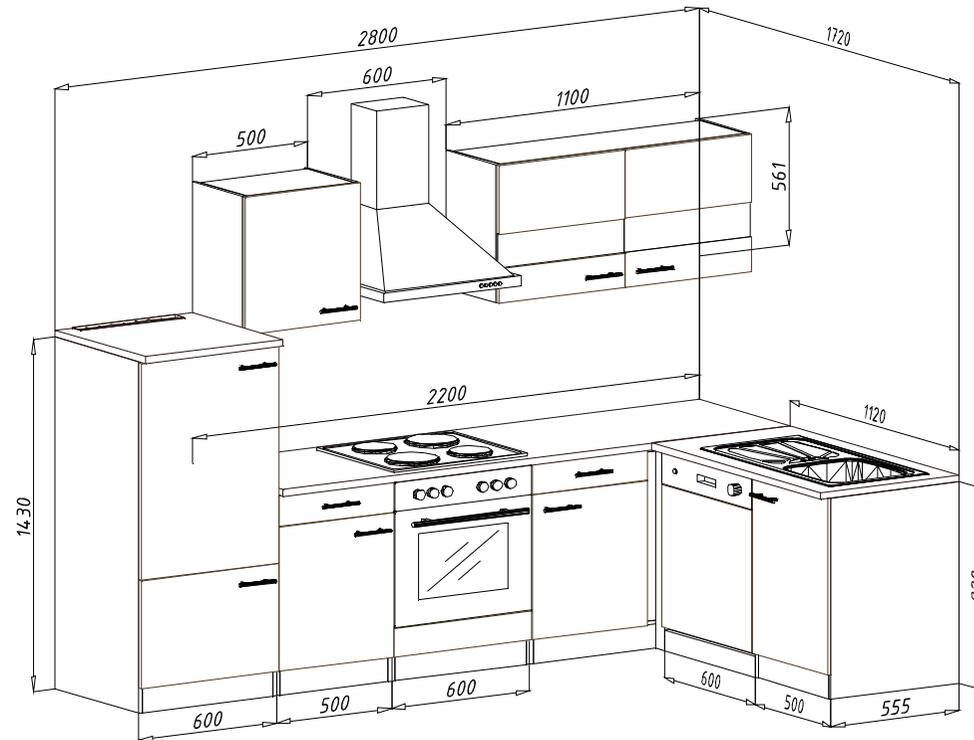

DR 3*16
4x




AF 01
1x

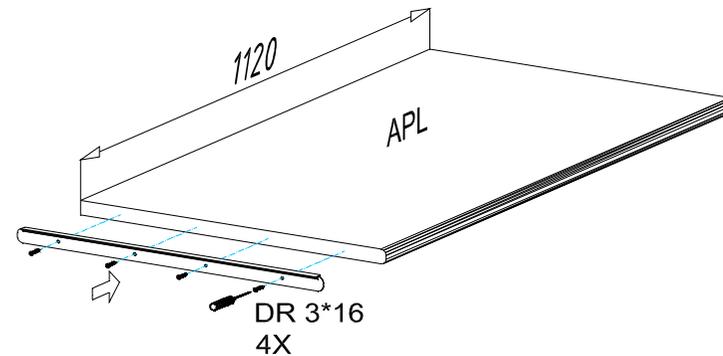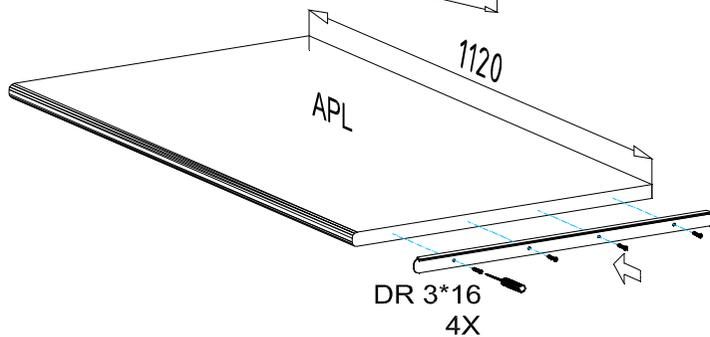



Bohrer Ø5




20min




Bohrer Ø8


Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm

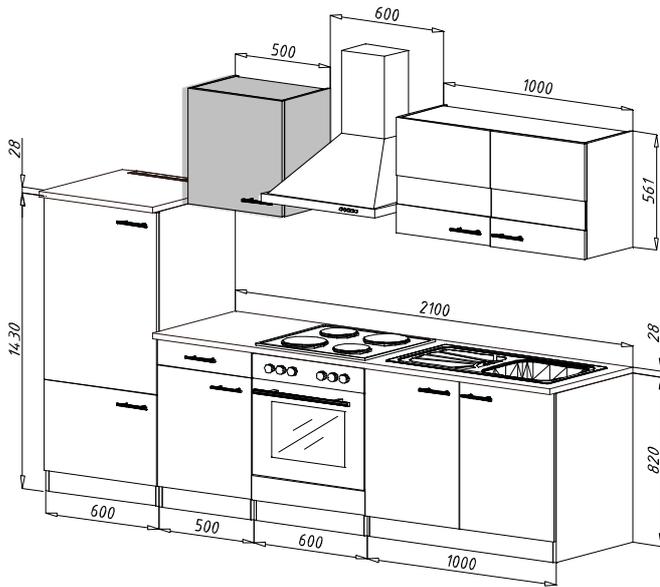

Küchenblock 280 cm

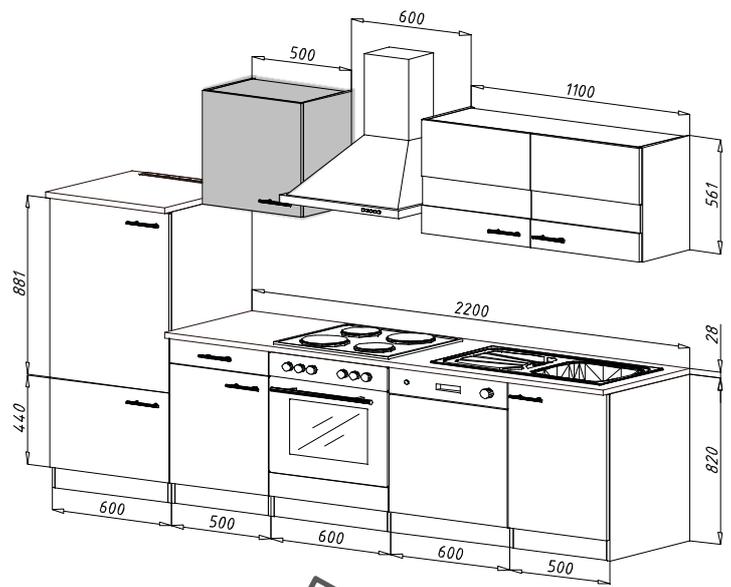

16*561*330
2x

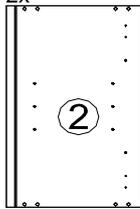

16*468*280

1x

④

16*468*306

2x

①

16*559*497

1x


BEFINDET SICH
IN PACKSTÜCK
7.

⑤

3*559*481

1x

③

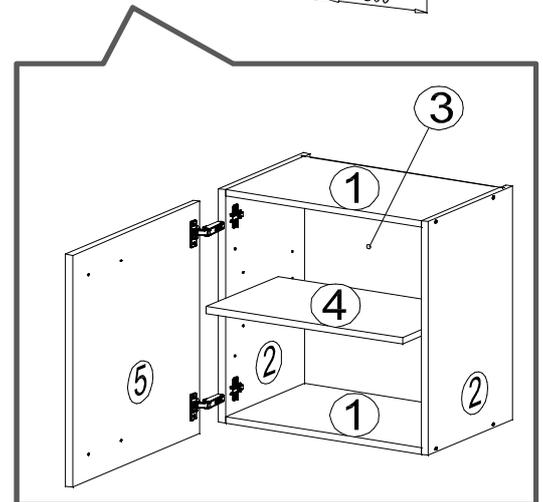

DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Vertragspartner an.

KO 01 8*30

8 X



KN 03 7*50

8 X



PL 12

8 X



PP 01

4 X



PN 01 SOFT CLOSE

2 X



PD 01

2 X



AK 103

2 X



DR 27 3,5*16

8 X



DR 42 4*30

4 X



KV 01 1,5*20

10 X



PL 16

2 X



HK 01

2 X



UC 08 (96mm)

1 X



UC 06

2 X



KL 01 4 mm

1 X





Bohrer Ø5




30min




Bohrer Ø8

Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm

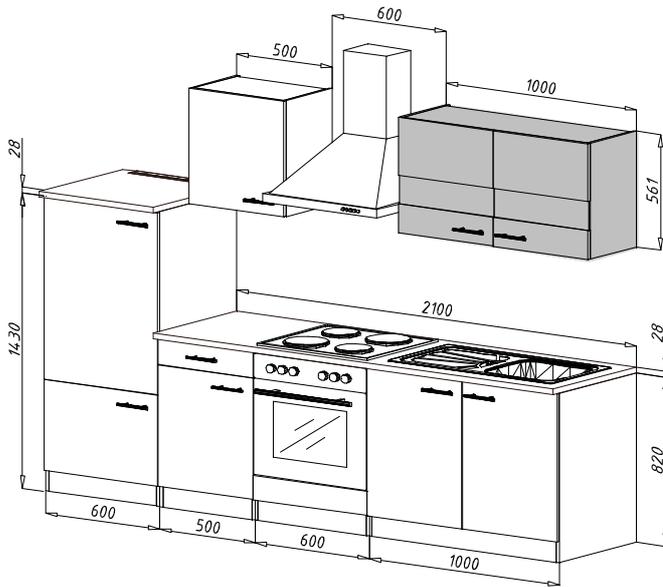


Küchenblock 280 cm

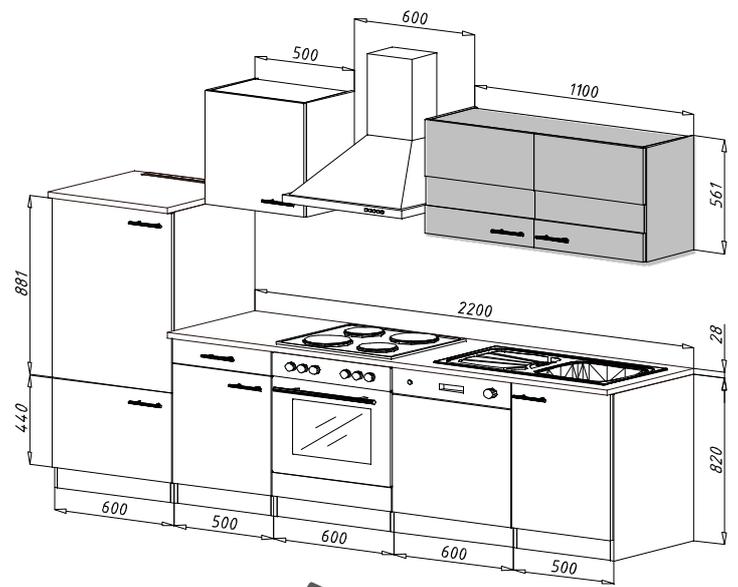

16*561*330


2x



16*968 - 1068*280

1x


④



16*968 - 1068*306

2x


①



3*559*981 - 1081

1x


③

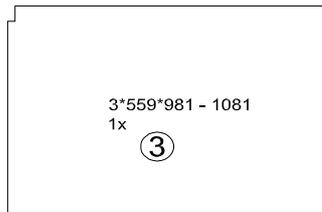

16*559*497 - 547

1x


⑤

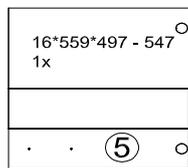

16*559*497 - 547


1x

⑥

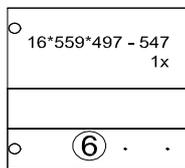

DIE TÜREN BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK 7.

DIE DIMENSION NACH DEM STRICH VERSTEHT SICH AUF DEM KORPUS 110 CM.

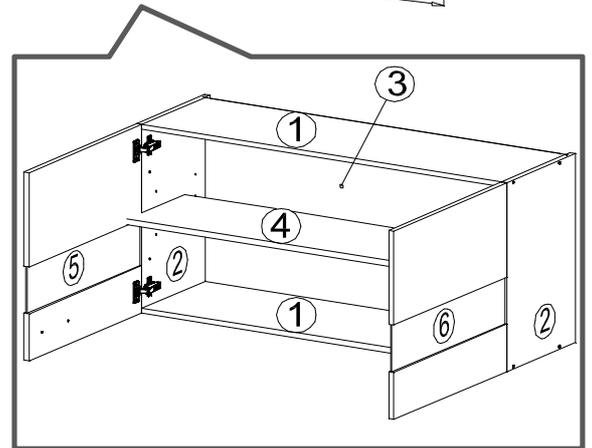

DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.


Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Vertragspartner an.


<p>KO 01 8*30 8 X</p>	<p>KN 03 7*50 8 X</p>	<p>PL 12 8 X</p>	<p>PP 01 4 X</p>	<p>PN 01 SOFT CLOSE 4 X</p>	<p>PD 01 4 X</p>
<p>AK 103 2 X</p>	<p>DR 27 3,5*16 16 X</p>	<p>DR 42 4*30 4 X</p>	<p>KV 01 1,5*20 20 X</p>	<p>PL 16 2 X</p>	<p>HK 01 2 X</p>
<p>UC 08 (96mm) 2 X</p>	<p>UC 06 4 X</p>		<p>KL 01 4 mm 1 X</p>		

1.

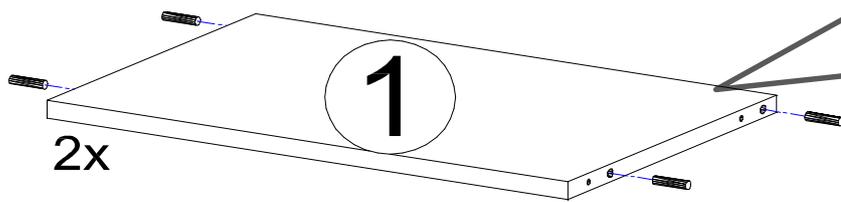

KO 01
8x

2.

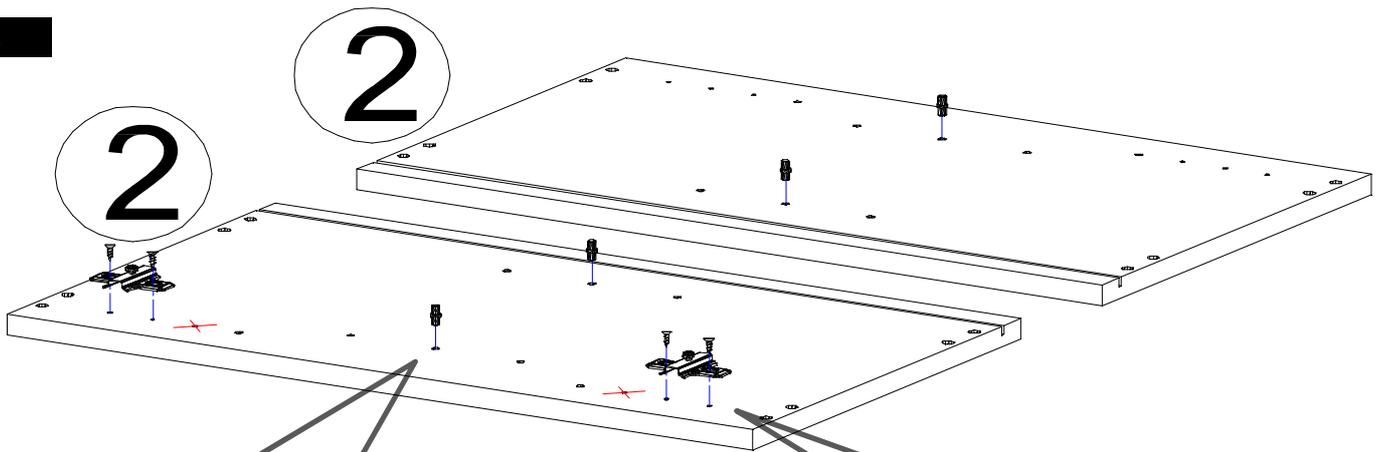


PP 01
4x

4x
DR 27
PD 01

zu dem 50 cm breiten Oberschrank


3.





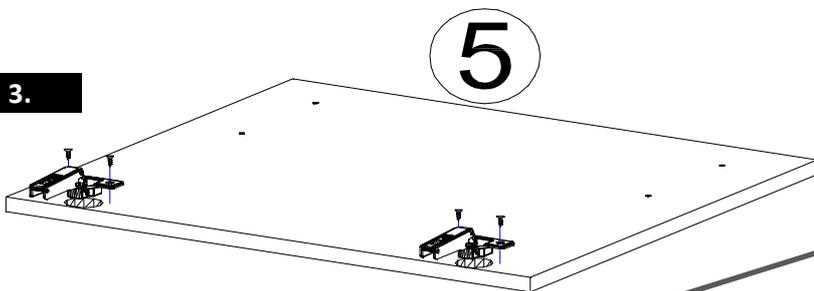


zu dem 100-110 cm breiten Oberschrank


2x
PN 01
DR 27

5 6

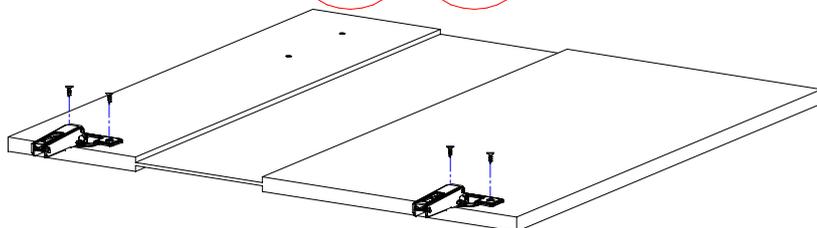

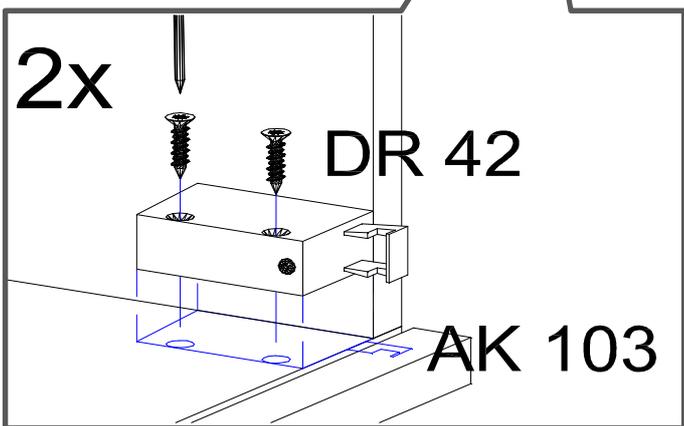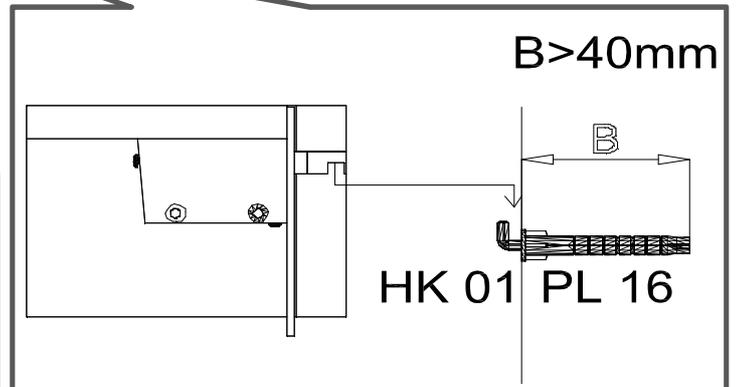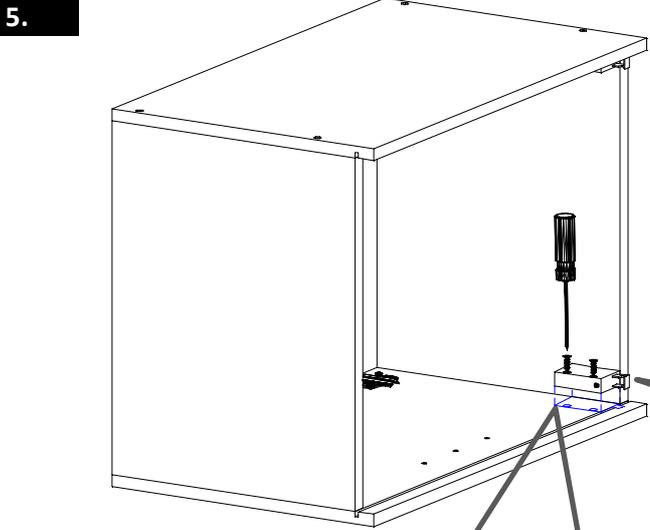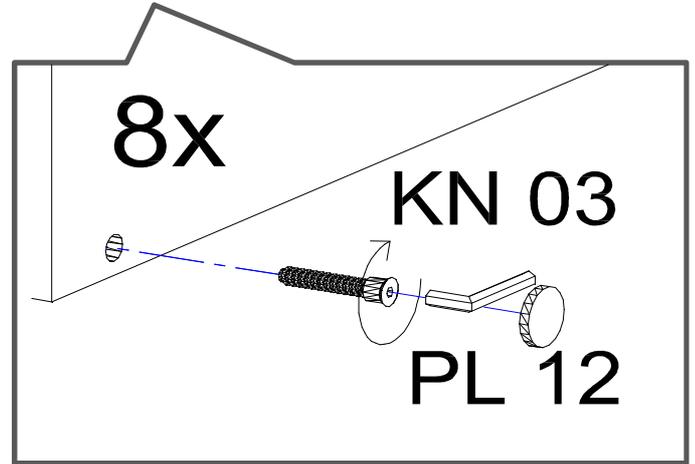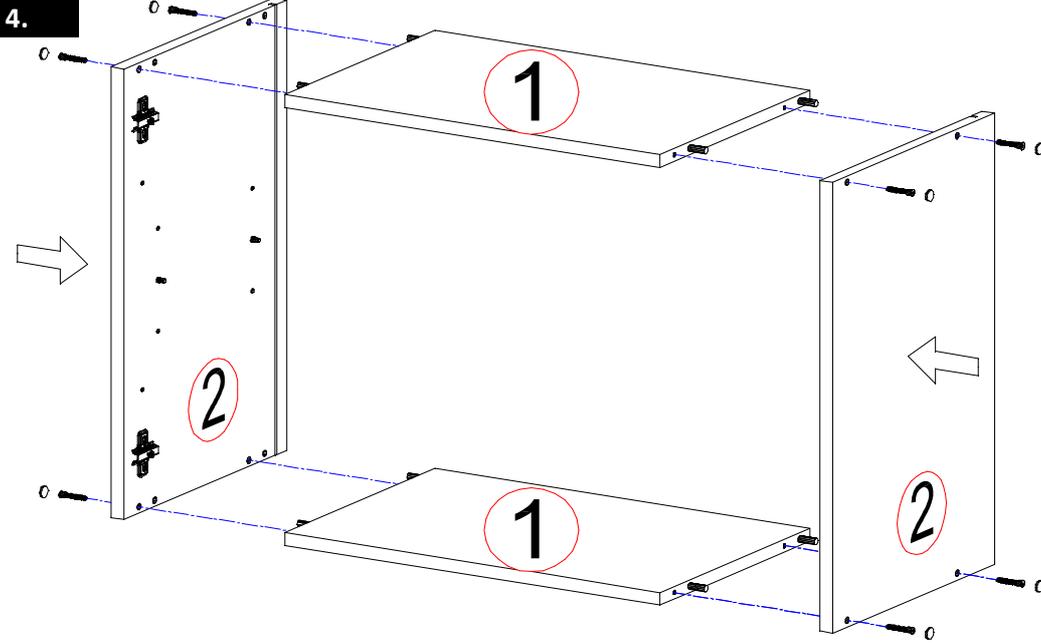





6.

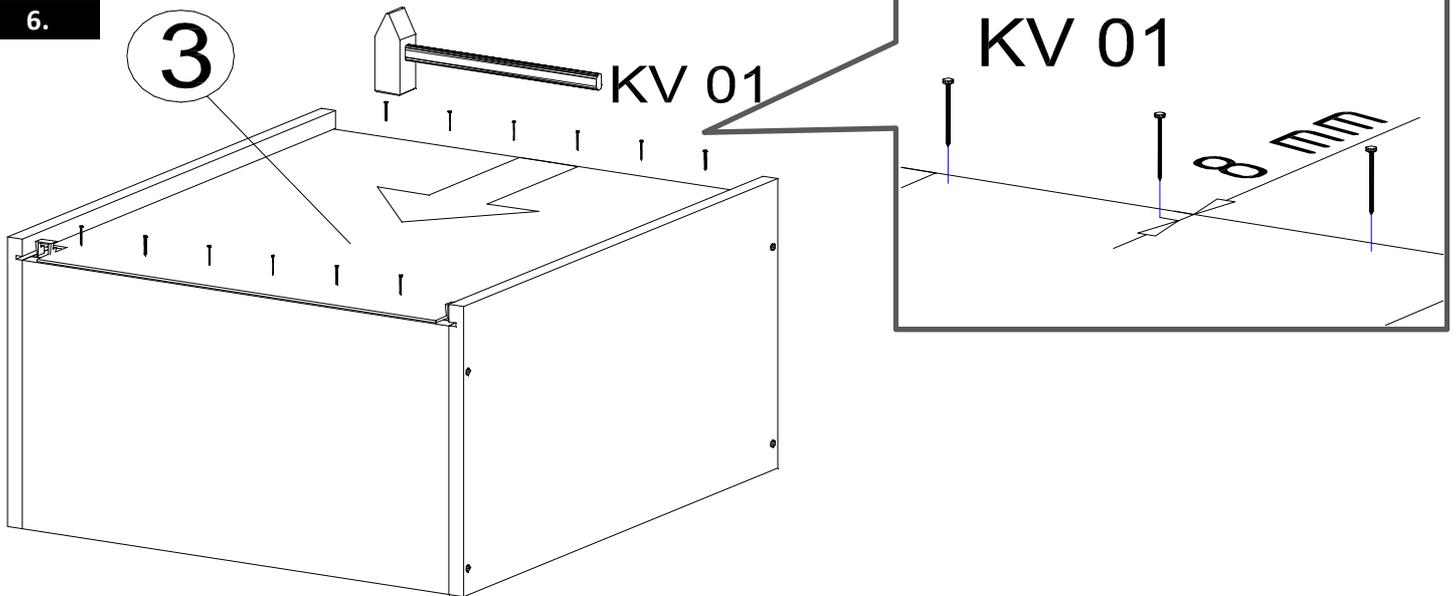

7.

50 cm breiten Oberschrank

100-110 cm breiten Oberschrank

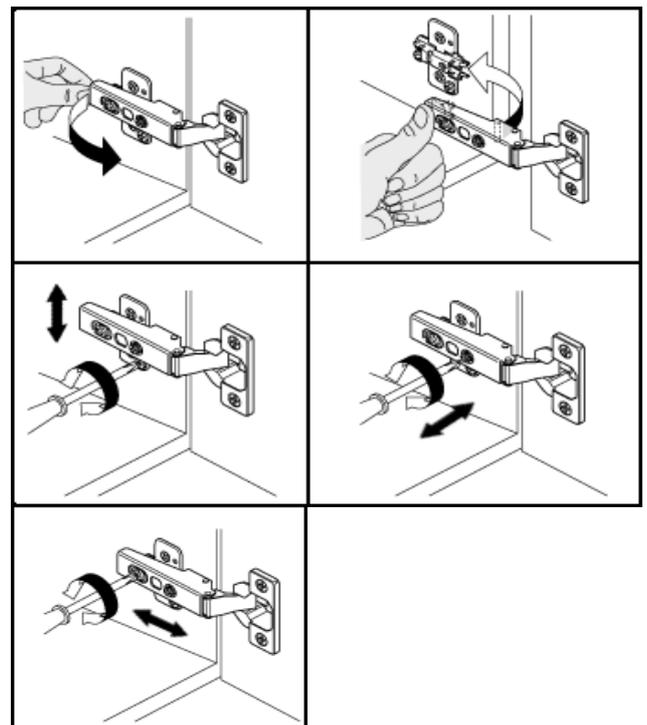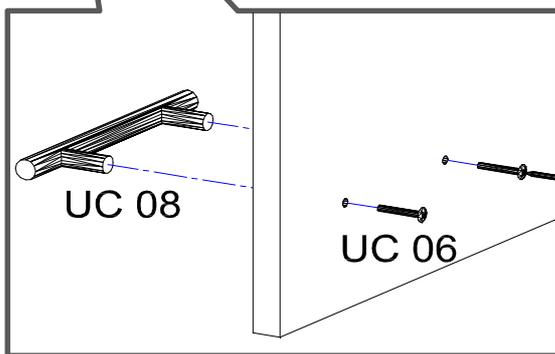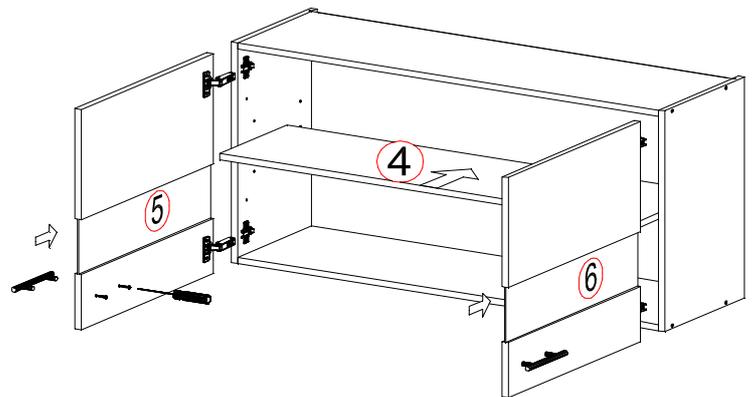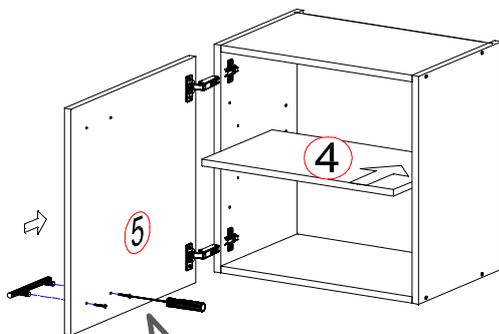

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.