www.till-hilft.de

88844.326

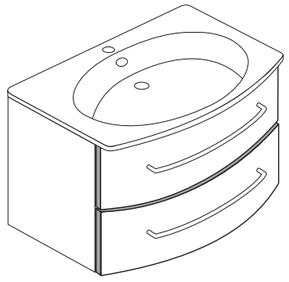





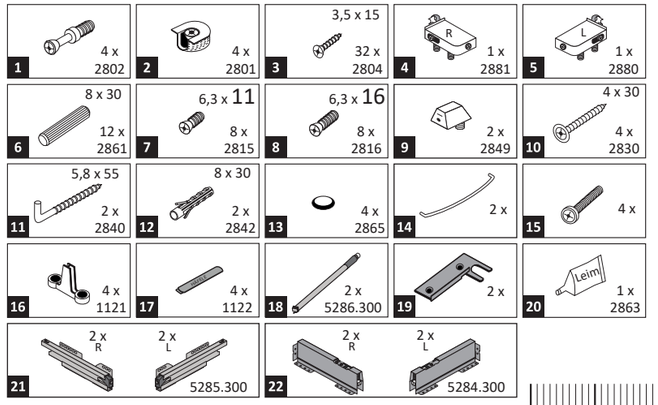

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfallseine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony material do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

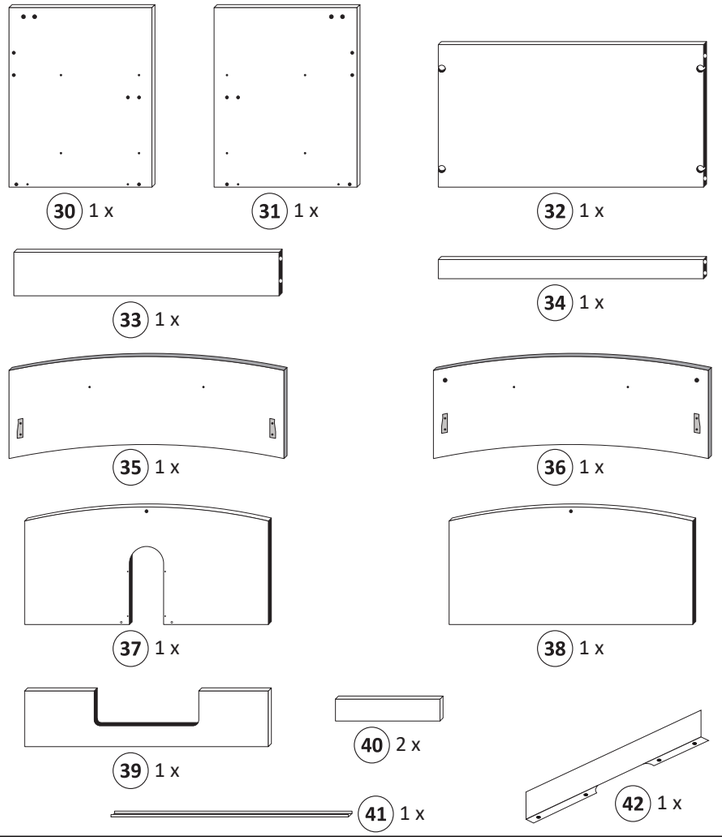

1



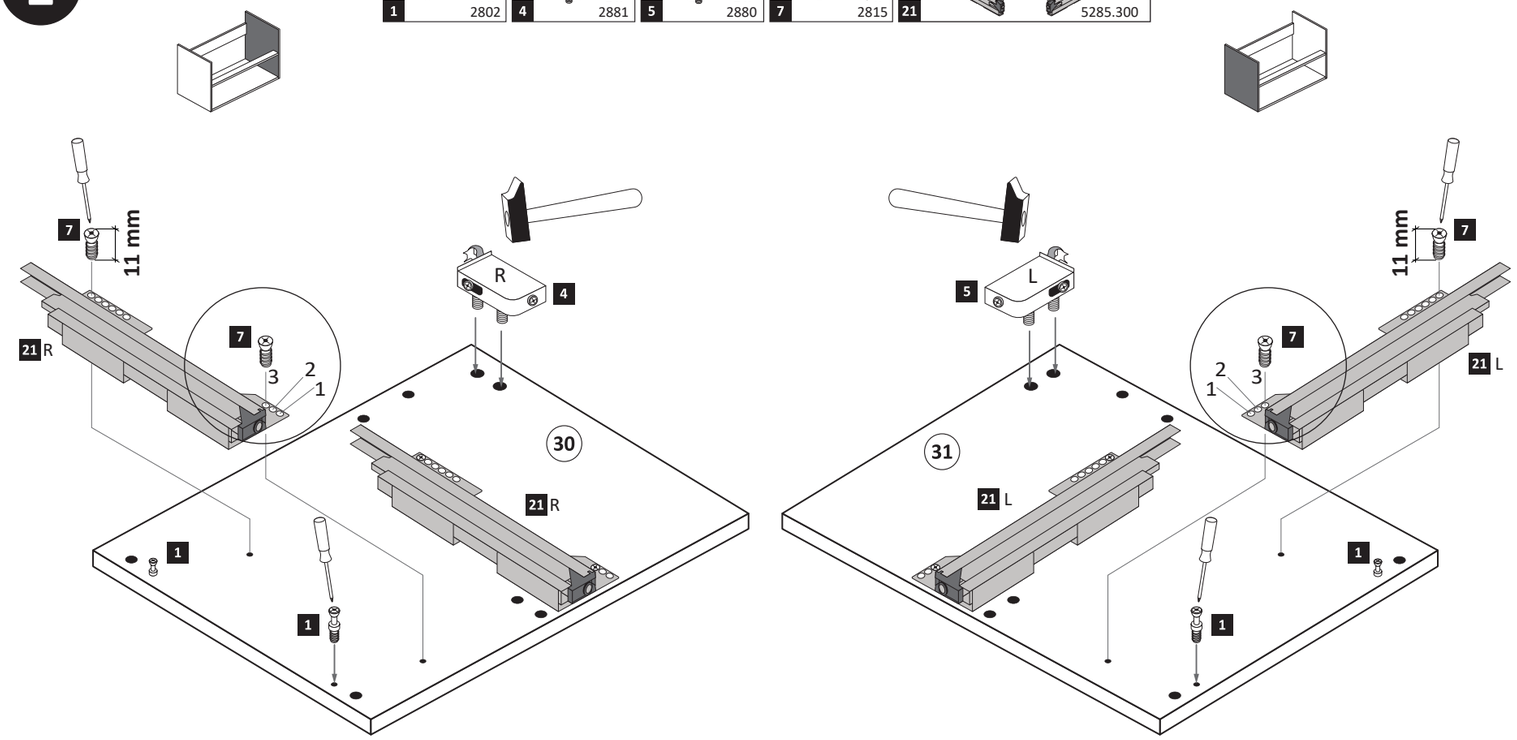

2



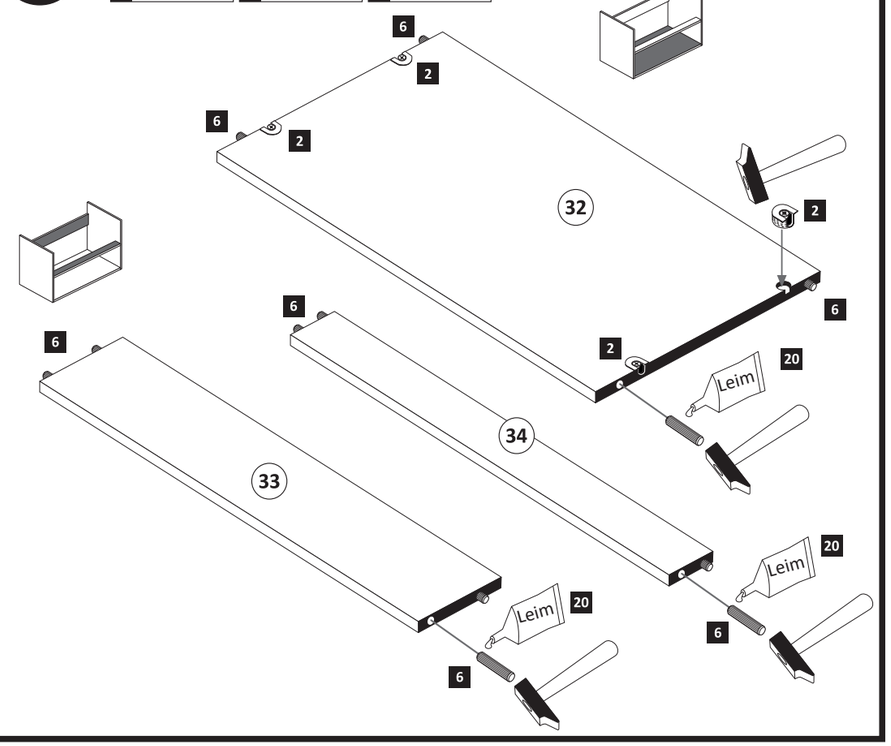

3



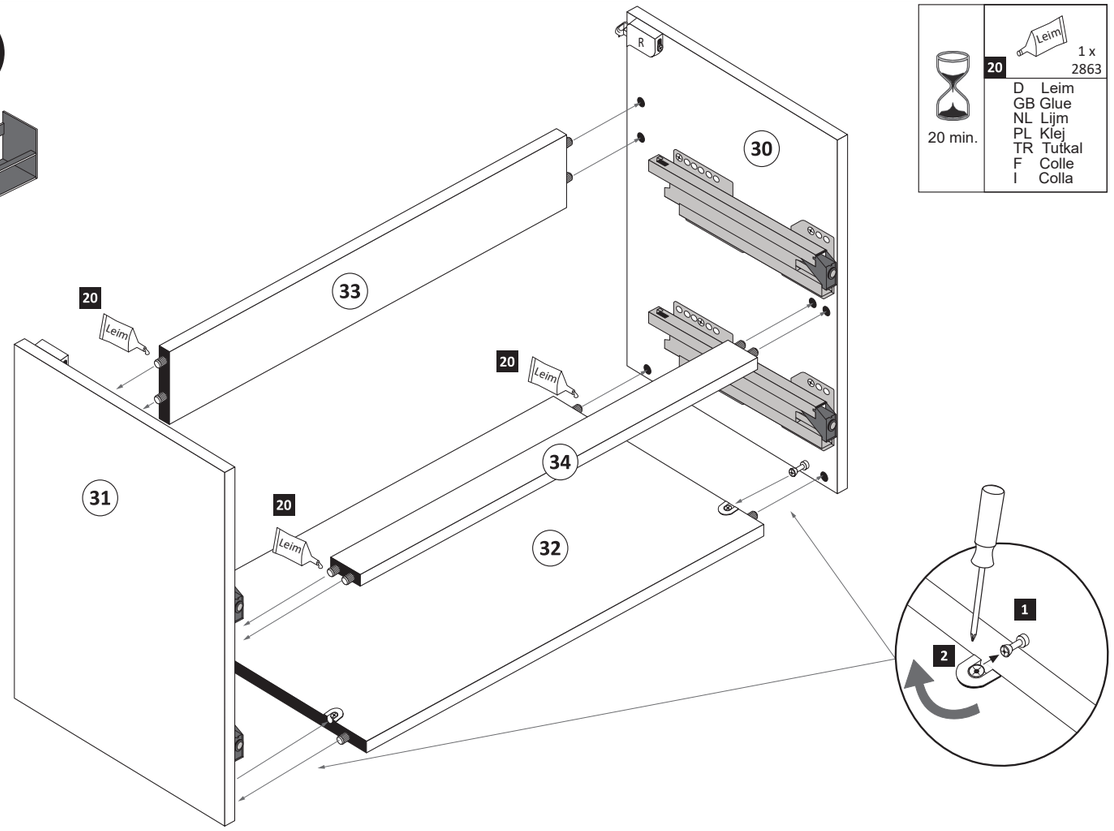

20 min.

20 Leim 1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

4

3 3,5 x 15 4 x 2804

19 2 x



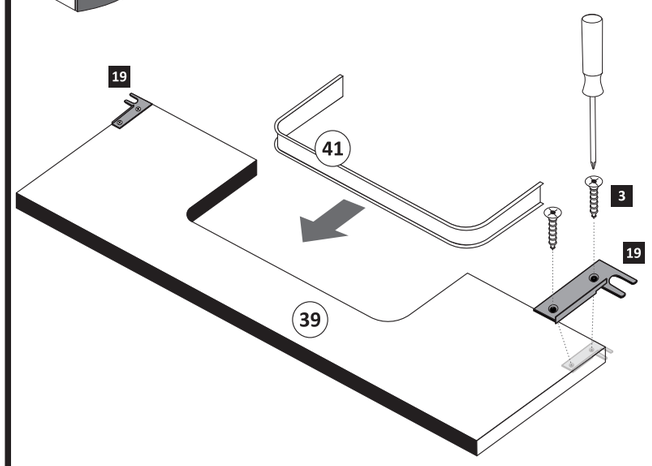

5

9 1 x 2849

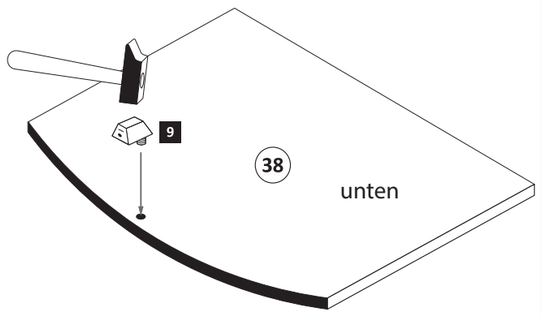

6

3 3,5 x 15 12 x 2804

22 1 x R 1 x L 5284.300



1.

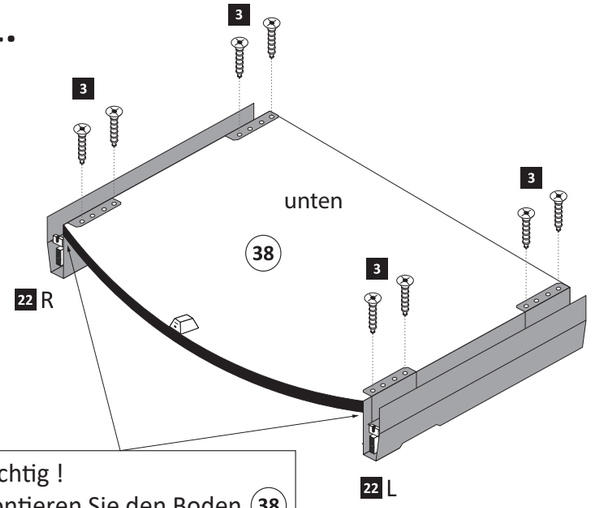

Wichtig !
Montieren Sie den Boden 38 an der Vorderkante bündig mit der Zarge 22 !

2.

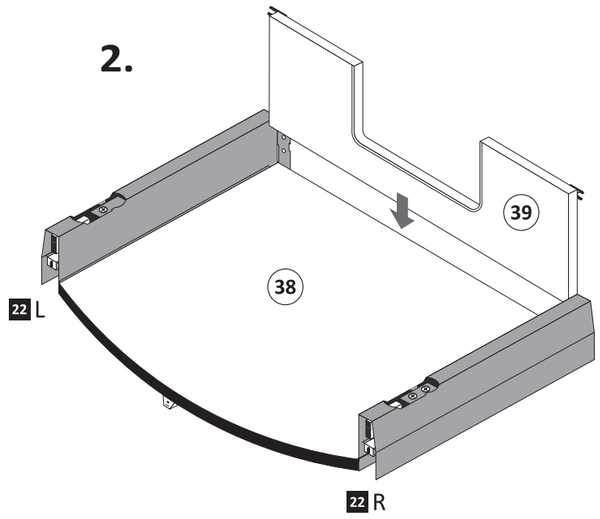

3.

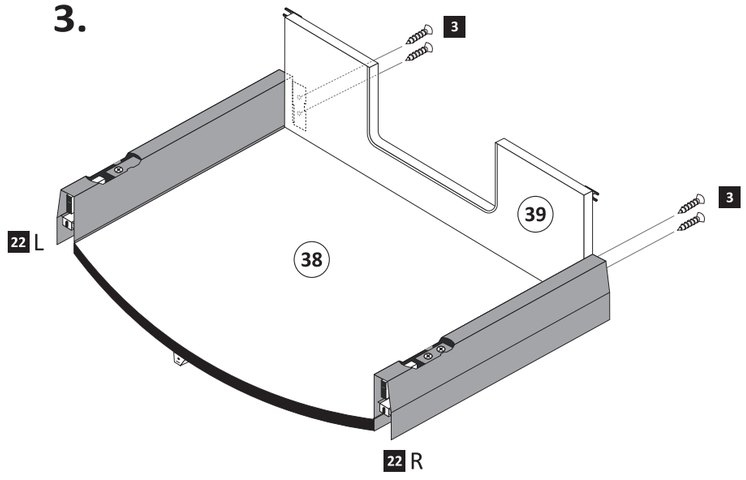

7

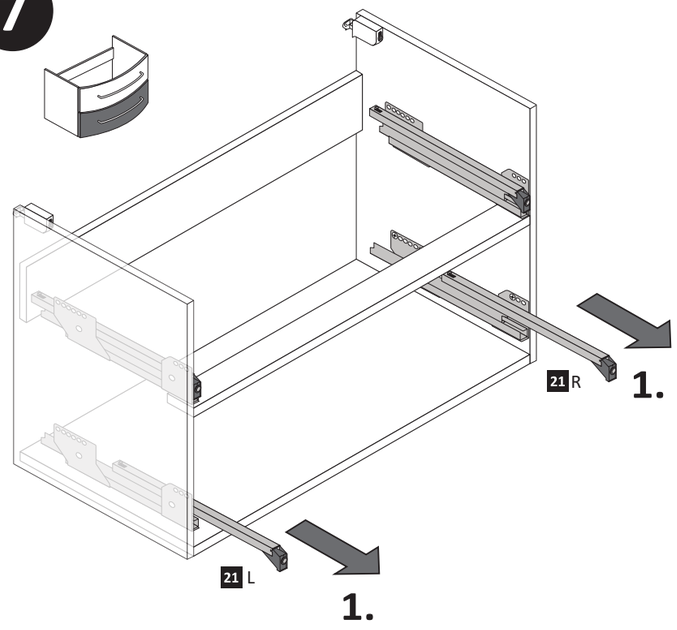

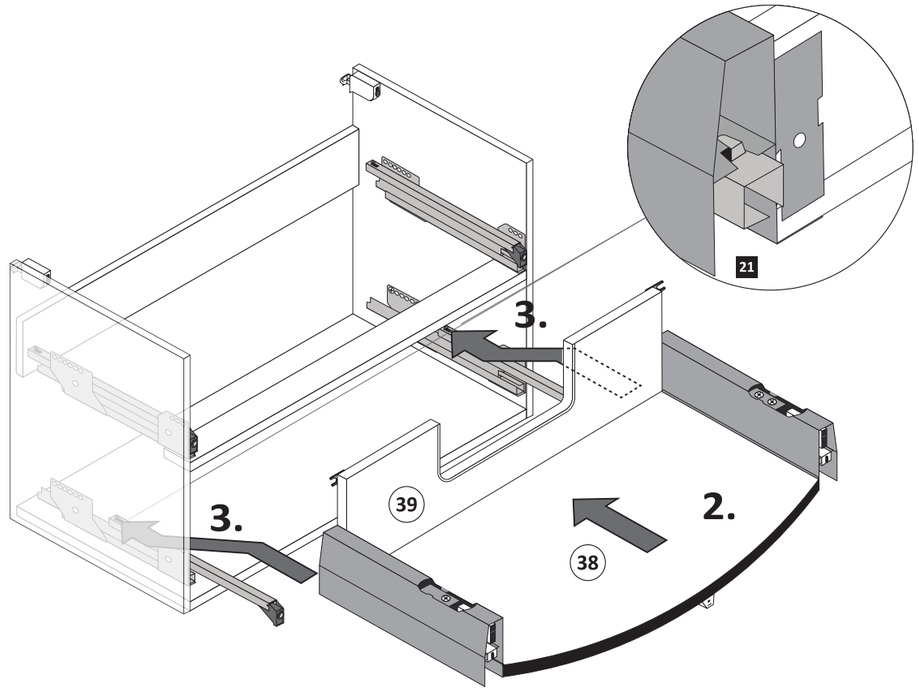

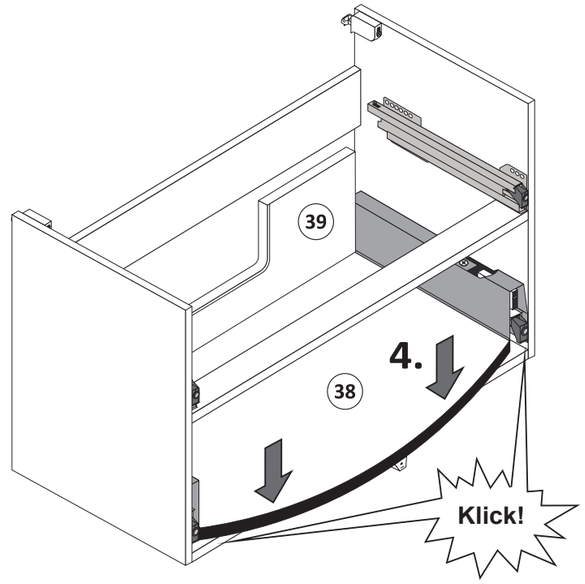

8



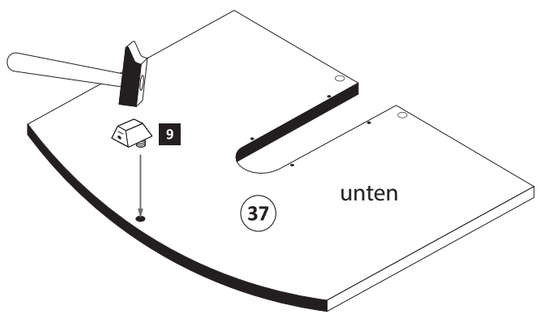

9



1.

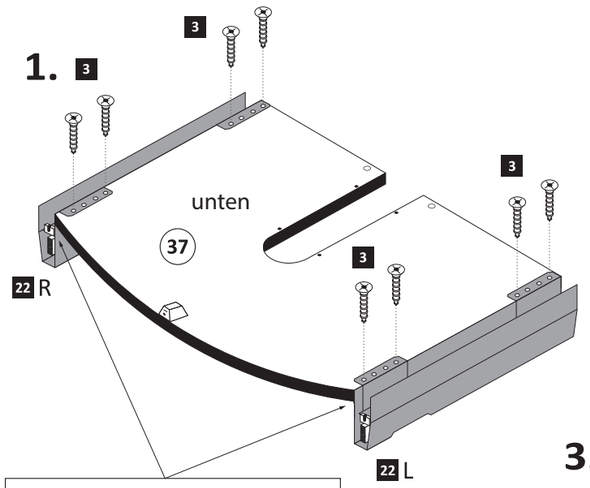

Wichtig !
Montieren Sie den Boden (37) an der Vorderkante bündig mit der Zarge 22 !

2.

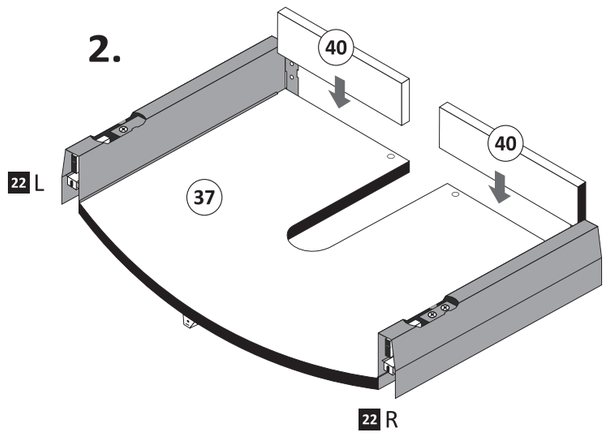

3.

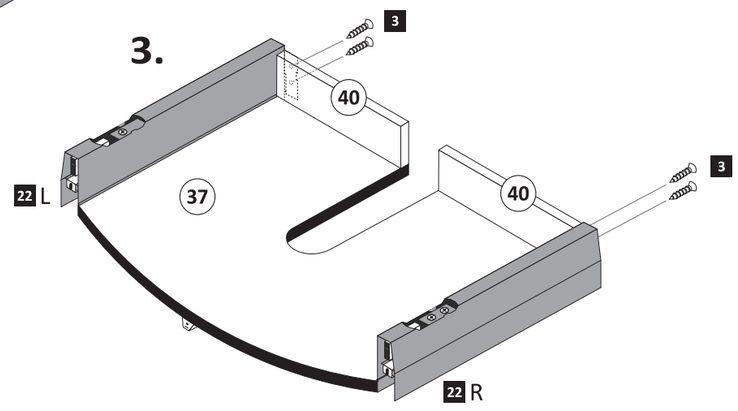

4.

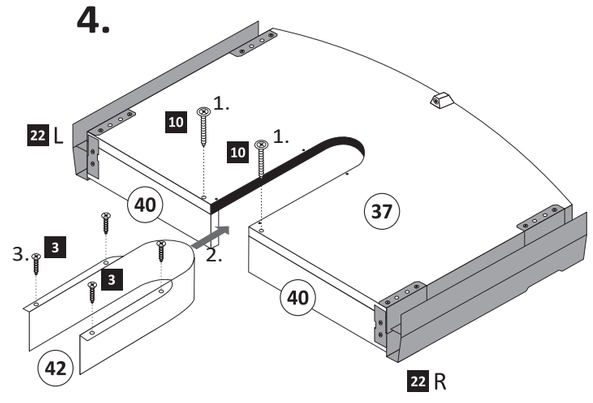

10

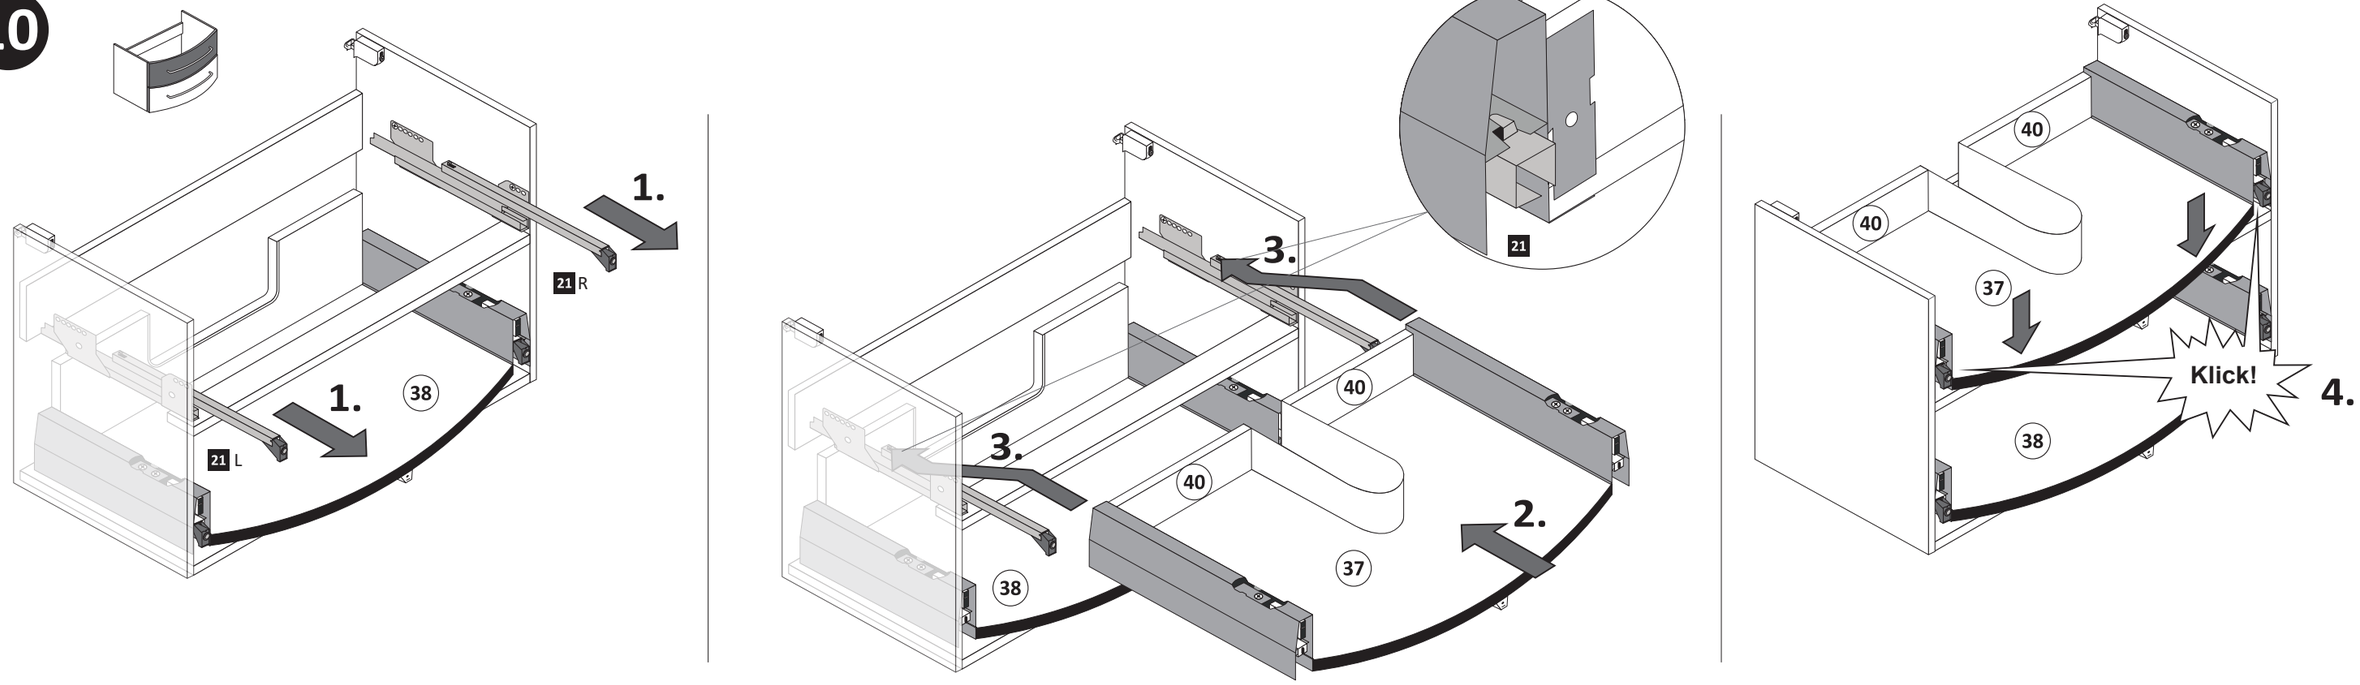
1.
21 R
1.
38
21 L
3.
21
40
3.
40
2.
37
38
40
40
37
Klick!
4.
38

11


6,3 x 16
8
4 x
2816
13
2 x
2865
14
1 x
15
2 x
16
2 x
1121

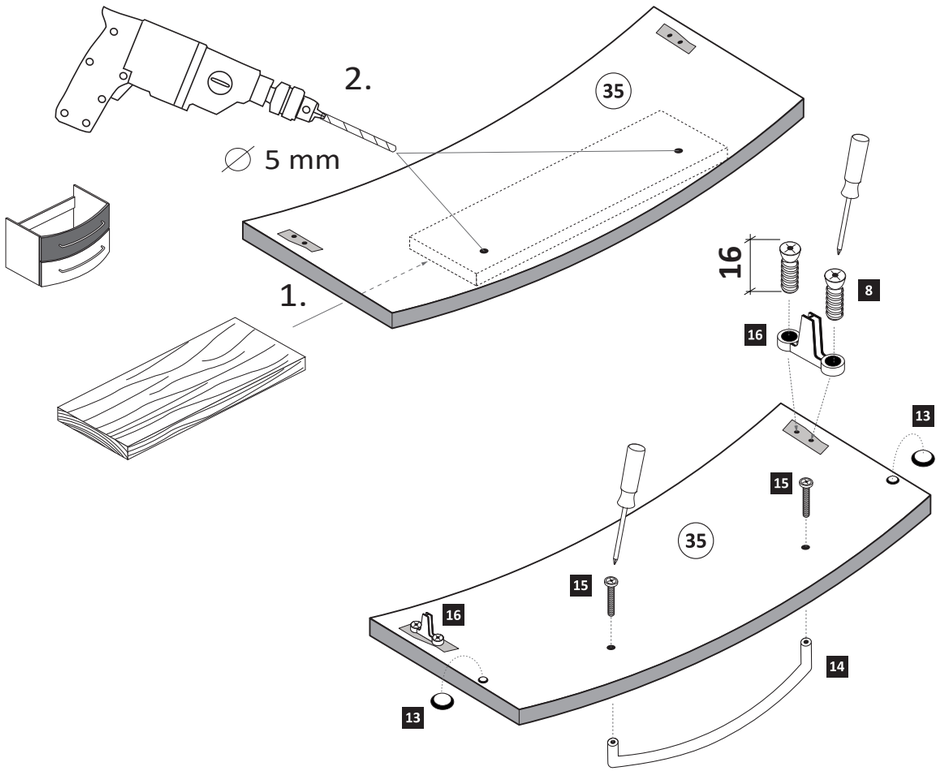
2.
∅ 5 mm
35
1.
16
8
16
13
15
35
15
16
14
13

12

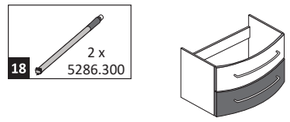
18
2 x
5286.300

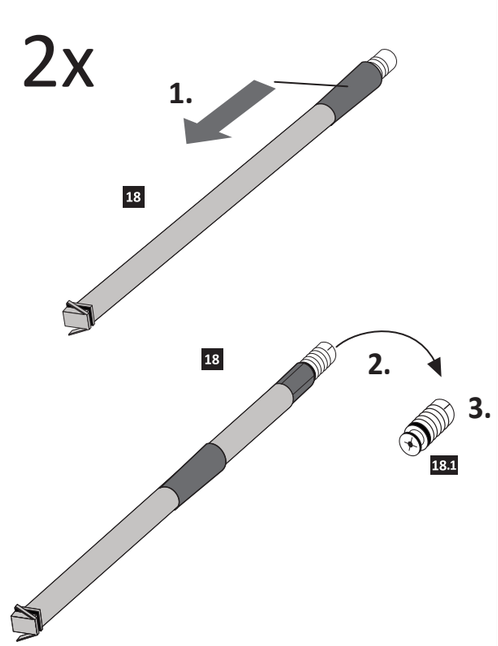
2x
1.
18
18
2.
3.
18.1

13


6,3 x 16
8
4 x
2816
13
2 x
2865
14
1 x
15
2 x
16
2 x
1121

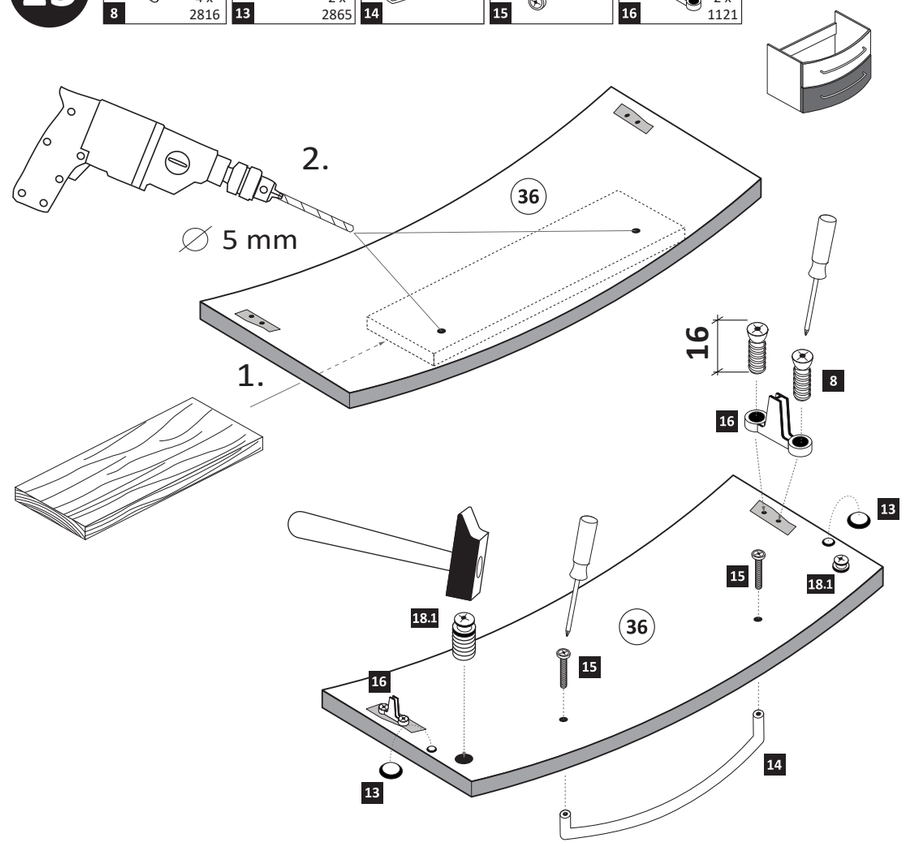
2.
∅ 5 mm
36
1.
16
8
16
13
18.1
15
18.1
36
15
16
14
13

14

18 — 2 x 5286.300

Führen Sie die Schubkastenblende (35)/(36) mit dem Beschlag 16 wie abgebildet in die Zargen 21 ein. Der Beschlag 16 rastet ein !

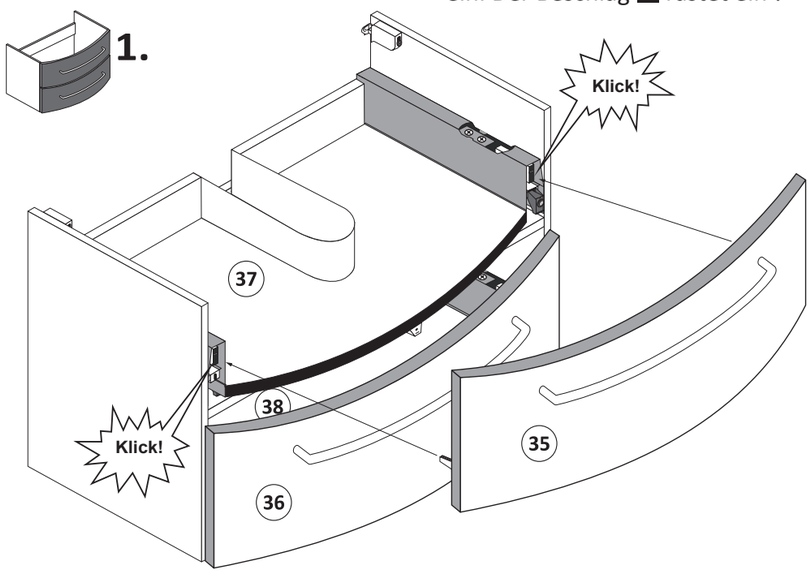

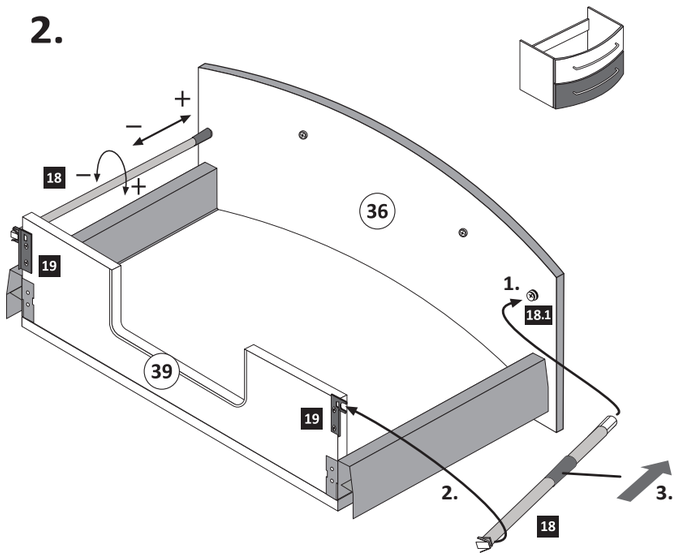

15

11 — 5,8 x 55 — 2 x 2840

12 — 8 x 30 — 2 x 2842

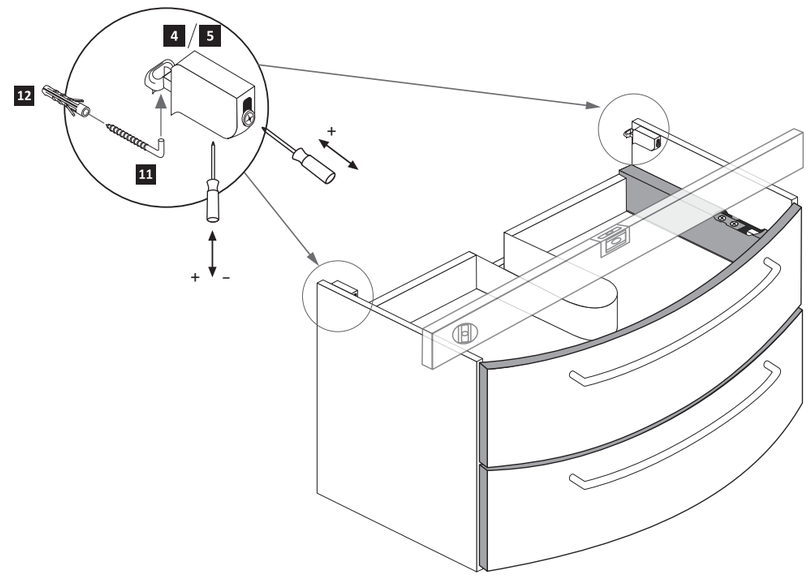

16

10 — 4 x 30 — 2 x 2830

17 — 4 x 1122

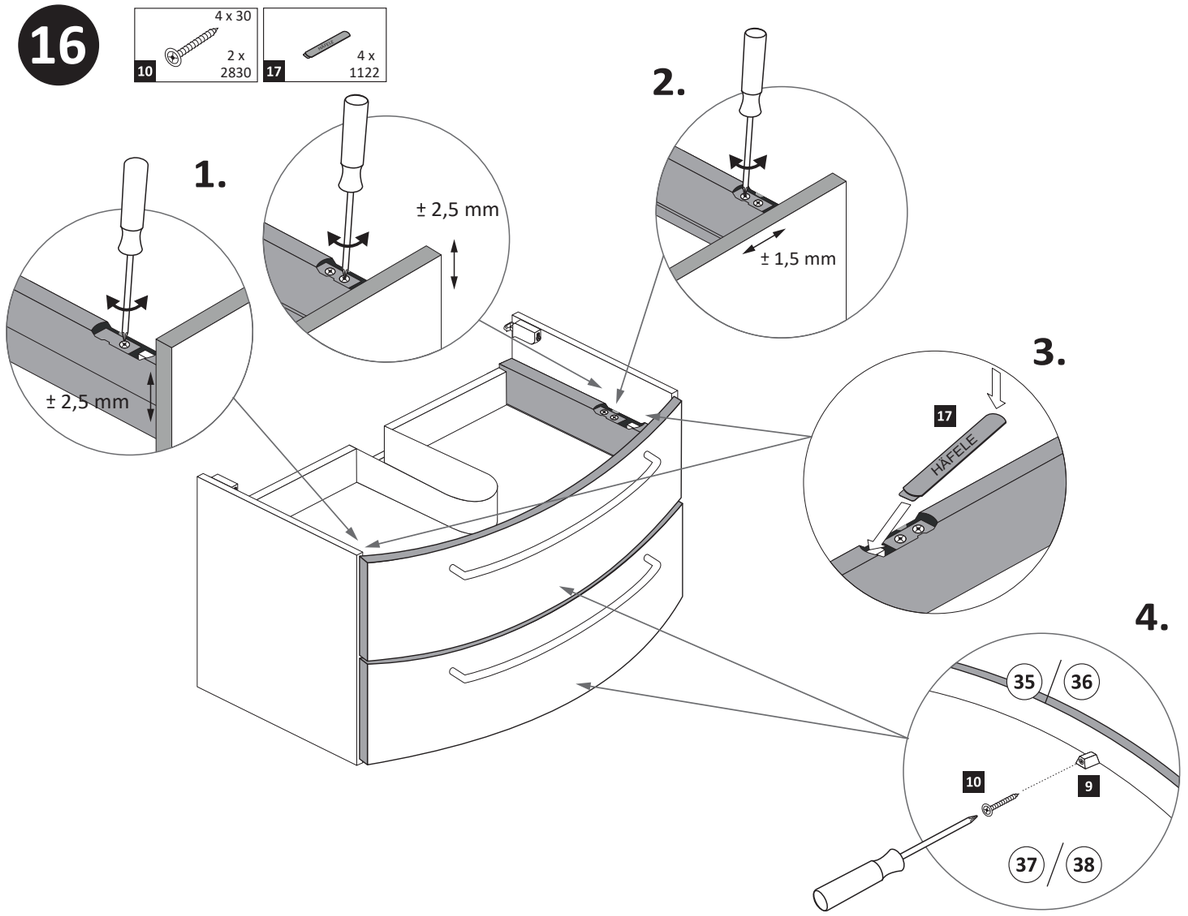

17

Silikon nicht im Lieferumfang enthalten!

Für die Montage darf ausschließlich ein transparenter, neutraler (lösungsmittelfreier/neutral vernetzter) Fugendichtstoff auf Silikonbasis verwendet werden.

Nicht zu fest anziehen, Gummidichtung der Armatur immer benutzen!

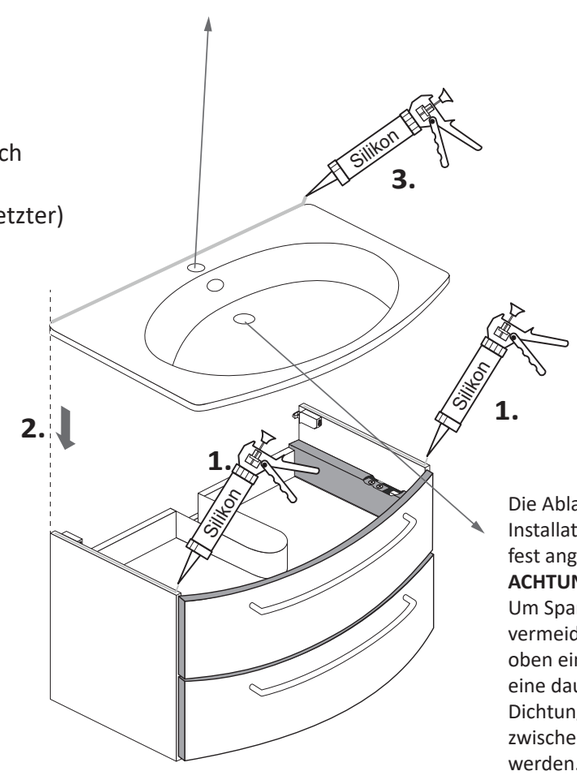

Die Ablaufgarnitur darf bei der Installation auf keinen Fall zu fest angezogen werden.
ACHTUNG Rissgefahr
Um Spannungsrisse zu vermeiden, muss für das von oben eingesetzte Abflussventil, eine dauerplastische Dichtungsmasse (Installationkitt) zwischen Ventil und Glas verwendet werden.