

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.  
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter [www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/](http://www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/)



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:

1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

**Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!**

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team



Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

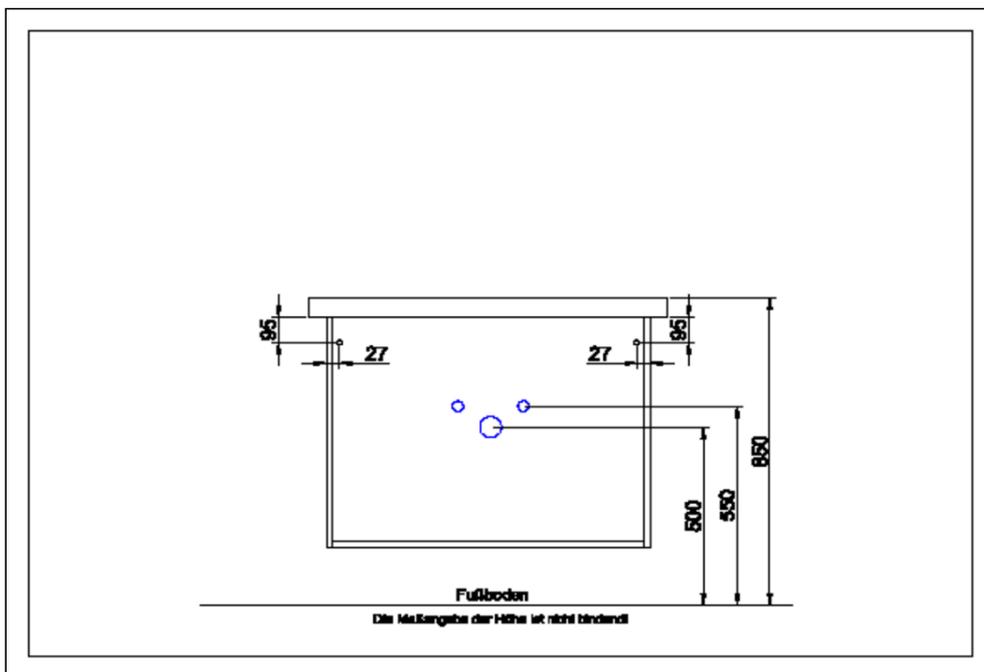

**Artikel-Nr.: 392.016213**












	<b>Bauteil</b>	<b>Ist Menge</b>	<b>Benötigte Menge</b>
A	S-392-017213-L	1	
B	S-392-017213-R	1	
C	K-312-016215--	1	
D	C-326-016213--	1	
E	R-326-016213--	1	
F	F-392-016213-O	1	
G	F-392-016213-U	1	
H	D-391-016213-O	1	
J	Z-391-016213-O	2	
K	D-391-016213-U	1	
L	Z-391-016213-U	1	
M	PFK-GRA-0150X43-EK	1	









a	EXZENTER-000015	10	
b	DUEB-SMD-000005	10	
c	DUEB-HLZ-008X030	4	
d	SCH-SPA-035X035	4	
e	AUF-001-000080	1	
f	AUF-001-000090	1	
g	AUF-001-000020	2	
h	SCH-KA-063X011	16	
j	GRI-160-391010	2	
k	SCH-KNO-M04X022	4	
l	AUF-001-000180	2	
m	SCH-SON-055X060	2	
n	SCH-RDK-040X015	12	
o	AUF-001-000170	2	
p	PUF-TRS-000030	8	
z	DTS-16X32X5	4	
IT01	KA-350-LI	2	
IT02	KA-350-RE	2	
IT03	ZAR-350-LI	2	
IT04	ZAR-350-RE	2	
IT05	ADK-ZAR-PELIPAL	4	
IT06	SCH-RDK-040X015	24	
IT07	VBD-ZAR-LI-70	1	
IT08	VBD-ZAR-RE-70	1	
IT09	VBD-ZAR-FRO	4	
IT10	VBD-ZAR-LI-144	1	
IT11	VBD-ZAR-RE-144	1	
IT12	VBD-RELING	2	
IT13	RELING-350-ZAR	2	

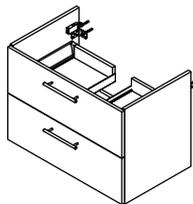





3\_\_-016213

3\_\_-017213







<p>10 x a</p>  <p>DUEB-SMD-000005</p>	<p>10 x b</p>  <p>EXZENTER-000015</p>	<p>4 x c</p>  <p>DUEB-HLZ-008X030</p>	<p>4 x d</p> <p>3,5 x 35</p>  <p>SCH-SPA-035X035</p>	<p>1 x e</p>  <p>AUF-001-000080</p>	<p>1 x f</p>  <p>AUF-001-000090</p>
<p>2 x g</p>  <p>AUF-001-000020</p>	<p>16 x h</p> <p>6.3 x 11</p>  <p>SCH-KA-063X011</p>	<p>2 x j</p>  <p>GRIFF</p>	<p>4 x k</p>  <p>SCH-KNO-M04</p>	<p>2 x l</p>  <p>AUF-001-000180</p>	<p>2 x m</p>  <p>SCH-SON-055X060</p>
<p>12 x n</p> <p>4,0 x 15</p>  <p>SCH-RDK-040X015</p>	<p>2 x o</p>  <p>AUF-001-000170</p>	<p>8 x p</p>  <p>PUF-TRS-000030</p>		<p>2 x IT01</p>  <p>KA-350-LI</p>	
<p>2 x IT02</p>  <p>KA-350-RE</p>		<p>2 x IT03</p>  <p>ZAR-350-LI</p>		<p>2 x IT04</p>  <p>ZAR-350-RE</p>	
<p>4 x IT05</p>  <p>ADK-ZAR-PELIPAL</p>	<p>24 x IT06</p> <p>4,0 x 15</p>  <p>SCH-RDK-040X015</p>	<p>1 x IT07</p>  <p>VBD-ZAR-LI-70</p>	<p>1 x IT08</p>  <p>VBD-ZAR-RE-70</p>	<p>1 x IT010</p>  <p>VBD-ZAR-LI-144</p>	<p>1 x IT011</p>  <p>VBD-ZAR-RE-144</p>
<p>4 x IT09</p>  <p>VBD-ZAR-FRO</p>	<p>2 x IT012</p>  <p>VBD-RELING</p>	<p>2 x IT013</p>  <p>RELING-350-ZAR</p>			

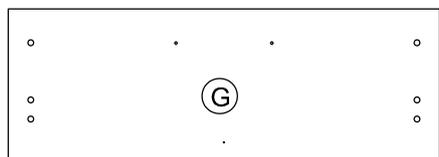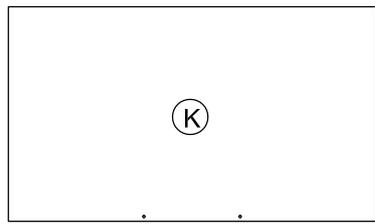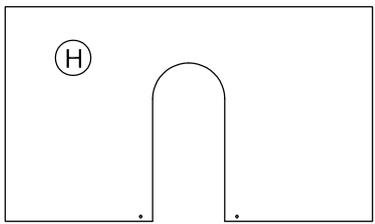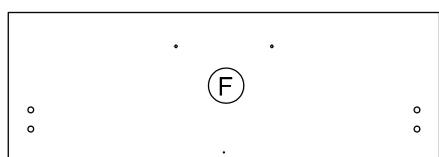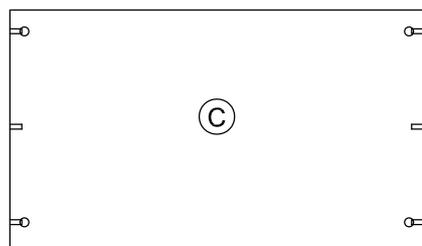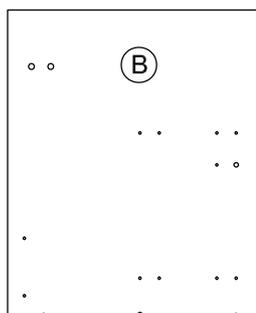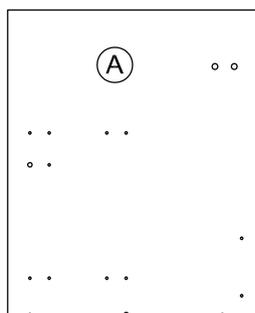





1.

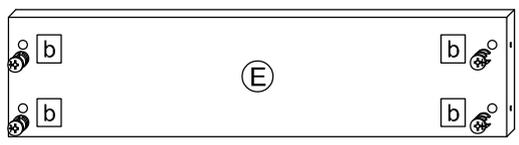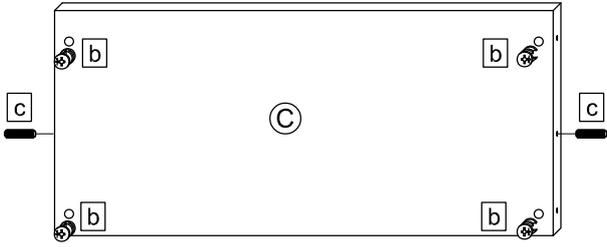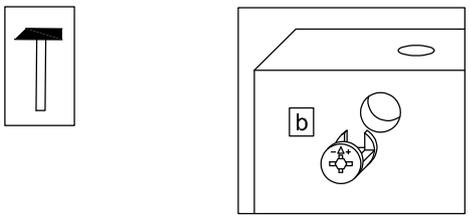



2.

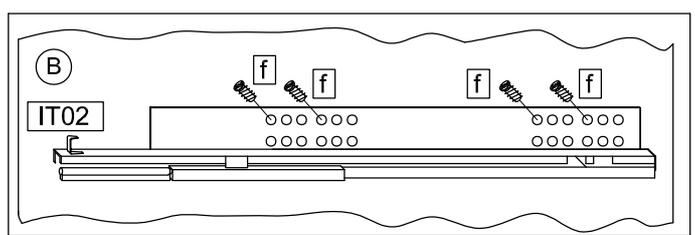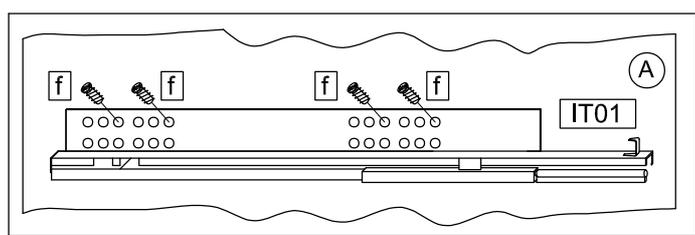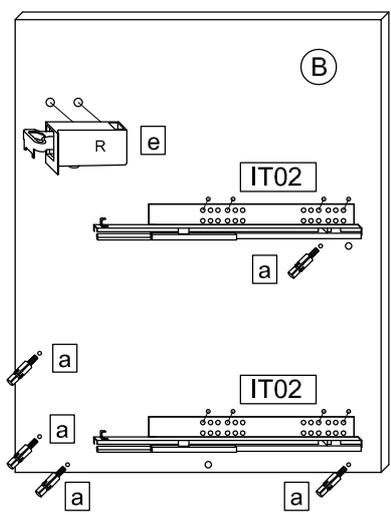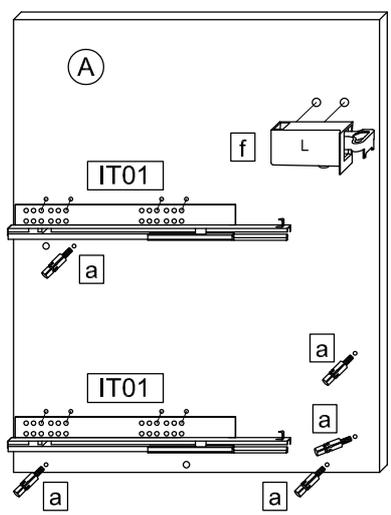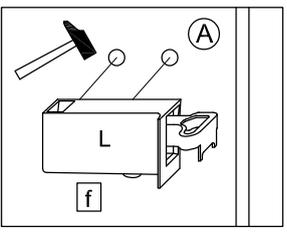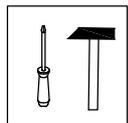



3.

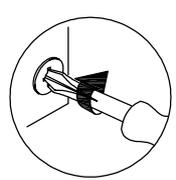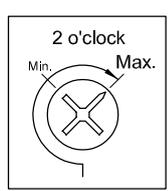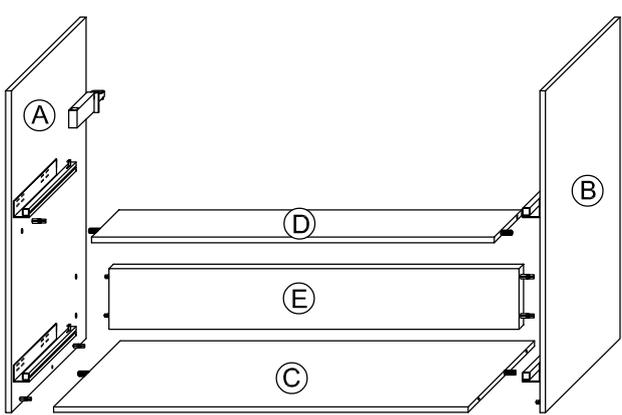


4.

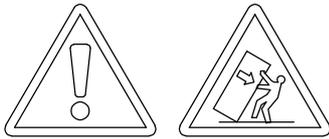

T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

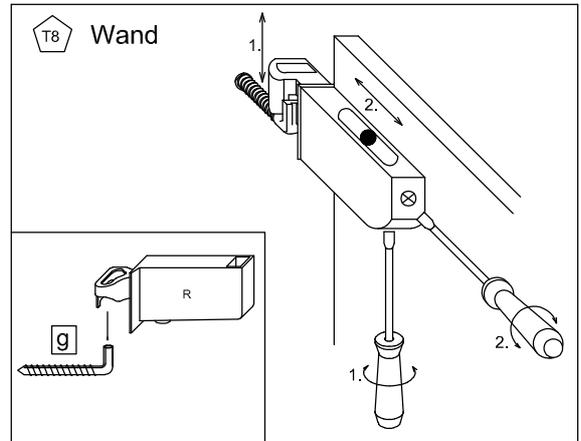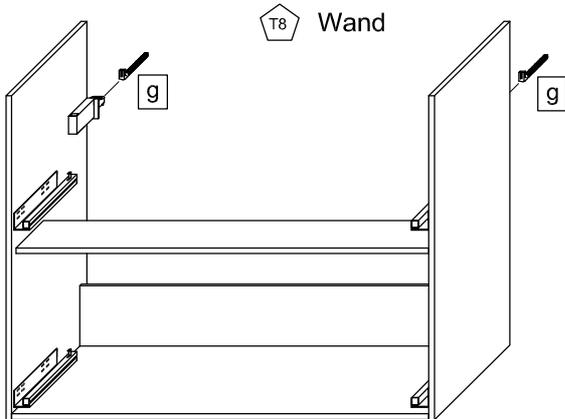




5.

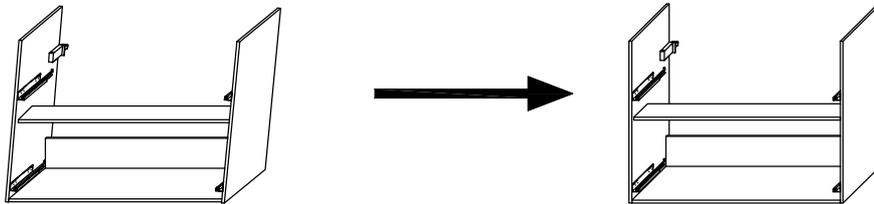






6.






T25 Die Montagewinkel (AUF-001-000180) dienen zur Aufhängesicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

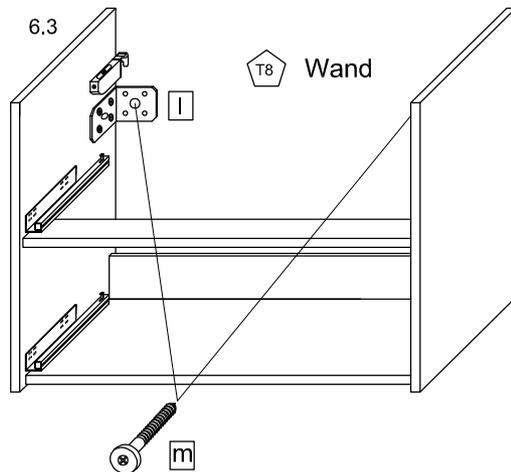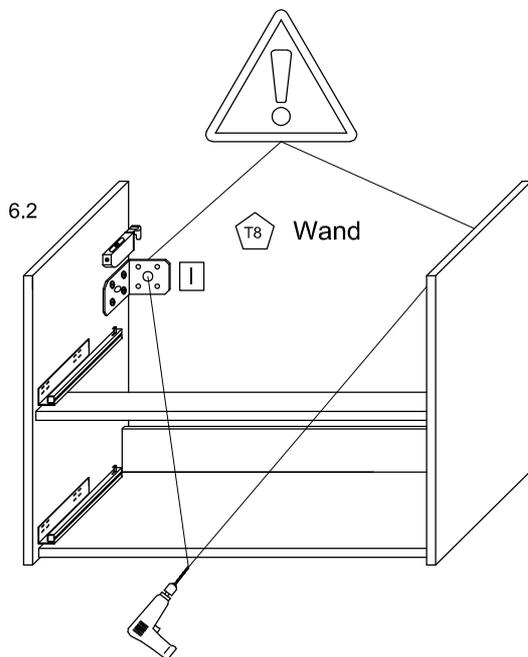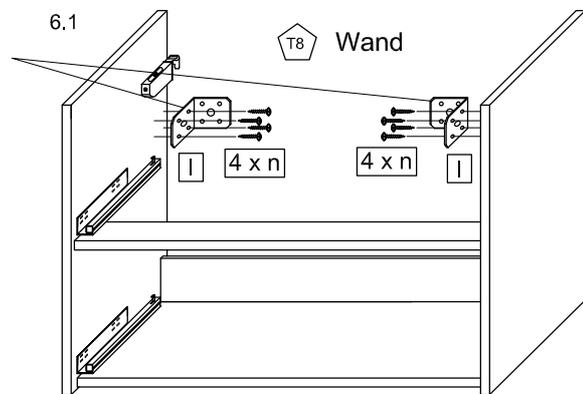





7.

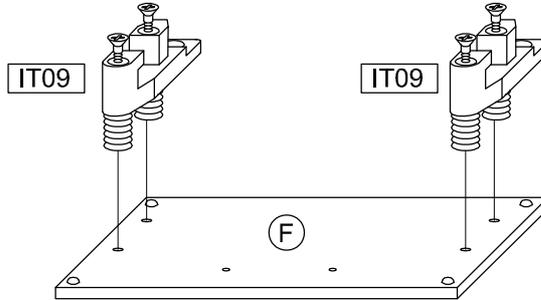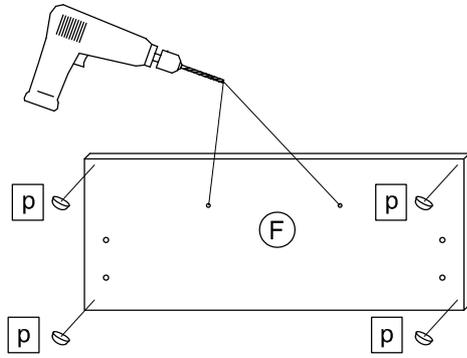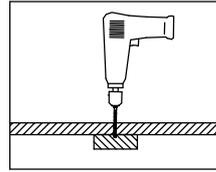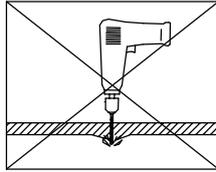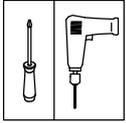


8.

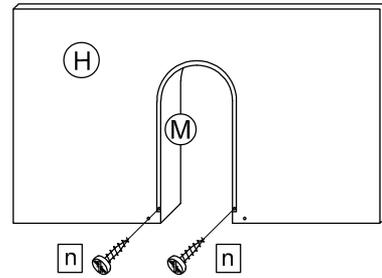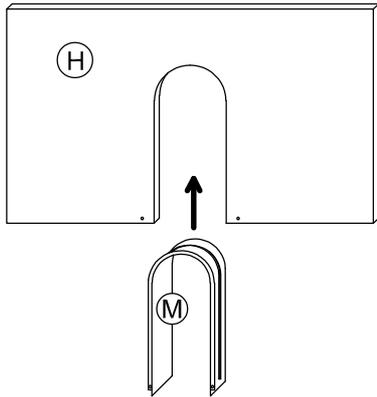


9.

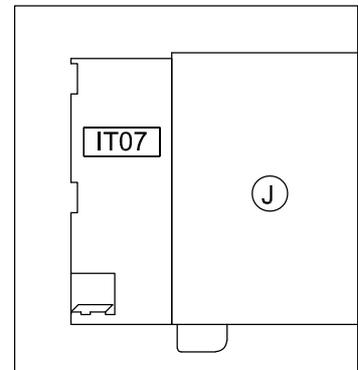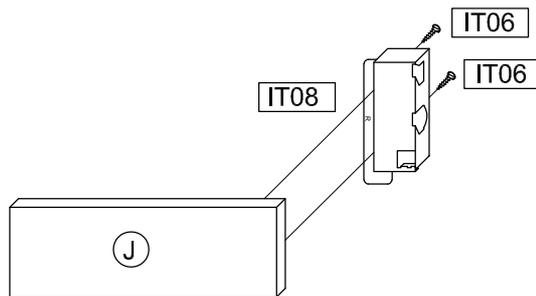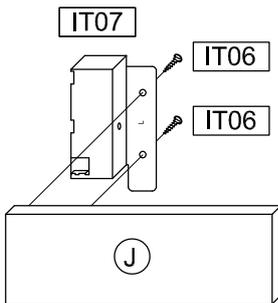


10.

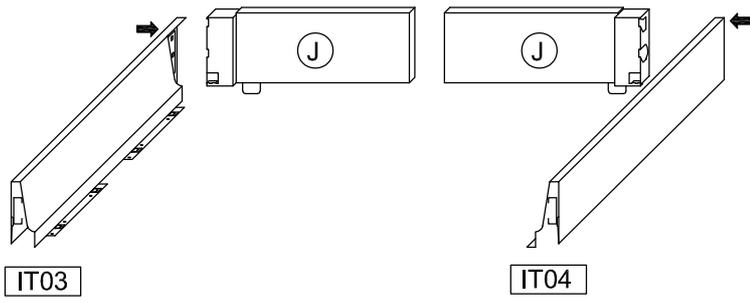


11.

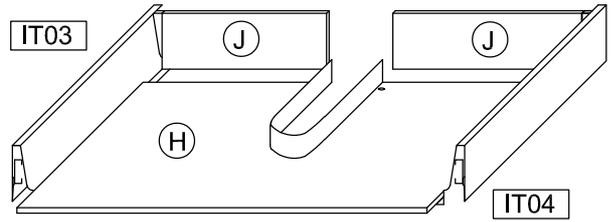


12.

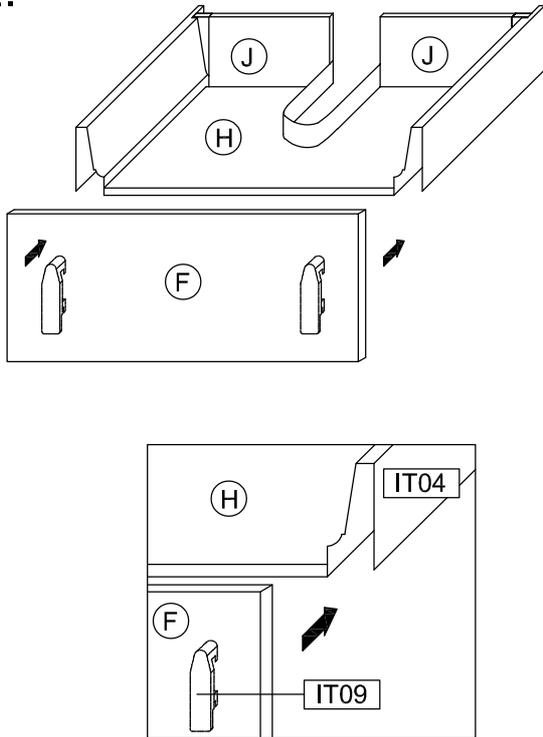


13.

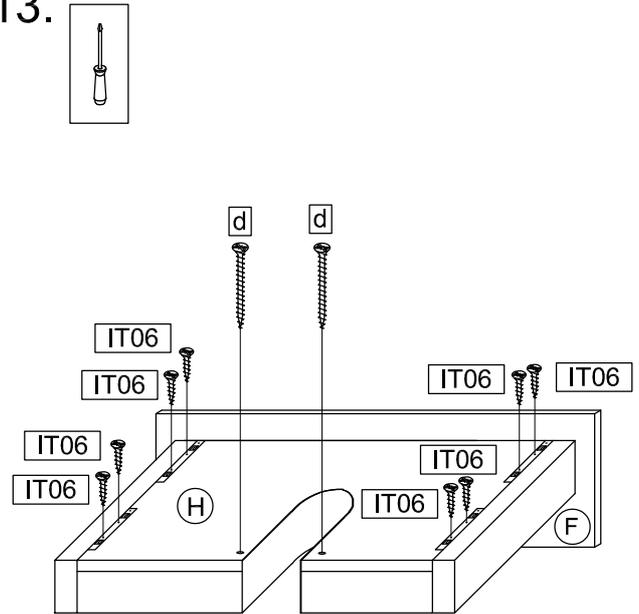


14.

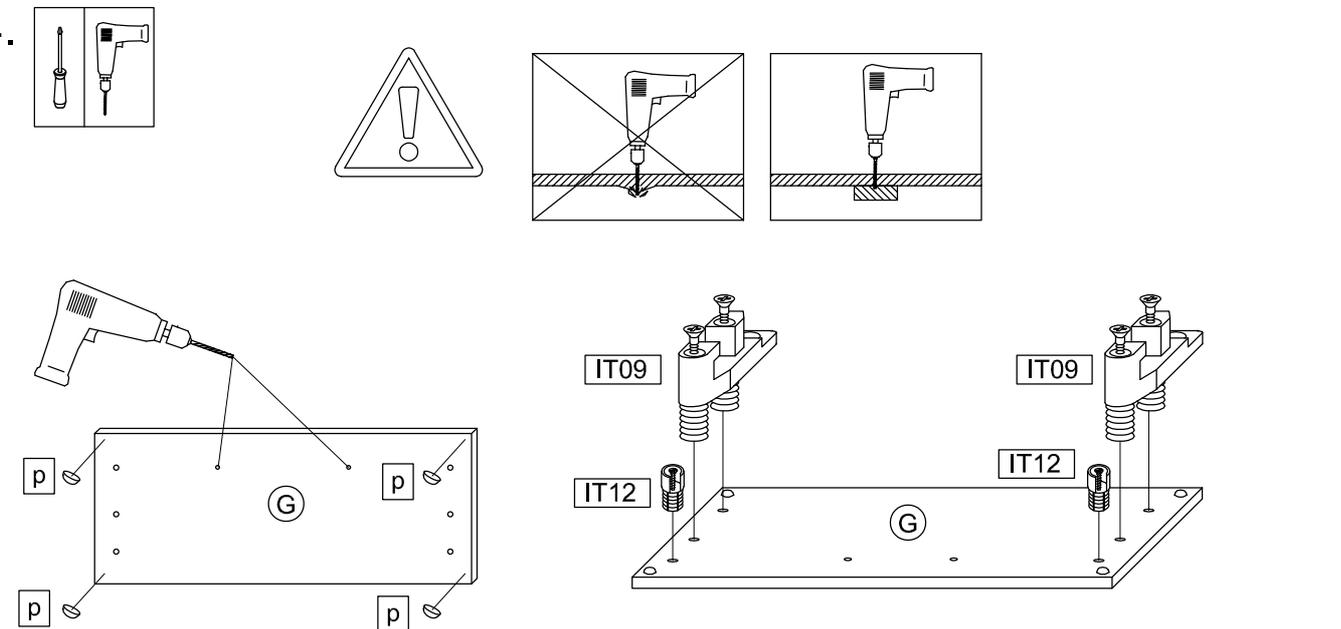


15.

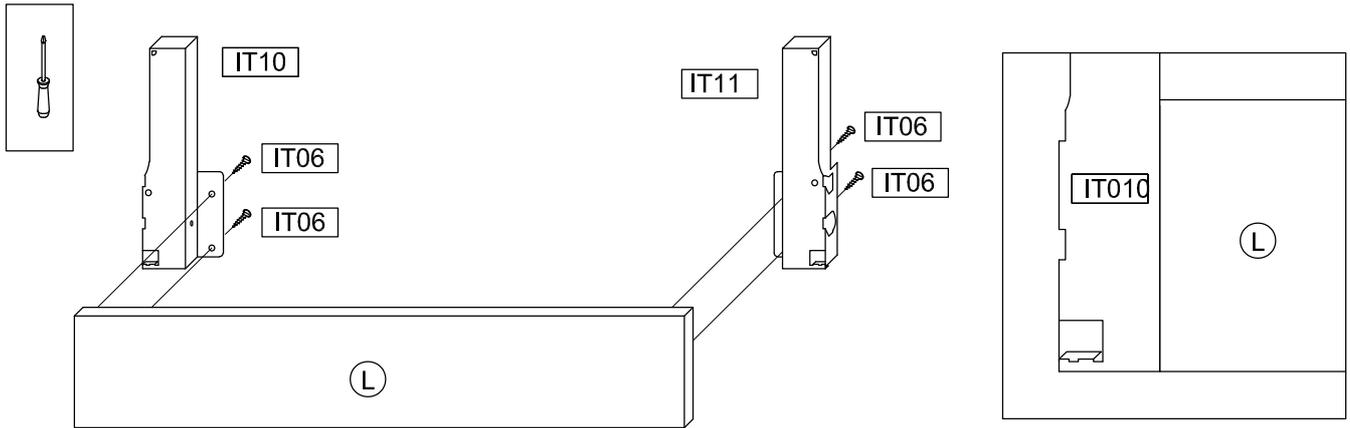


16.

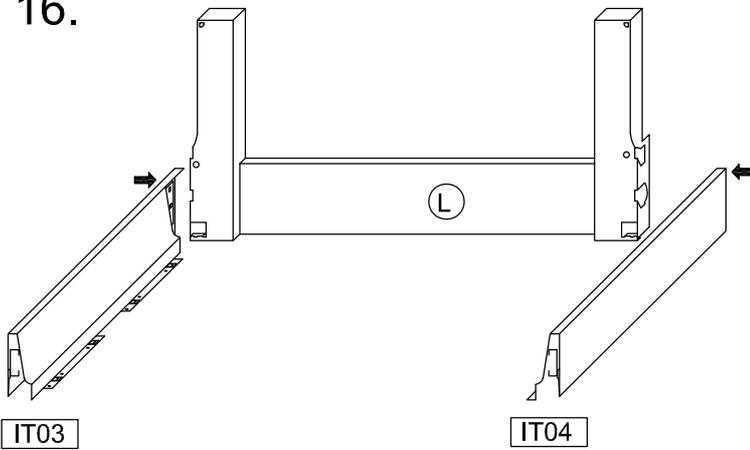


17.

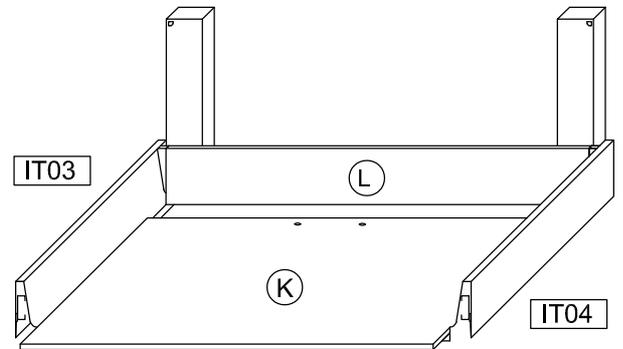


18.

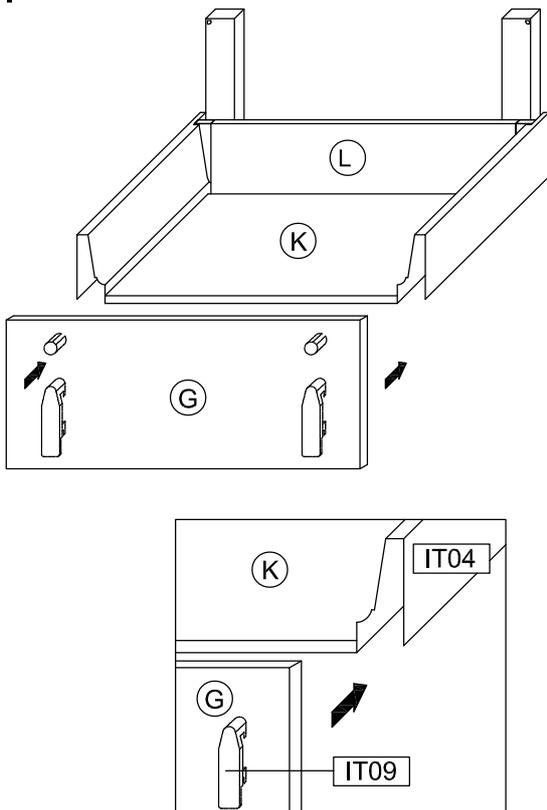




19.

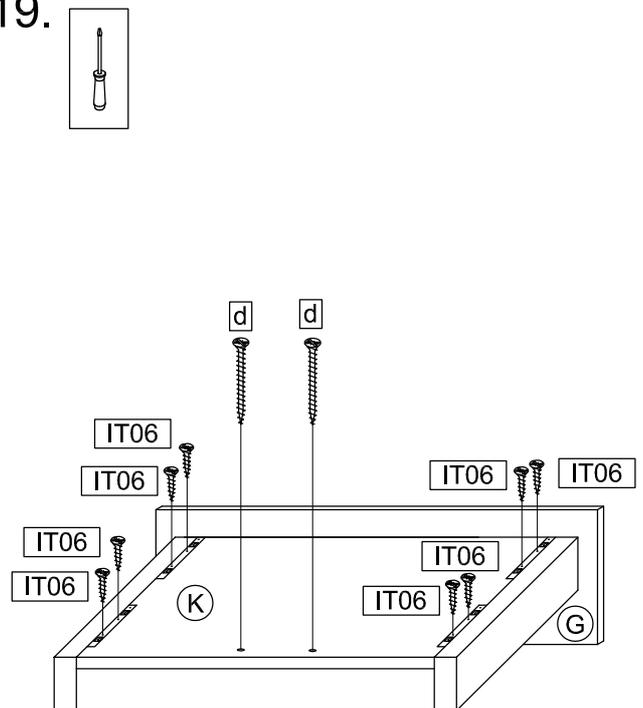


20.

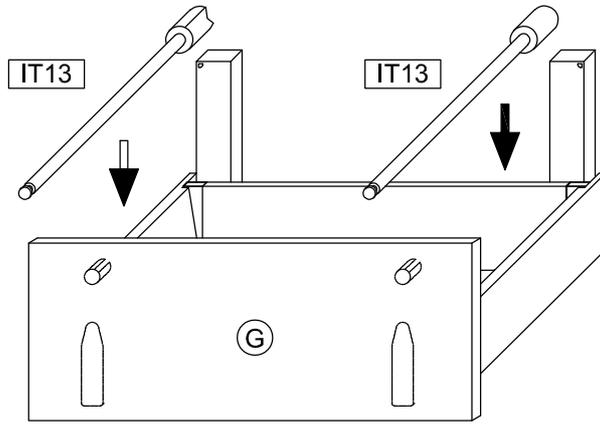

21.

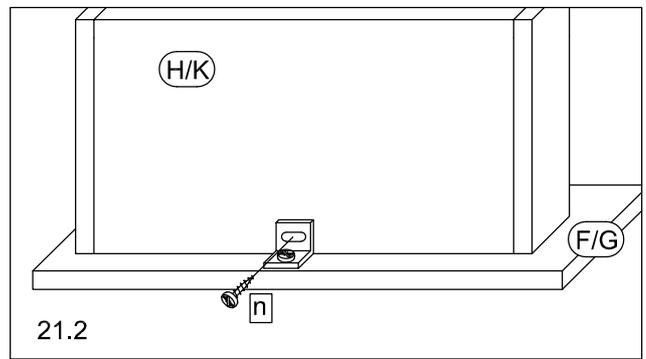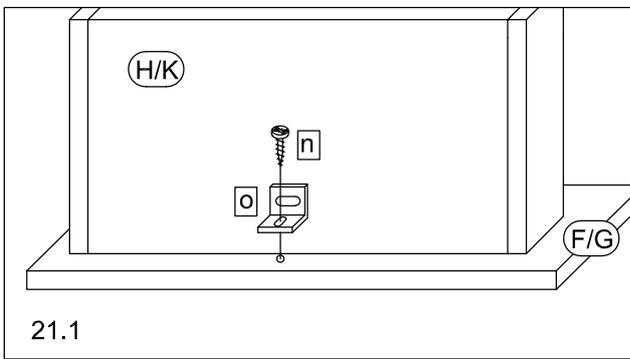


22.




Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!





22.2

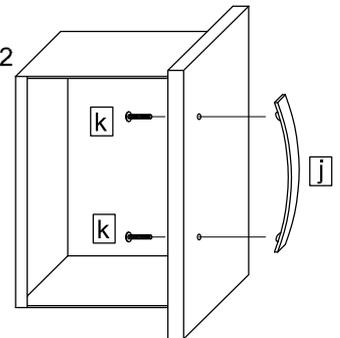


23.

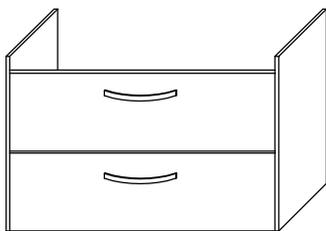










23.1

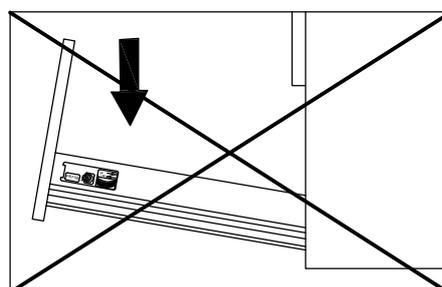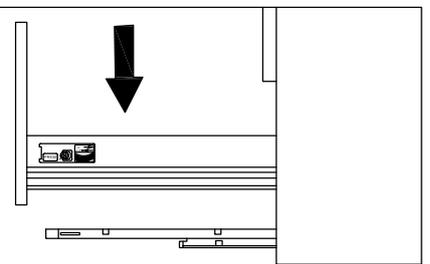


23.2

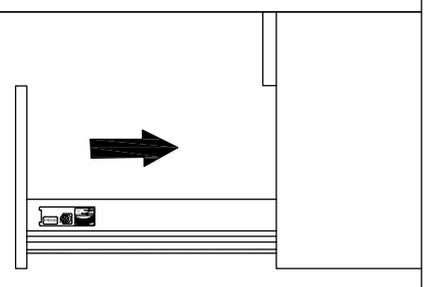


24.

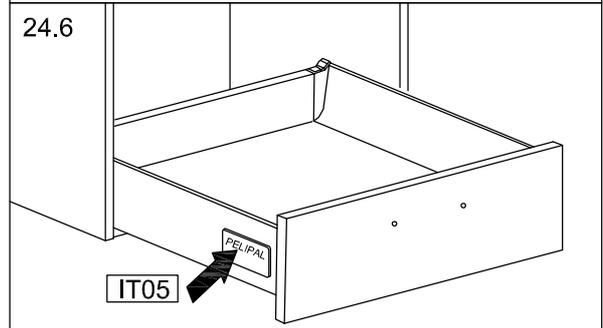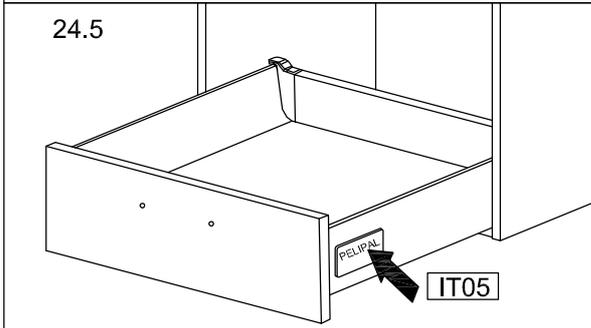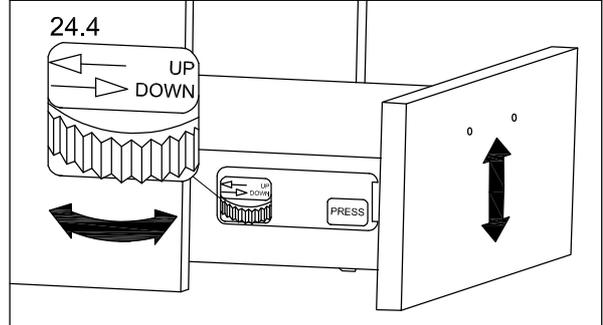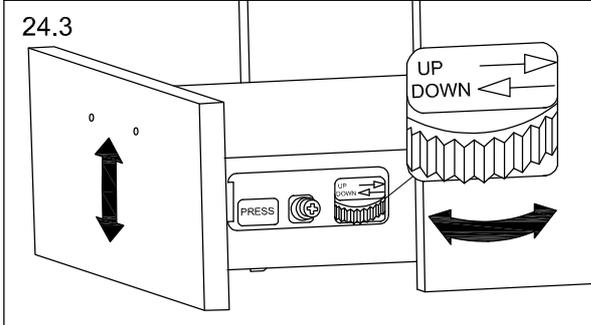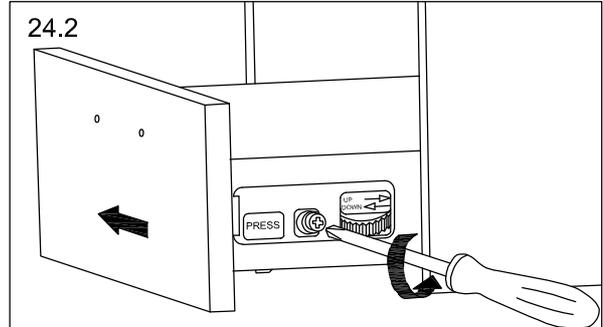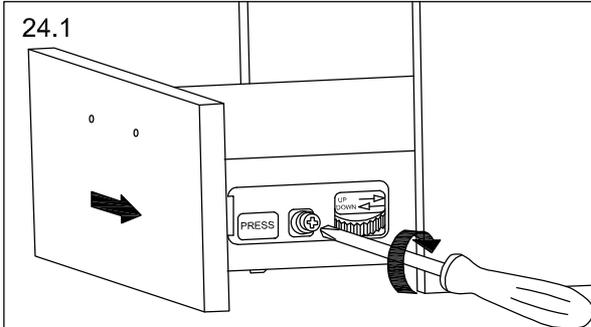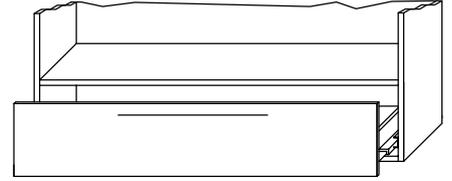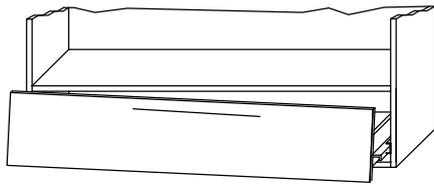

25.

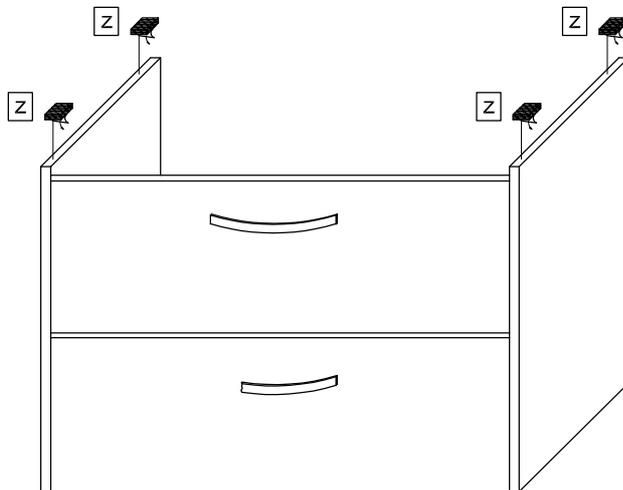

4 x z



DTS-16X32X\_\_

Stück



Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.