

Instrukcja montażowa

(PL)

Montážní návod

(CZ)

Montážny návod


(SK)

Jon




Karnaphof 1, 22946 Trittau


www.phd-primera.de
service@phd-primera.de

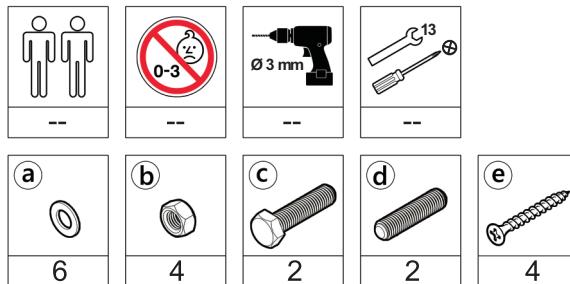

Część A narożnika może być zamontowana jednorazowo po lewej lub po prawej stronie.

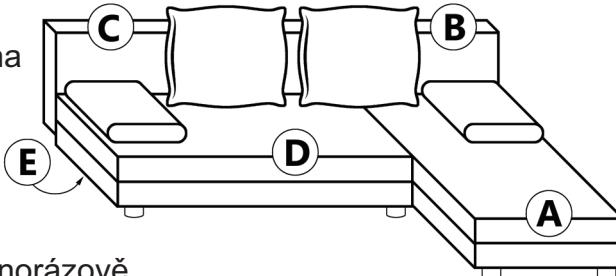

Část A rohové sedací soupravy může být jednorázově nainstalována vlevo nebo vpravo

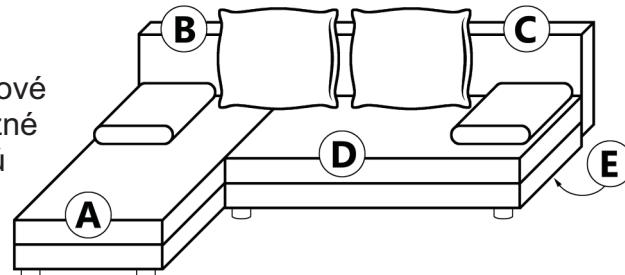

Súčasť A čalúnené rohové sedacie súpravy je možné raz namontovať na ľavú alebo na pravú stranu.

Montaż z leżanką po stronie prawej:

(W przypadku montażu leżanki po lewej stronie należy zamontować ją odwrotnie.)


Montáž s lenoškou vpravo:

(V případě montáže lenošky vlevo ji instalujte naopak.)

Montáž s leňoškou na pravej strane:

(Ak je leňoška na ľavej strane, mala by byť namontovaná opačne.)

Step 1:

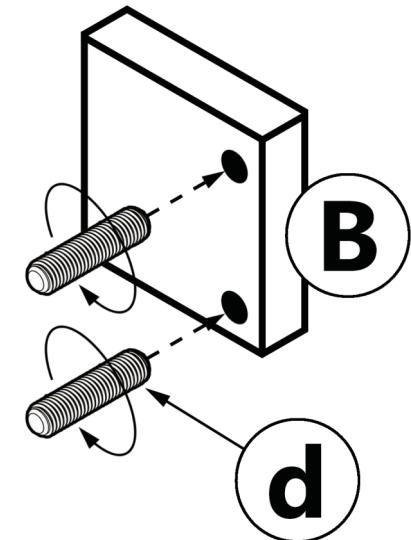


Step 2:

Uwaga! Nie wkładać na siłę.

Pozor! Nezasouvejte silou

Pozor! Nezasúvajte nasilu

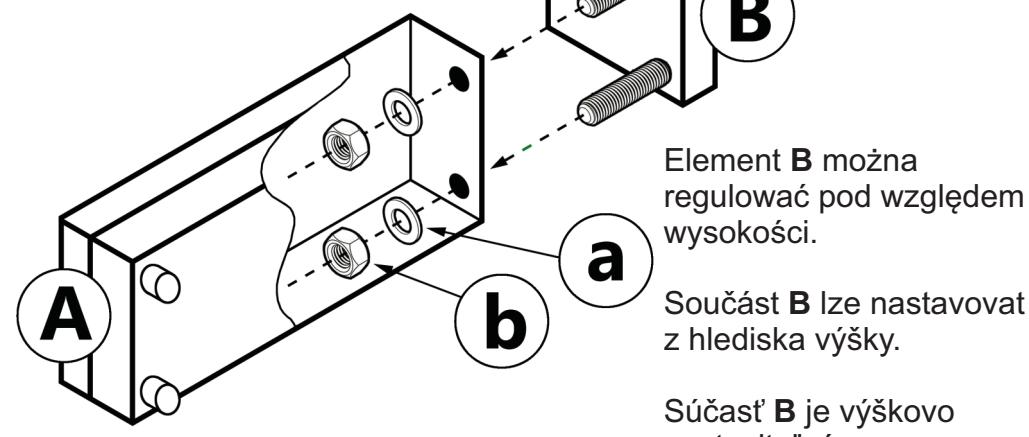

Element B można regulować pod względem wysokości.


Současť B lze nastavovat z hlediska výšky.

Súčasť B je výškovo nastaviteľná.

Step 3:


Zalecamy wstępne nawiercenia!
Doporučujeme přdvrtání!
Odporúčame predvŕtanie!

1. Przytrzymać oparcie **C** i zaznaczyć otwory na listwach.
 2. Nawiercić otwory wiertłem do drewna Ø 3 mm.
 3. Przykręcić oparcie.
-
1. Podržte opěradlo **C** a vyznačte otvory na lištách.
 2. Navrťte otvory vrtákem do dřeva ø 3 mm.
 3. Přišroubujte opěradlo.
-
1. Držte operadlo **C** a vyznačte otvory na lištách.
 2. Otvory vyvŕtajte vrtákom do dreva Ø 3 mm.
 3. Priskrutkujte operadlo.

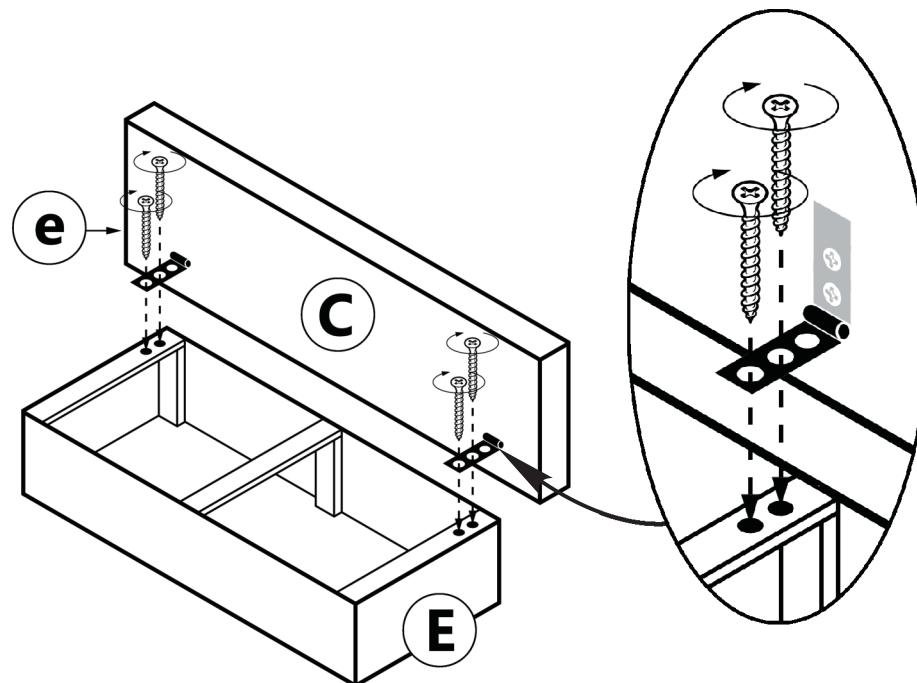

Step 4: (optional)

Należy odsłonić wywiercone otwory w elementach **A** i **E**.
Odkryjte otvory vyvrstané v součástech **A** a **E**.
Odkryte vyvŕtané otvory na súčastiach **A** a **E**.

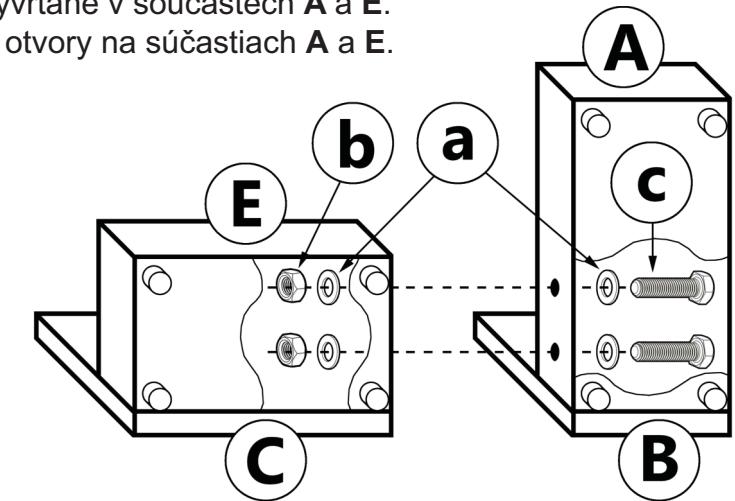

Uwaga! Tutaj określa się, czy element **A** ma być montowany po lewej, czy po prawej stronie.

Pozor! Zde se určuje, jestli má být součást **A** nainstalována vlevo nebo vpravo.

Pozor! Tu sa určuje, či má byť súčasť **A** namontovaná vľavo alebo vpravo.

Step 5:

