
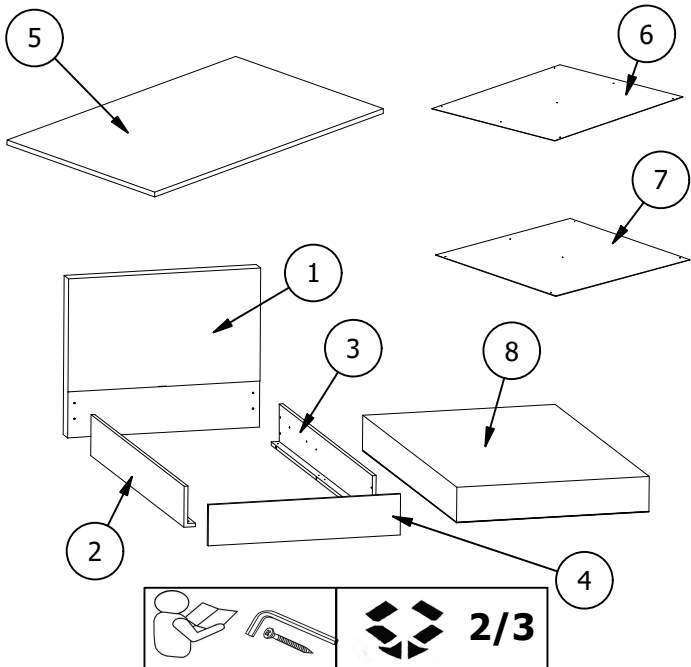
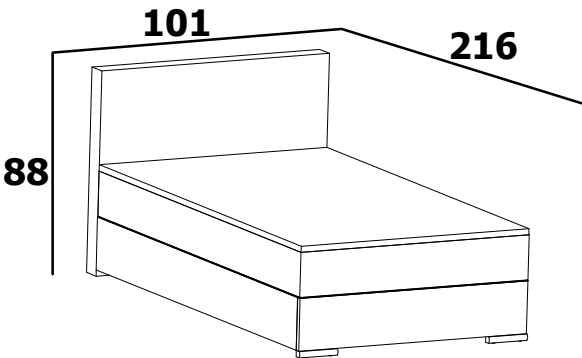


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEA NTEILUNG
IS TRUZIONI DI
MONTAGGIO
MANUAL DE MONTAJE
IS TRUCOES DE MONTAGEM
UPUTE ZA MONTAŽU
KURULUM TALIMA TLAN

COSI 100x200

Version: 26-06-2025

PZ2 PZ3 HX

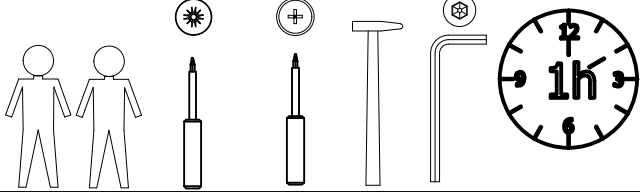

LP				PCS	
1	1010	880	100	x1	1/3
2	2000	250	71	x1	2/3
3	2000	250	71	x1	2/3
4	1010	250	23	x1	2/3
5	2000	1000	30	x1	2/3
6	942	1000	3,2	x1	1/3
7	942	1000	3,2	x1	1/3
8	2000	1000	190	x1	3/3

BEFORE
READ THE ATTACHED
ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

AVANT DE COMMENCER, SE
REPORTER AUX CONSEILS
DE MONTAGE EN ANNEXE

AVANTI DI COMMINCIARE
RIPORTATE AGLI CONSIGLI DI
MONTAGGIO

VOR DIE MONTAGE, BITTE
BEILIEGENDE ANWEISUNGEN
FOLGEN

ANTES DE EMPEZAR
CONSULTE LOS CONSEJOS
PARA EL MONTAJE



A x4 US 5x40	A1 x22 WP M6x25	A2 x1 US 5x70	A3 x2
A4 x1	A5 x1	A6 x4	A7 x2
A8 x13 UP 5x20	A9 x4	A10 x1	A11 x4 OI M6x45
E x2	E1 x5	EP x4	EP1 x5

OSTRZEŻENIE: Dostępne kable, przewody elektryczne, sznury, wstążki itp. stanowią zagrożenie uduszeniem dla małych dzieci. Dostępne elementy tego rodzaju powinny zawsze znajdować się poza zasięgiem małych dzieci.

WARNING: Die zugänglichen Kabel, elektrische Leitungen, Schnüre, Schleifen usw. stellen das Erdrasselungsrisiko bei Kindern dar. Die zugänglichen Elemente solcher Art sollen immer außer der Reichweite von Kindern sein.



WARNING: Accessible cables, electrical wires, cords, strings, ribbons... present a risk of strangulation for the young children. These accessible elements should always be kept out of reach of young children.



ATTENTION: les cables, fils électriques, cordes, ficelles, rubans ... accessibles présentent un risque d'étranglement pour les jeunes enfants. Ces éléments accessibles doivent toujours être tenus hors de portée des jeunes enfants



ANTES DE COMERCAR, ADIARSE
AOS CONSELHOS DE
MONTAGEM EM ANEXO

PRIJE POČETKA MONTAŽE
MOLIMO PAŽLJIVO UPUTE
ZA MONTAŽU








MONTAJ TALIMATLARI TESLIM
ÖNCE OKUYUN LÜTFEN

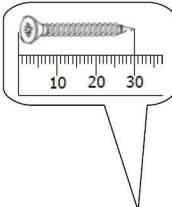

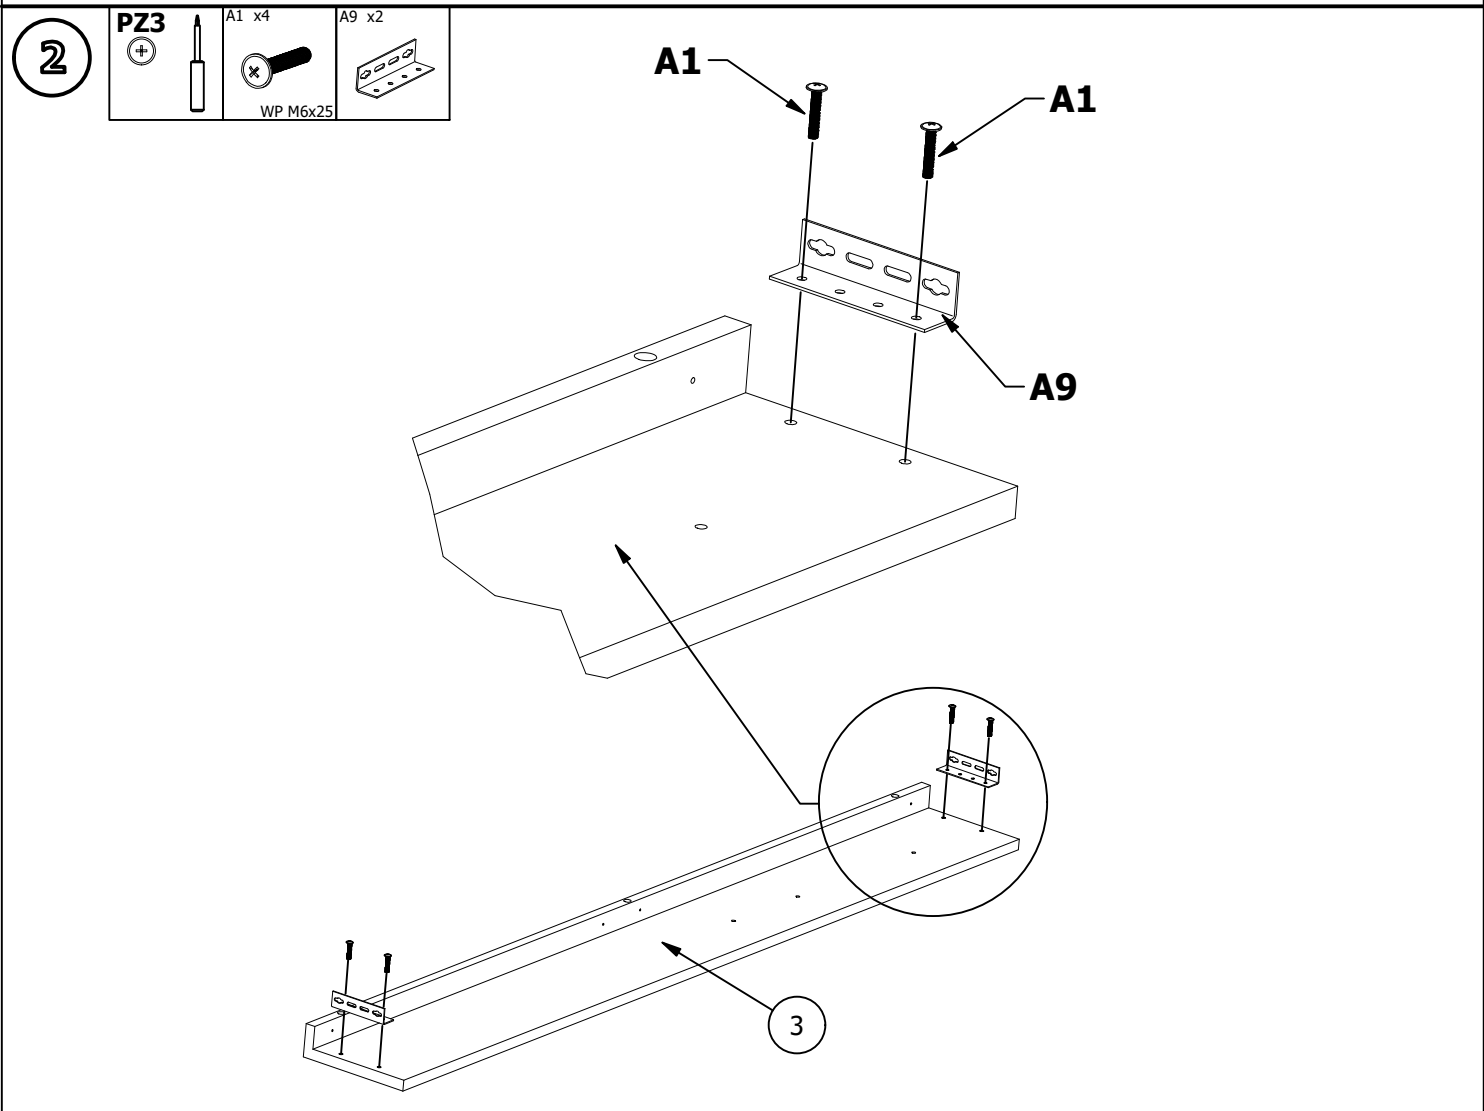
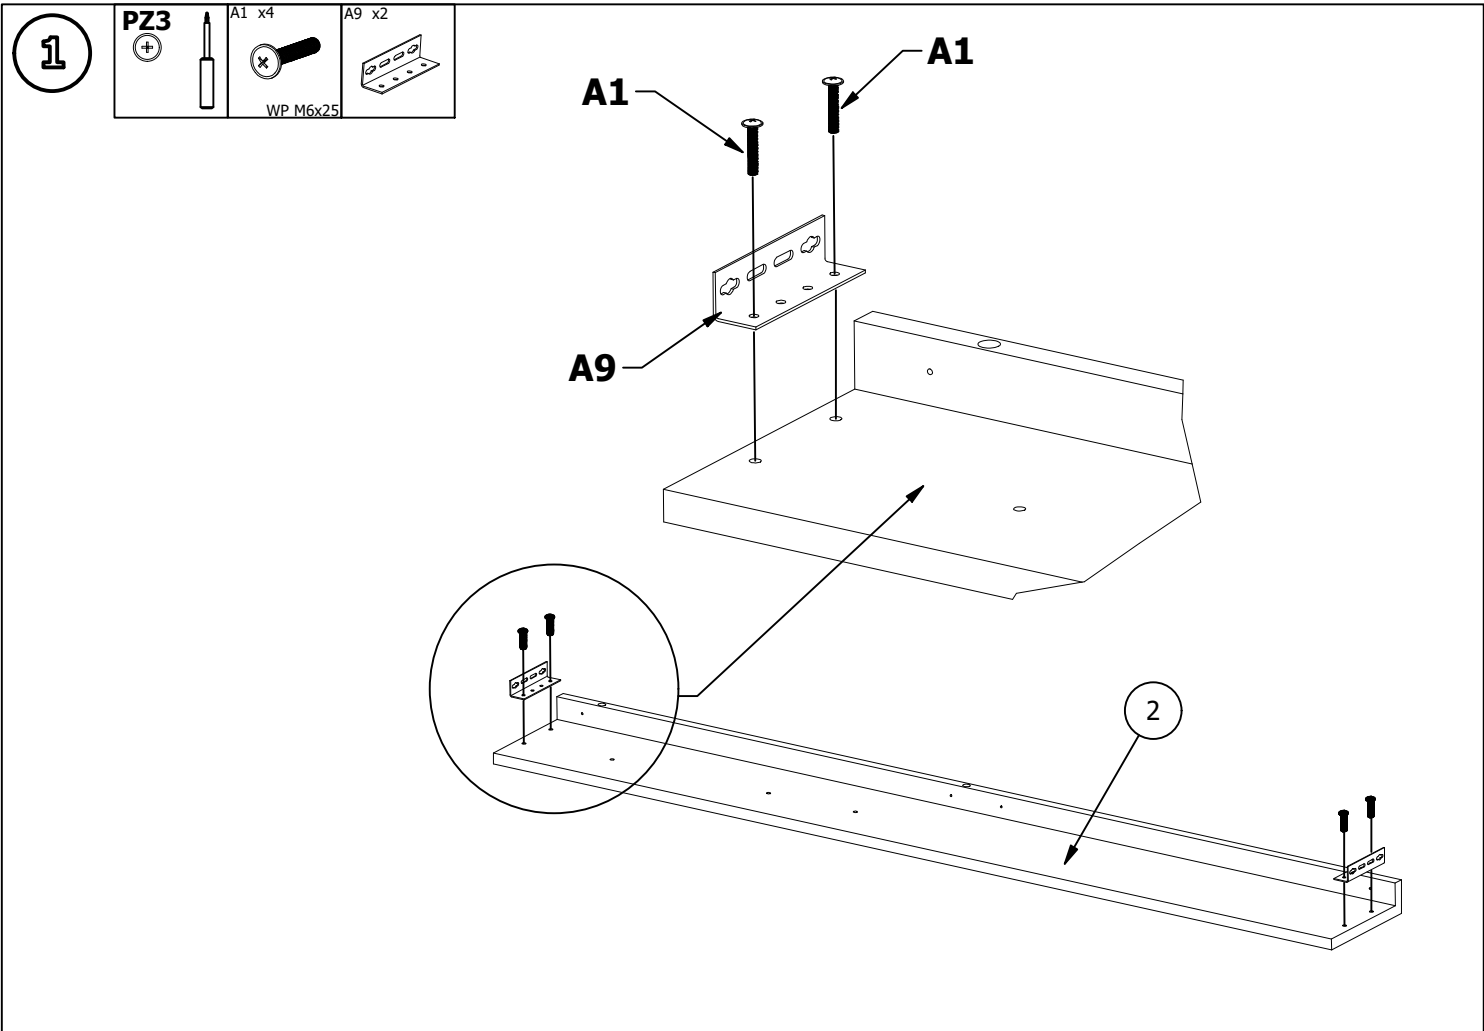


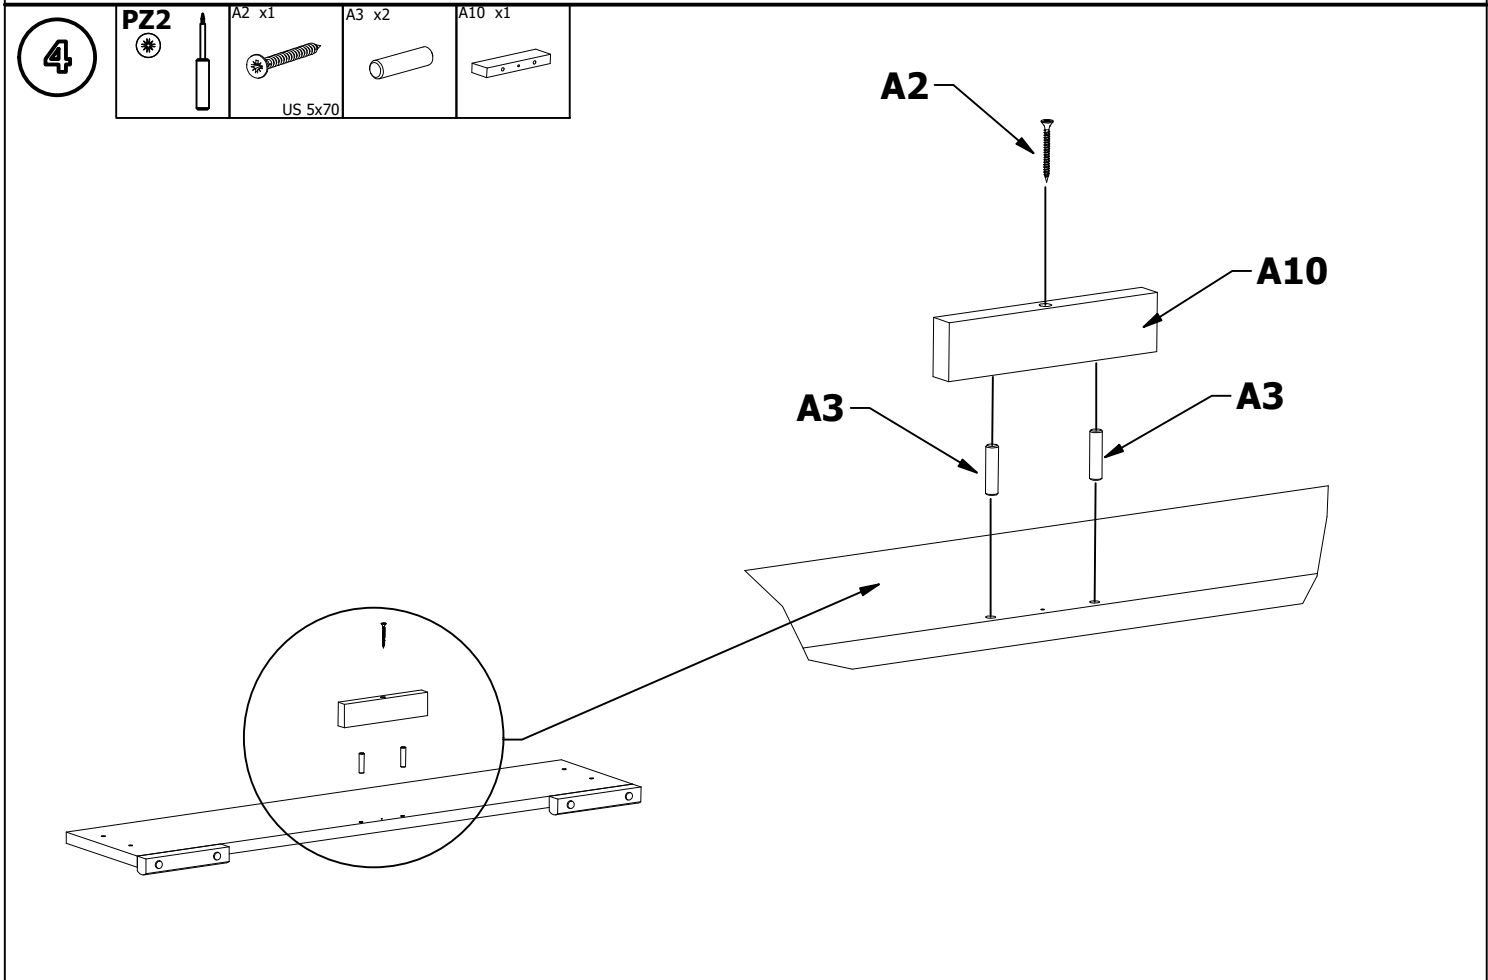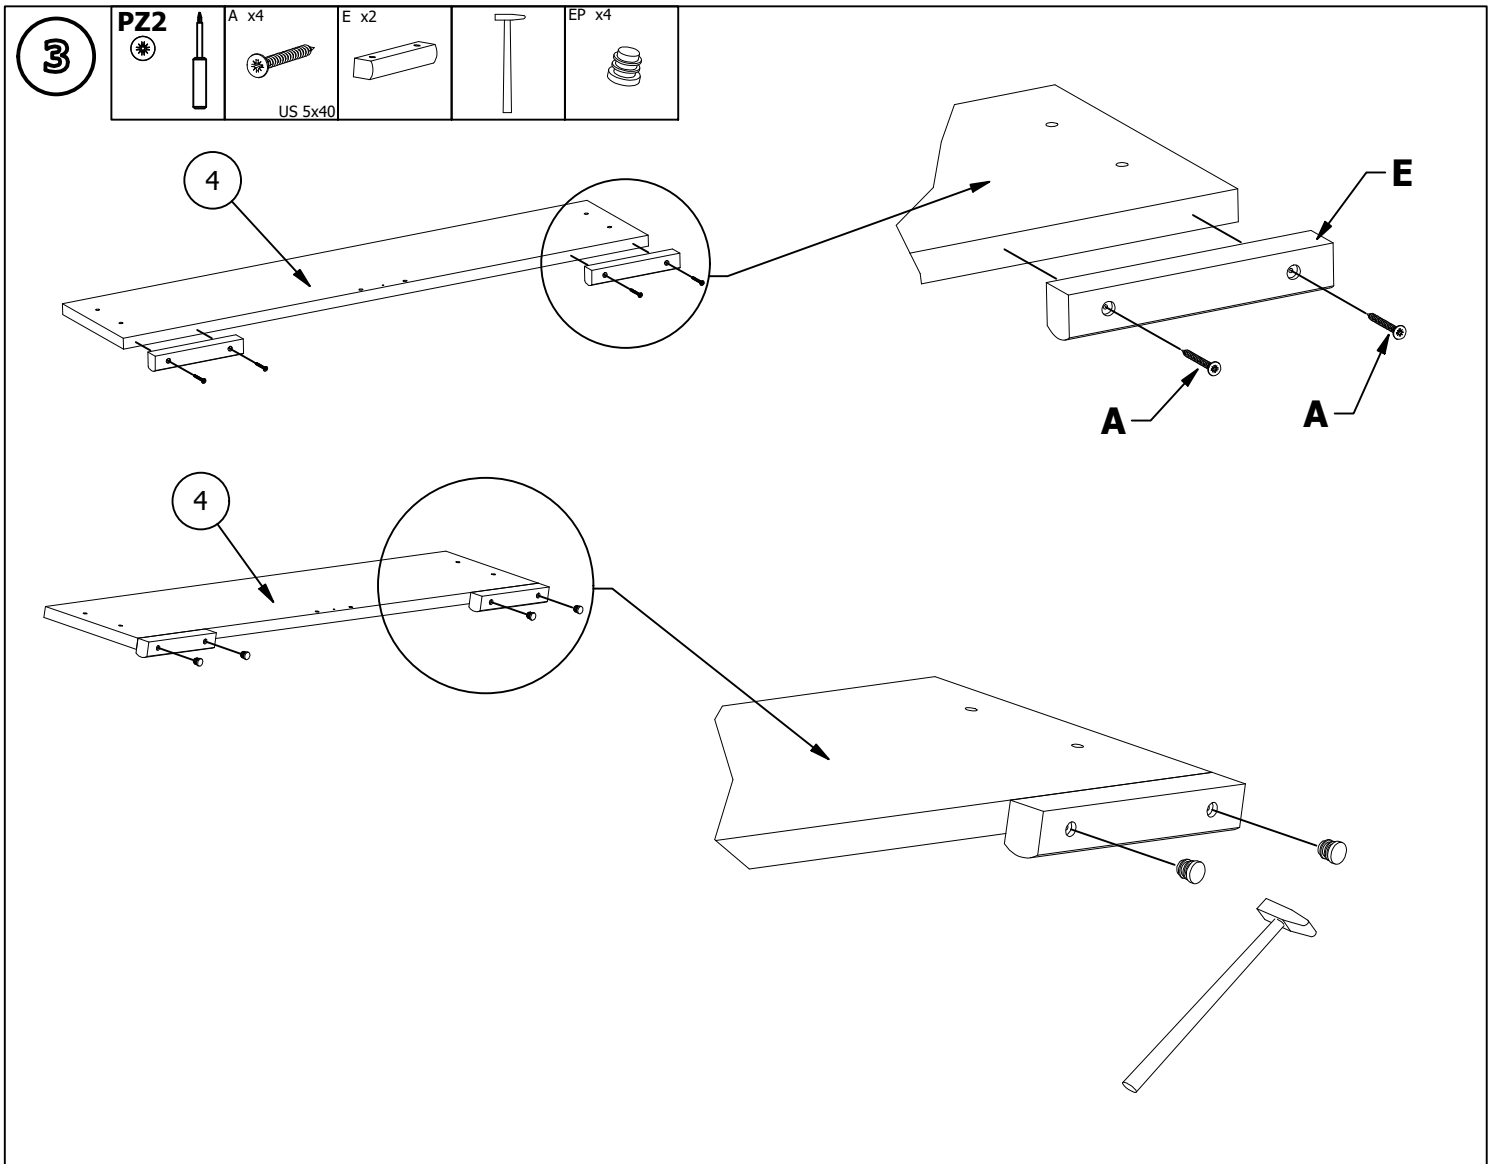


5

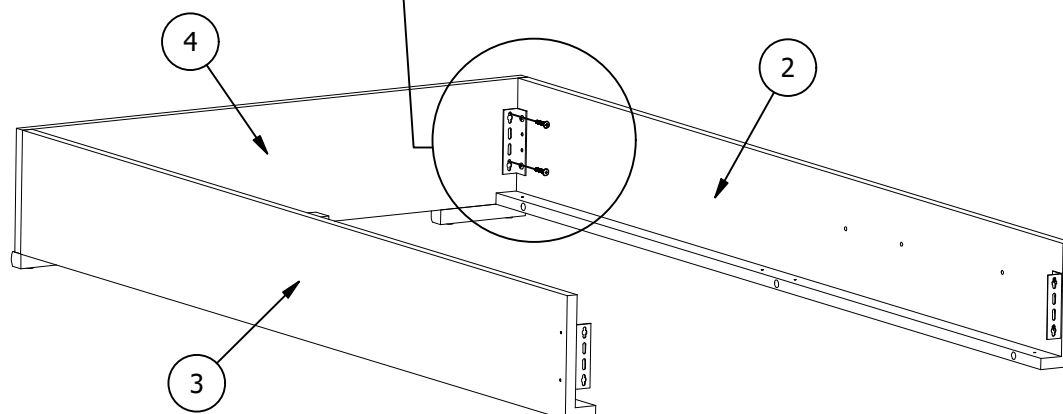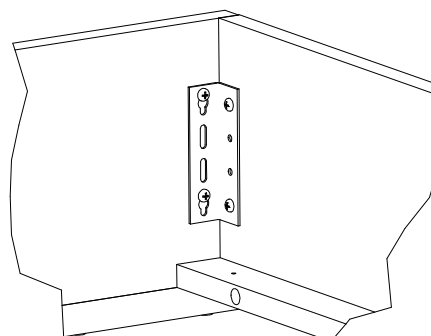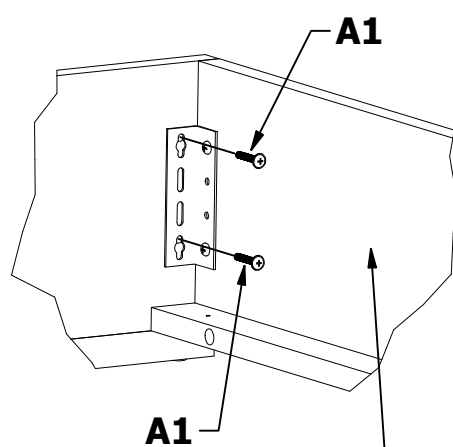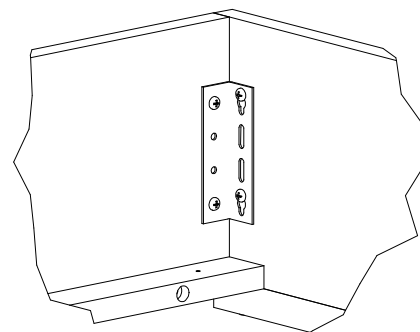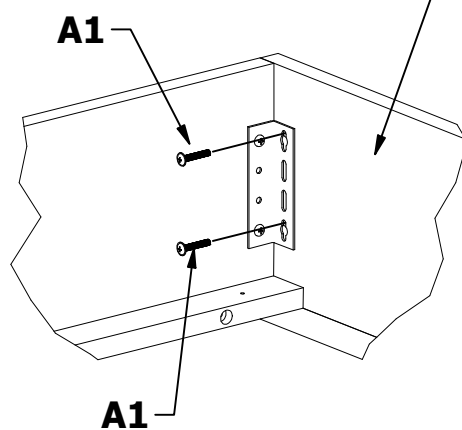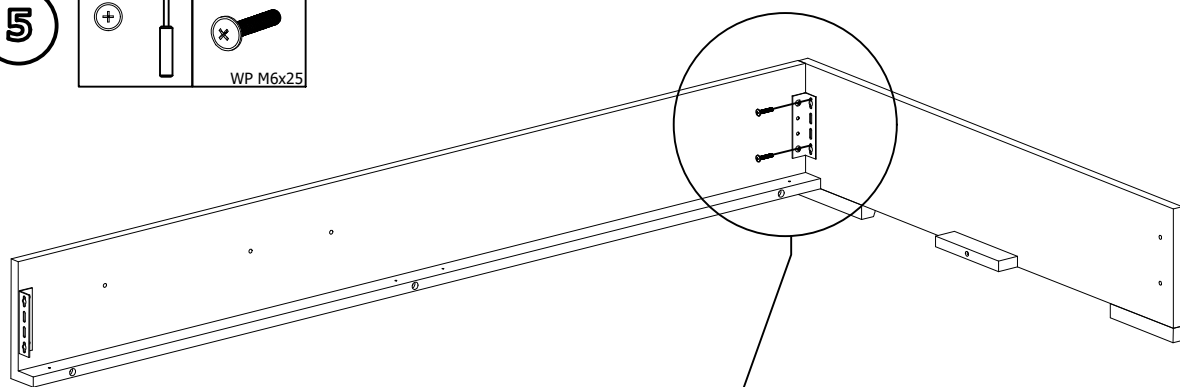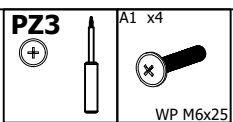

6

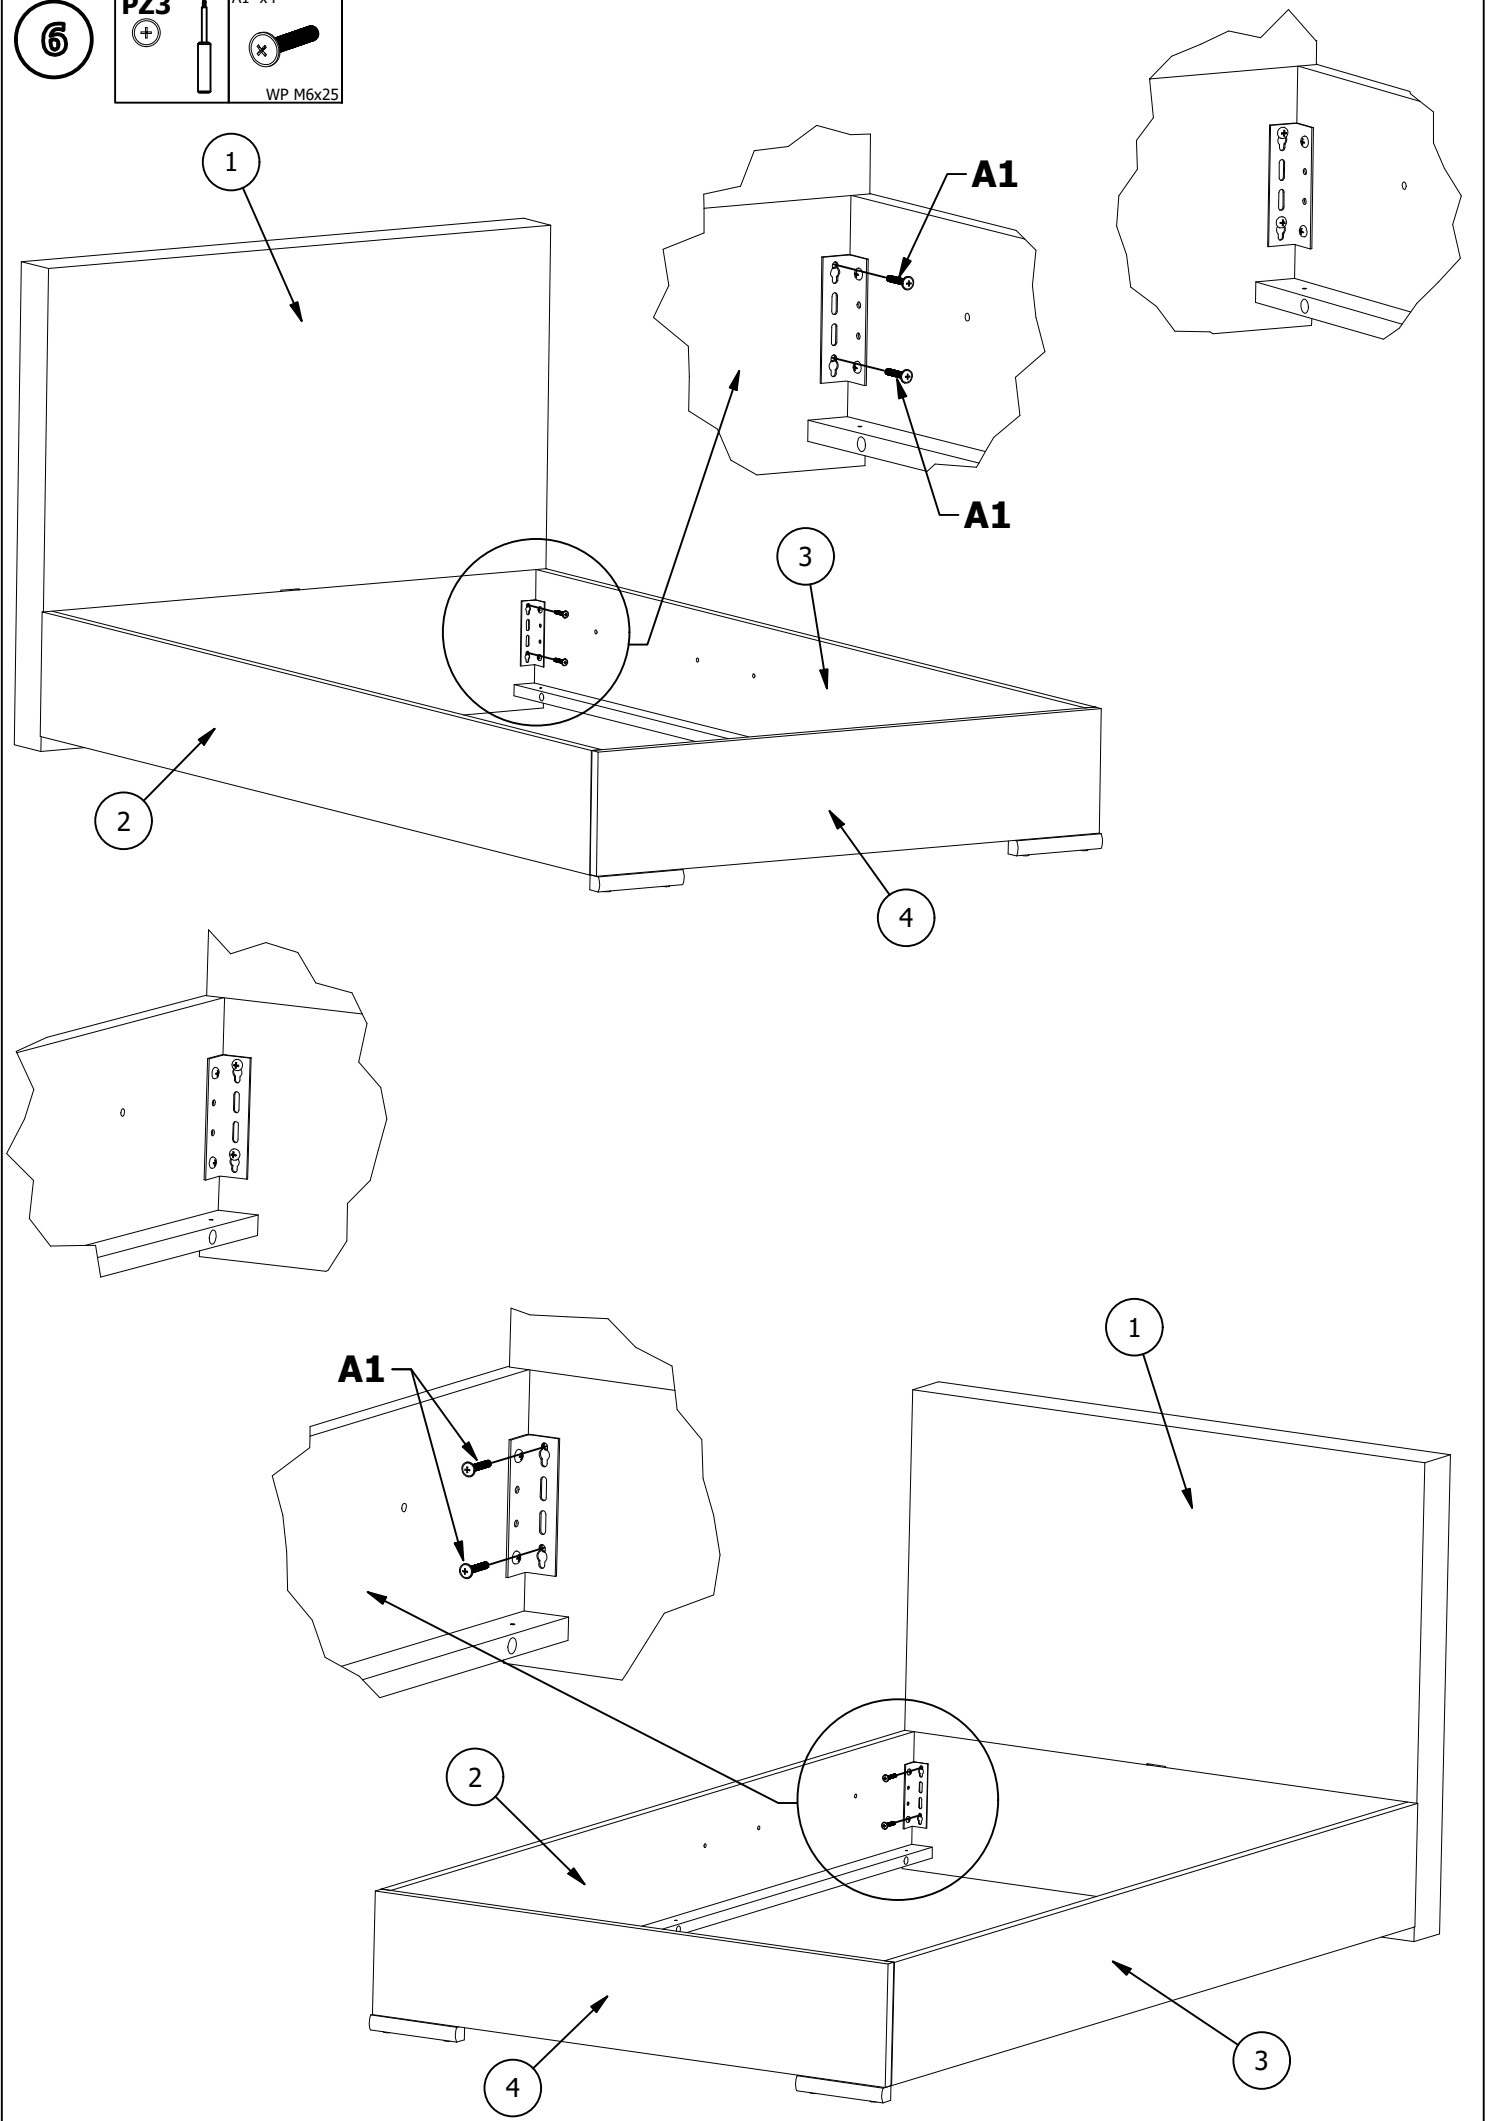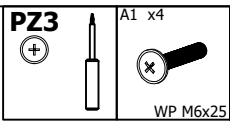


7

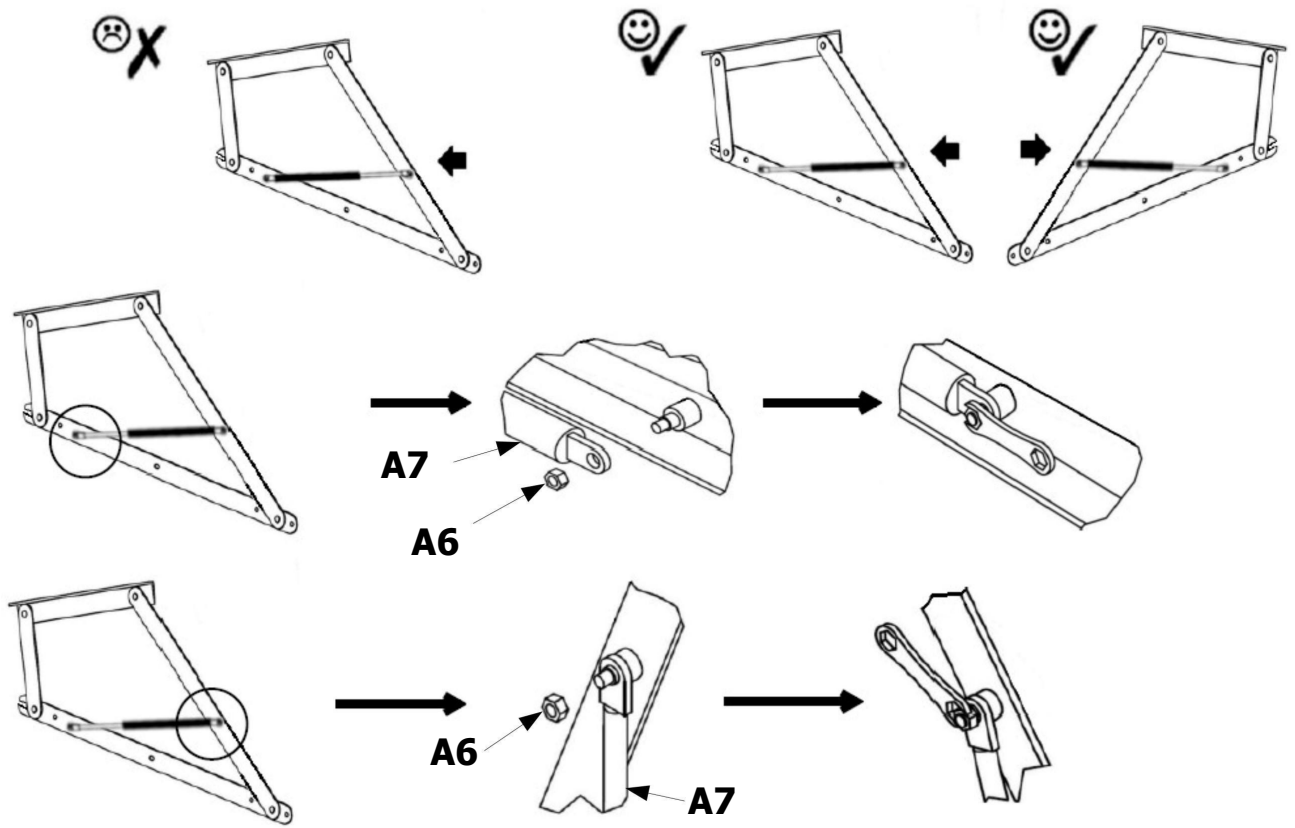

8

PZ3


+





A1 x4





WP M6x25

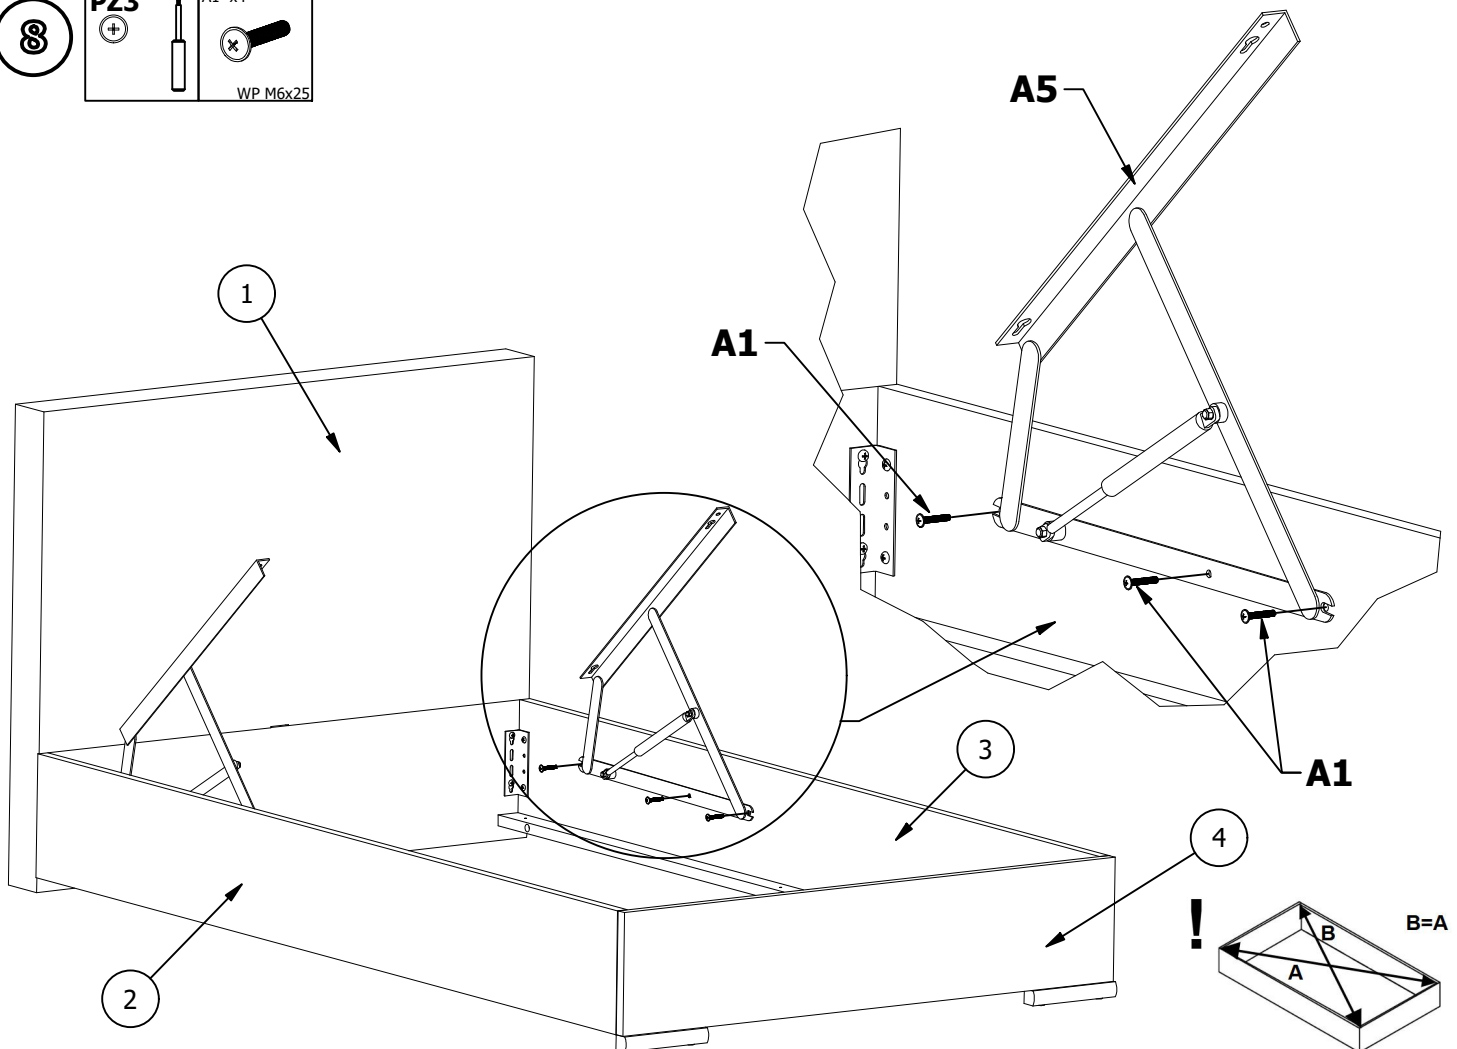


9

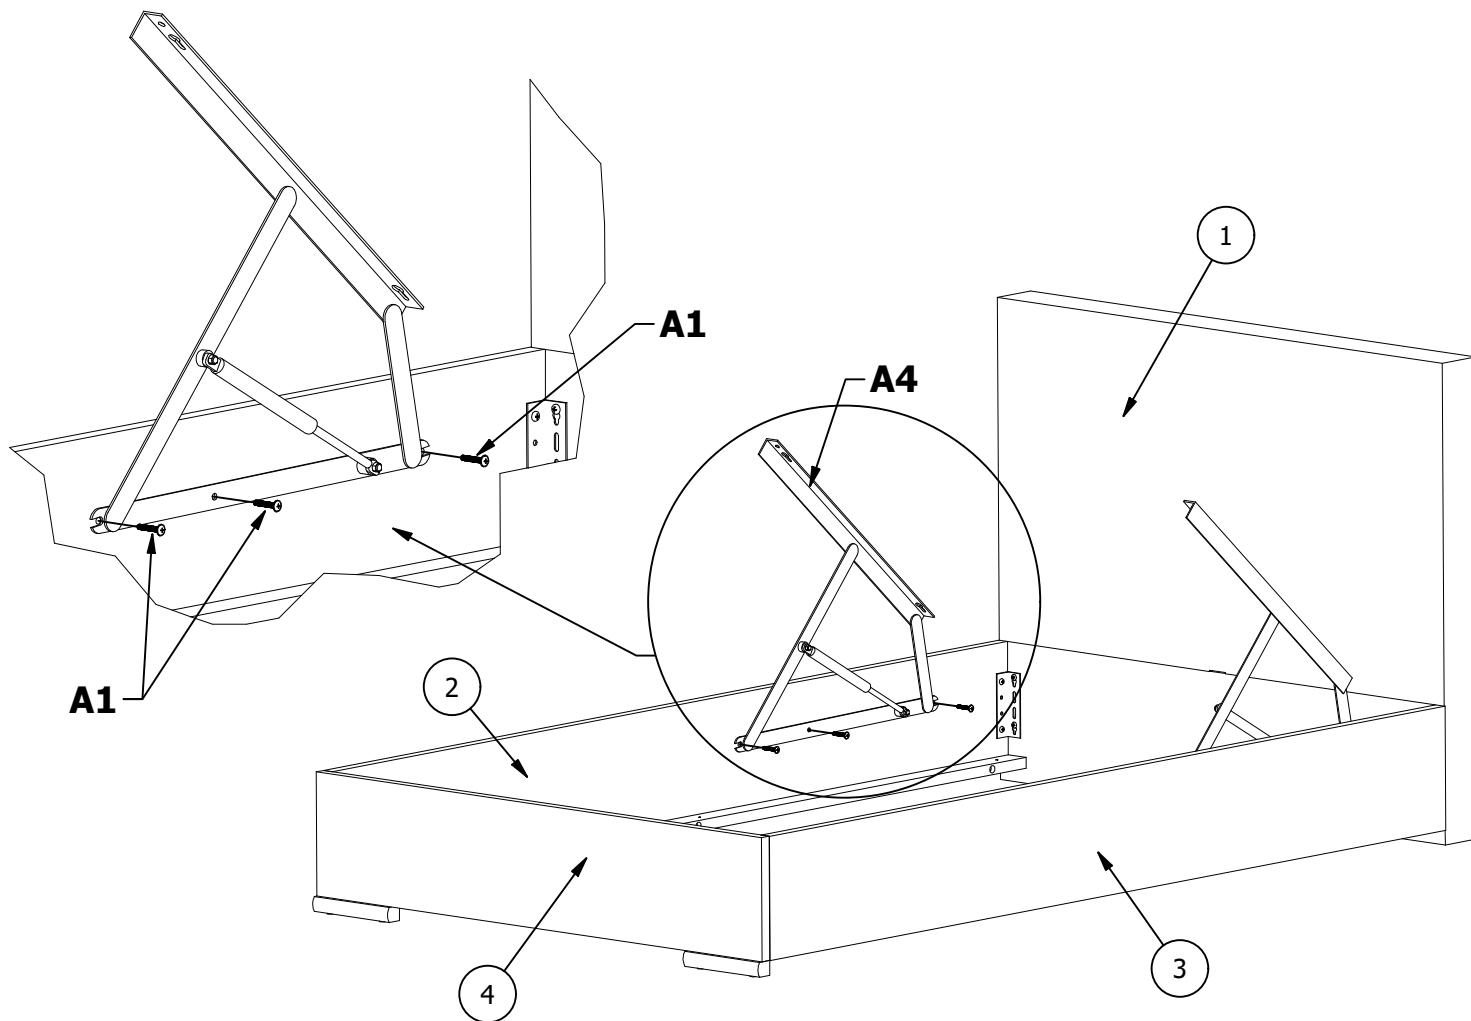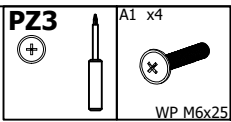




10

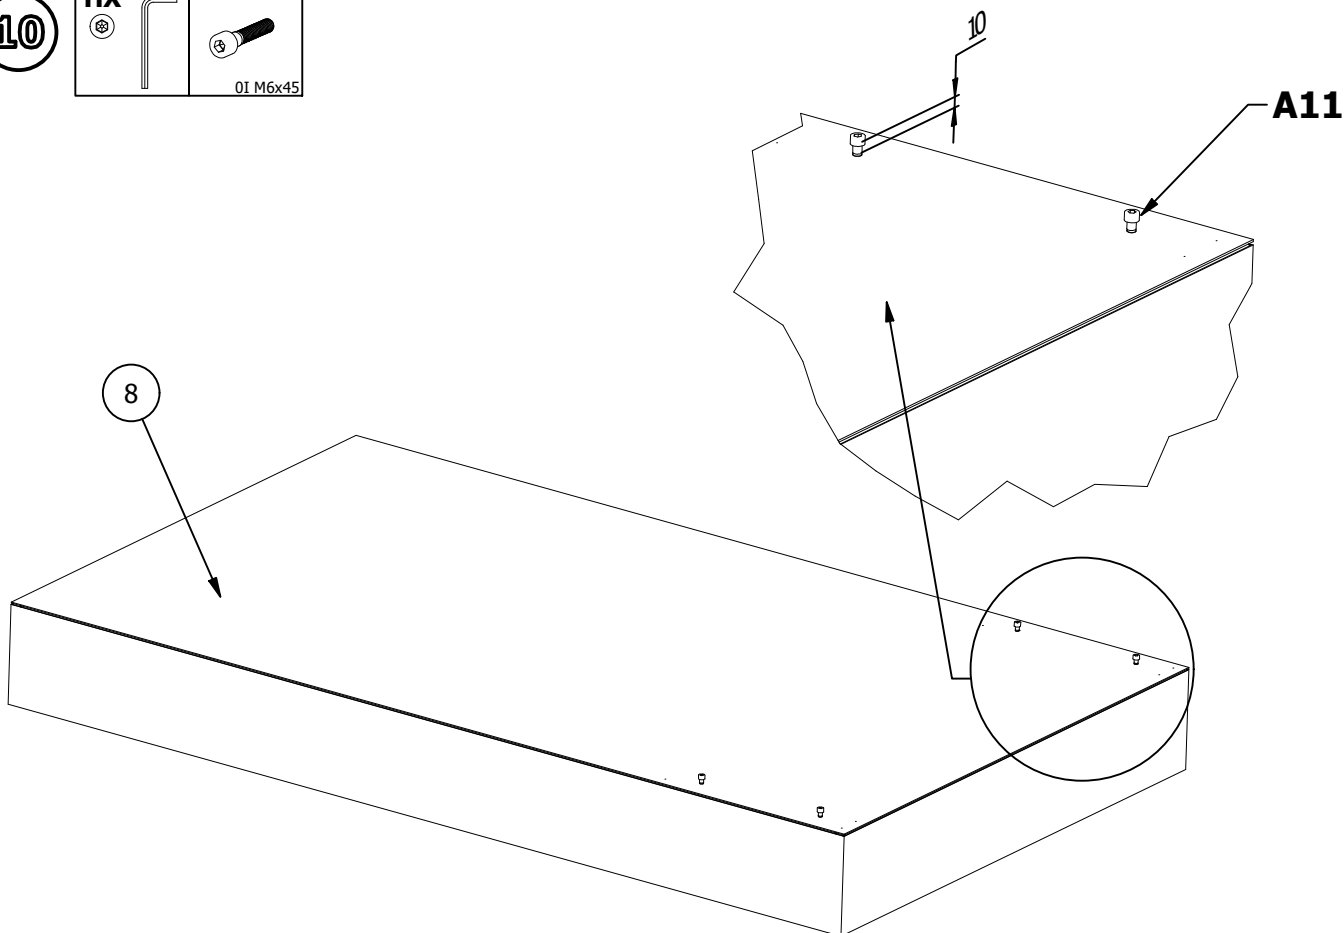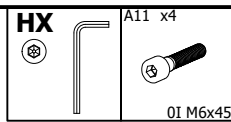

11

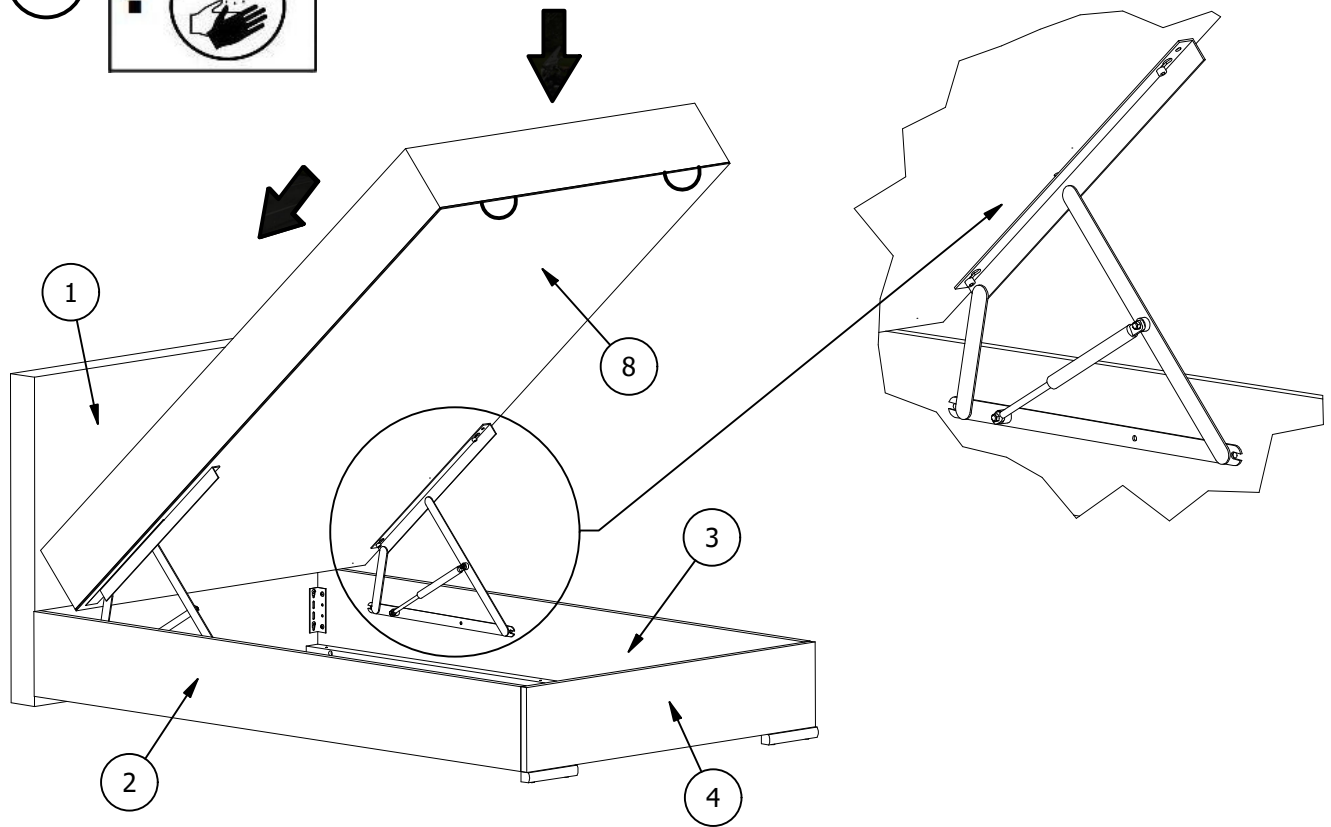

12

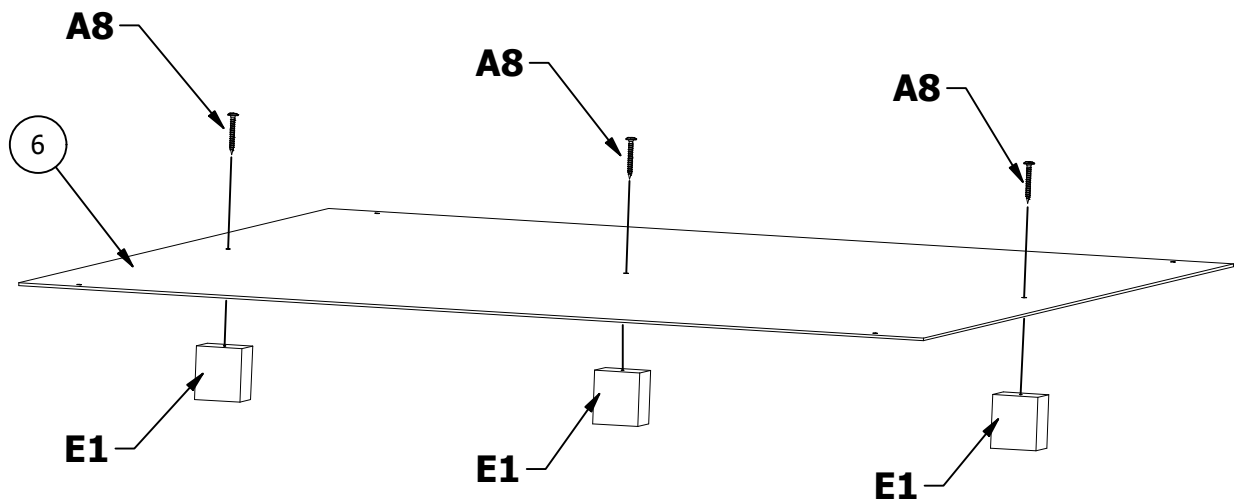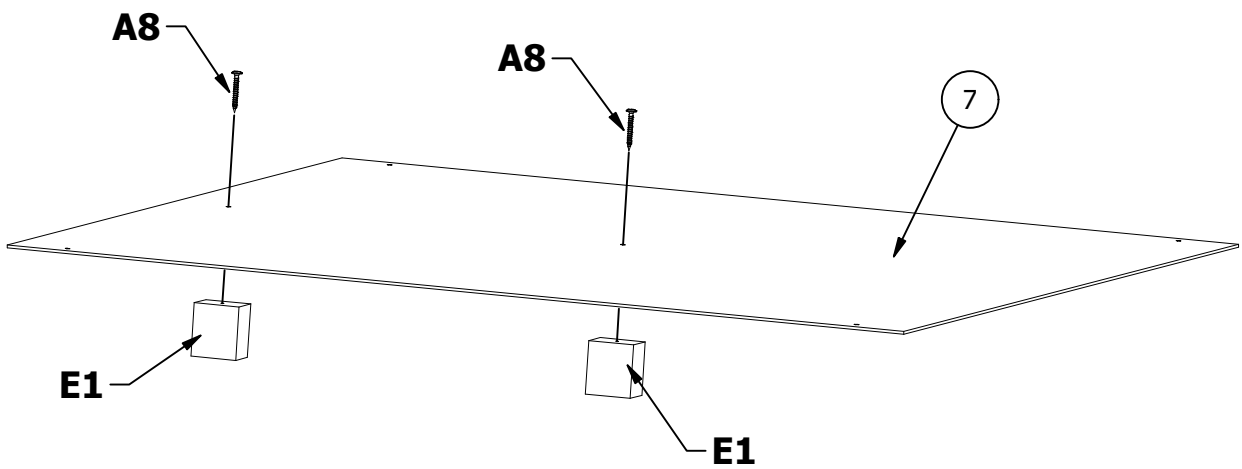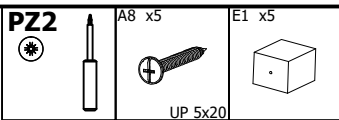


13


EP1 x5



EP

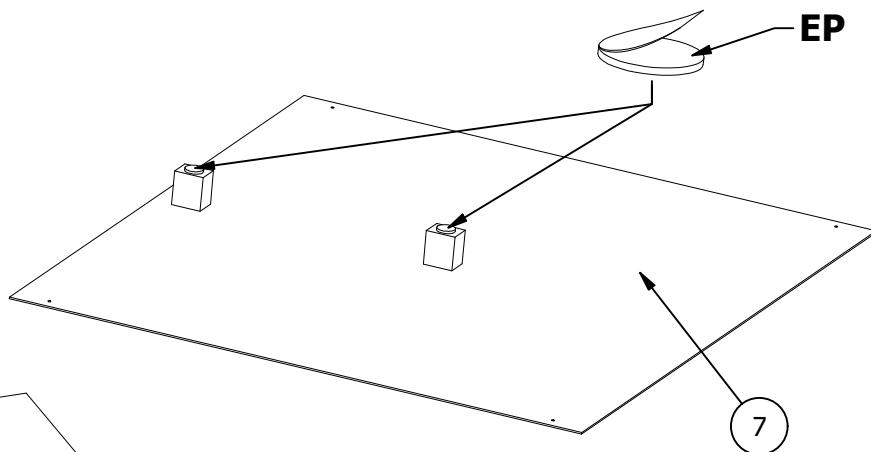

7

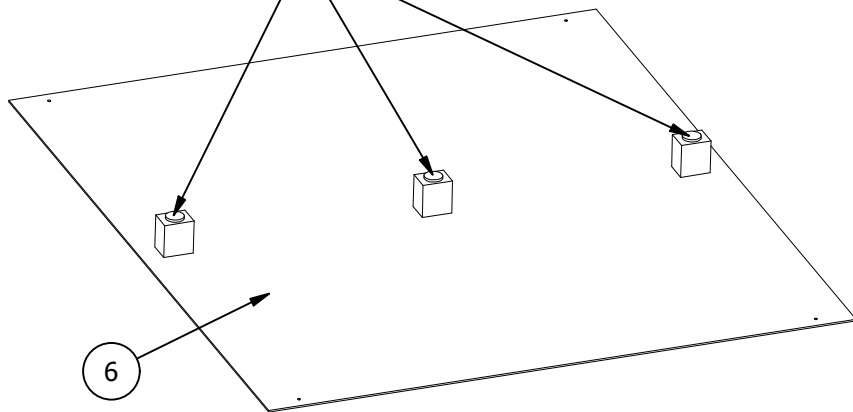

6

14

PZ2



A8 x8




UP 5x20

A8



x8

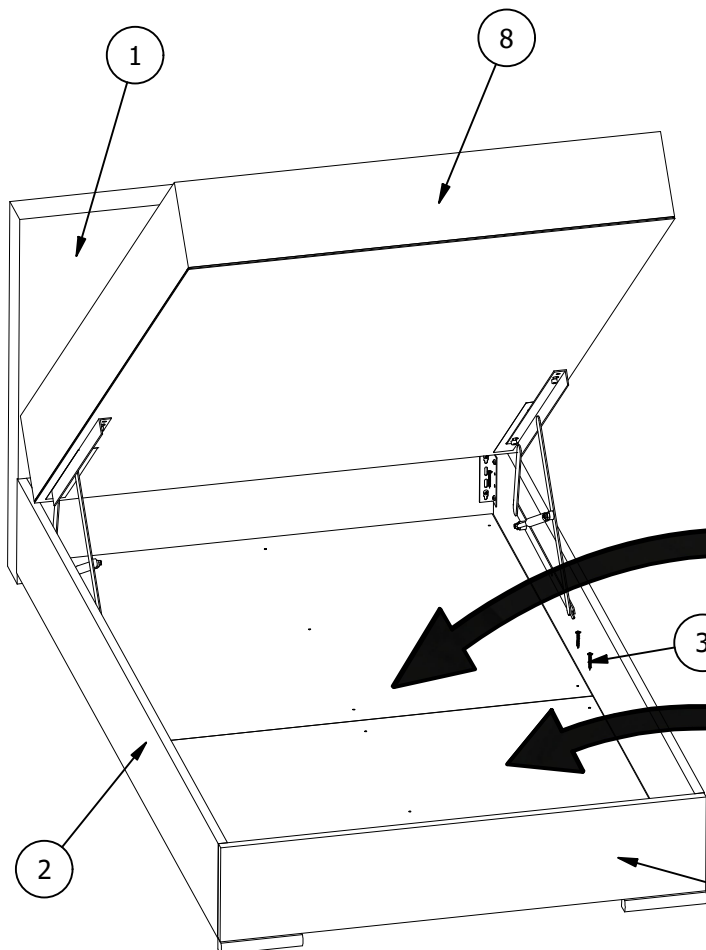

1


8

2

3


4

6

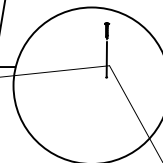






7


15

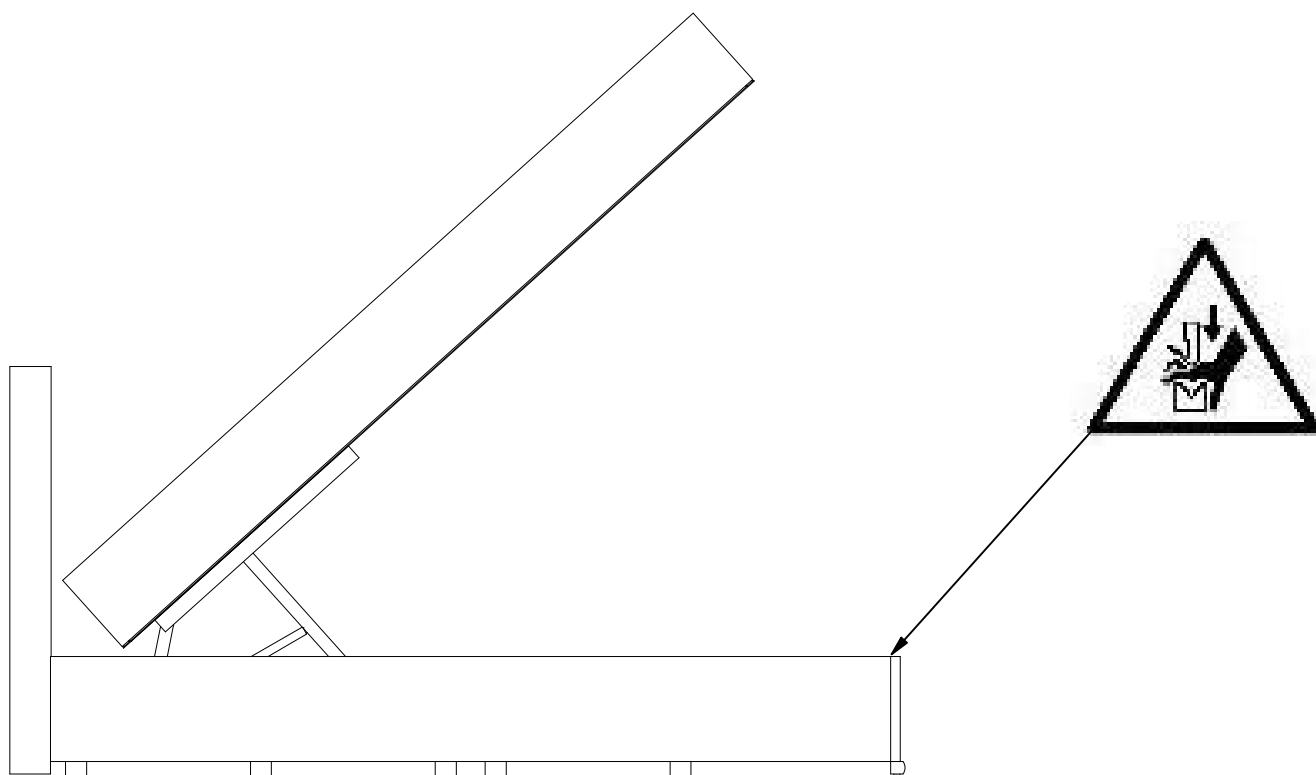


16

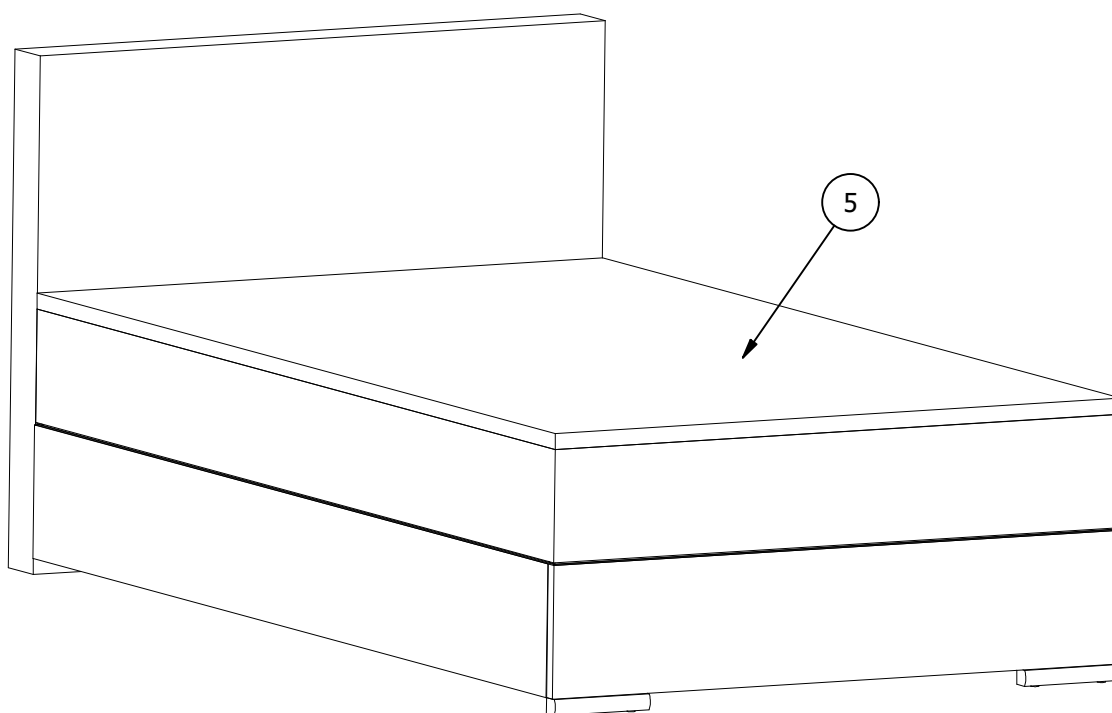

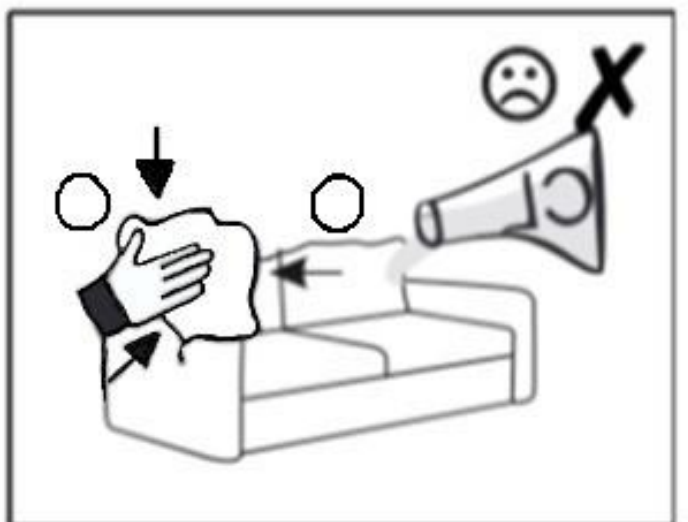
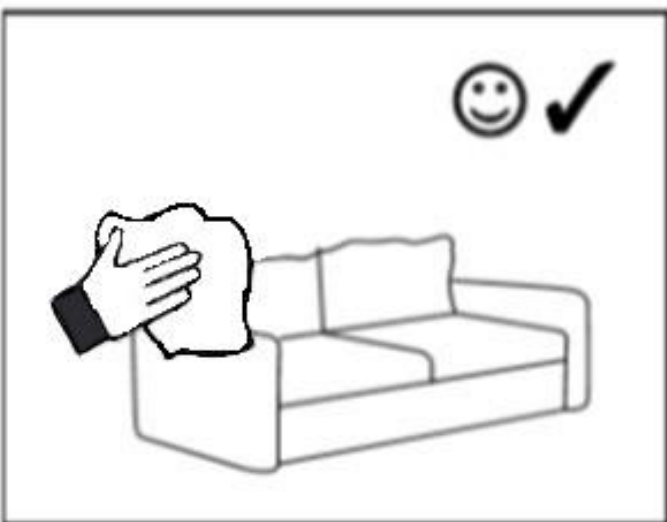
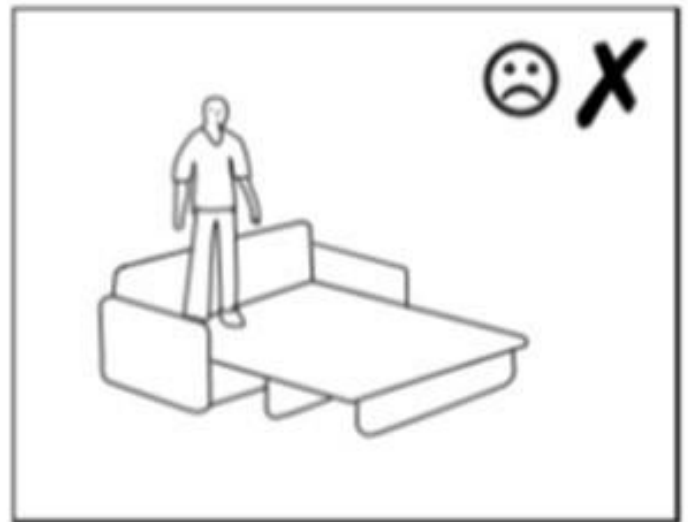
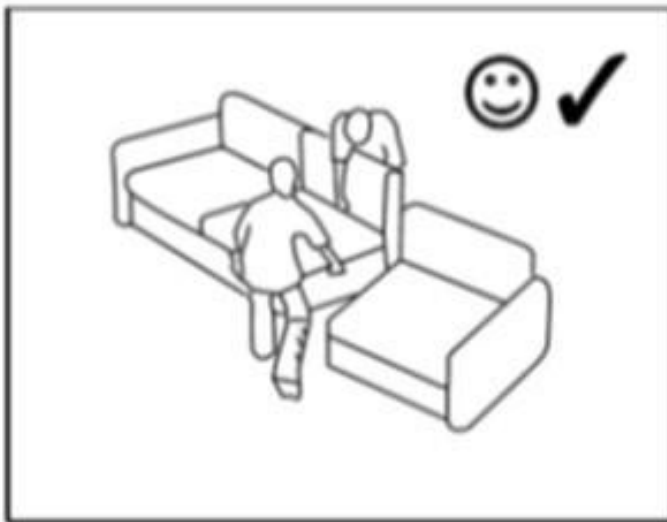


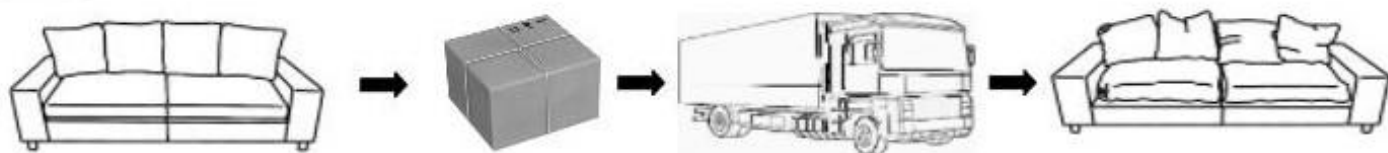

1

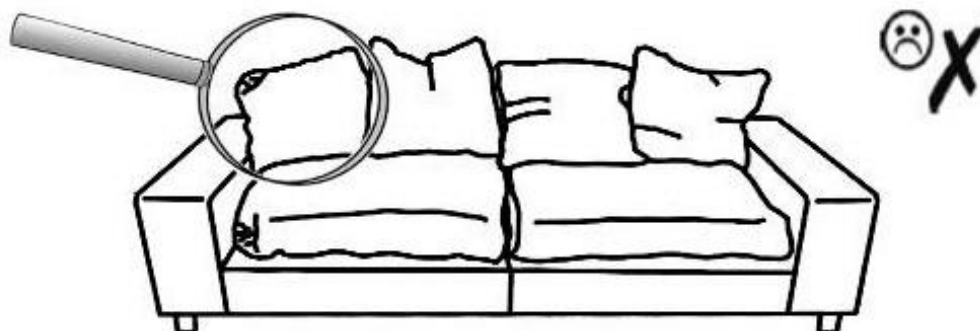

2

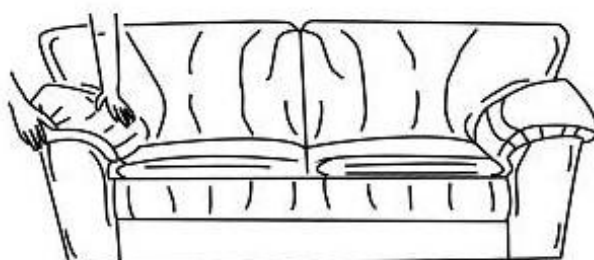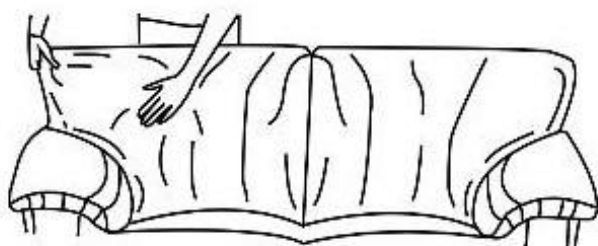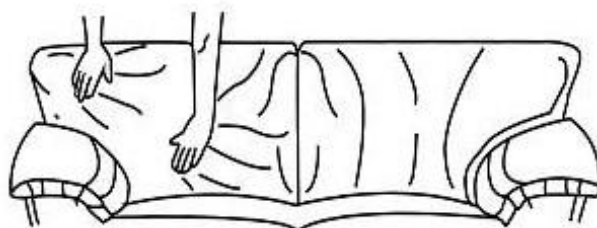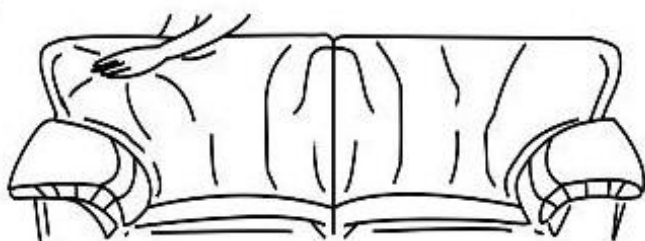

3

