




1. Stecken Sie die 8 Holzdübel in die vorgebohrten Löcher. Achten Sie darauf, dass die Überstände beidseitig gleich sind.

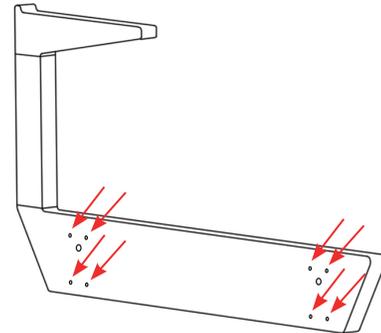

2. Jetzt können Sie die 4 FüÙe (siehe Abbildung rechts und unten) auf die Dübel stecken.

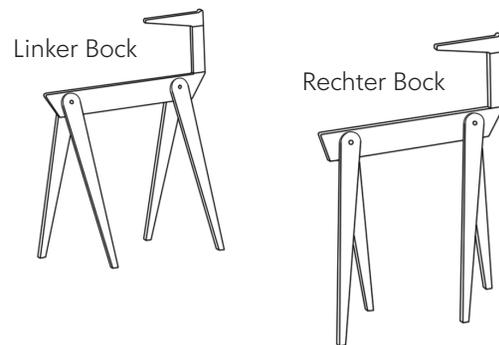


3. Verschrauben Sie die FüÙe mit den mitgelieferten Muffen und Schrauben. Stecken Sie die Puffer an die vorgegebenen Stellen. (blau markiert)

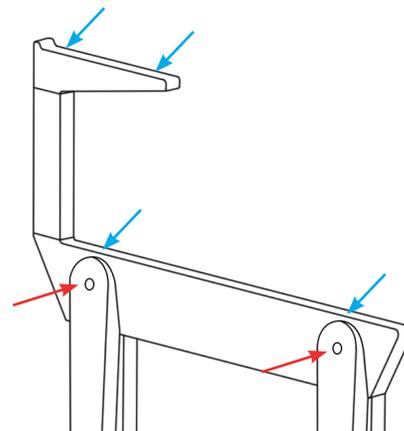

Achtung: Nur FüÙe aus dem jeweils passendem Paket verwenden! Die Schrittstellung entnehmen Sie bitte der linken Abbildung.

Draufsicht
Linker Bock



Draufsicht
Rechter Bock

