

Die Aufbauanleitung für Ihren neuen Strandkorb

Modell-Nr. KD2BB

Teileliste

<u>Nr.</u>	<u>Bild</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Anz.</u>
1		Frontseite Unterkorb	1
2		Unterkasten	1
3		Verbindungsstücke von Frontseite & Unterkasten	4
4		Fußbrett	1
5		Seitenteile Unterkorb	2
6		Fußbänke (Front & Rahmen)	4
7		Seitenteile Oberkorb	2
8		Rückwand Oberkorb 2-teilig	1
9		Dach Oberkorb	1
10		Zierleiste	1
11		Stützbügel 3-teilig	1
12		Polster (Rücken-, Sitz- & Fußpolster)	5

Schraubenliste

<u>Nr.</u>	<u>Bild</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Anz.</u>
A		4 x 50 mm Holzschrauben *	30
B		4,5 x 35 mm Holzschrauben	8
C		4 x 25 mm Holzschrauben	14
D		Kunststoffhalterungen für Markise	2 Sets
E		Verstellgriffe für Oberkorb je nach Modell	2 Sets
F		Führungsschienen für Fußbänke	2 Sets
G		Schrauben und Hutmuttern für Stützbügel	2
H		U-Profile für Stützbügel	2



Bitte prüfen Sie vor Beginn der Montage alle Teile und Schrauben auf Vollständigkeit

Aufbauhinweise:

- Idealerweise erfolgt der Aufbau zu zweit
- Sie benötigen einen stabilen Kreuzschlitz-Schraubendreher oder besser einen Akkuschauber mit guten (neuen) Kreuz-Bits
- Bitte stellen Sie Ihren Akkuschauber auf einen mittleren Drehmoment, um ein Überdrehen des Schraubenkopfes zu verhindern
- Drehen Sie anfangs alle Schrauben nur zu 2/3 ein – ziehen Sie sie bitte erst fest nachdem sämtliche Schrauben vorfixiert worden sind

Pflegehinweise:

- Zum Wetterschutz ist unter dem Geflecht des Daches eine Folie angebracht, die vor Regen schützt. Auf der Sitzbank ist der fest verbundene Stoff gegen Witterung imprägniert.
- Stoff, der fest mit dem Strandkorb verbunden ist, können Sie bei Verschmutzungen mit reinem Wasser oder milder Seifenlauge vorsichtig reinigen; abnehmbare Stoffe können in der Waschmaschine Stufe "pflegeleicht bis 40°" gereinigt werden
- Zur Pflege des Holzes müssen Sie Ihren Strandkorb regelmäßig – jedoch mindestens einmal im Jahr – mit Holzschutzmittel oder einer frischen Lasur behandeln.

Schritt 1: Aufbau des Unterkorbs



1 Zu Beginn verbinden Sie bitte die Frontseite (1) mit dem Unterkasten (2). Nutzen Sie hierzu die Verbindungsstreben (3) mit Nut und Feder.



2 Wichtig:
Ohne die Verbindungsstreben bricht die Sitzbank.



3 Verschrauben Sie nun Frontseite und Unterkasten mit den flachen Latten (3) – verwenden Sie je 2 Schrauben (C).



4 Achten Sie bitte darauf, dass die Frontseite senkrecht steht.



5 Schieben Sie nun das Fußbrett (4) an die Frontseite, so dass die geschlossene Seite des Fußbrettes nach vorne zeigt.



6 Montieren Sie jetzt die Seitenteile (5) mit 7 Schrauben (A) an die Basis. 2 Schrauben werden an dem Fußbrett und 5 an der Basiskonstruktion fixiert.

Schritt 2: Montage der Fußbänke




1 Die Fußbank lässt sich ganz einfach mit je 4 Schrauben (B) montieren.



2 An der Fußbank sind hinten 2 Ringe für die Führungsschienen (F) angebracht. Die Schiene bitte so einführen, dass das geschwungene Ende hinten ist.



3 Setzen Sie nun die Fußbank vorsichtig quer durch die vordere Öffnung der Frontseite ein.

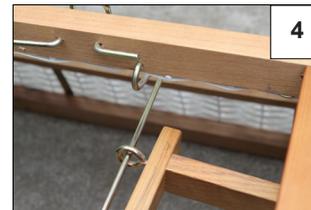

4 Das geschwungene Ende der Führungsschiene wird nun einfach hinten in die vorgebohrten Löcher gesteckt.



5 Am vorderen Teil des Unterkorbs wird jede Führungsschiene mittels einer Schraube (C) an der Leiste verschraubt.



6 Die Polster der Fußbänke lassen sich in einem spitzen Winkel ganz einfach einlegen.

Schritt 3: Aufbau des Oberkorbs



1 Zur Montage des Oberkorbs schrauben Sie zunächst die Seitenteile (7) mit 4 Schrauben (A) an den beiden Rückwandkomponenten (8) fest. Die kleinere Komponente wird dabei unten montiert, die Scharniere zeigen Richtung Boden. Bei der größeren Komponente zeigen die Vorbohrungen nach oben.



2 Die Dachplatte (9) wird nun mit jeweils 2 Schrauben (A) an den Seitenteilen befestigt.



3 Mit Hilfe von 2 Schrauben (A) wird die Dachplatte zusätzlich an der Rückwand fixiert. Die entsprechenden Stellen sind durch Pfeile markiert.



4 Zur Befestigung der Markise nutzen Sie bitte Schraube (A) inkl. der Kunststoffklemmen (D). Je eine Klemme um die Markisenführung stecken und die Schraube an der markierten Stelle von innen in das Seitenteil schrauben.



5 Optional können Sie die Zierleiste am Oberkorb anbringen. Fügen Sie hierzu die Teile der Zierleiste (10) zusammen und schrauben Sie mit Hilfe der beigelegten Schrauben an den Oberkorb (oberhalb der Markise).

Schritt 4: Zusammensetzen von Ober- und Unterkorb



Um Ober- und Unterkorb zusammen zu fügen, müssen Sie die Ösen des Oberkorbs in die U-Profile des Unterkorbs einhaken.




Achten Sie bitte darauf, dass alle drei Ösen richtig verankert sind.

Bei Strandkorb mit Kunststoff - Führungsschiene am Oberkorb



1 Schieben Sie bitte zunächst die Metallführung (E) über die bereits am Seitenteil des Oberkorbs vormontierte Kunststoff-Führungsschiene. Nun das Verbindungsplättchen auf beide Bolzen und eine Kunststoffscheibe auf den unteren Bolzen schieben.

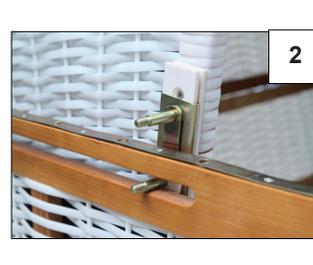

2 Das Seitenteil des Oberkorbs nach innen drücken und dabei die Metallführung nach unten schieben, so dass der untere Bolzen durch den Schlitz im Unterkorb ragt.



3 Stecken Sie anschließend den Verstellgriff auf den oberen Bolzen und eine Kunststoffscheibe auf den unteren Bolzen.



4 Noch das 2. Verbindungsplättchen auf beide Bolzen stecken und jeden Bolzen mittels einer Hutmutter verschließen.

Bei Strandkorb mit geschwungenen Seitenteilen am Unterkorb



Zunächst halten Sie den Oberkorb bitte so zum Unterkorb, dass sich die bereits vormontierte Schraubplatte am Oberkorb in der Mitte von zwei Löchern auf der Schiene am Unterkorb befindet.



Stecken Sie nun den Verstellgriff (E) in ein Loch auf der Schiene am Unterkorb, halten eine Kunststoffscheibe vor das Schraubloch am Oberkorb und drehen den Bolzen durch den Verstellgriff und die Kunststoffscheibe in den Oberkorb.



Achten Sie bitte darauf, dass Sie den Bolzen nicht zu stark eindrehen, er sollte nicht am Holzrahmen scheuern bzw. kratzen.

Schritt 5: Montage des Stützbügels



Zur Montage des Stützbügels (11) verbinden Sie bitte die drei Einzelstücke mittels 2 Schrauben (C).



Zur Befestigung des Stützbügels an der Rückseite des Oberkorbs müssen Sie zunächst die U-Profile (H) mit je 2 Schrauben (C) an den markierten Stellen direkt unterhalb des Dachteiles montieren.



Anschließend wird der Stützbügel mit Hilfe der Schrauben und Hutmutter (G) der U-Profile an diesen befestigt.



Achten Sie bitte darauf, dass der Stützbügel frei schwingen kann.



Nun müssen Sie nur noch die Polster einsetzen und fertig!



Stecken Sie die Rückenpolster zunächst unten in die dafür vorgesehenen Haken und drücken Sie das Polster anschließend oben an die Rückwand.



Achten Sie beim Einsetzen der Sitzbank darauf, dass die Führungsleiste nach vorn zeigt und dass das Polster richtig aufliegt.

Sollten Teile fehlen oder defekt sein, bestellen Sie bitte ein Ersatzteilformular bei
Per Post: YAVE, Zum Sportplatz 8, 21220 Maschen

Per Email: support@dahlmann.com

Bitte Modell- & DB-Nummer sowie Ihre Anschrift und Telefonnummer angeben.

Modell-Nr.: KD2BB

DB-Nummer: