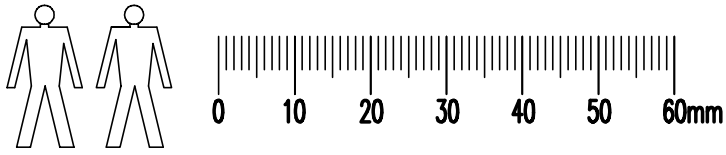
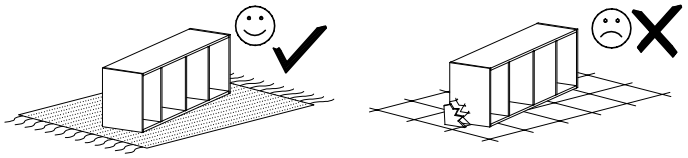
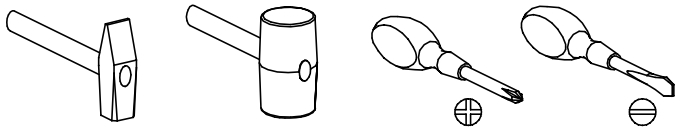
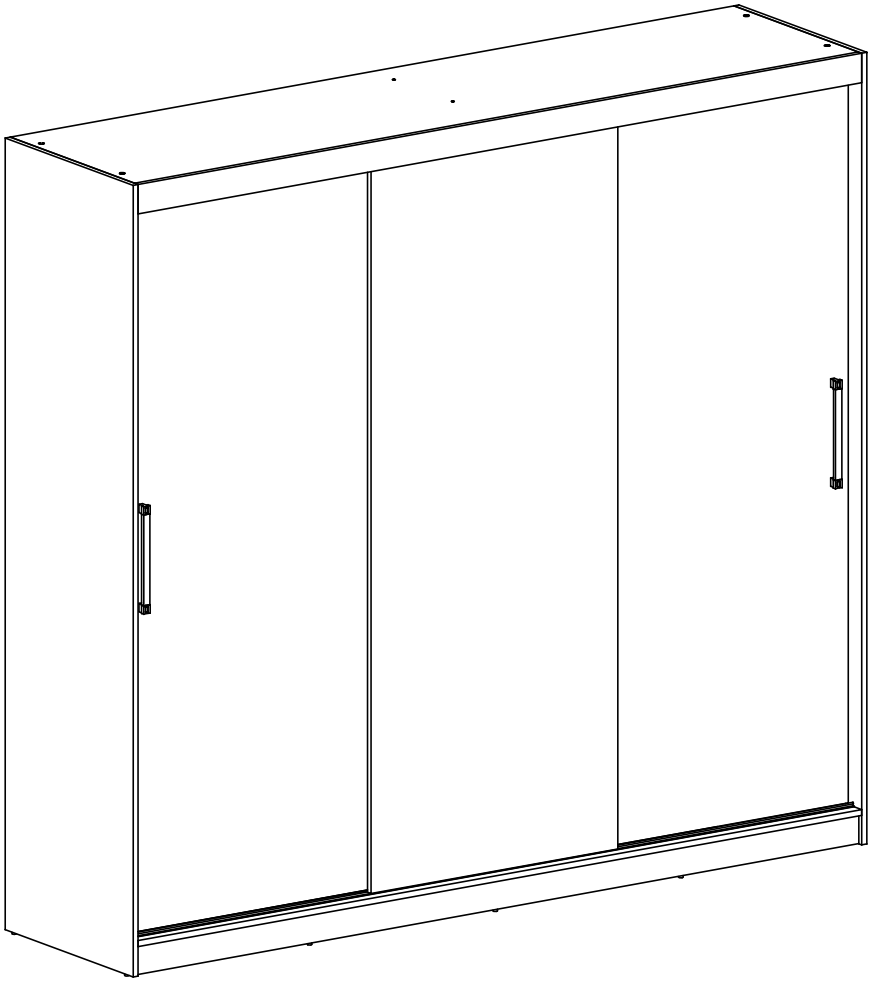
SZAFA 235









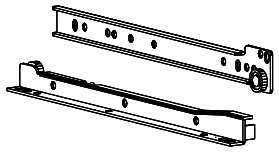


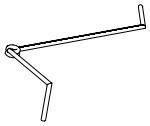





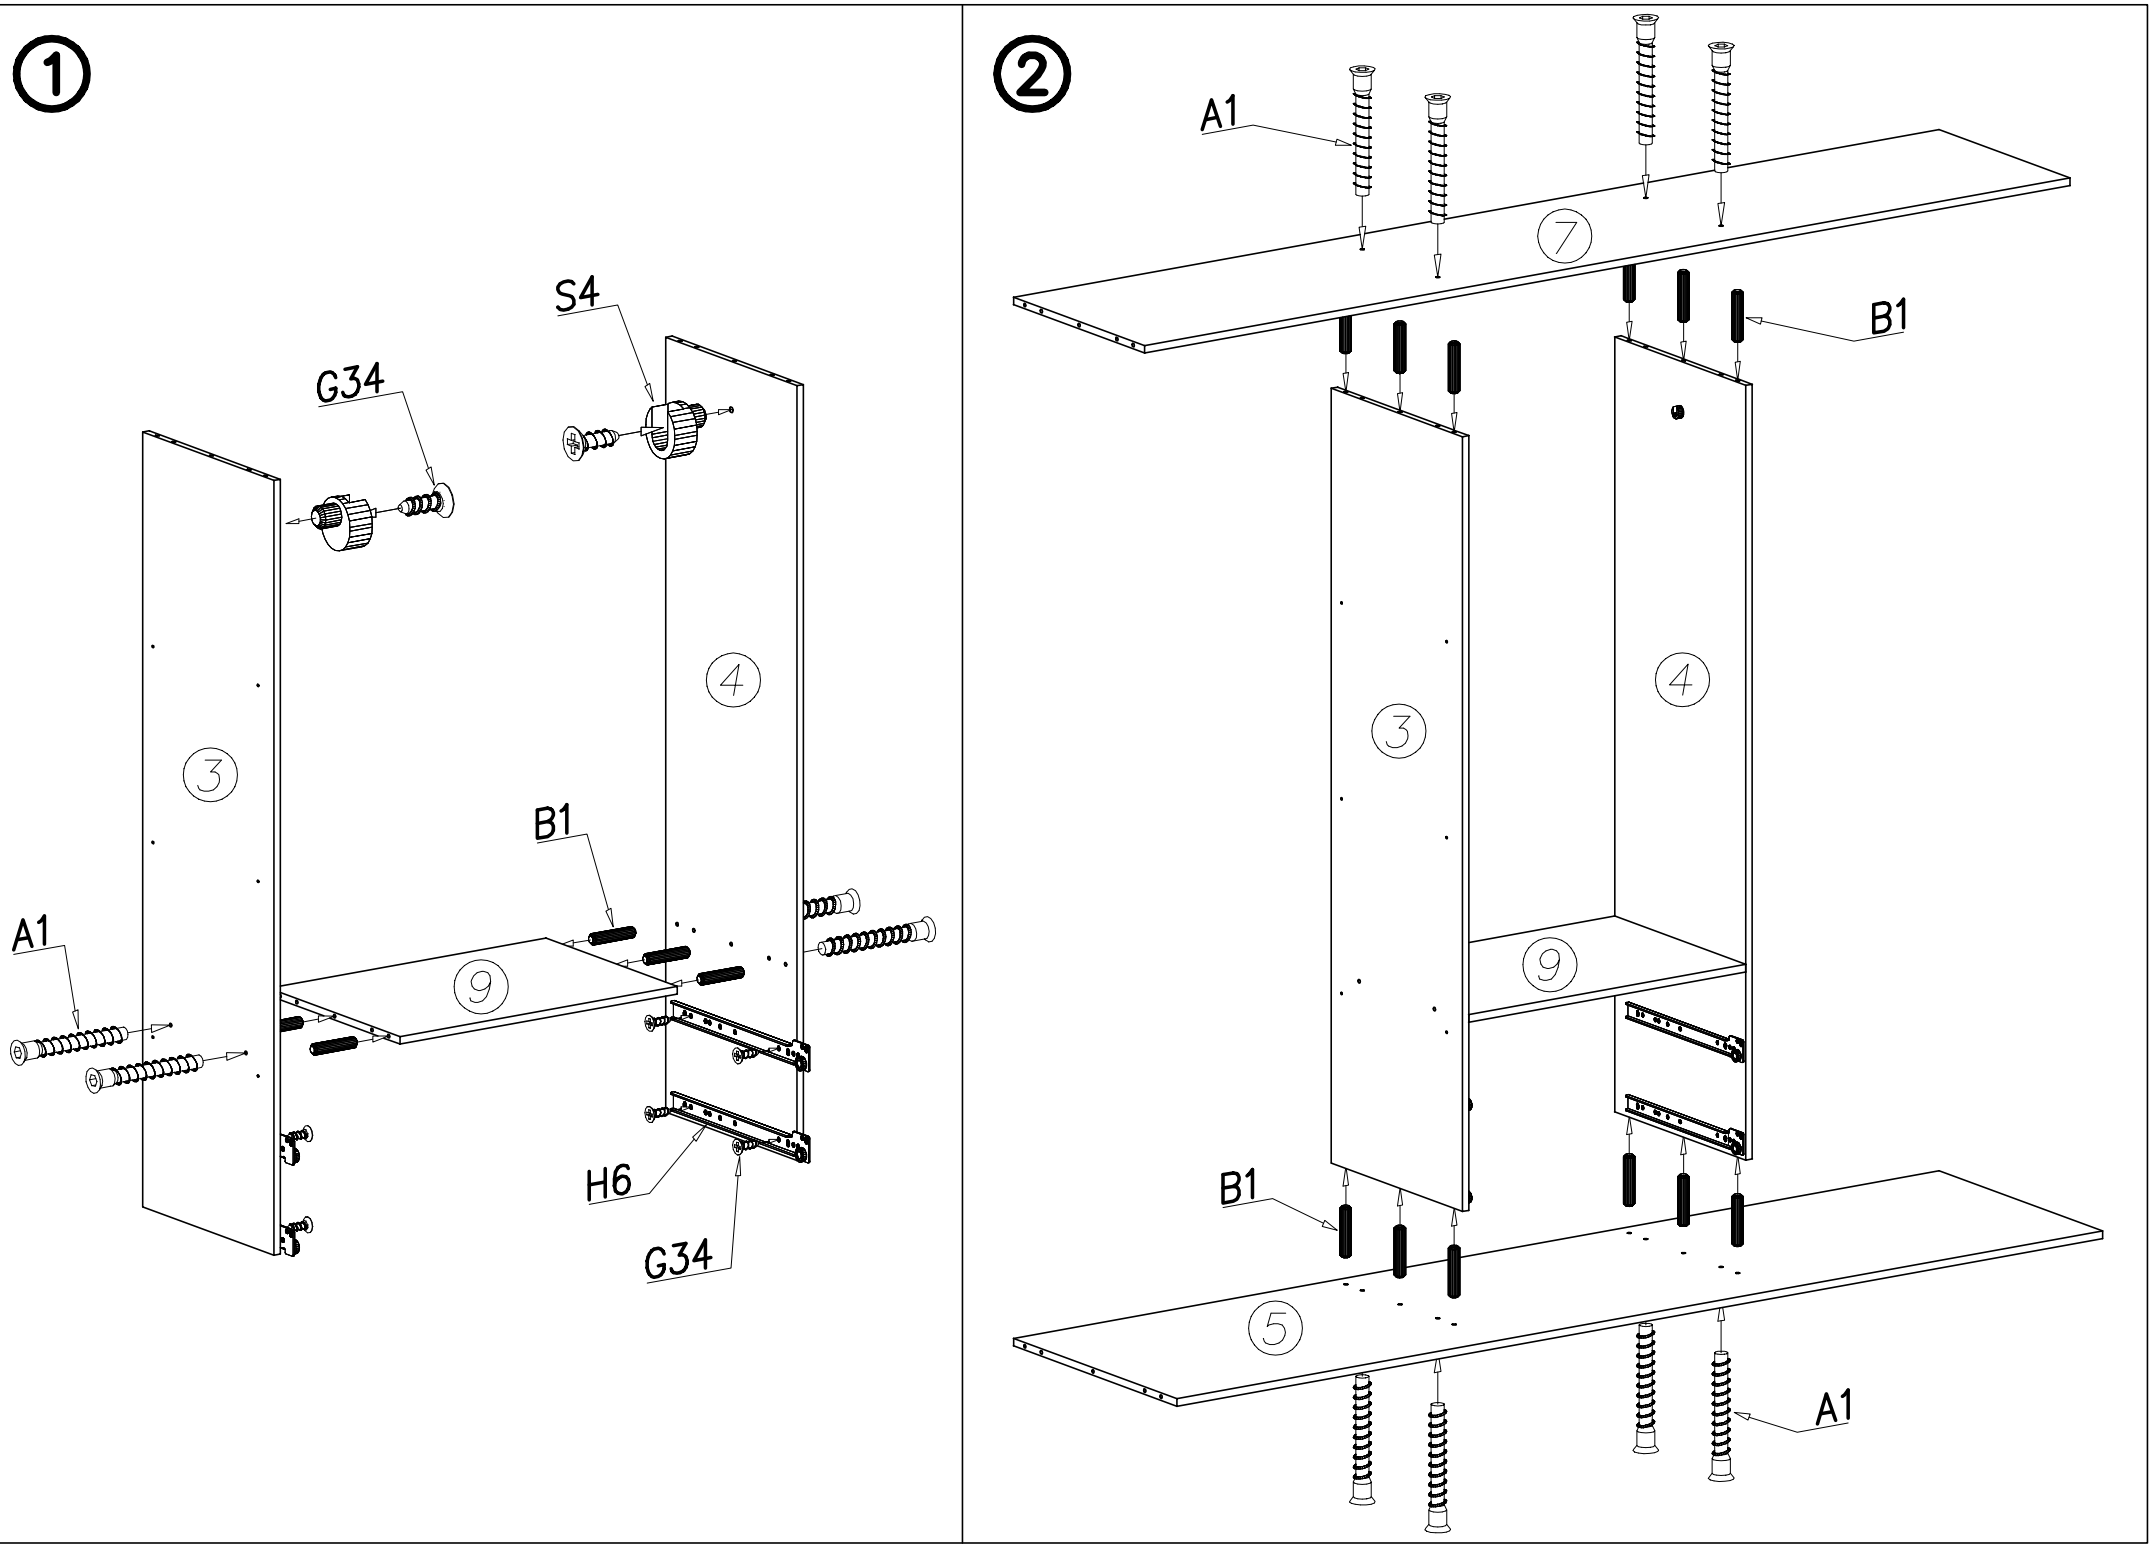


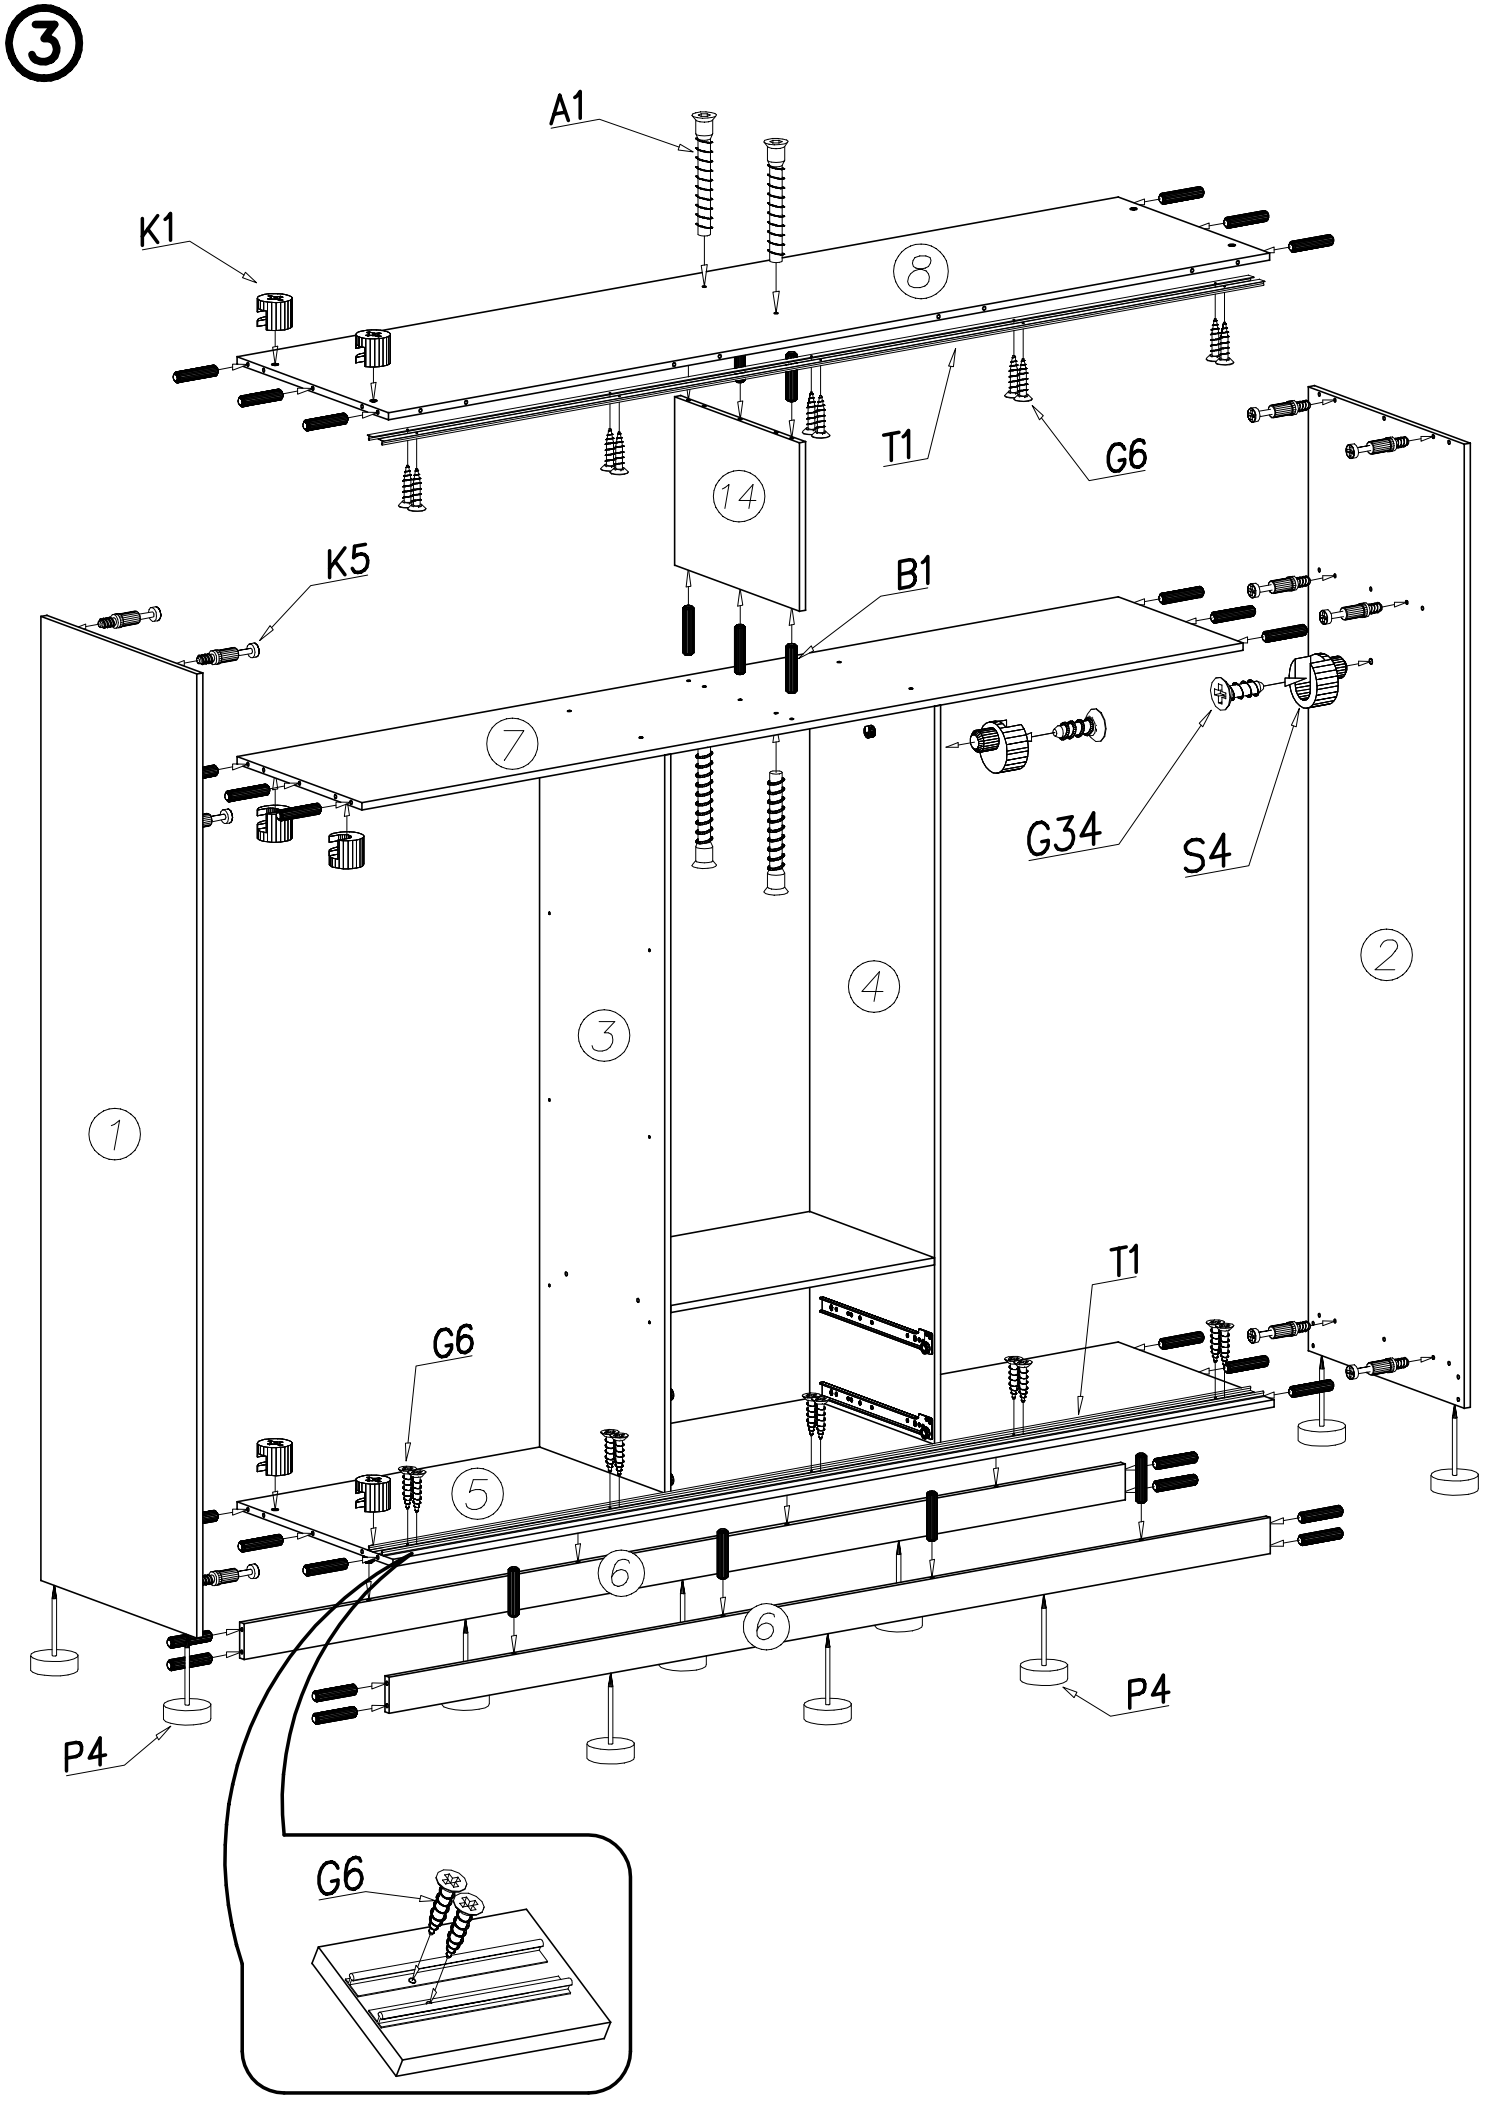
Narzędzia potrzebne do montażu

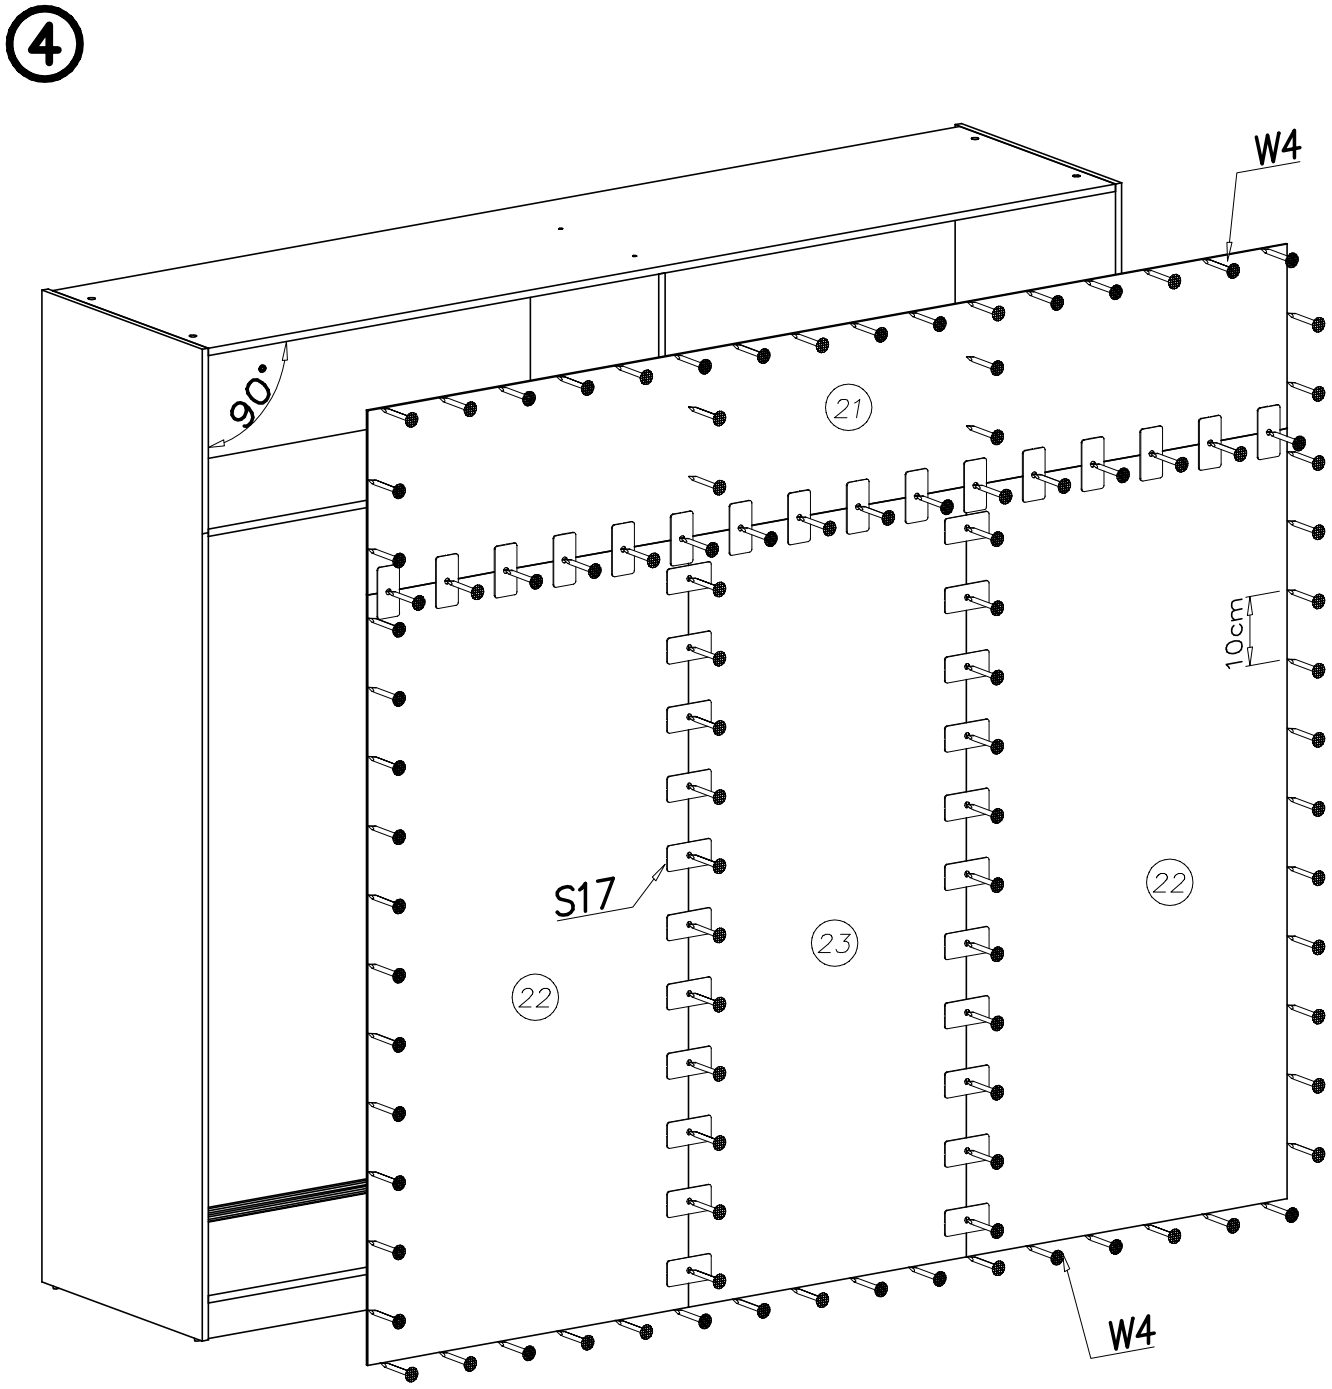


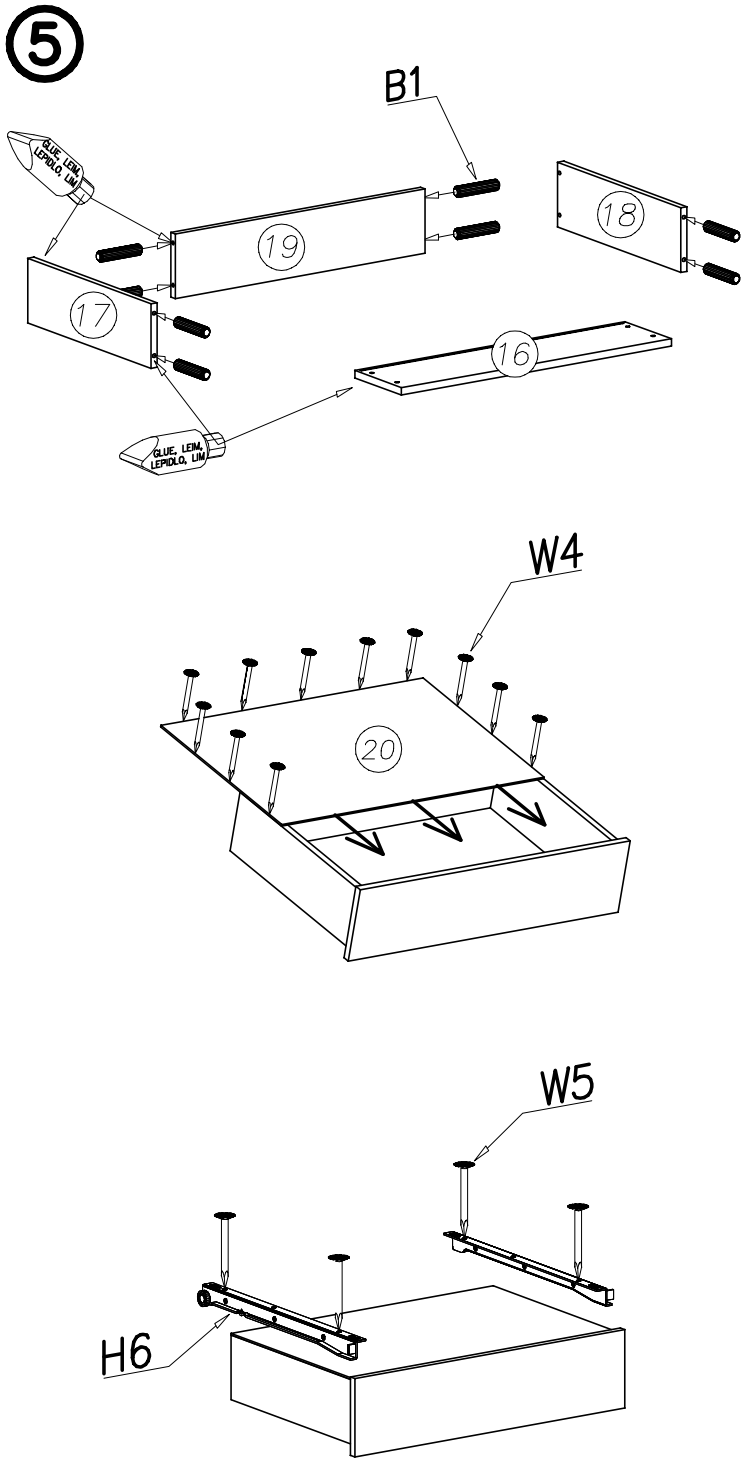


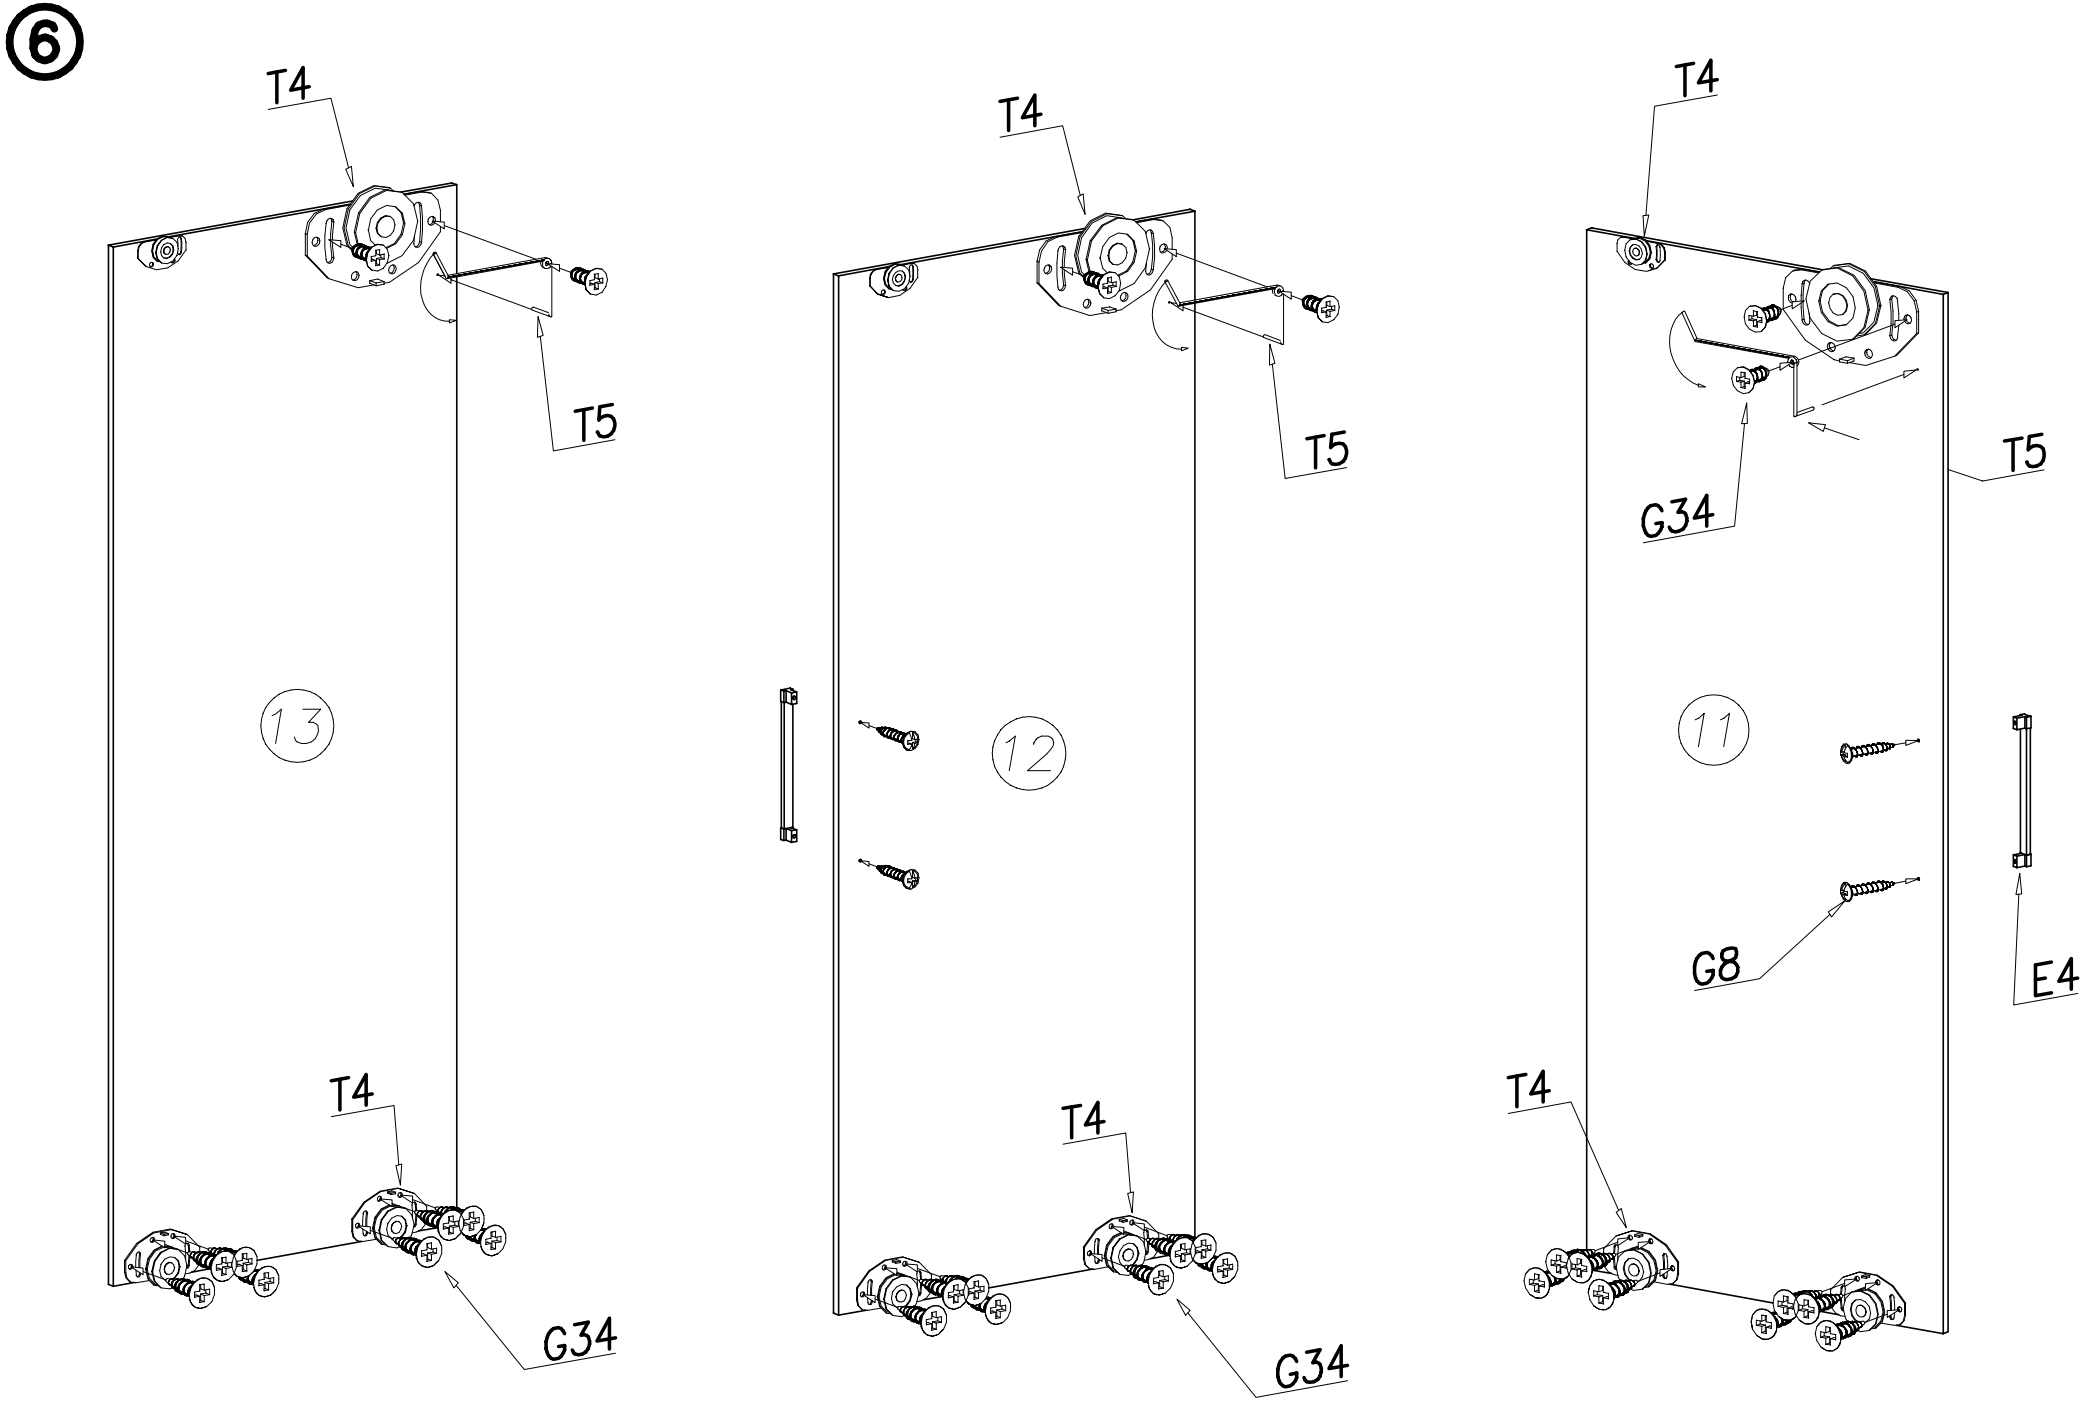
W1  x1	W5  2x20 x8	P4  x10	W2  x1	T1  x4
S17  x30	G8  4x30 x4	A1  ø7x50 x16	E4  x2	G6  3x13 x20
K1  ø15x12 x18	S4  x4	B1  ø8x35 x74	G34  3,5x16 x60	H6  x2
K5  x18	T4  x12	T5  x6	W4  1,6x20 x160	S5b  x1
				S5a  x1
				F2  x12


①
S4
G34
3
4
B1
A1
9
H6
G34
②
A1
7
B1
3
4
9
B1
5
A1

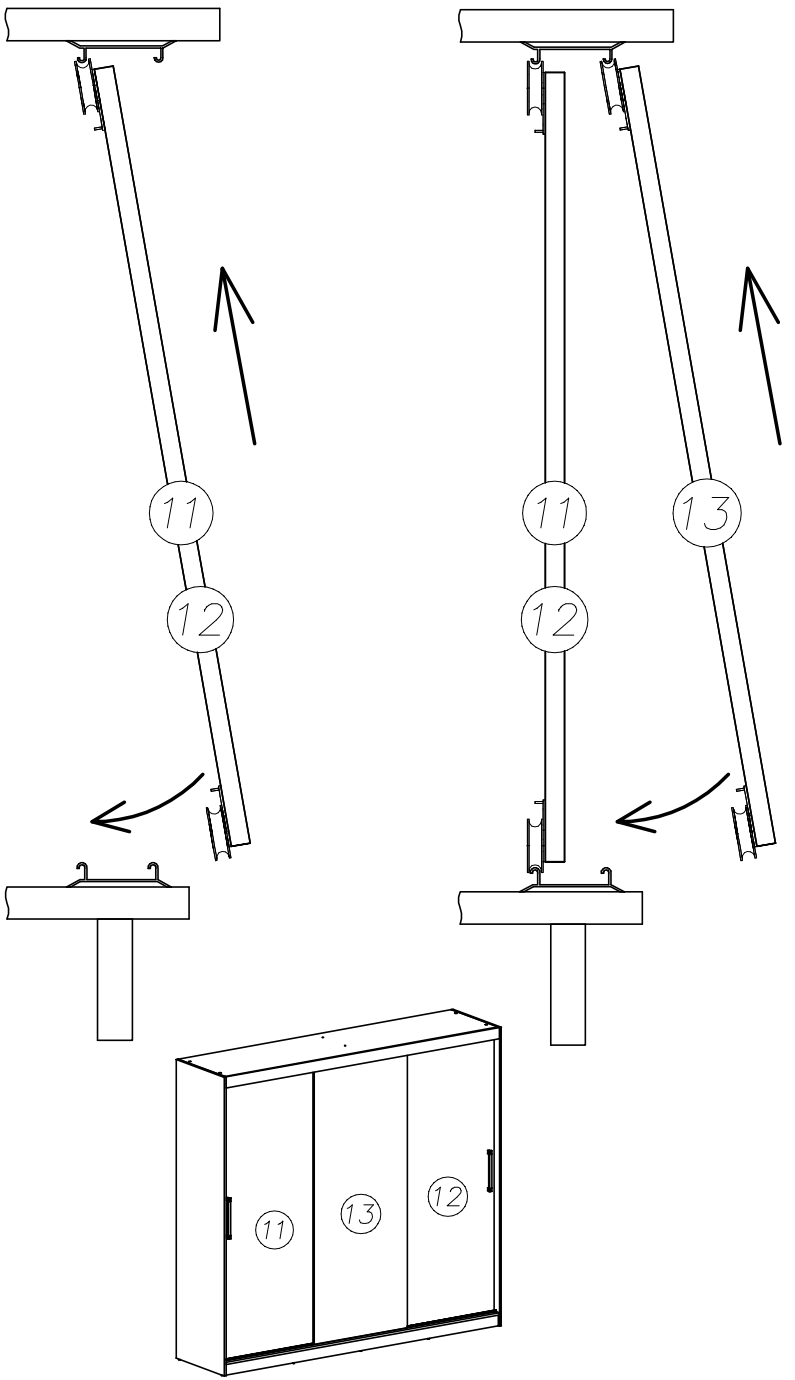

③
A1
K1
8
T1
G6
14
K5
B1
7
G34
S4
1
3
4
2
T1
G6
5
6
6
P4
P4
G6


④
W4
90°
21
10cm
S17
22
23
22
W4


⑤
B1
GLUE, LEIM, LEPIDLO, LIM
19
18
17
16
GLUE, LEIM, LEPIDLO, LIM
W4
20
W5
H6


⑥
T4
T5
13
T4
G34
T4
T5
12
T4
G34
T4
T5
G34
11
G8
E4
T4

⑦



⑧

