






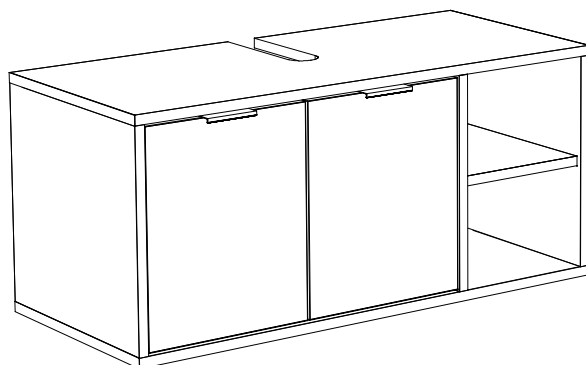


Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:

1000-WU-2-100





MA1-00549

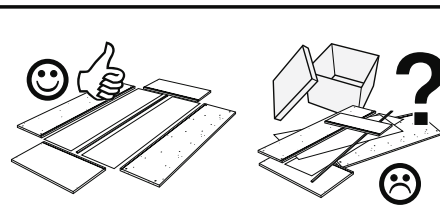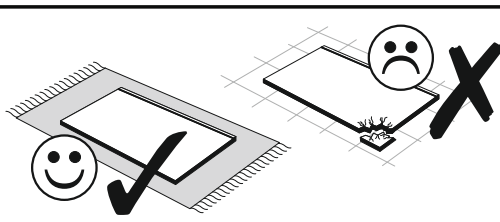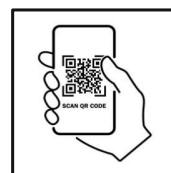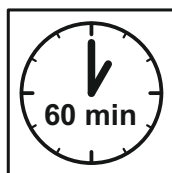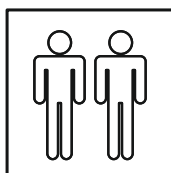


SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



BT1-00629 Colli 1/1


B01-200		B01-244		B01-80		B01-90		B02-103		B02-120	
4x	6,3x13	1x		11x	3,5x13	2x	3,5x20	2x	8x30	1x	
B08-40		B08-70		B08-80		B02-10		B02-20		B02-160	
2x	5,8x65	2x	ø8mm	1x		14x	ø15x12mm	14x		4x	

BT1-00630 Colli 1/1


B06-425		B05-02		B05-190		B05-192	
2x		12x	ø20mm	2x		2x	

BT1-00230 Colli 1/1


B03-43		B03-11		B03-07	
4x		4x		2x	




Colli 1/1

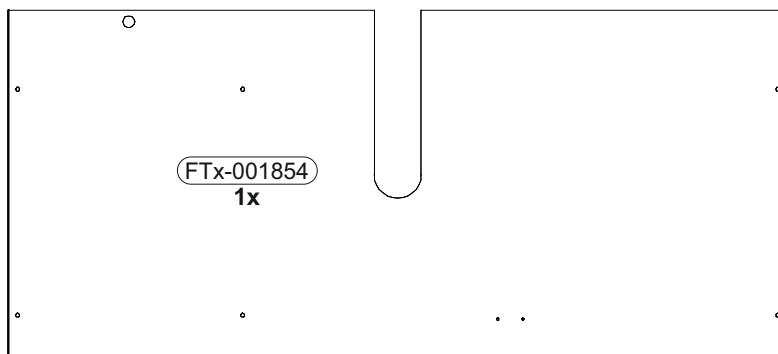


994 x 444

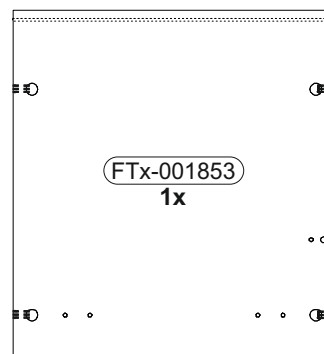


410 x 444

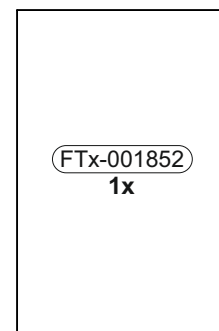


268 x 415

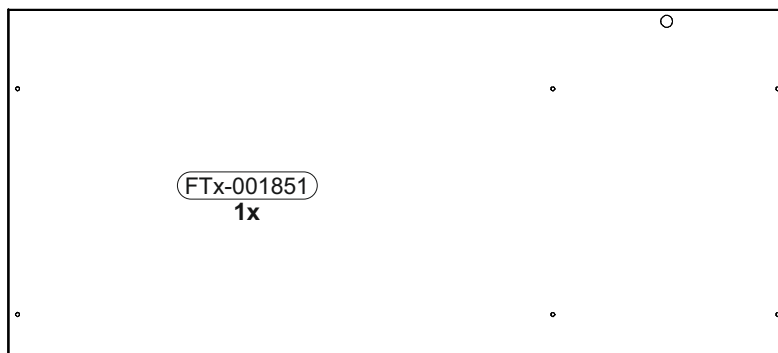


994 x 444

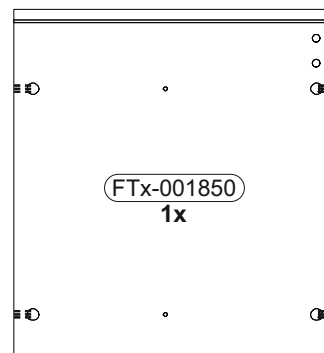


410 x 444

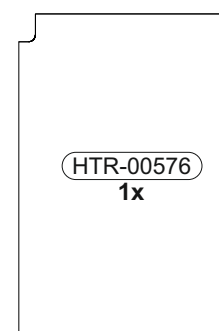


410 x 280




668 x 44


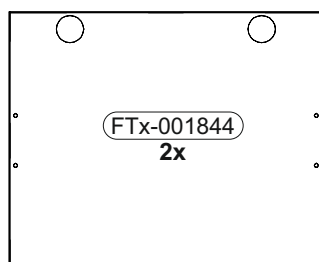



402 x 330


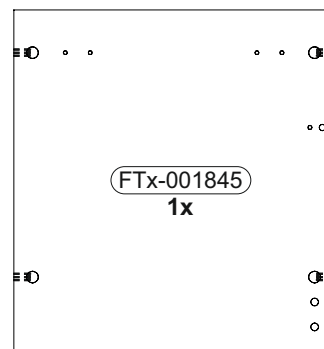


410 x 444


1	B02-10		B02-20		B03-11		B02-160	
	8x	ø15x12mm	1x		2x		2x	

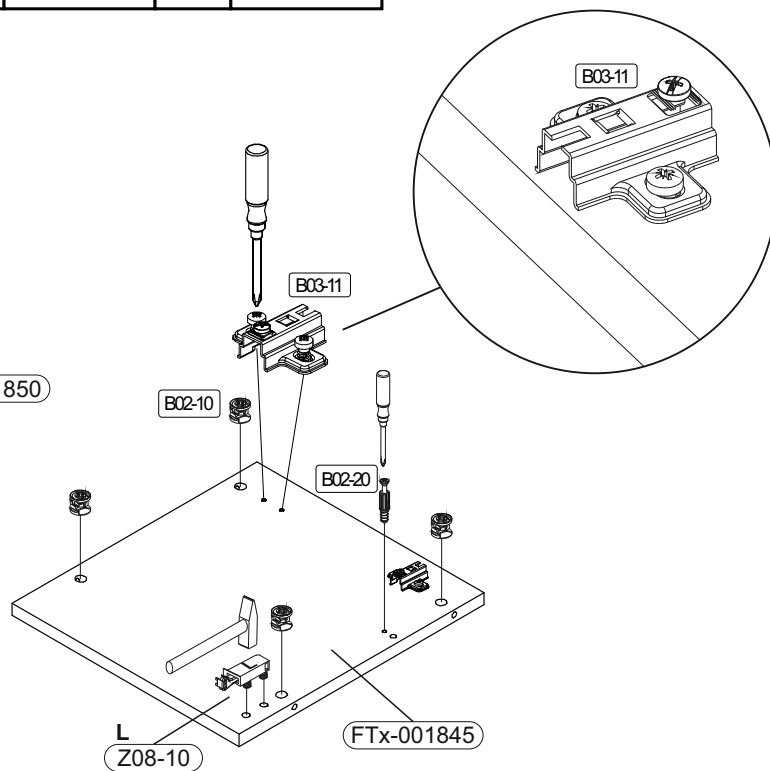
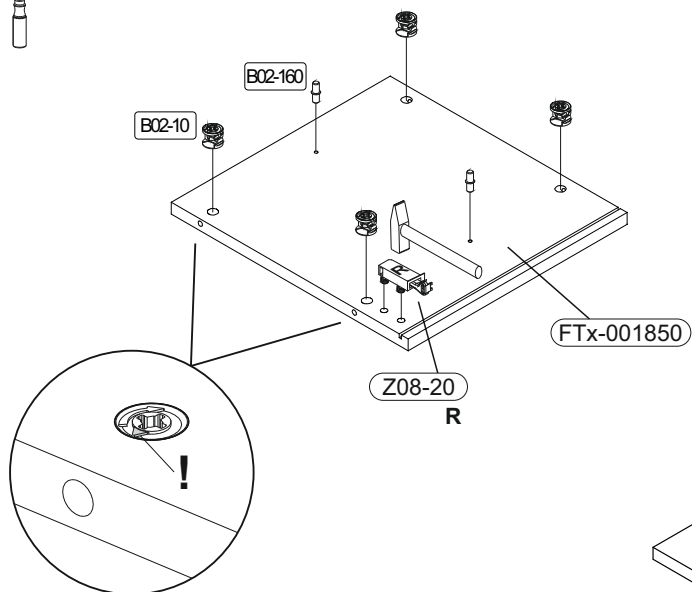




2	B01-80		B03-43	
	8x	3,5x13	4x	

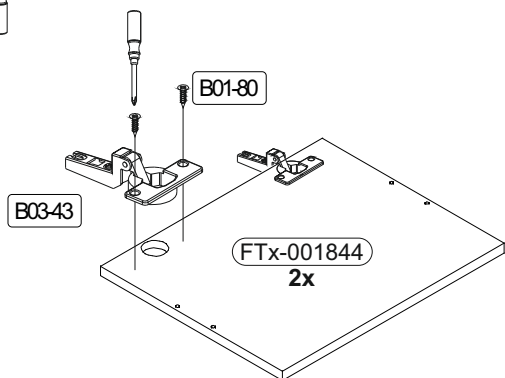

3	B02-103		B05-190		B02-10	
	2x	8x30	2x		2x	ø15x12mm

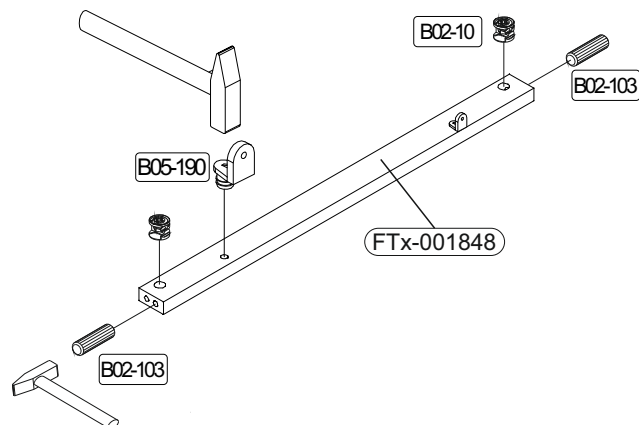

4	B02-120	
	1x	
	B01-80	
	3x	3,5x13
	B02-20	
	6x	
	B05-192	
	1x	

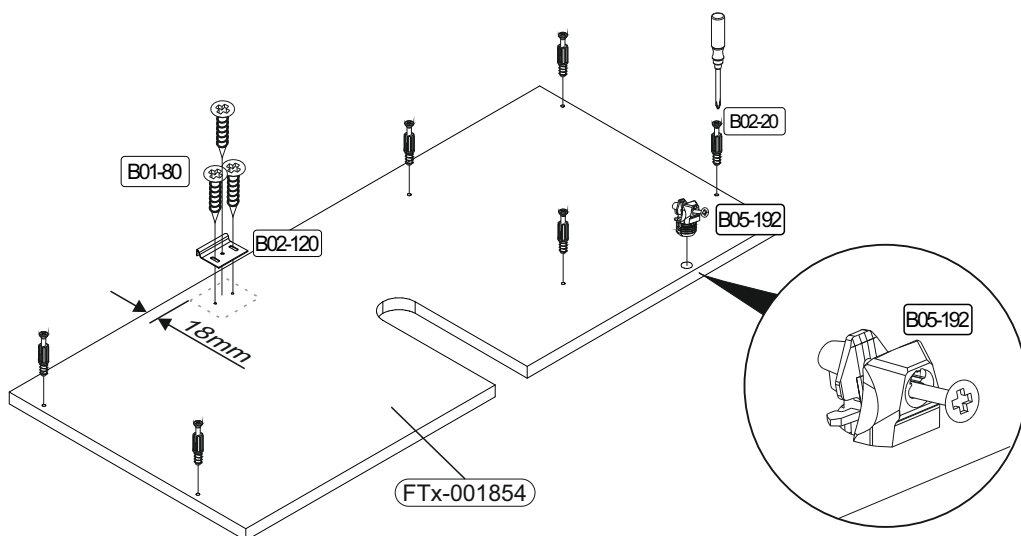


5

B02-20

6x

B05-192

1x

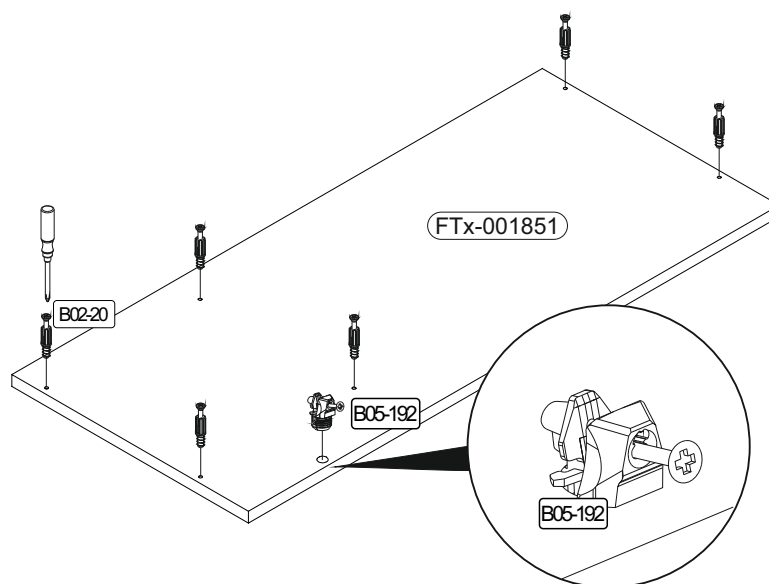6

B02-20

1x

B02-160

2x



B03-11

2x

B02-10

4x


ø15x12mm

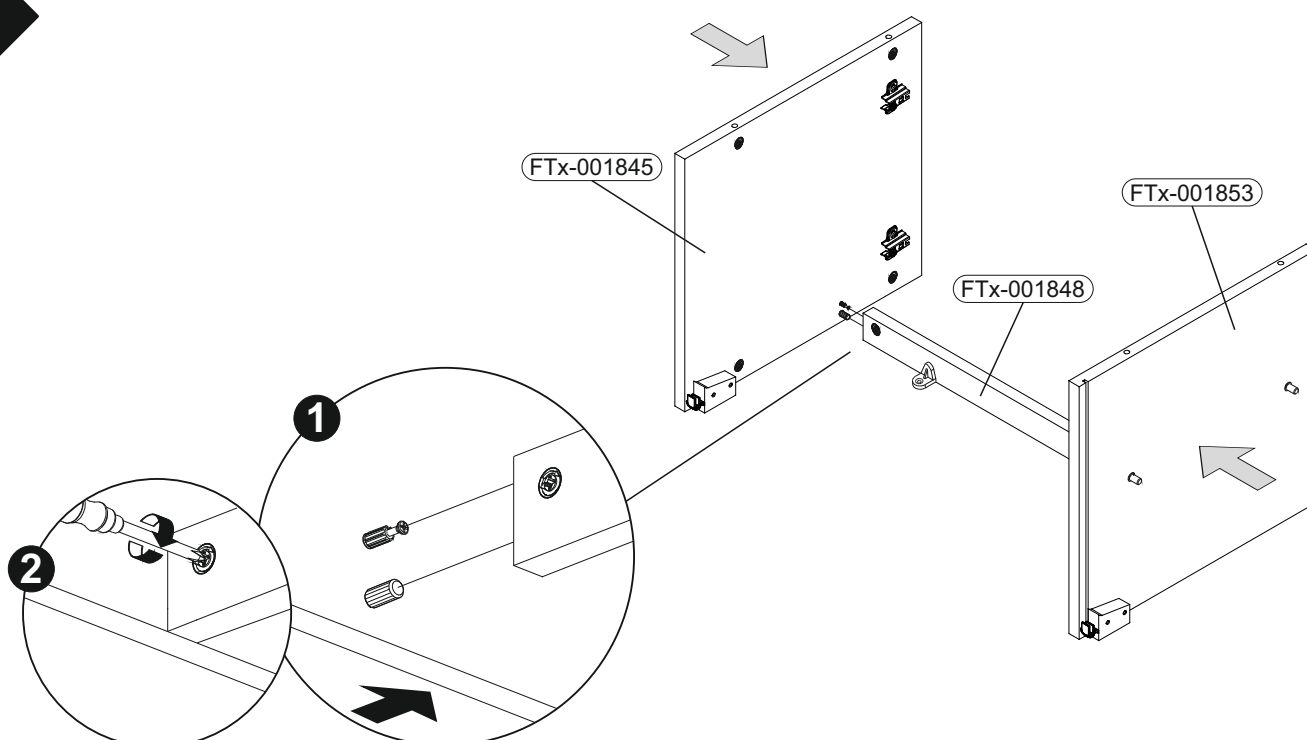
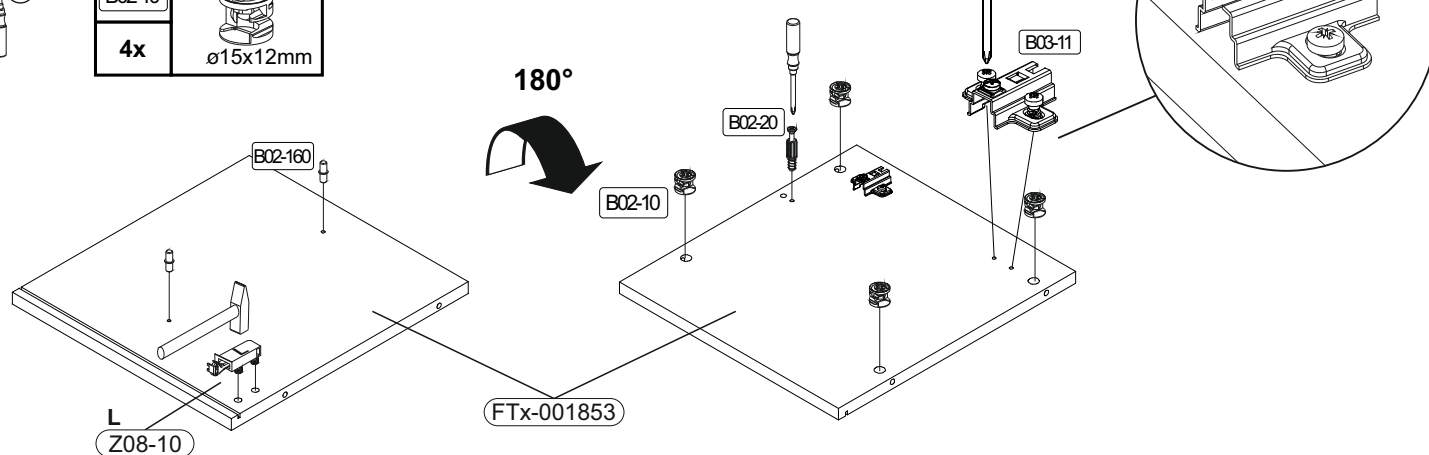
8



1

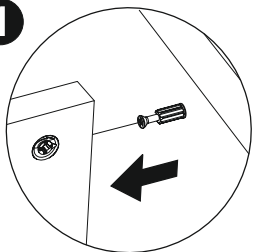


2

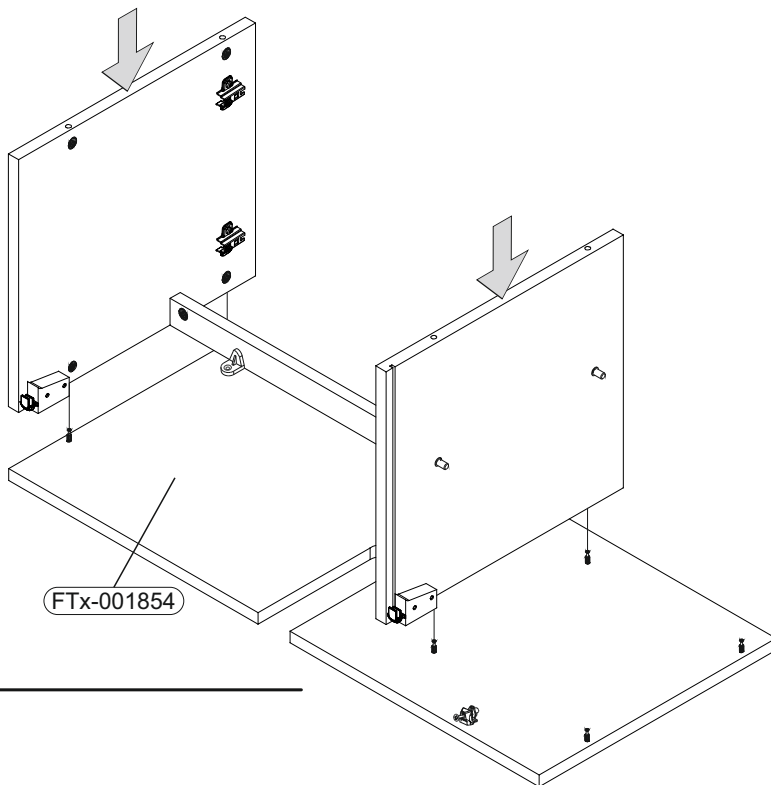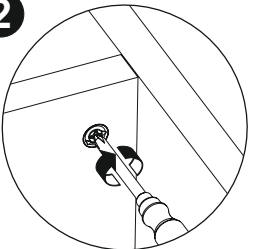


9



B01-90	
2x	3,5x20





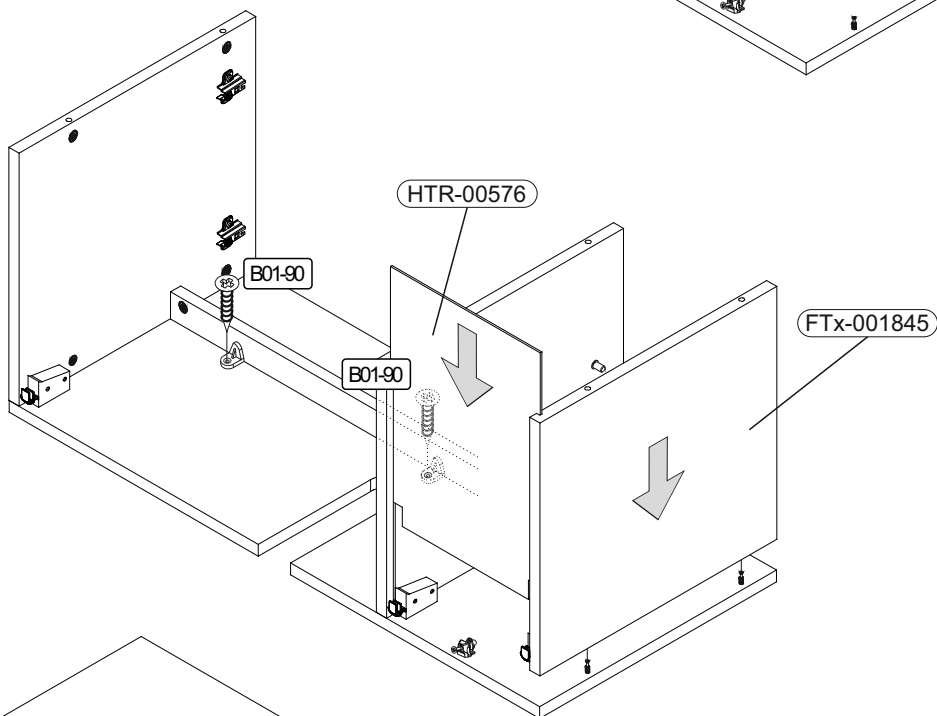


10

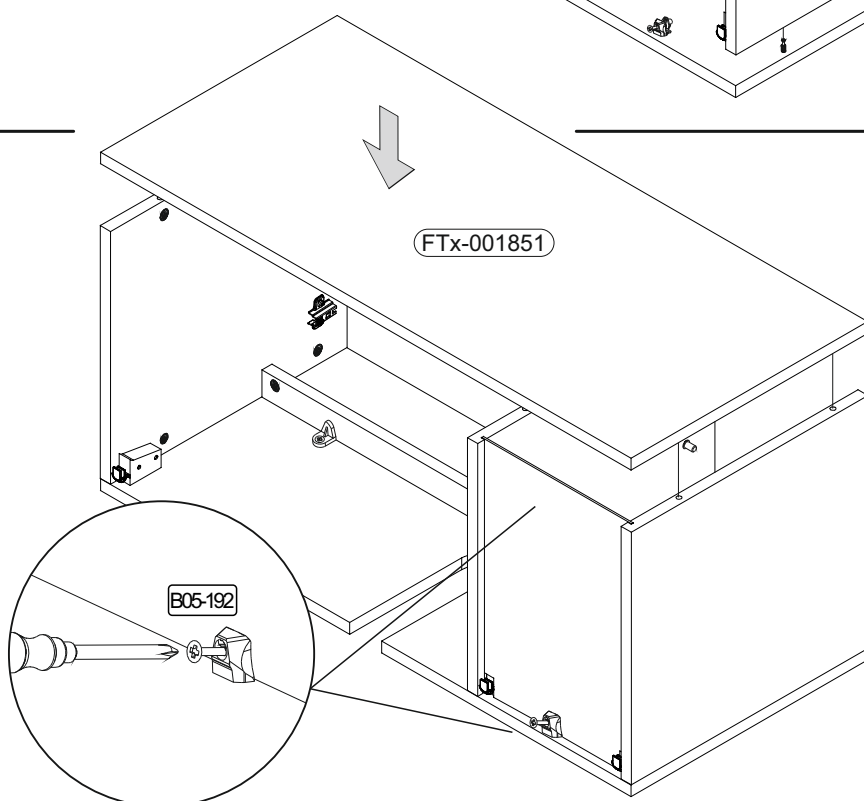


180°



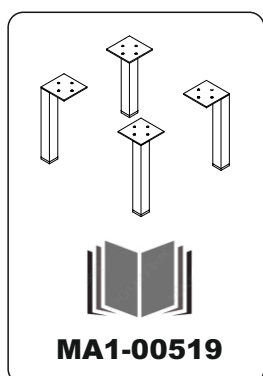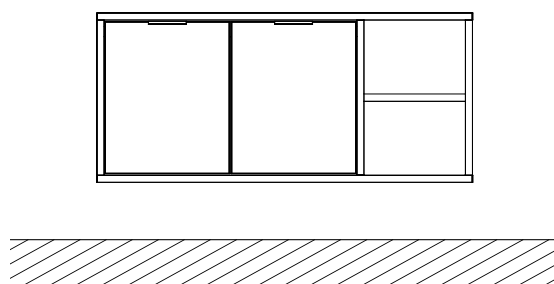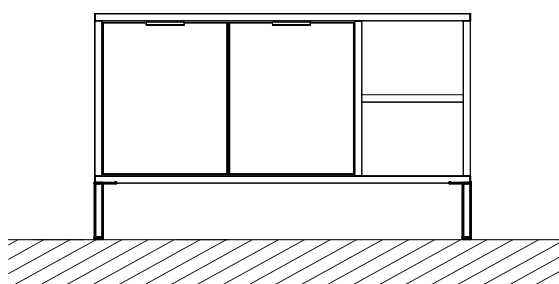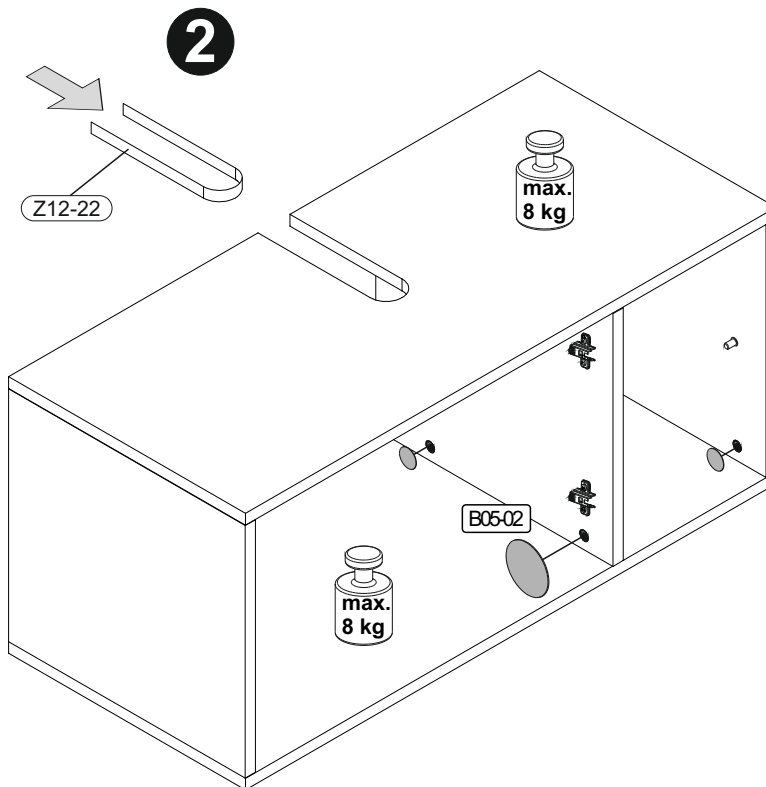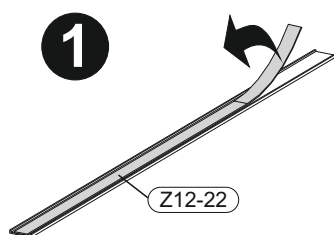


→
Seite 7
→






11



B08-40	B08-70	B01-244	B08-80	
2x	2x	1x	1x	
5,8x65	ø8mm			

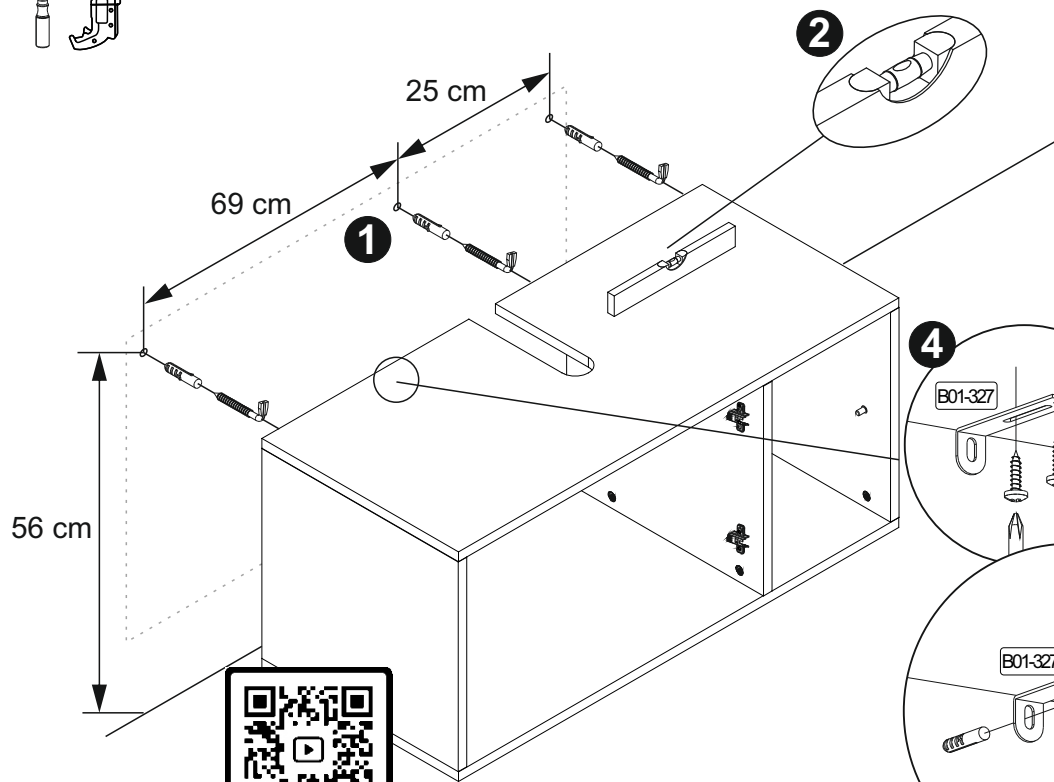


SCAN ME

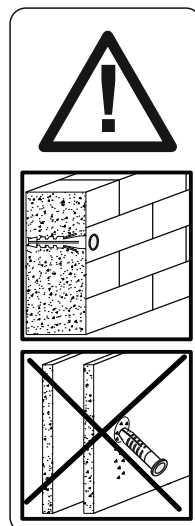
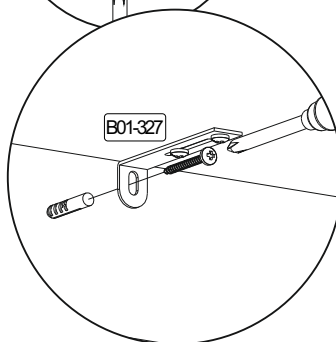
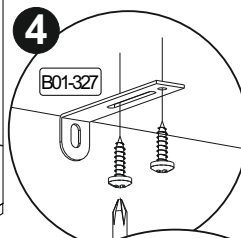
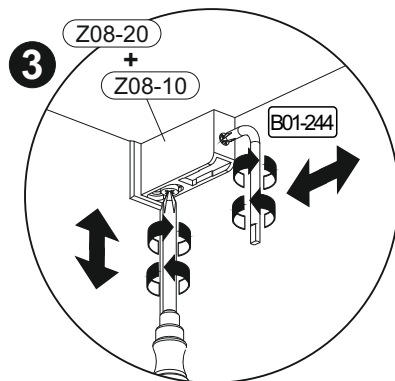
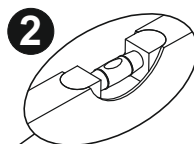


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!



11



B03-07		B06-425		B01-200	
2x		2x		4x	6,3x13

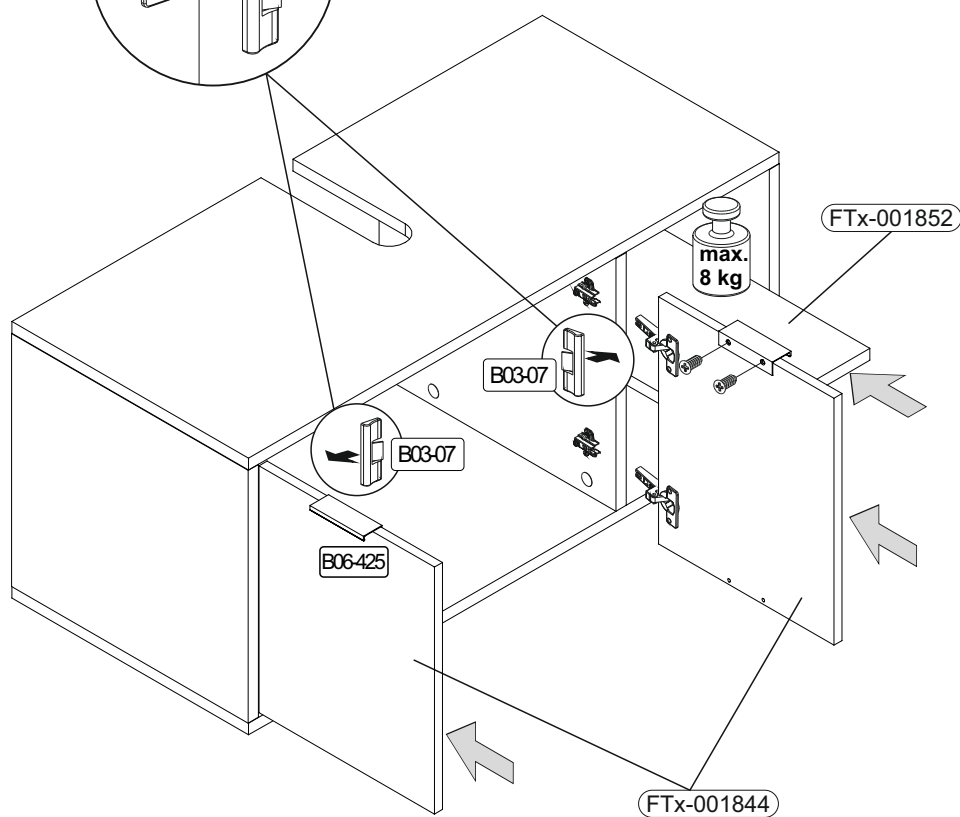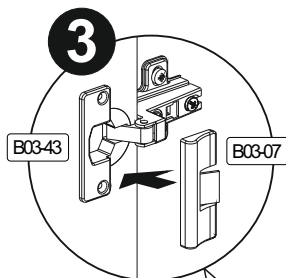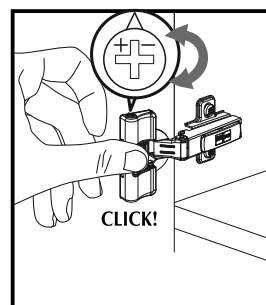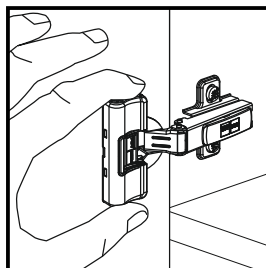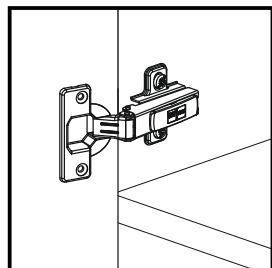

SCAN ME

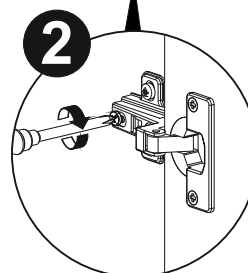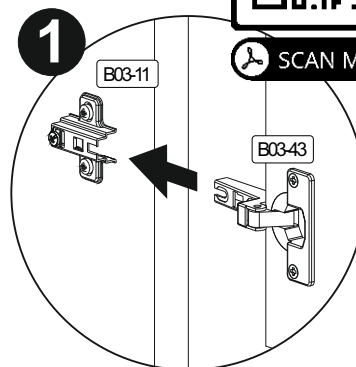

SCAN ME

