
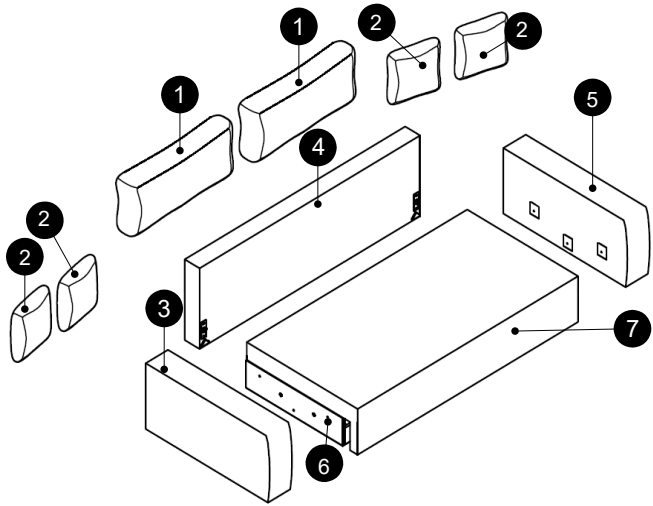
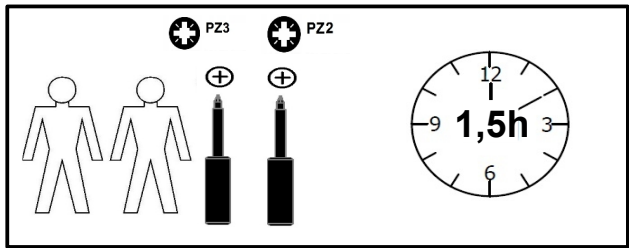


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANTEILUNG
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MANUAL DE MONTAJE
ISTRUCOES DE MONTAGEM
UPUTE ZA MONTAŽU
KURULUM TALIMATLAN

BETA NEW LUX DL

Version: 11-03-2024

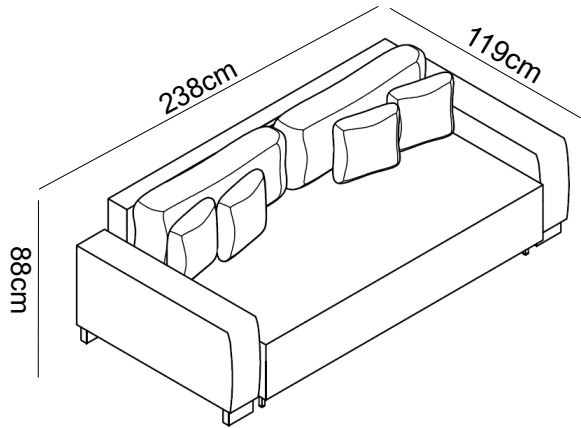

				PCS	
①	970	470	230	x2	1/2
②	450	450	150	x4	1/2
③	1200	520	230	x1	2/2
④	1950	610	150	x1	1/2
⑤	1200	520	230	x1	2/2
⑥	1950	850	203	x1	1/2
⑦	1950	1020	340	x1	1/2

BEFORE
READ THE ATTACHED
ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

AVANT DE
COMMENCER, SE
REPORTER AUX
CONSEILS
DE MONTAGE EN
ANNEXE

AVANTI DI
COMINCIARE
RIPORTATE AGLI
CONSIGLI DI
MONTAGGIO

VOR DIE
MONTAGE, BITTE
BEILIEGENDE
ANWEISUNGEN
FOLGEN

ANTES DE EMPEZAR
CONSULTE LOS
CONSEJOS PARA EL
MONTAJE



A x8 US 5x60	A1 x2 US 5x40	A2 x2 WP M6x40	A3 x10 WP M6x50
A4 x6 M8x23	A5 x13 f:30 h:4mm	A6 x5 US 5x50	E x4 h:90
E1 x5 h:90		E2 x2 h:020 L-200	

OSTRZEŻENIE: Dostępne kable, przewody elektryczne, sznury, wstążki itp. stanowią zagrożenie uduszeniem dla małych dzieci. Dostępne elementy tego rodzaju powinny zawsze znajdować się poza zasięgiem małych dzieci.

WARNUNG: Die zugänglichen Kabel, elektrische Leitungen, Schnüre, Schleifen usw. stellen das Erstickungsrisiko bei Kindern dar. Die zugänglichen Elemente solcher Art sollen immer außer der Reichweite von Kindern sein.



WARNING: Accessible cables, electrical wires, cords, strings, ribbons ... present a risk of strangulation for the young children. These accessible elements should always be kept out of reach of young children.











ATTENTION : les cables, fils électriques, cordes, ficelles, rubans ... accessibles présentent un risque d'étranglement pour les jeunes enfants. Ces éléments accessibles doivent toujours être tenus hors de portée des jeunes enfants

ANTES DE
COMERCAR, ADIARSE
AOS CONSELHOS DE
MONTAGEM EM ANEXO

PRJE POČETKA
MONTAŽE
MOLIMO PAŽLJIVO
UPUTE
ZA MONTAŽU






MONTAJ TALIMATLARI
TESLIM ÖNCE OKUYUN
LÜTFEN

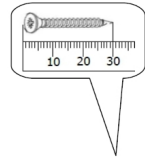

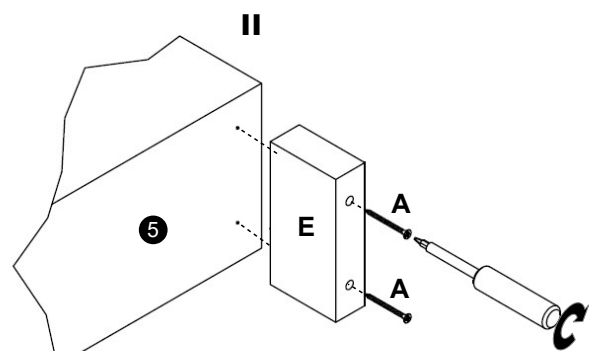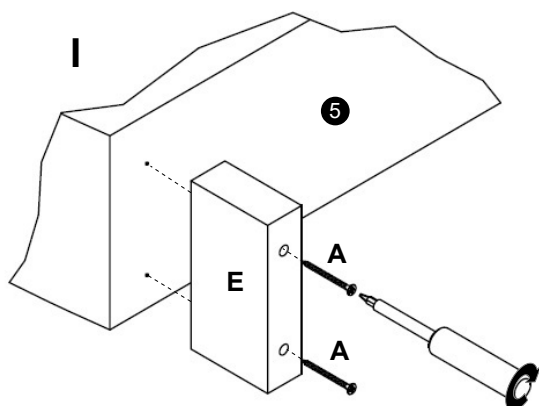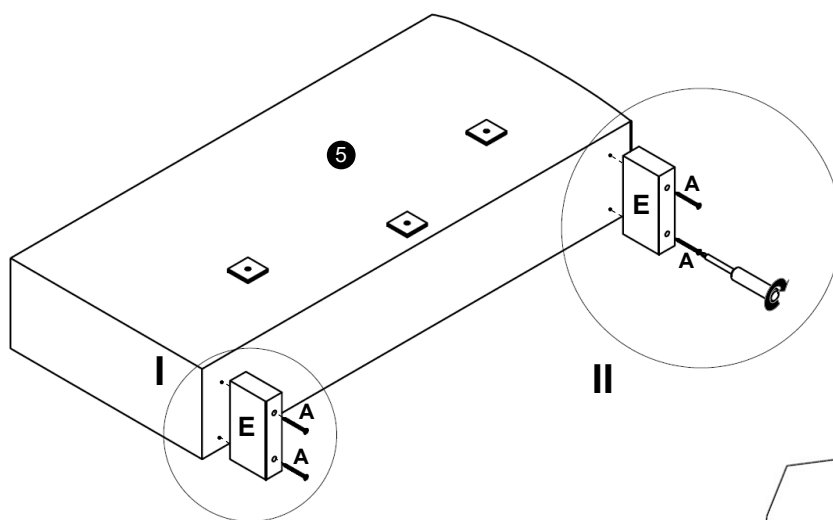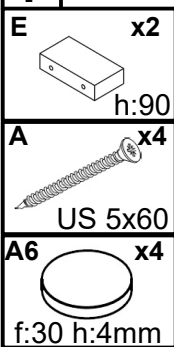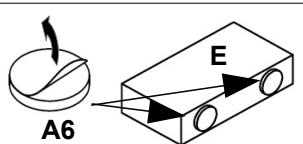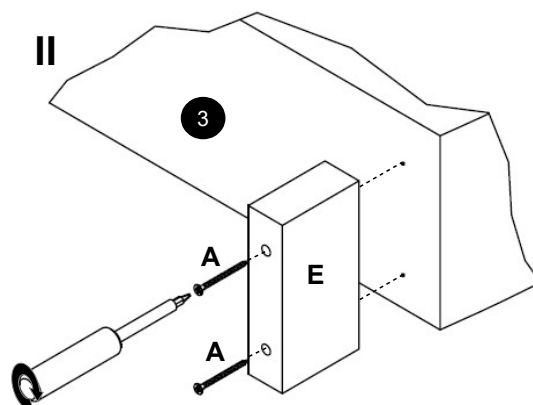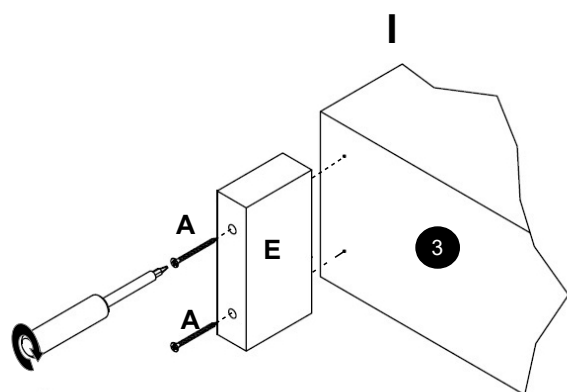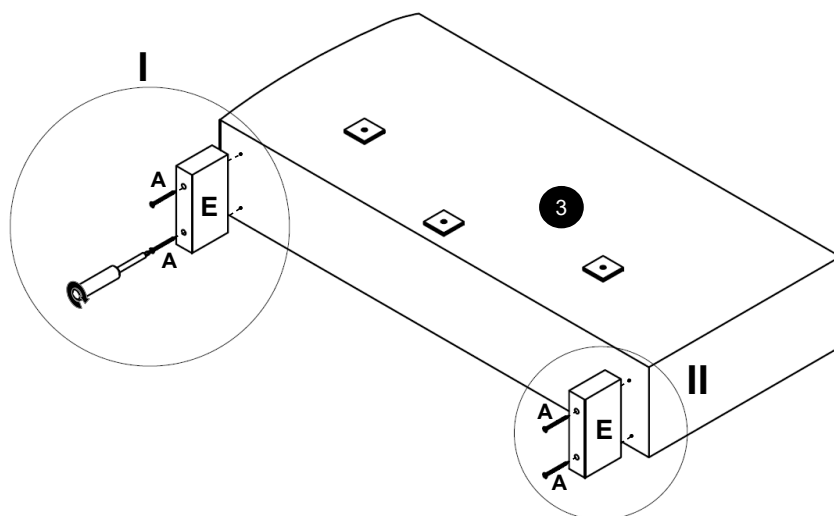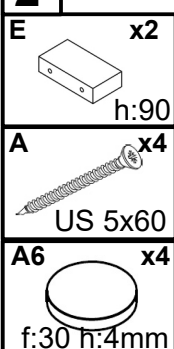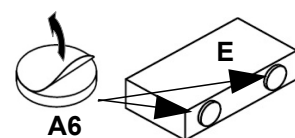1**III****2****III**





5




- A3 x3
WP M6x50
- A4 x3
M8x23

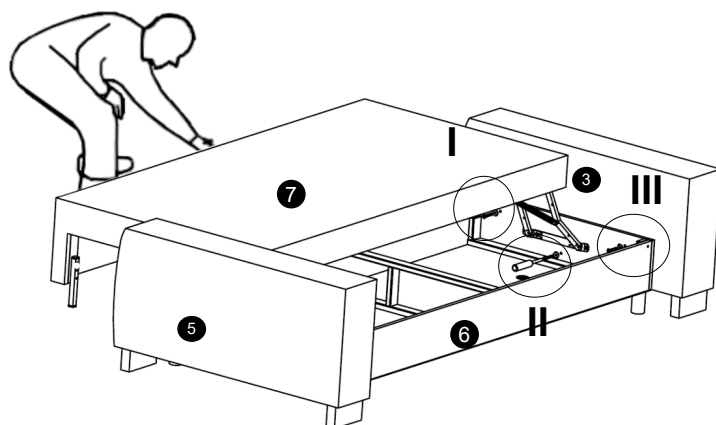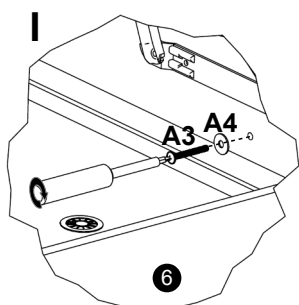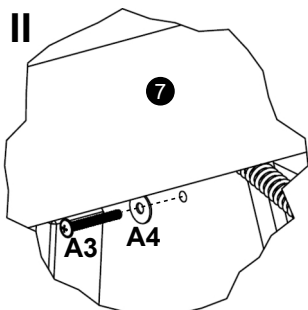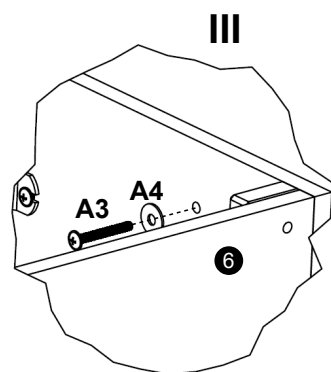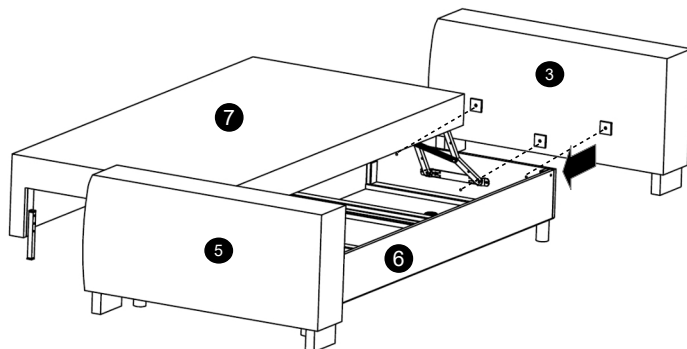




6

- A1 x2
US 5x40
- A2 x2
WP M6x40

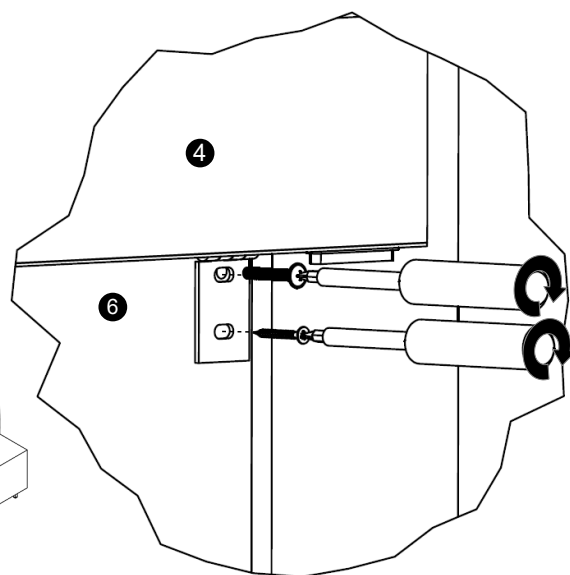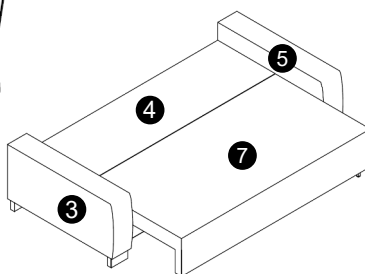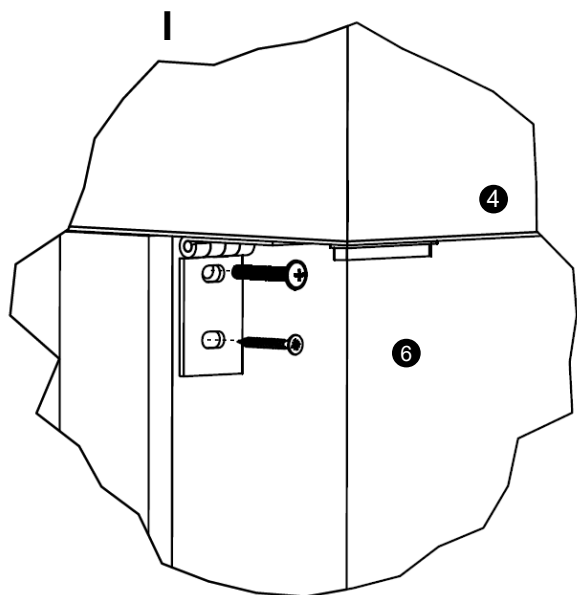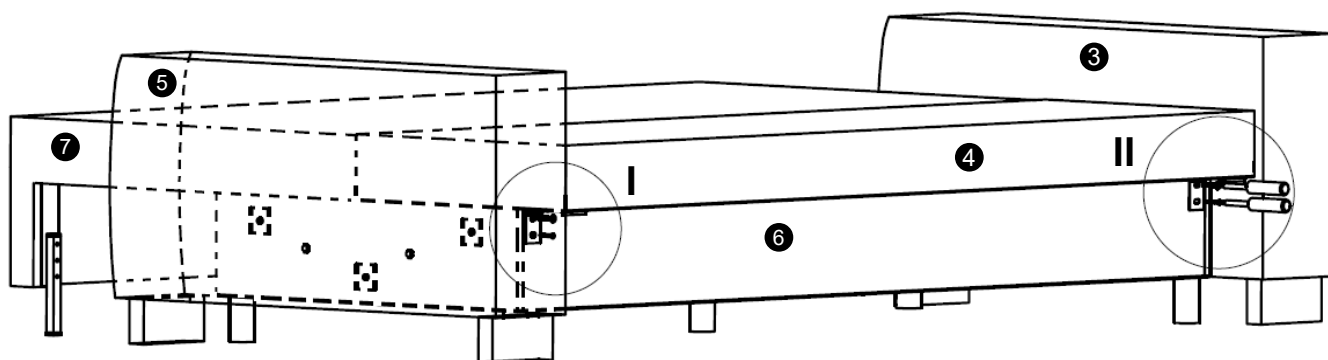


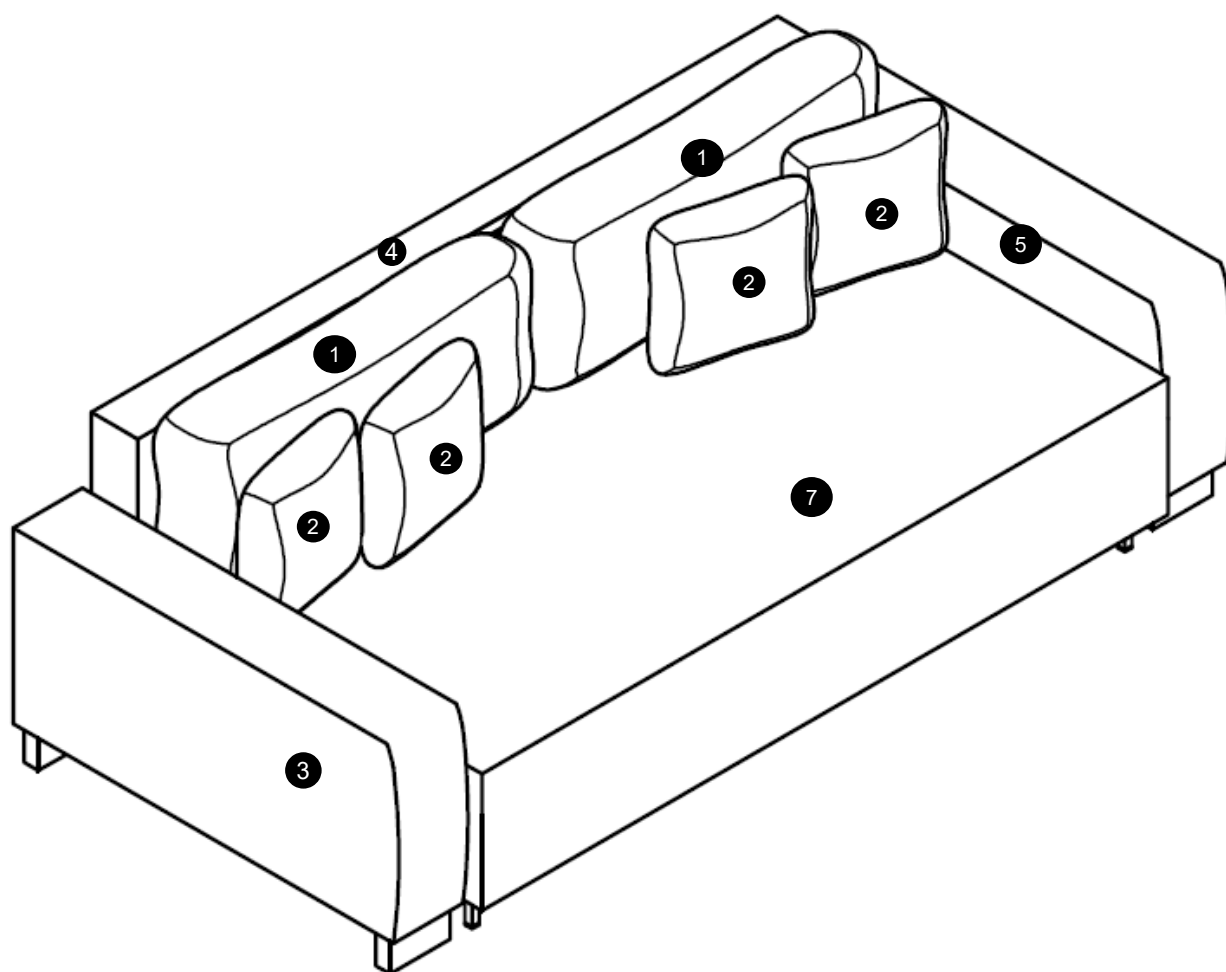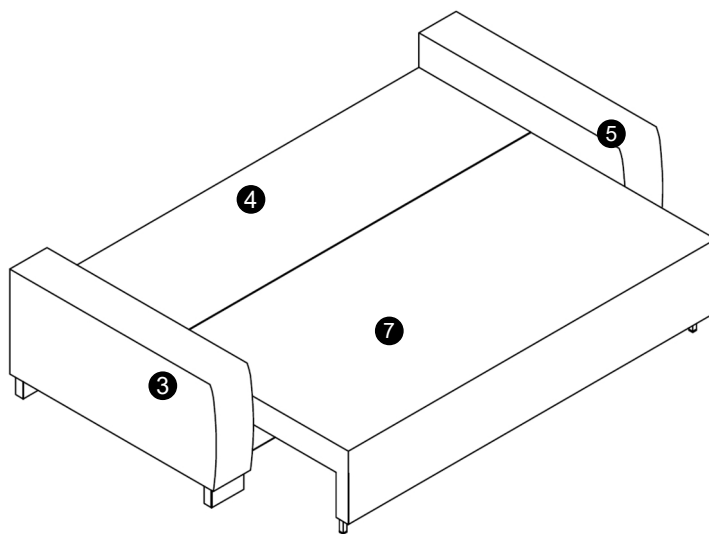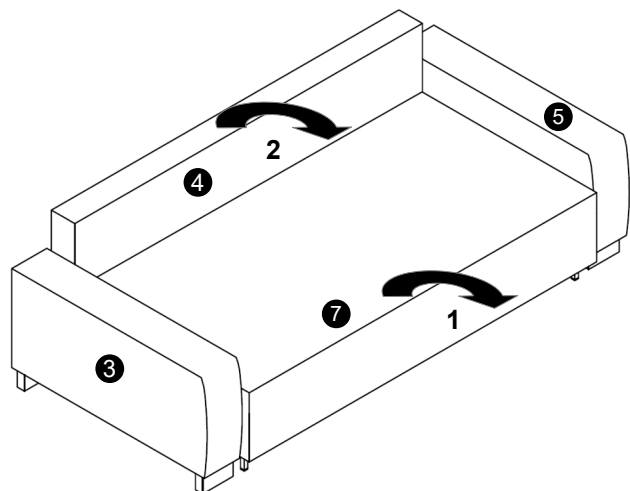





9

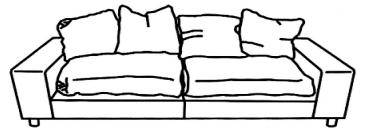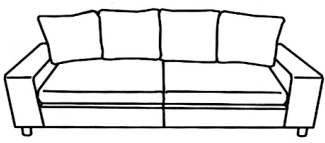

1

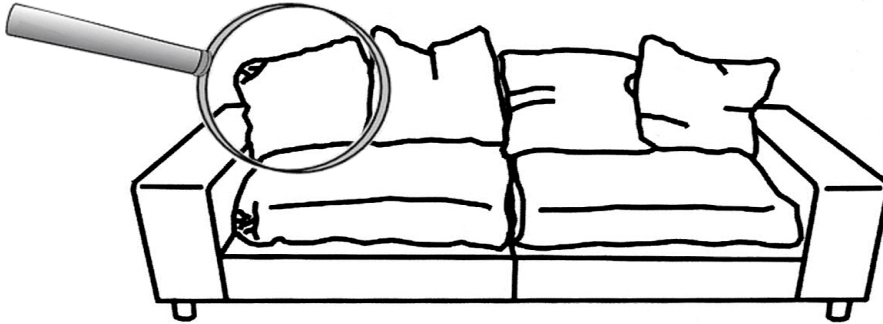

2

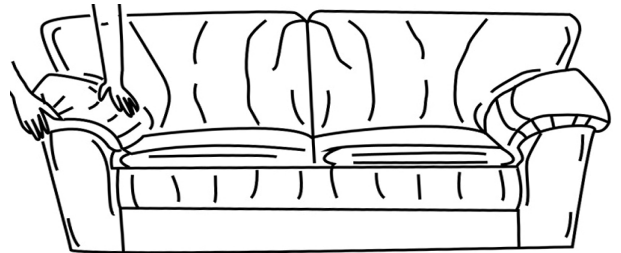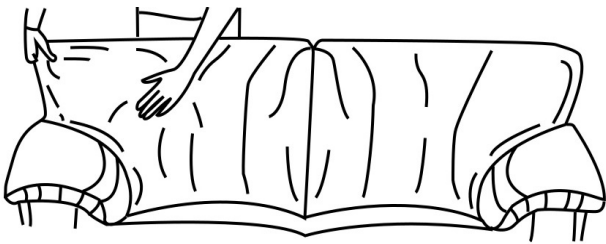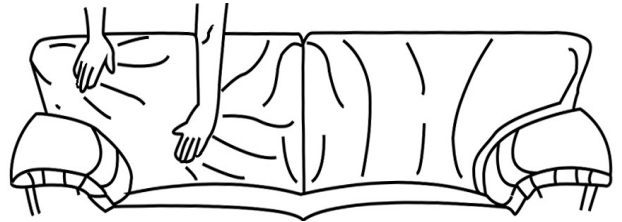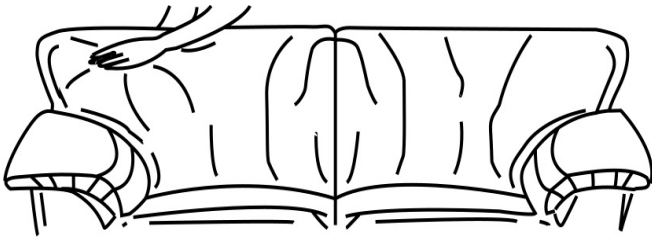

3

