



Montageanleitung Assembly Instructions

Funktionssofa / 6S + Füße



Karnaphof 1, 22946 Trittau

www.phd-primera.de
service@phd-primera.de

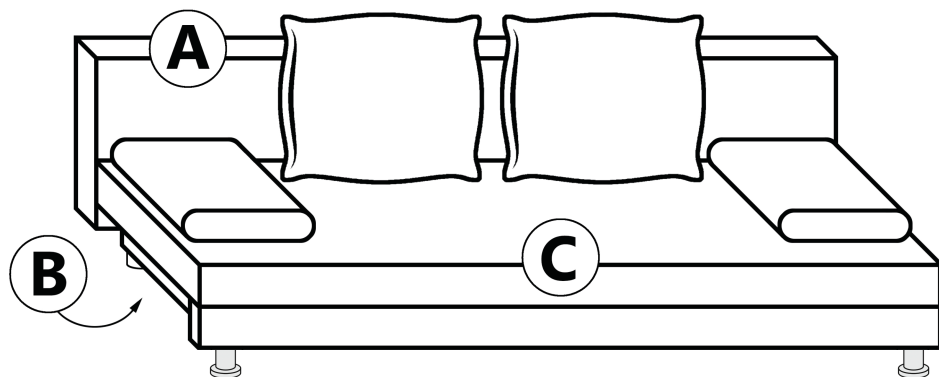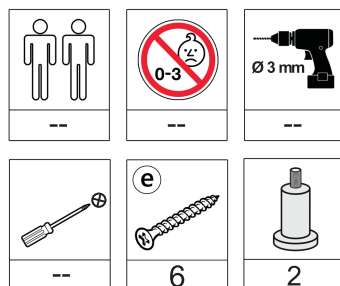

Wir empfehlen vorzubohren!
We recommend pre-drilling!

1. Rückenlehne **A** anhalten
und Löcher auf den Leisten anzeichnen.



*Hold the backrest **A**
and mark the holes on the wood.*

2. Vorbohren mit einem
Holzbohrer Ø 3 mm.

Pre-drill with a Ø 3 mm wood drill.

3. Rückenlehne anschrauben.

Screw the backrest.

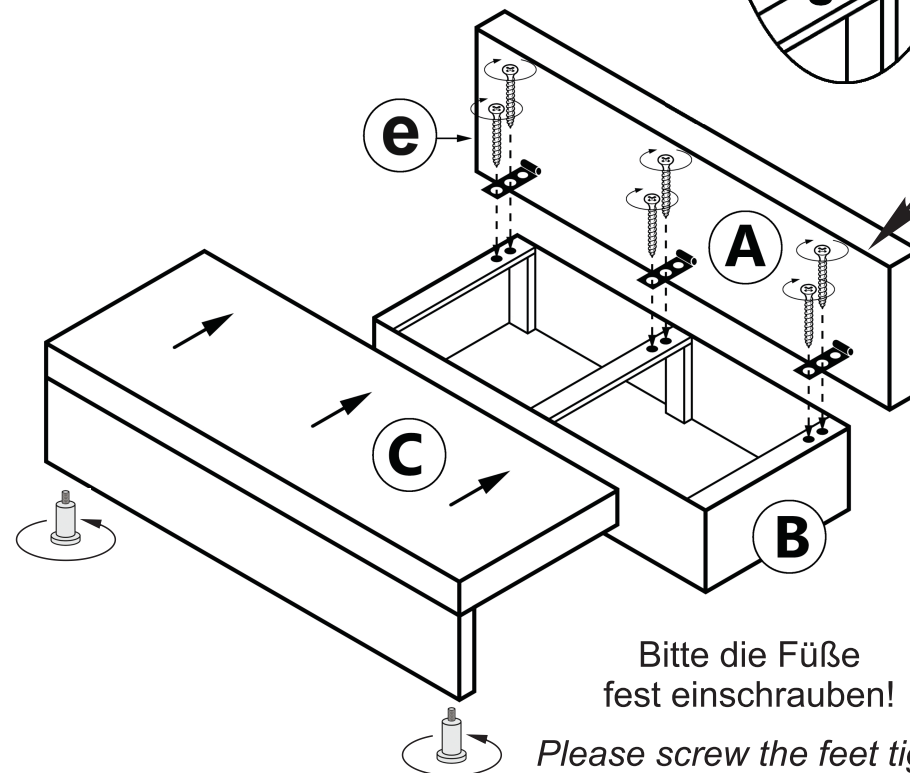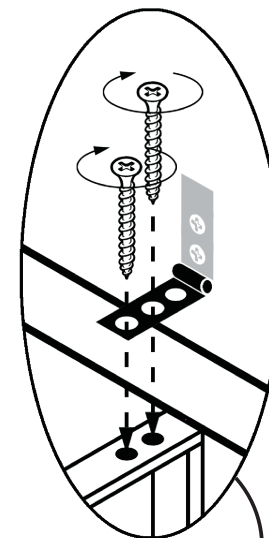

**Bitte die Füße
fest einschrauben!**

Please screw the feet tightly!