





Küchenblock
WHITE PREMIUM
102-03-280-076

Montageanleitungen:

Anrichte 50
Topschrank 60
Herdumbau 60
Spülenunterbau 50
Hänger 50 + 60
KBU 168

















Montage-Anleitung

Unterschrank mit Metallzargen mit 1 Tür (Seiten ausgeklinkt)

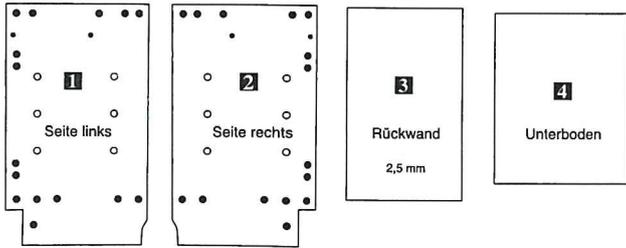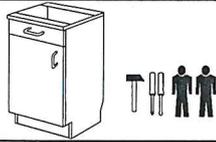

!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren
sofort entfernen und umgehend
montieren!

336 x 397 x 15 (f. 40 cm Breite)
433 x 397 x 15 (f. 50 cm Breite)
536 x 397 x 15 (f. 60 cm Breite)

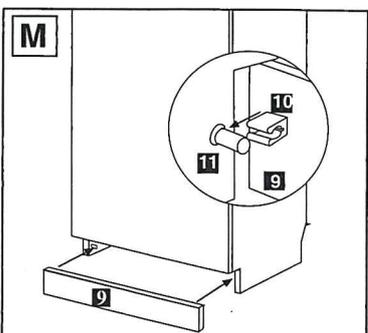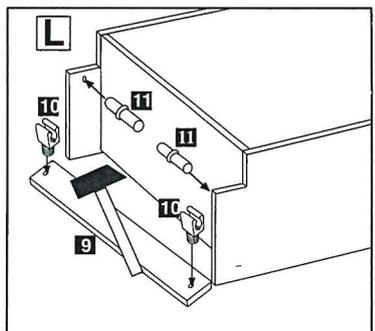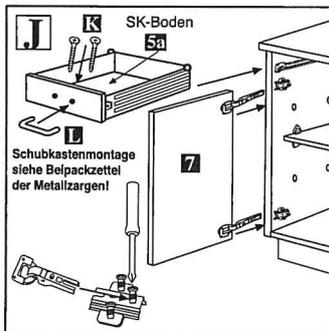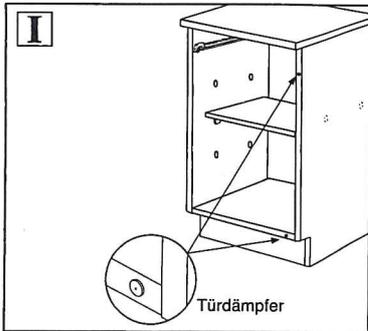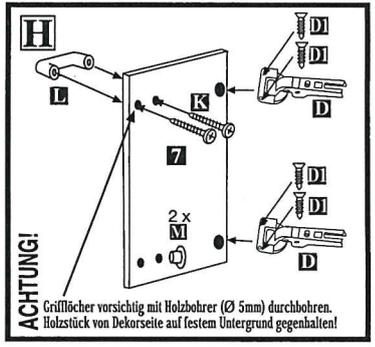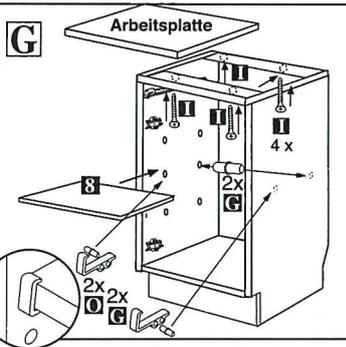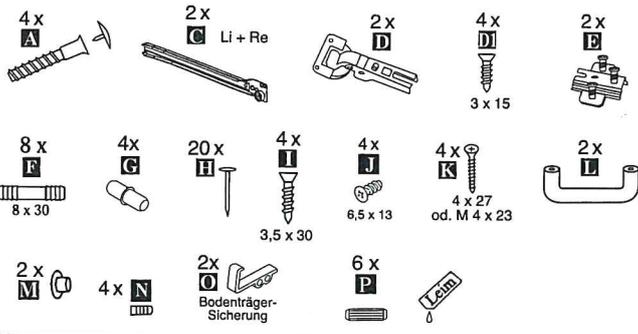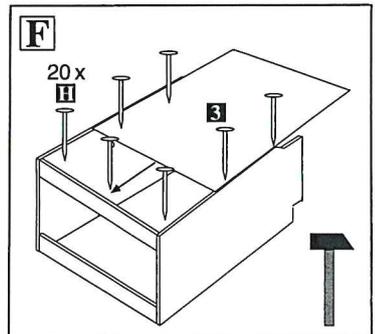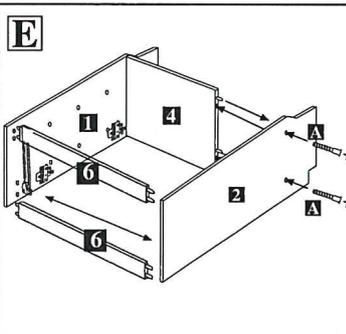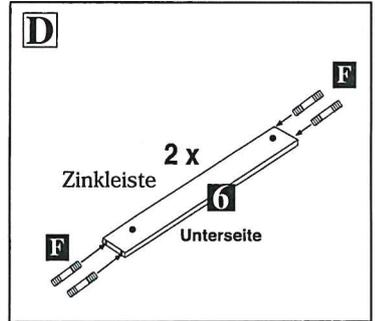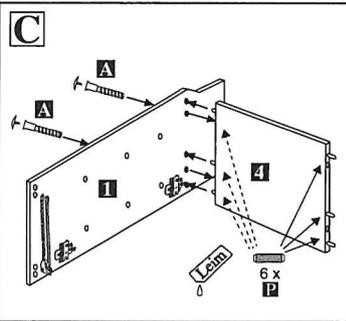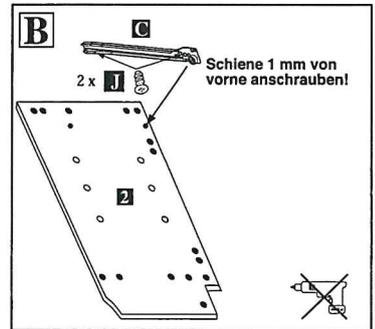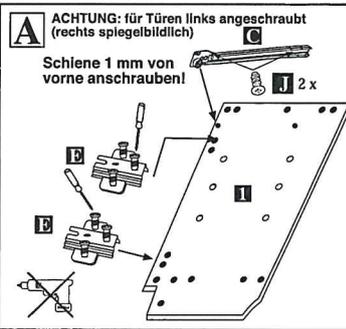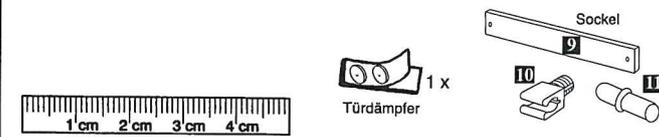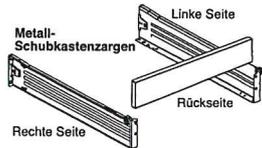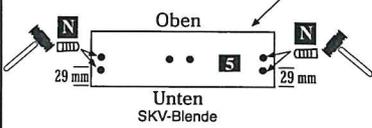

Pflegehinweis:











Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:
Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochenen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.
Glänzende Metallteile und Glasflächen: Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben. Glas reiben Sie einfach mit nasstem Papier trocken.

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.





Montage-Anleitung Topfschrank mit Metallzargen - oben mit Blende


Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

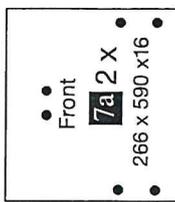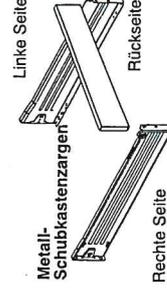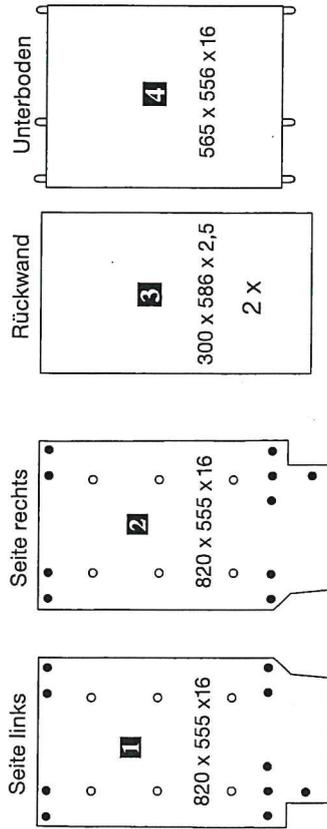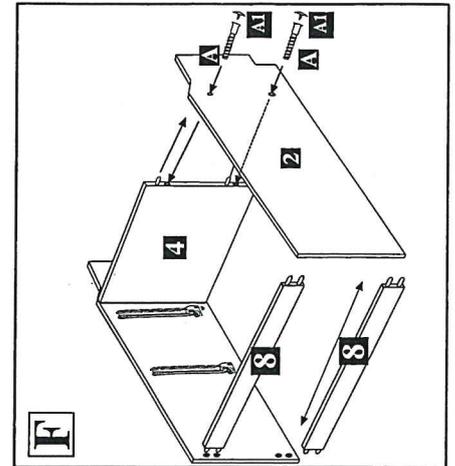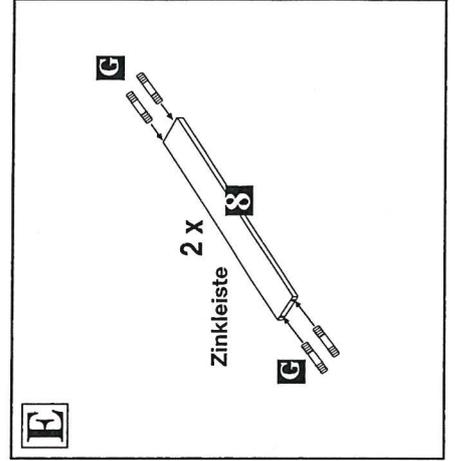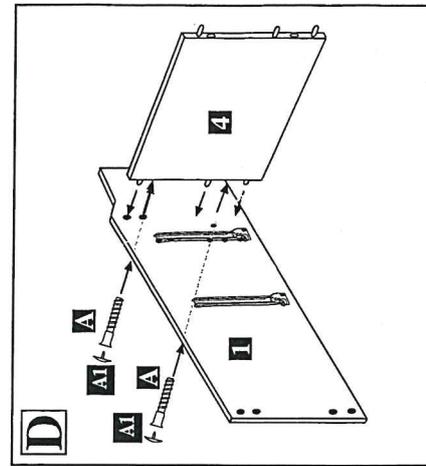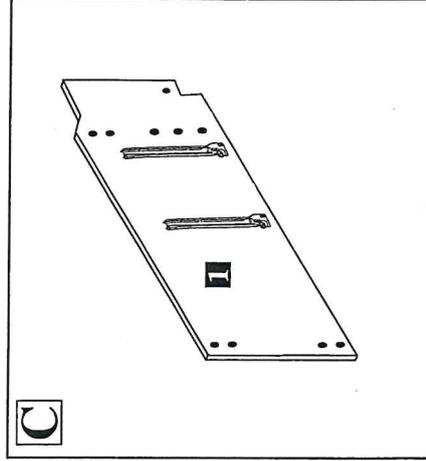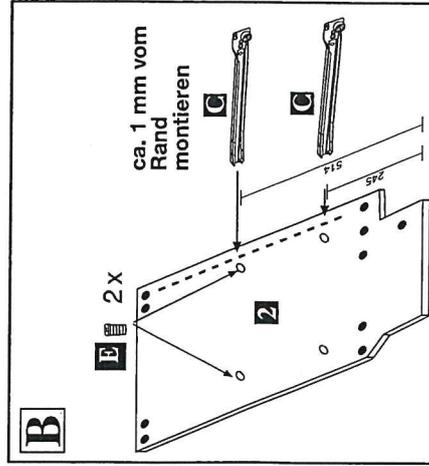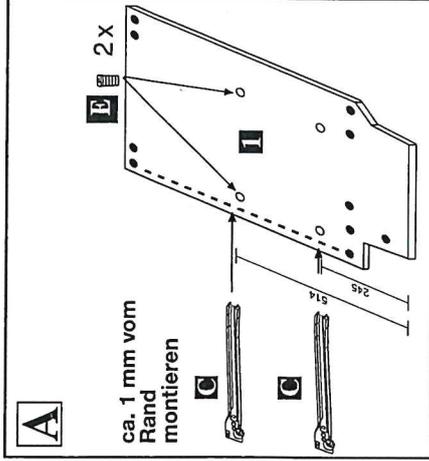






!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

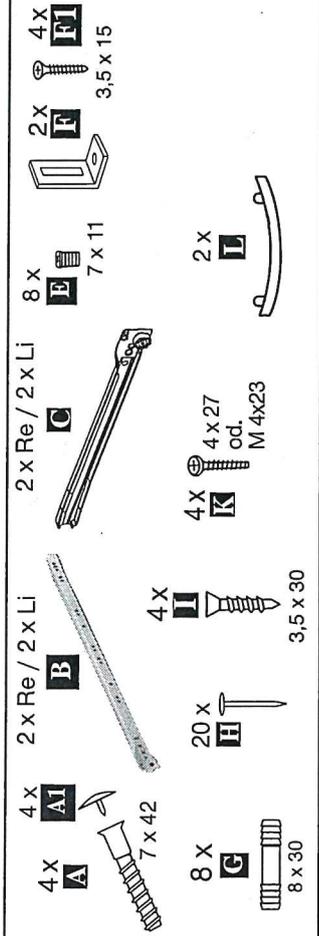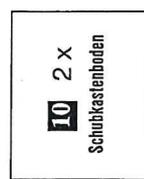

Montage-Anleitung Sockelleiste nur für ausgeklippte Seiten

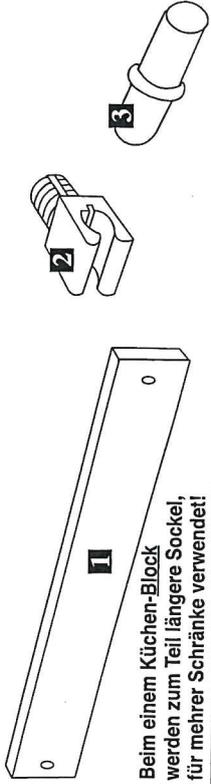


Beim einem Küchen-Block werden zum Teil längere Sockel, für mehrer Schränke verwendet!

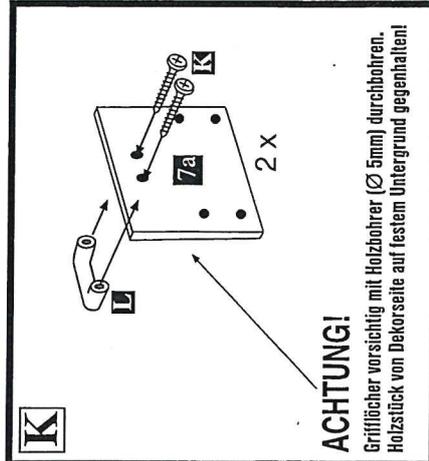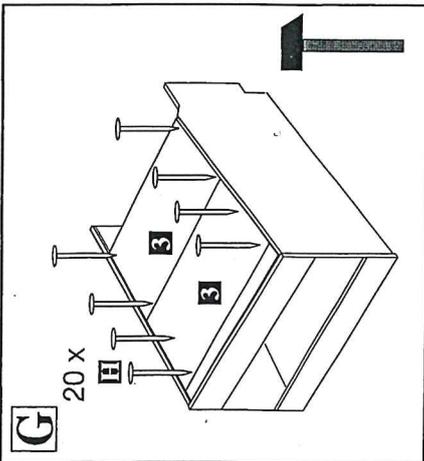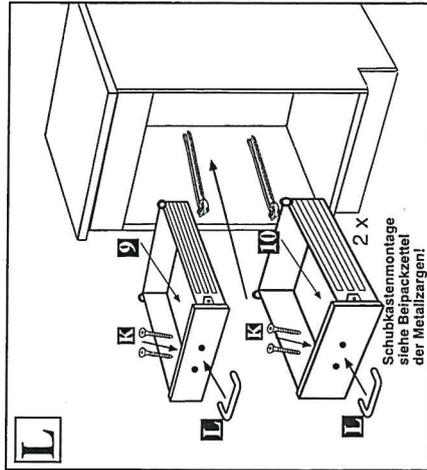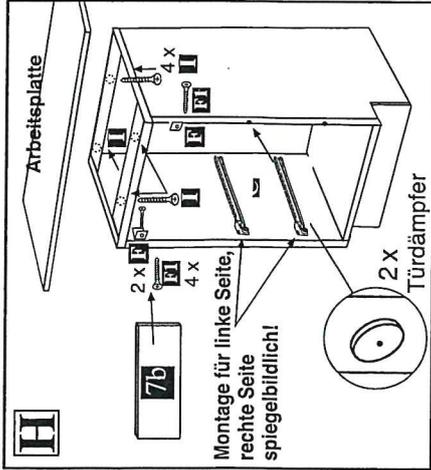
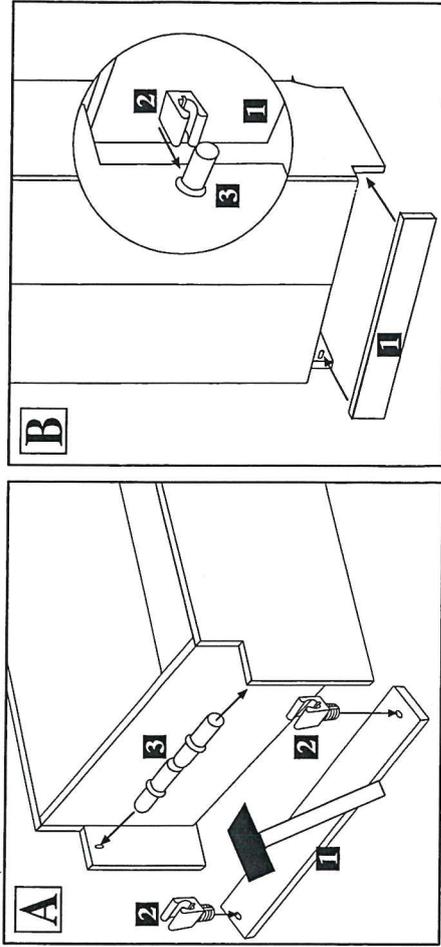


Montage-Anleitung Herdumbau










Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

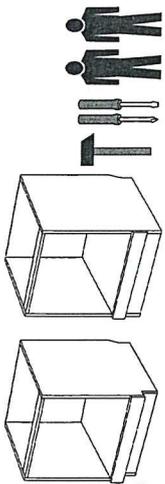

*Ausklüpfung bei ausgeklümpften Seiten

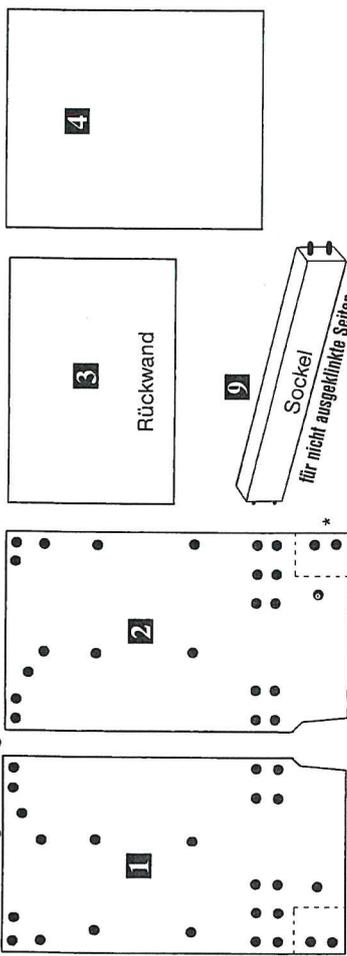


Montage-Anleitung «Sockelleiste» nur für ausgeklümpfte Seiten

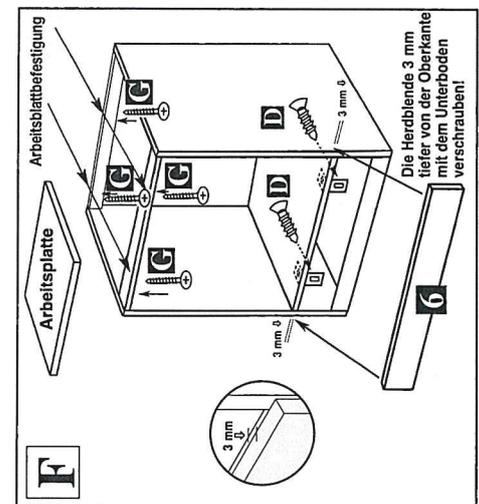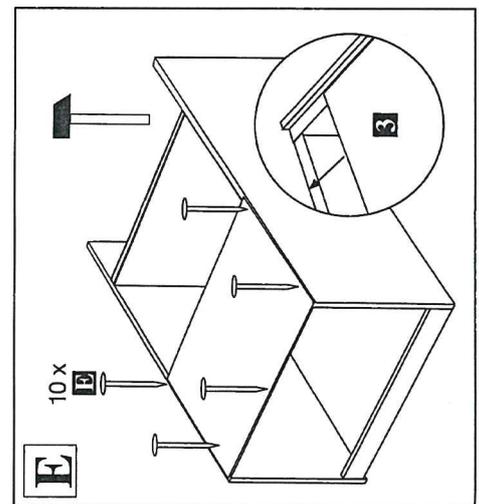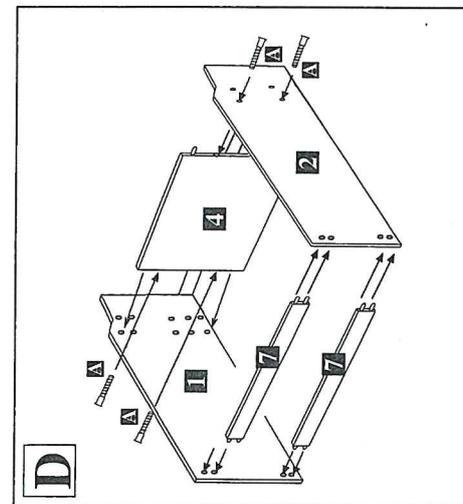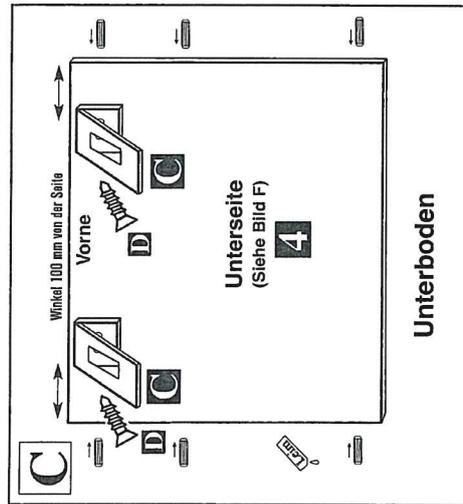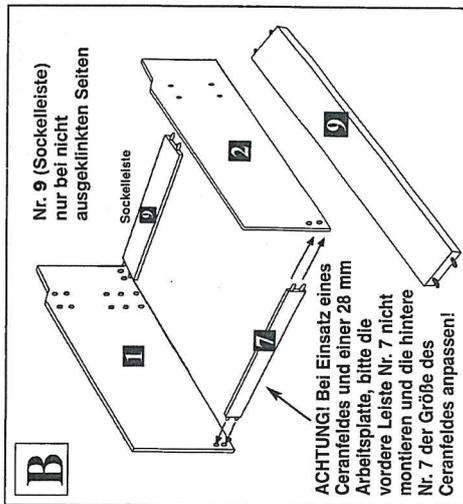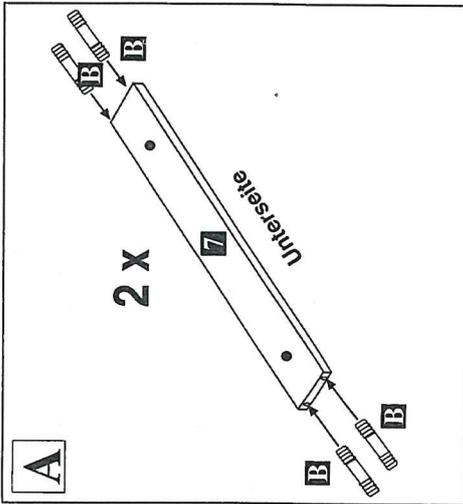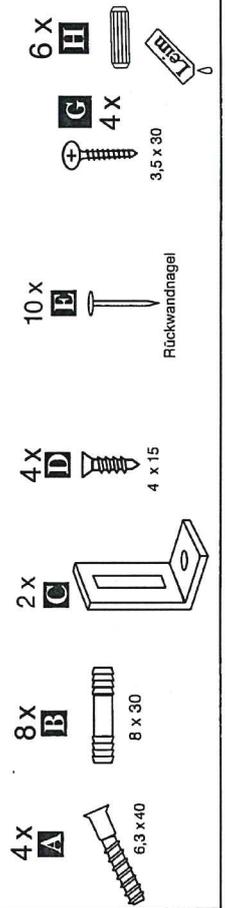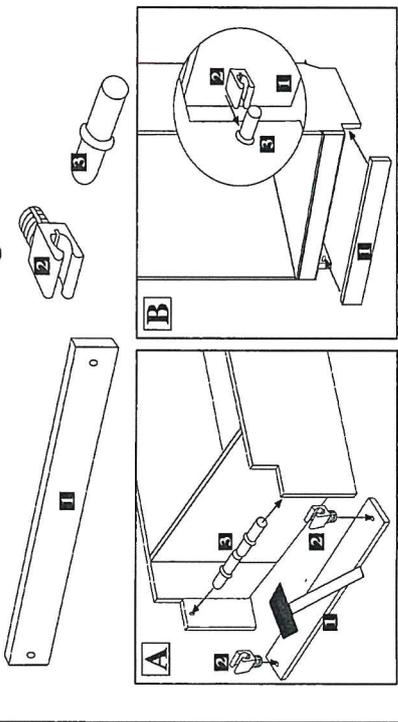
















Montage-Anleitung

Spüle mit 1 Tür ohne Blatt

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

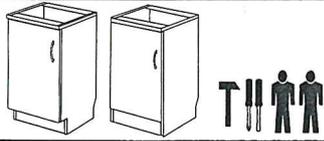


* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

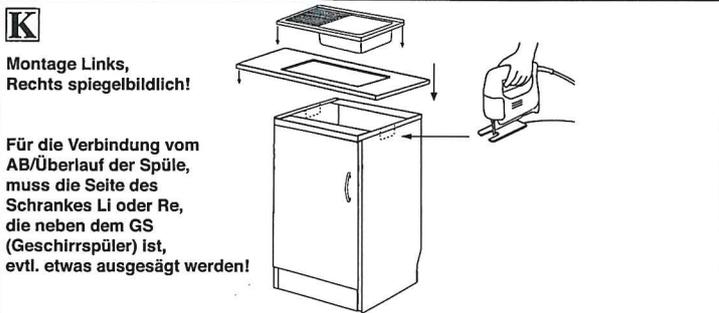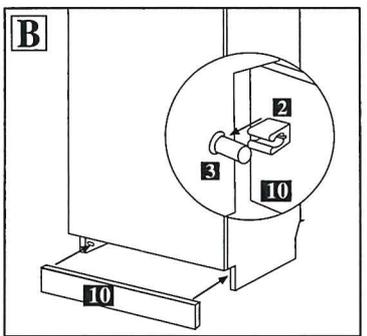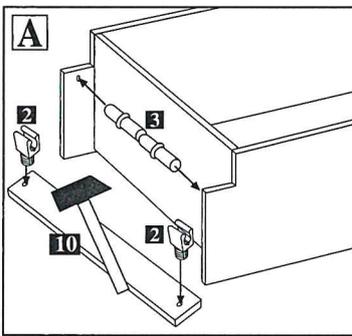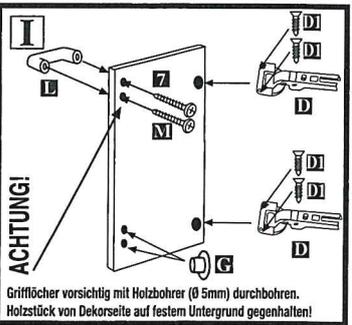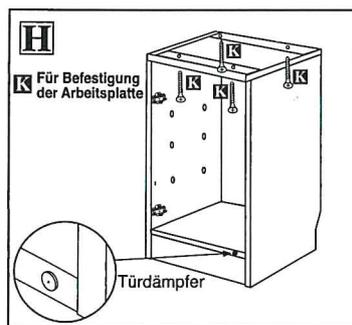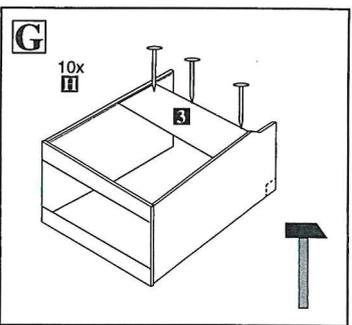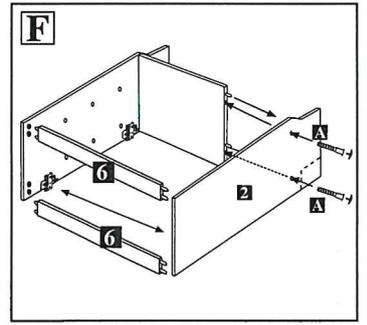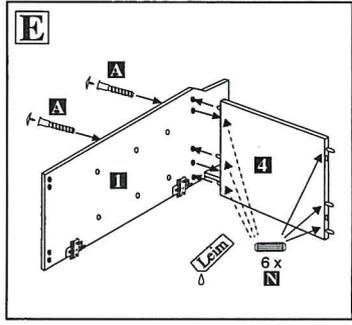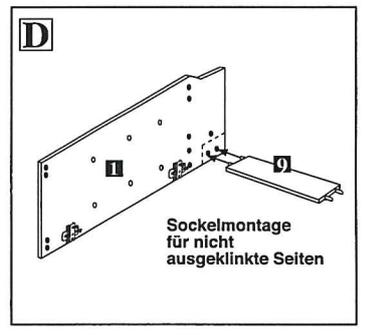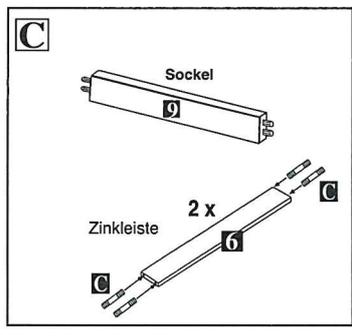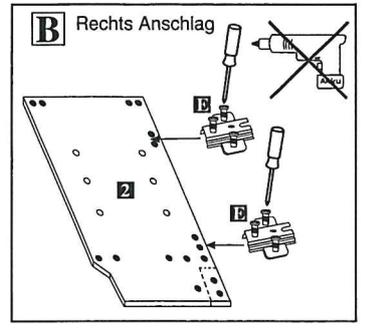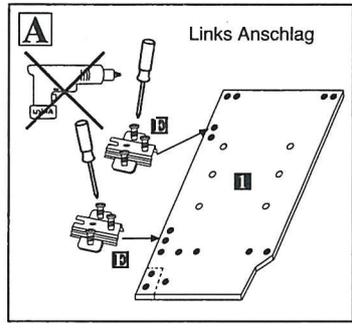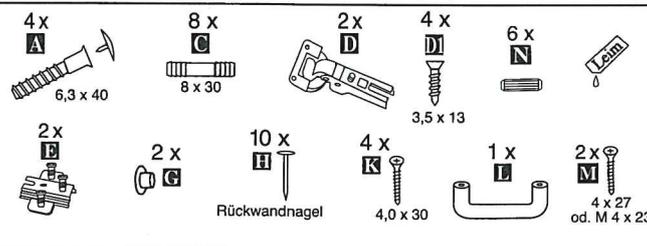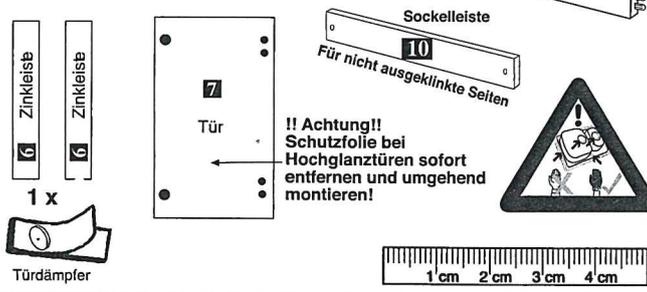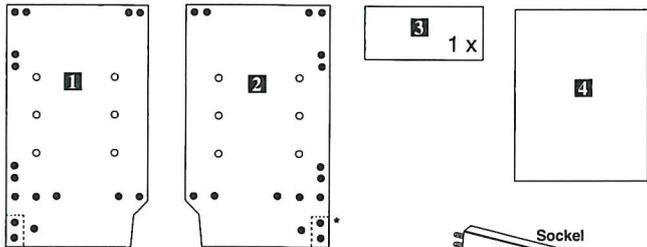

ACHTUNG!!!
Die Verpackung der Spüle dient als Schablone für den Arbeitsplatten-ausschnitt!

Montage-Anleitung


Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

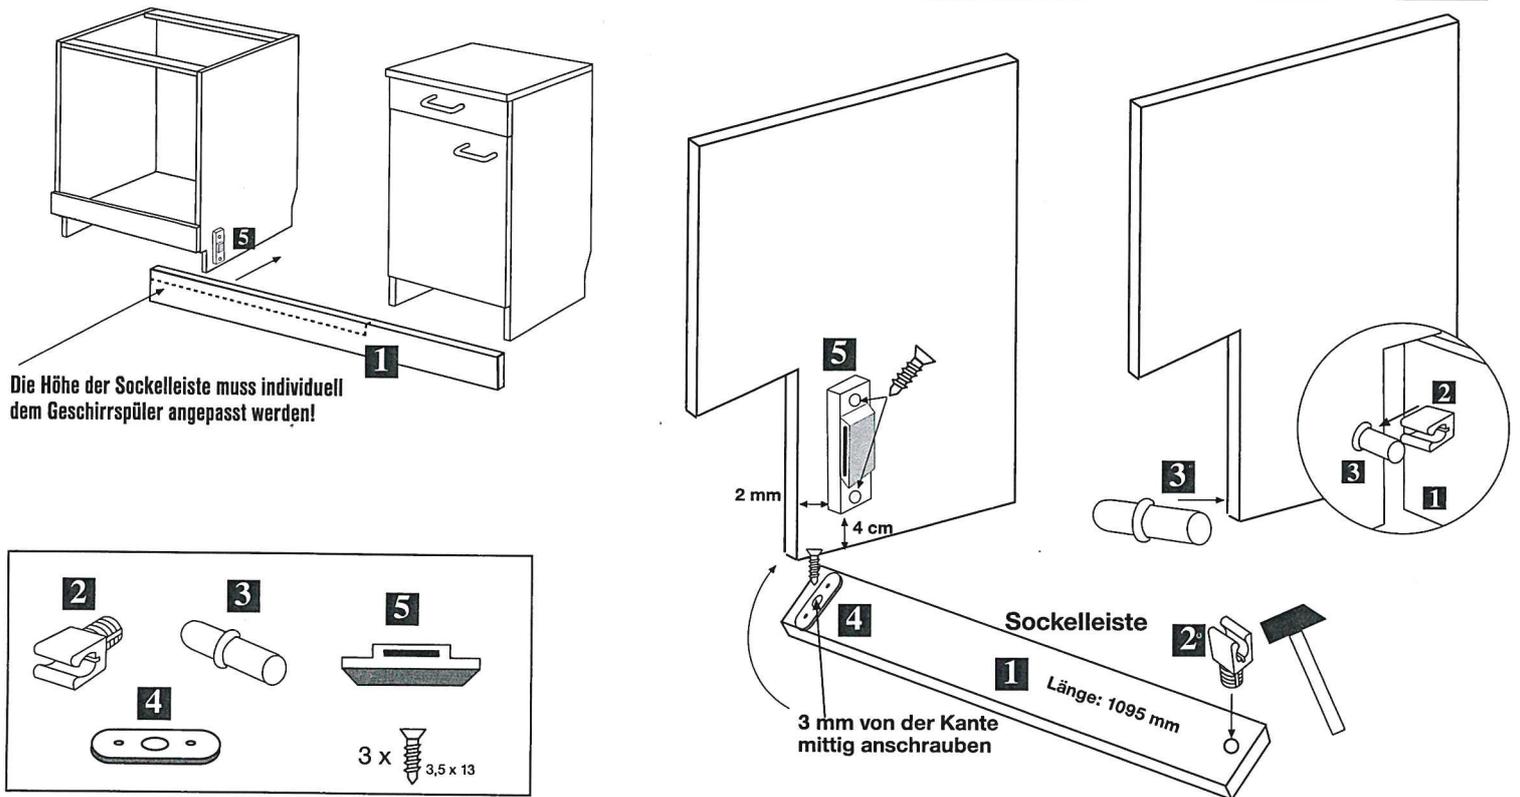

Montage-Anleitung

Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm


Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

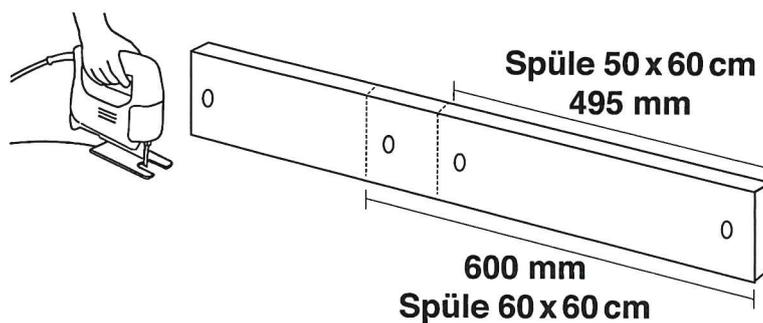

Montageschritt Bild G beachten!

**Montage-Anleitung
Hängeschrank
mit 1 Tür**

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

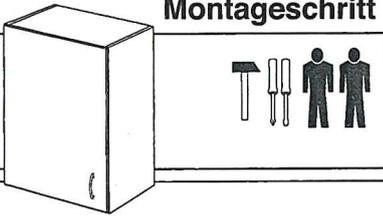

Ober-/Unterboden

1
2 x

Seite/links

2

Seite/rechts

3


Tür

!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren sofort
entfernen und
umgehend montieren!
















Rückwand

E-Boden

1 x
Türdämpfer

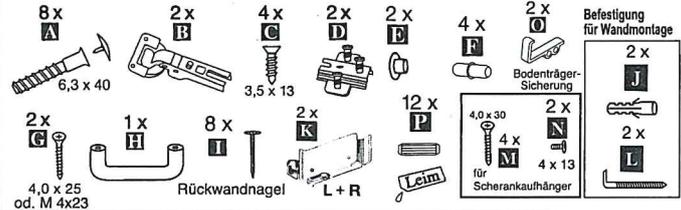

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie!

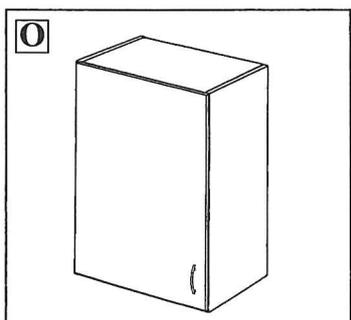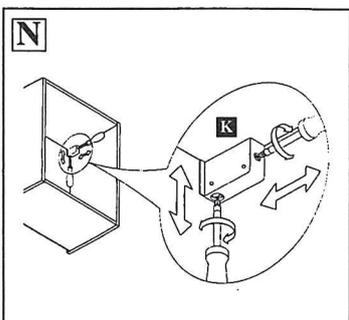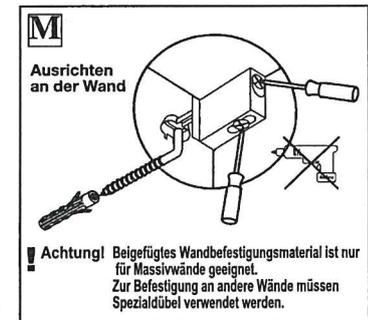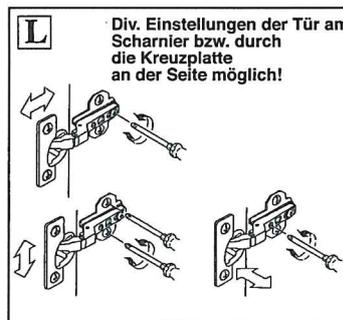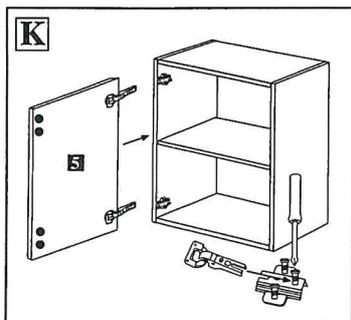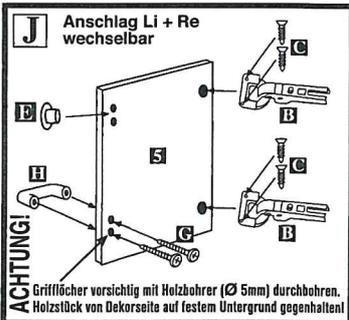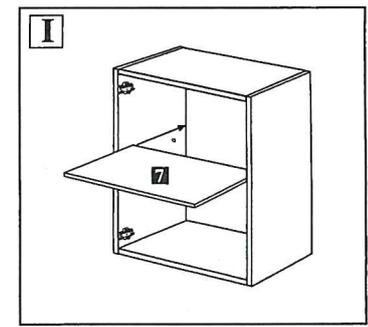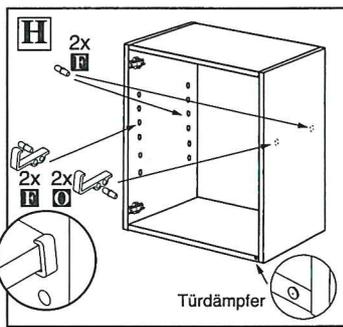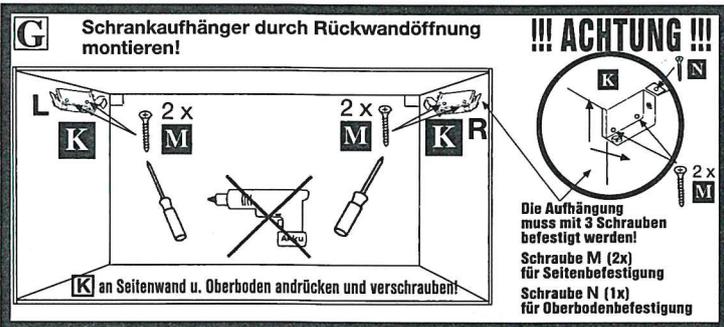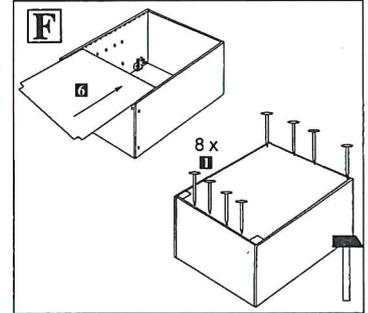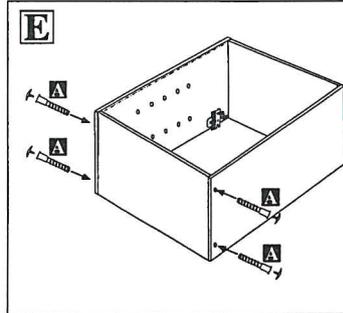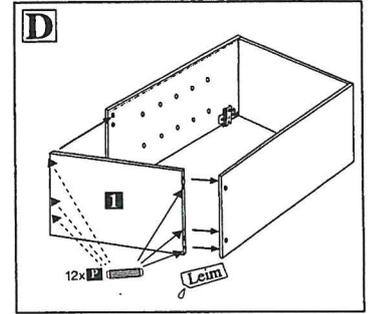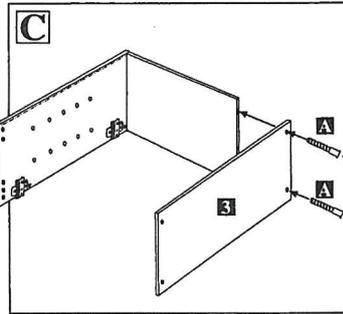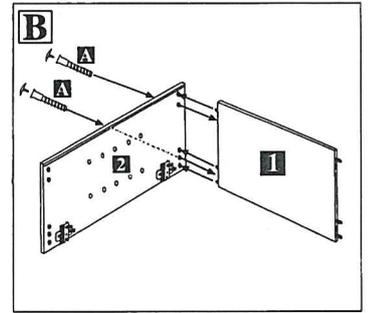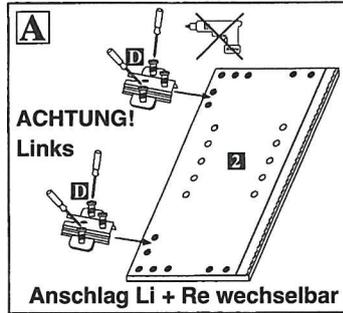














WICHTIG!
Inhalt: Hängeschrank
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!


ACHTUNG!
Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.







Montage-Anleitung Kühlschrank-/Backofenumbau halbhoch 168 cm

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage.

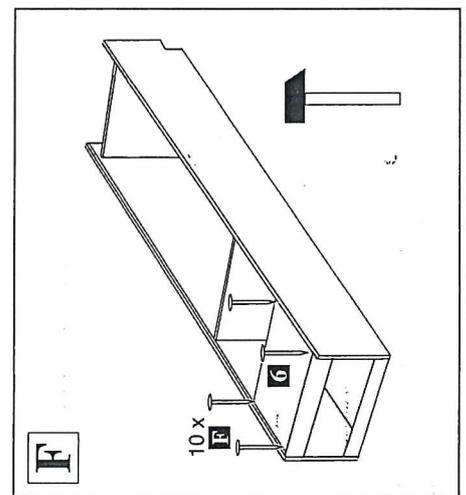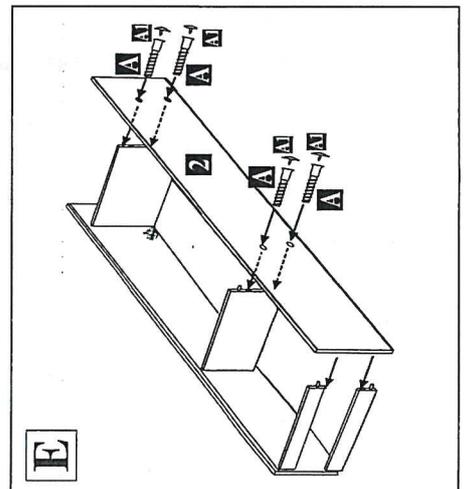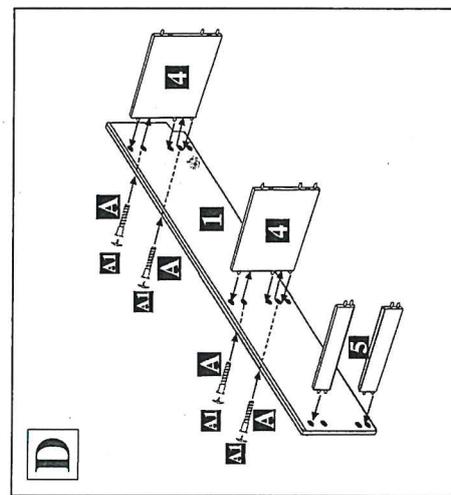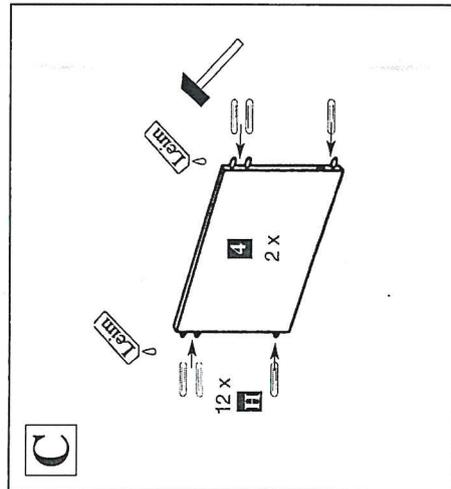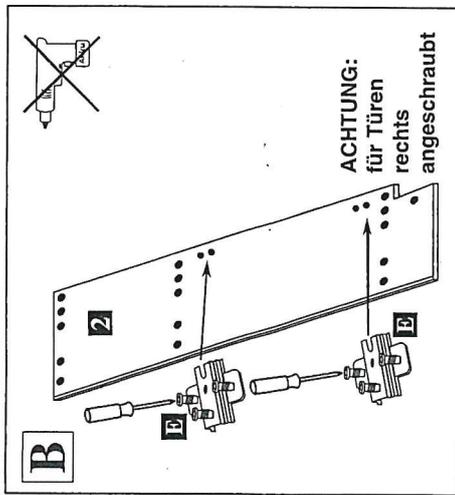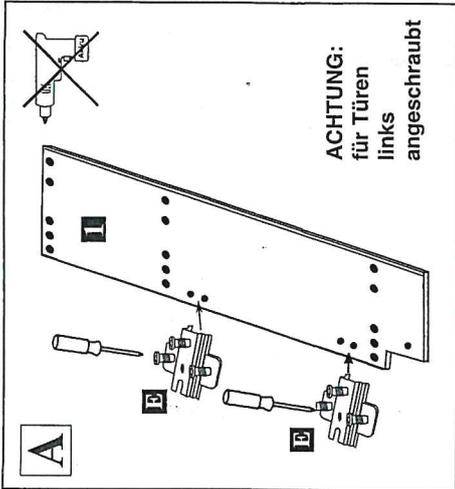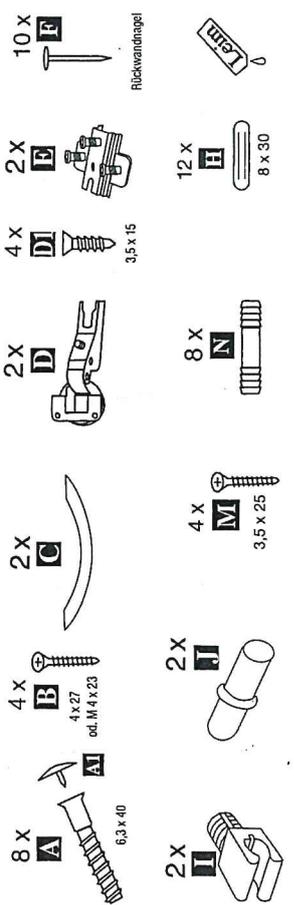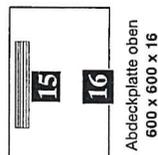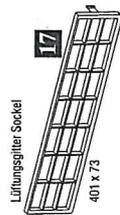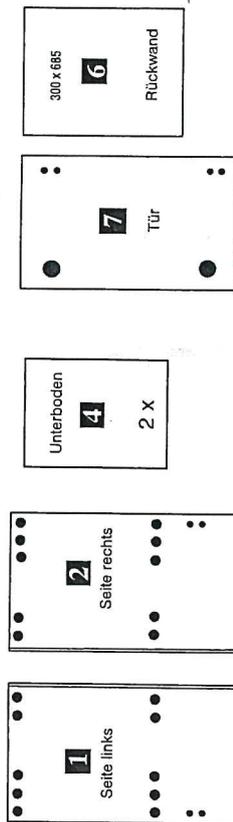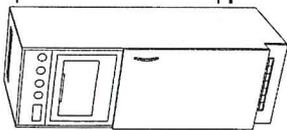

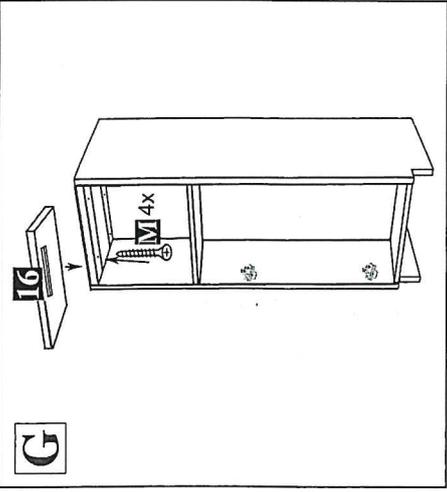

ACHTUNG!
 Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!
 Für Türen rechts angeschraubt siehe Hinweis/Montageschritt M

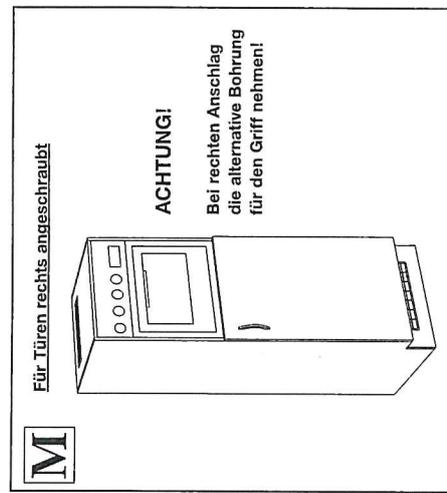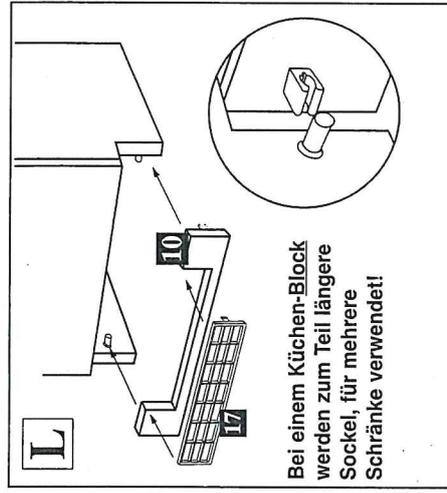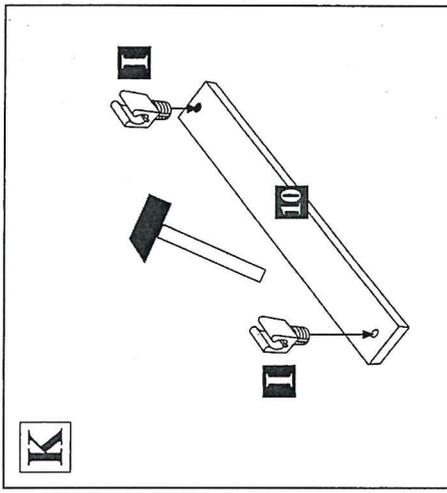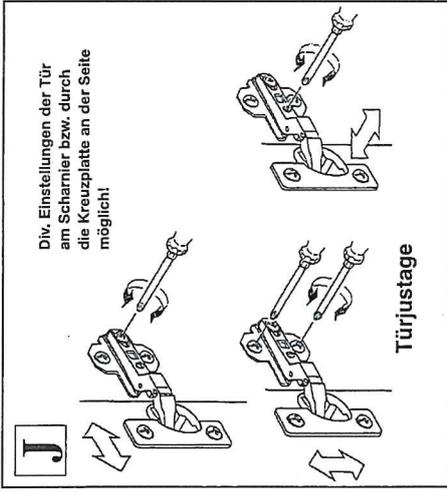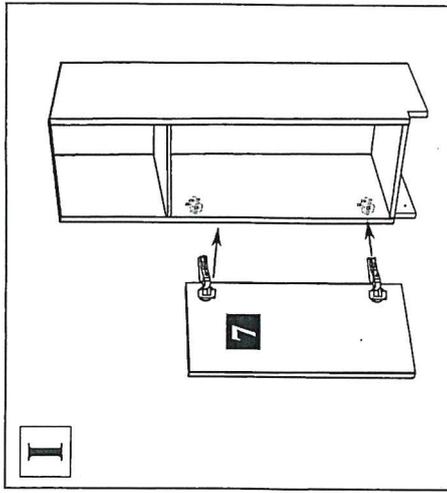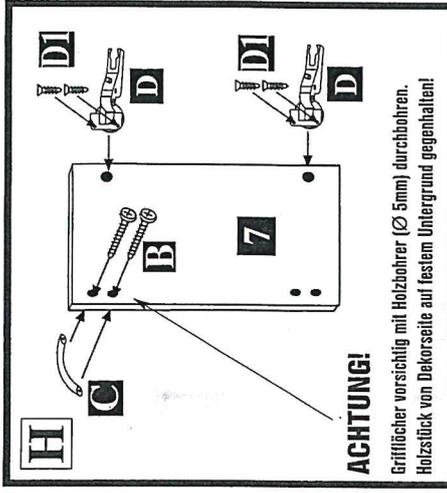

Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank bzw. bei der Kühl-Gefrierkombi

