


Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

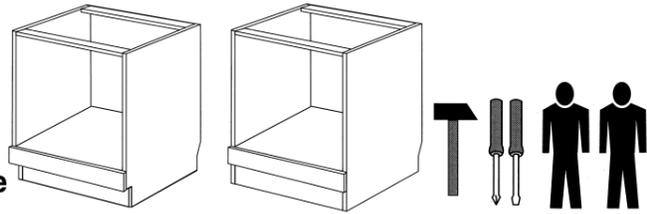

*Ausklantung bei ausgeklanteten Seiten

1 **2** **3** Rückwand **4**

9 Sockel für nicht ausgeklante Seiten

6 Blende **7** Zinkleiste

Eventuell Hartfaserstreifen zum Höhenausgleich beim Herdeinbau verwenden!

Montage-Anleitung « Sockelleiste » nur für ausgeklante Seiten

A **B**



4 x **A** 6,3 x 40
8 x **B** 8 x 30
2 x **C**
4 x **D** 4 x 15
10 x **E** Rückwandnagel
4 x **G** 3,5 x 30

A **2 x** **6** Unterseite **B**

B **Nr. 9 (Sockelleiste) nur bei nicht ausgeklanteten Seiten**

Sockelleiste **1** **7** **2** **9**

ACHTUNG! Bei Einsatz eines Ceranfeldes und einer 28 mm Arbeitsplatte, bitte die vordere Leiste Nr. 7 nicht montieren und die hintere Nr. 7 der Größe des Ceranfeldes anpassen!

C Winkel 100 mm von der Seite **Vorne** **D** **C** **4** Unterseite (Siehe Bild F) **Unterboden**

D **A** **1** **4** **2** **7** **A**

E 10 x **E**

F Arbeitsplatte Arbeitsplattbefestigung **G** **D** **6**

3 mm \downarrow 3 mm \downarrow 3 mm \downarrow

Die Herdblende 3 mm tiefer von der Oberkante mit dem Unterboden verschrauben!

WICHTIG!! Inhalt: Wrasenhänger und Herdumbau

Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

Montage-Anleitung «Wrasenhänger»

1 **2** **4** 2 x **5** Tür **6**

1 x Türdämpfer

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm

8 x **A** 6,3 x 40 4 x **A1** Kappe 4,0 x 25 für Griff **B** 2 x **C** 1 x **D** 2 x **D1** 3,5 x 15 4 x **D1** 3,5 x 15 2 x **E** 2 x **F** 6 x **G** 2 x **I** L + R Befestigung für Wandmontage 2 x **J** 2 x **L** 2 x **M** 4,0 x 30 für 4 x **M** 2 x **N** 4 x 15

A

B

ACHTUNG!

Tür rechts

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

C

Kappen **A1** wahlweise nur eine Seite, falls kein Anschlusshänger vorhanden ist!

D

6 x **G**

E

Schrankschrauber durch Rückwandöffnung montieren!

Die Aufhängung muss mit 3 Schrauben befestigt werden!
Schraube **M** (2x) für Seitenbefestigung
Schraube **N** (1x) für Oberbodenbefestigung

An Rückwand und Oberboden andrücken und verschrauben.

F

Türdämpfer

Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

G

Ausrichten an der Wand

! Achtung! Beigefügtes Wandbefestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an andere Wände müssen Spezialdübel verwendet werden.

H

ACHTUNG!

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage ! mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie!