




ASSEMBLY INSTRUCTION - 24590059/01

20
PAP

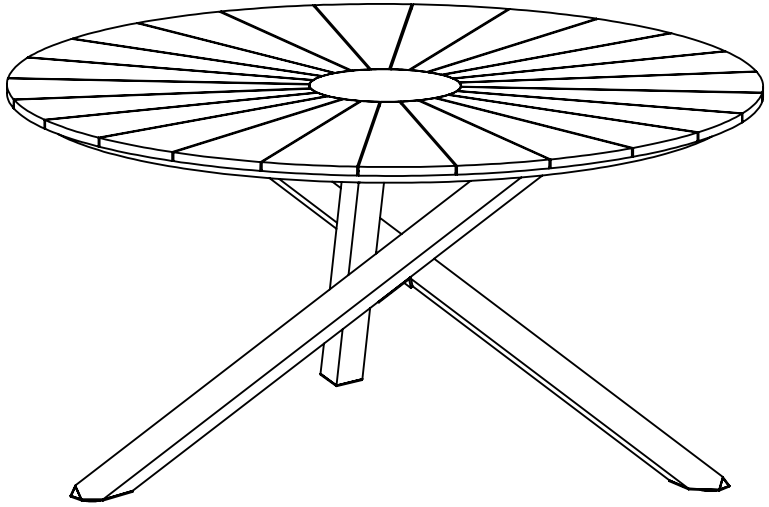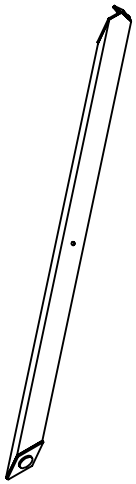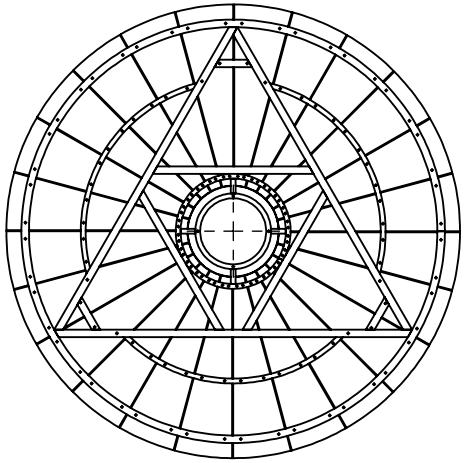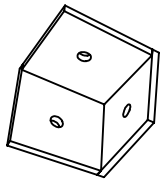


Ax3	Bx1	Cx1	1 x9	2 x9	3 x1
			 Bolt M6x15	 Washer M6	 Allen key

Step1

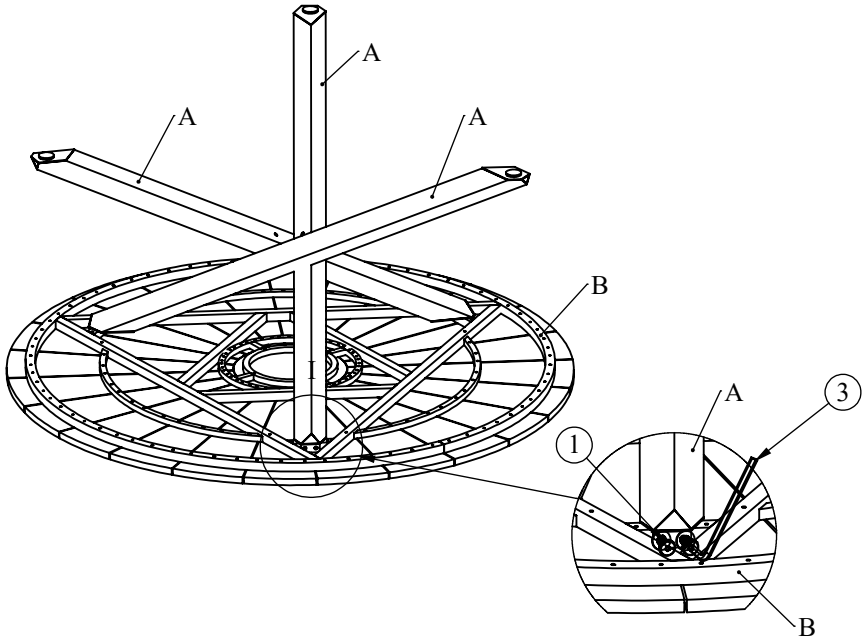


50%

Step2

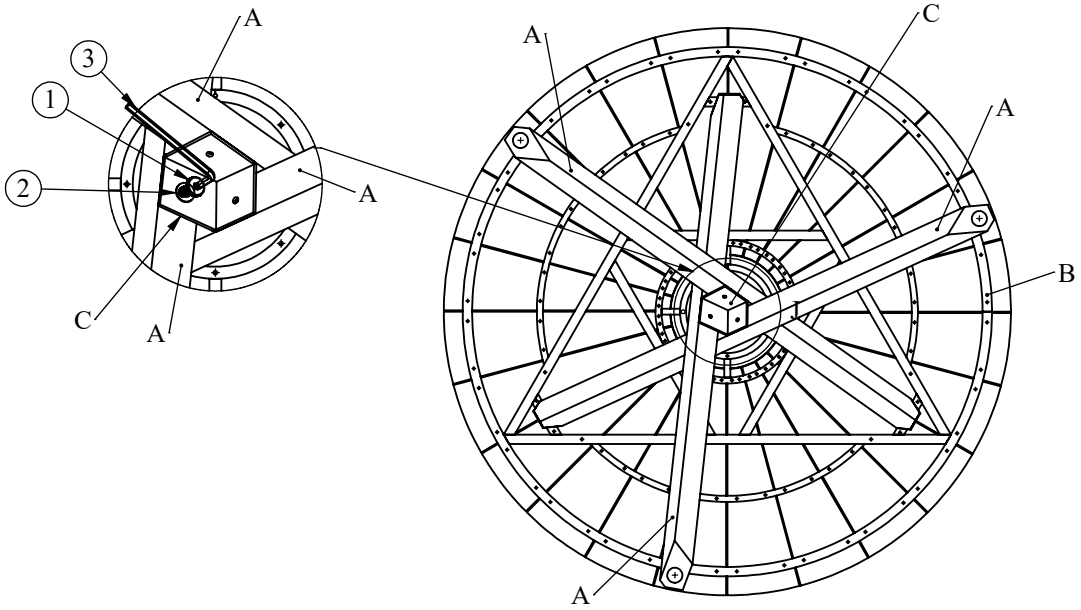

50%

Finish

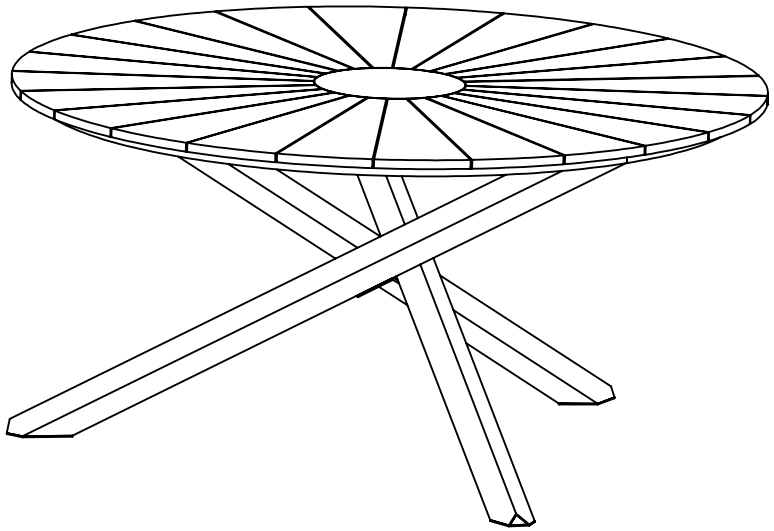

100%