


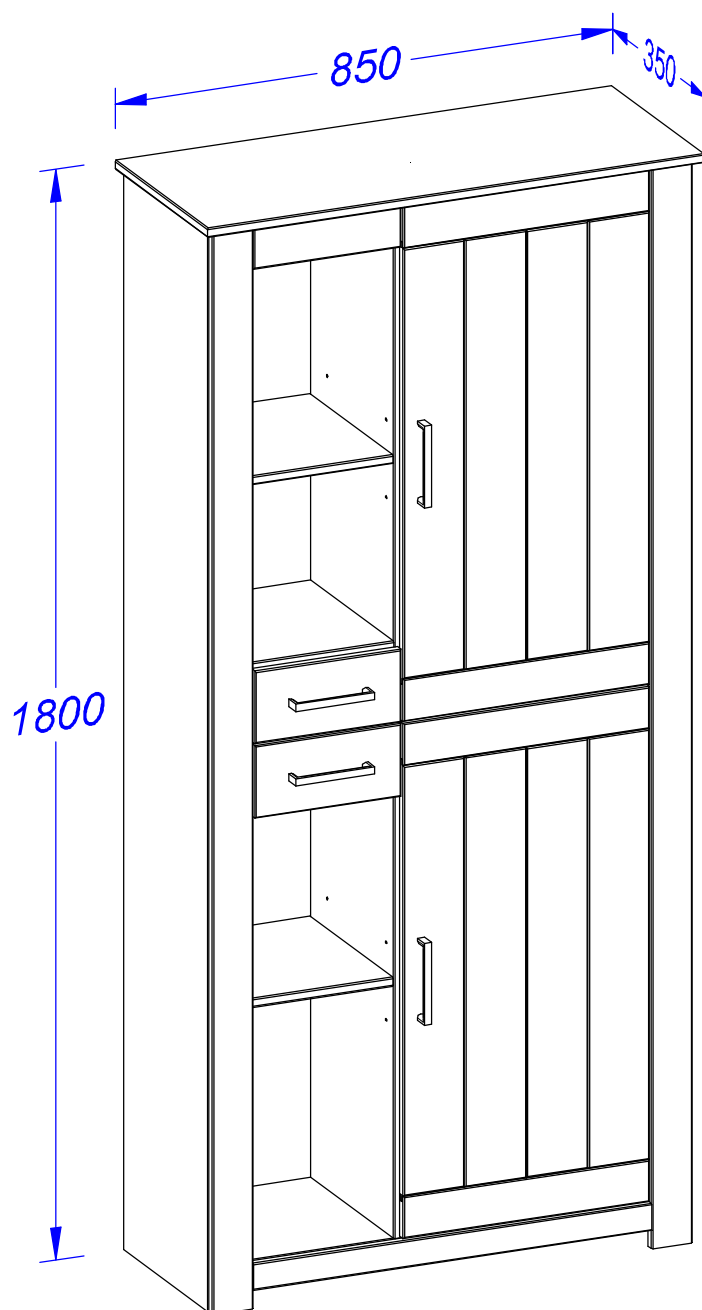

(D) *Montageanleitung*

(NL) *Handleiding voor de montage*

(TR) *Montaj talimatı*

(FR) *Notice de montage*

(CZ) *Montážní návod*

(HU) *Szerelési útmutató*

(GB) *Assembly instructions*

(PL) *Instrukcja montażu*

(RU) *Инструкция по монтажу*

(IT) *Istruzioni di montaggio*



(SK) *Návod na montáž*












(RO) *Instrucțiuni de montaj*



Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • Isim • Название


Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz







Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип


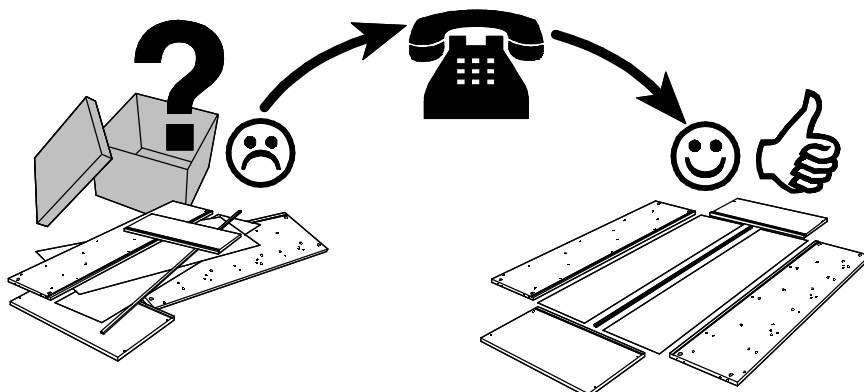
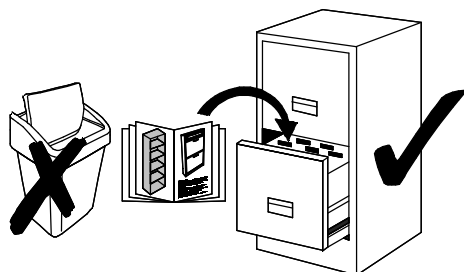


A09  Ø8 x 30 38 x	B03  Ø5,8 x 11 12 x	B06  Ø6,3 x 12 10 x	B50  Ø5 x 50 3 x	C04  4 x	C21  7 mm 4 x
D02  M4 x 10 4 x	D08  M4 x 22 8 x	E17  Ø3,5 x 15 10 x	E22  Ø3,5 x 35 8 x	E37  Ø4,0 x 55 4 x	E38  Ø4,0 x 60 1 x
F01  1 x	F02  3 mm 1 x	F08  45 x 20 x 16 1 x	G02  Ø15 x 11 31 x	G06  L - 34 31 x	I01  Ø1,2 x 20 75 x
K01  20 x 20 x 16 / 6,5 5 x	K03  20 x 42 x 70 1 x	K27  3 x 16 x 80 14 x	N01  Ø5 / Ø5 16 x	P36  12 x 26 x 135 4 x	
Q09  17 x 278 4 x					




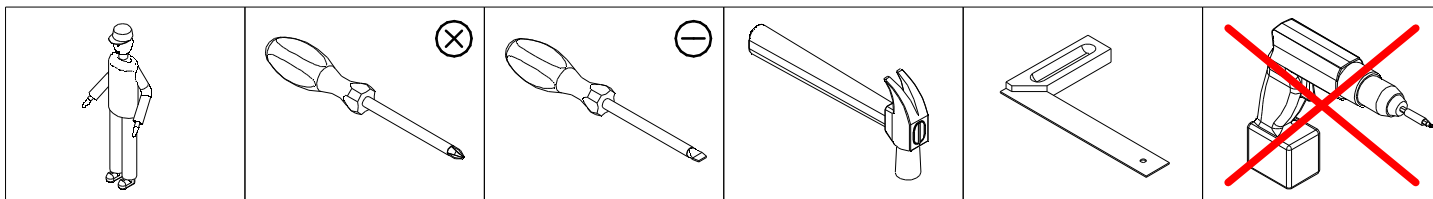


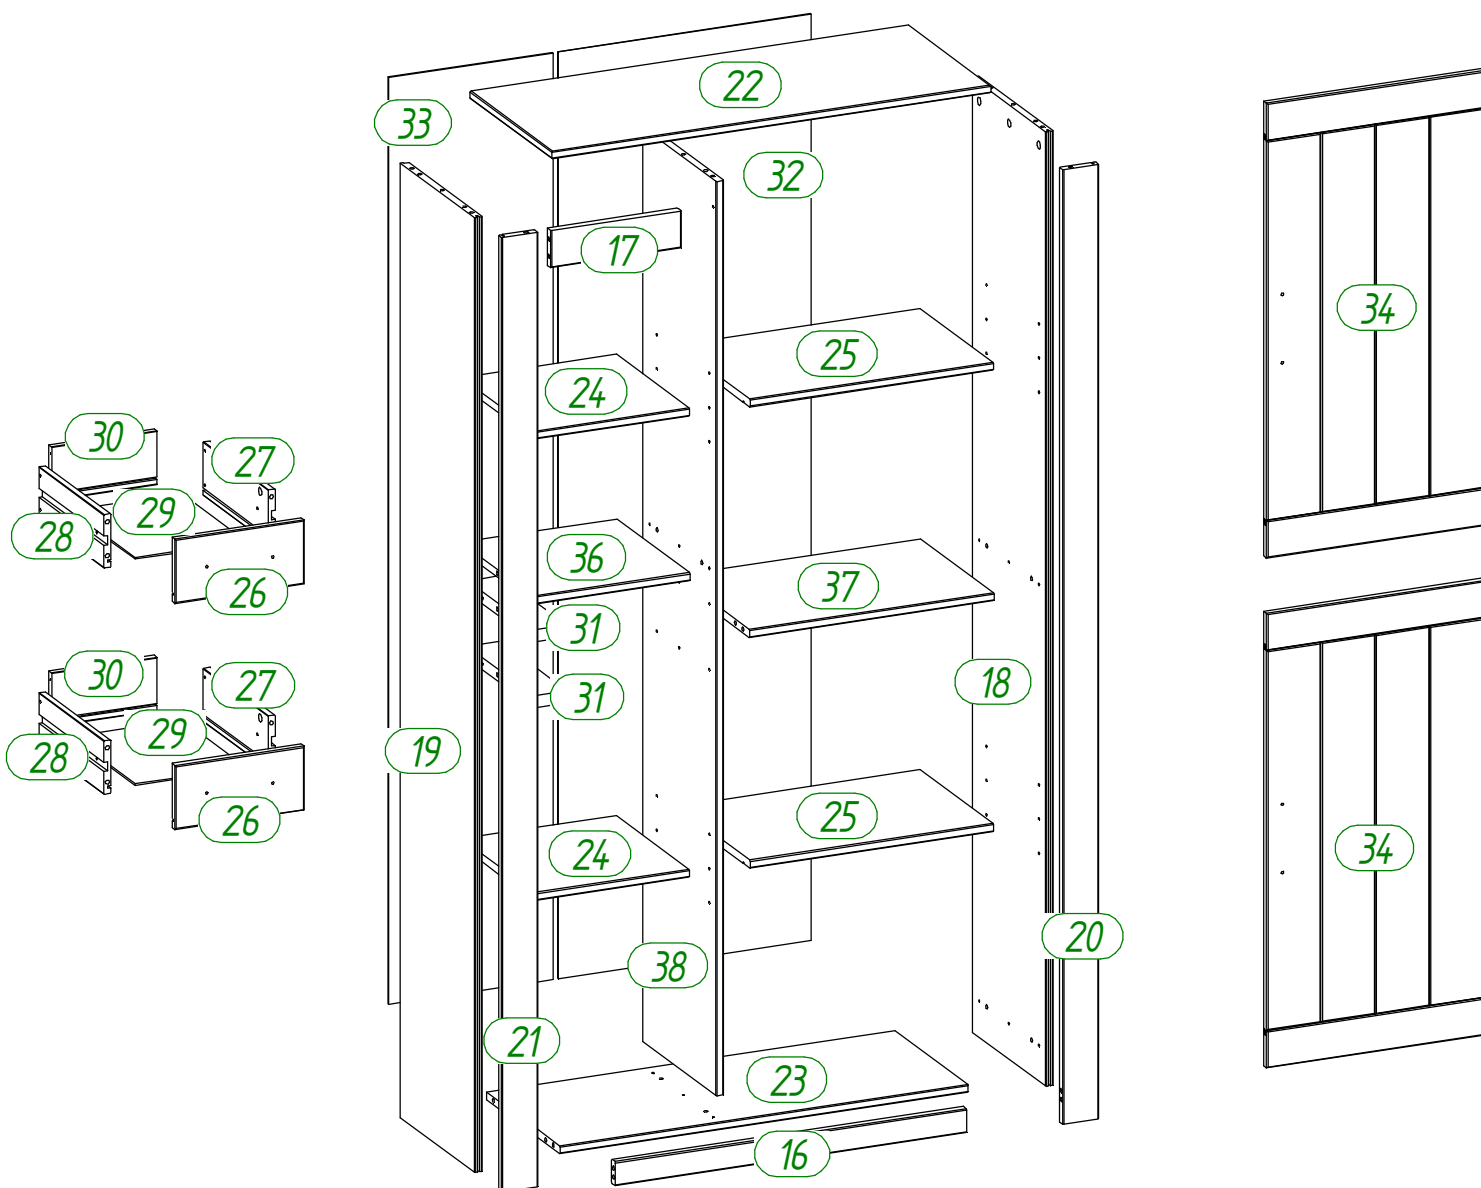

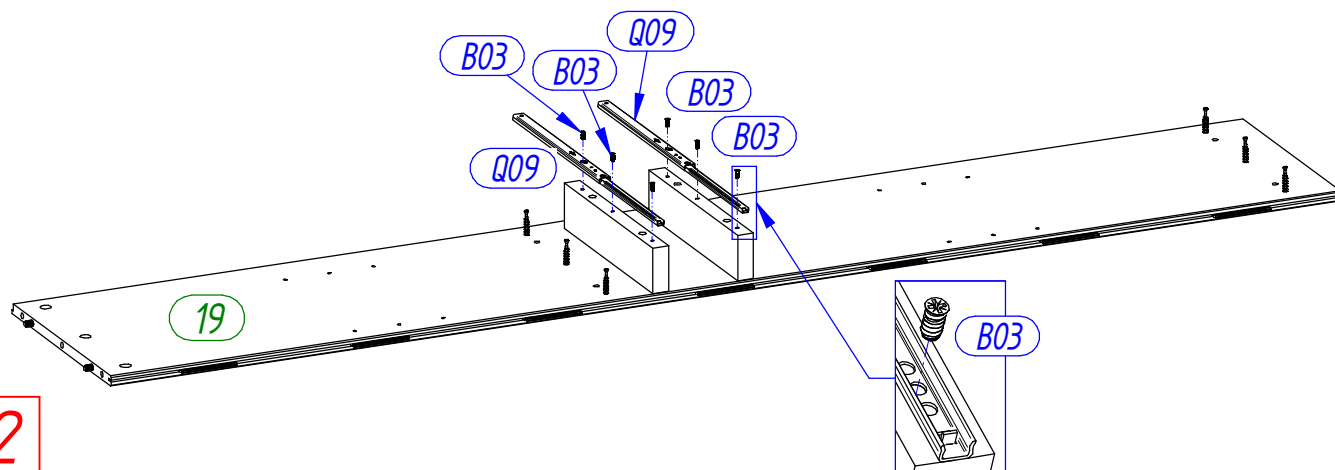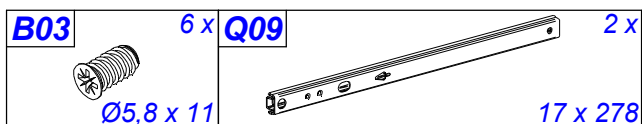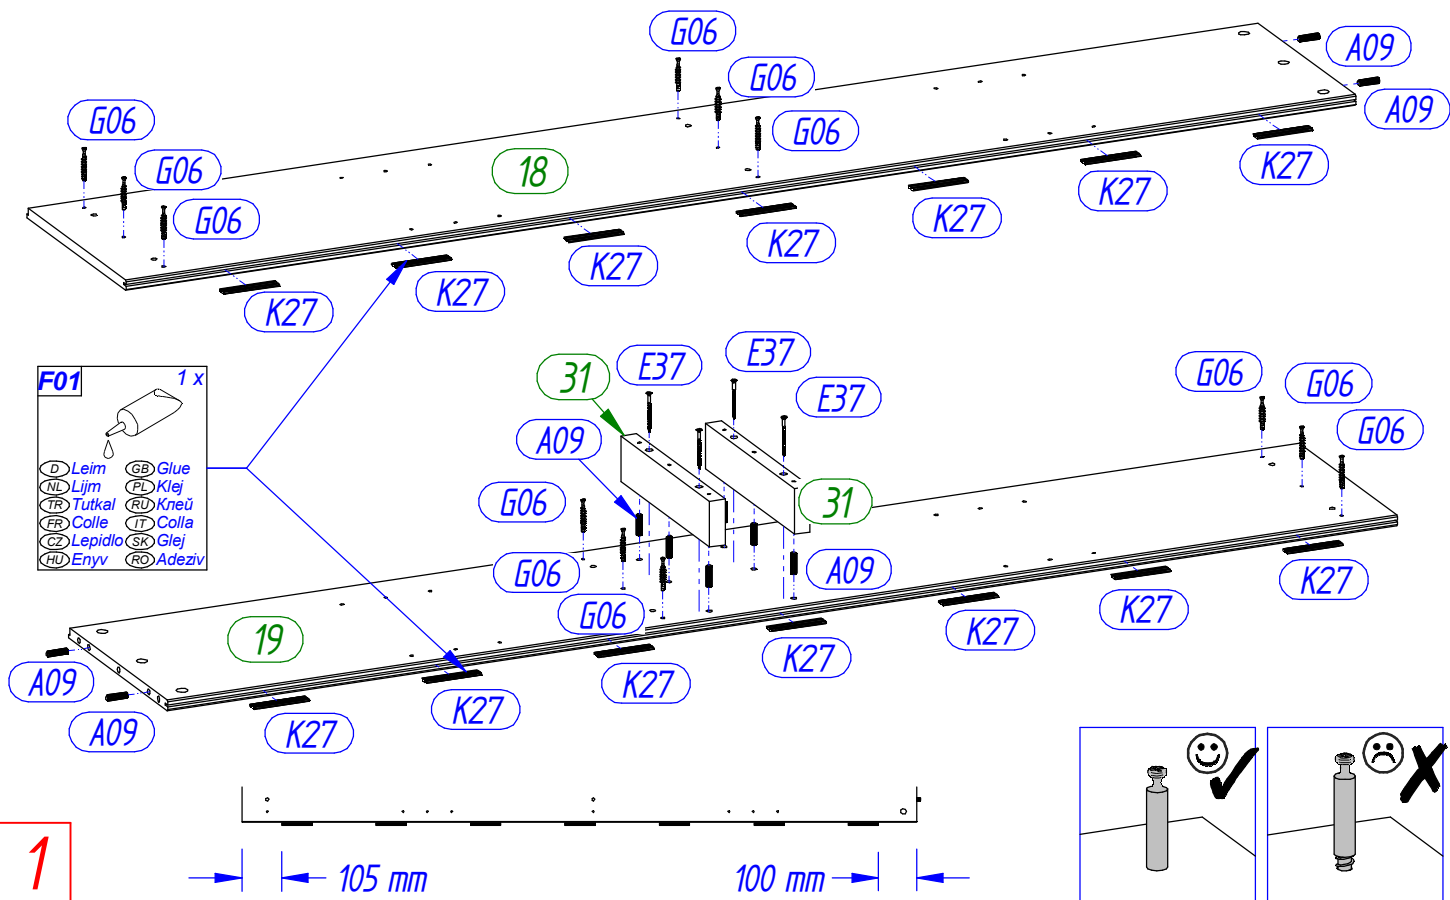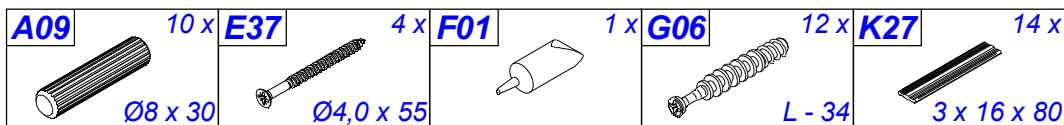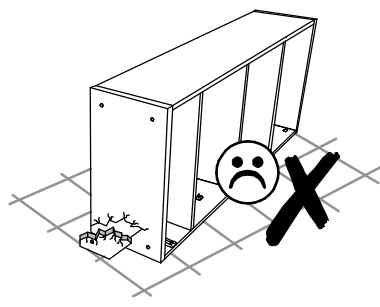
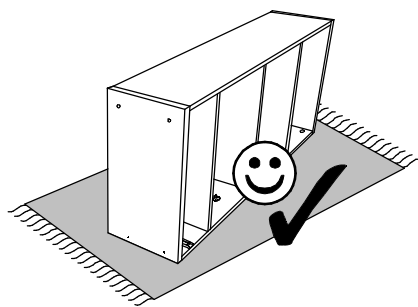


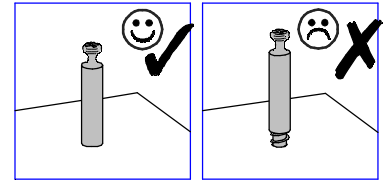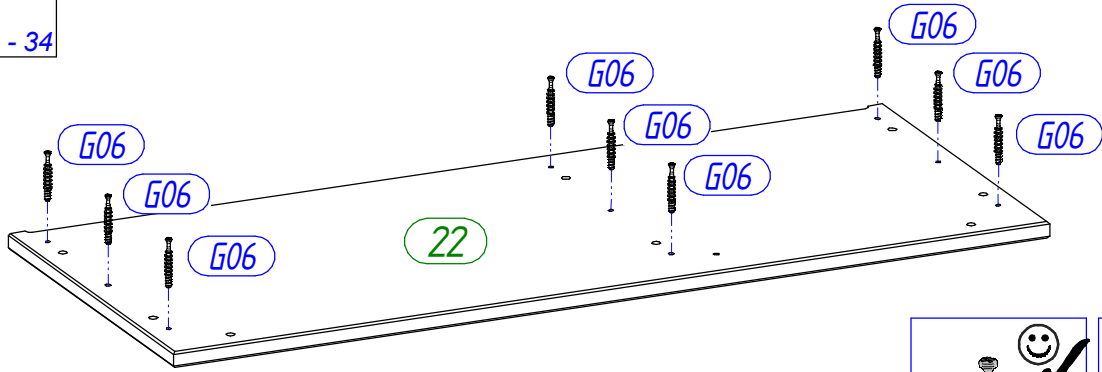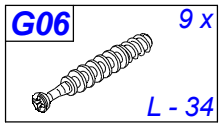



3

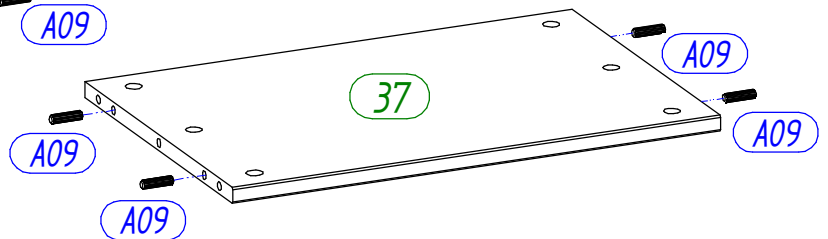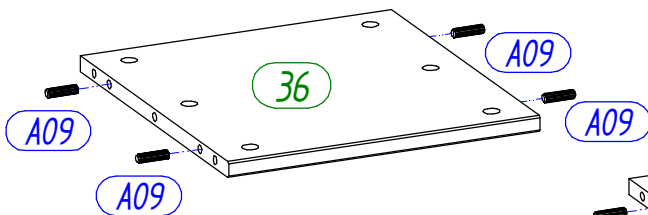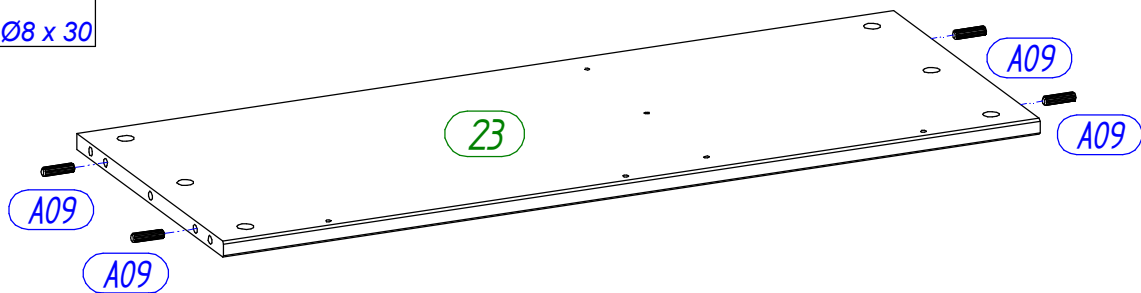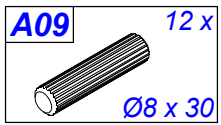



4

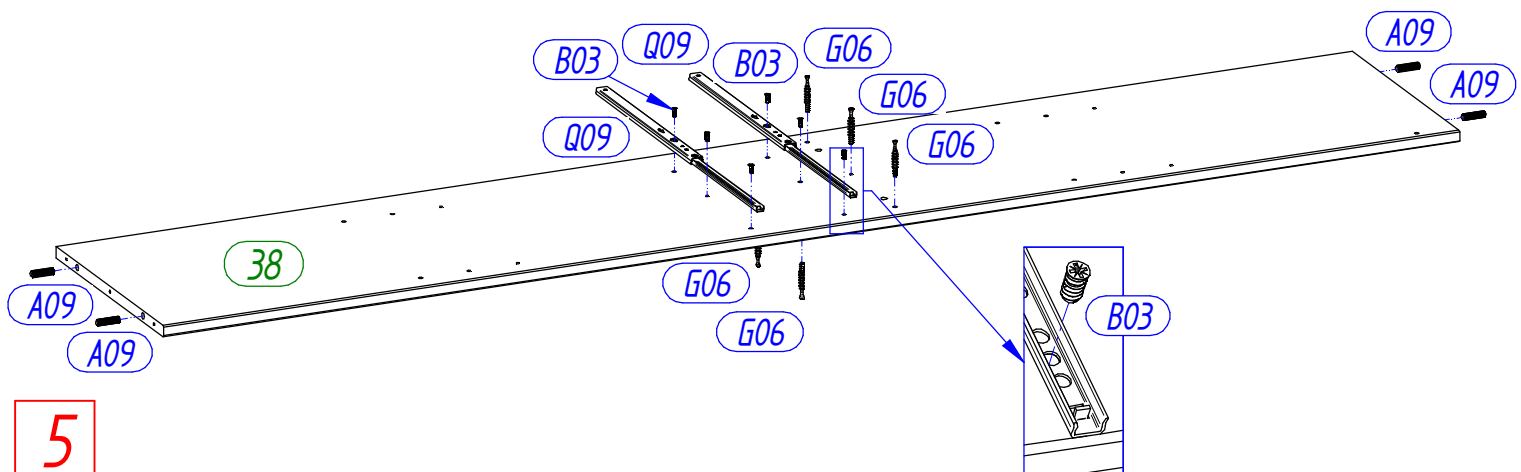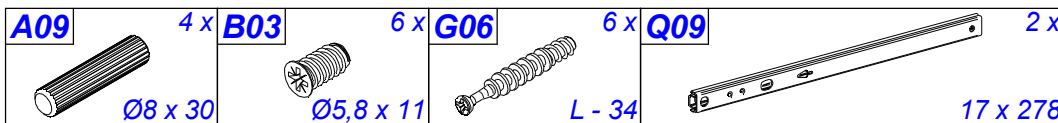


5


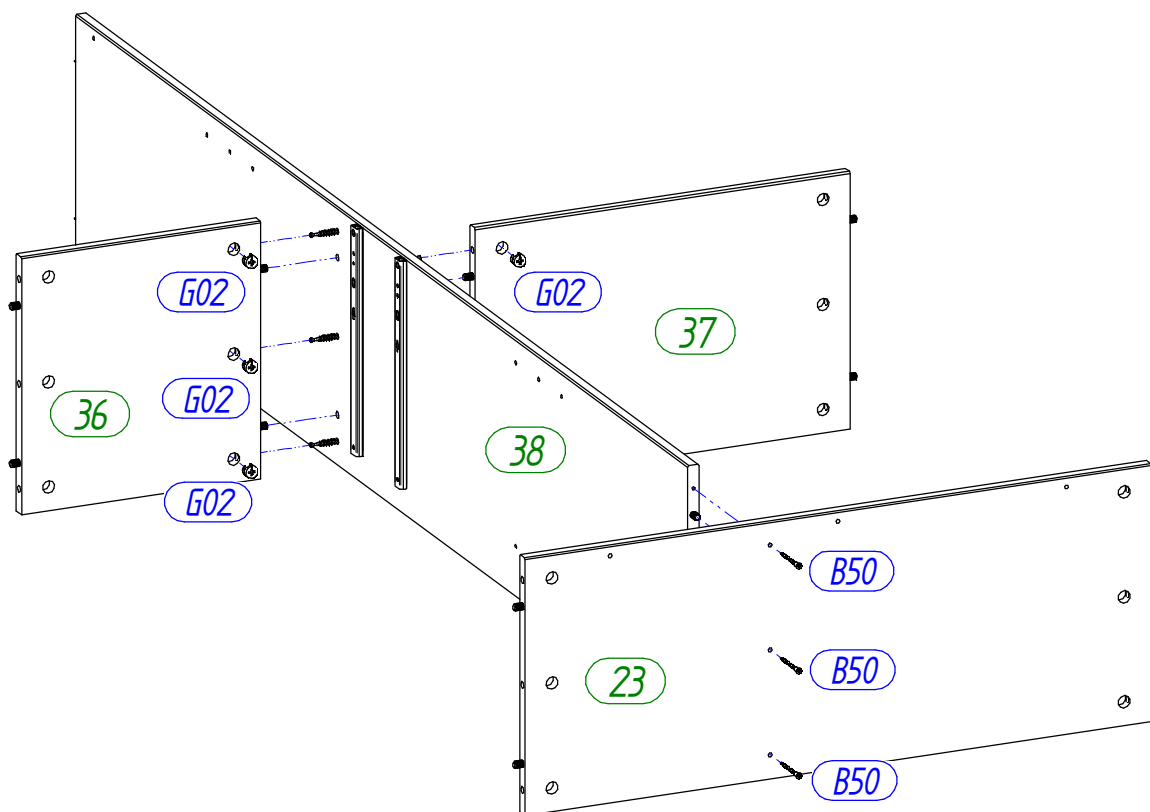
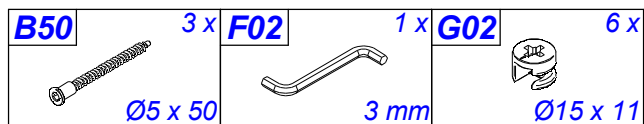


6

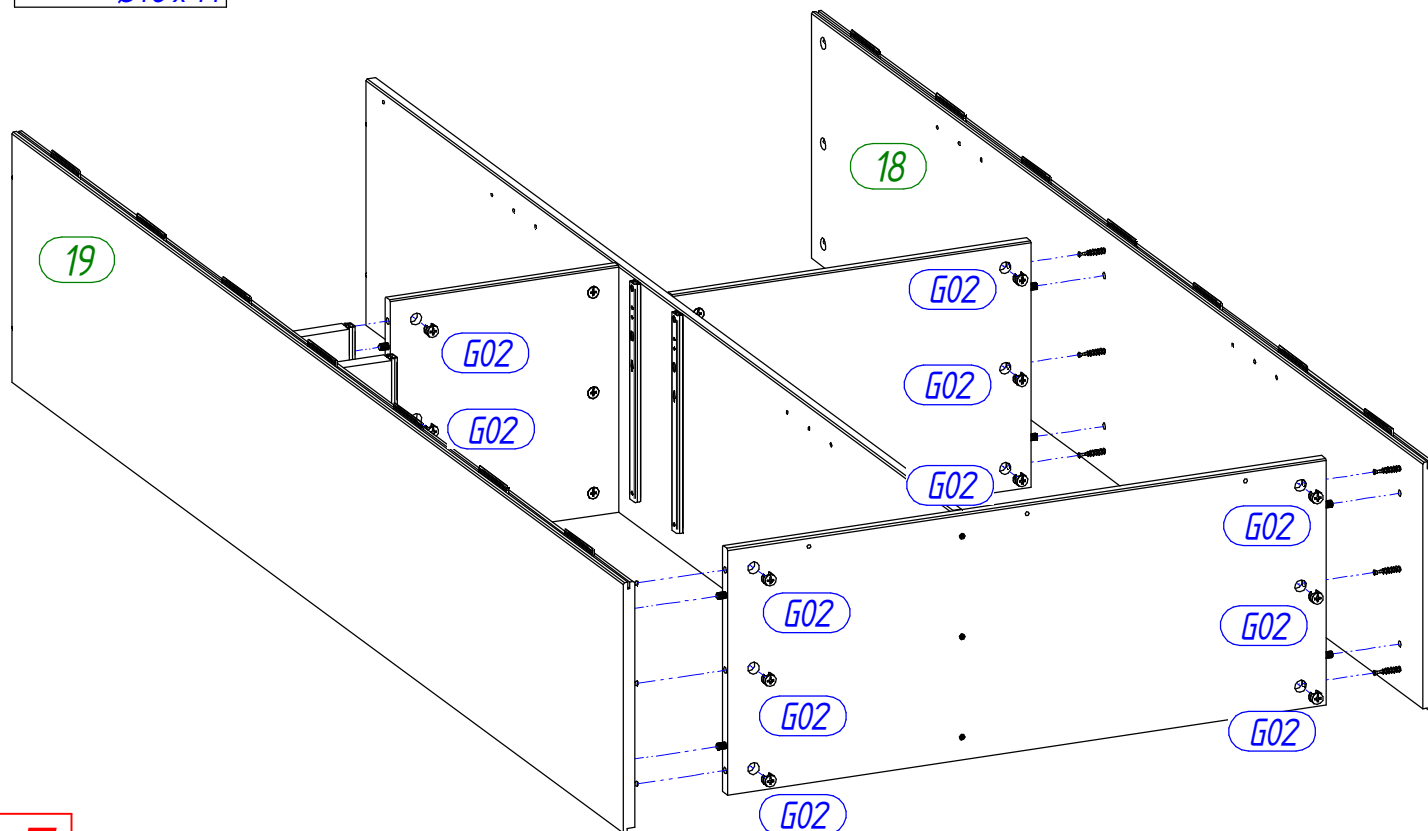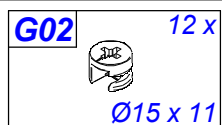


7

A09	8 x	B06	5 x	C21	4 x	F01	1 x	K01	5 x
									
Ø8 x 30		Ø6,3 x 12		7 mm				20 x 20 x 16 / 6,5	

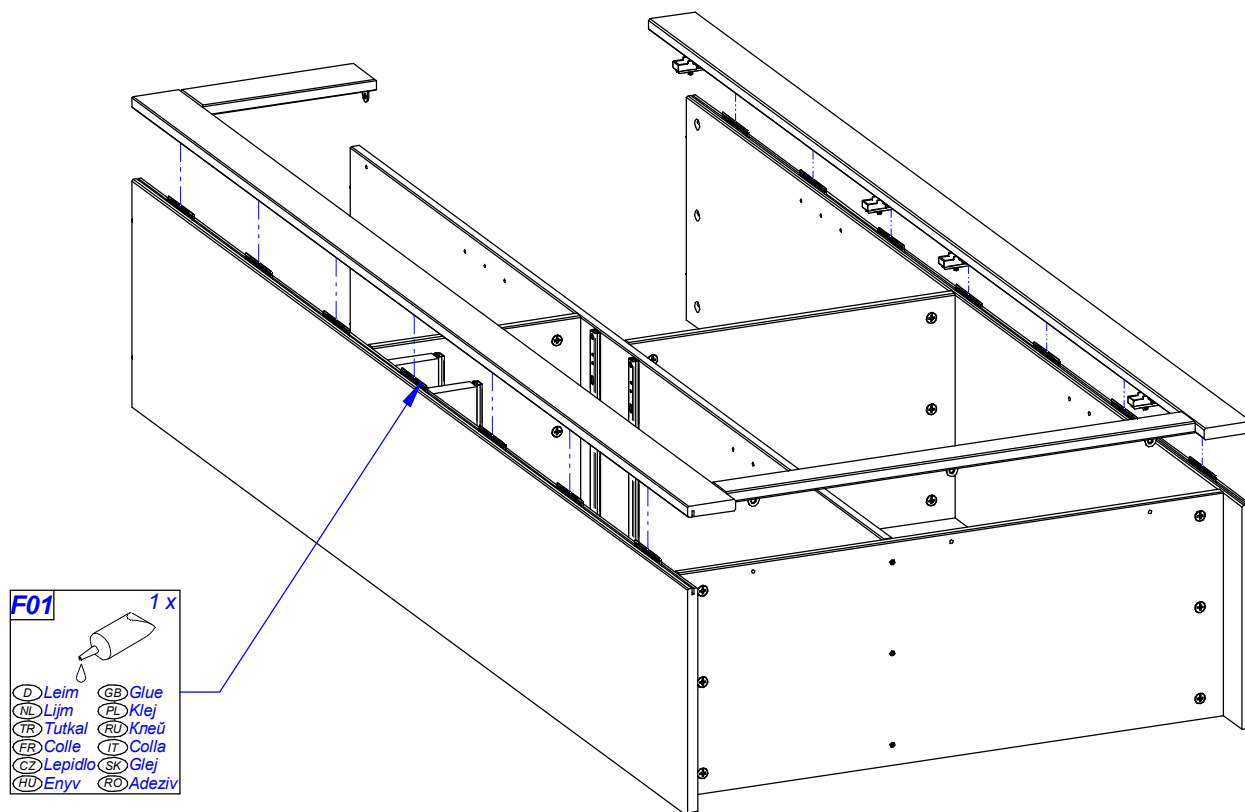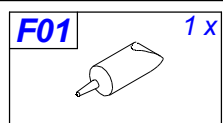
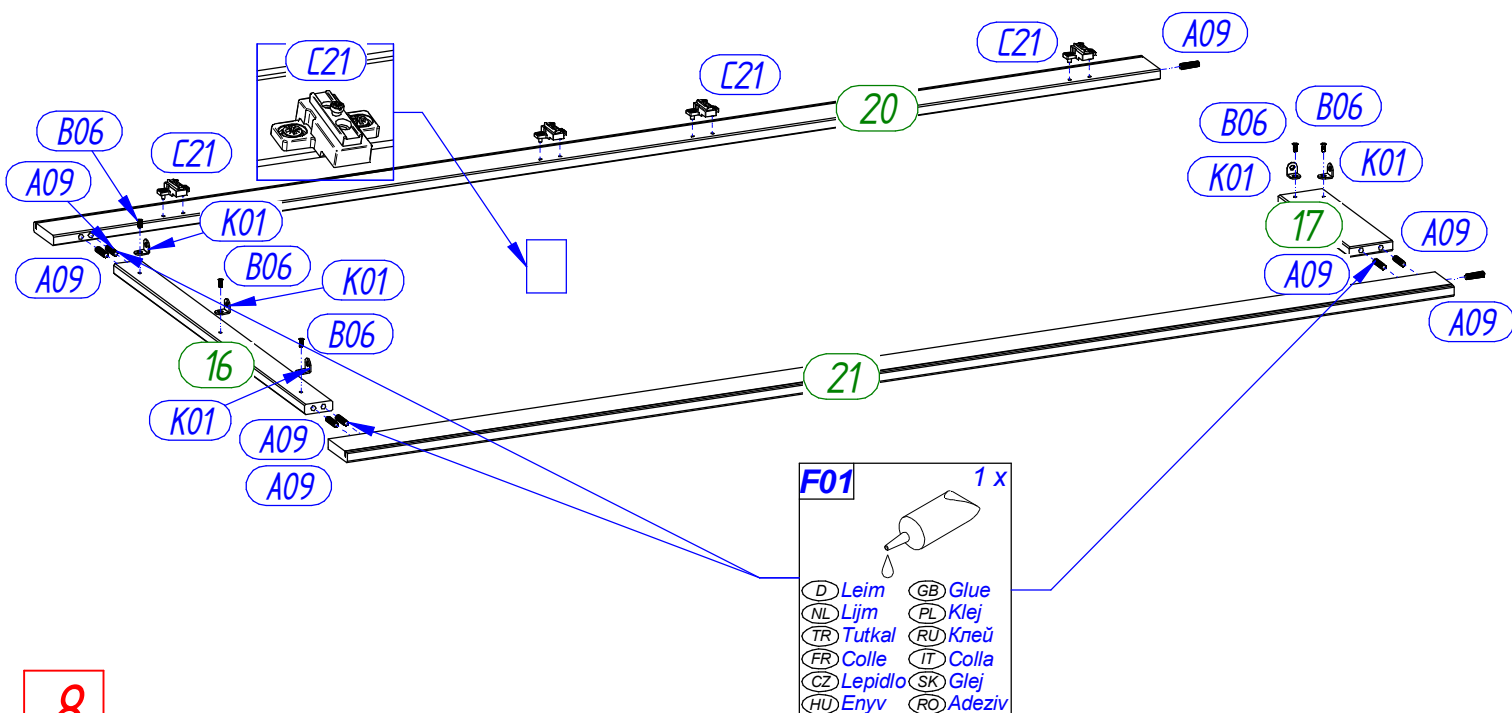


B06	5 x	G02	9 x
			
Ø6,3 x 12		Ø15 x 11	

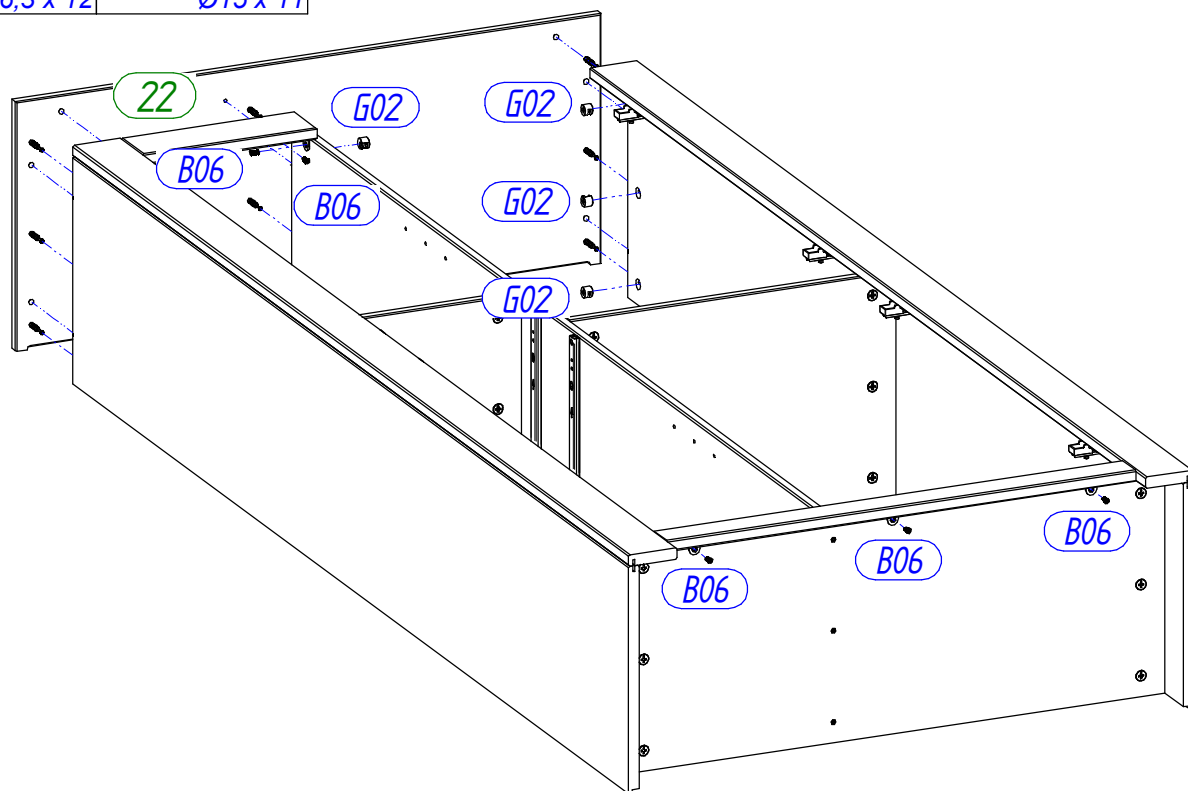



10

F08	1 x	I01	70 x
			
45 x 20 x 16		Ø1,2 x 20	

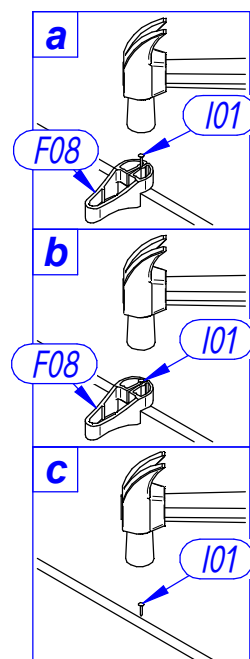
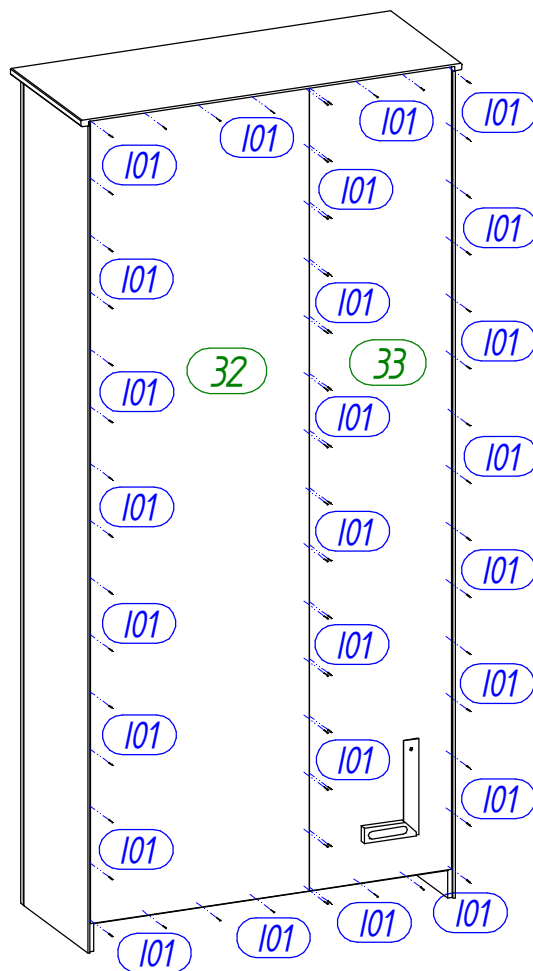



11

C04	4 x	D08	4 x	E17	8 x	P36	1 x
							
		M4 x 22		Ø3,5 x 15		12 x 26 x 135	

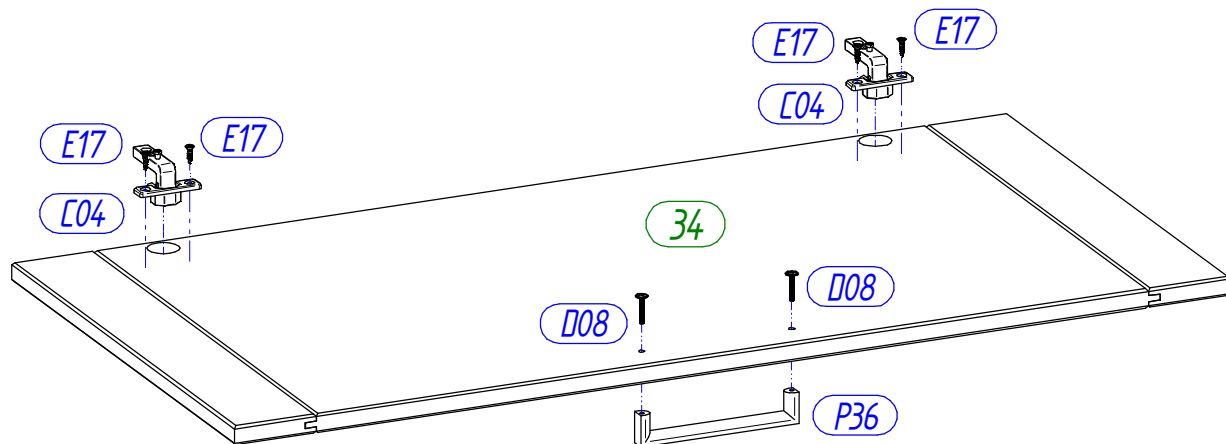


12 x 2



A09	4 x	D08	4 x	E22	8 x	G06	4 x	G02	4 x	P36	2 x
											
Ø8 x 30		M4 x 22		Ø3,5 x 35		L - 34		Ø15 x 11		12 x 26 x 135	

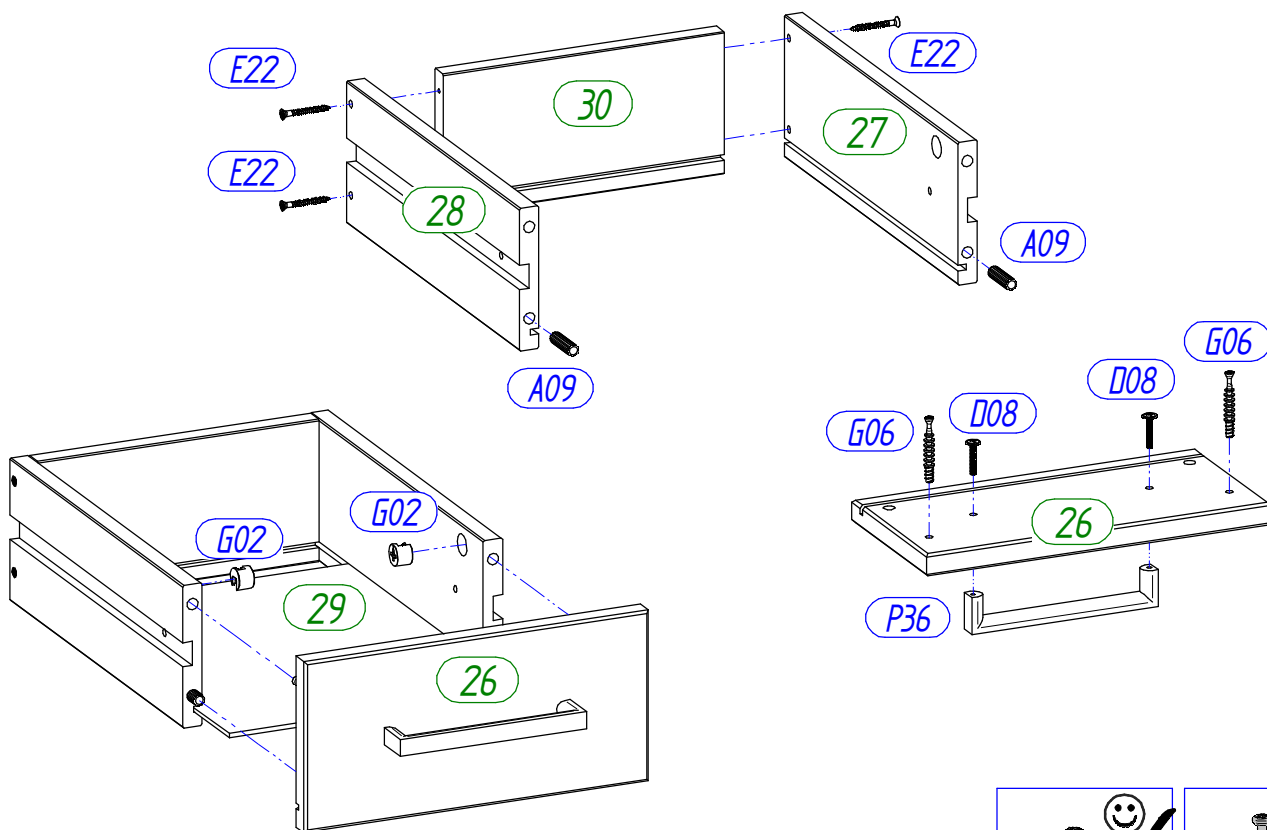


13 x 2


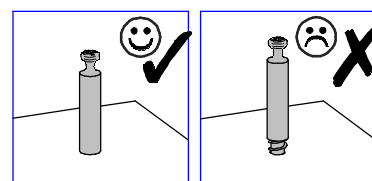


D02	4 x	N01	16 x
			
M4 x 10		Ø5 / Ø5	

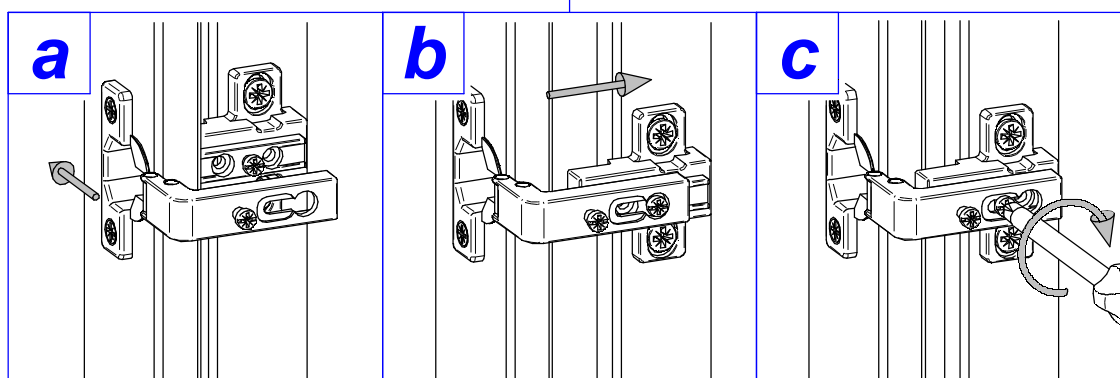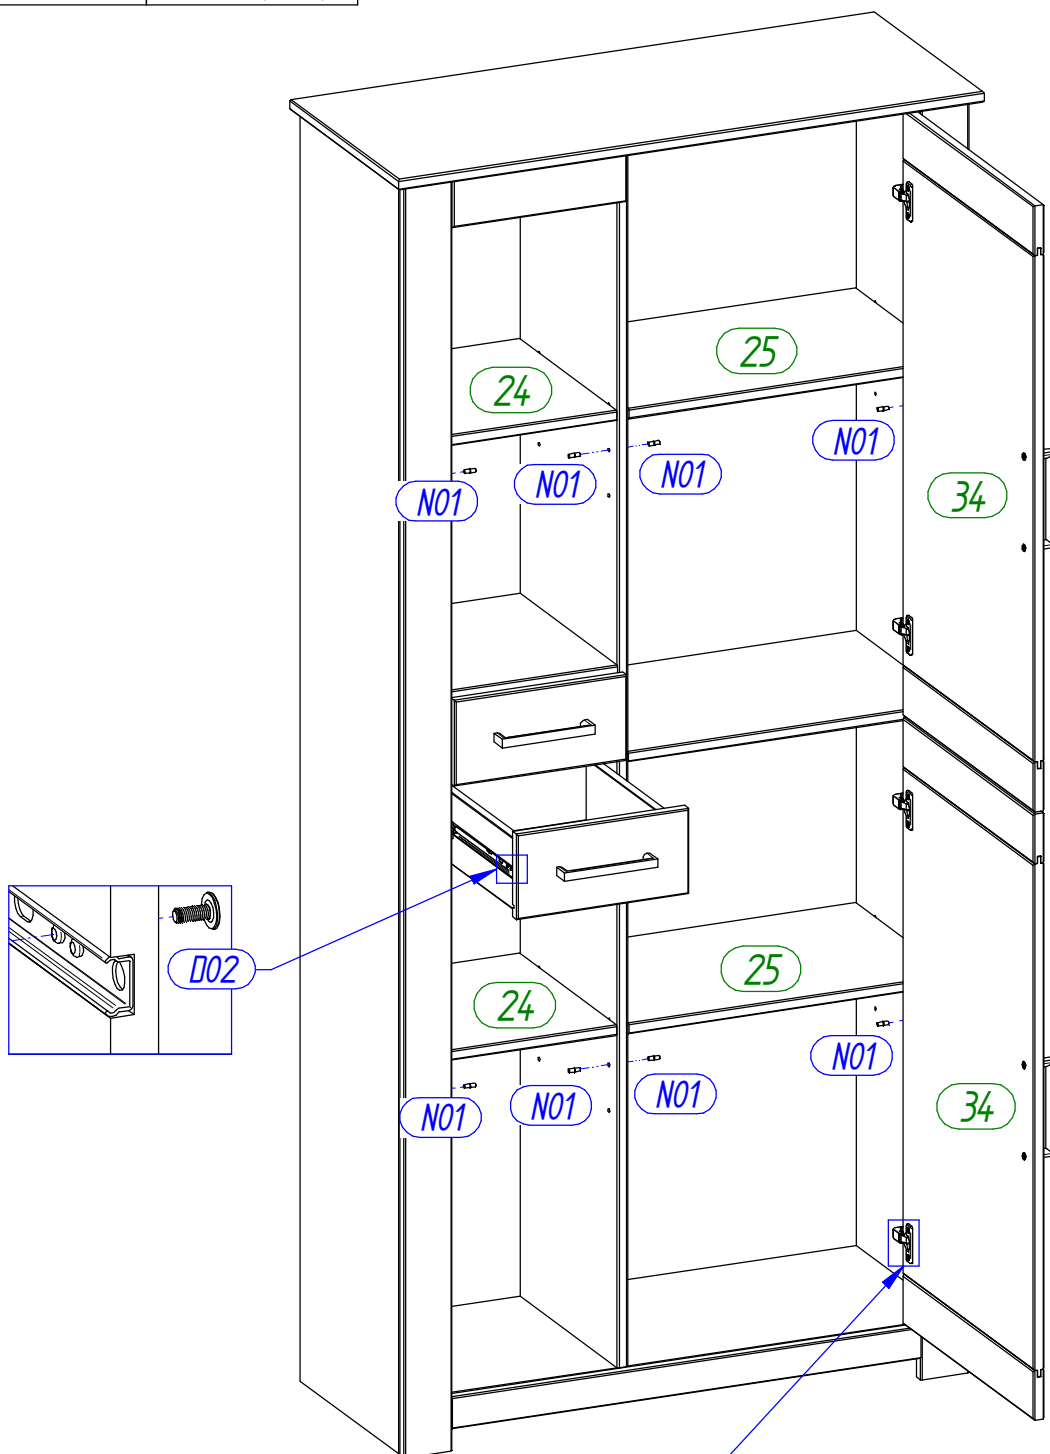

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnarede montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!

E17	2 x	E38	1 x	K03	1 x
					
Ø3,5 x 15		Ø4,0 x 60		20 x 42 x 70	

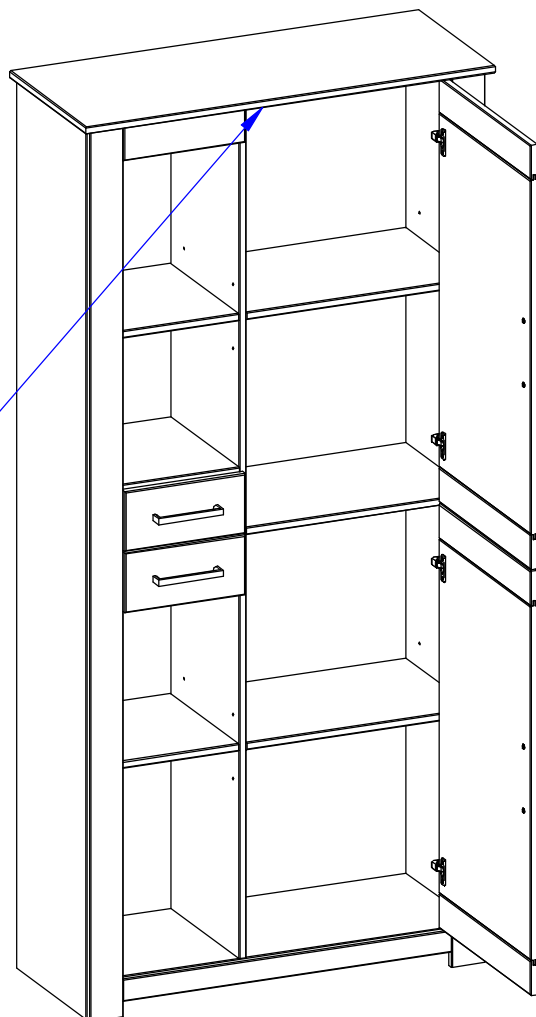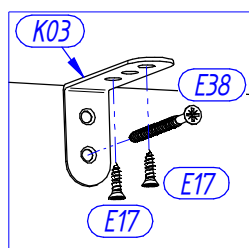

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Türen einstellen (Scharniere justieren)	
(GB)	Adjusting the doors (adjusting the hinges)	
(NL)	Deuren instellen (scharnieren afstellen)	
(PL)	Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)	
(TR)	Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)	
(RU)	Регулировка дверей (регулировка шарнира)	
(FR)	Régler les portes (ajuster les charnières)	
(IT)	Sistemare le porte (regolare le cerniere)	
(CZ)	Vyrovnajte dvířka (seřďte závěsy)	
(SK)	Nastavenie dverí (nastavenie závesov)	
(HU)	Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)	
(RO)	Reglare ușii (ajustare balamale)	

