

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

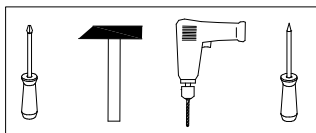

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

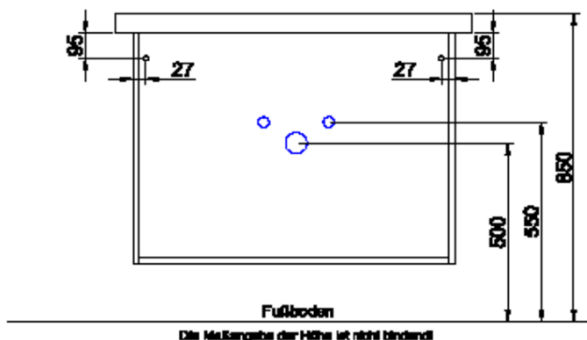

Artikel-Nr.: 391.017213

	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-391-017213-L	1	
B	S-391-017213-R	1	
C	K-391-017213--	1	
D	C-328-017213--	1	
E	R-331-017215--	1	
F	F-391-017213- O	1	
G	F-391-017213- U	1	
H	D-391-017213-O	1	
J	Z-391-017219--	2	
K	D-391-017213-U	1	
L	D-391-017213-H	1	
M	PFK-GRA-0150X43-EK	1	

a	EXZENTER-000015	10	
b	DUEB-SMD-000005	10	
c	DUEB-HLZ-008X030	4	
d	SCH-SPA-035X035	4	
e	AUF-001-000080	1	
f	AUF-001-000090	1	
g	AUF-001-000020	2	
h	SCH-KA-063X011	16	
j	GRI-160-391010	2	
k	SCH-KNO-M04X022	4	
l	AUF-001-000180	2	
m	SCH-SON-055X060	2	
n	SCH-RDK-040X015	12	
o	AUF-001-000170	2	
p	PUF-TRS-000020	8	
z	DTS-16X32X5	4	
IT01	KA-350-LI	2	
IT02	KA-350-RE	2	
IT03	ZAR-350-LI	2	
IT04	ZAR-350-RE	2	
IT05	ADK-ZAR-PELIPAL	4	
IT06	SCH-RDK-040X015	24	
IT07	VBD-ZAR-LI-70	1	
IT08	VBD-ZAR-RE-70	1	
IT09	VBD-ZAR-FRO	4	
IT10	VBD-ZAR-LI-144	1	
IT11	VBD-ZAR-RE-144	1	
IT12	VBD-RELING	2	
IT13	RELING-350-ZAR	2	











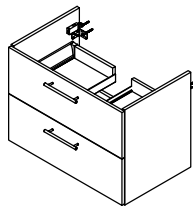












MOT-01xx13-003 S1

Datum 28/04/22 A4





3__-016213

3__-017213







10 x a  DUEB-SMD-000005	10 x b  EXZENTER-000015	4 x c  DUEB-HLZ-008X030	4 x d 3,5 x 35  SCH-SPA-035X035	1 x e  AUF-001-000080	1 x f  AUF-001-000090
2 x g  AUF-001-000020	16 x h 6.3 x 11  SCH-KA-063X011	2 x j  GRIFF	4 x k  SCH-KNO-M04	2 x l  AUF-001-000180	2 x m  SCH-SON-055X060
12 x n 4,0 x 15  SCH-RDK-040X015	2 x o  AUF-001-000170	8 x p  PUF-TRS-000030		2 x IT01  KA-350-LI	
2 x IT02  KA-350-RE		2 x IT03  ZAR-350-LI		2 x IT04  ZAR-350-RE	
4 x IT05  ADK-ZAR-PELIPAL	24 x IT06 4,0 x 15  SCH-RDK-040X015	1 x IT07  VBD-ZAR-LI-70	1 x IT08  VBD-ZAR-RE-70	1 x IT010  VBD-ZAR-LI-144	1 x IT011  VBD-ZAR-RE-144
4 x IT09  VBD-ZAR-FRO	2 x IT012  VBD-RELING	2 x IT013  RELING-350-ZAR			

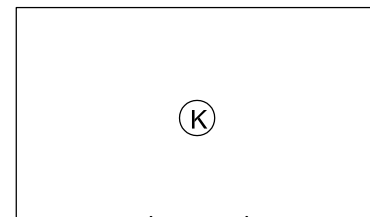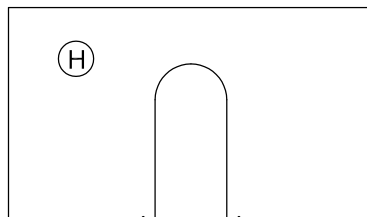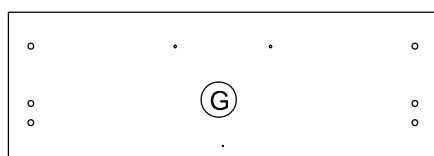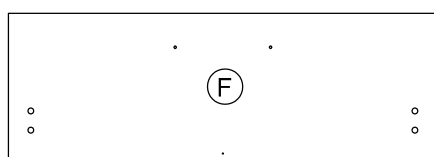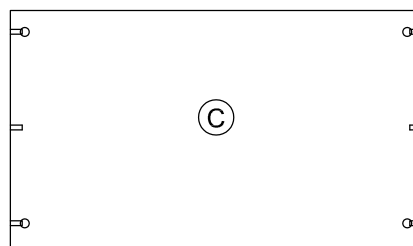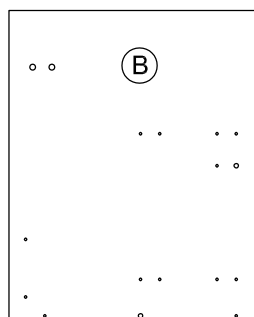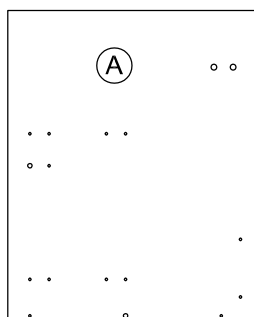





1.

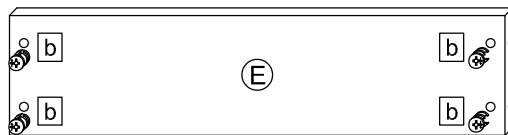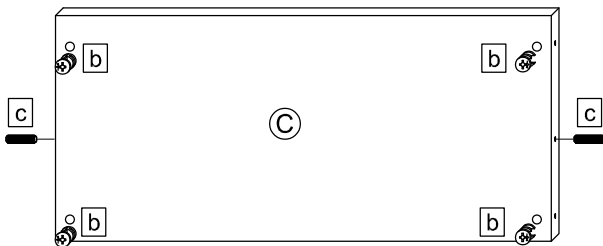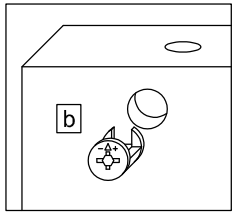



2.

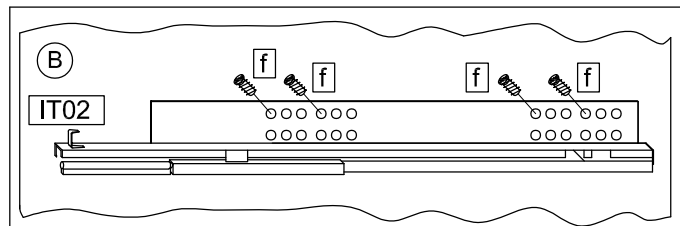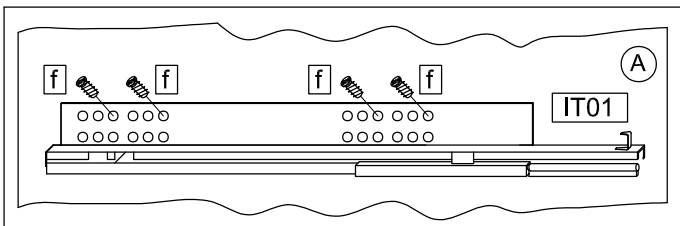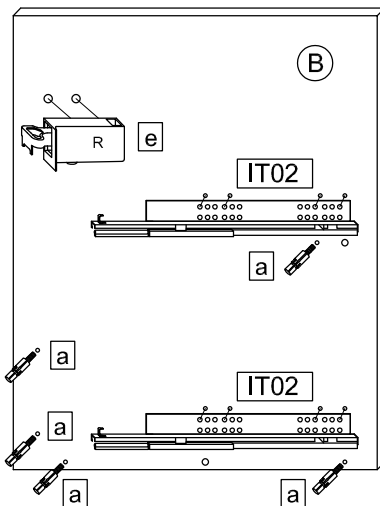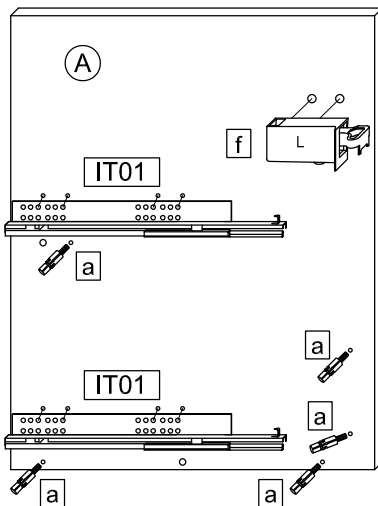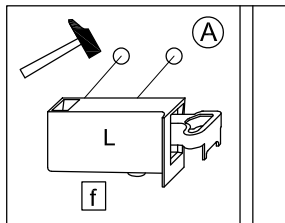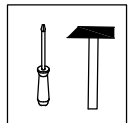

3.

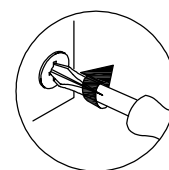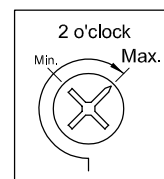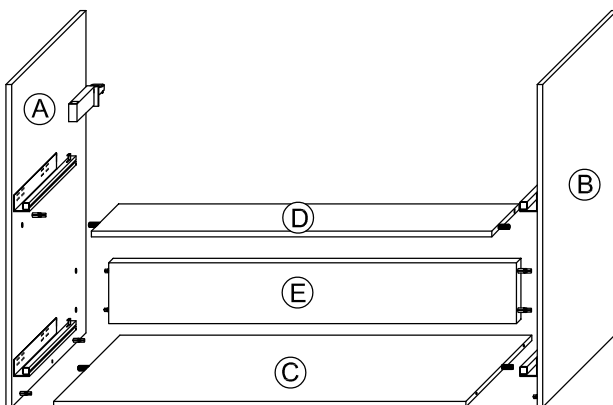



4.

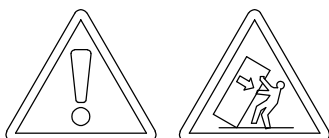


T9


Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

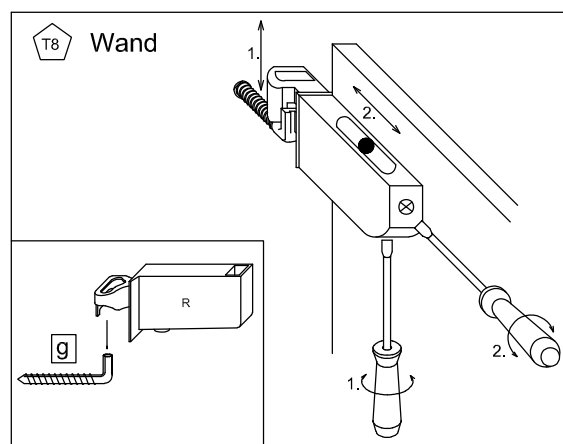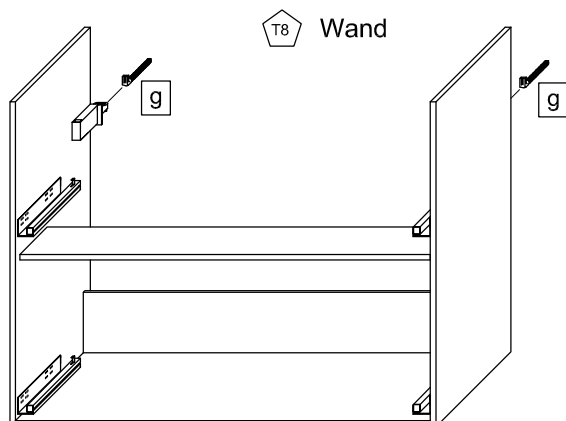

5.

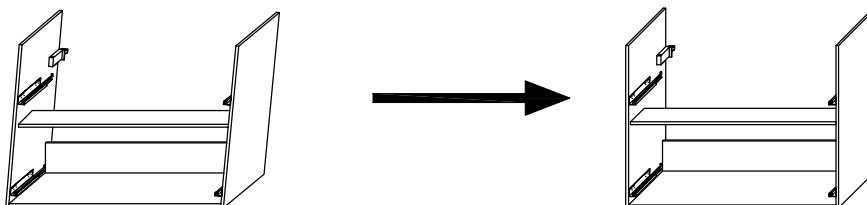


6.

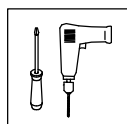


T25

Die Montagewinkel (AUF-001-000180) dienen zur Aufhängesicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.


6.1

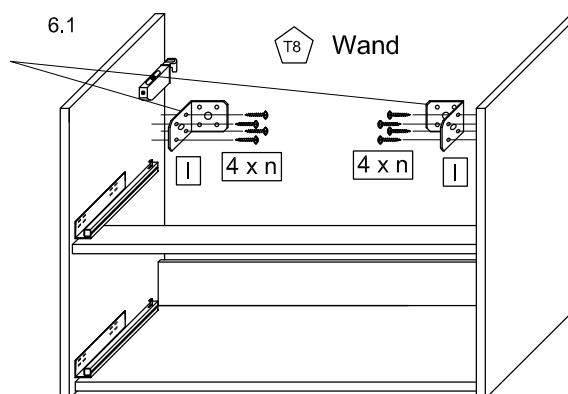





6.2

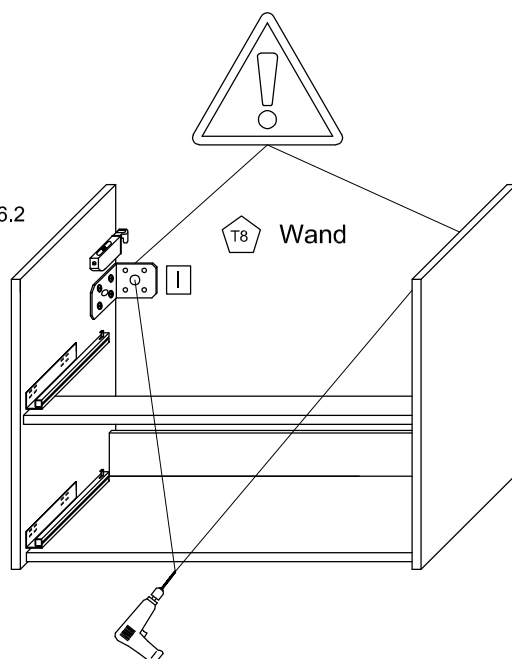

6.3


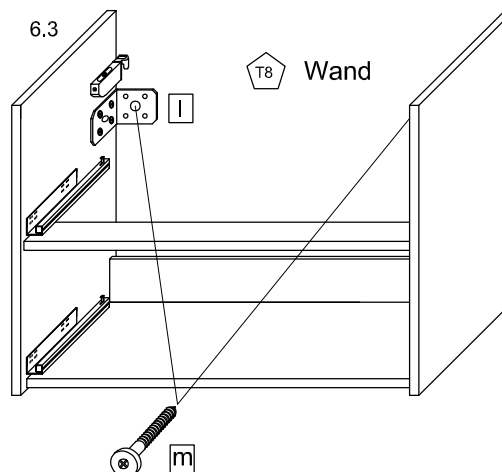


7.

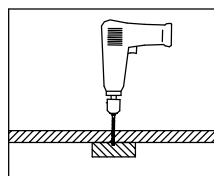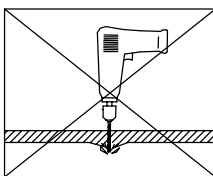
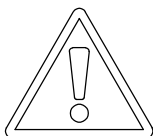
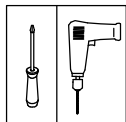


MOT-01xx13-003 S4





Datum 28/04/22 A4

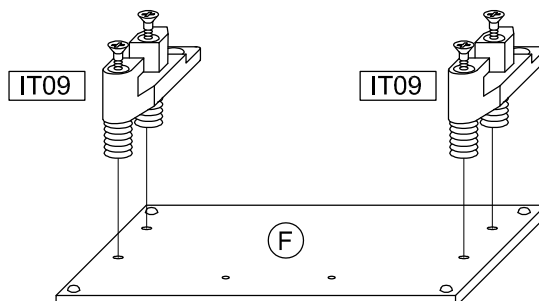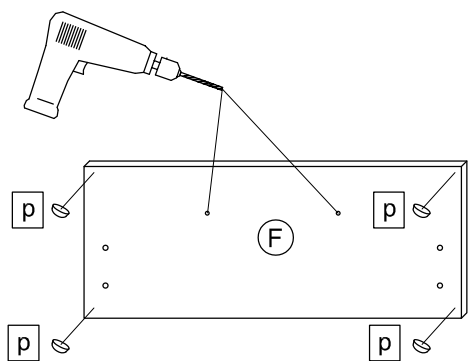


8.

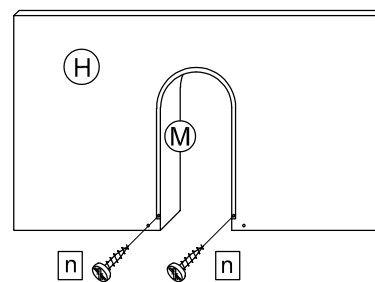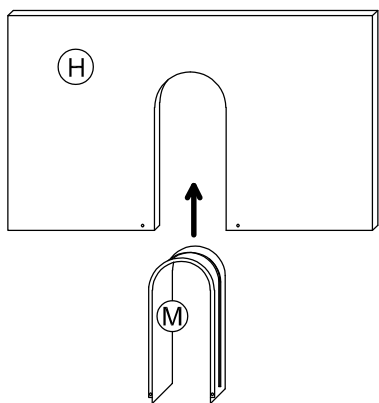


9.

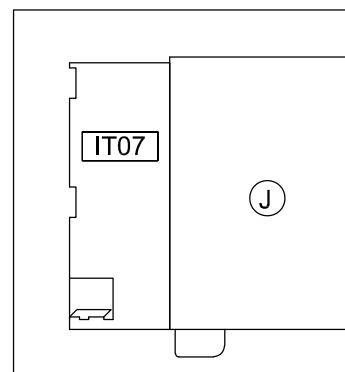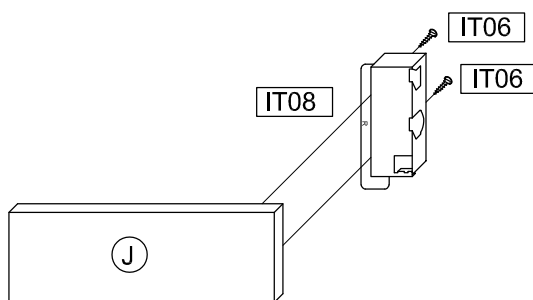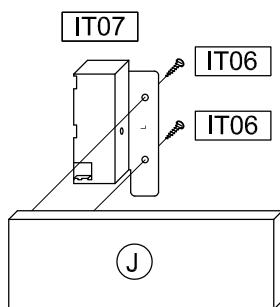


10.

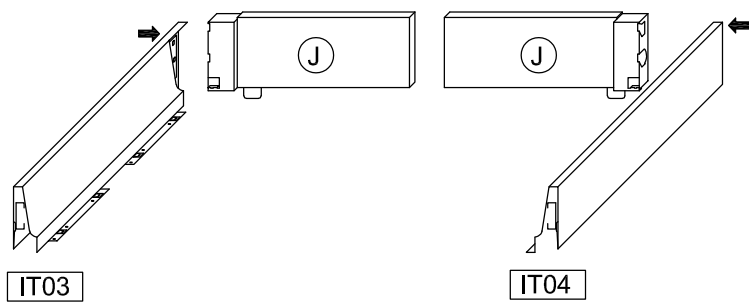


11.

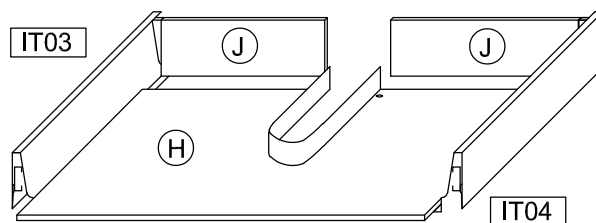MOT-01xx13-003 S5
Datum 28/04/22 A4


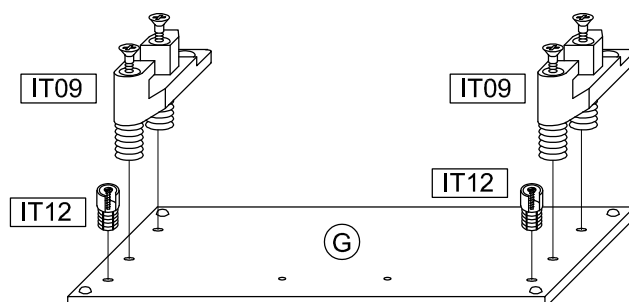
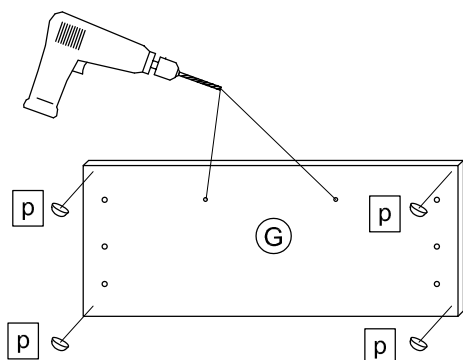
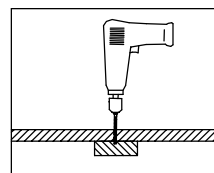
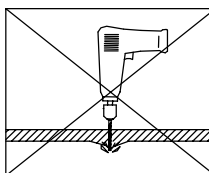
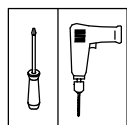
12.



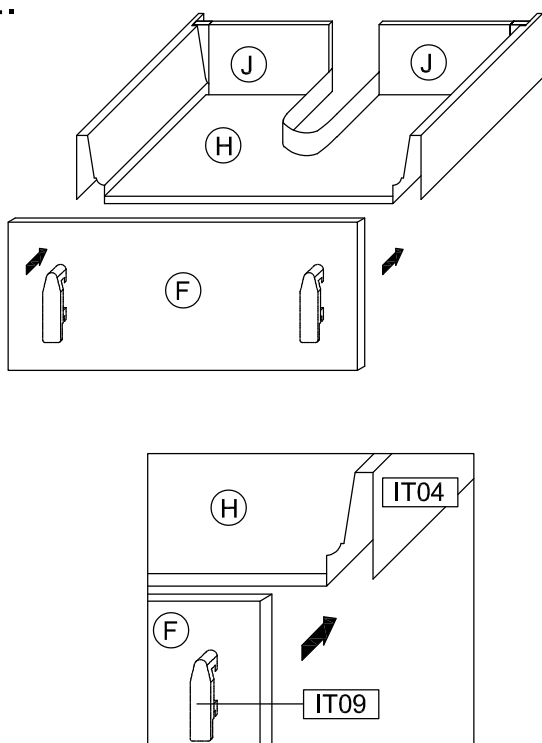


13.

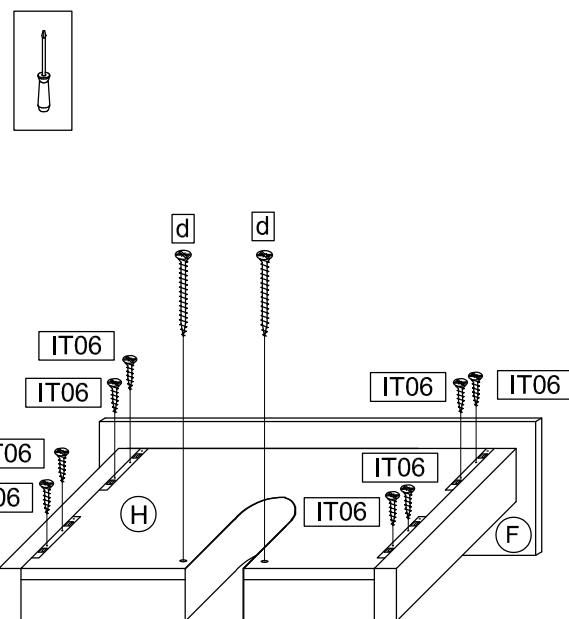

14.



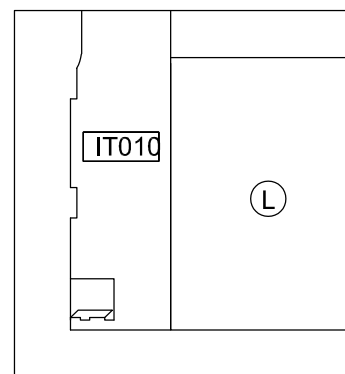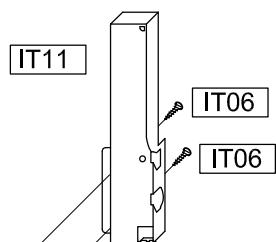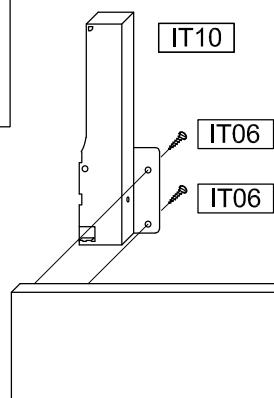

16.

IT03


IT04

Technical drawing of a rectangular frame assembly. The drawing shows a perspective view of a rectangular frame with two vertical supports. The left support is labeled IT03 and the right support is labeled IT04. The frame has two horizontal rails, the top one labeled L and the bottom one labeled K. The frame is shown in a perspective view, with the bottom rail K and the top rail L. The vertical supports are labeled IT03 and IT04. The drawing is a technical illustration of a mechanical assembly.




19.

Diagram 19 illustrates the assembly of the front panel. A screwdriver is shown at the top left. The main diagram shows a front panel being attached to a frame. Screws labeled 'IT06' are used to secure the panel. Two screws labeled 'd' are shown being inserted into the panel. The panel is labeled 'K' and the frame is labeled 'G'.


20.

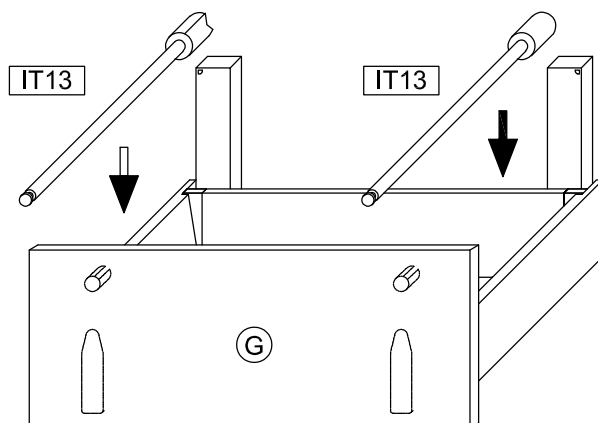
MOT-01xx13-003 S7
Datum 28/04/22 A4

21.

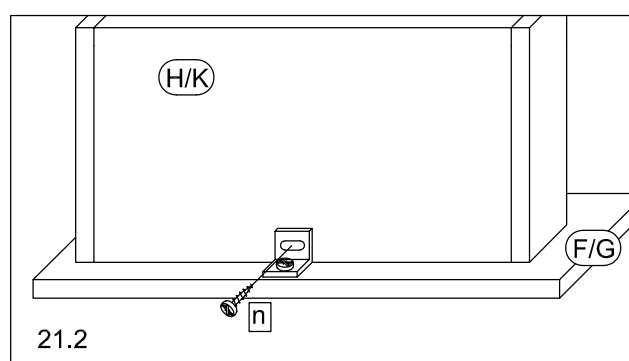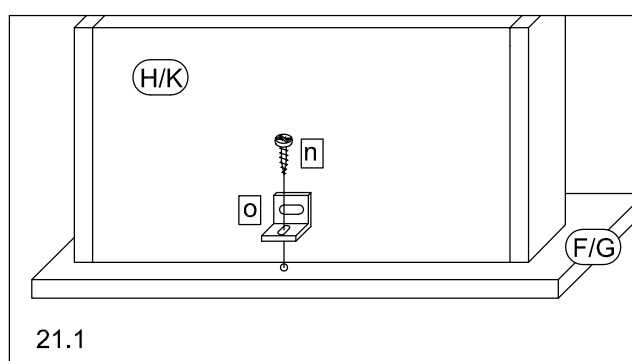


22.




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte
erst die Schutzfolie entfernen
und dann den Griff montieren!


22.1




22.2

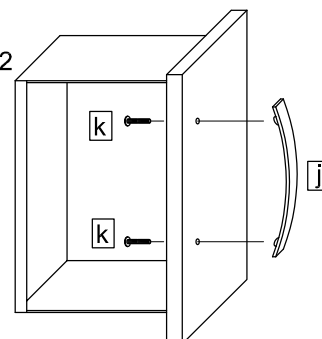



23.

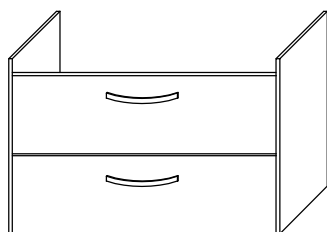




23.1

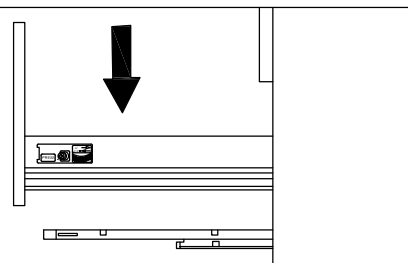


23.2

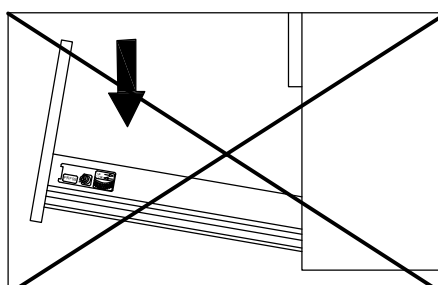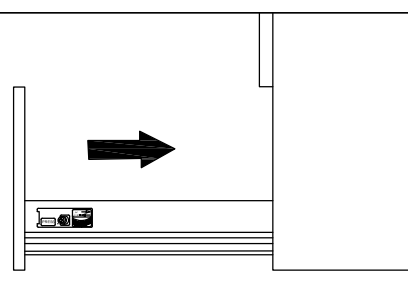


24.

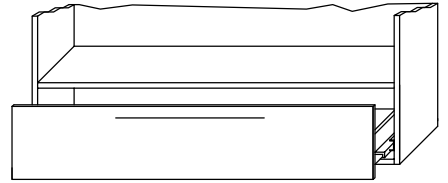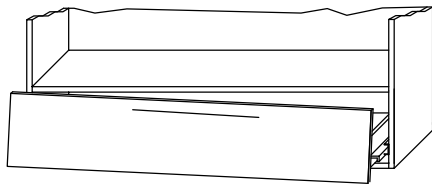


24.1

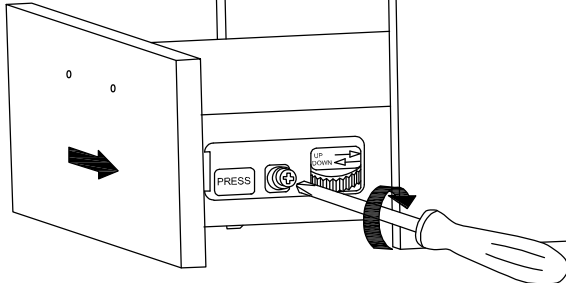


24.2

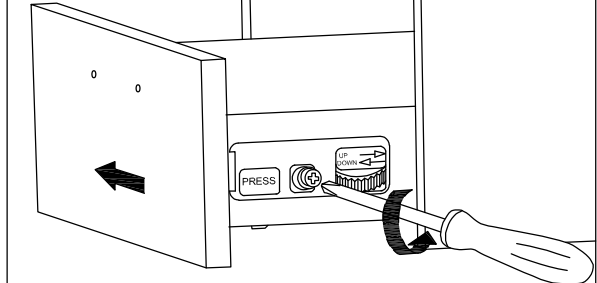


24.3

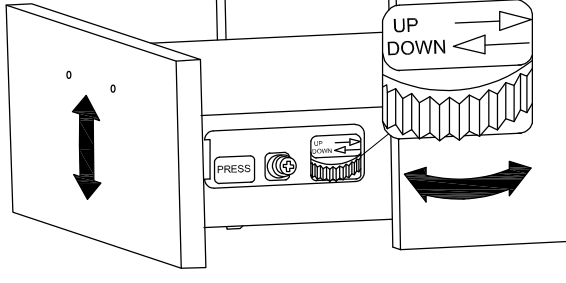


24.4

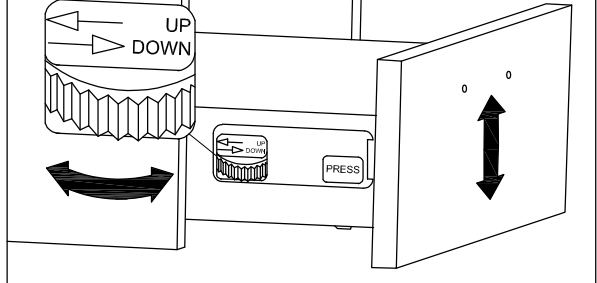


24.5

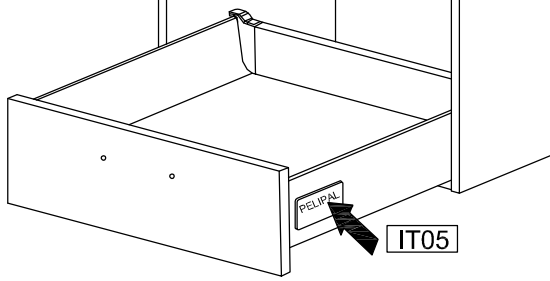


24.6

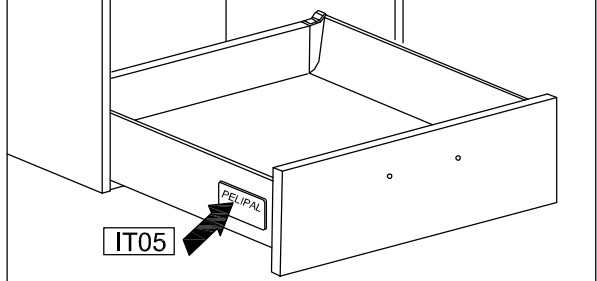

25.

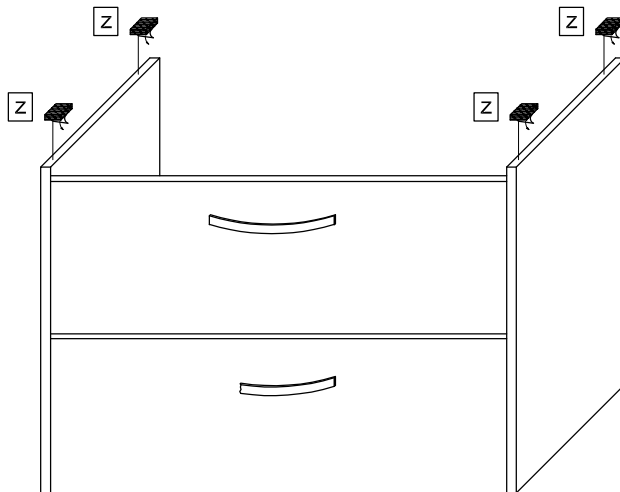

4 x z



DTS-16X32X__

Stück



Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.