

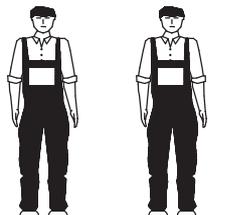


# MONTAGEANLEITUNG










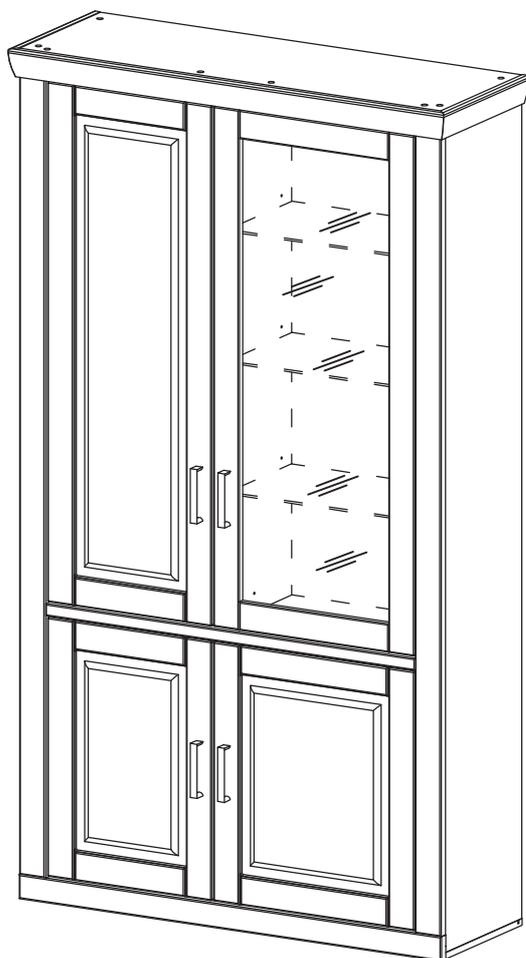


2 Pers.














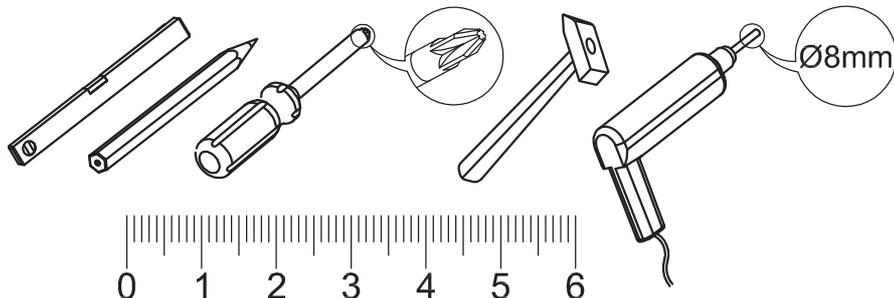


**KOMBI-VITRINE 4T**  
ART:BRX1CT12


## BESCHLÄGLISTE

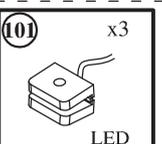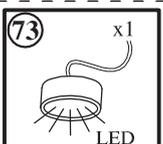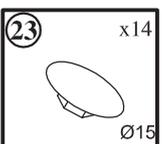
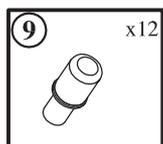
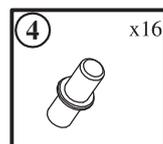
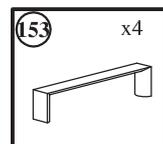
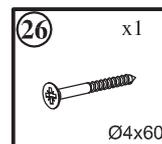
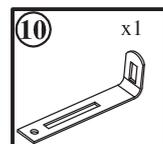
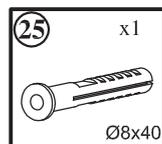
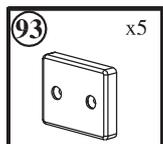


OPTION

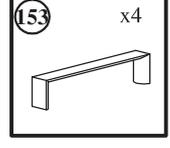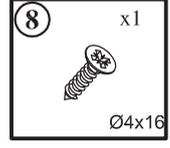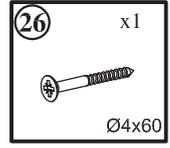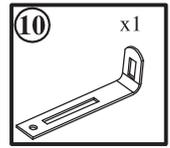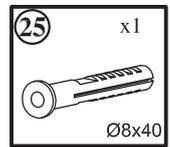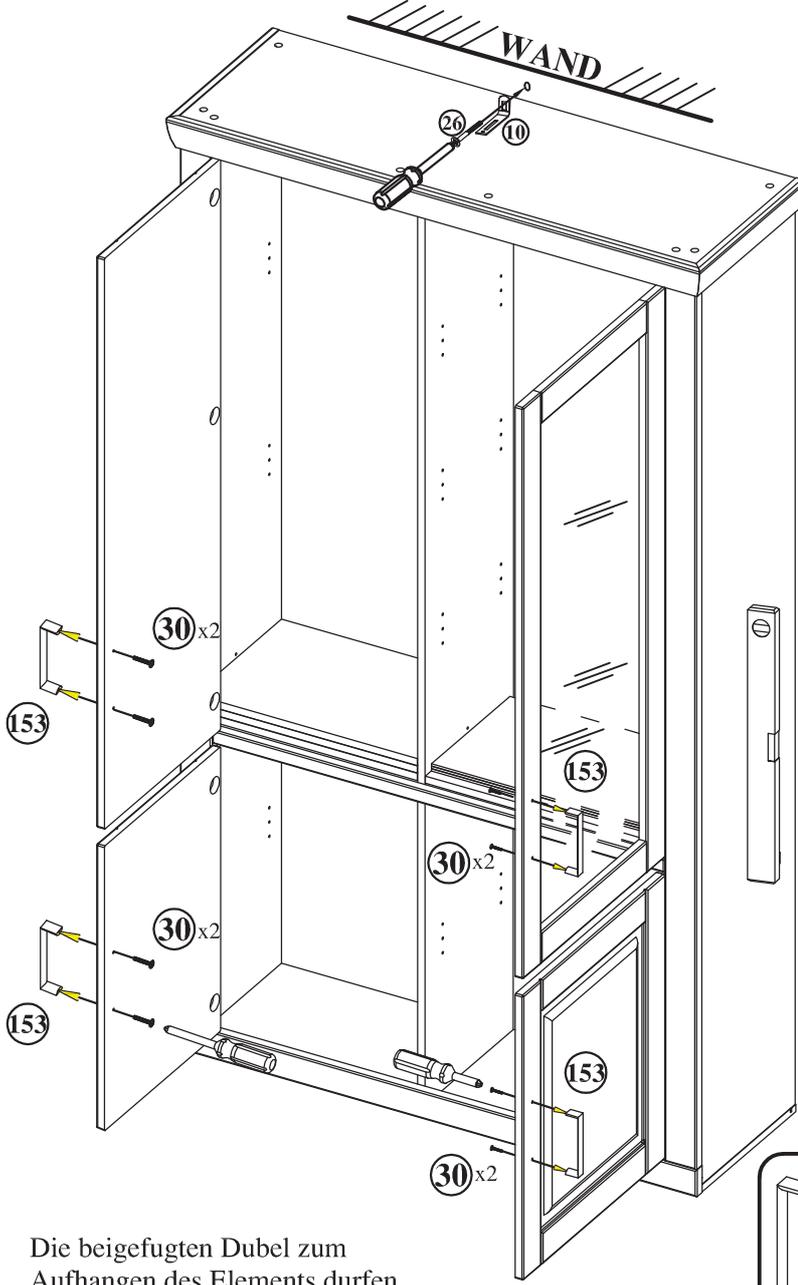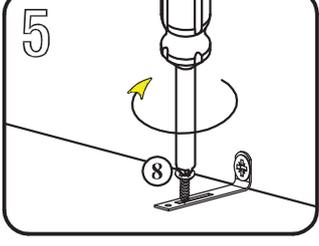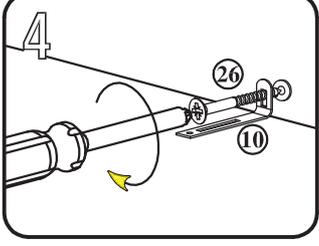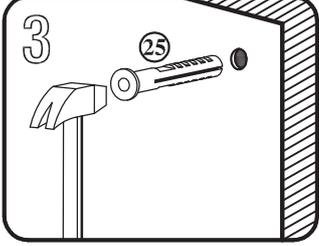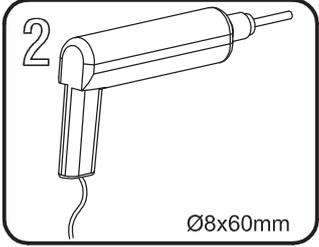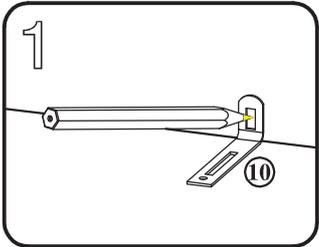
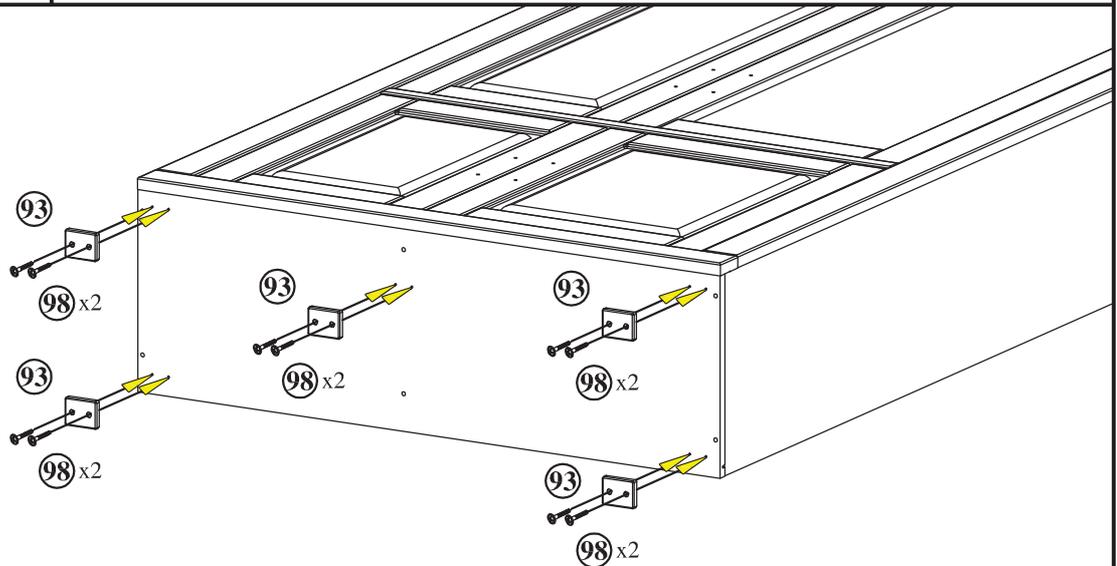
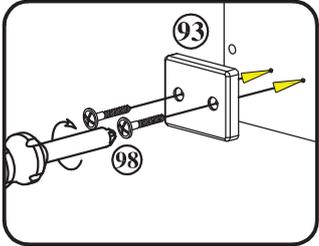
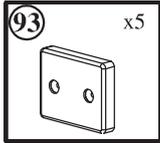


Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

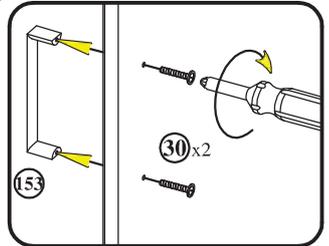

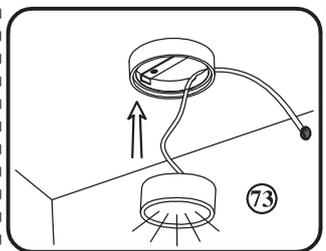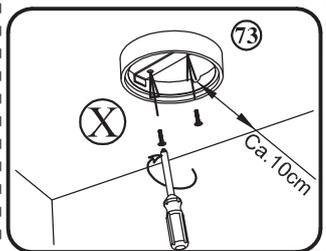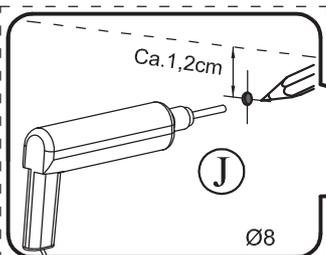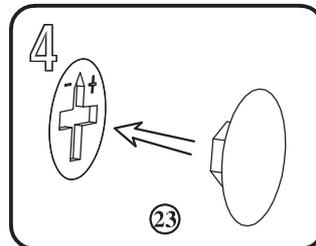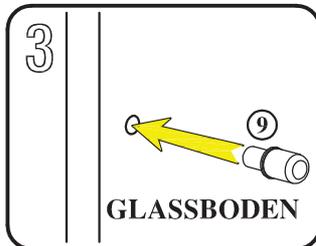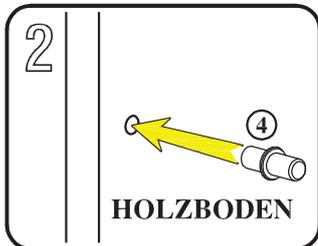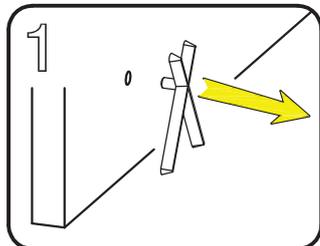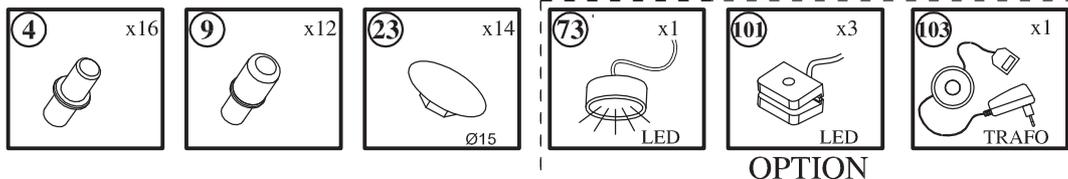

OPTION

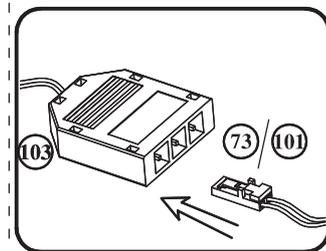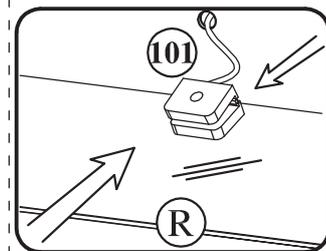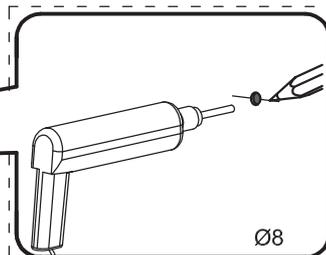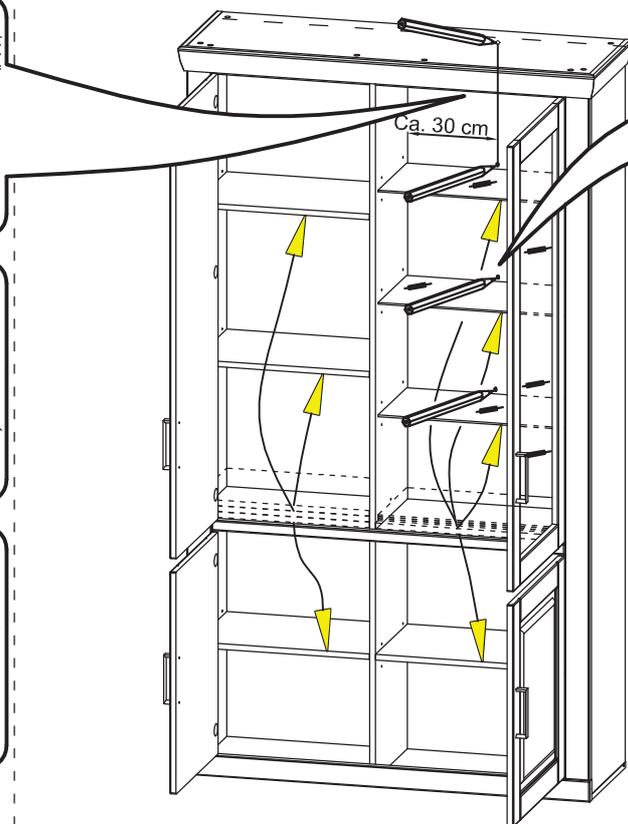

OPTION

## Verstellmöglichkeiten

a)  
**Fugenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)  
**Tiefenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c)  
**Hohenverstellung:**  
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

