



MONTAGEANLEITUNG


1A

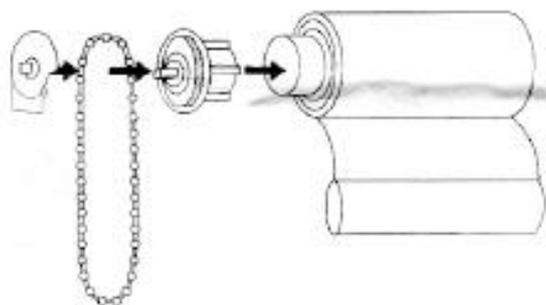


1B

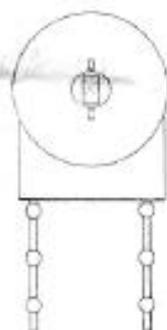


2

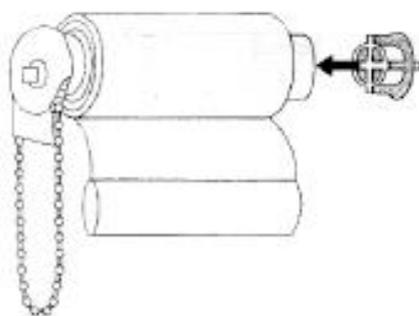


3A




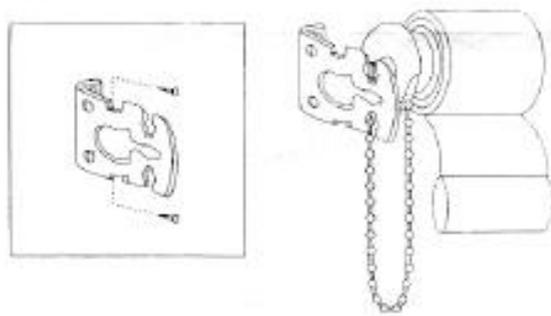


3B

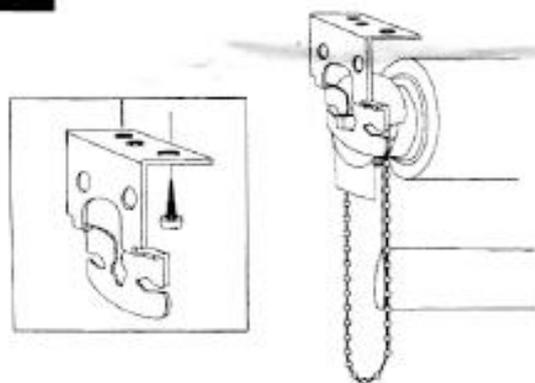

4

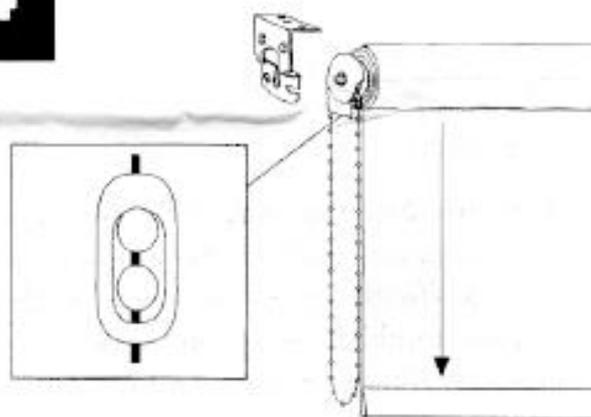

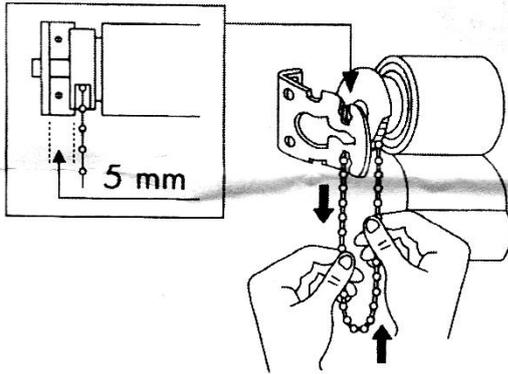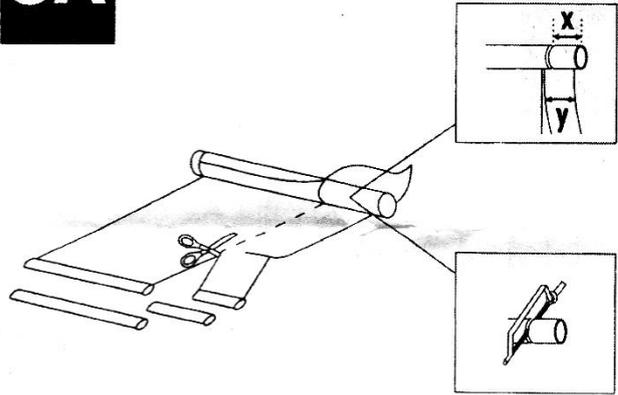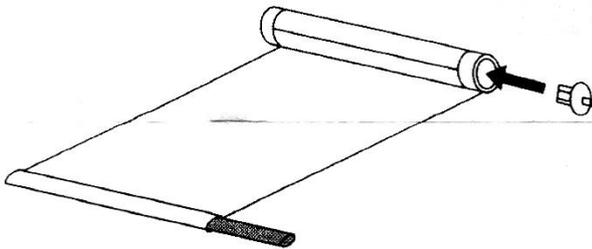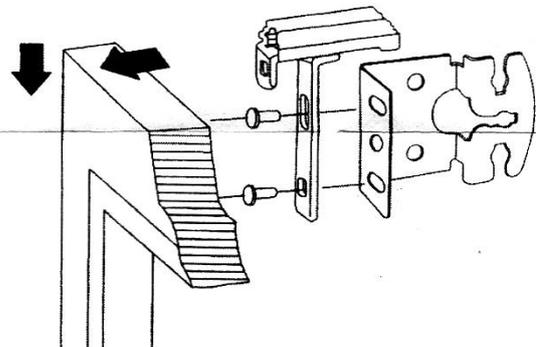5**6A****6B****7****Zu Bild 4:**

Nach der Montage das Rollo nur so weit herunterlassen, daß mindestens noch eine halbe Stoffwicklung auf der Welle verbleibt. Das Kettenschloß muß direkt unterhalb der Welle als Abrollsperrung an die Kette gedrückt werden.