

20 MIN

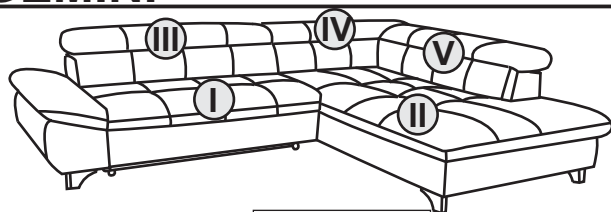
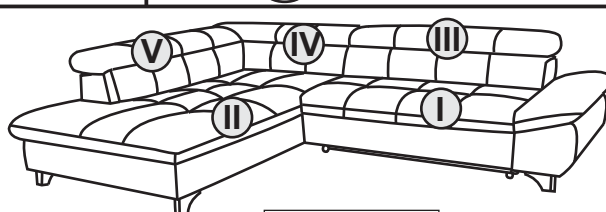
2 X







(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

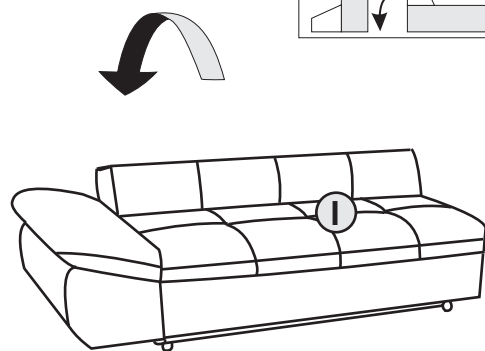
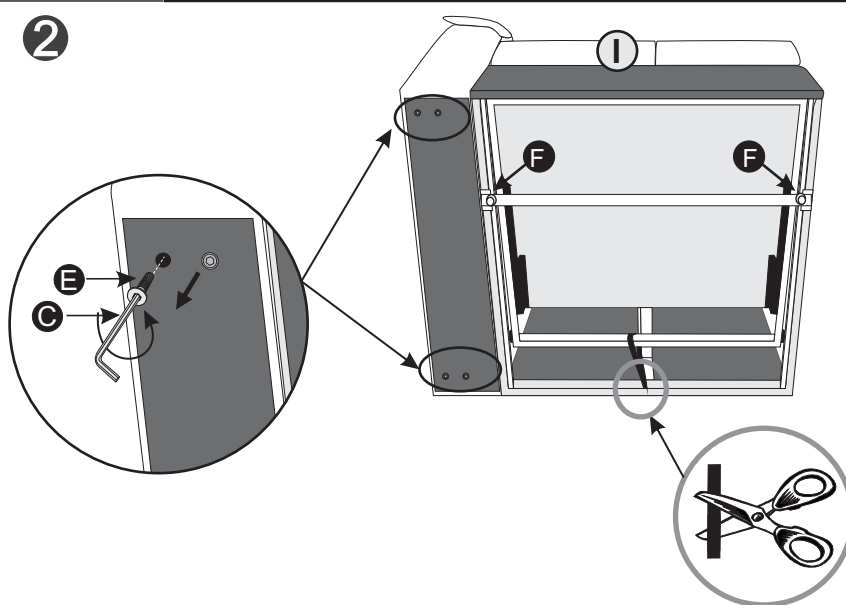
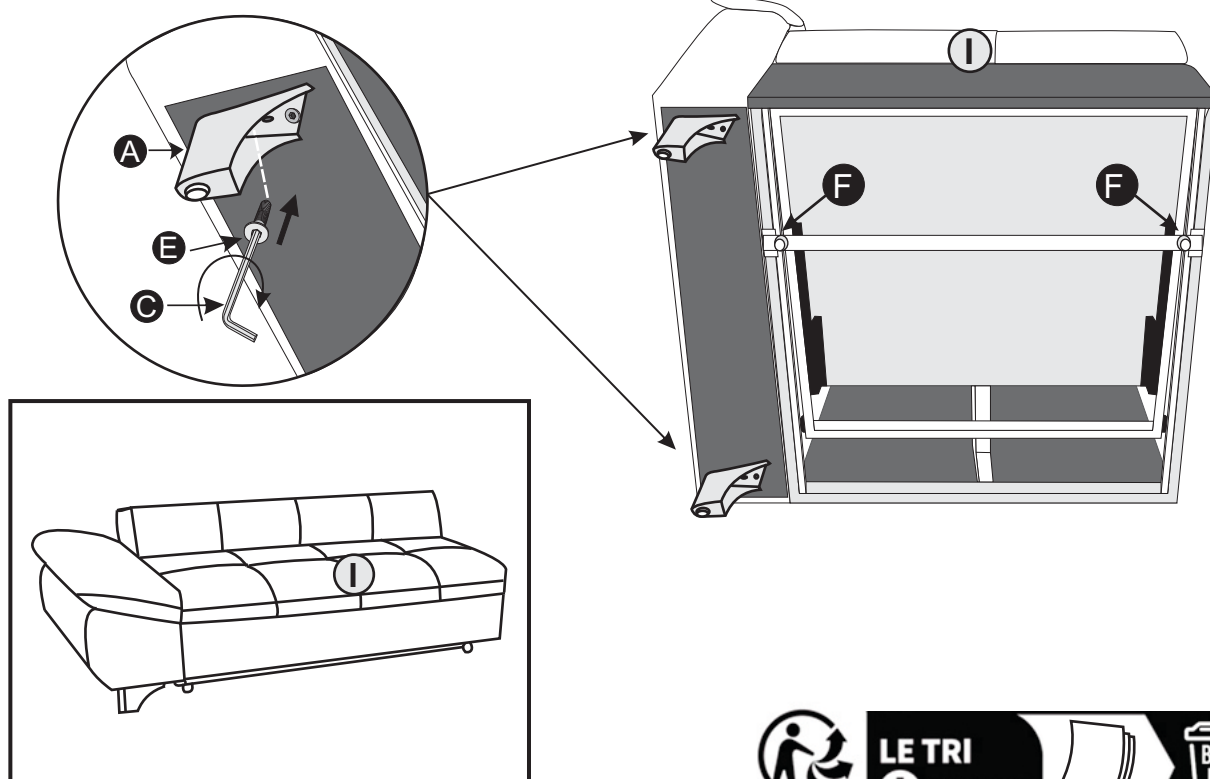
"GEMINI"**3F-OTM****OTM-3F**

1/3



hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy

pre-assembled/ pre assemble/ vormontiert/ premontato/ wstępnie/ zamontowane

1**2****3**

101-01.08.2022

**LE TRI
+ FACILE**

20 MIN

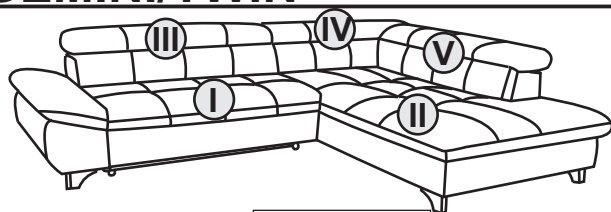
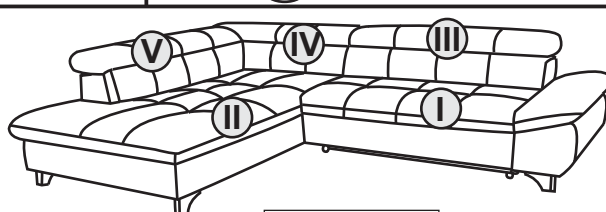
2 X







(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

“GEMINI/TWIN”**3F-OTM****OTM-3F**

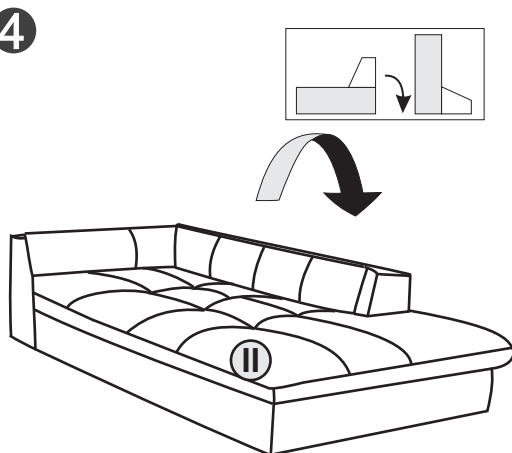
2/3



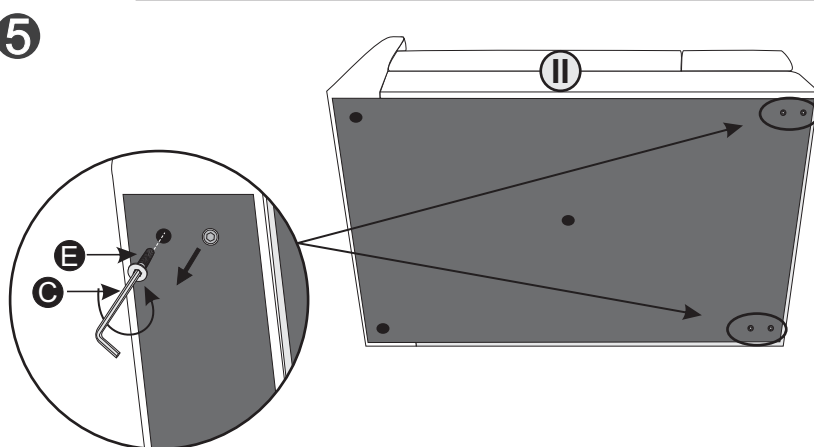
hardware bag/sachet matériel/zubehörbeutel/sachetti materiale/bolsa de materiales/worek materiałowy

pre-assembled/ pre assemble/ vormontiert/ premontato/ wstępnie/ zamontowane

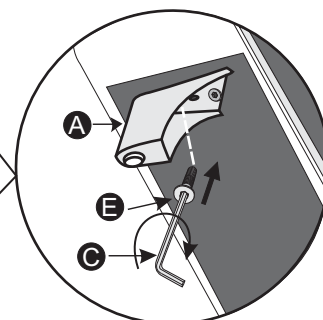
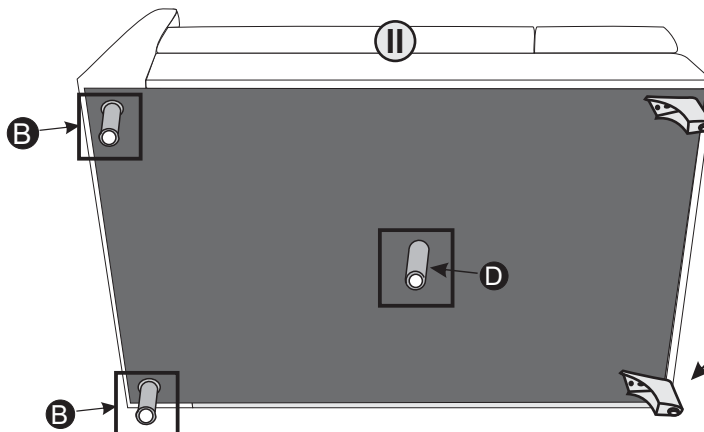
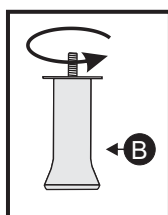
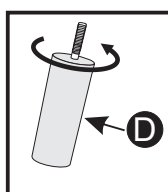
4



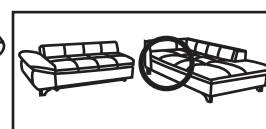
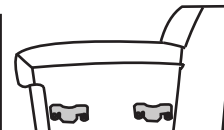
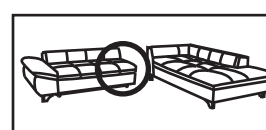
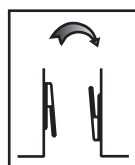
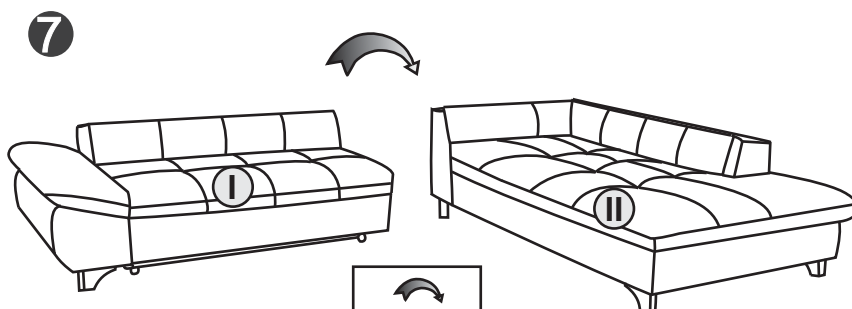
5



6



7

**LE TRI
+ FACILE**

101-01.08.2022

20 MIN

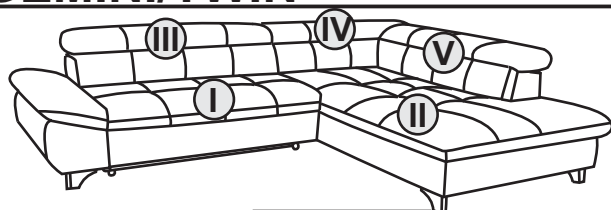
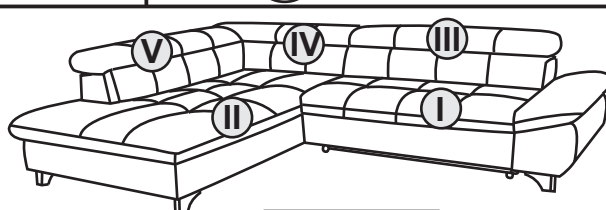
2 X



(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

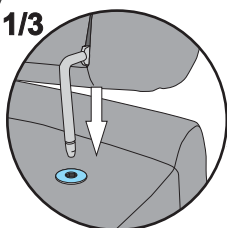
MODEL

“GEMINI/TWIN”**3F-OTM****OTM-3F**

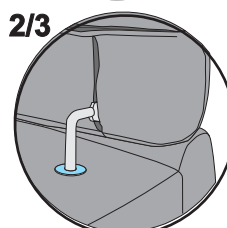
3/3

8

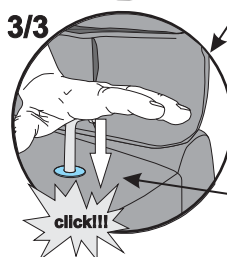
1/3



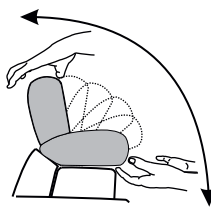
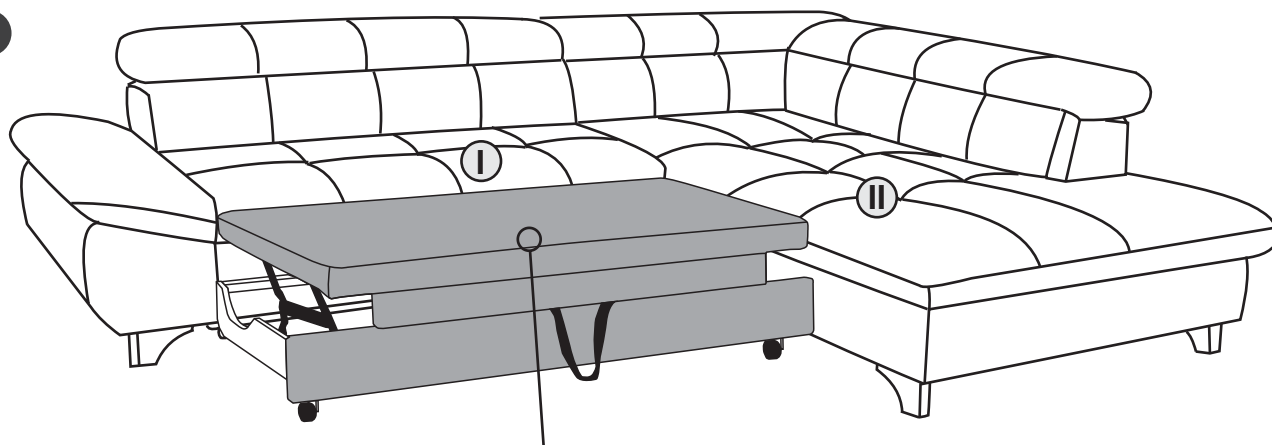
2/3



3/3



click!!!

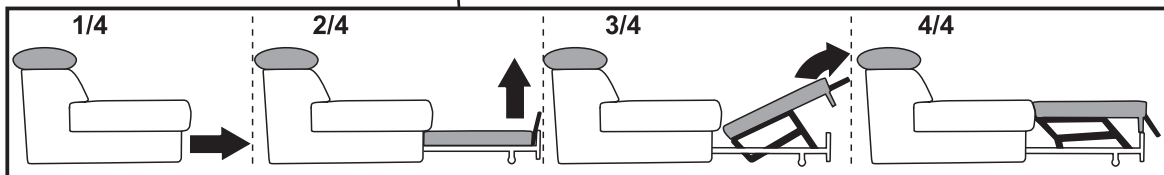
**9**

1/4

2/4

3/4

4/4

**LE TRI
+ FACILE**

20 MIN

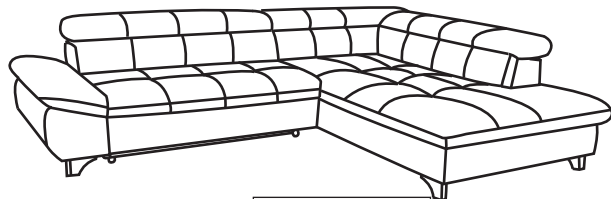
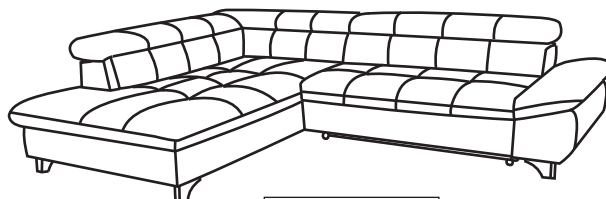
2 X



- (D) AUFBAUANLEITUNG
 (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
 (TR) MONTAJ TALIMATI
 (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
 (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
 (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
 (HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
 (RU) Инструкция по монтажу
 (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
 (SK) POKYNY K MONTÁŽI
 (HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
 (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
 (S) MONTERINGSANVISNING
 (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

“GEMINI/TWIN”**3F-OTM****OTM-3F**

Le produit destiné à un usage domestique.

Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aérer régulièrement la pièce pendant quelques jours.

Risque de pincement lors de la fermeture du coffre.

The product is intended for domestic use.

After assembling this product, it is advisable to ventilate the room regularly for a few days!

Risk of being pinched when closing the box.



LE TRI
+ FACILE

