ANDY Z 280 V2
8416068Z

PETUNIA 280 respekta



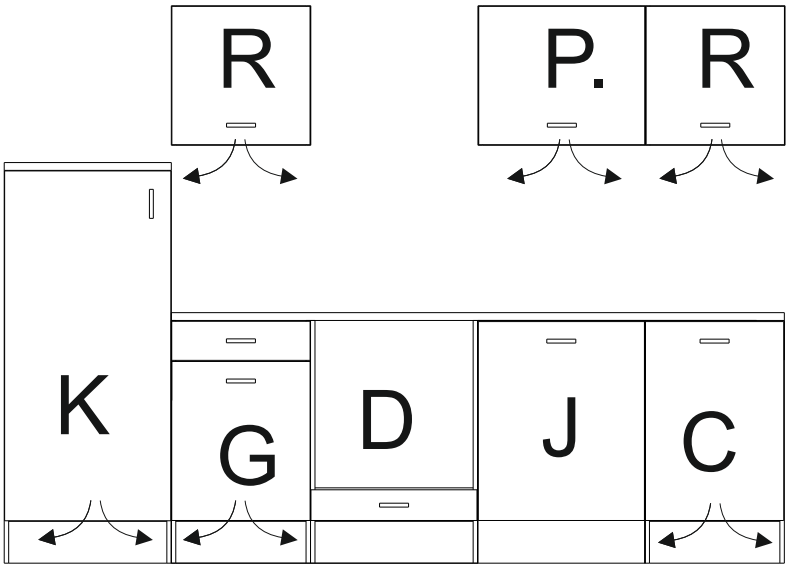

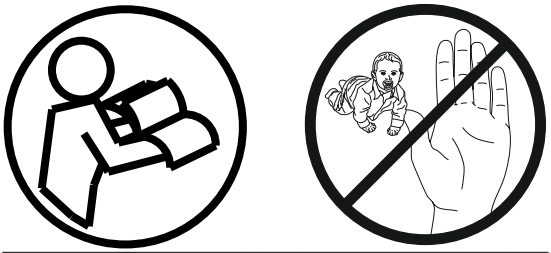

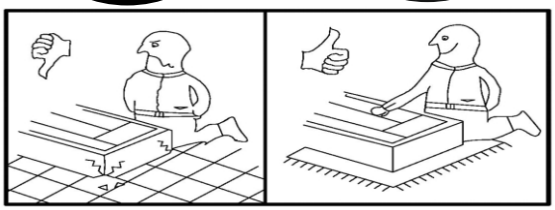

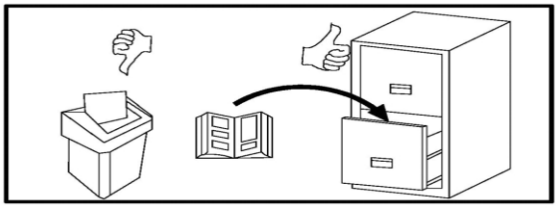

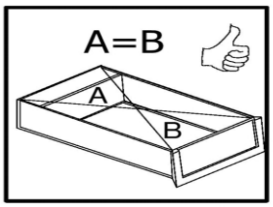

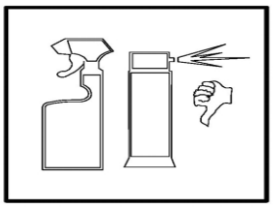

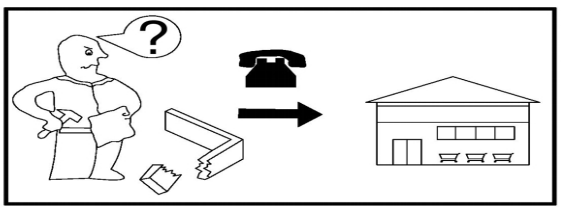

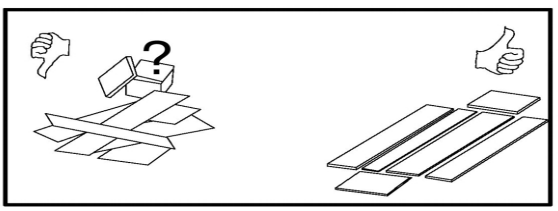

85A		x 2
85B		x 2
91	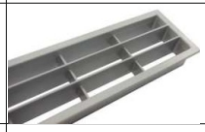	x 2
31C		x 16
26		x 1
38		x 17
9		x 22
9A		x 22
21	4x30mm	x 26
17		x 3
18		x 3
3		x 9

11	3.5x13	x 8
22	 7mm x 50mm	x 44
22A		x 31
13		x 16
10A		x 16
4	3.5x30	x 18
6	5mm x 11mm	x 38
41		x 3
31B		x 4
86		x 4
1	8mm x 35mm	x 54
2		x 22
39	3x20	x 81
4A	4mm x 16mm	x 57
54		x 15
23A		x 1
23B		x 1
23C		x 1
23D		x 1

Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.
Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.
Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:

Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben
Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.

Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung
Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen
Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen
Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden
Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.
Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden
Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen

Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse
Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt
Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.
Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.

Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken.
Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge
Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschranks.
Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.

Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:
Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus.
Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen

Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:
Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus.
Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen

1

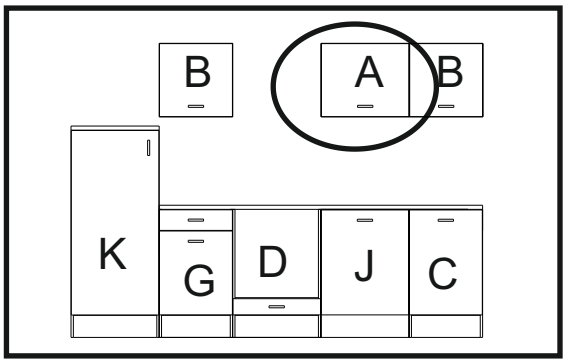

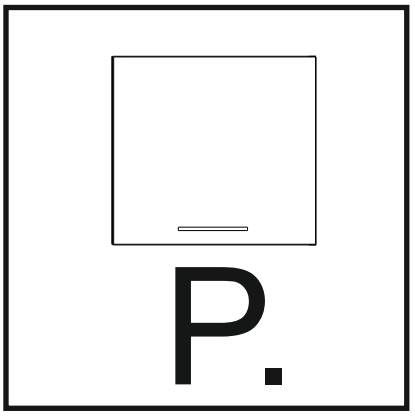

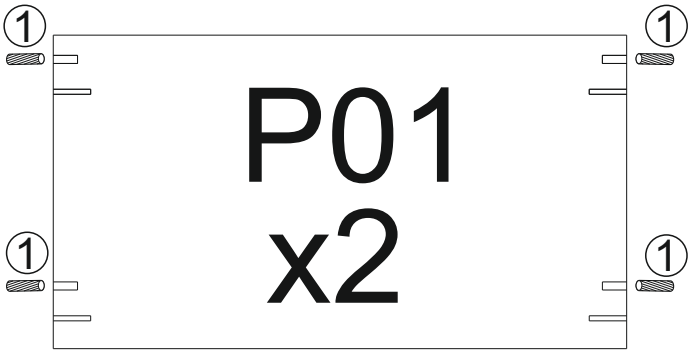

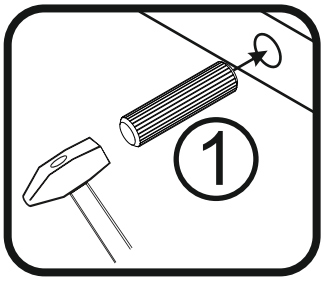

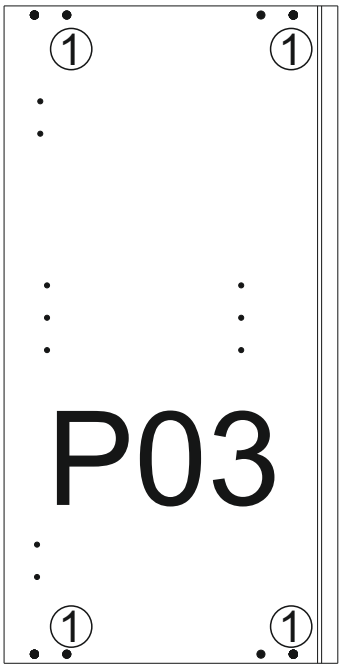

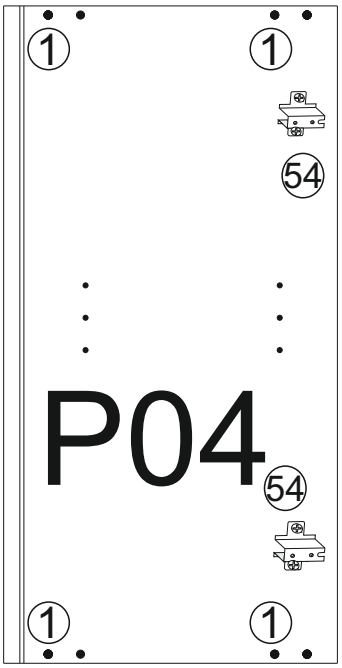

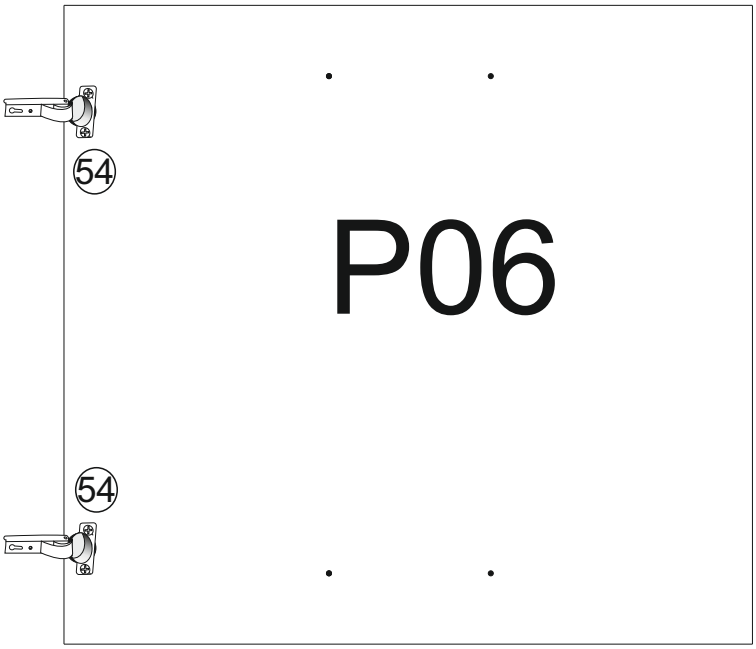

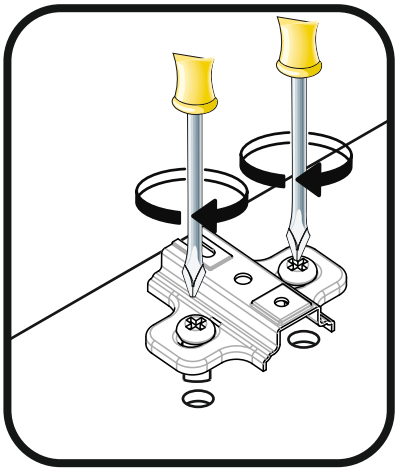

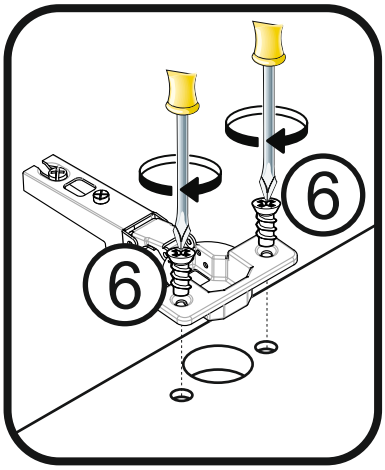

2

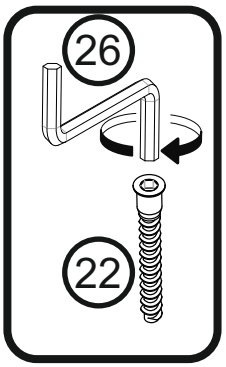

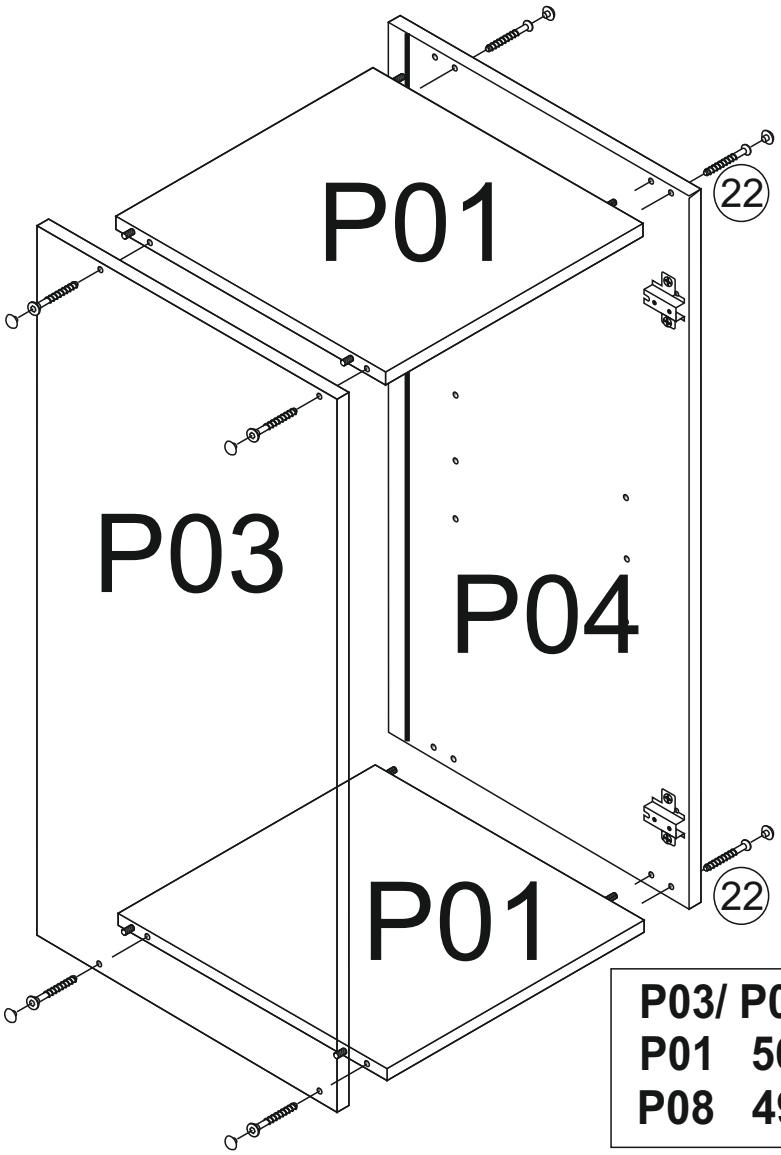

P03/ P04	500mm x 294mm
P01	567mm x 274mm
P08	495mm x 577mm

3

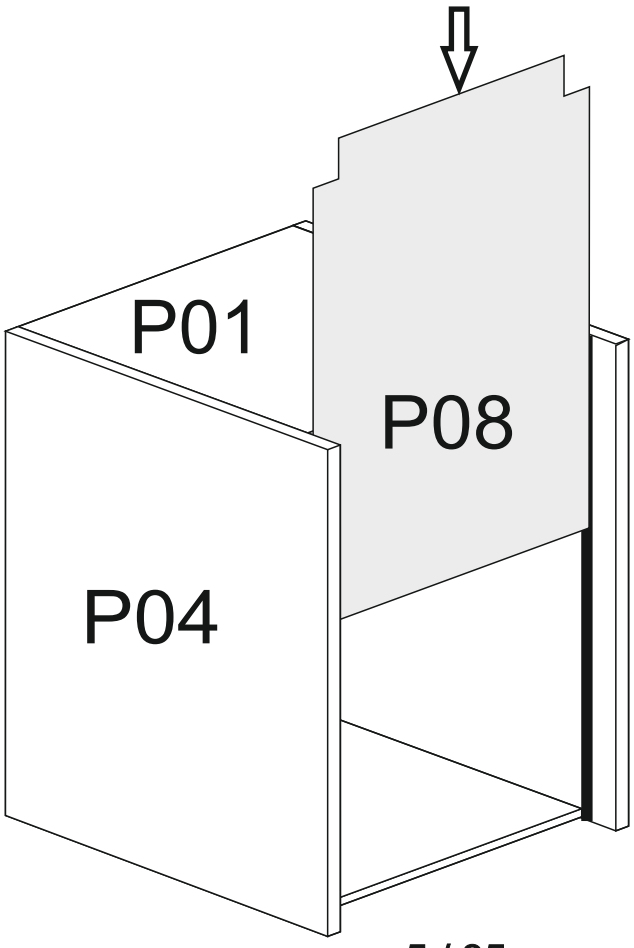

4

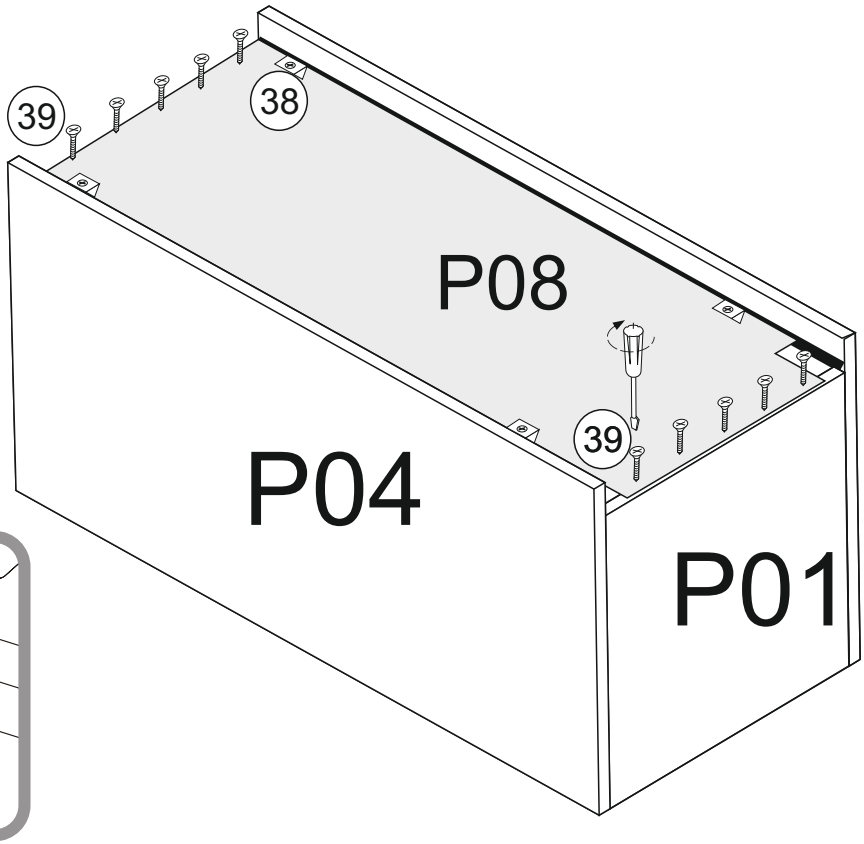

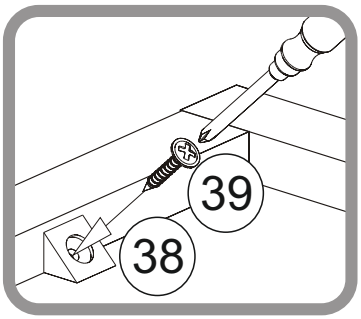

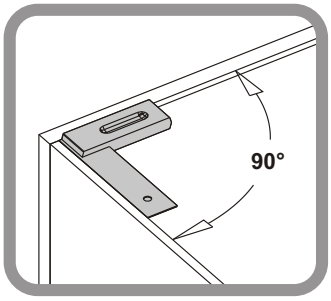

5

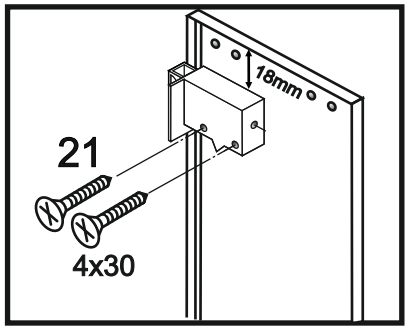

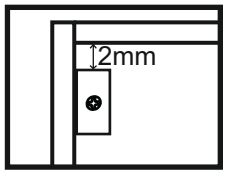

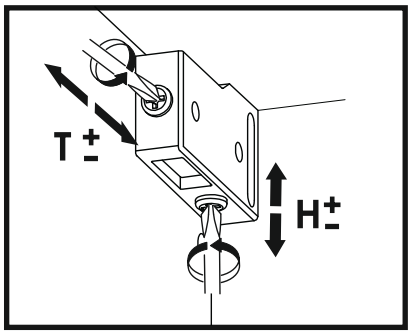

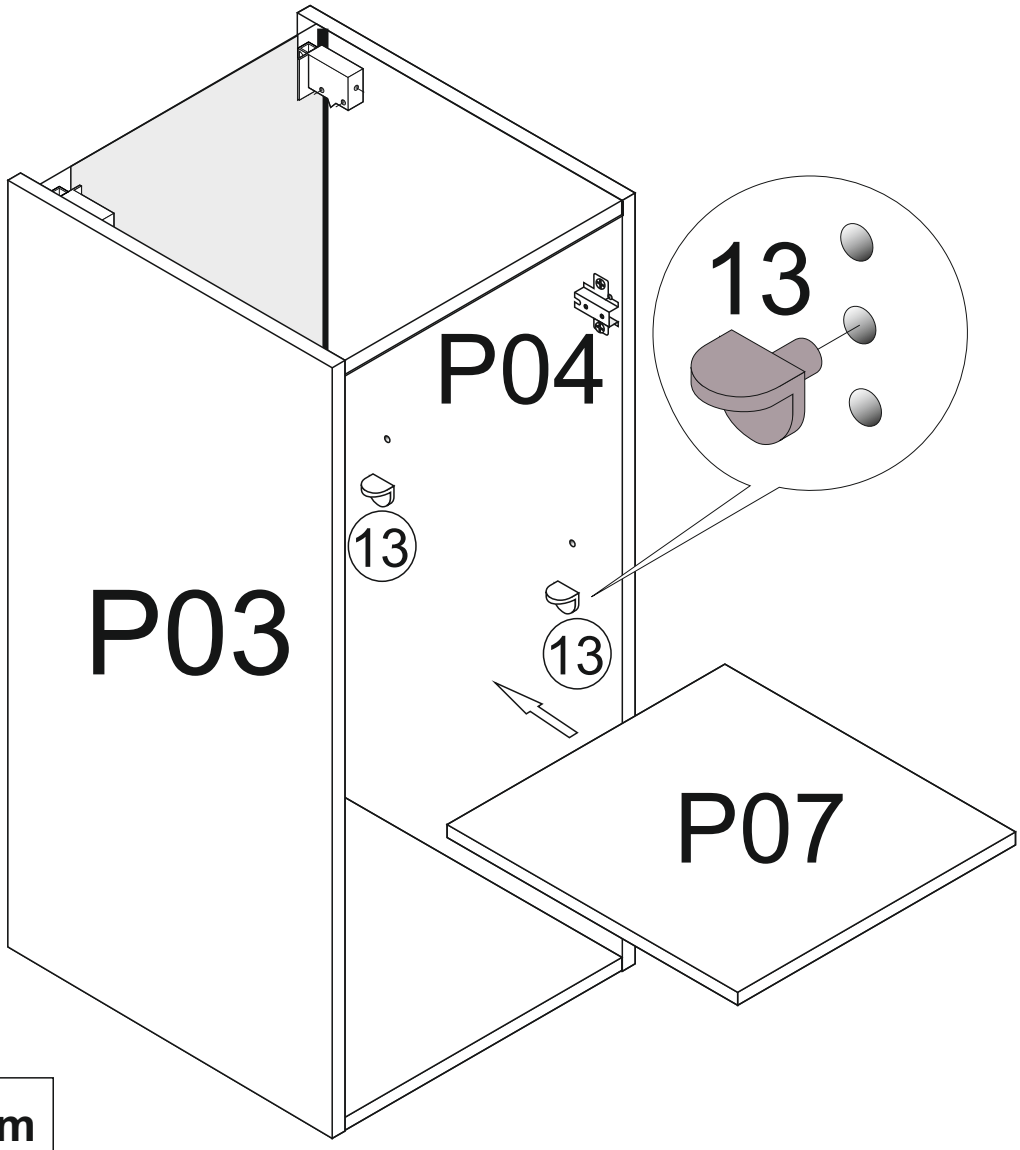

P07 567mm x 260mm

6

P06 496mm x 596mm

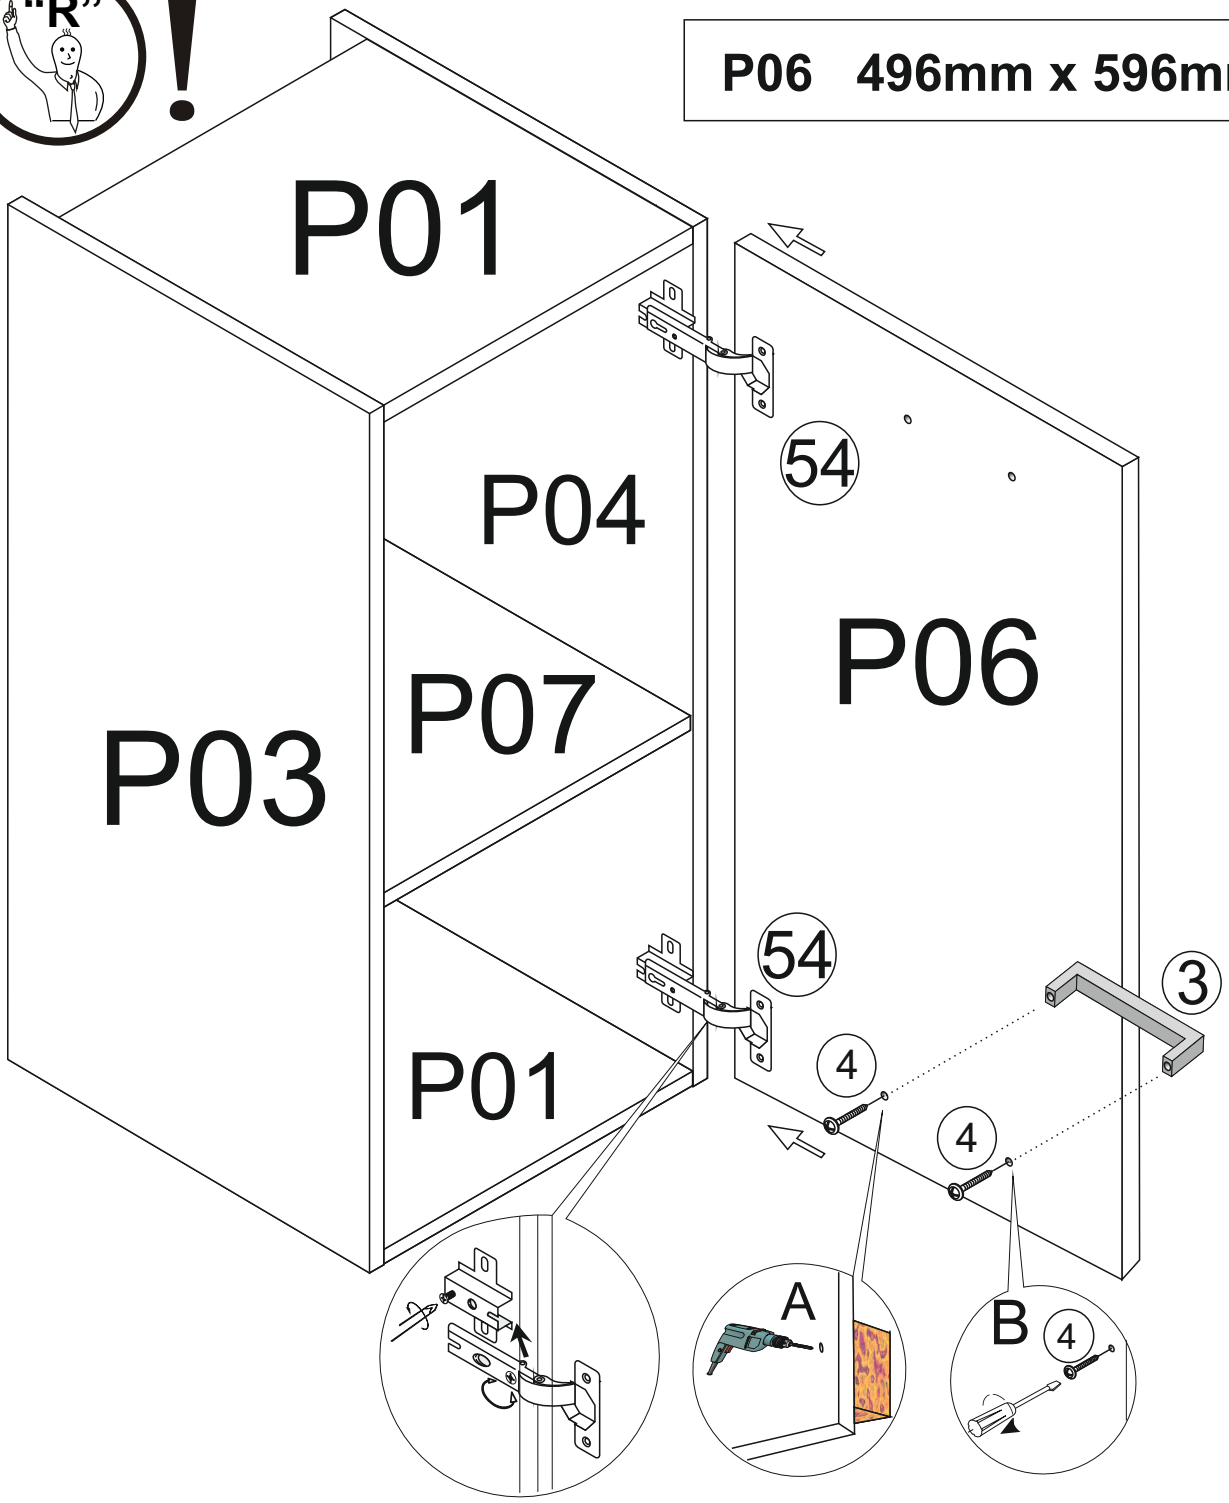

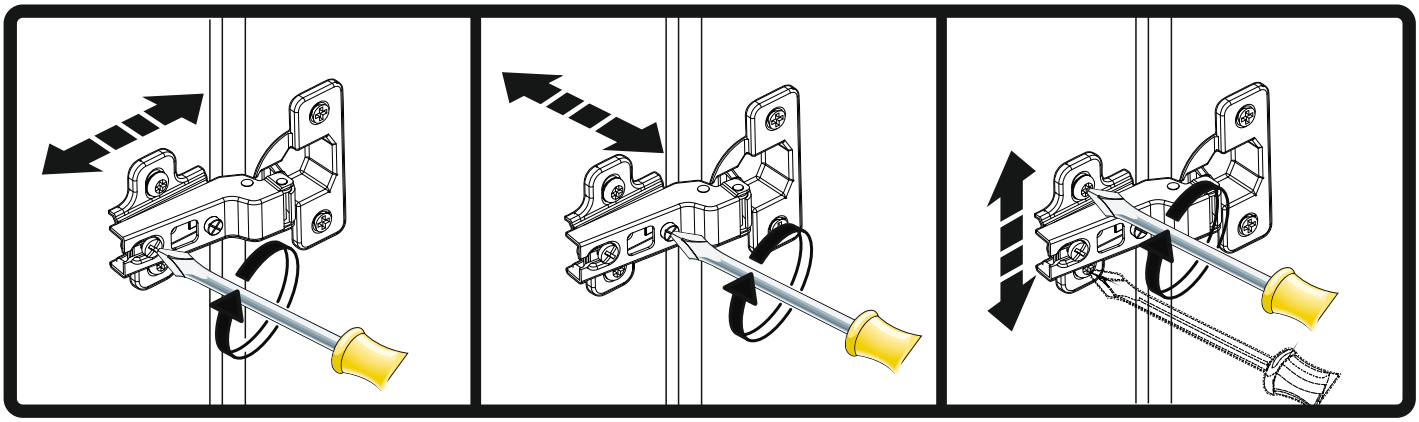

1

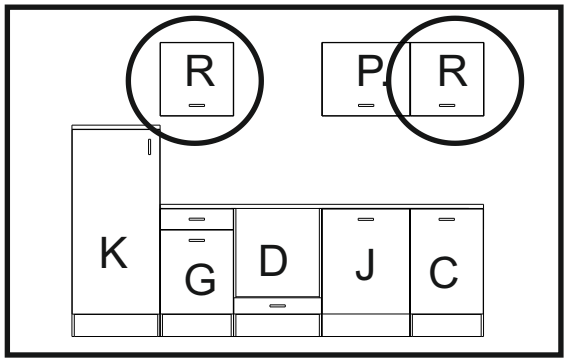

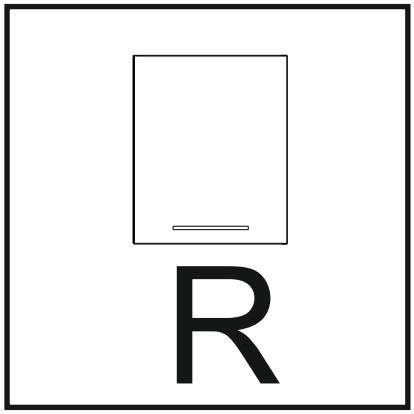

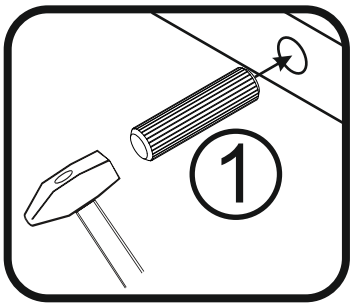

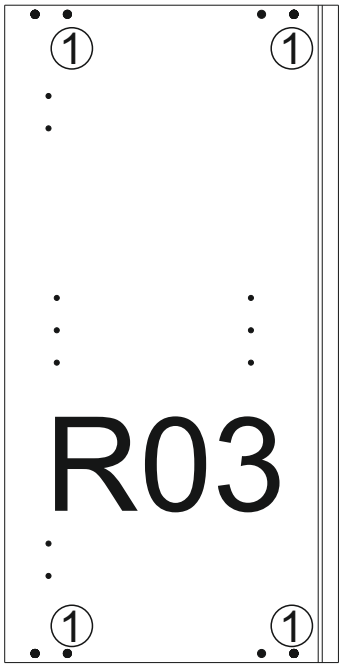

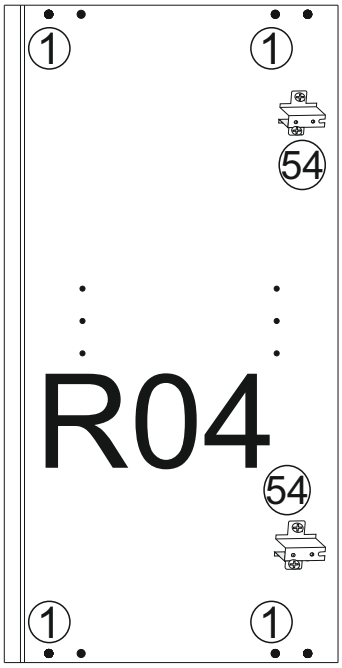

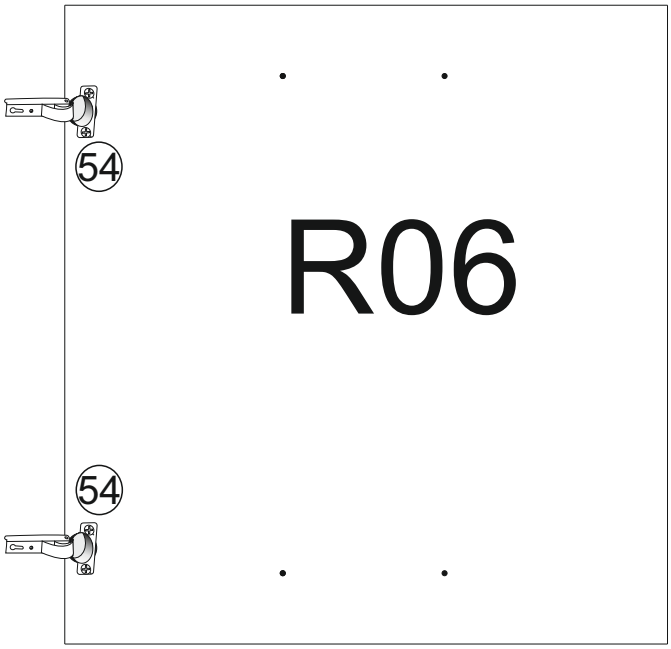

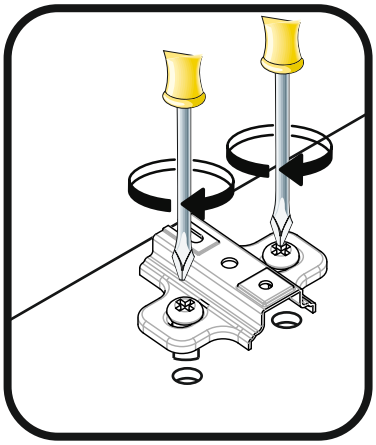

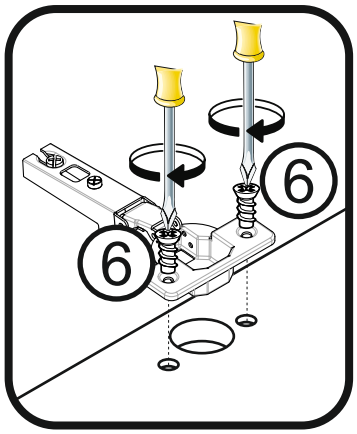

2

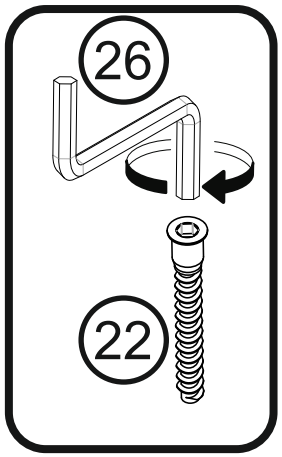

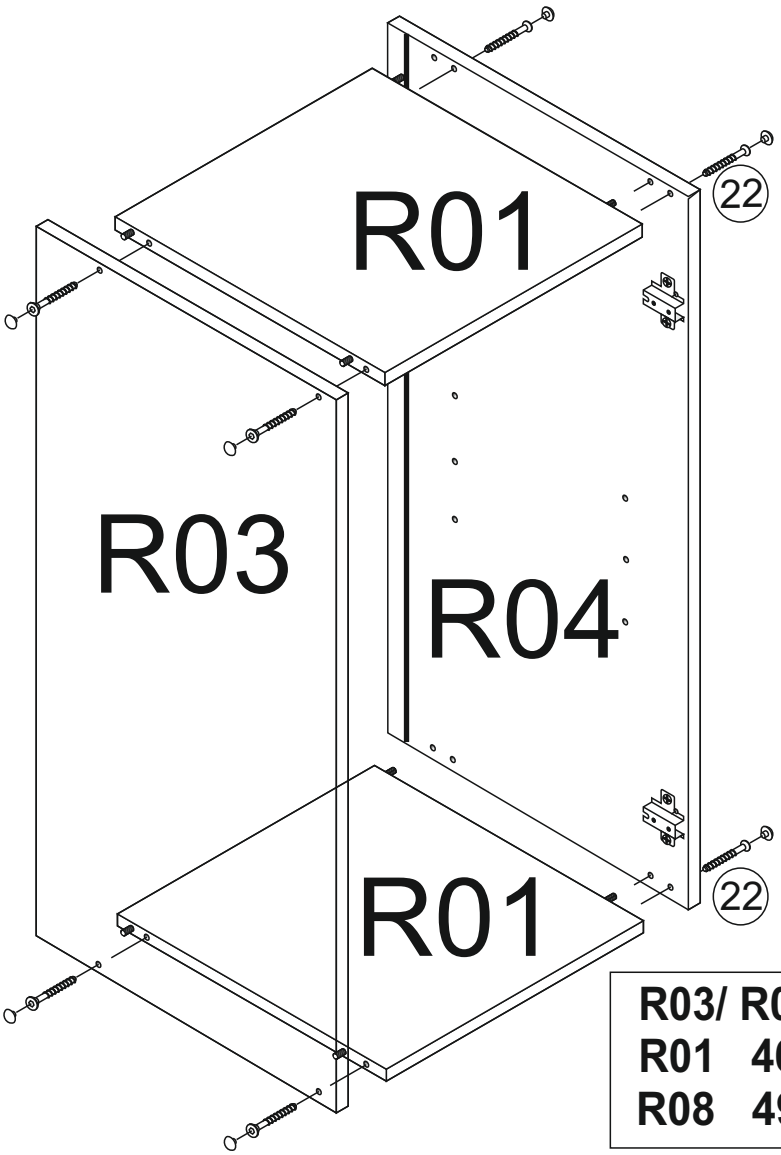

R03/ R04	500mm x 294mm
R01	467mm x 274mm
R08	495mm x 477mm

3

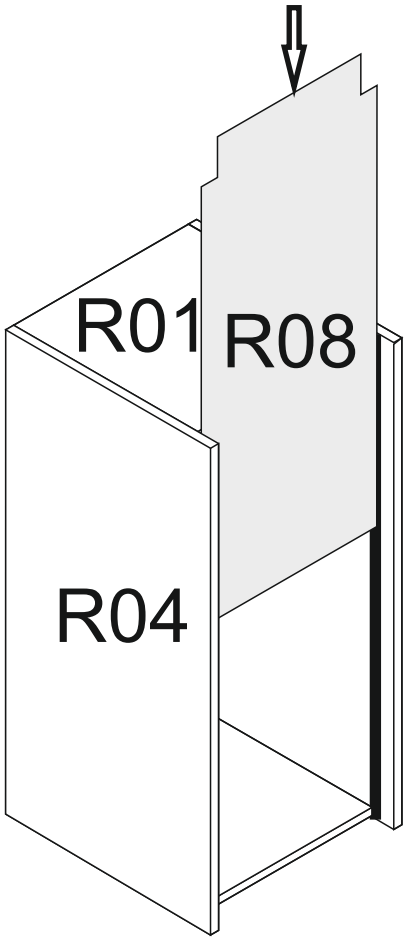

4

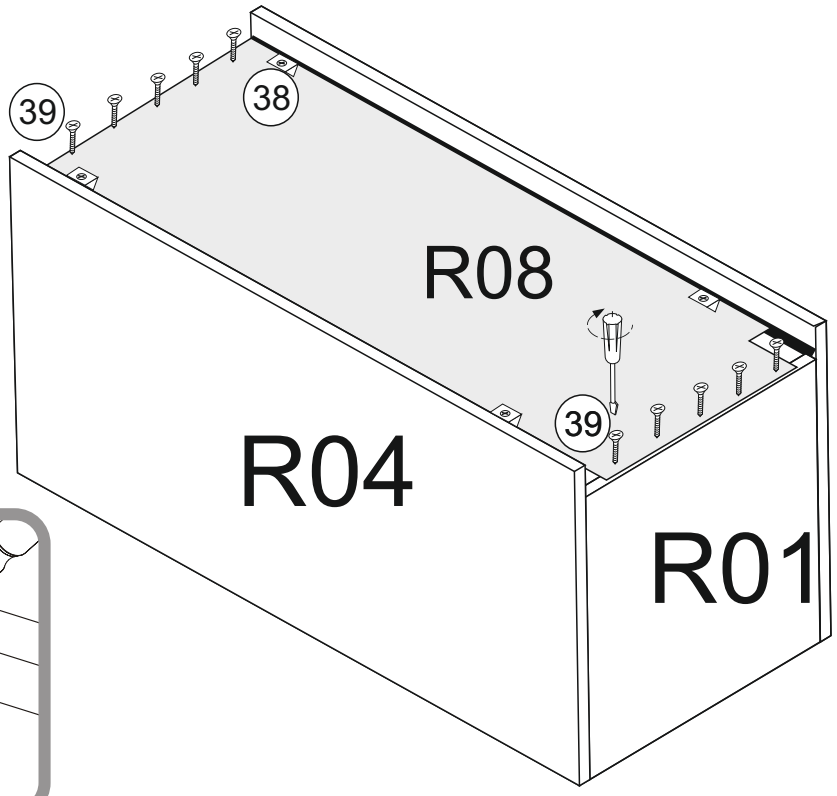

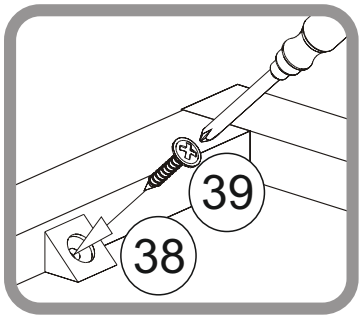

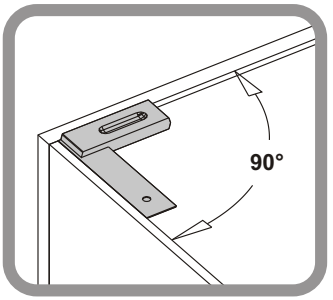

5

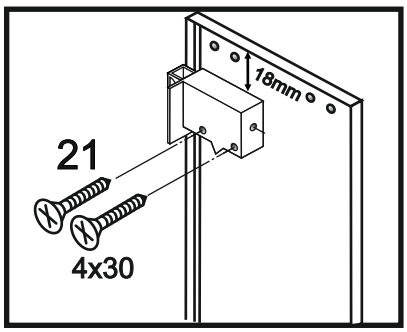

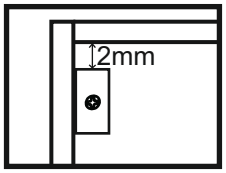

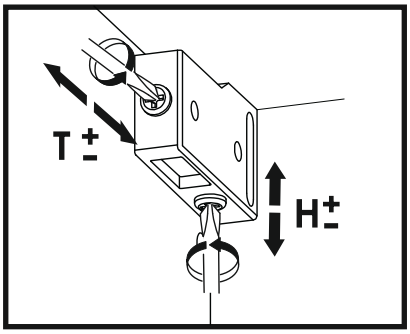

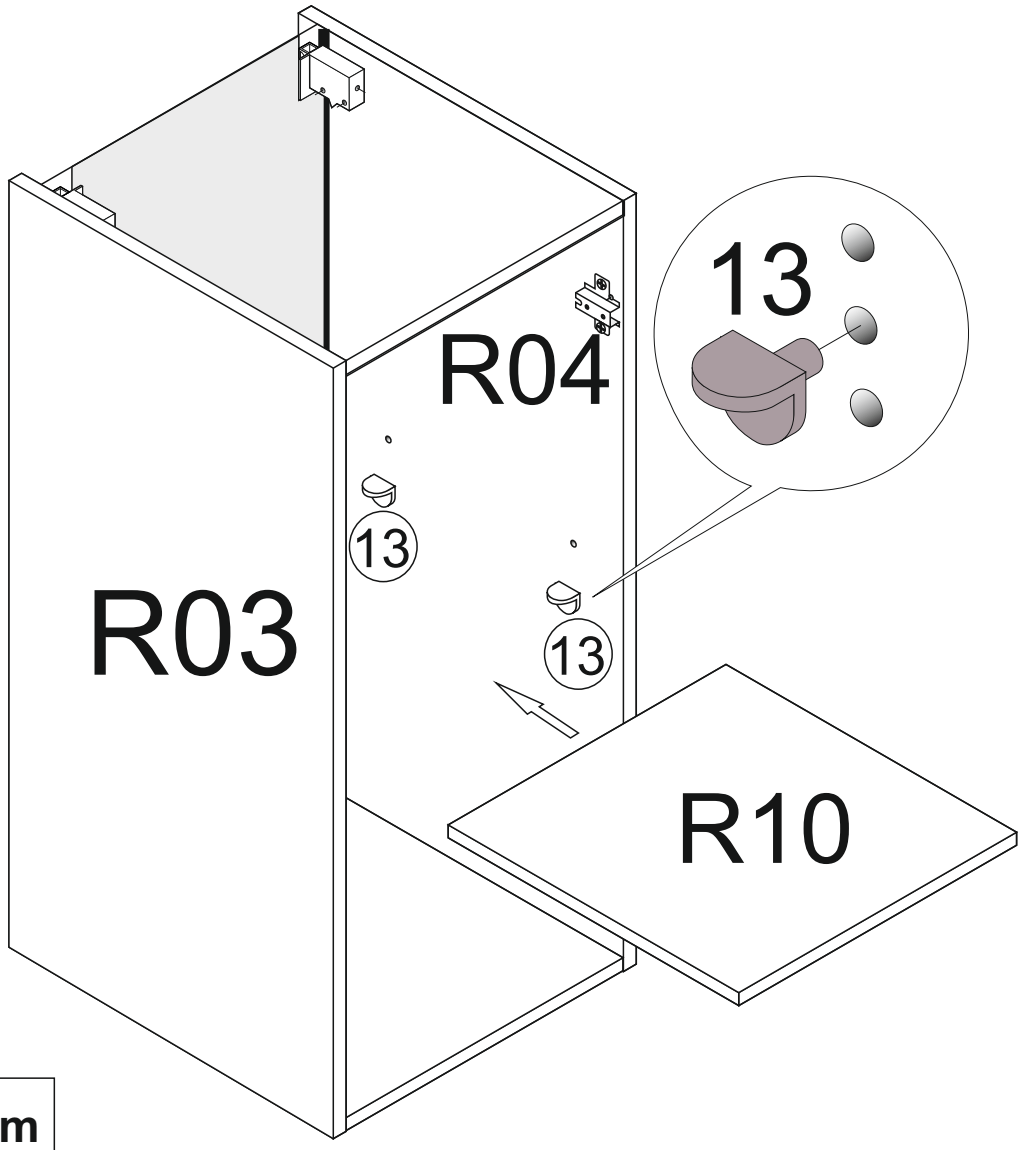

R10 467mm x 260mm

6

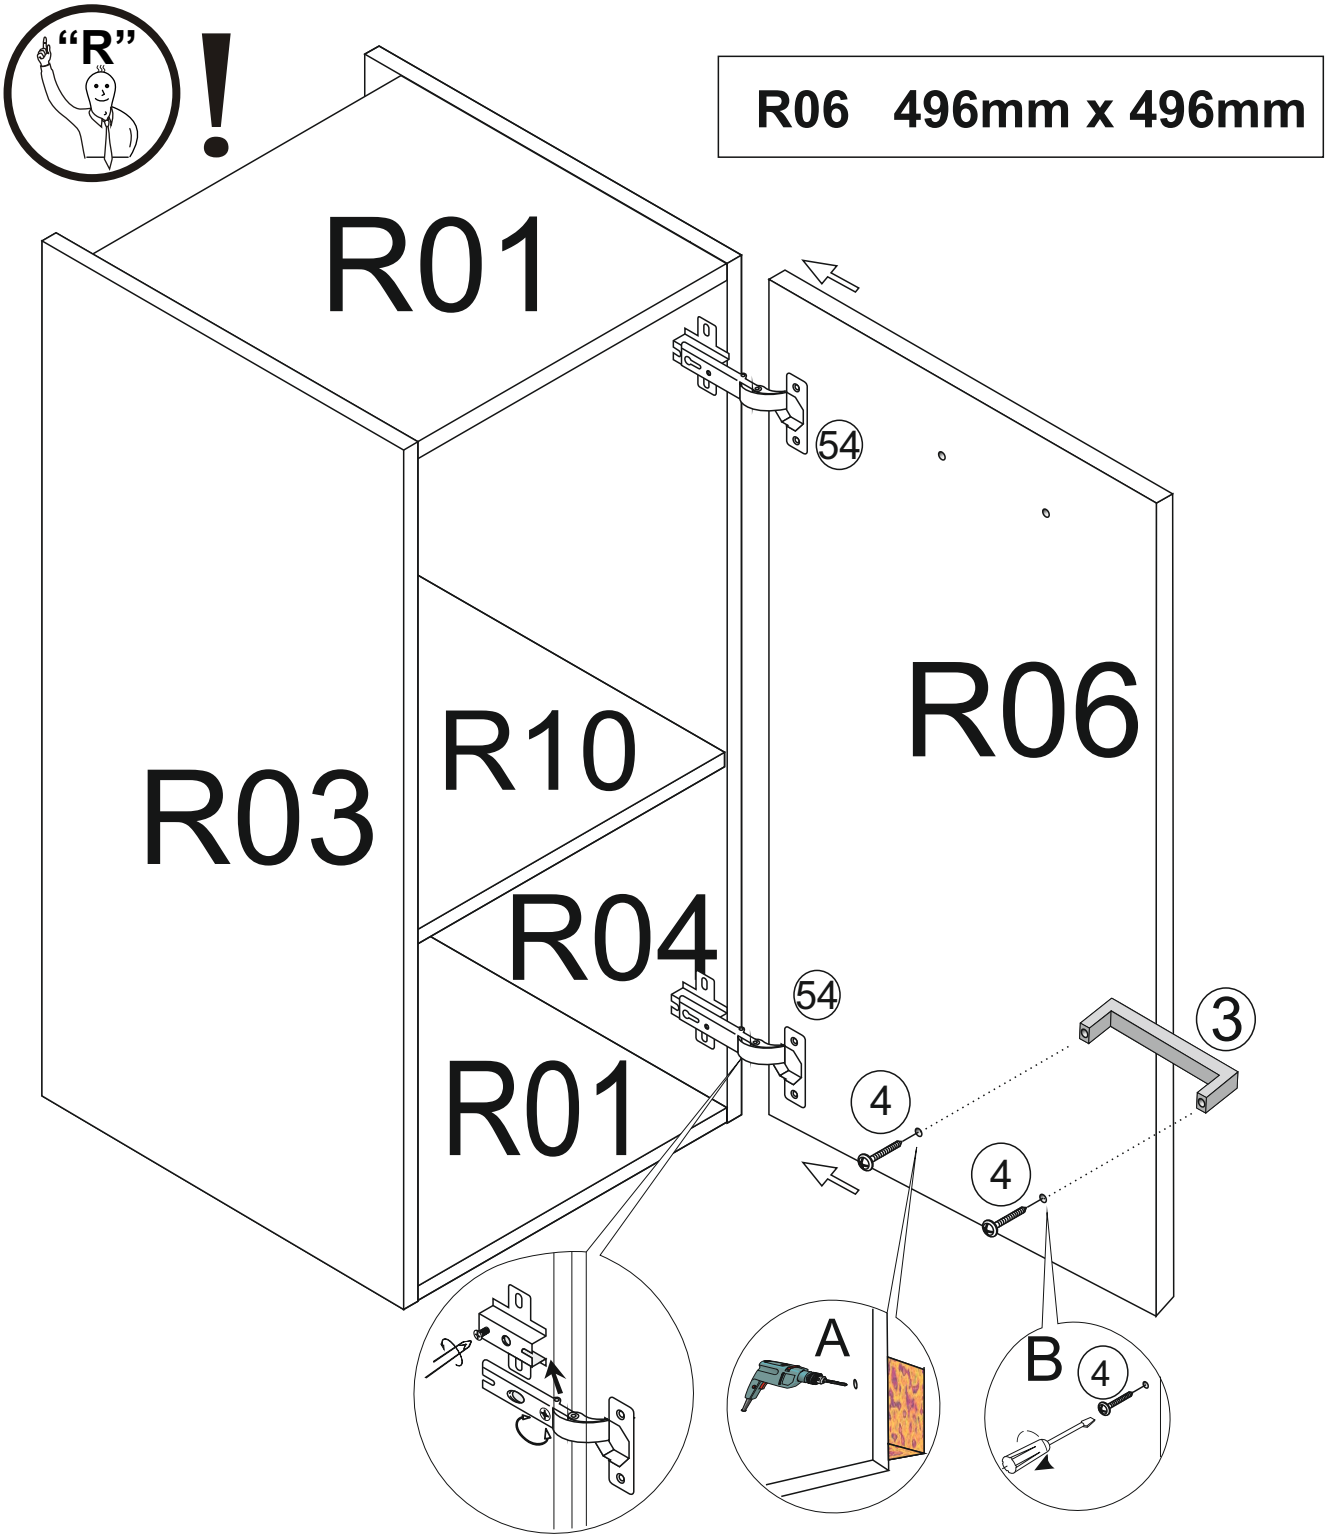

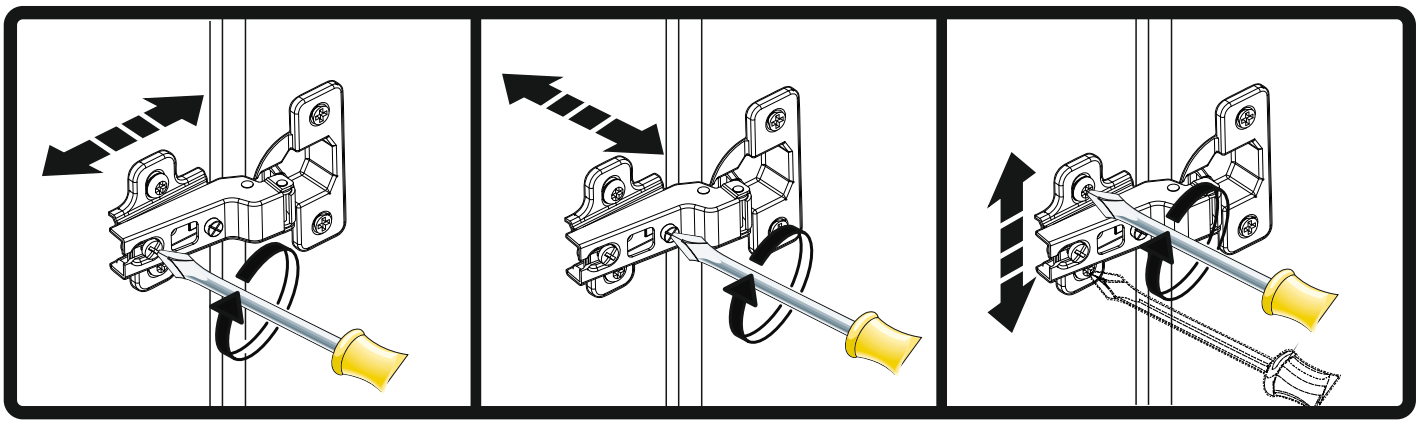

1

9

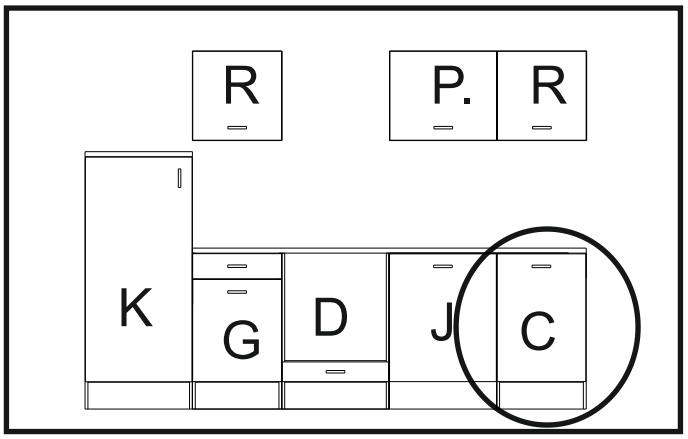
R
P.
R
K
G
D
J
C

9
C05x2
9

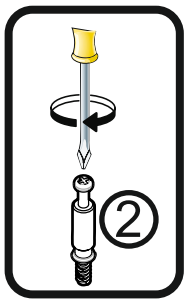
2

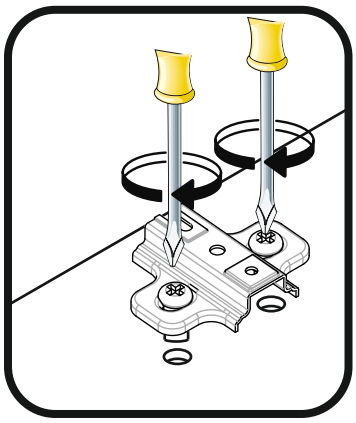

"R"

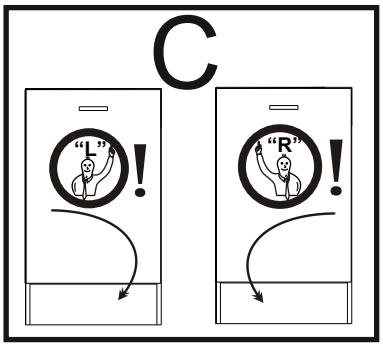
C
"L"
!
"R"
!

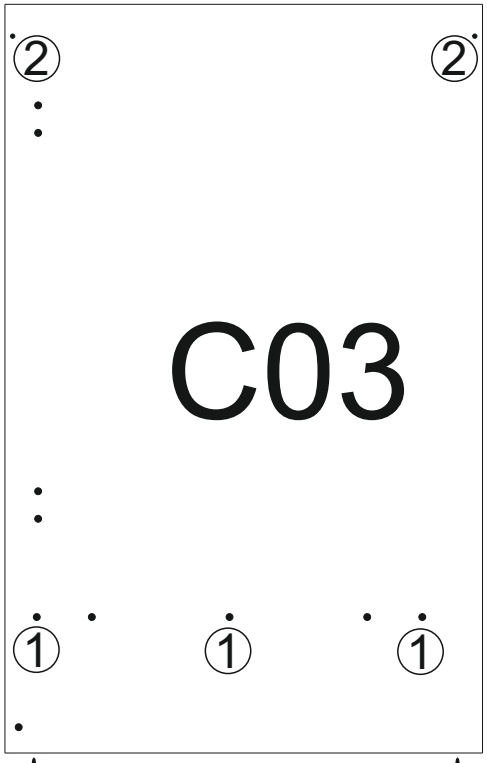
2
2
C03
1
1
1
10A
10A

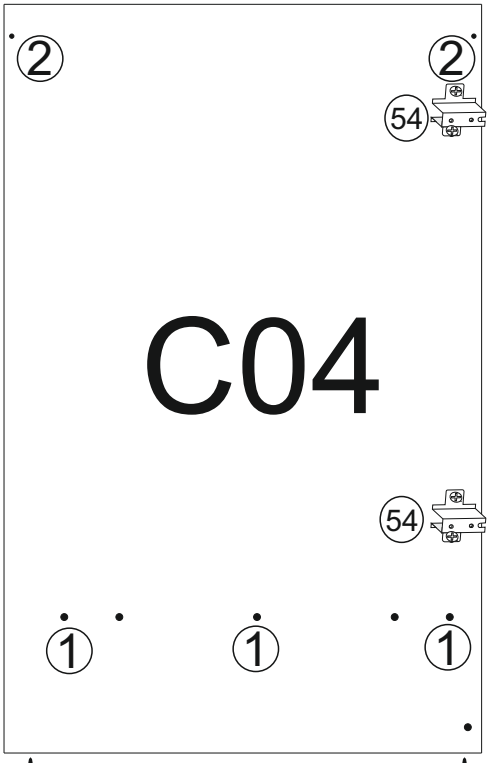
2
2
54
54
C04
1
1
1
10A
10A

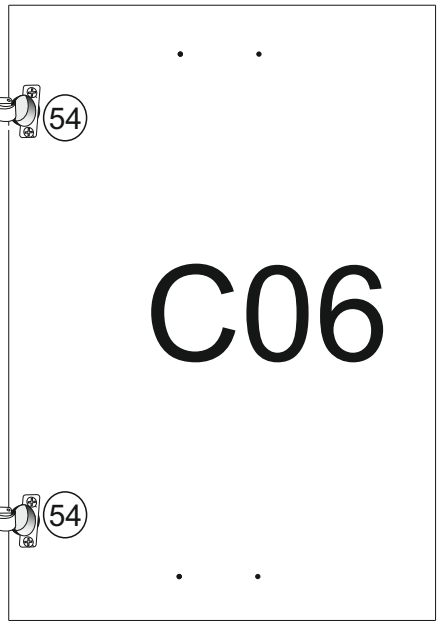
54
54
C06

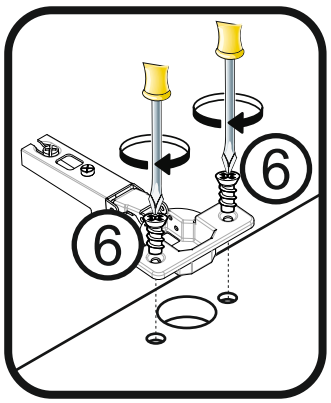
6
6

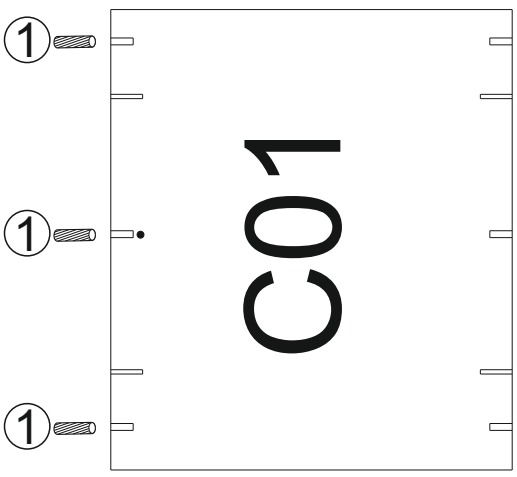
1
1
1
C01

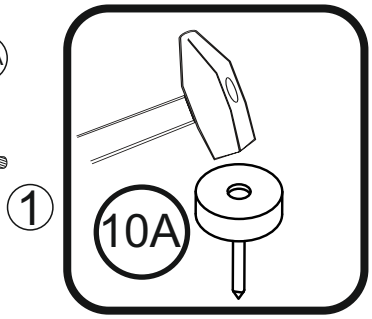
1
10A

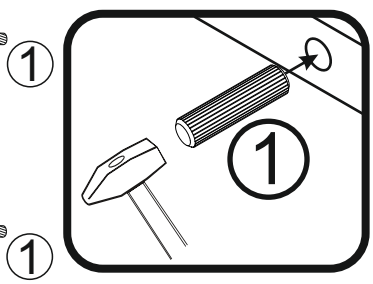
1
1
1

2

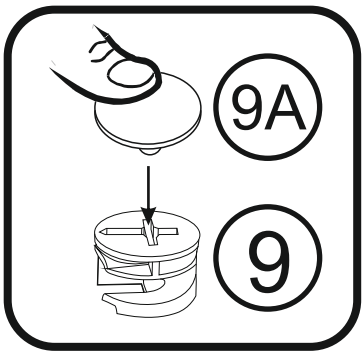

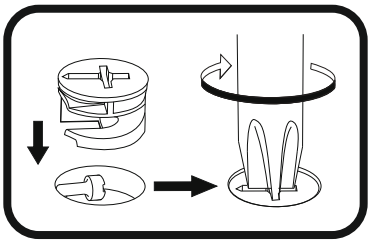

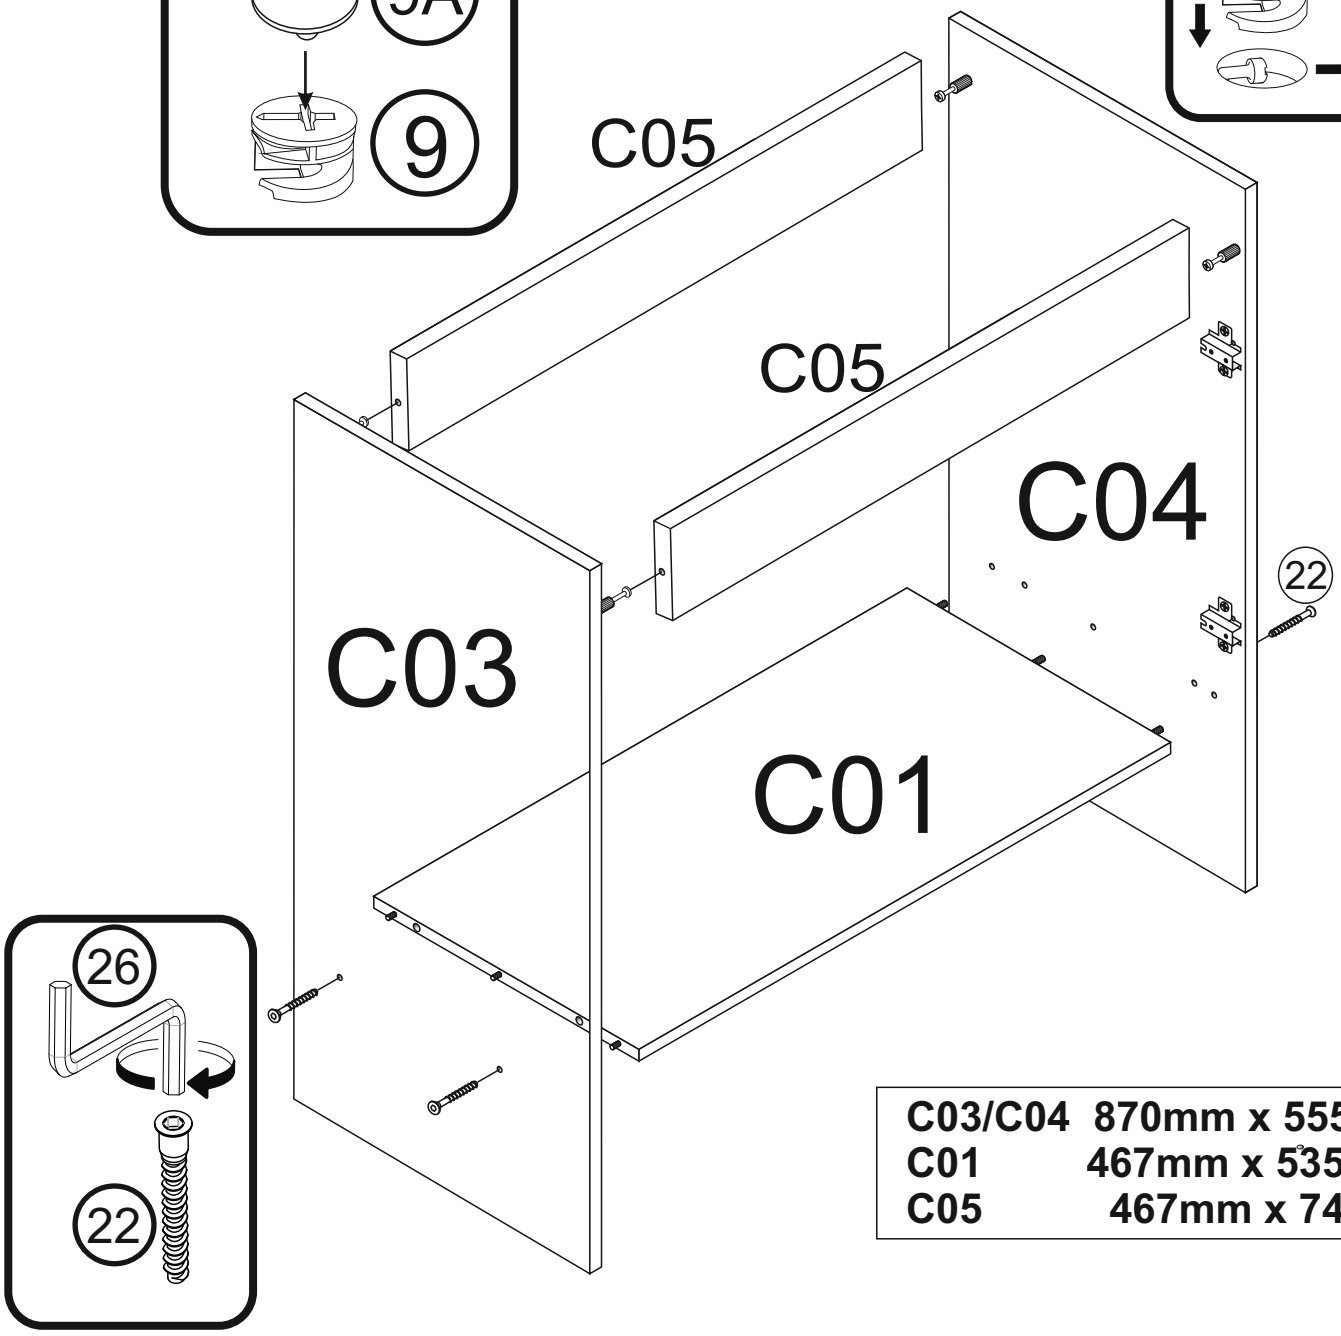

C03/C04	**870mm x 555mm**
C01	**467mm x 535mm**
C05	**467mm x 74mm**

3

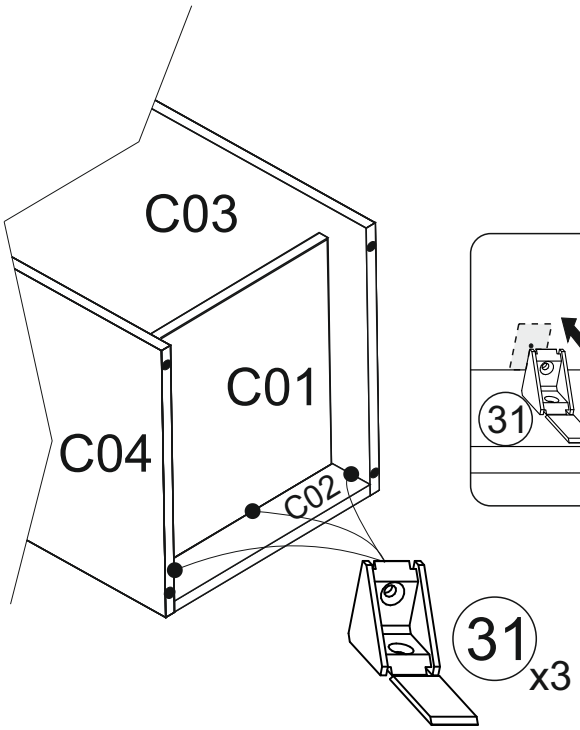

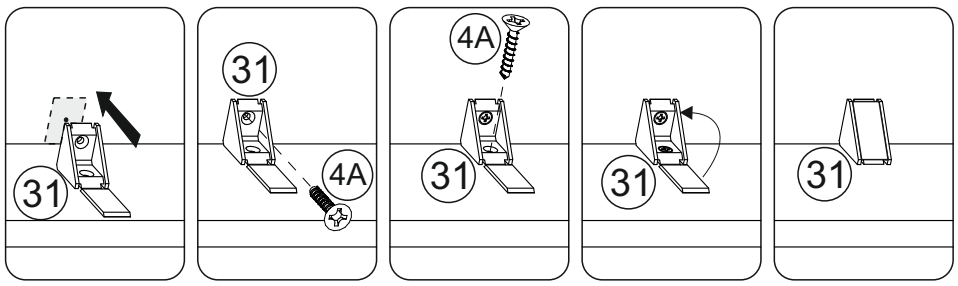

C02	**467mm x 150mm**

4

C05	967mm x 74mm
C06	713mm x 496mm
C02	967mm x 150mm

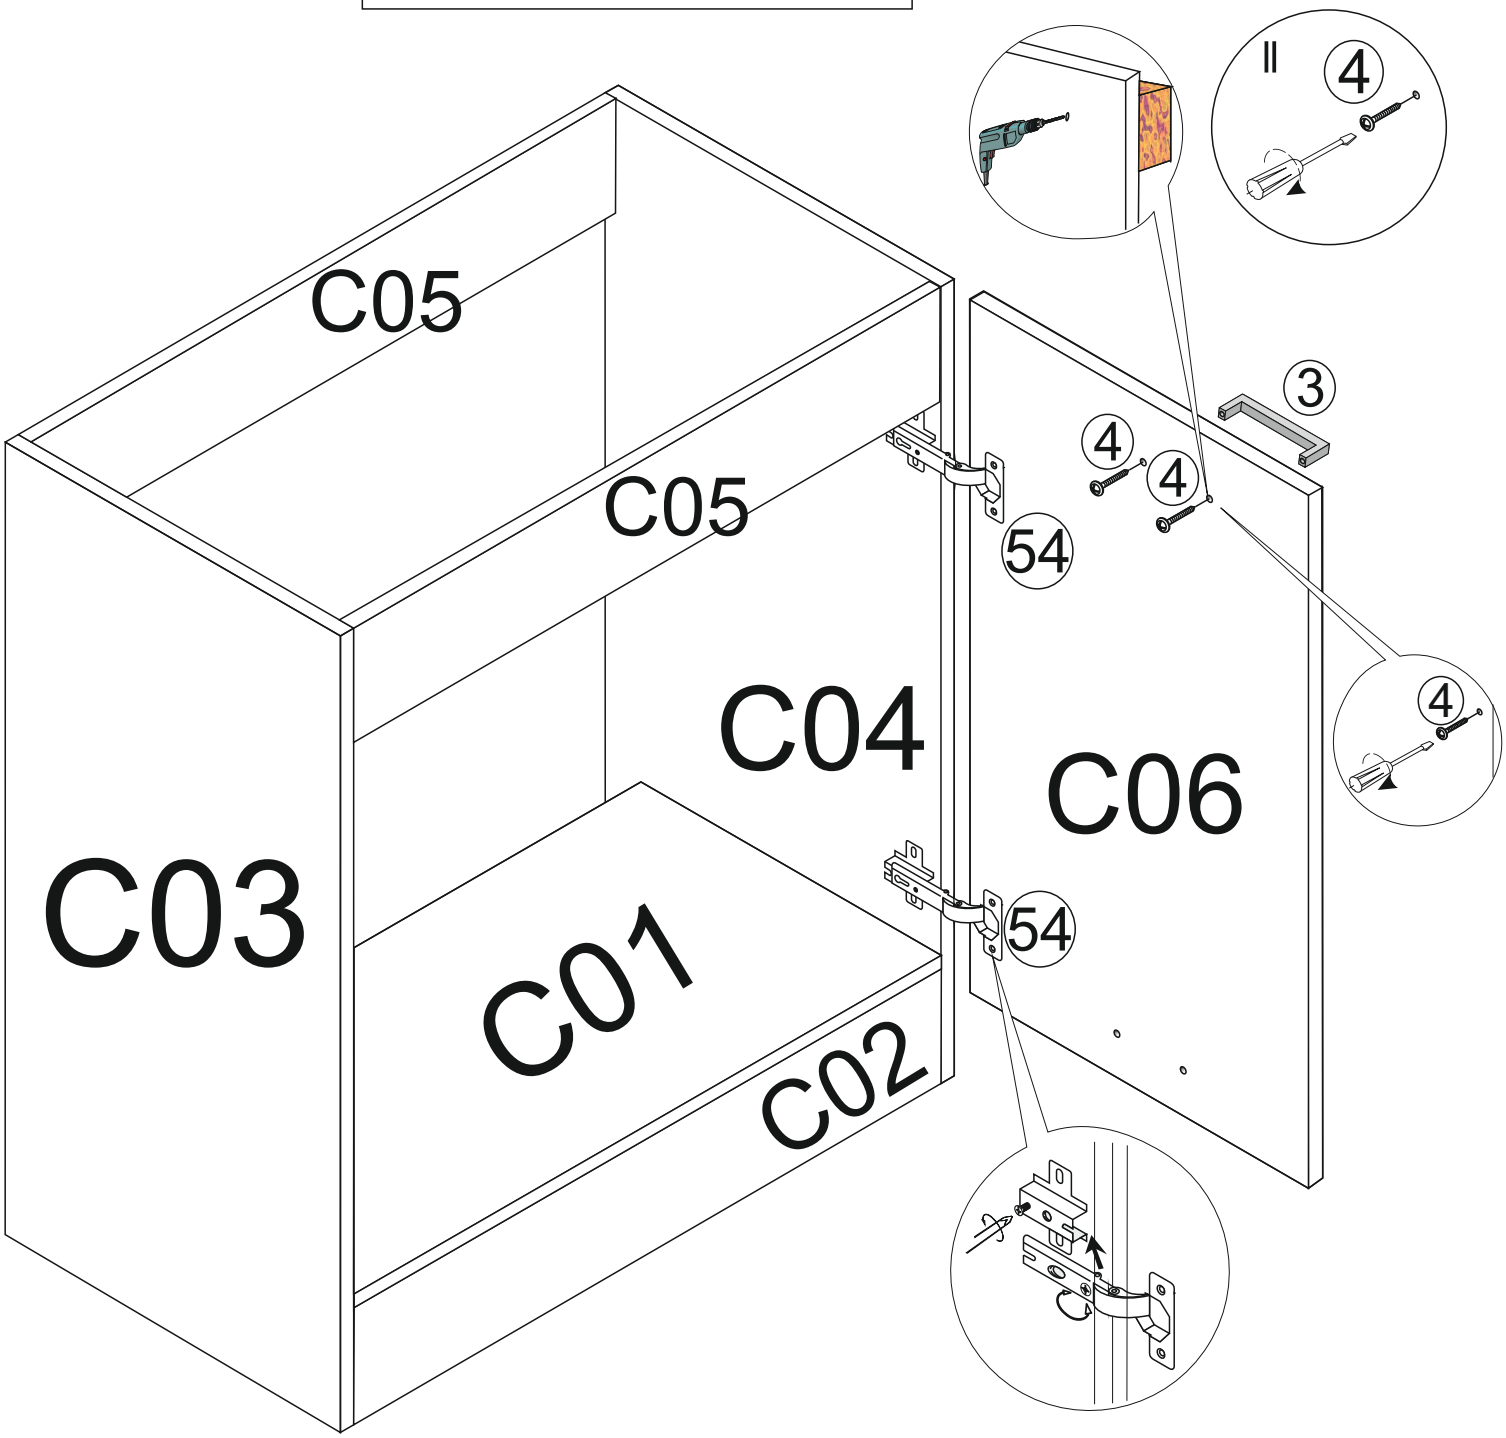

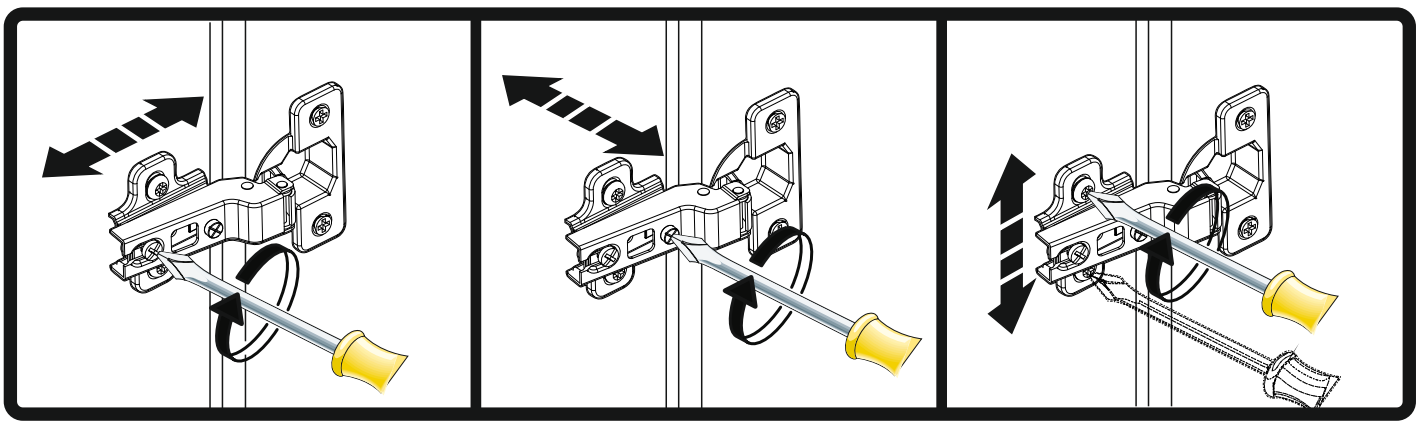

1

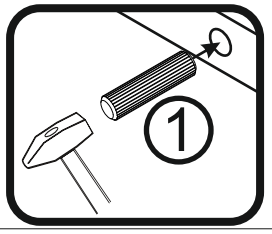
①

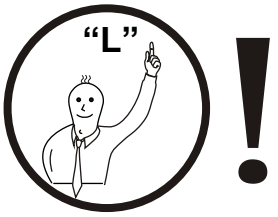
"L"
!

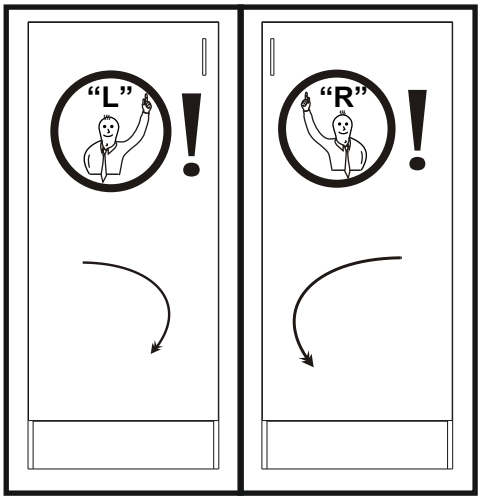
"L"
!
"R"
!

9
9
1
1
K01
1
1
9
9

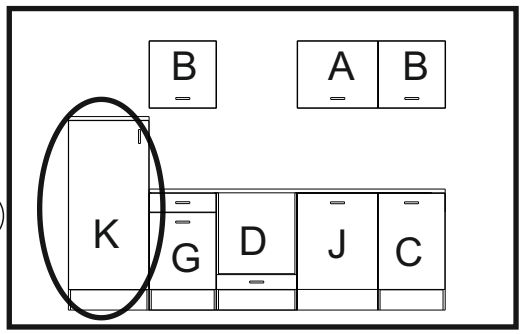
B
A
B
K
G
D
J
C

K

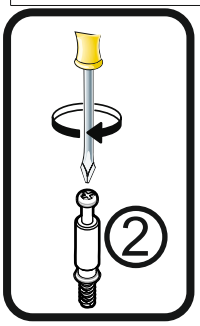
②

K07

9

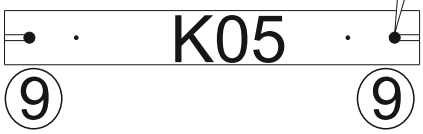
K05
9
9

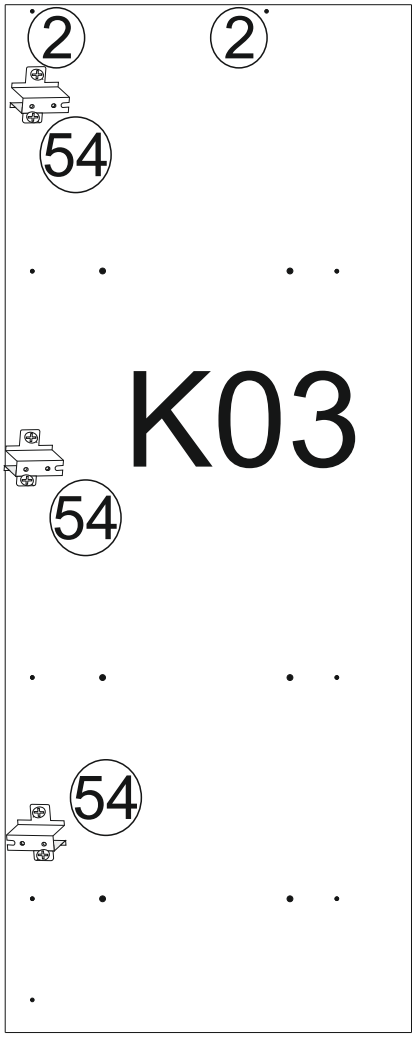
2
2
54
K03
54
54
10A
10A

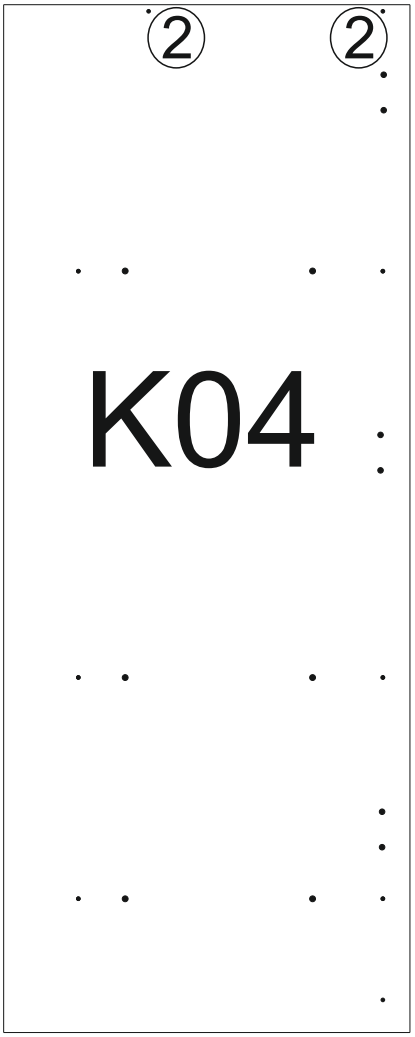
2
2
K04
10A
10A

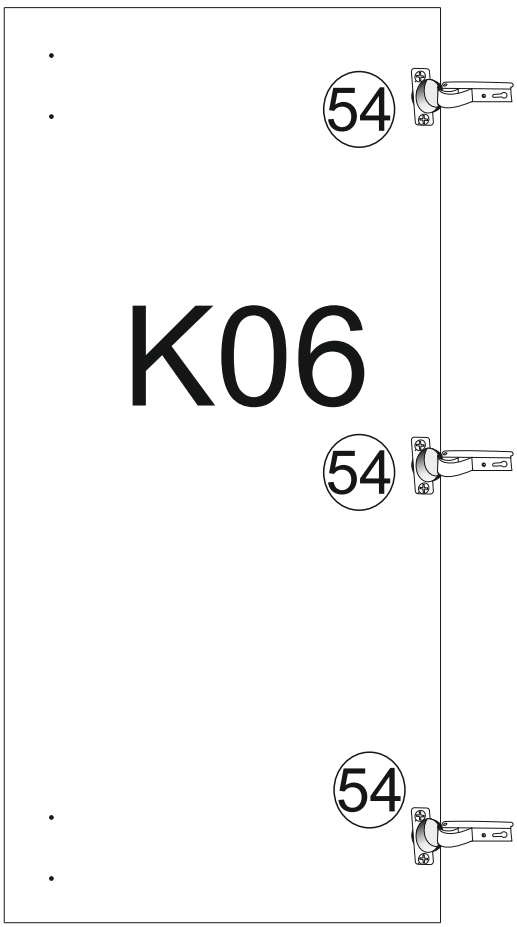
54
K06
54
54

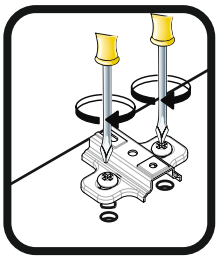

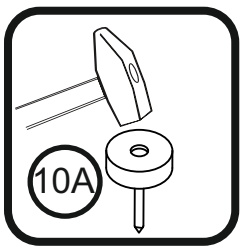
10A

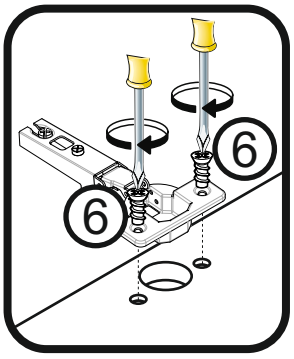
6
6

2

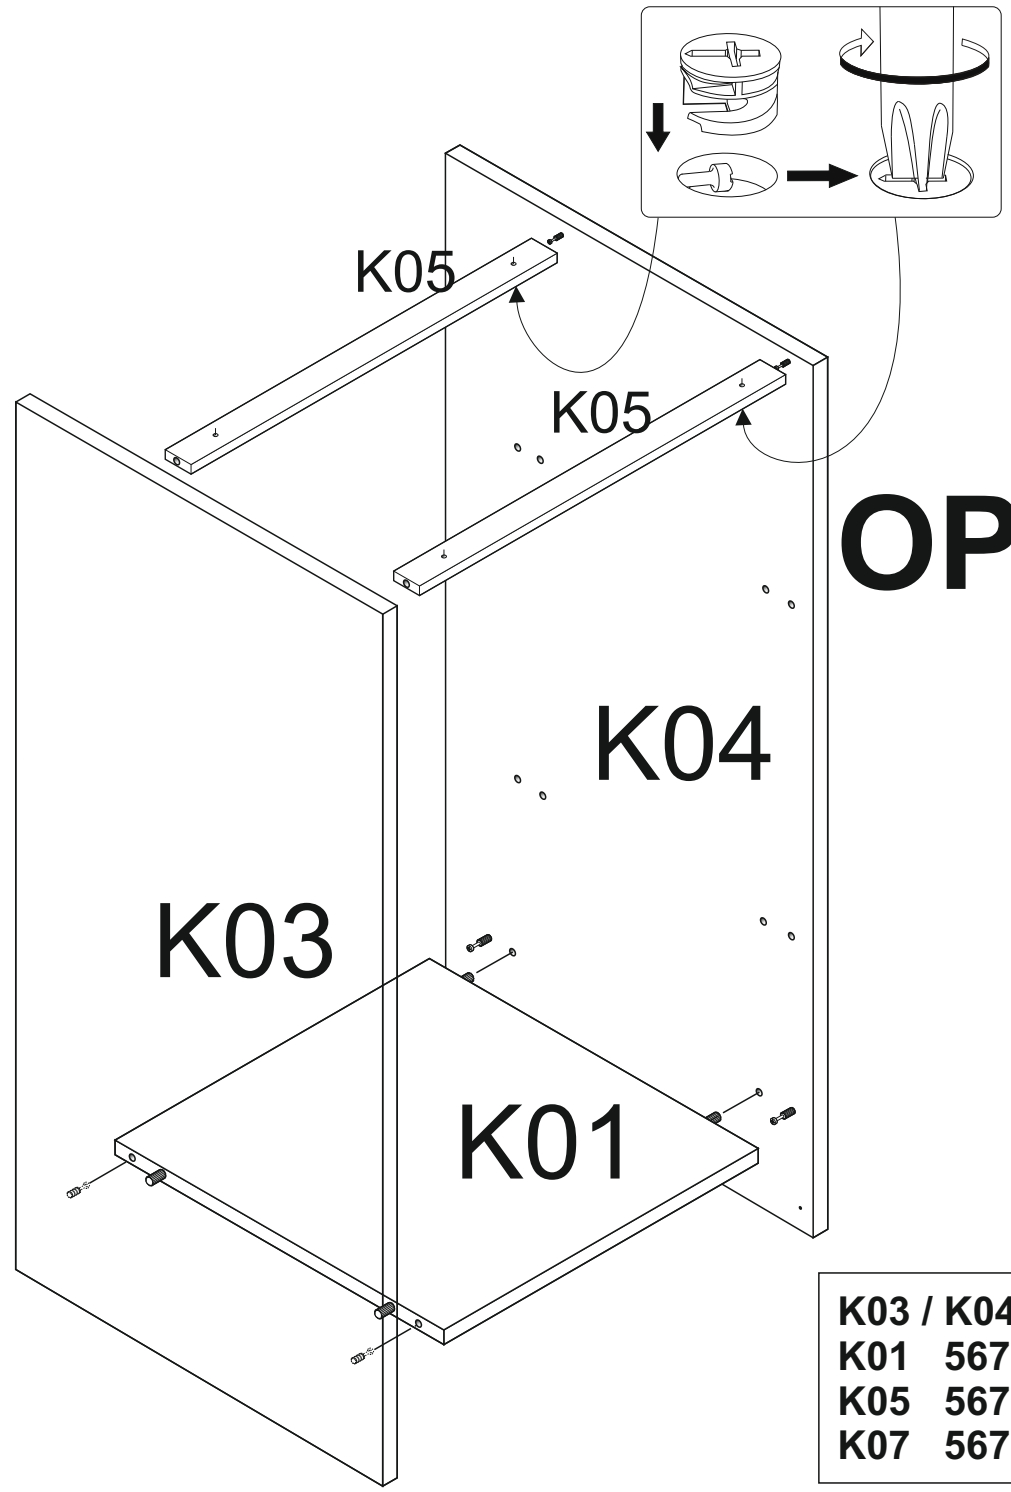

OPTION 1

K03 / K04	1408mm x 555mm
K01	567mm x 510mm
K05	567mm x 74mm
K07	567mm x 150mm

3

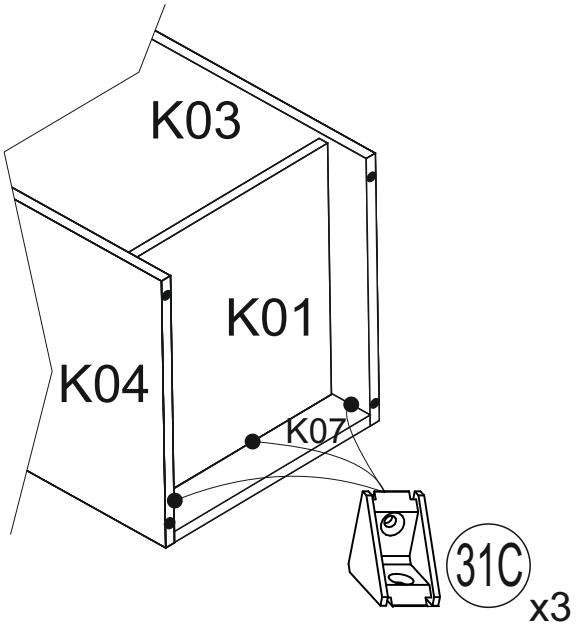

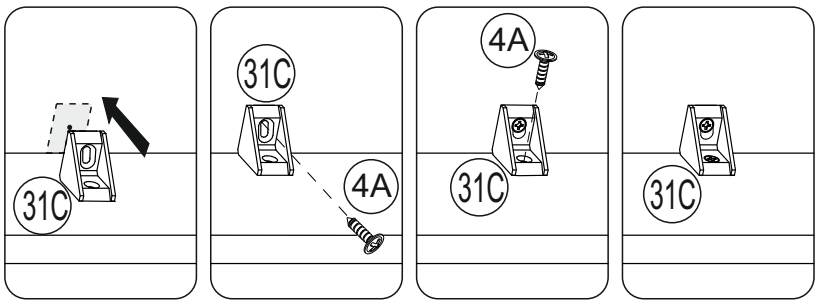

4

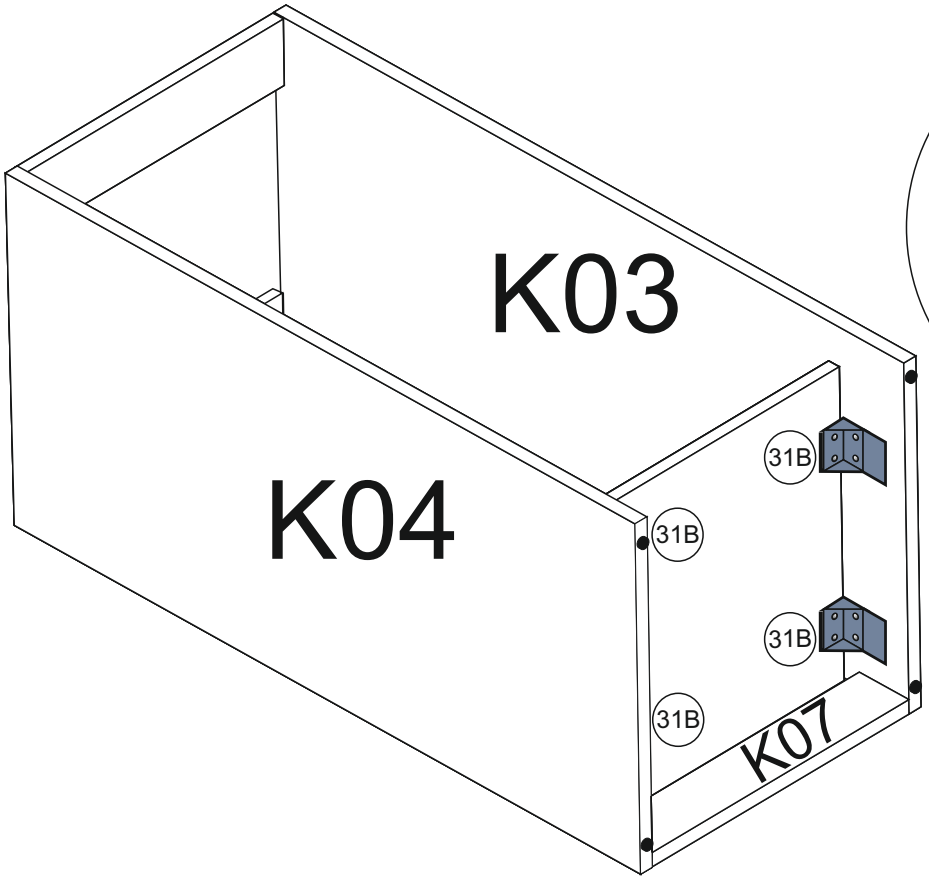

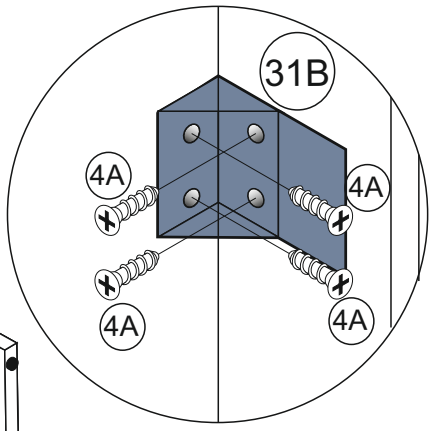

5

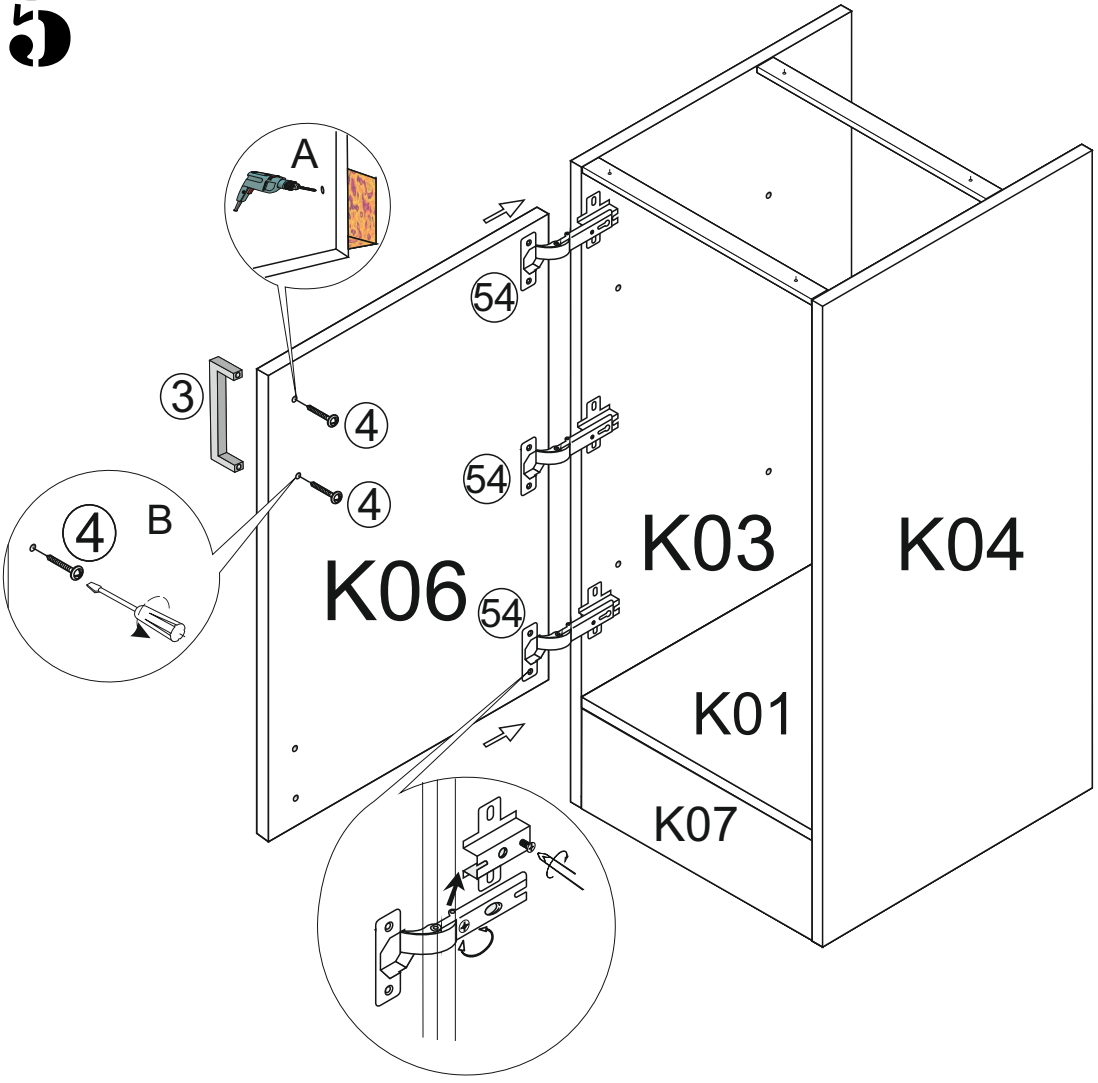

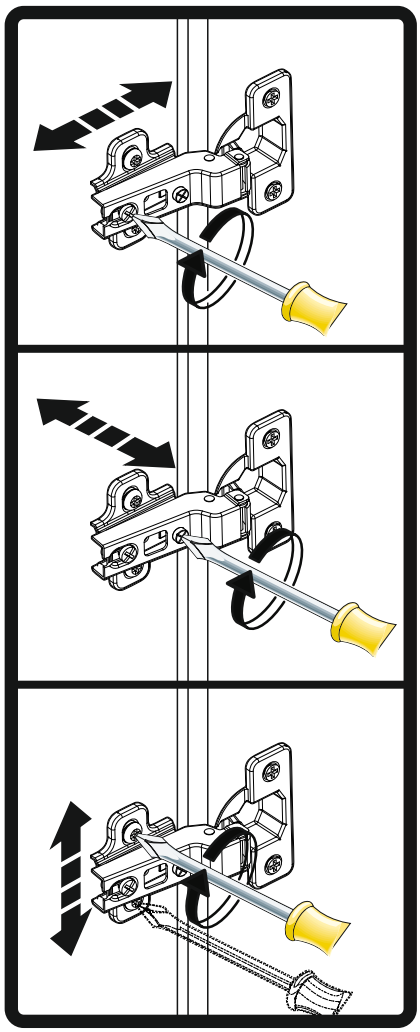

K06 1254x596

2

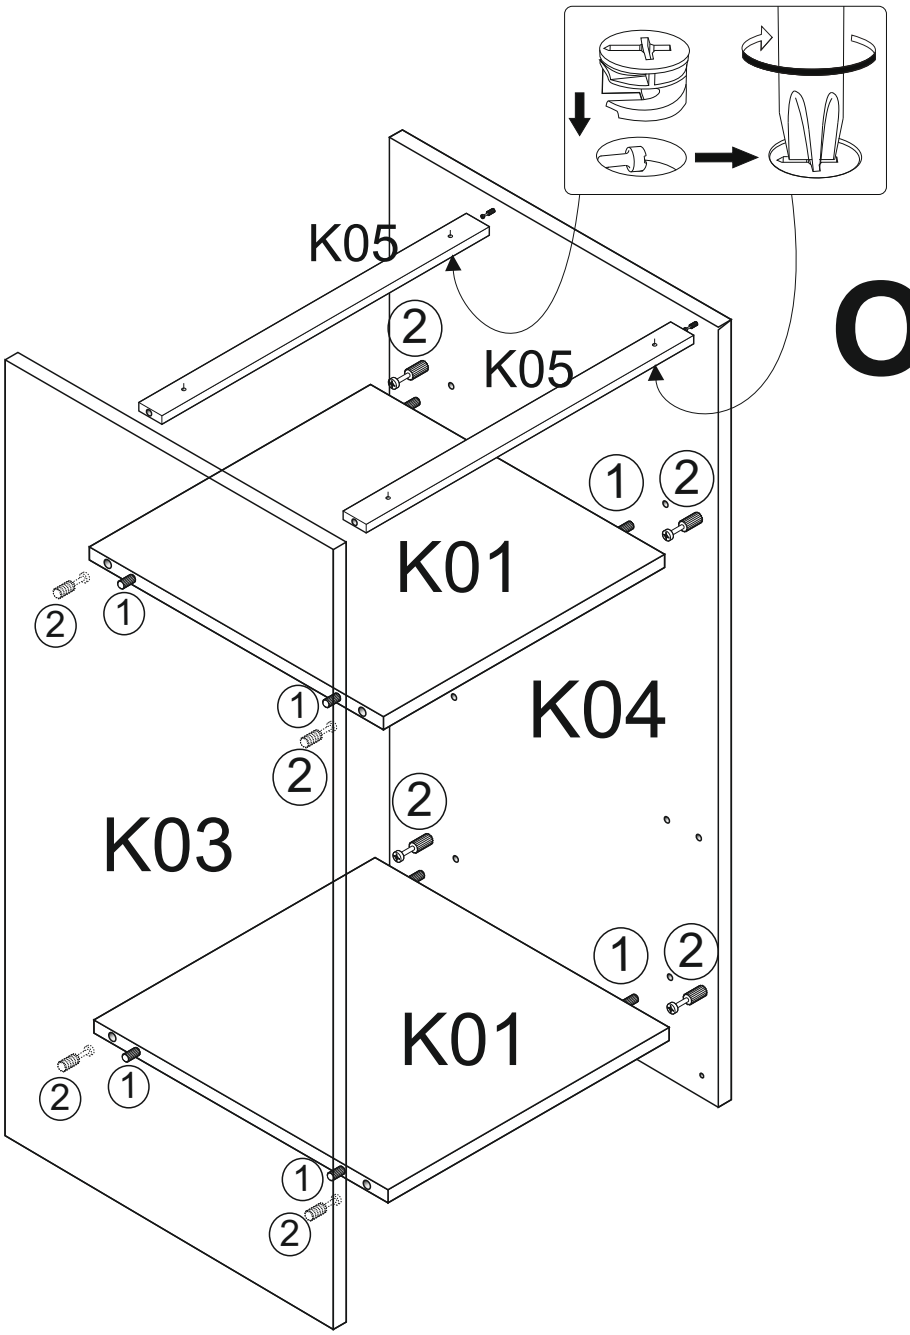
K05
K05
K01
K04
K03
K01

OPTION 2

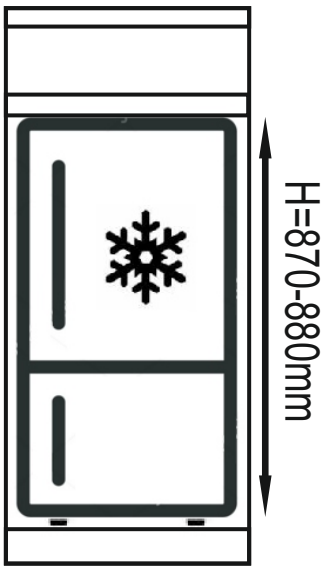
H=870-880mm

3

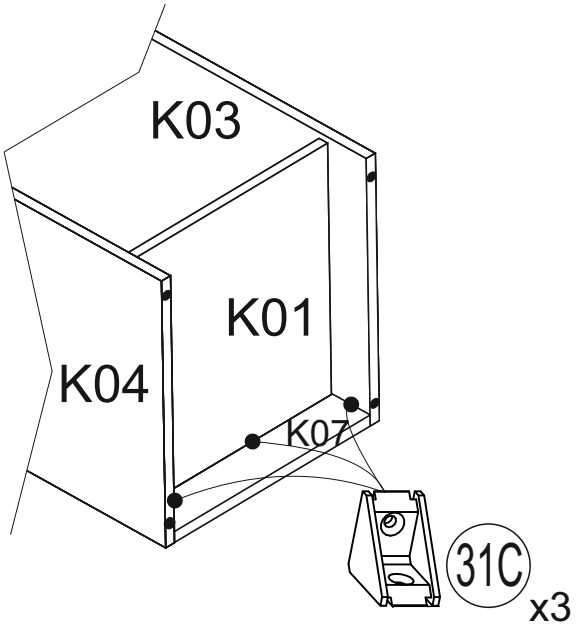
K03
K01
K04
K07
31C
x3

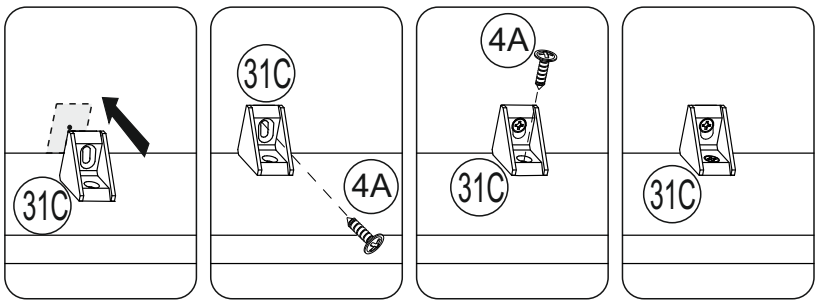
31C
31C
4A
4A
31C
31C

4

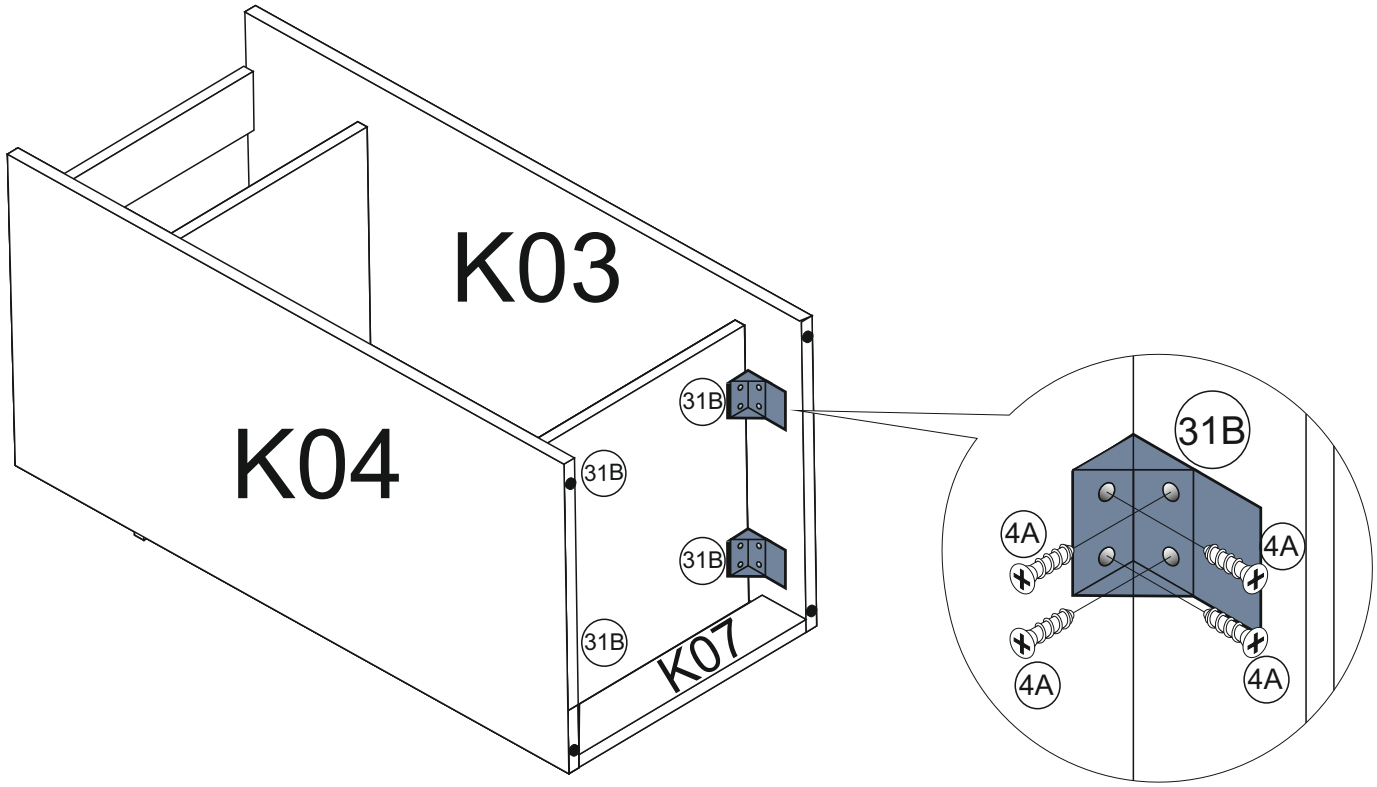

5

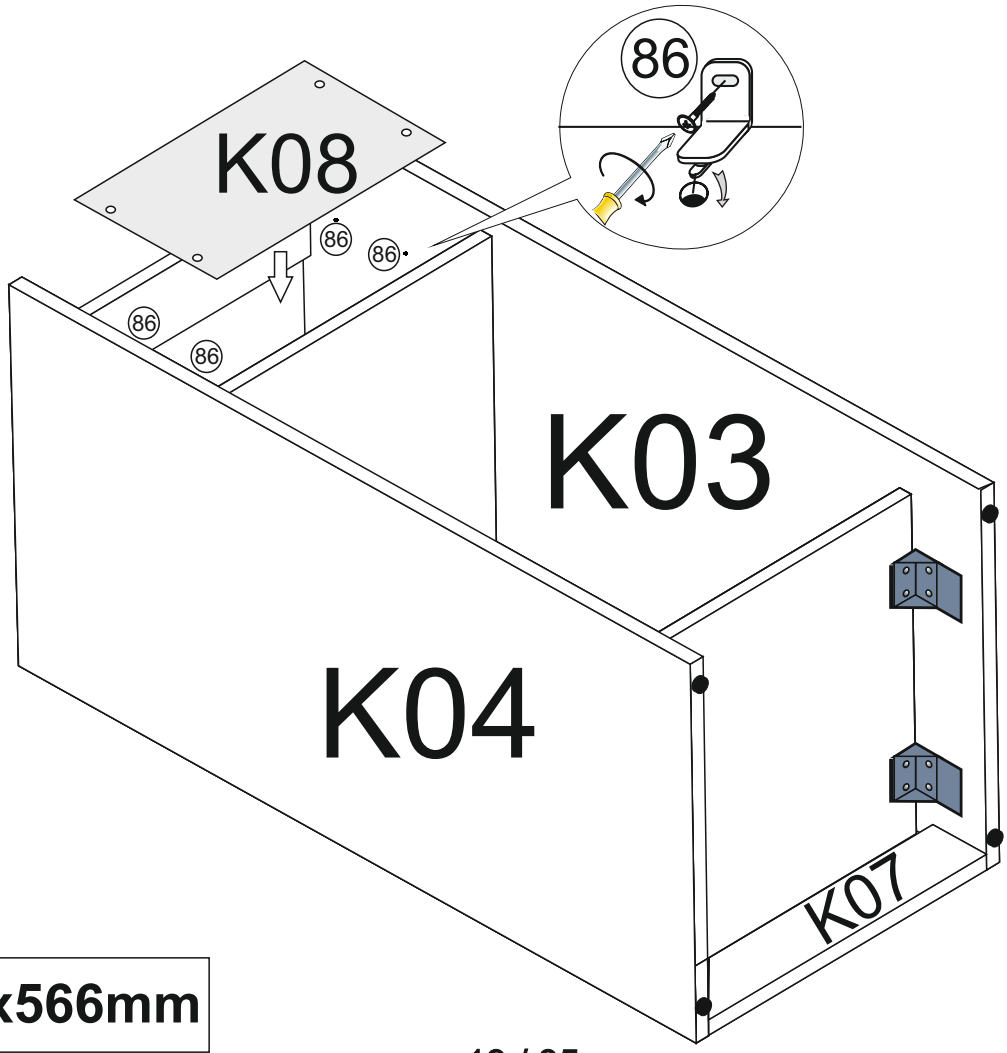

K08 361x566mm

6

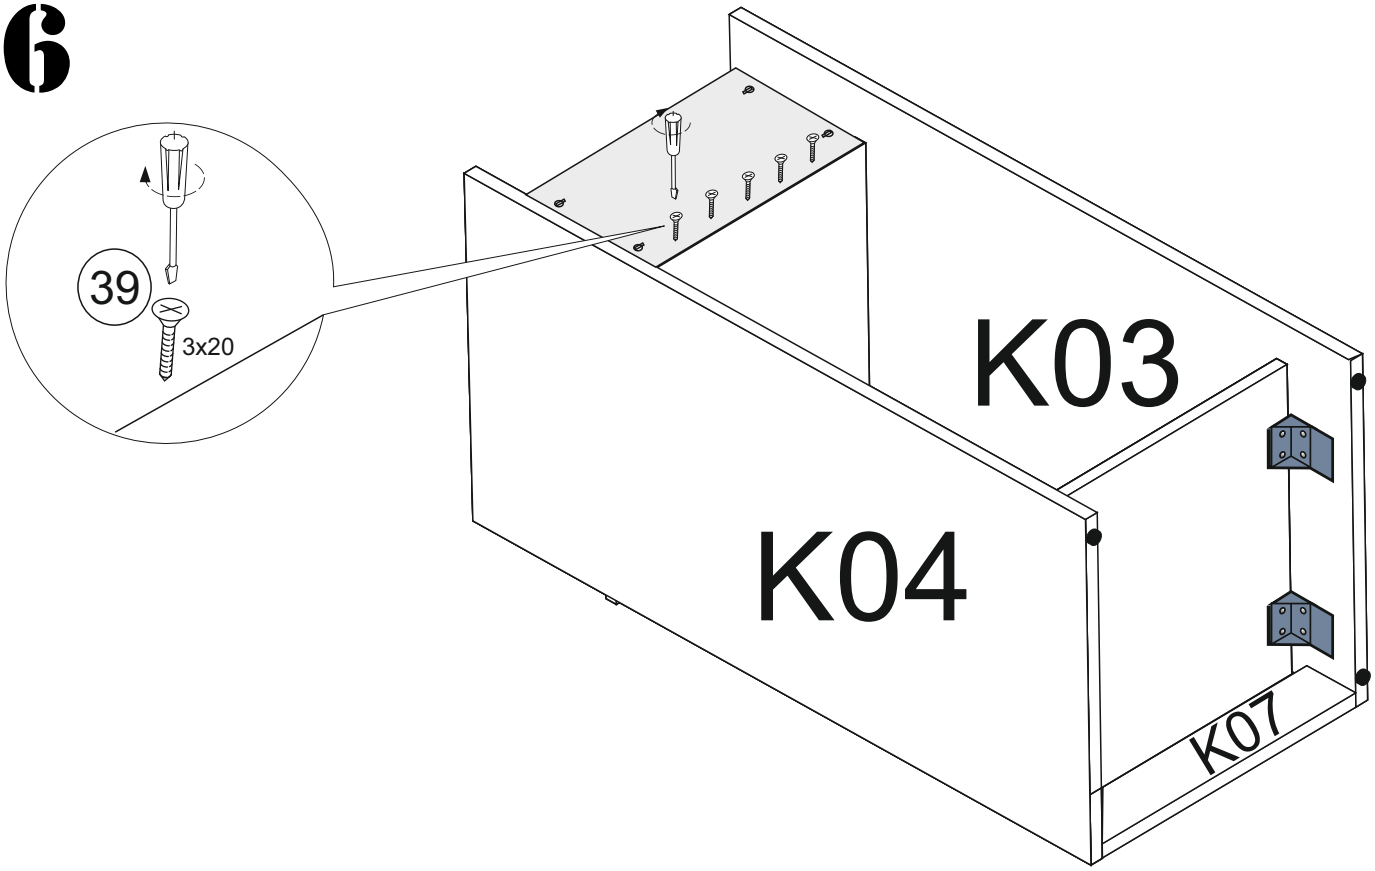

7

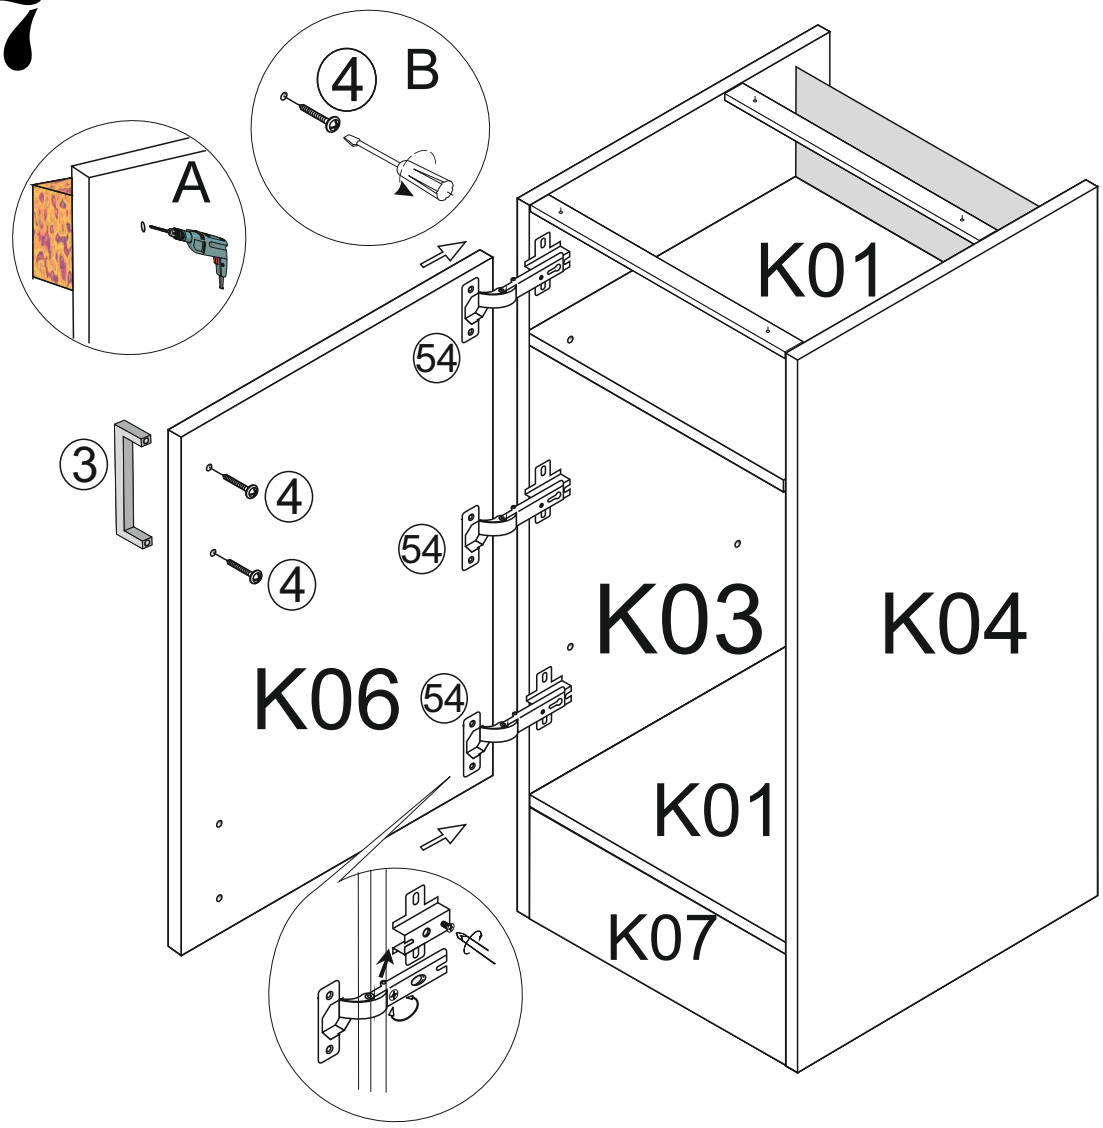

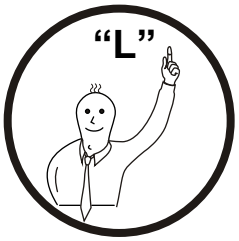

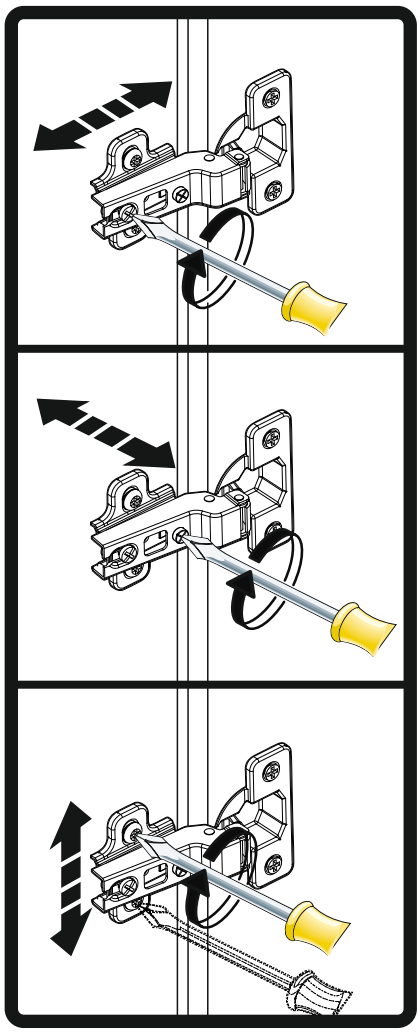

K06 1254x596mm

2

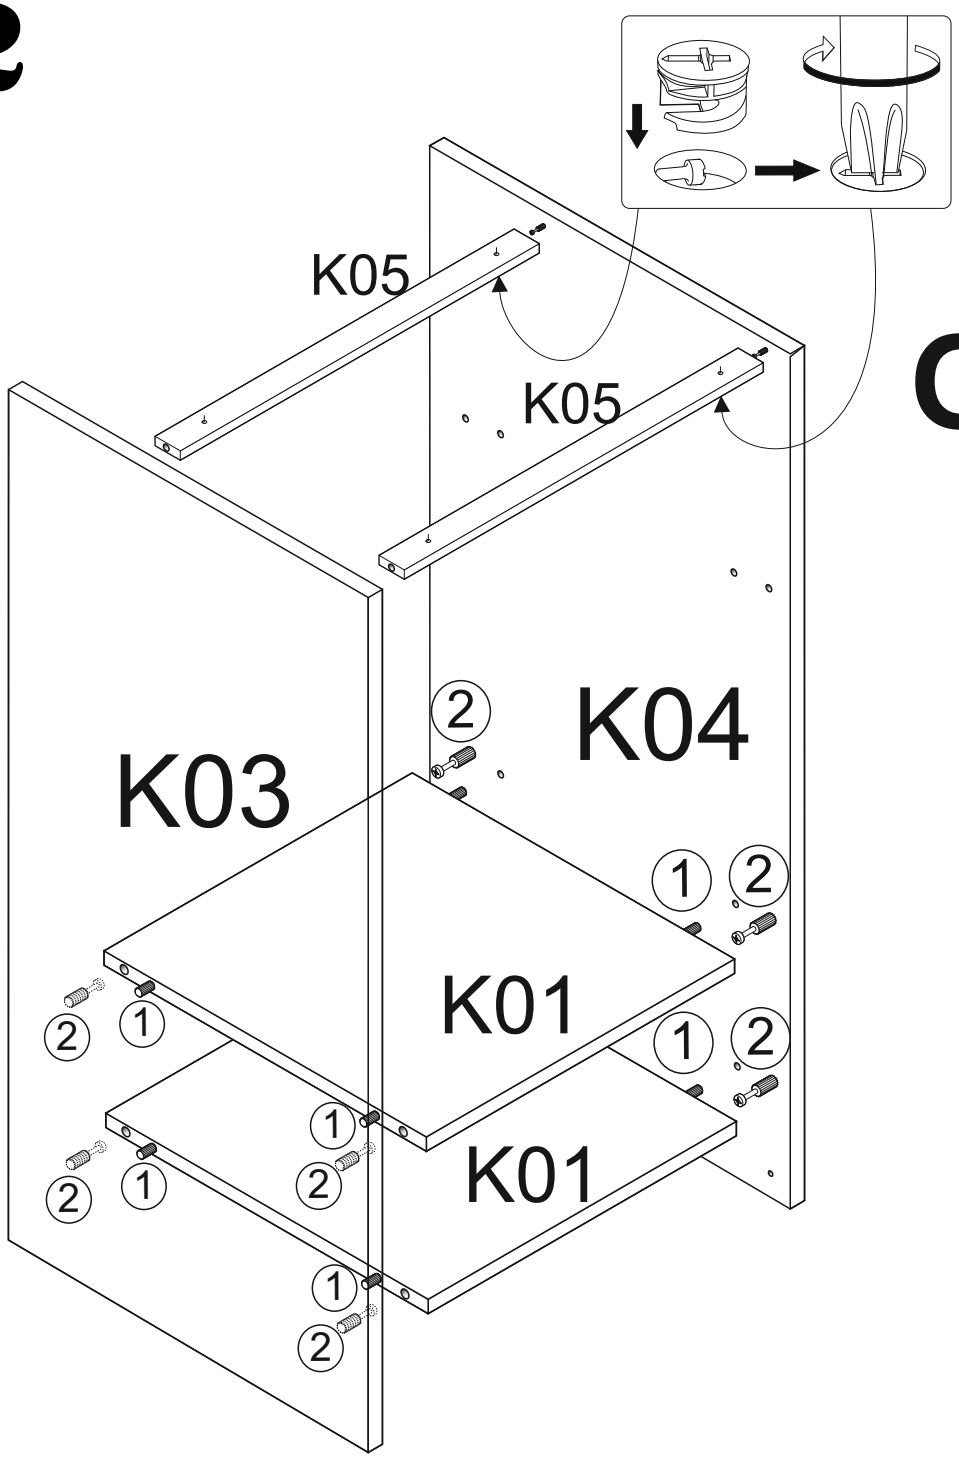
K05
K05
K03
K04
K01
K01
1
2

OPTION 3

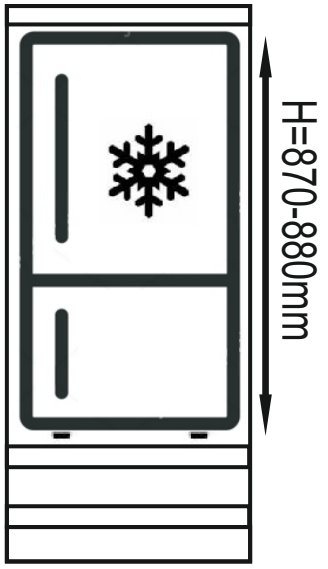
H=870-880mm

3

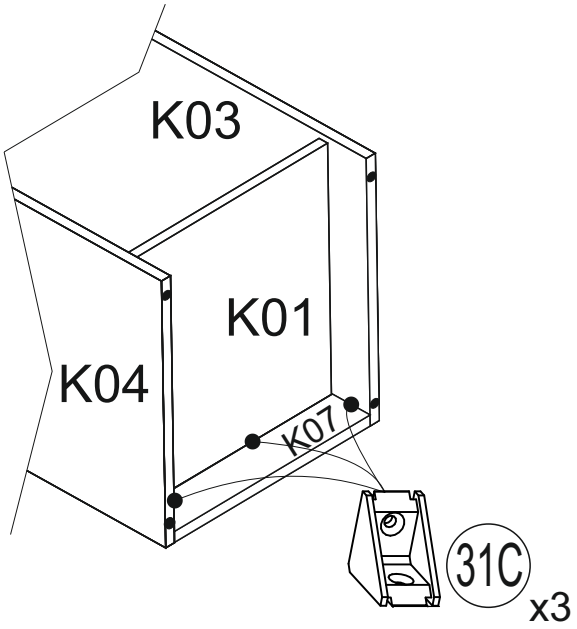
K03
K01
K04
K07
31C
x3

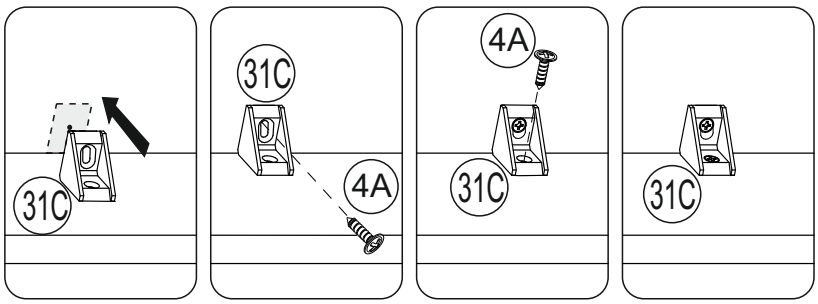
31C
31C
4A
4A
31C
31C

4

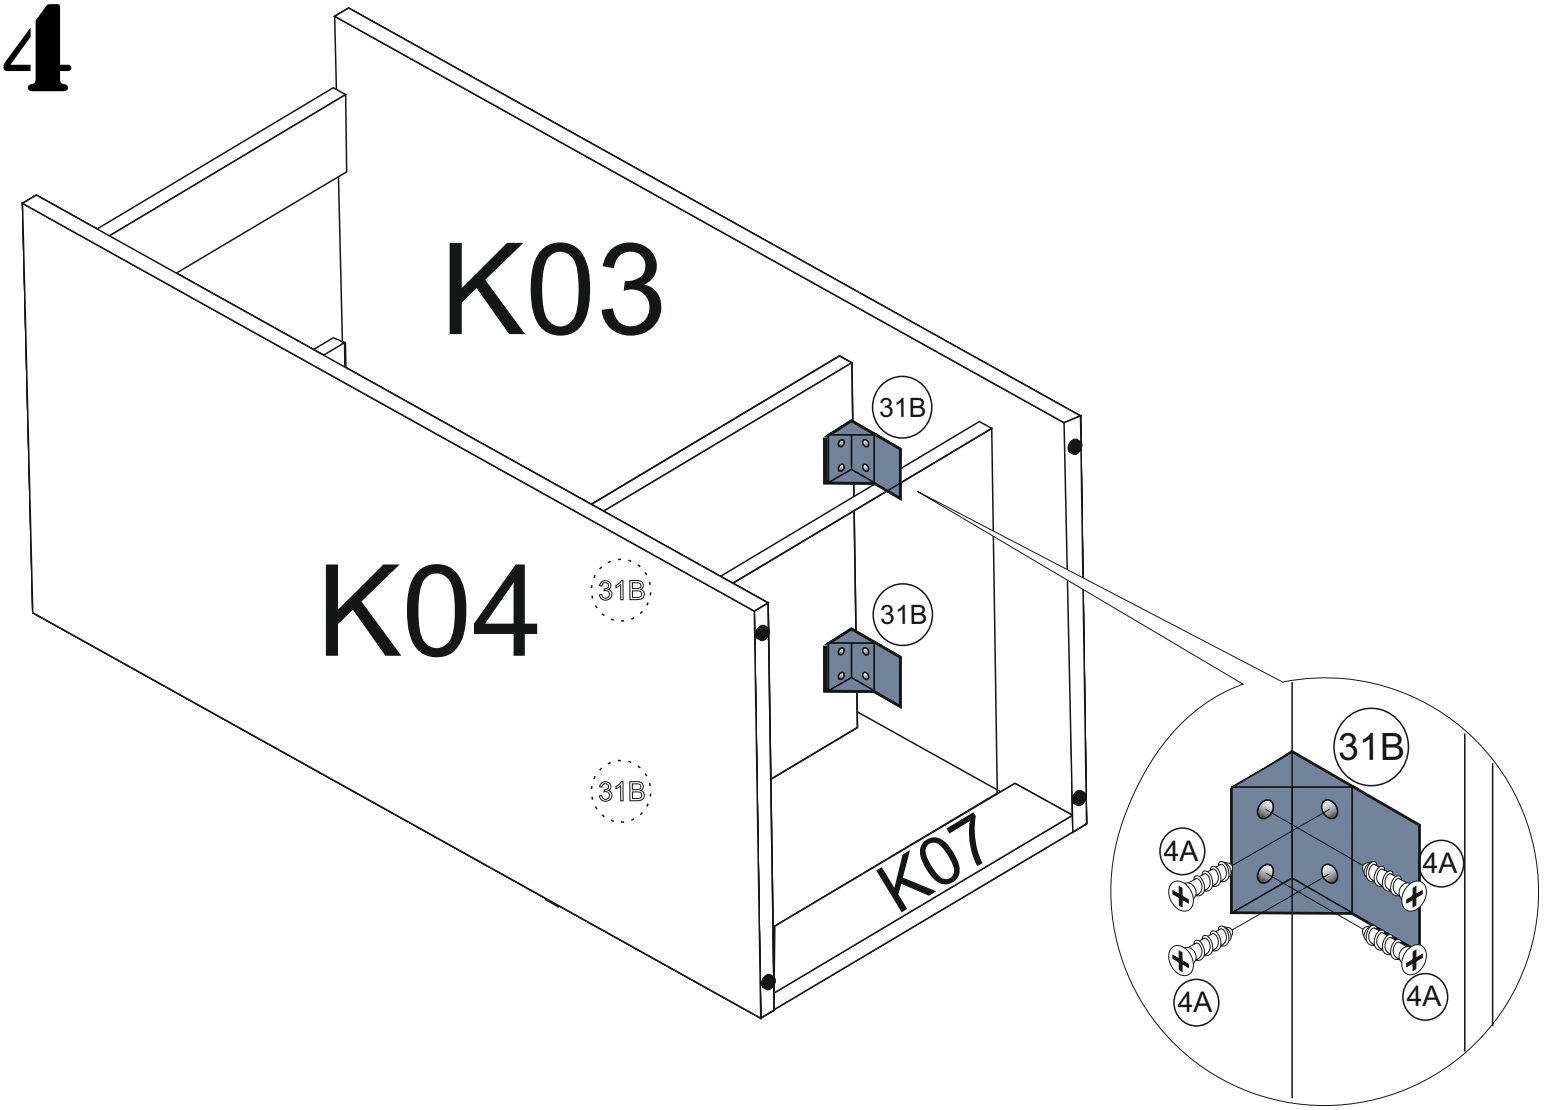

5

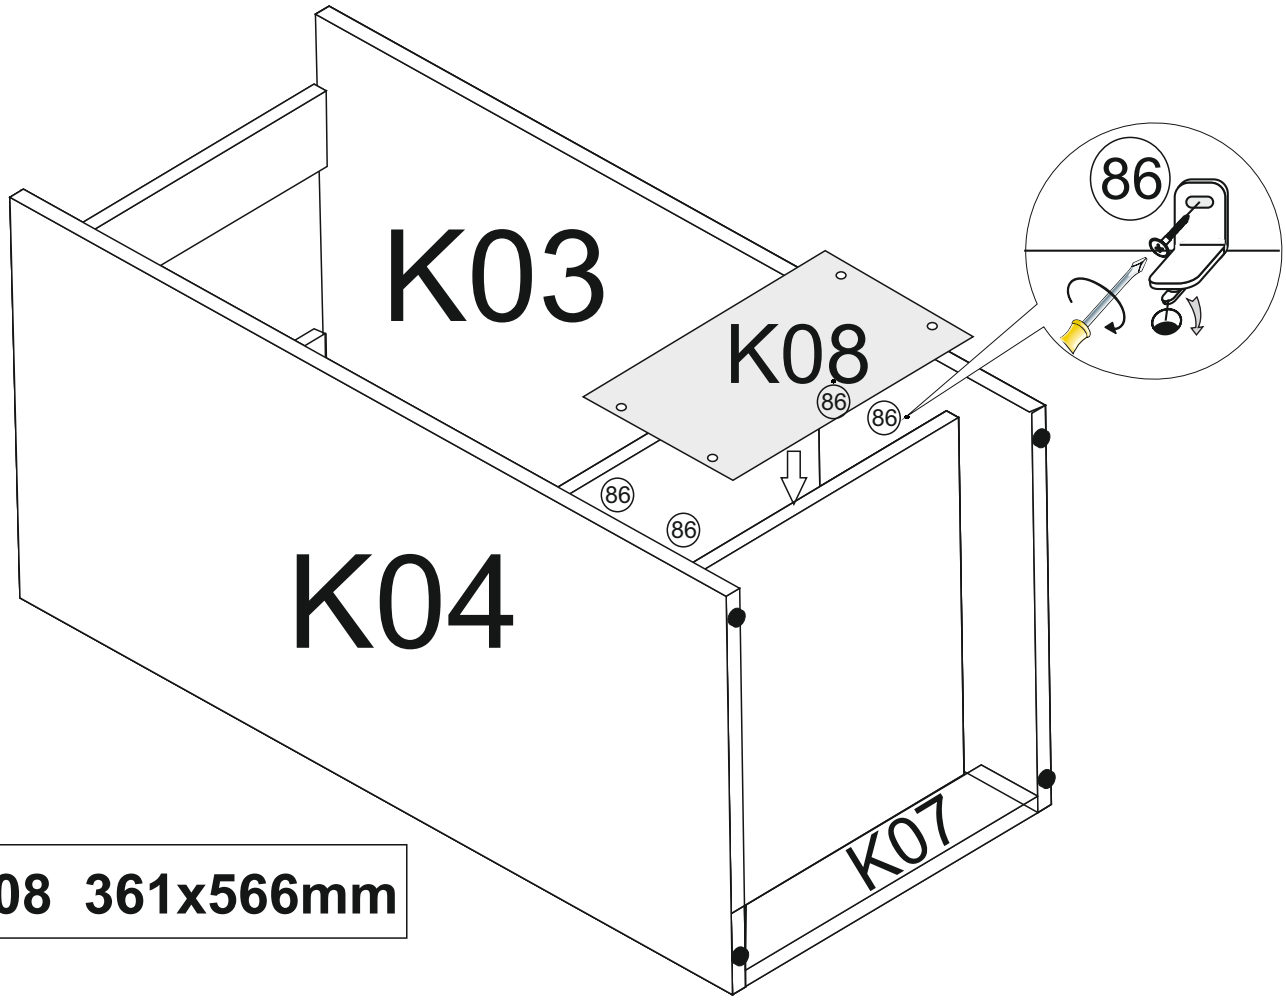

K08 361x566mm

6

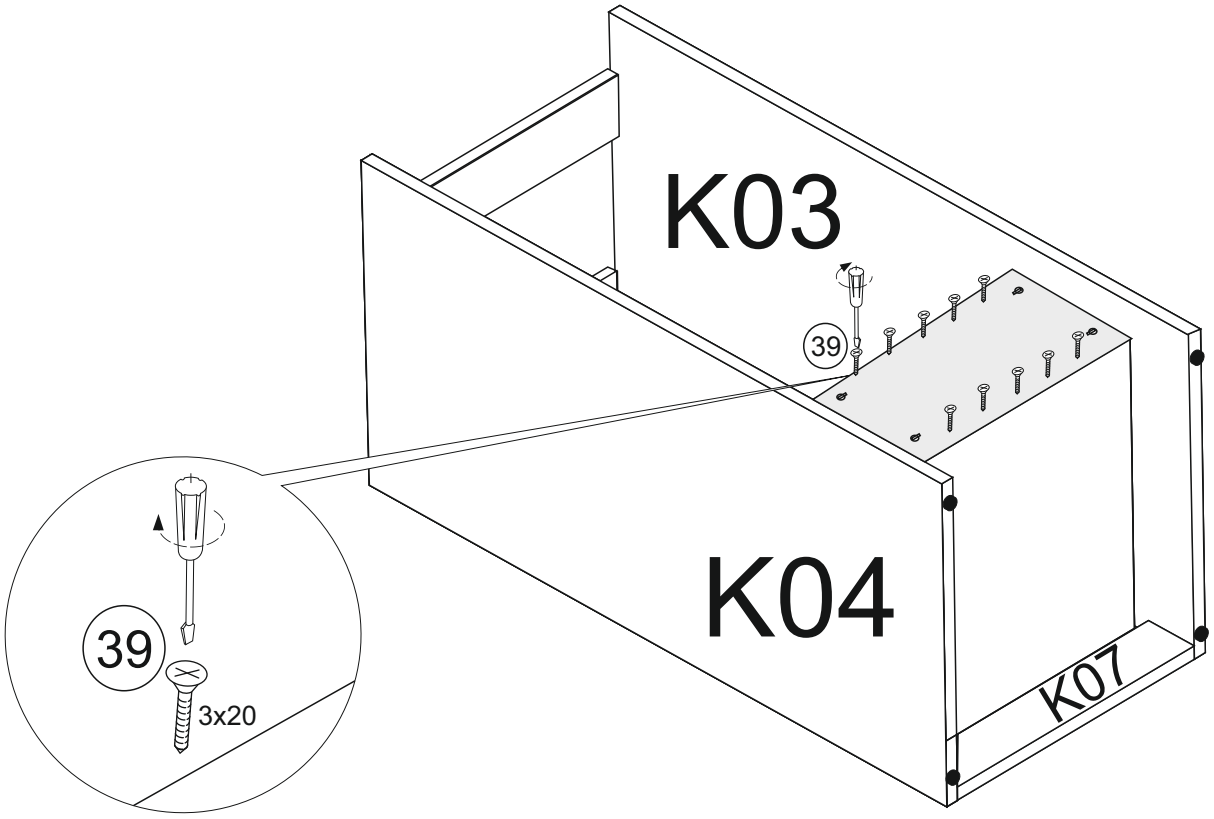

7

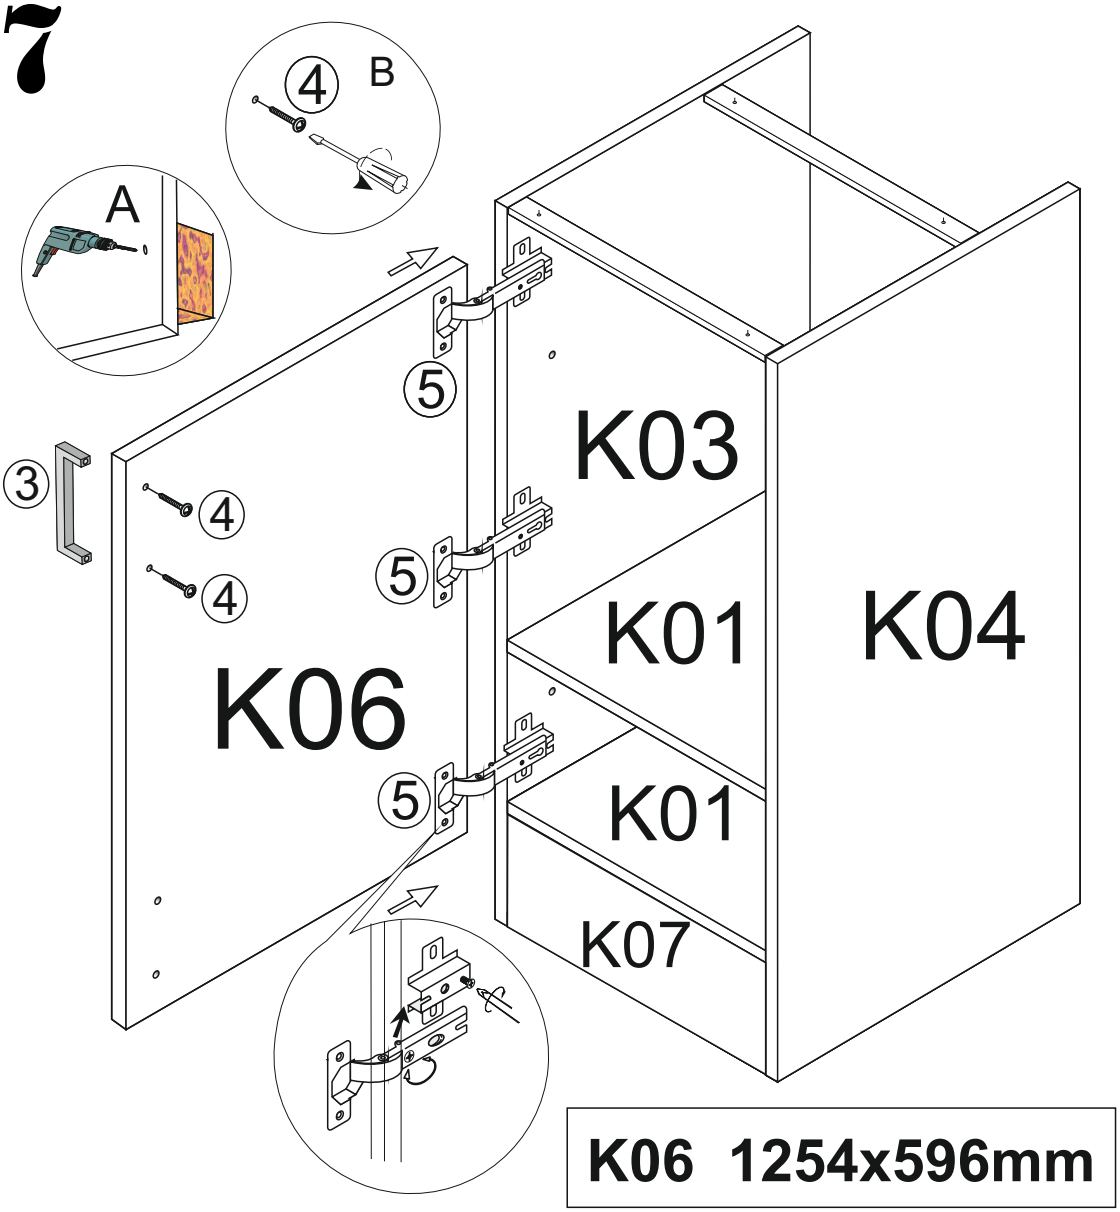

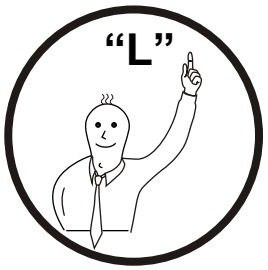

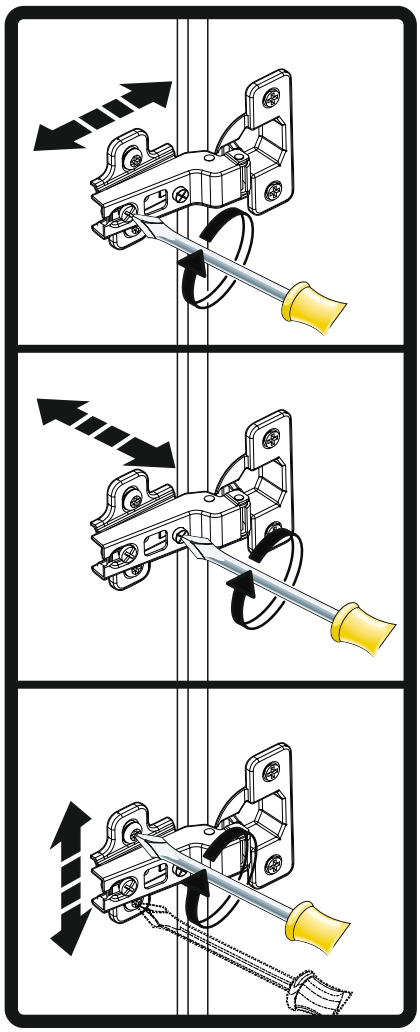

K06 1254x596mm

1

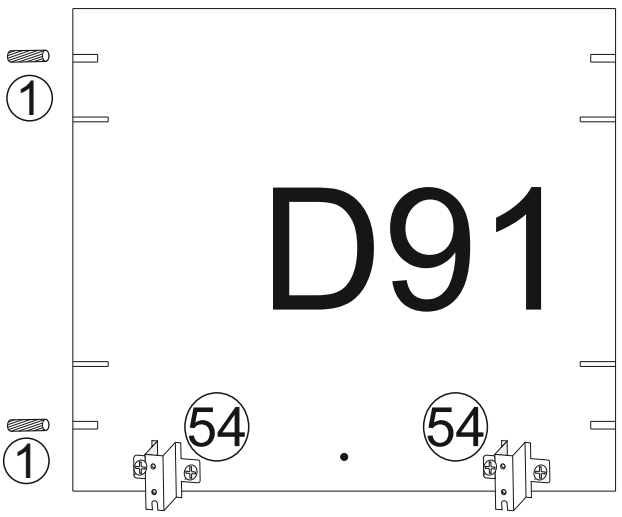
D91
1
1
54
54
1
1

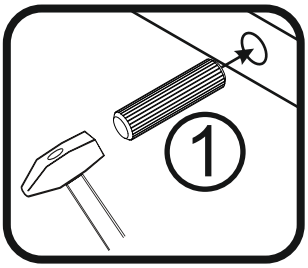
1

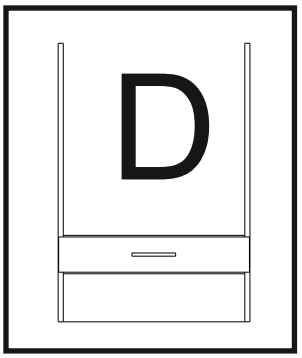
D

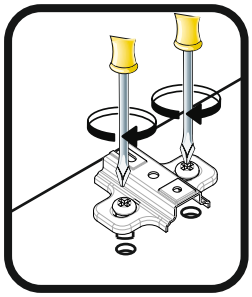

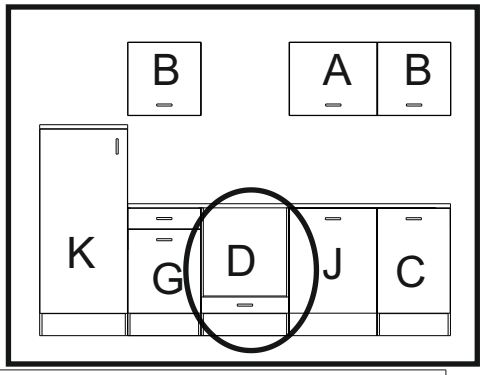
B
A
B
K
G
D
J
C

D02

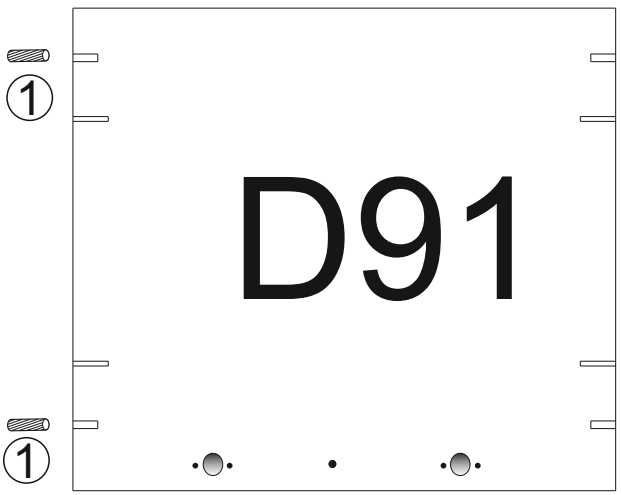
D91
1
1
1
1

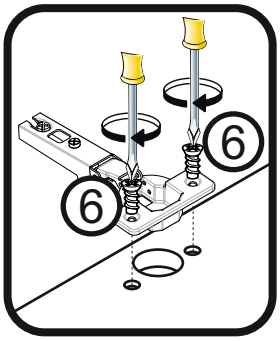
6
6

D06

54
54

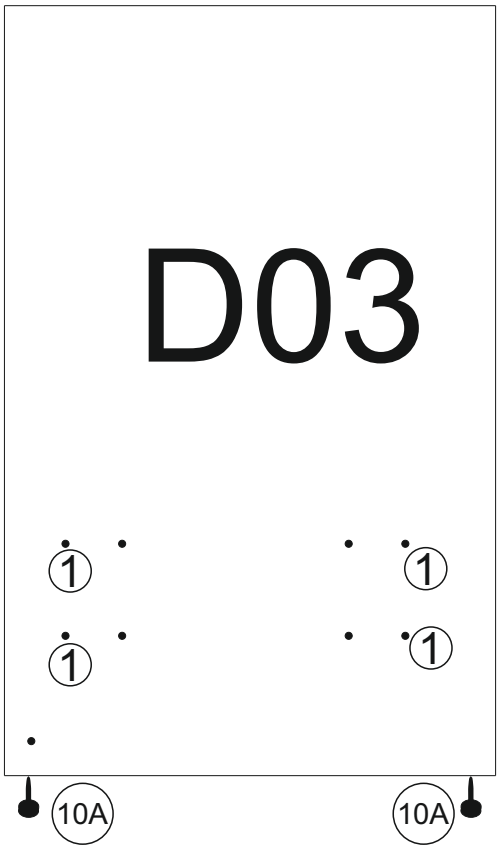
D03
1
1
1
1
10A
10A

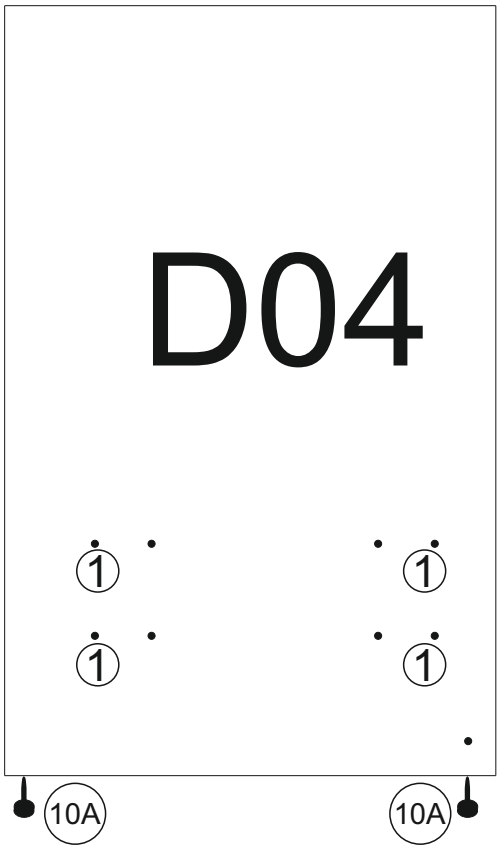
D04
1
1
1
1
10A
10A

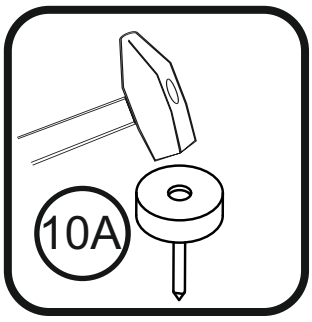
10A

2

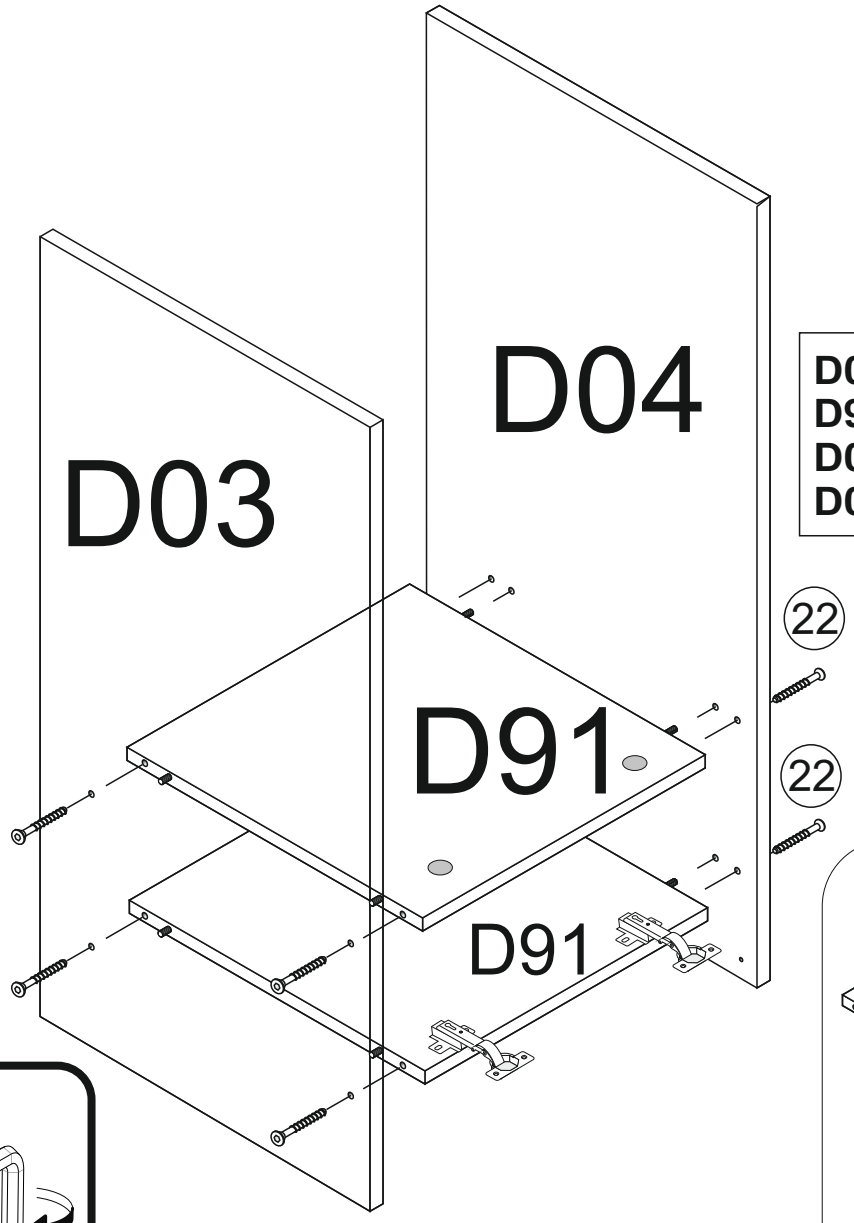

D03/D04	870mm x 555mm
D91	567mm x 510mm
D08	566mm x 120mm
D02	567mm x 150mm

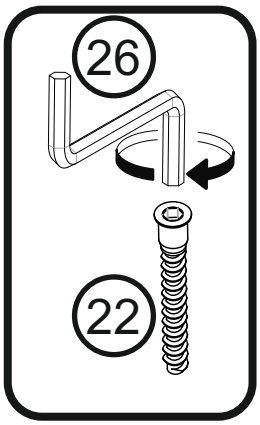

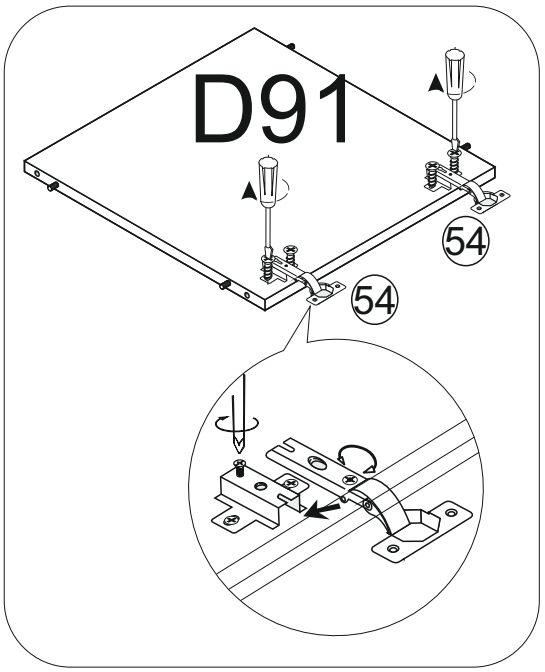

3

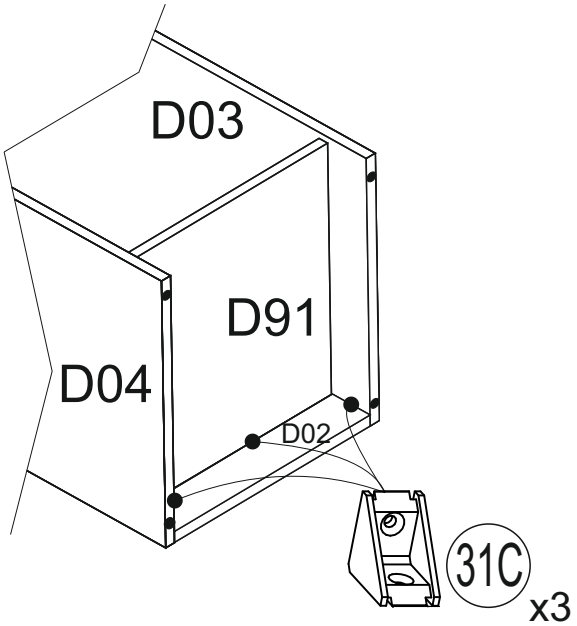

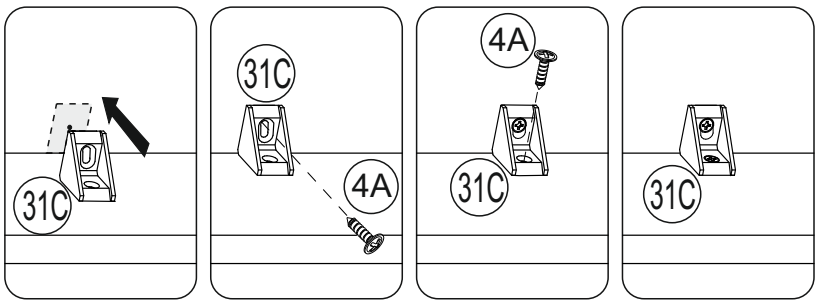

4

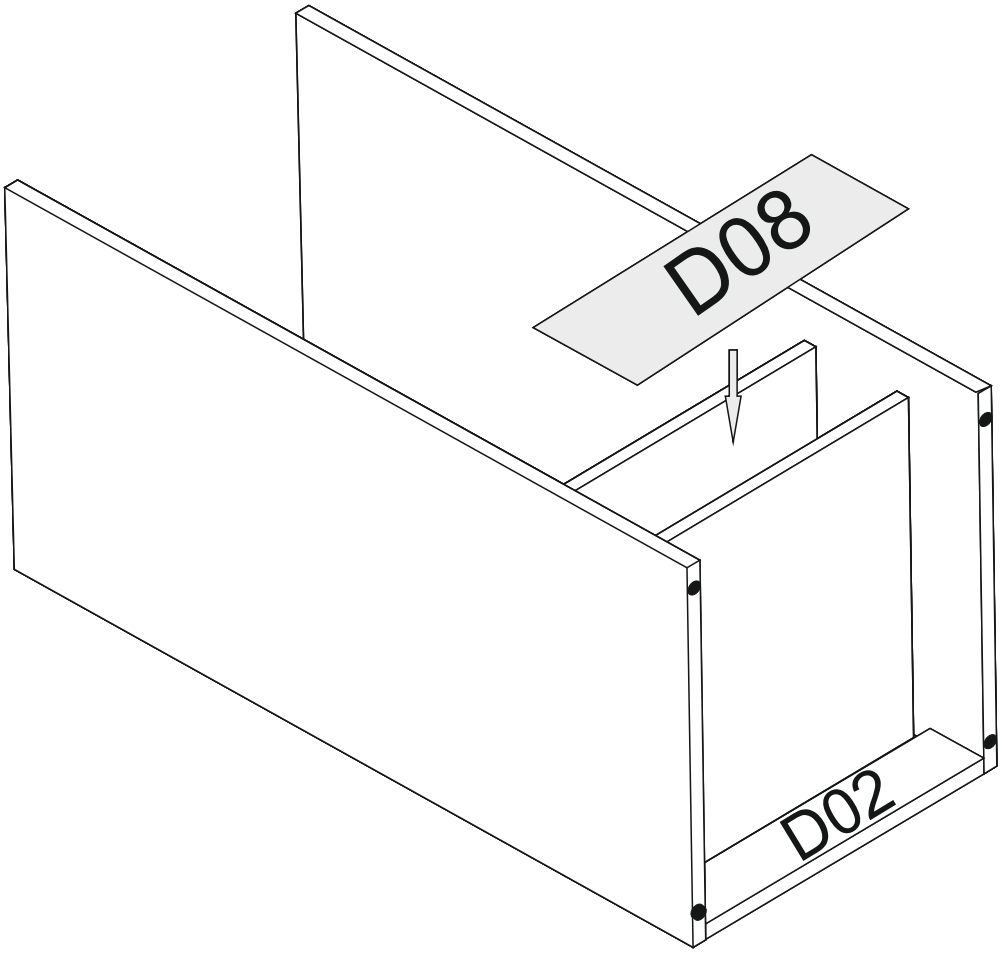

5

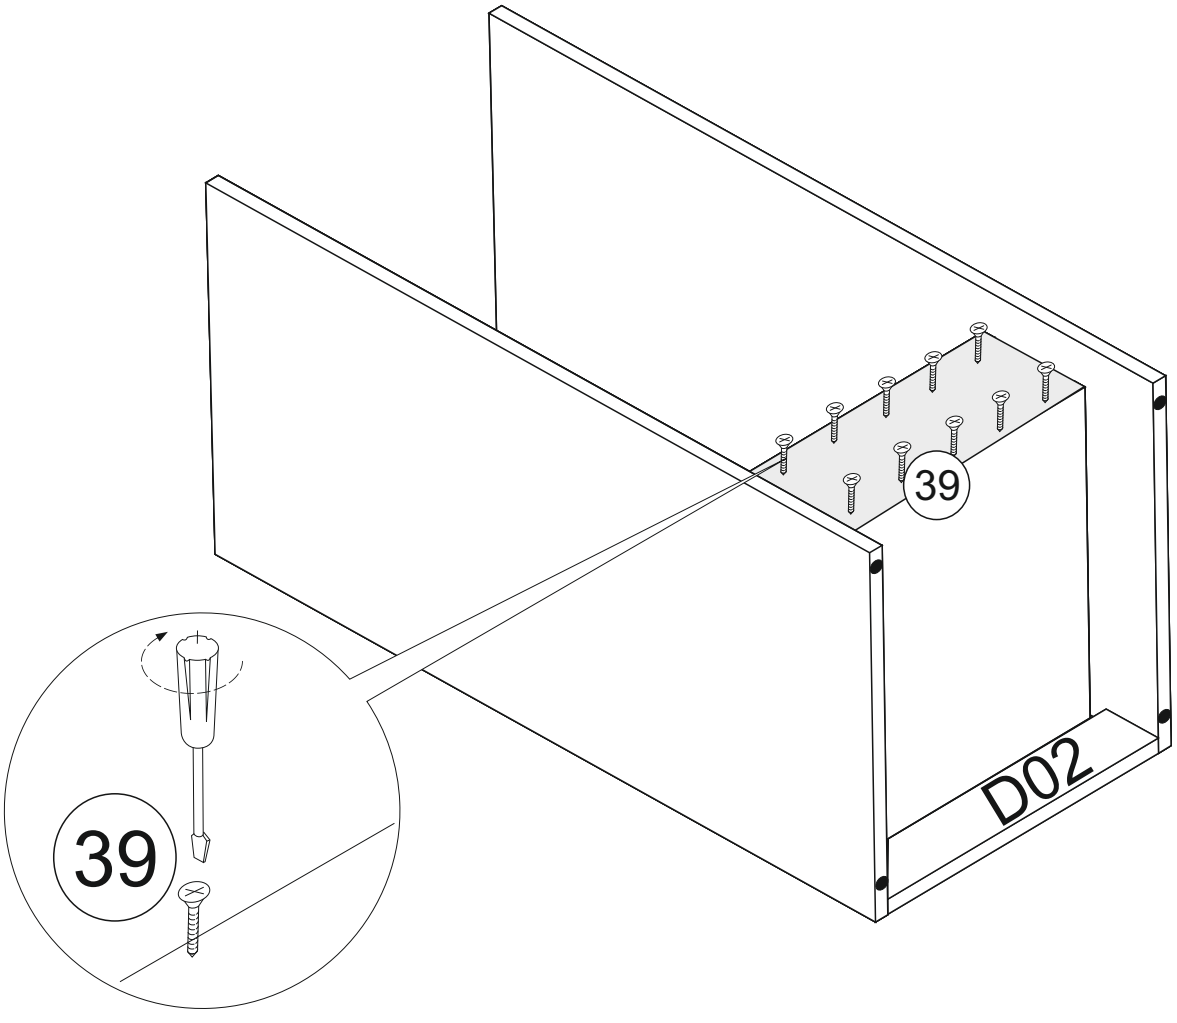

6
54
6
6
54

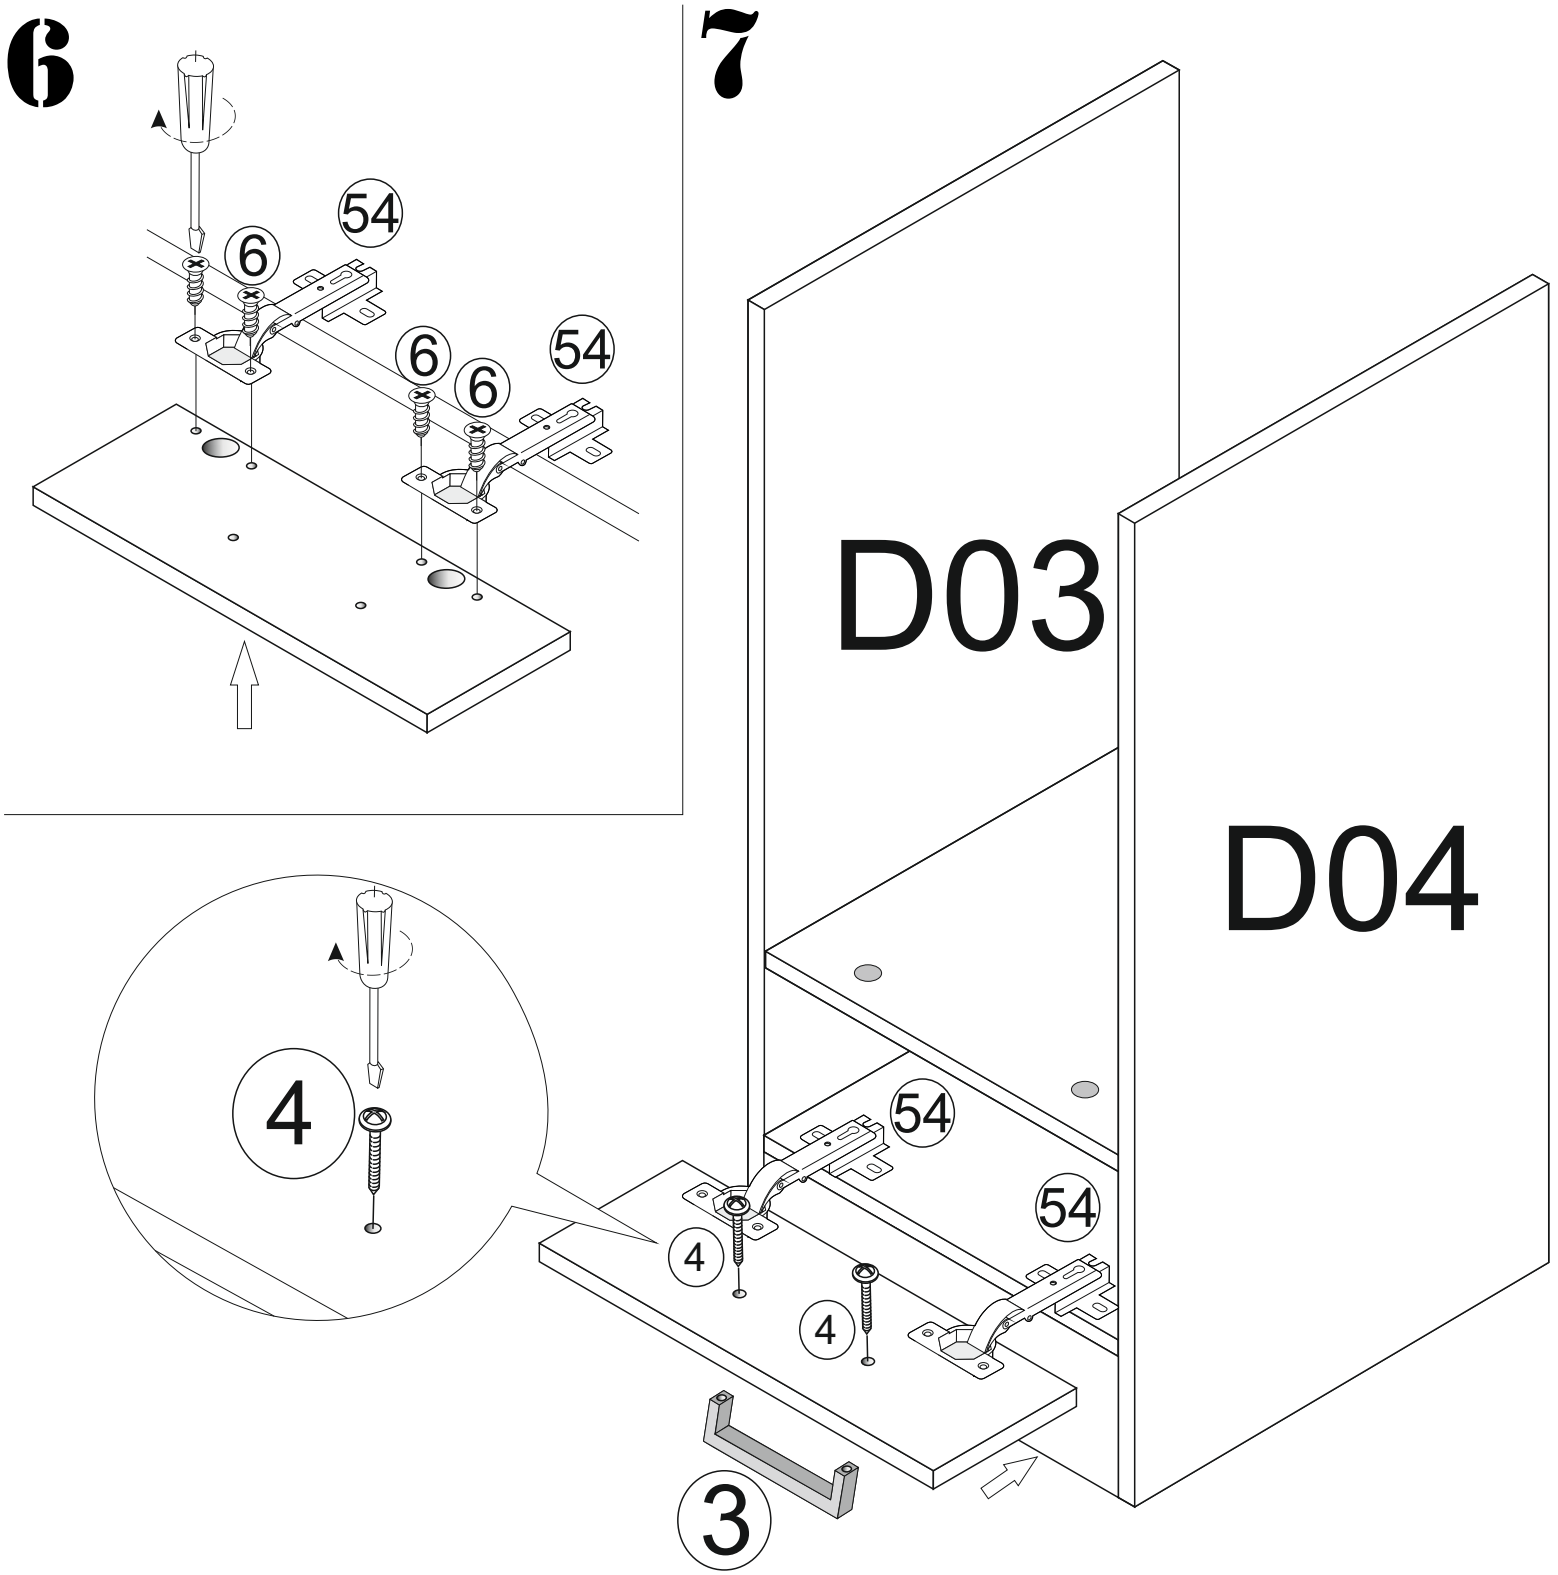
7
D03
D04
4
54
54
4
4
3

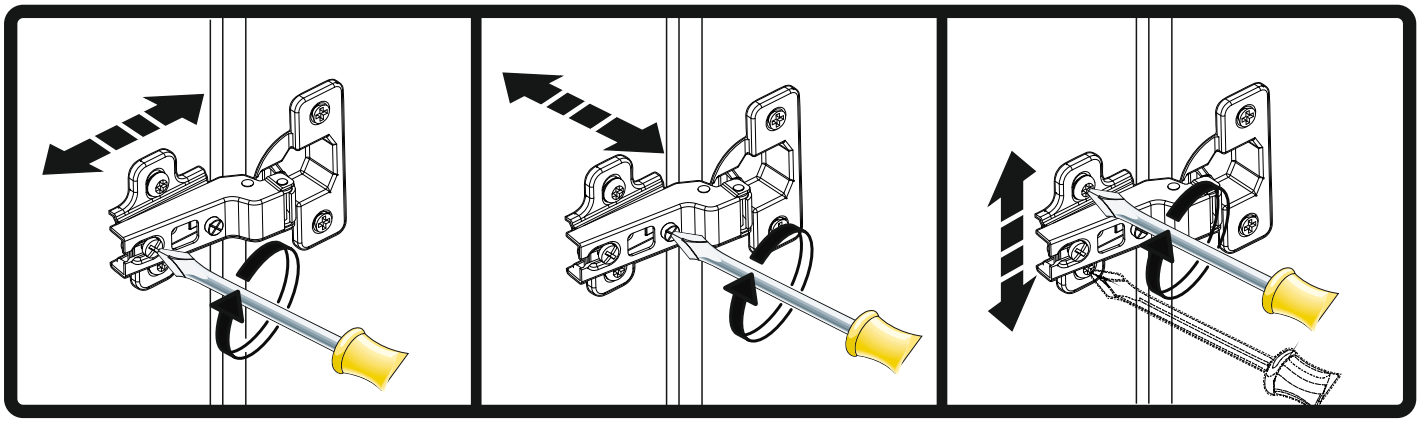

1

G

G01	467mm x 535mm
G08	467mm x 74mm
G03/G04	870mm x 555mm
G05	570mm x 496mm
G06	140mm x 496mm

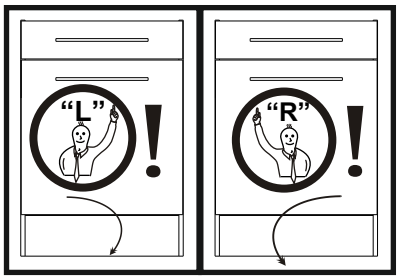

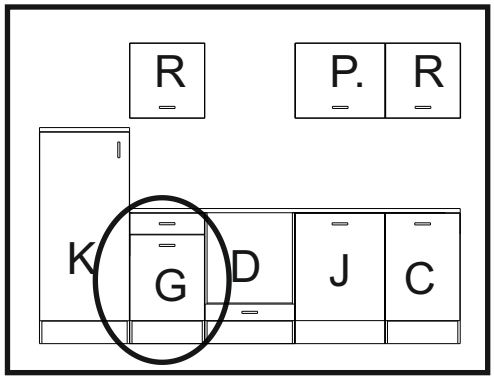

9 S01

S02

9 9 G08 x2

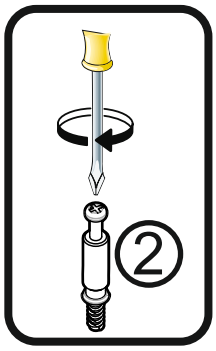

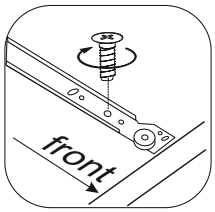

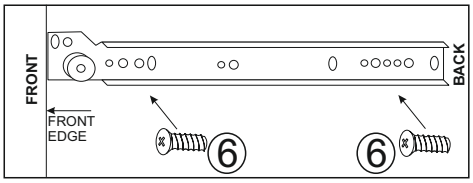

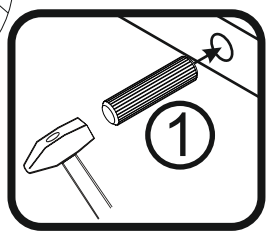

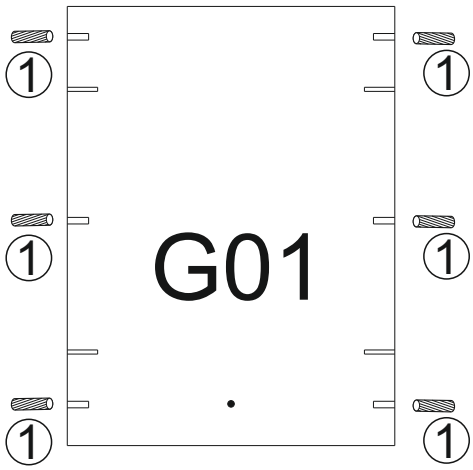

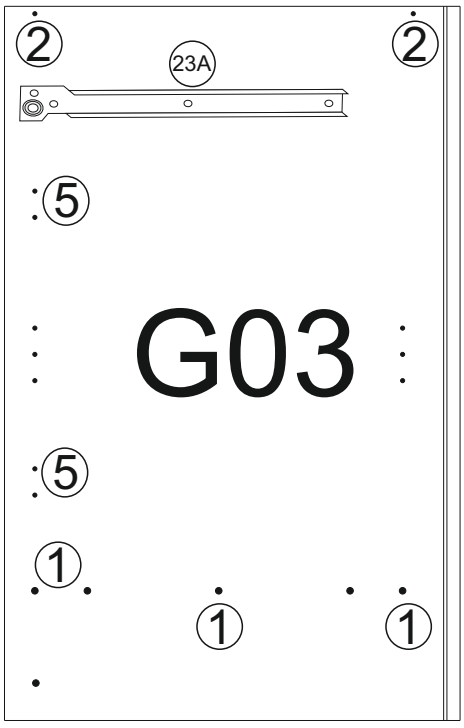

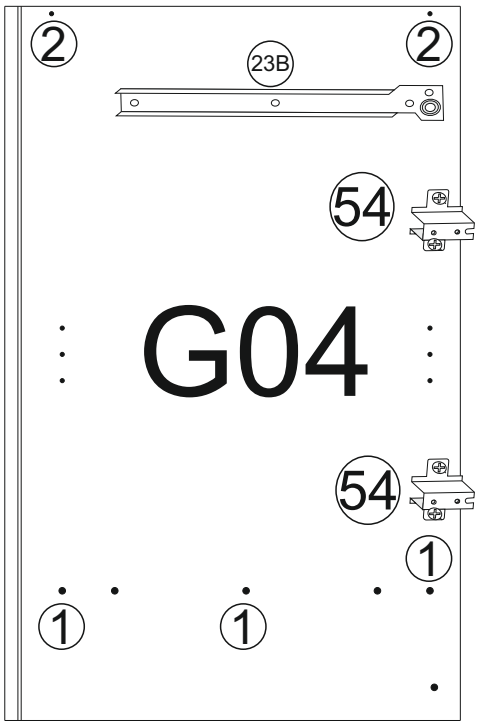

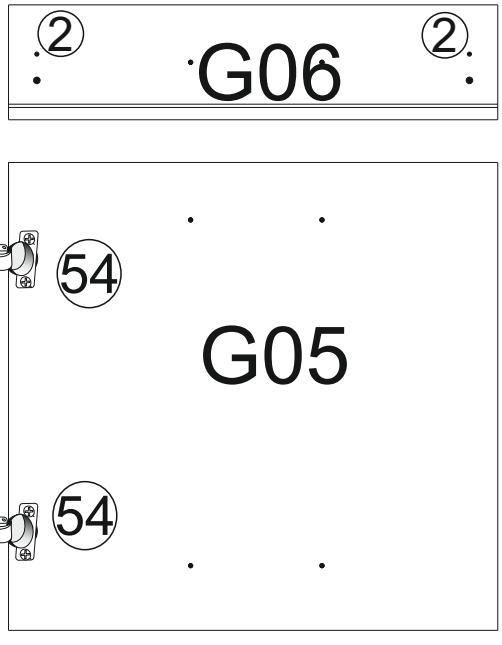

G02

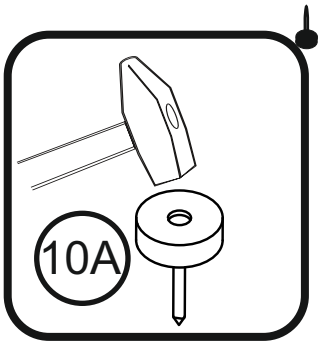

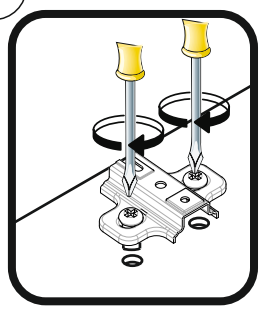

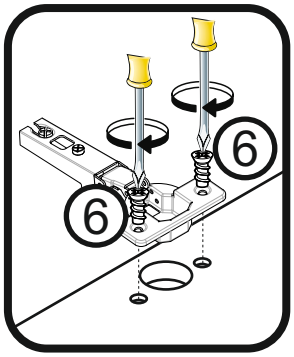

2

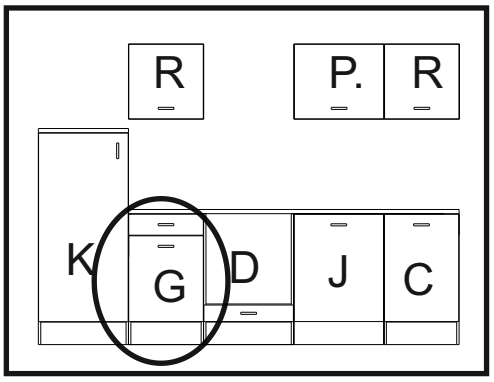
R
P.
R
K
G
D
J
C

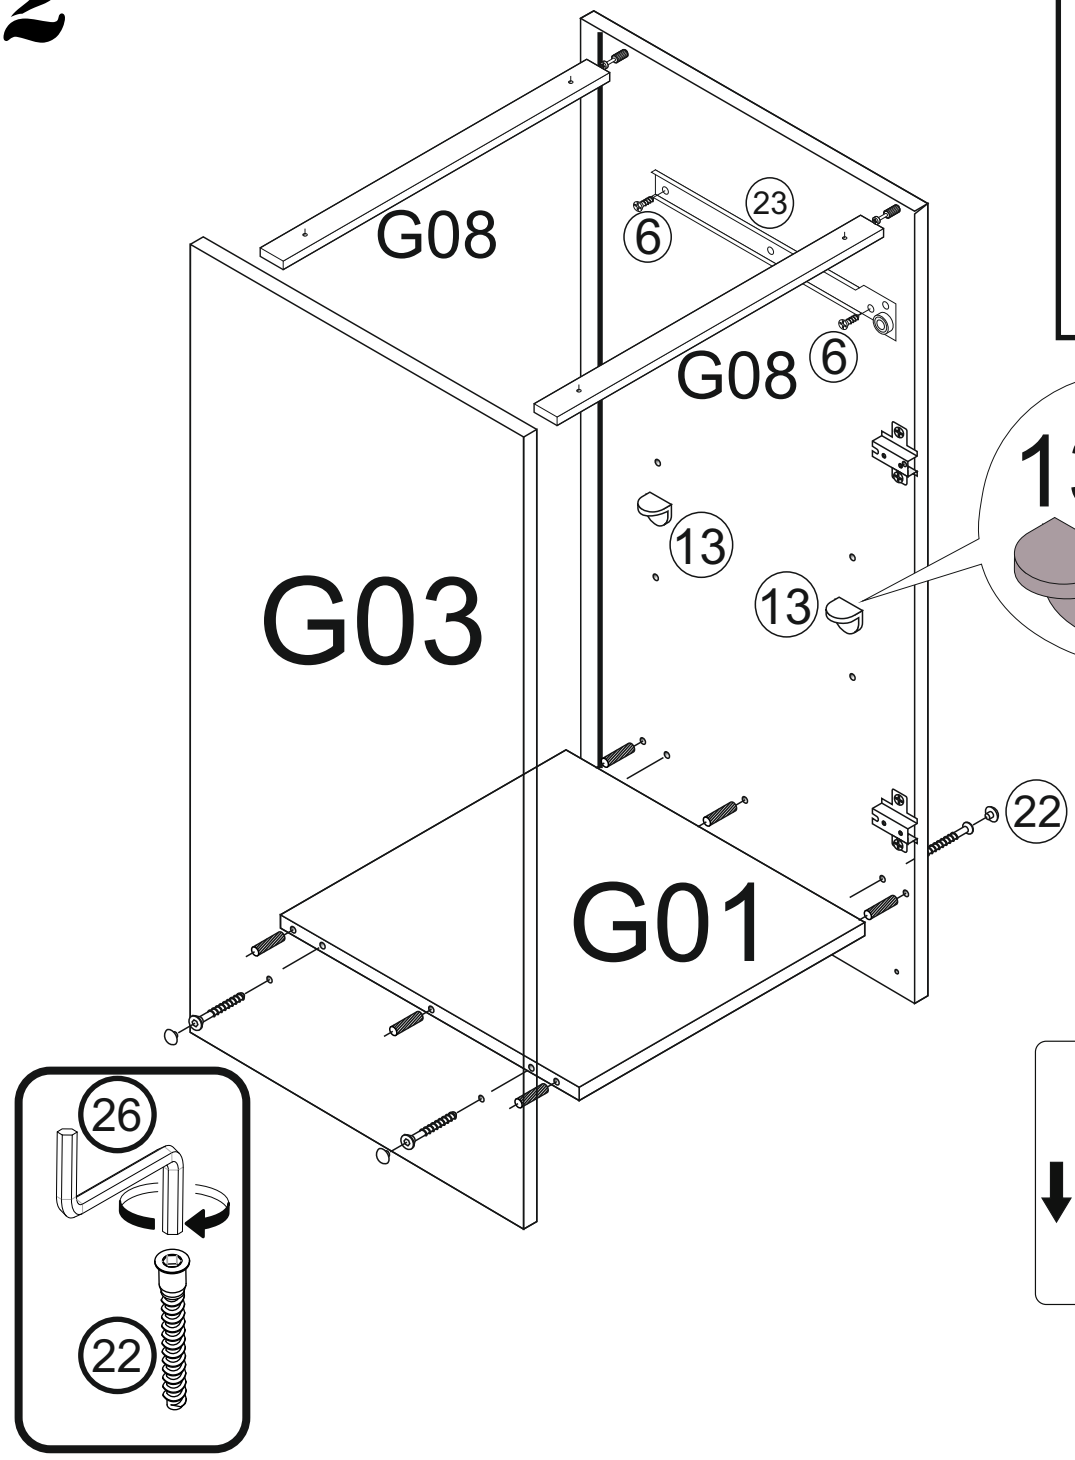
G08
23
6
G08
6
13
13
13
G03
22
G01
26
22

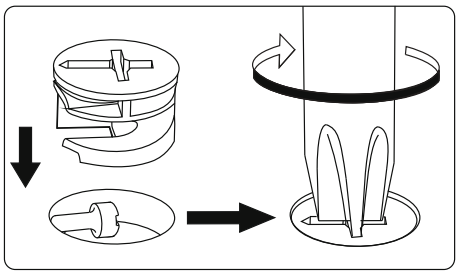

3

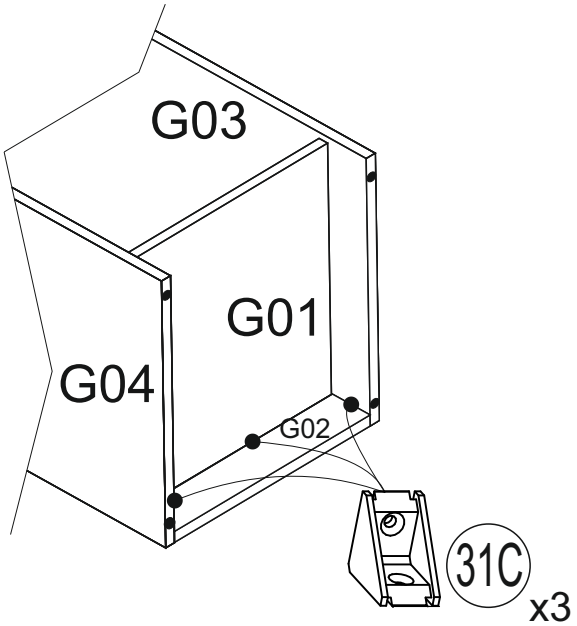
G03
G01
G04
G02
31C
x3

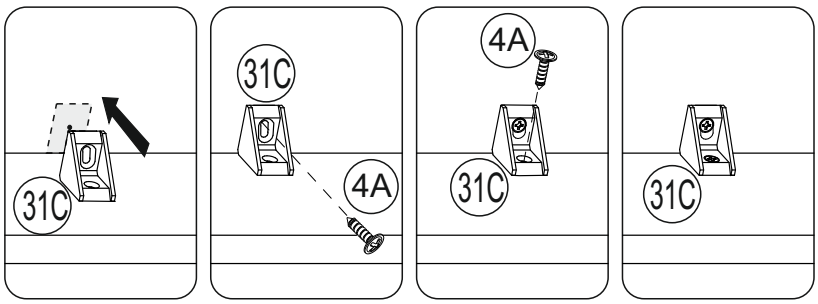
31C
31C
4A
4A
31C
31C

4

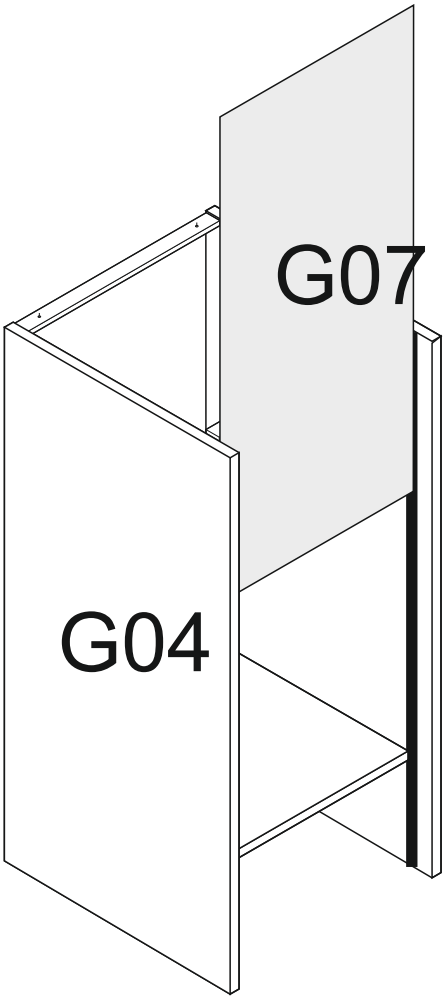

5

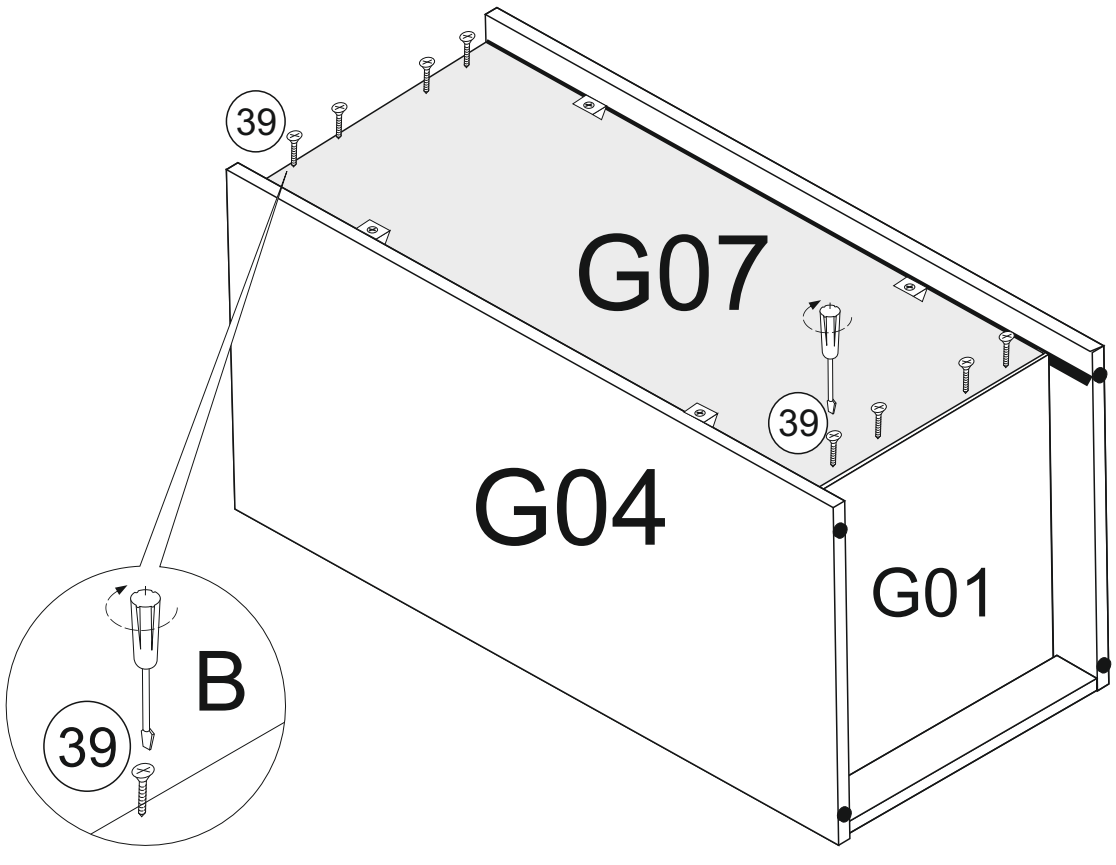

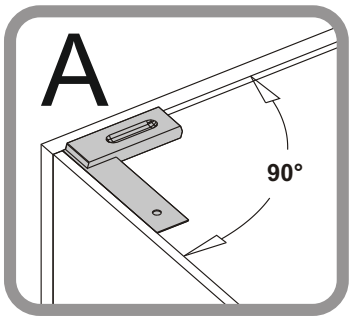

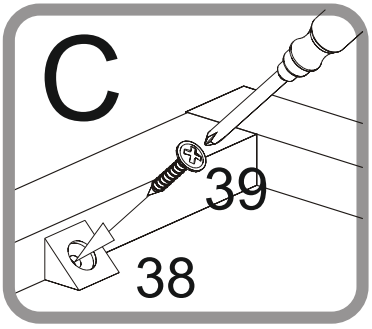

6

S01 400mm x 90mm
S02 410mm x 90mm
S05 440mm x 405mm

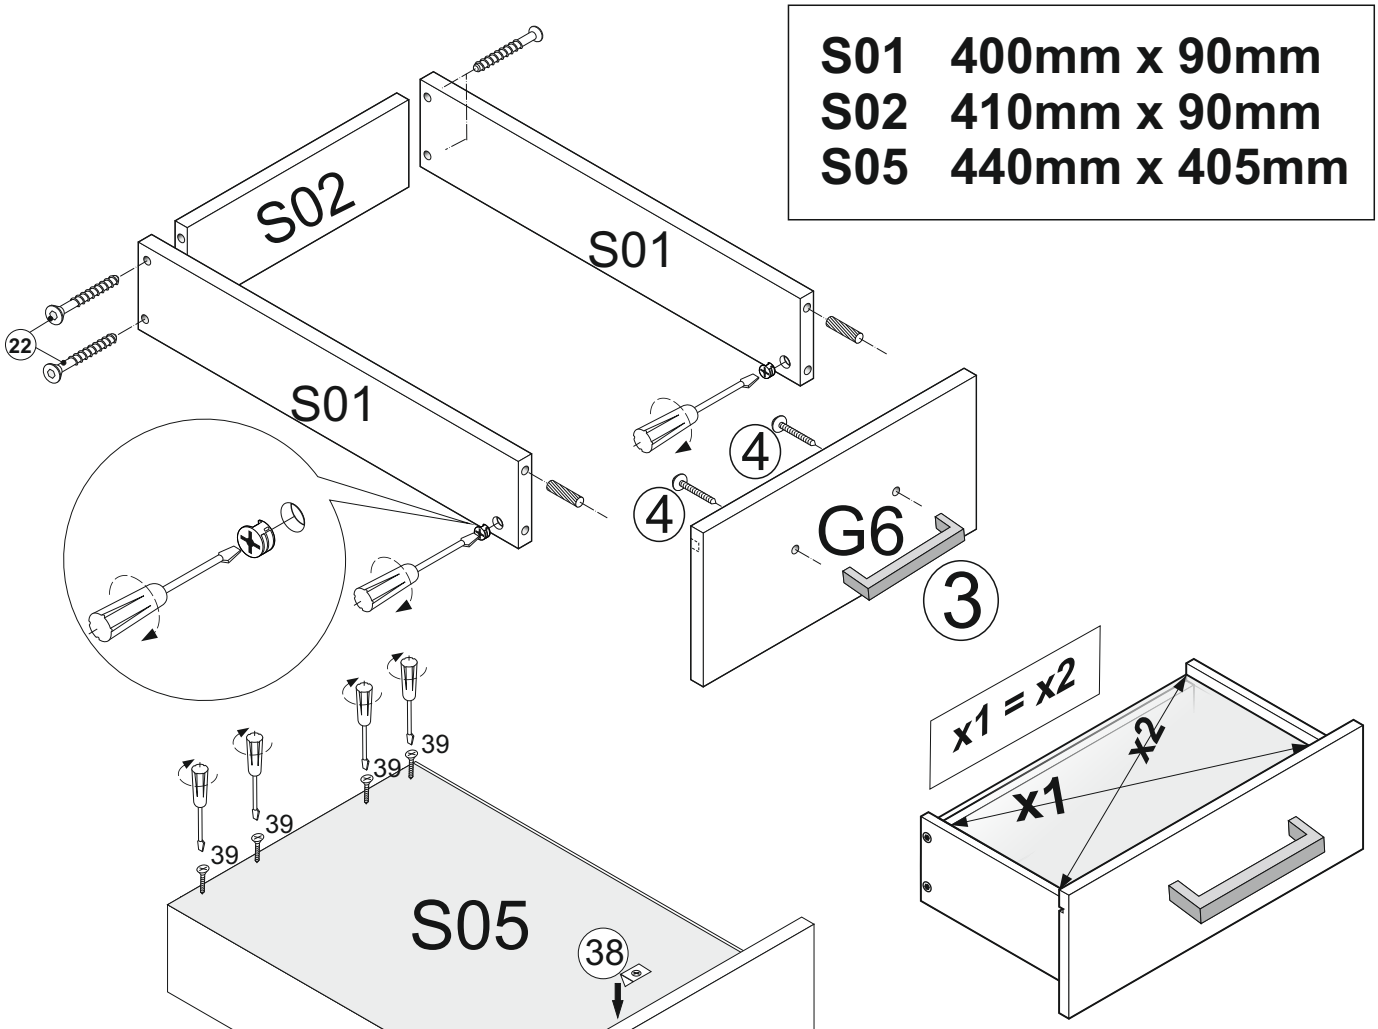

7

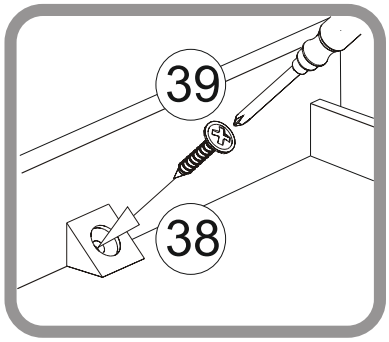

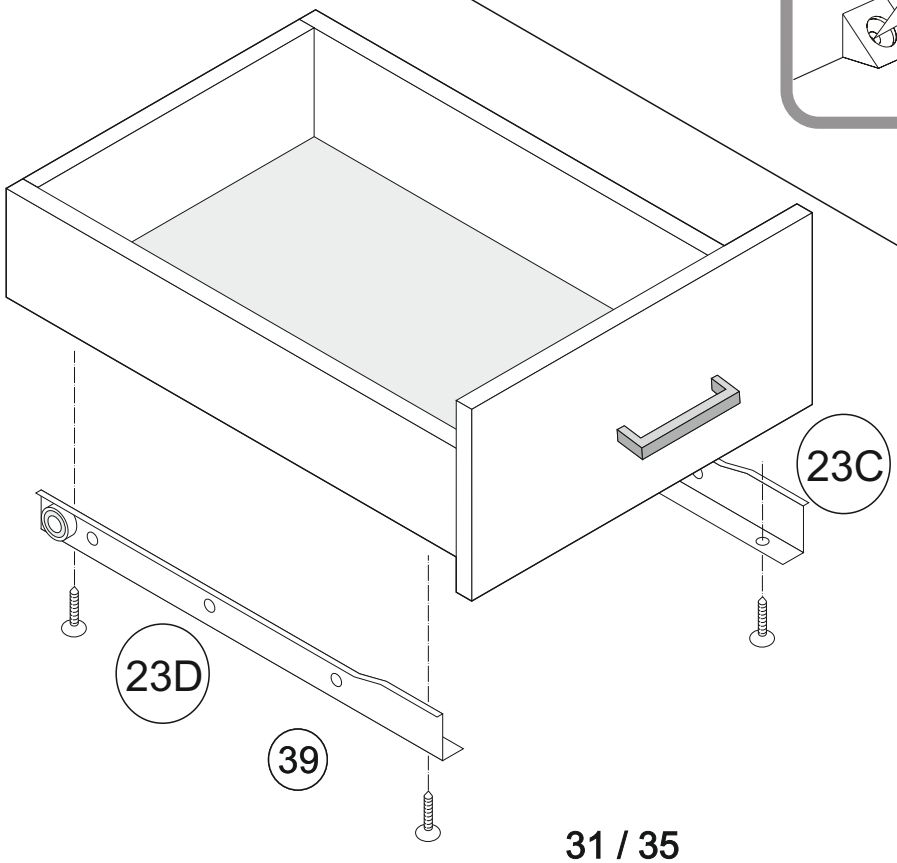

8

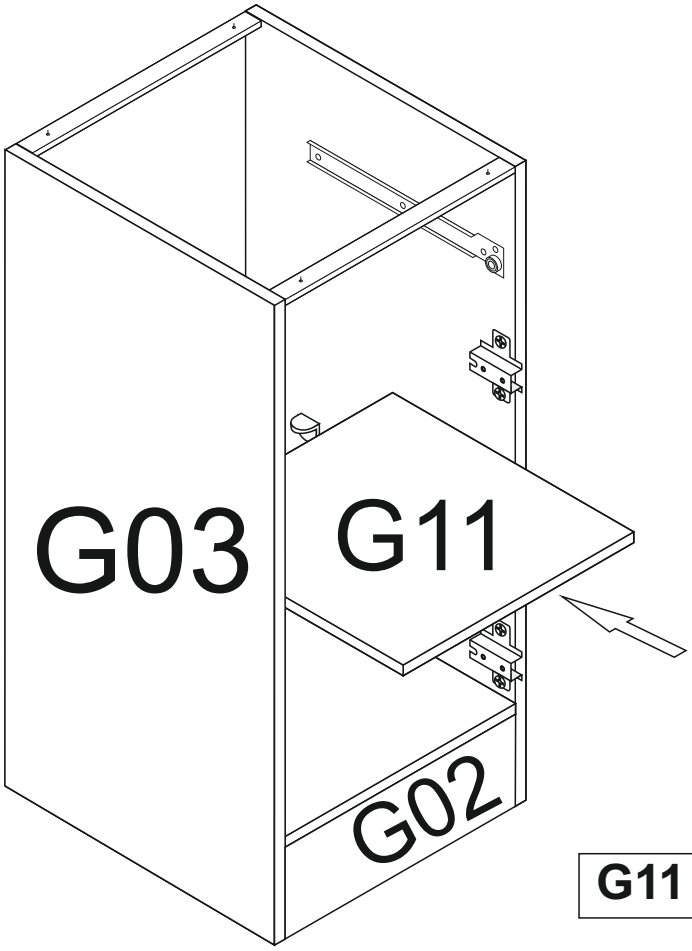

G11 467mm x 510mm

9

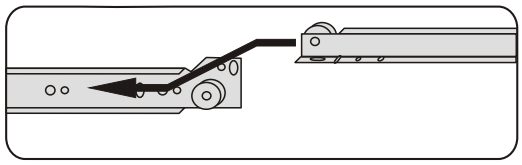

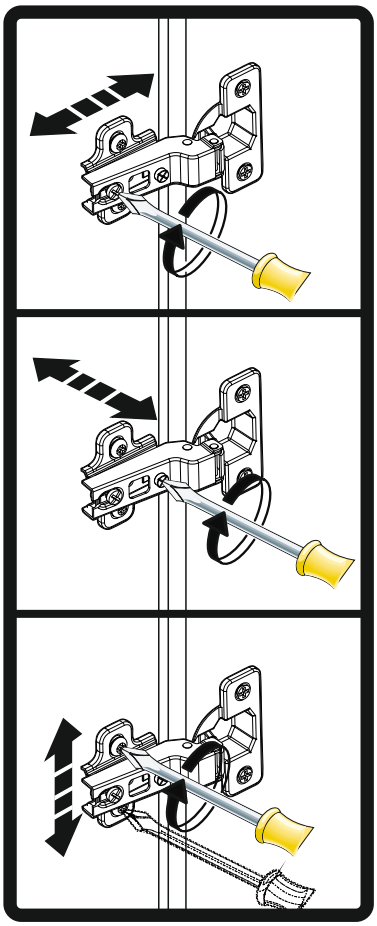

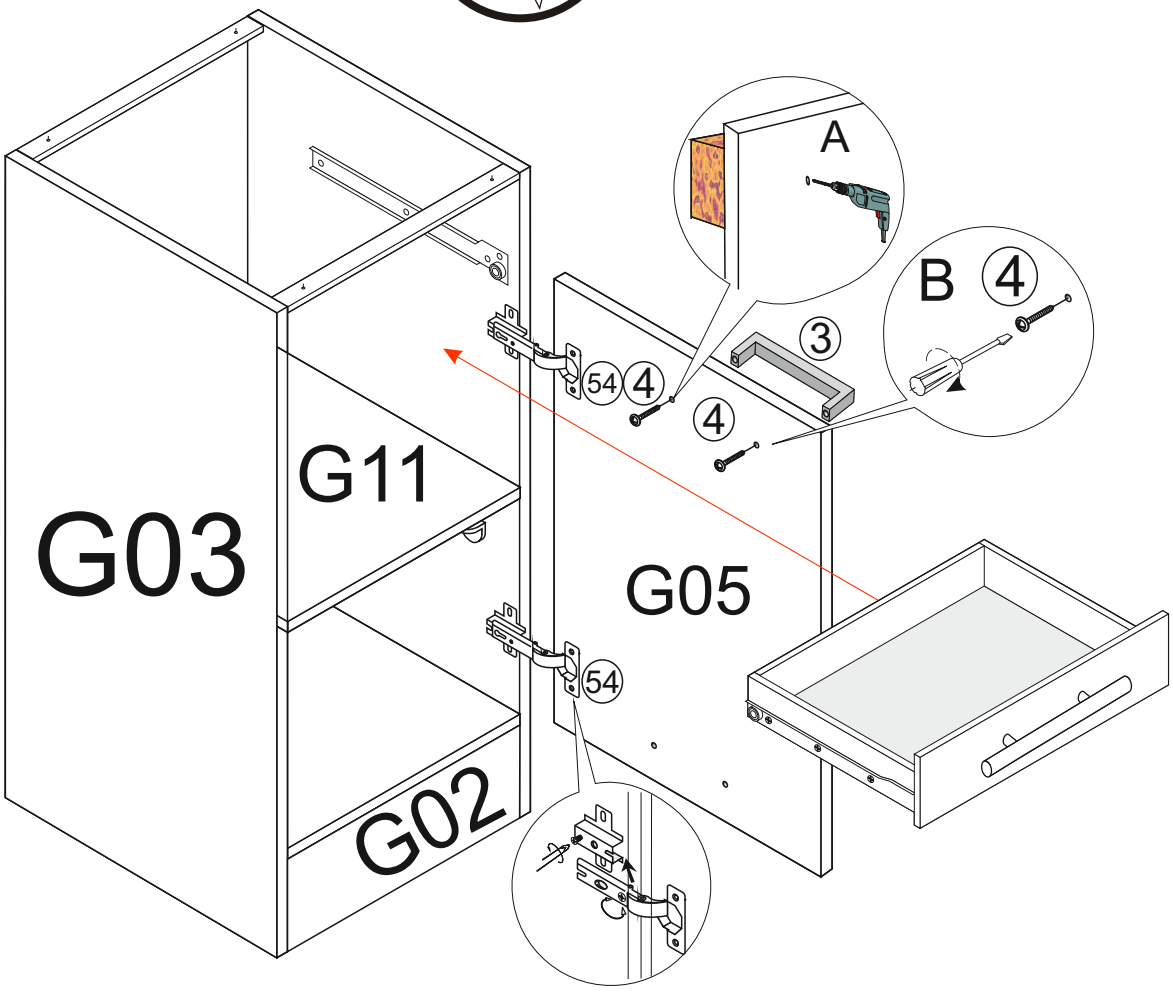

1

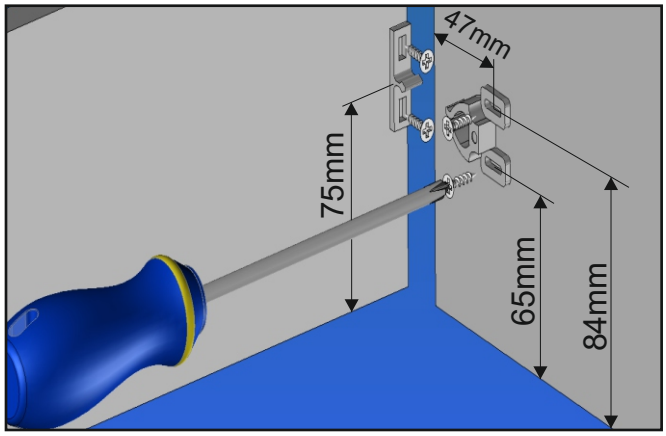

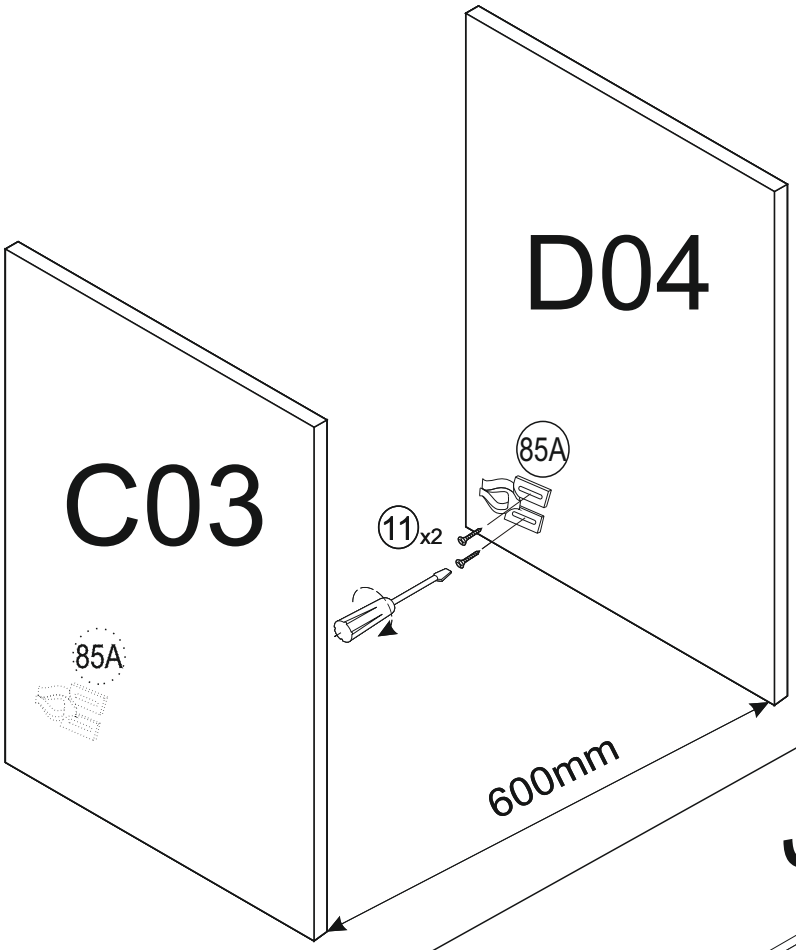

2

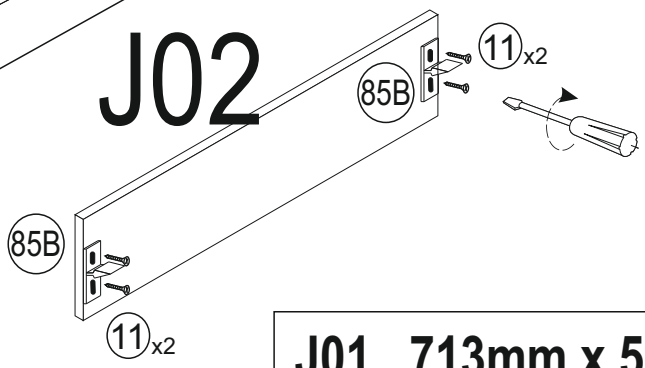

J01	713mm x 596mm
J02	600mm x 150mm

3

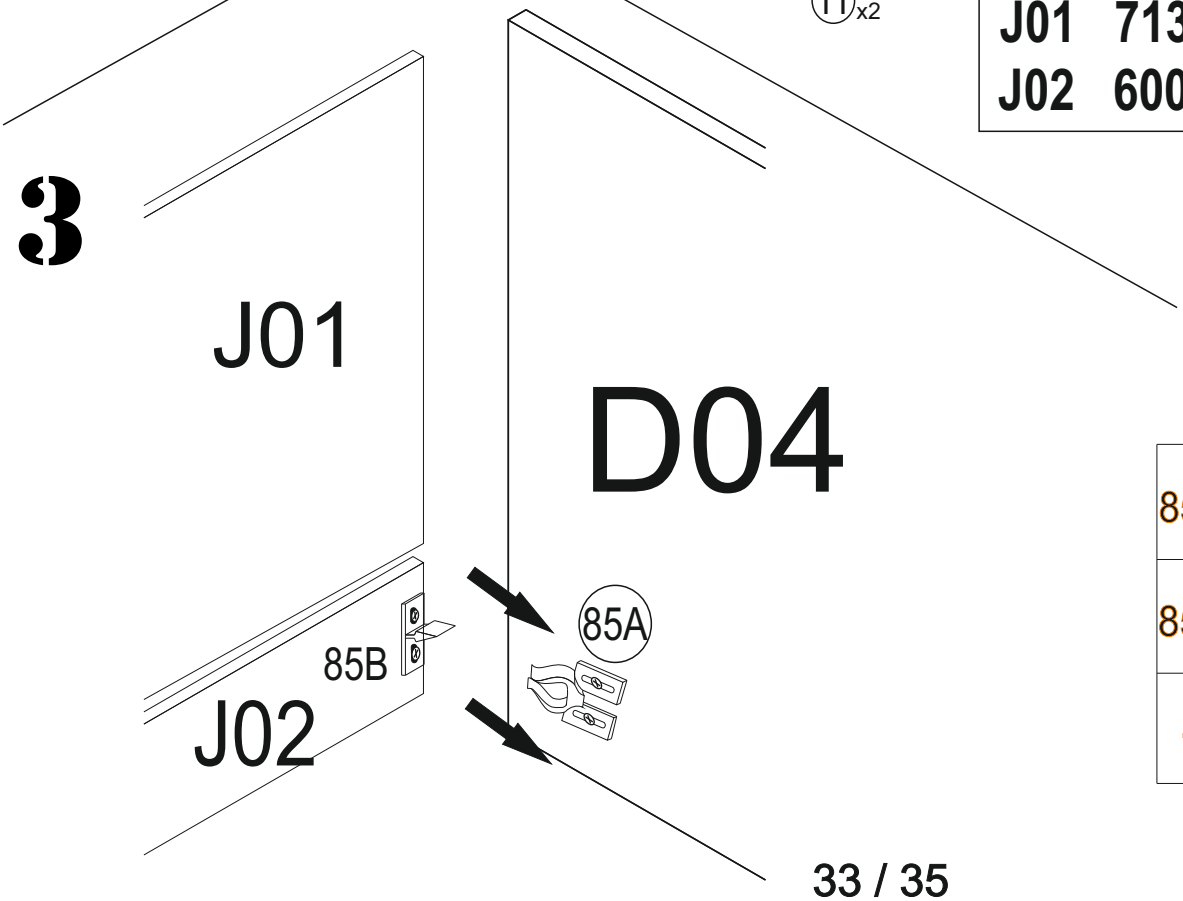

85B		x 2
85A		x 2
11	3.5x13	x 8

l

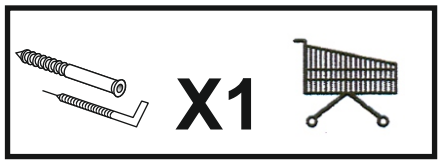
X1

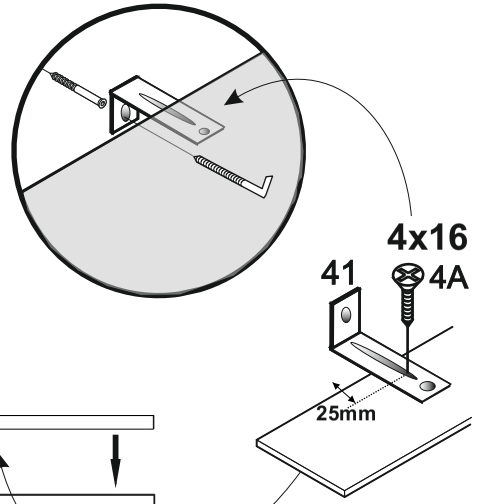
4x16
41
4A
25mm

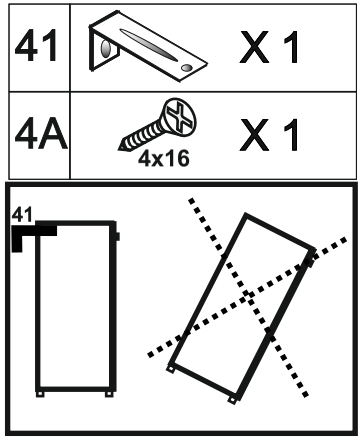
41
X 1
4A
X 1
4x16
41

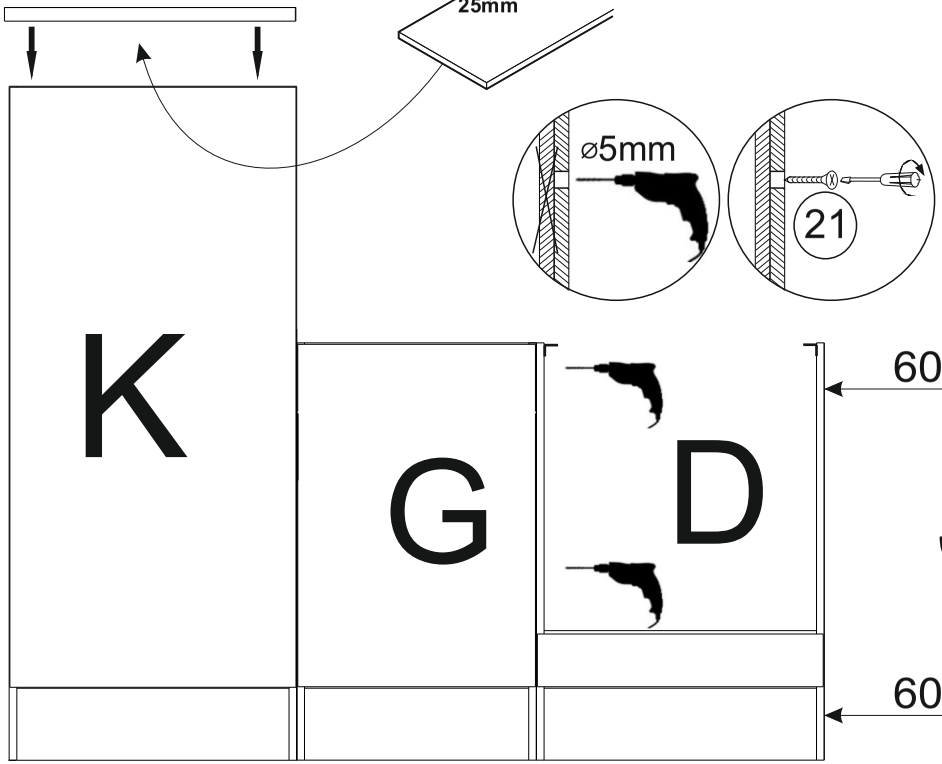
K
G
D
600mm
J
C
600mm

⌀5mm
21

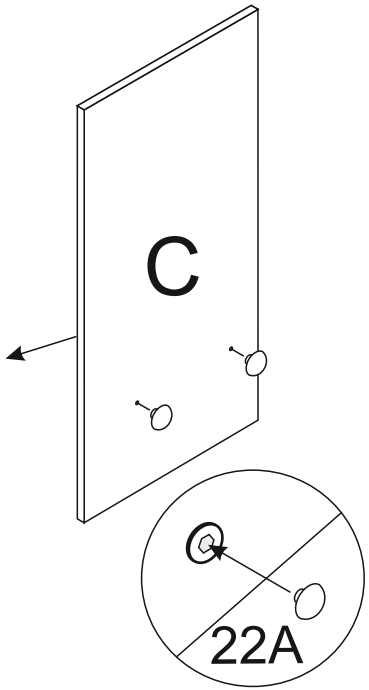
C
22A

2

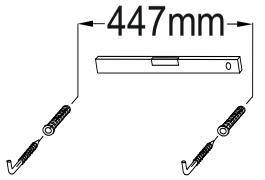
447mm

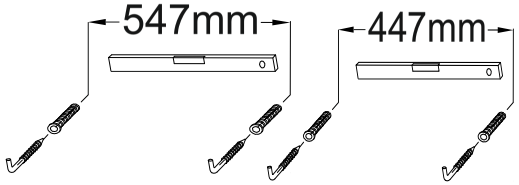
547mm
447mm

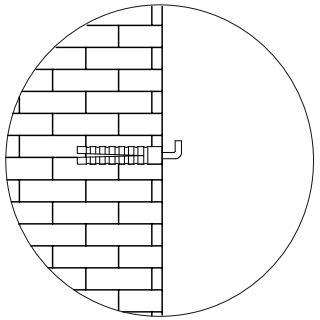

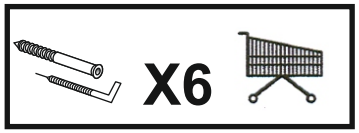
X6

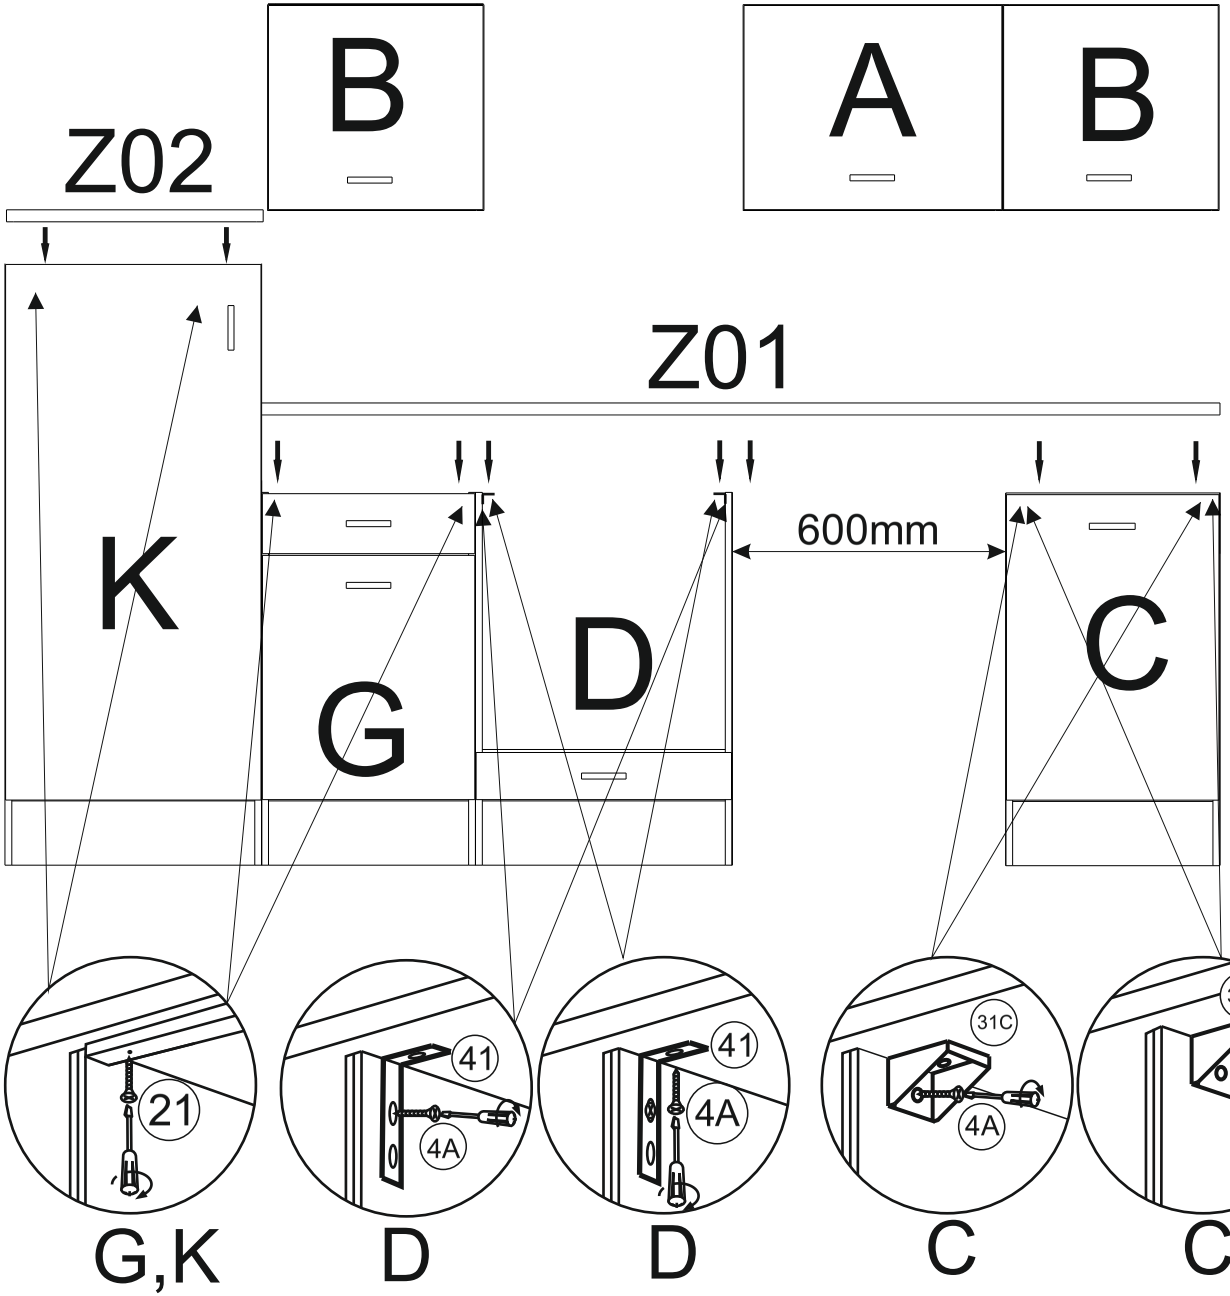
Z02
B
A
B
Z01
35 / 35
K
G
D
C
600mm
21
41
4A
41
4A
31C
4A
31C
4A
G,K
D
D
C
C

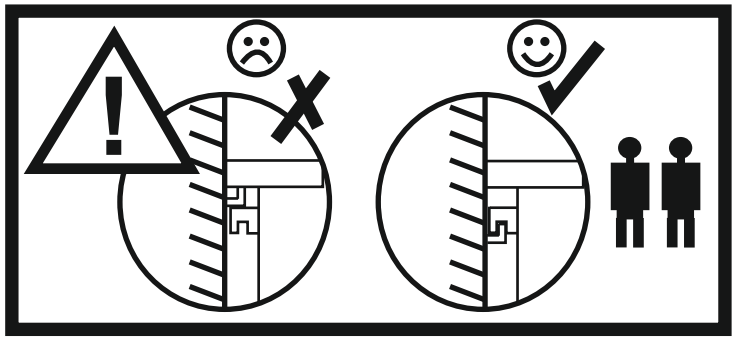

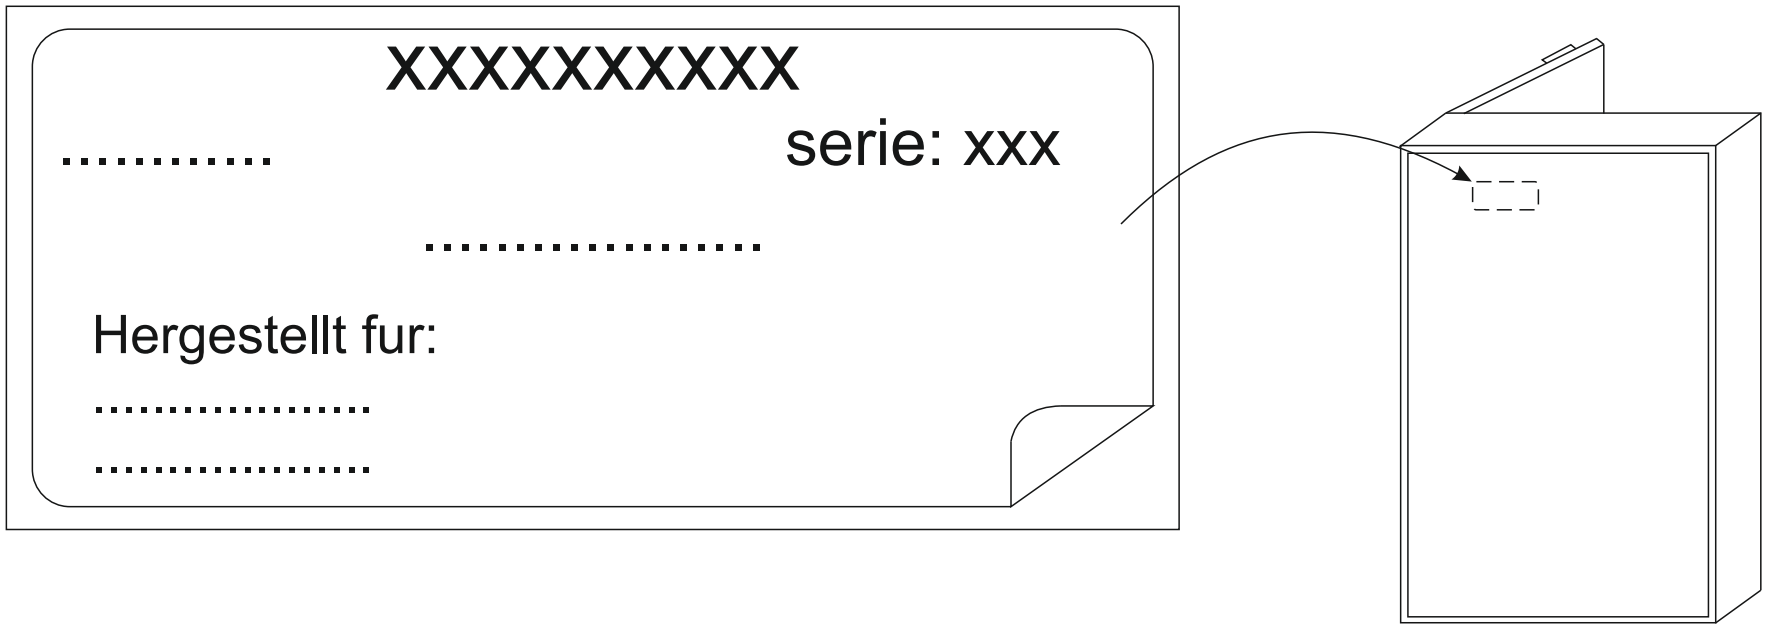
XXXXXXXXXX
.....
serie: xxx
.....
Hergestellt fur:
.....
.....