

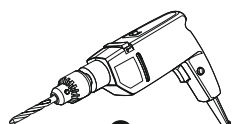
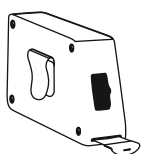
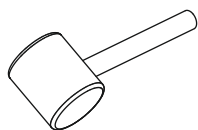
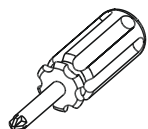







SAIV01R


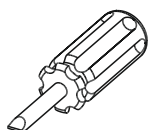


140 min

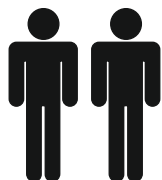

Ø8

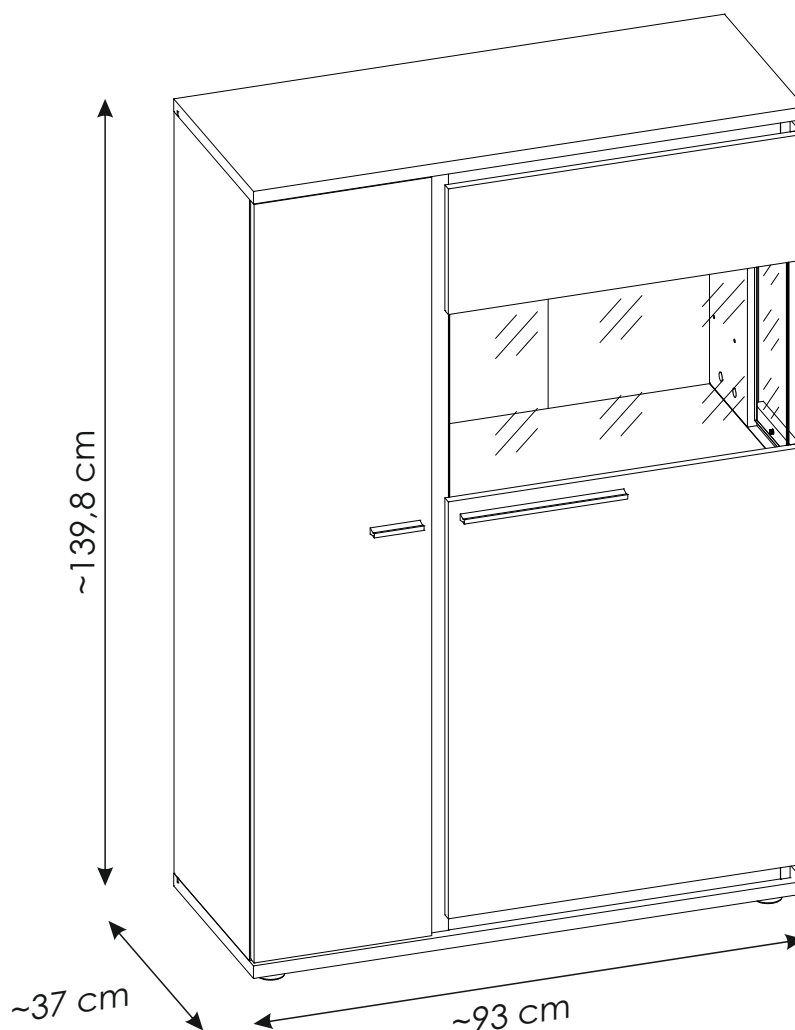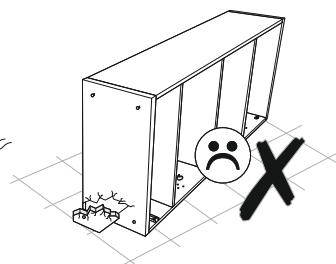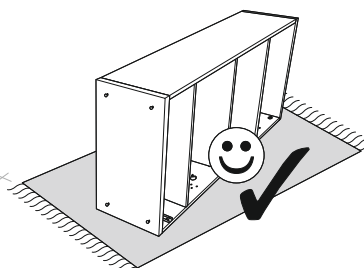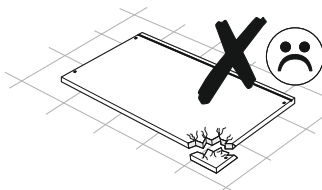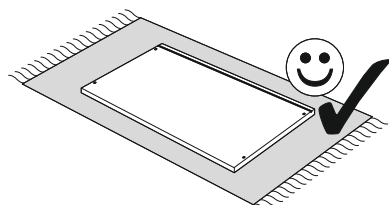

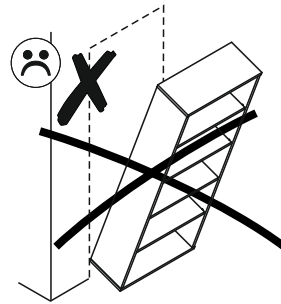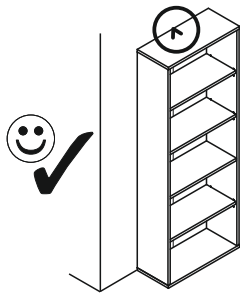

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevniť ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

AR.
ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.







POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

NL.


OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.

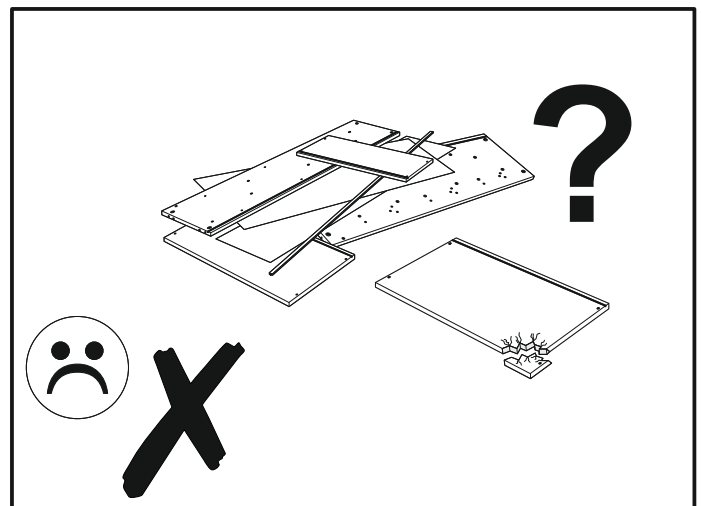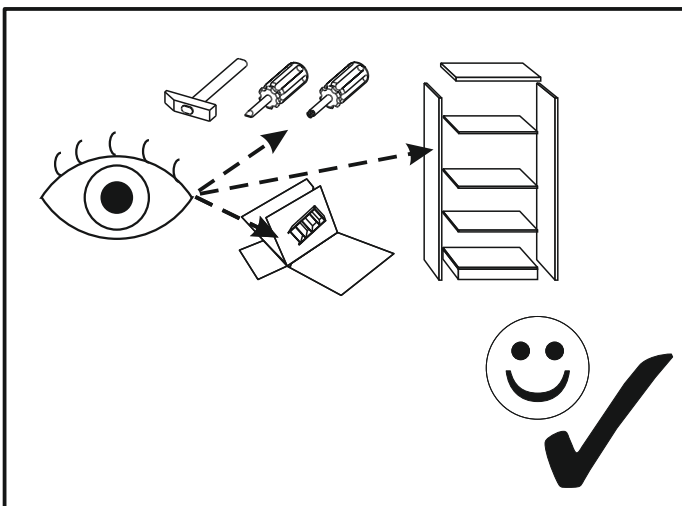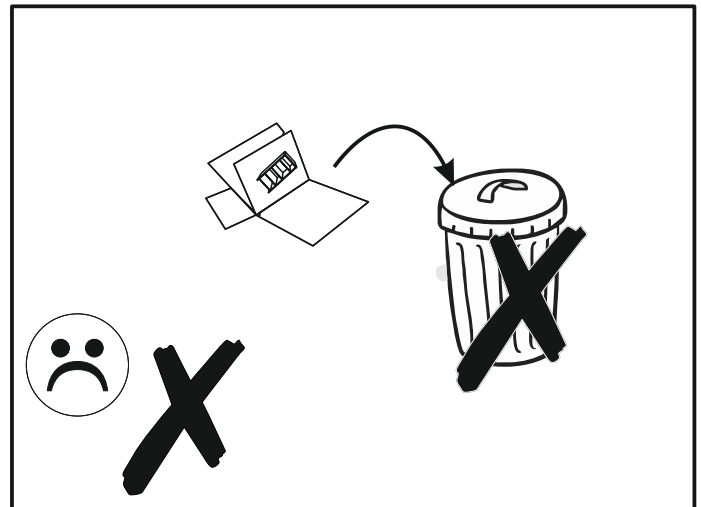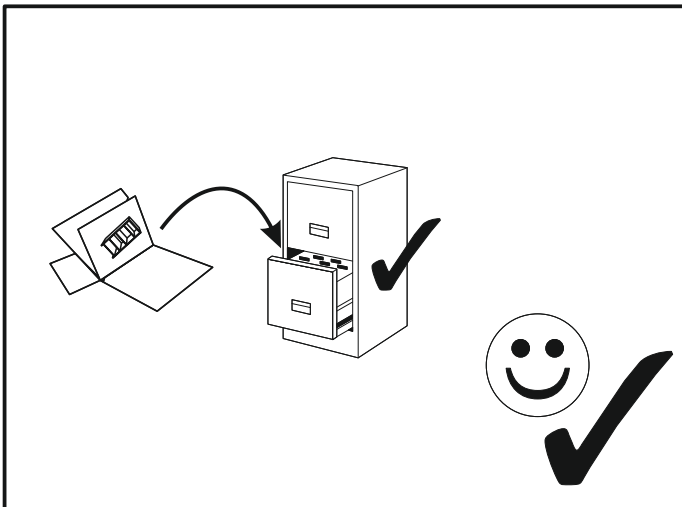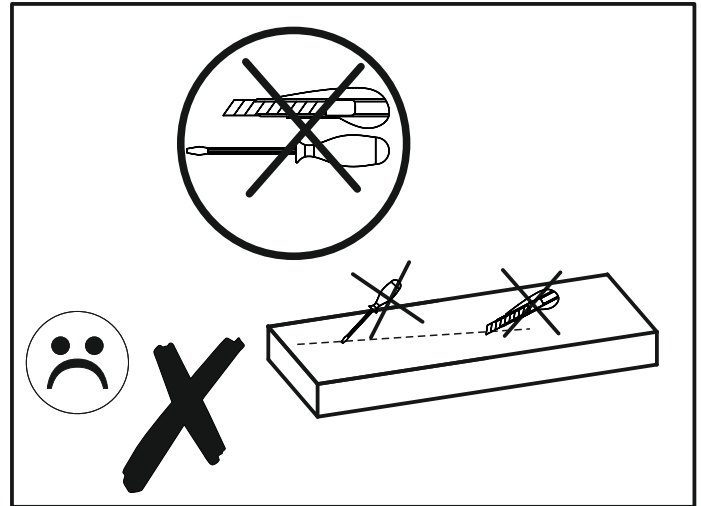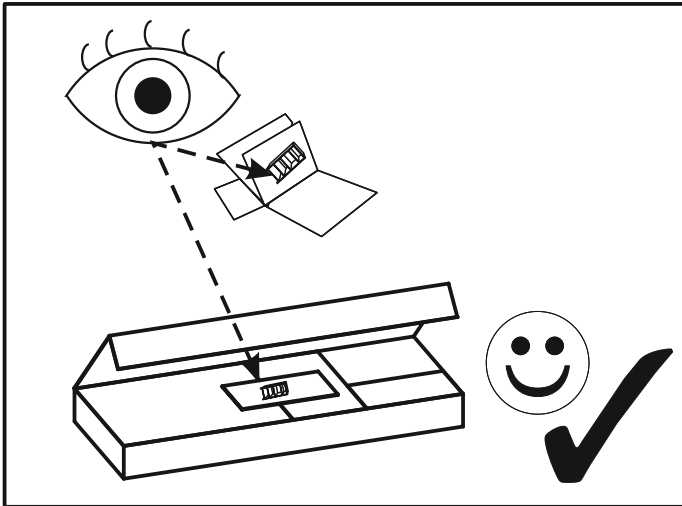




version A

BCxx




BCxx




version B

BCxx + BCxx




















BCxx

BCxx





SAIV01R

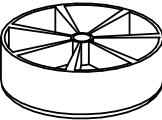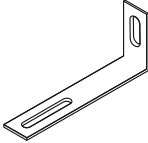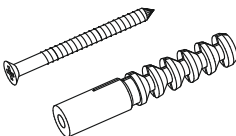A1 8 x 35 mm x30 	A6 8 x 24 mm x10 	A2 8 x 45 mm x2 
BC12 + BC11 x6 	C2 5 x 13 mm x12 	D2 x12 
E0 Ø16 x22 	E1 15 x 12 mm x26 	F1 6 x 34 mm x22 
F3 7 x 58 mm x2 	G2 7 x 60 mm x6 	H1 L - 276 mm x1 
H2 L - 84 mm x1 	I2 4 x 16 mm x10 	I4 3,5 x 27 mm x5 
I5 3,5 x 27 mm x4 	M x1 	N1 3 x 16 mm x15 
N13 4 x 25 mm x23 	O1 x5 	O2A ø20 x5 
P16 x23 	Q9 x2 	R1 x9 
R3 x8 	R4 x10 	S13 x2 
Z x1 	BC12  BC11	

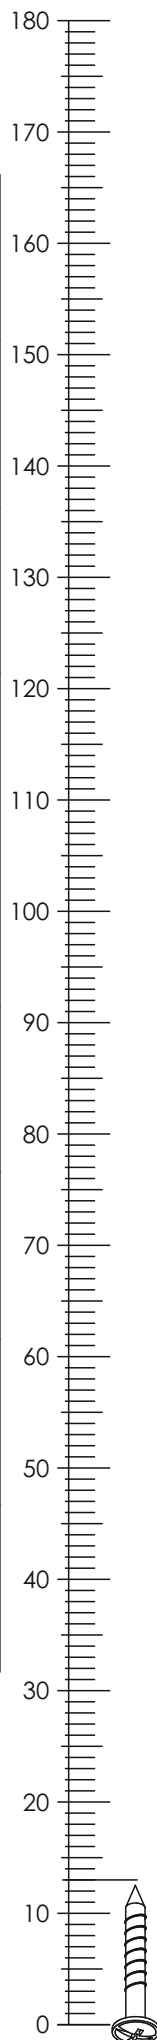


SAIV01R

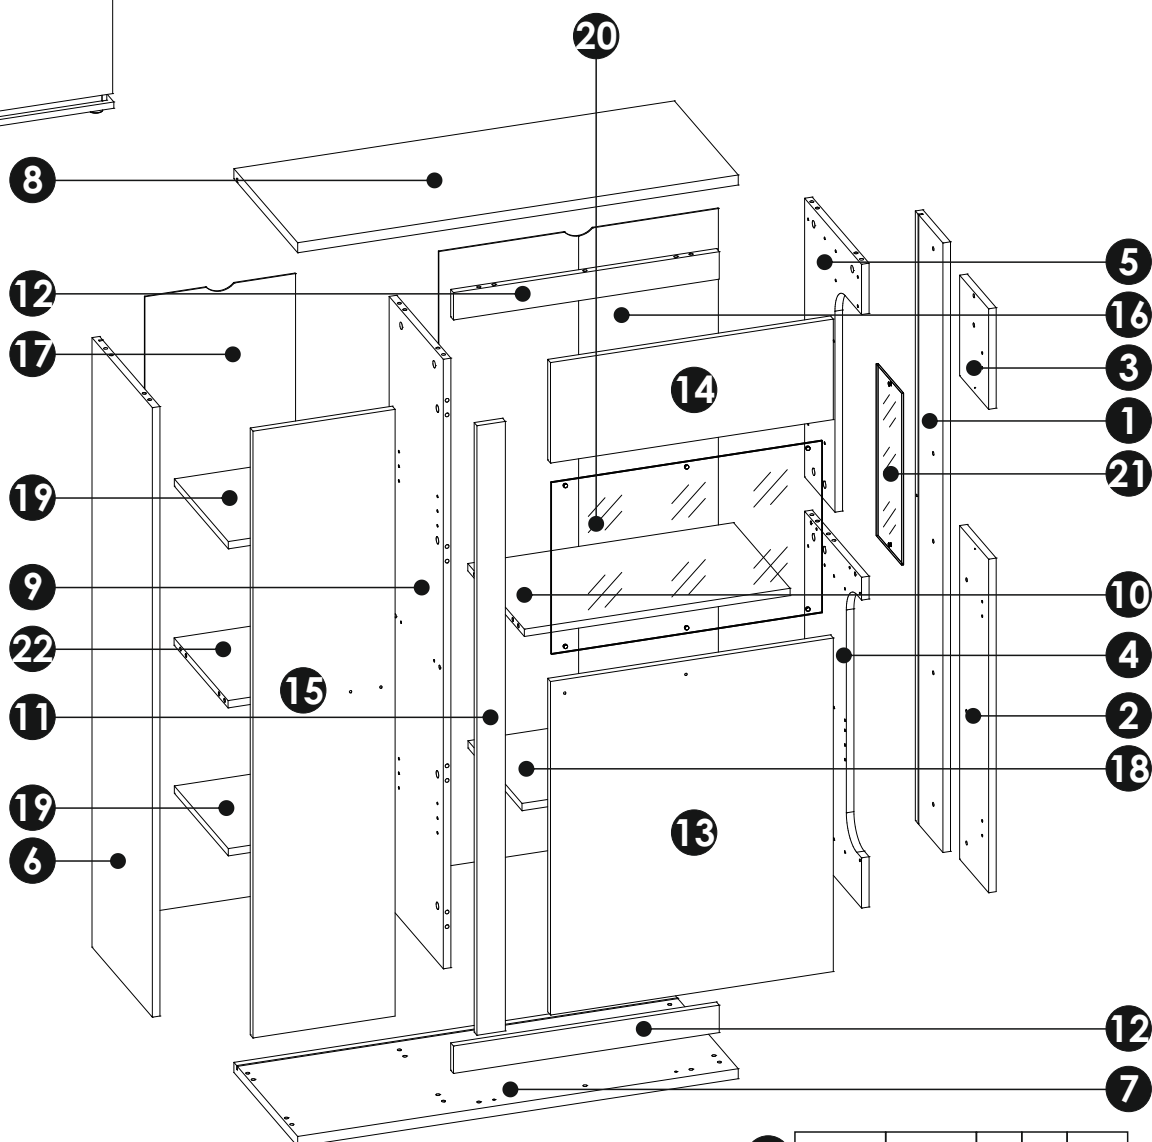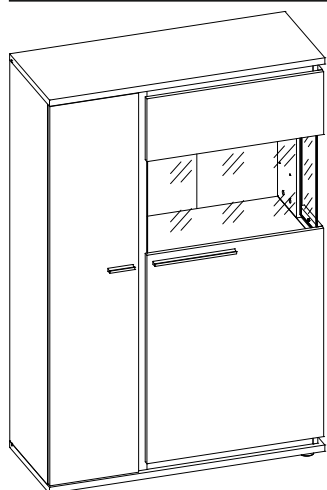




1	1334	160	16	x1	2/2
2	168	730	16	x1	2/2
3	168	220	16	x1	2/2
4	724	330	16	x1	2/2
5	610	330	16	x1	2/2
6	1334	350	16	x1	2/2
7	930	370	22	x1	1/2

8	930	370	22	x1	1/2
9	1334	314	16	x1	2/2
10	561	328	16	x1	1/2
11	1334	60	16	x1	2/2
12	561	60	16	x2	1/2
13	597	730	16	x1	1/2
14	597	220	16	x1	1/2



15	1328	300	16	x1	2/2
16	1348	590	3	x1	2/2
17	1348	318	3	x1	2/2
18	560	313	16	x1	1/2
19	303	313	16	x3	1/2
20	572	376	4	x1	1/2
21	376	148	4	x1	1/2
22	304	313	16	x1	1/2




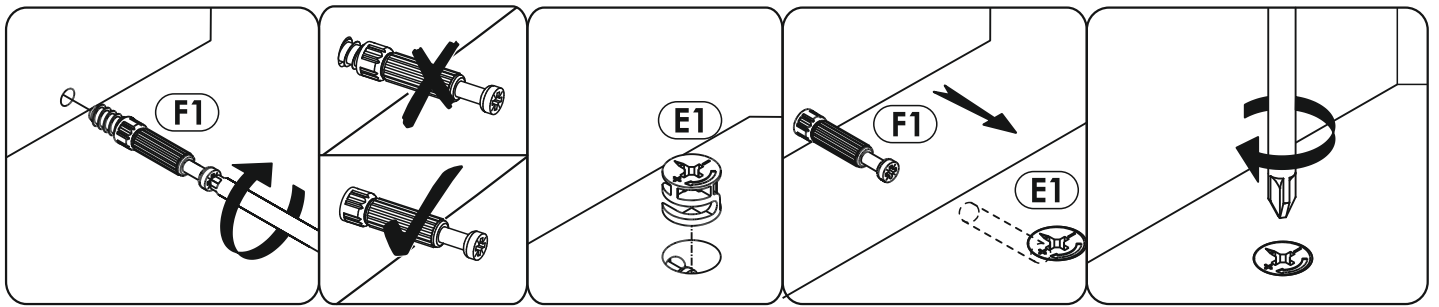


1 ▶


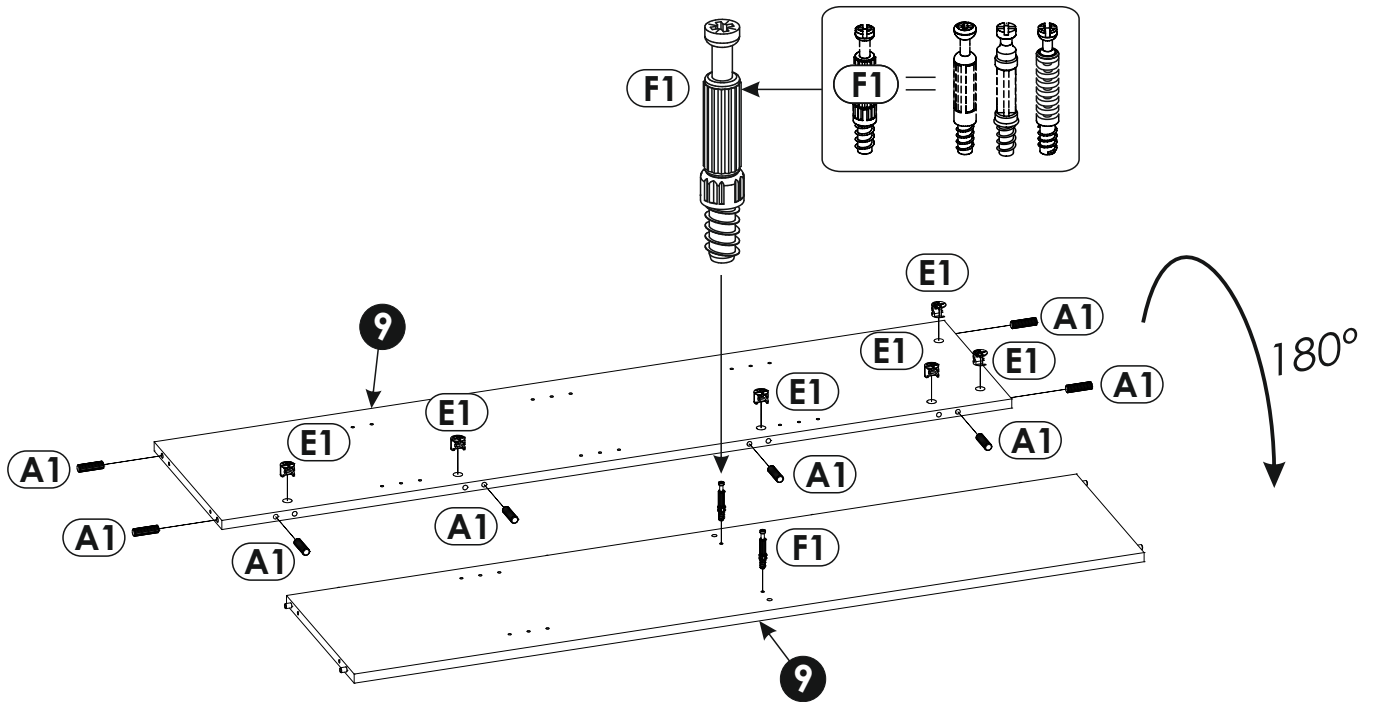
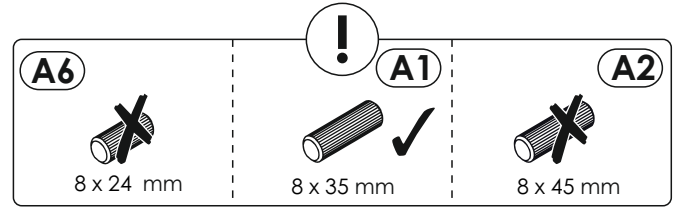
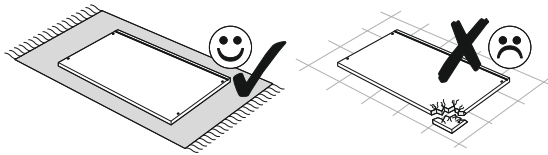


2 ▶



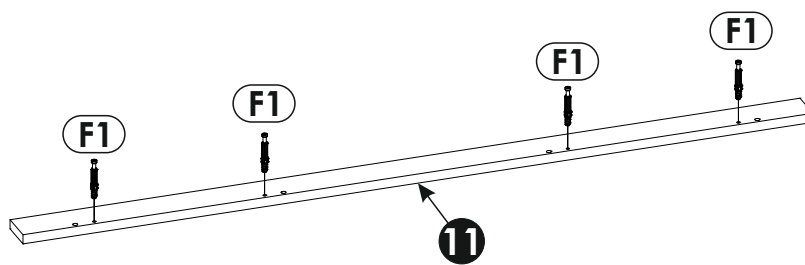
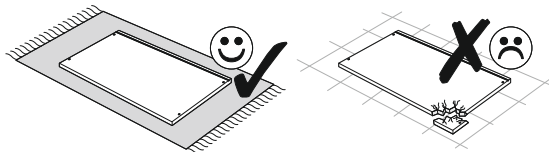


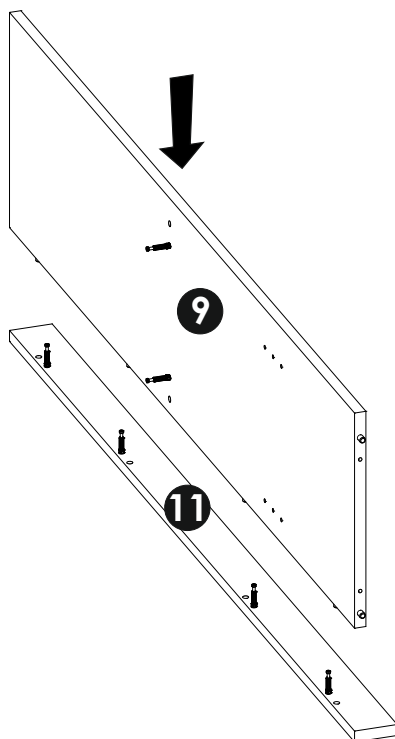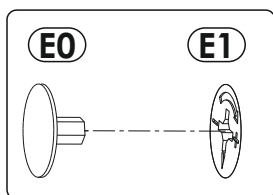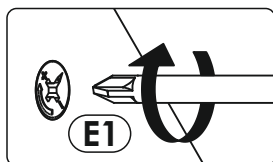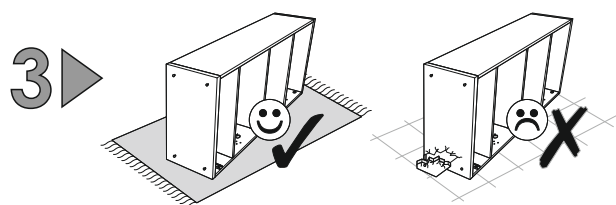



4 ▶

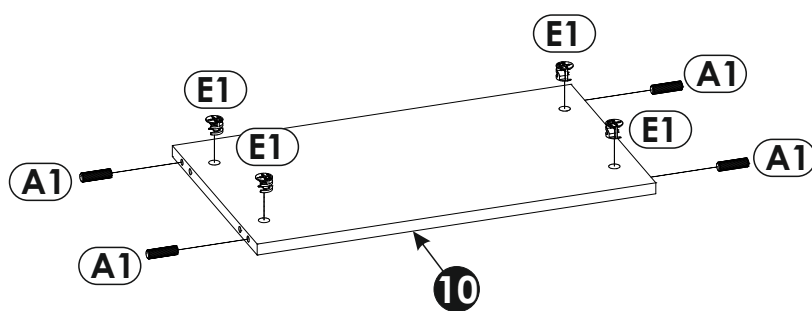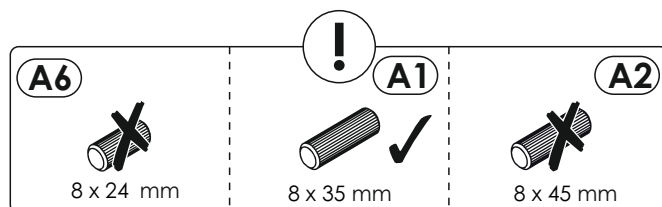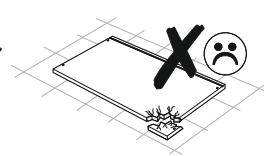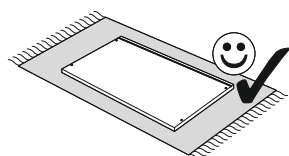



5 ▶

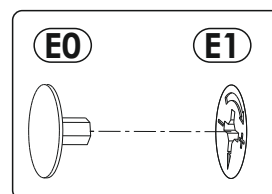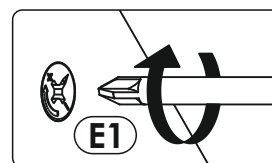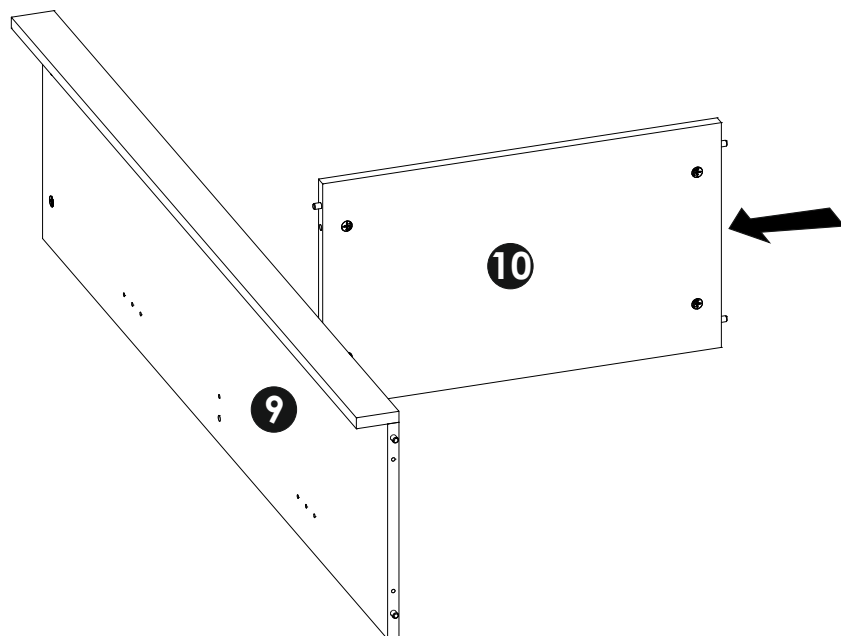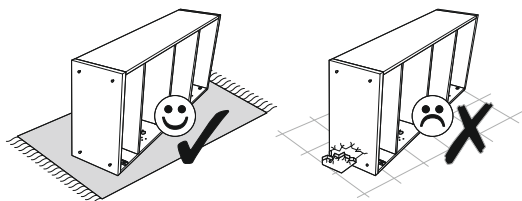


6 ▶

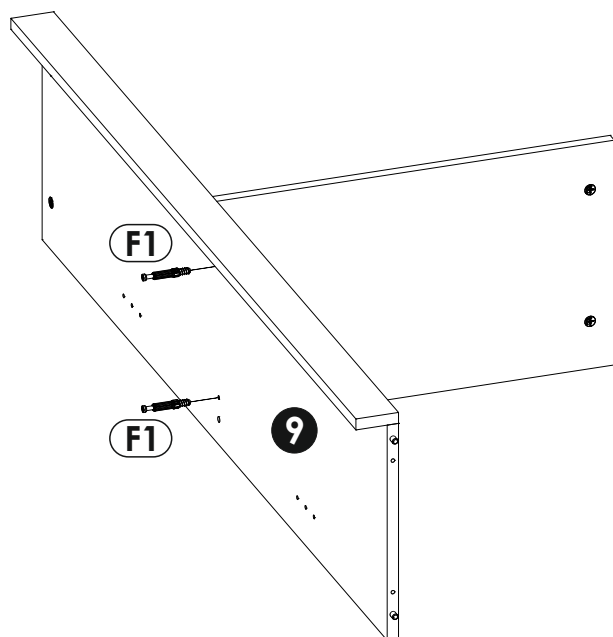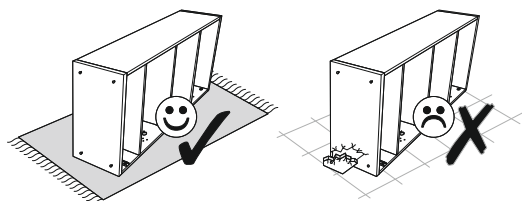






7 ▶

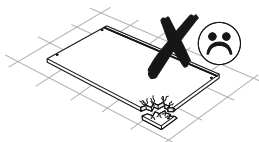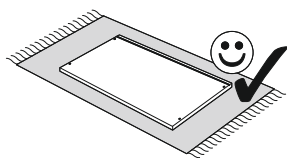




A6  8 x 24 mm	! A1  8 x 35 mm	A2  8 x 45 mm
---	--	---

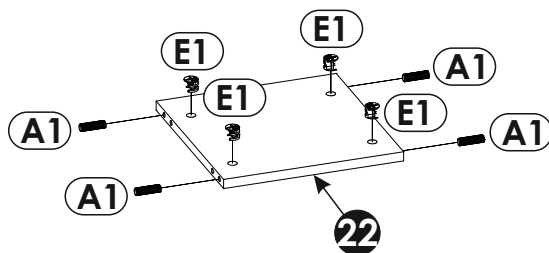




8 ▶






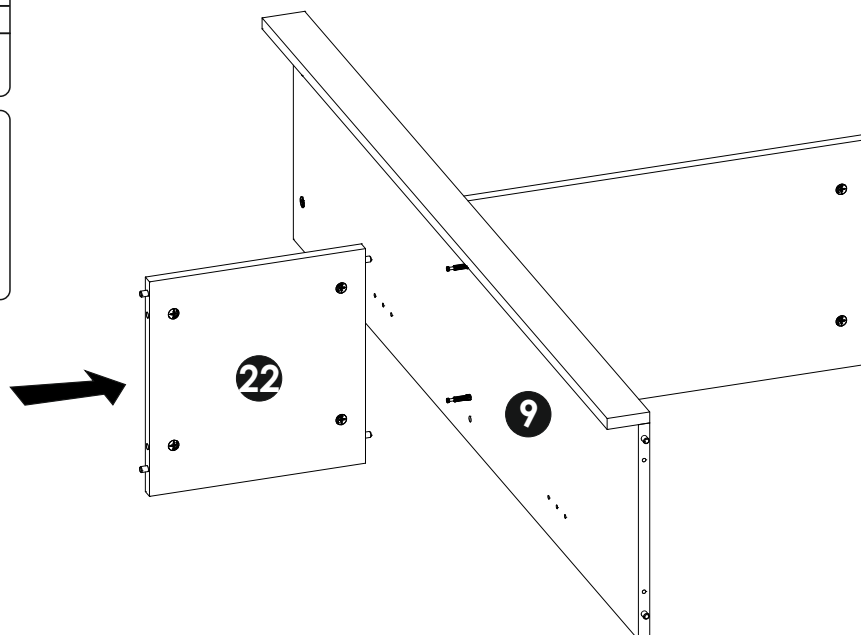
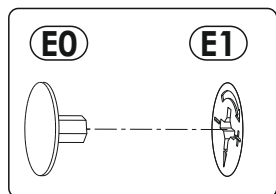
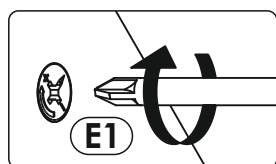
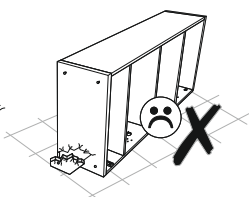
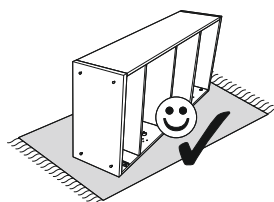


9 ▶


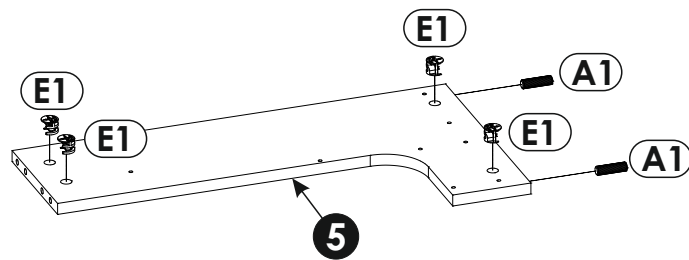
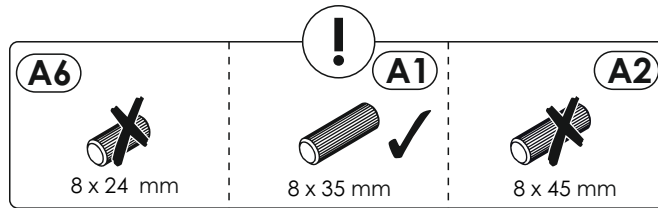
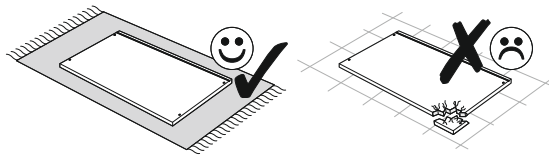


10 ▶

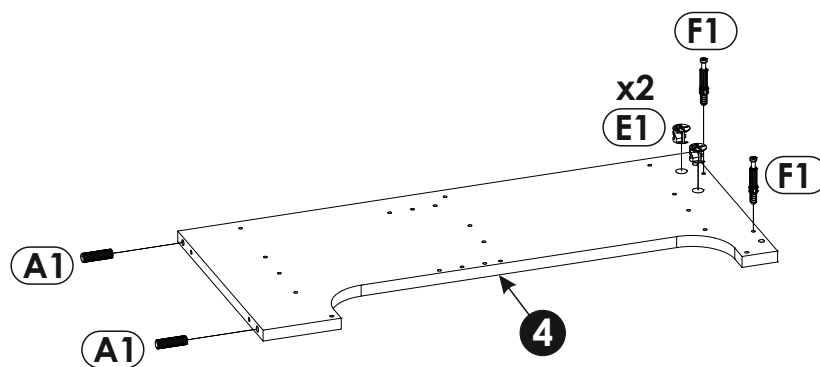
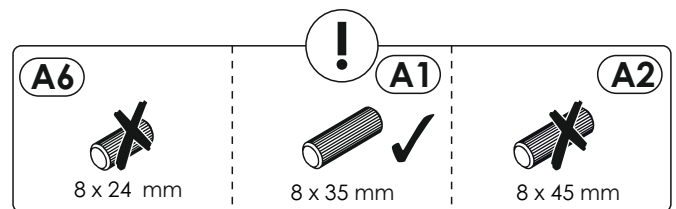
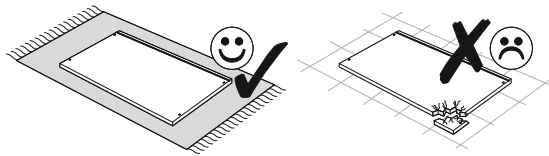


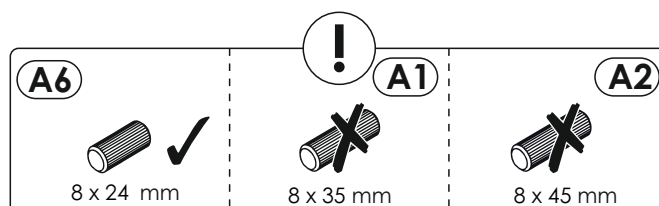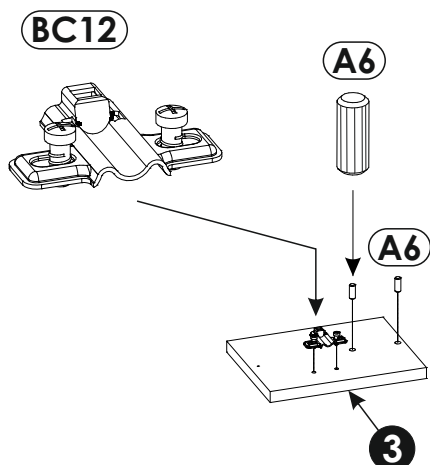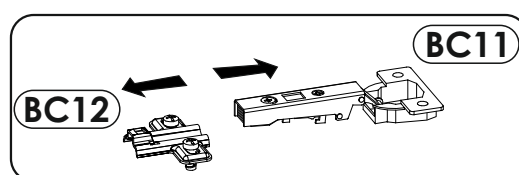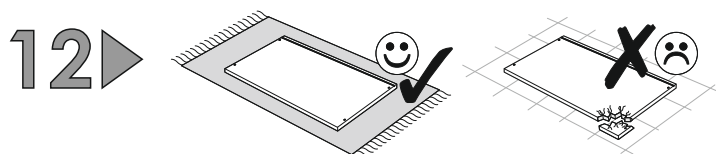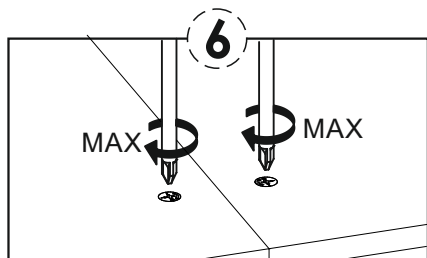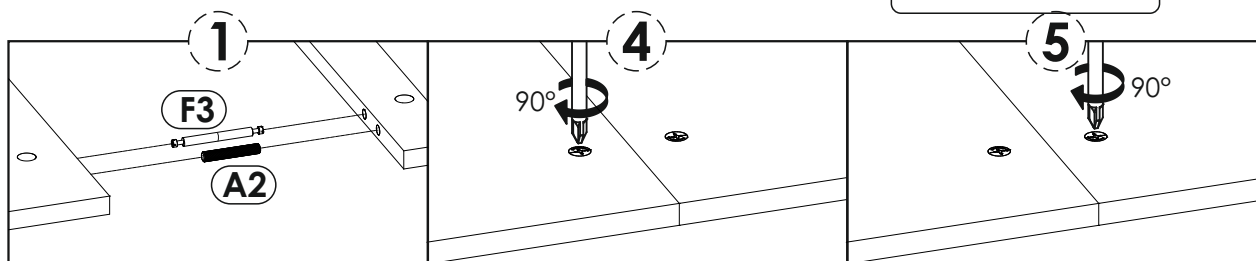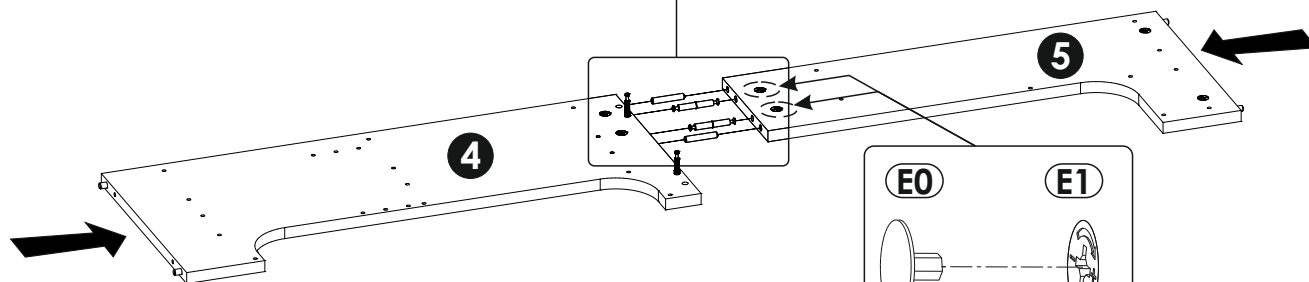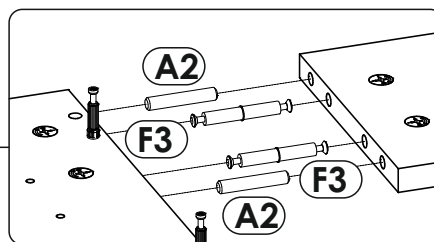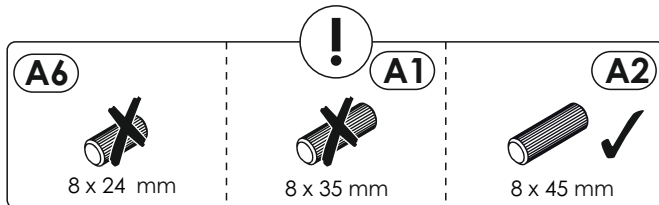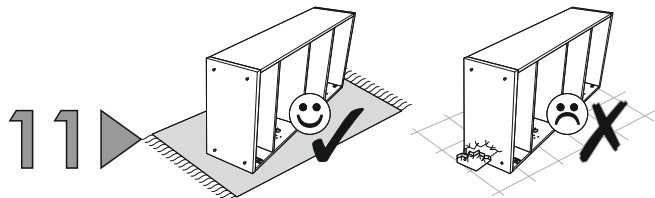



13▶

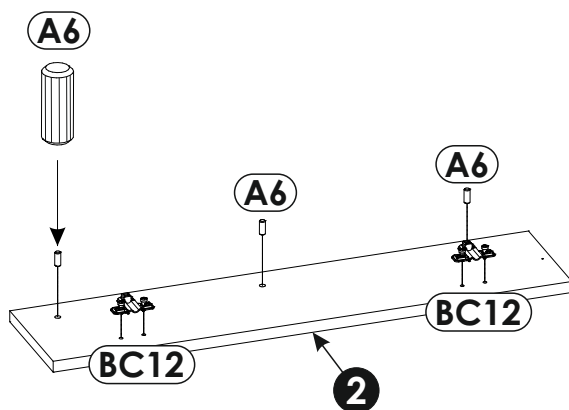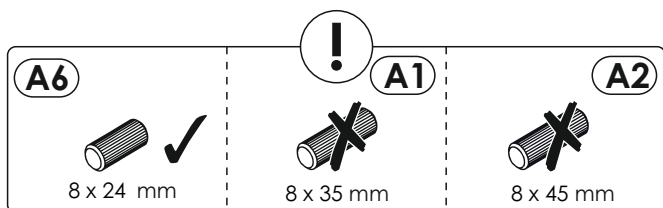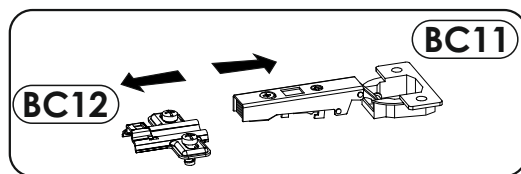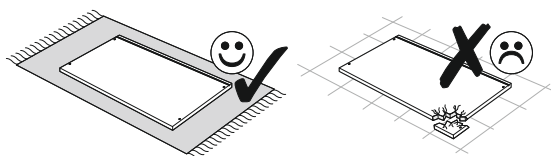



14▶


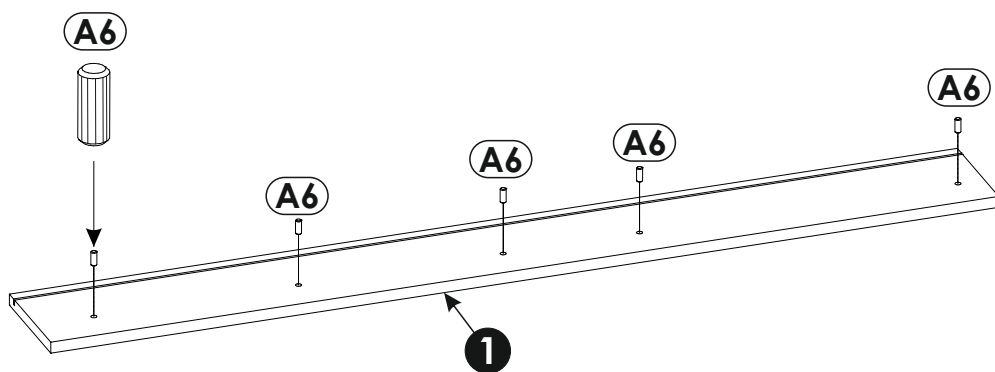
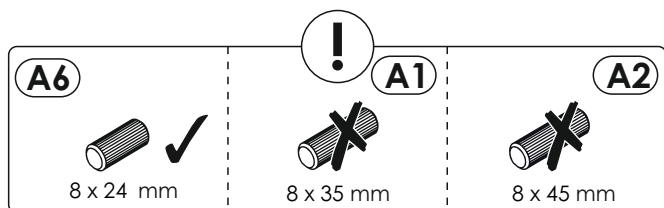
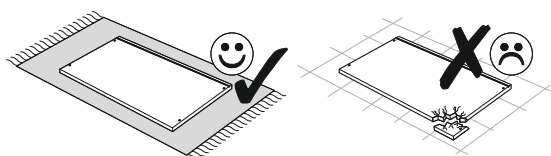








15 ▶

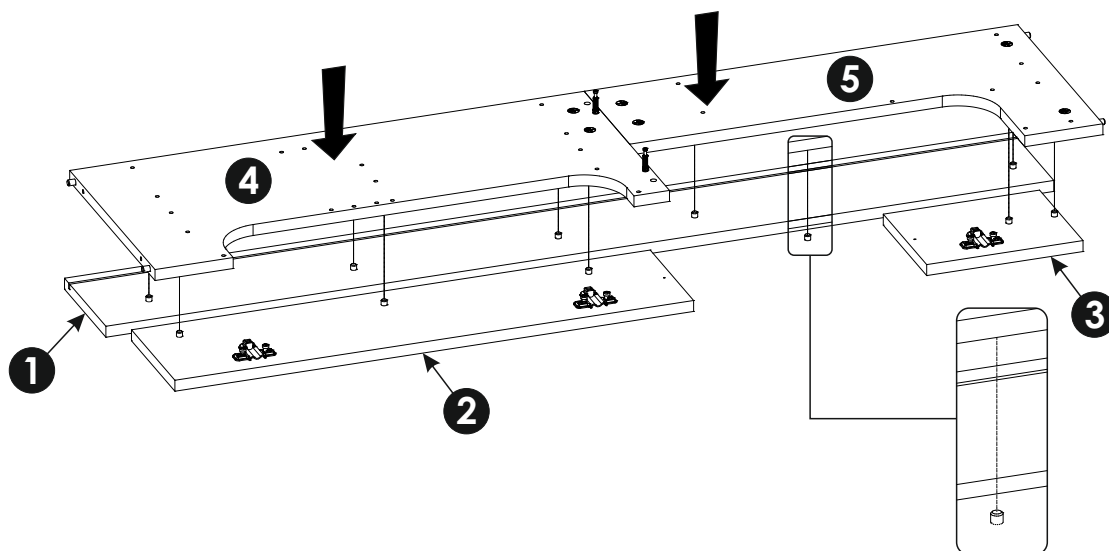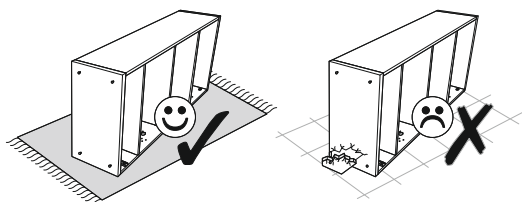



16 ▶

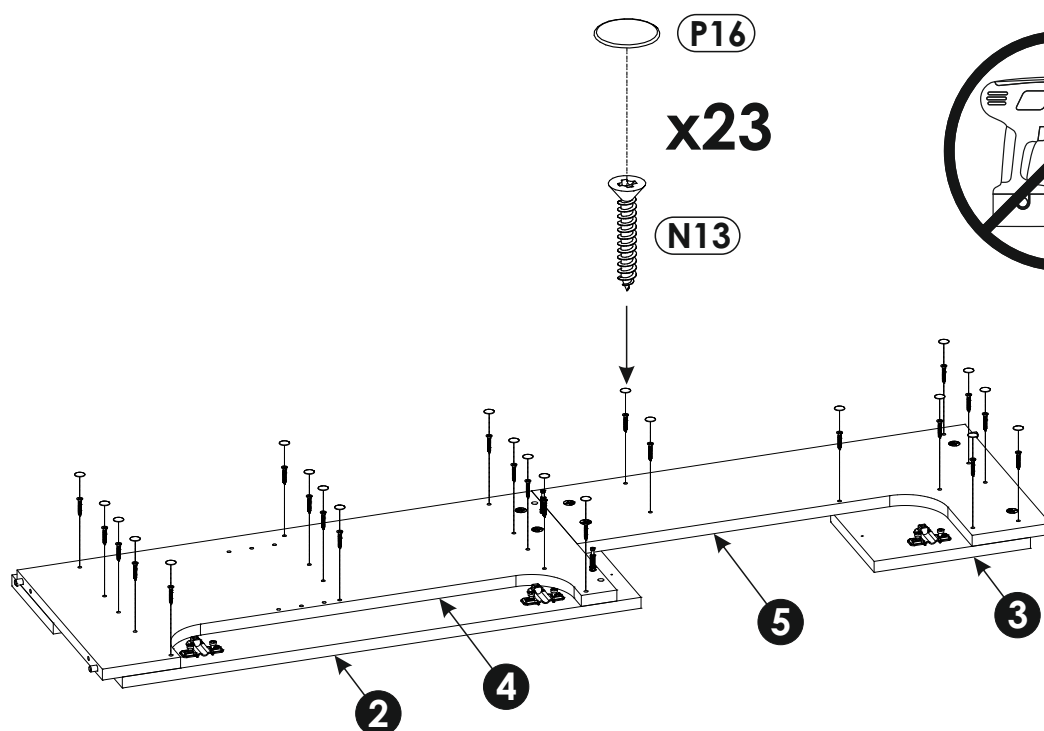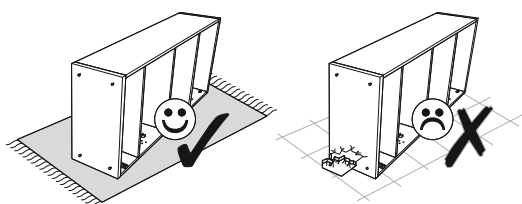

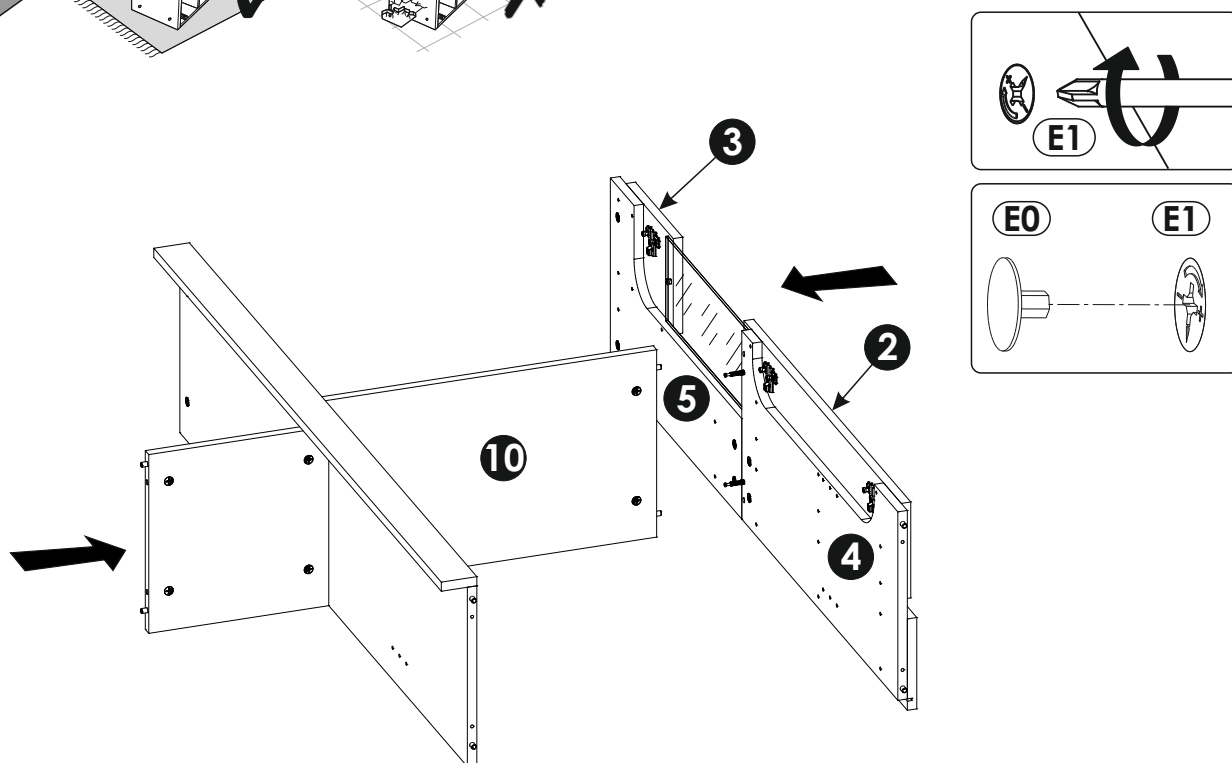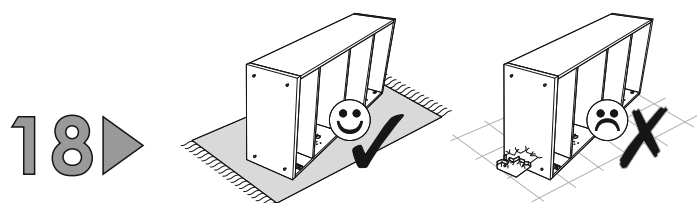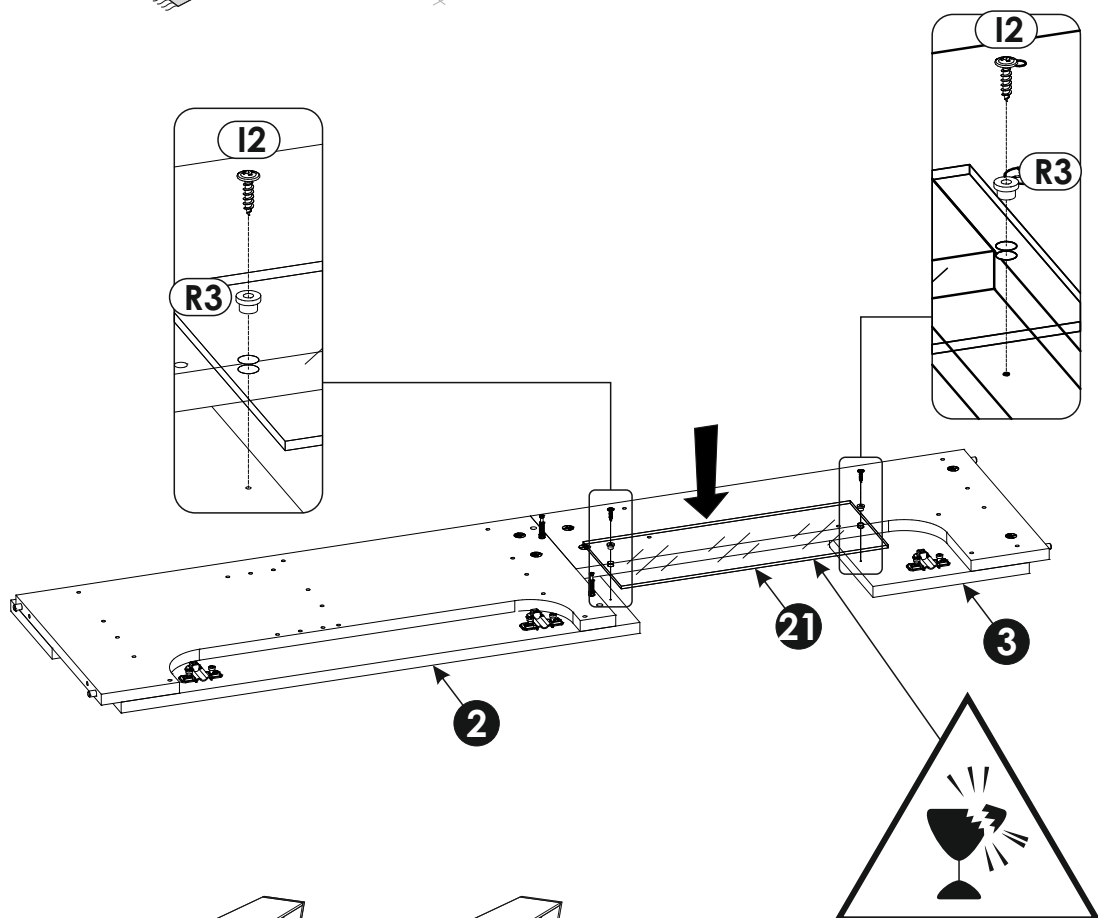
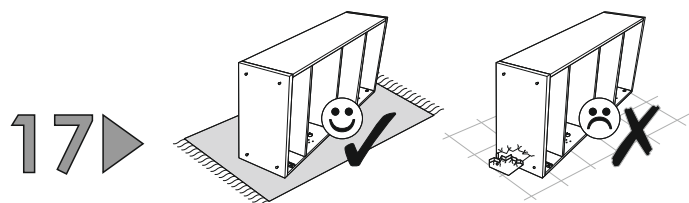


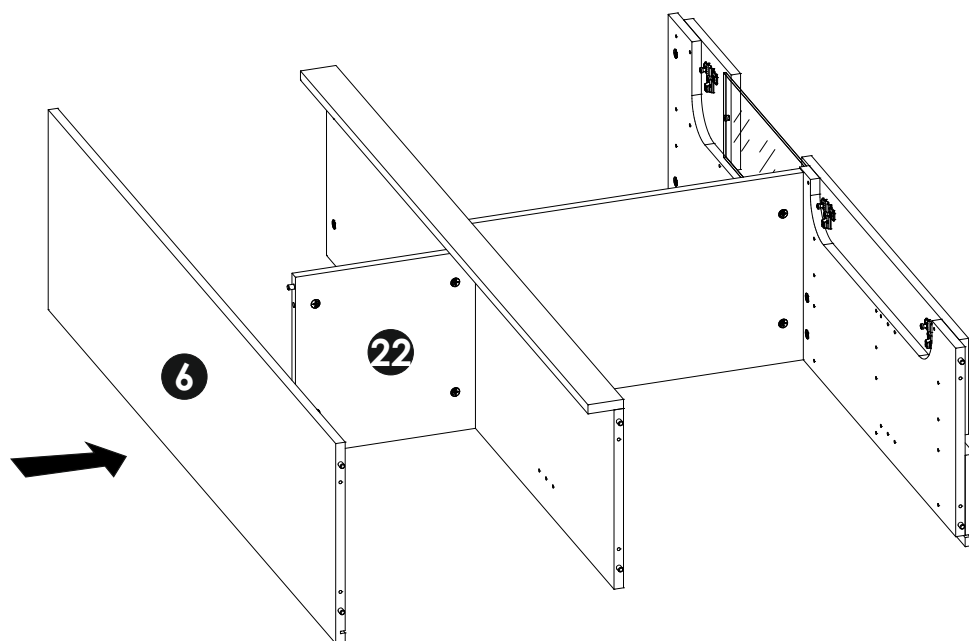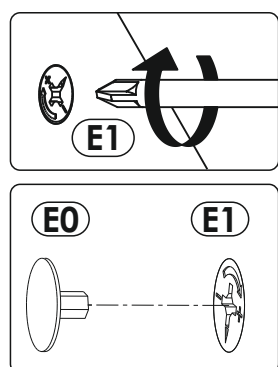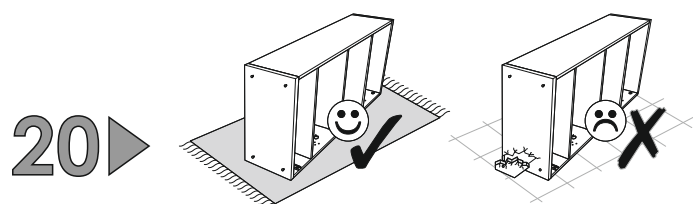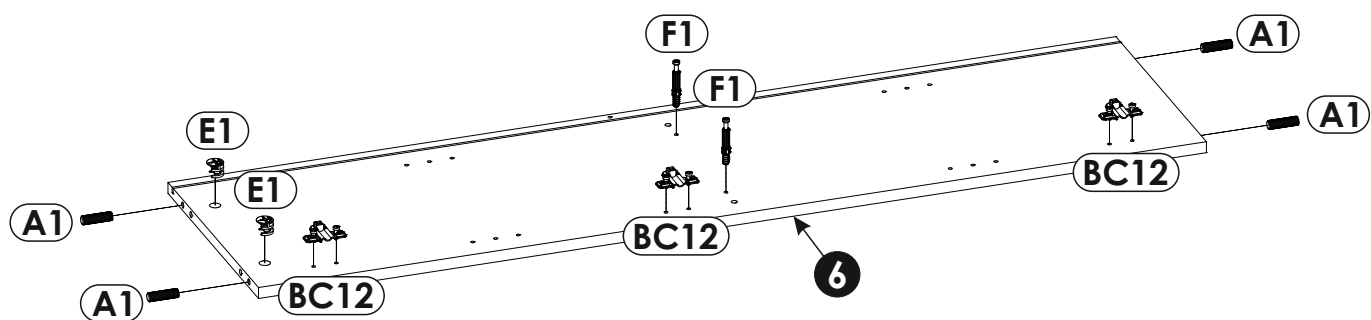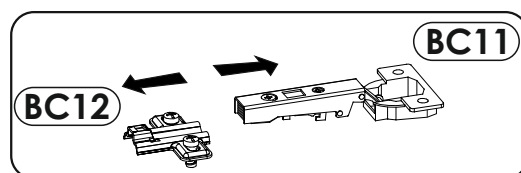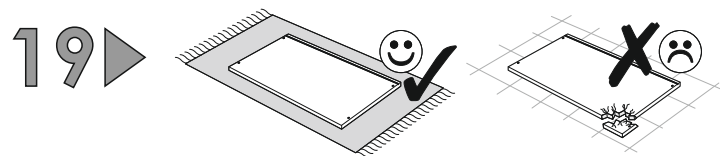




21▶

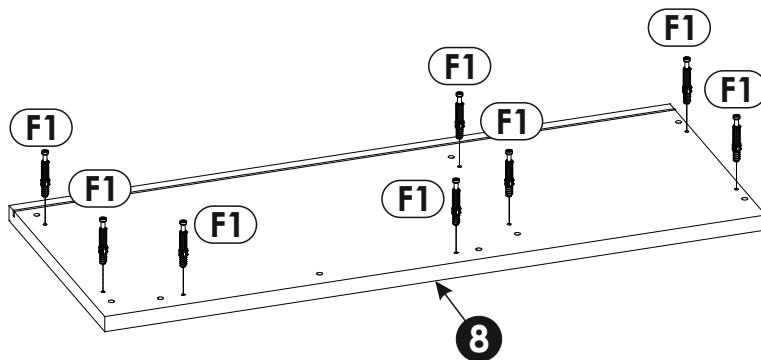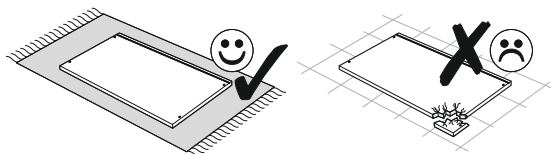





22▶

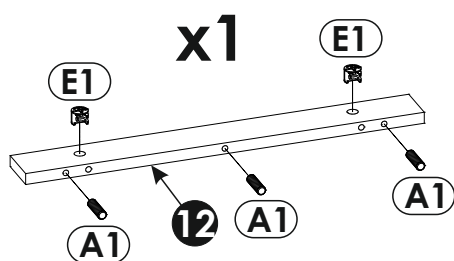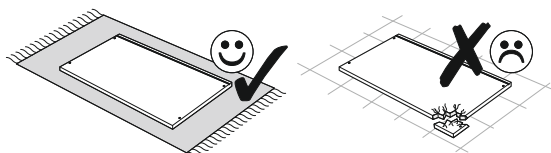



23▶

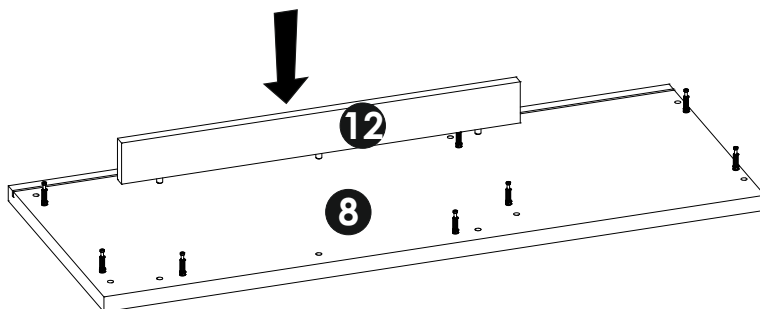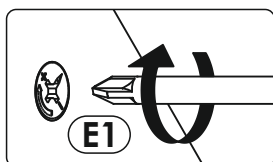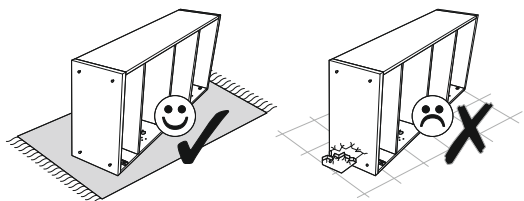



24▶

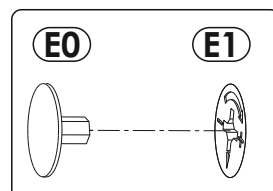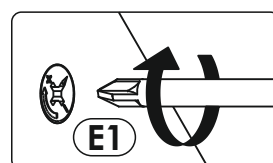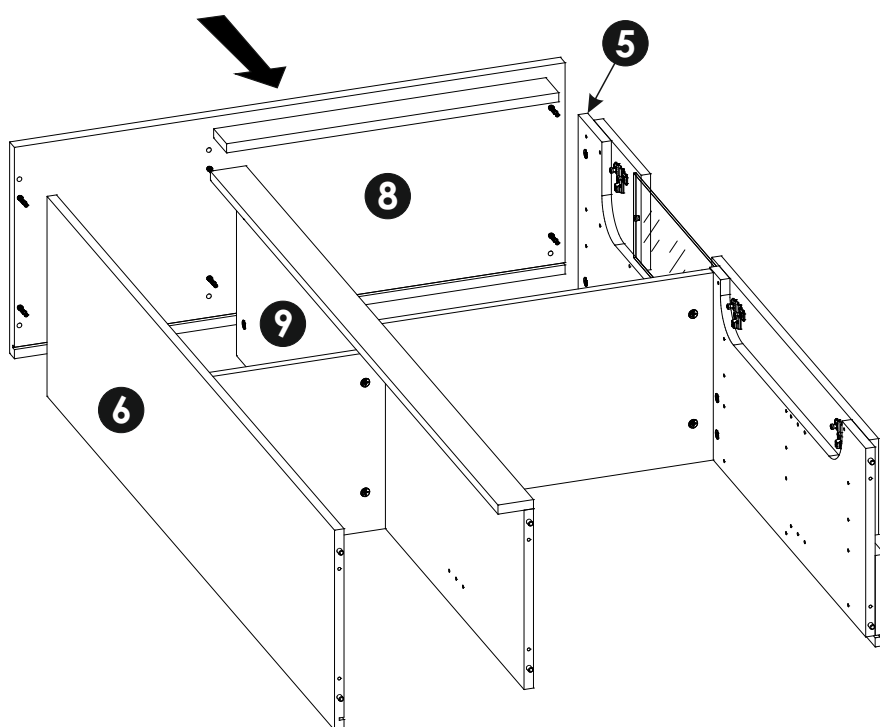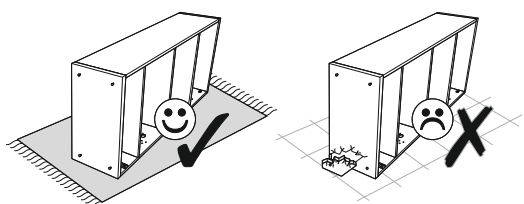



25▶

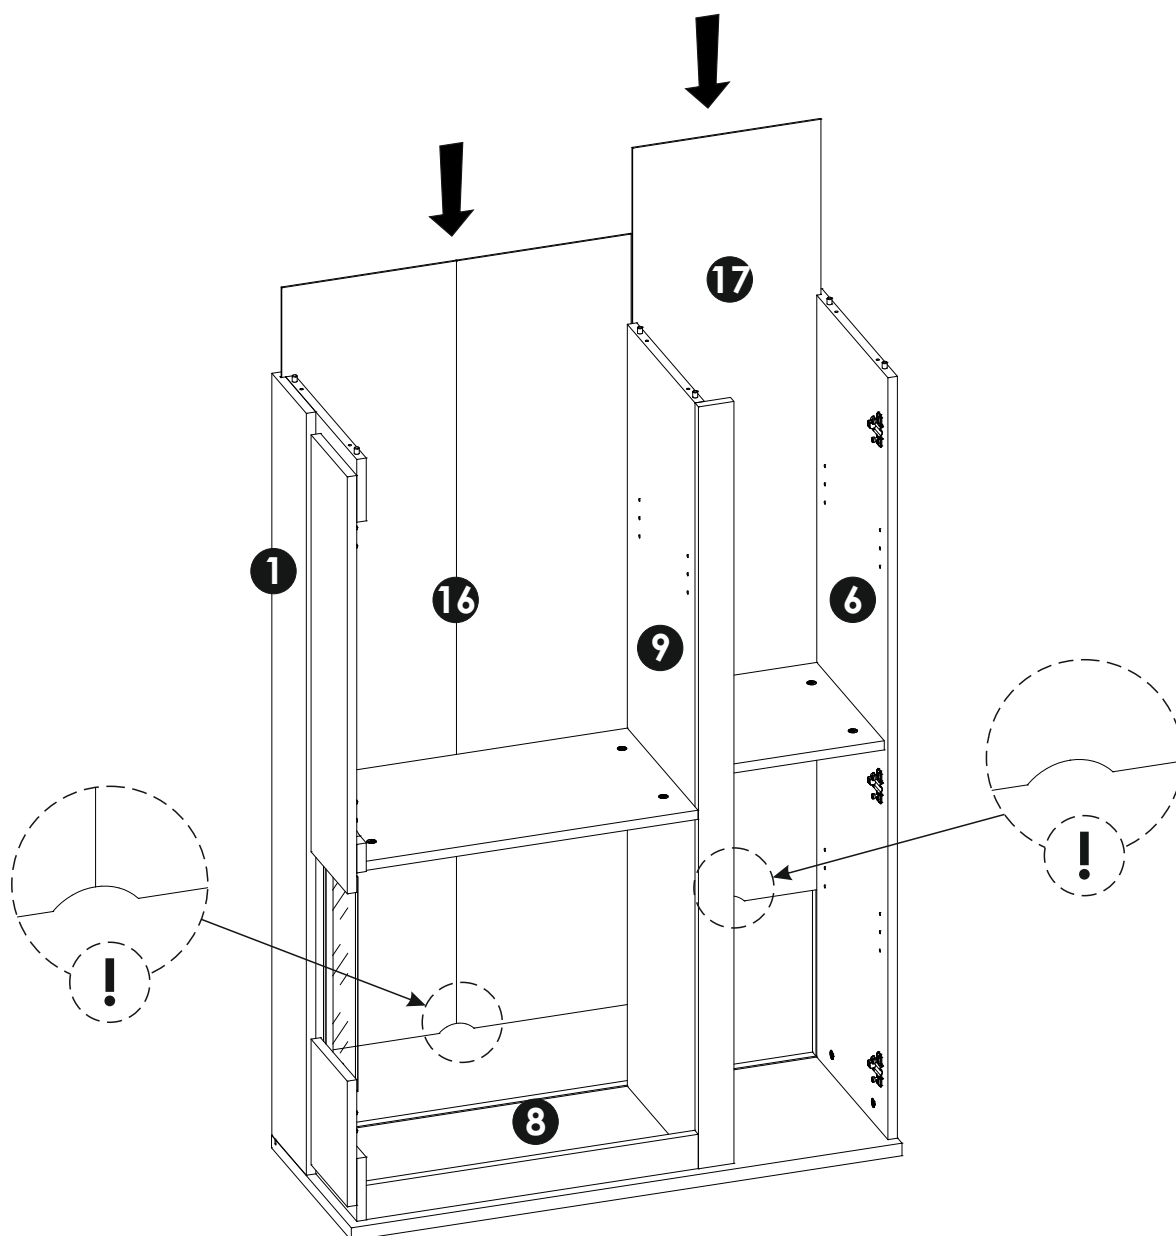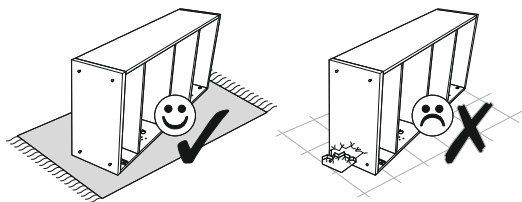



26▶

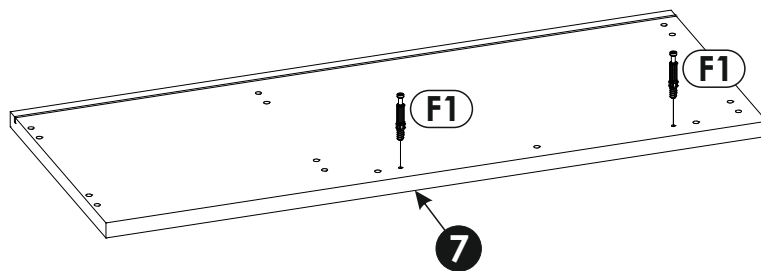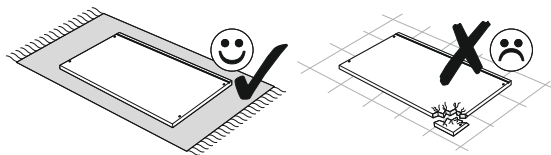





27▶

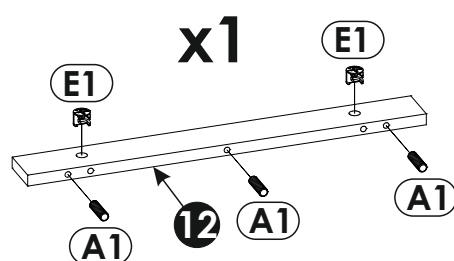
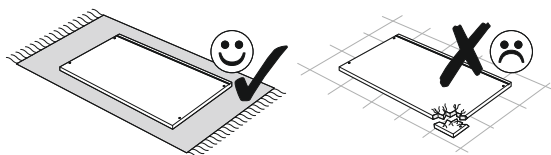


28▶

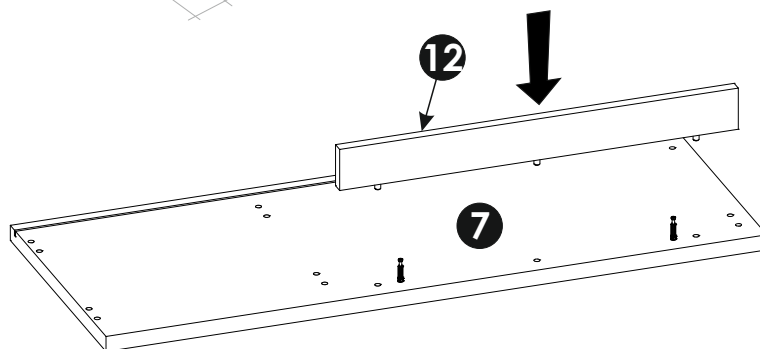
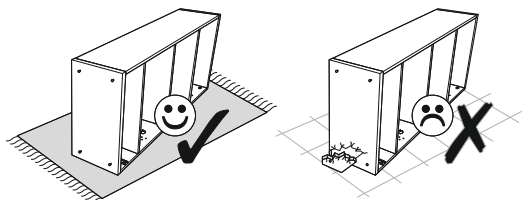


29▶

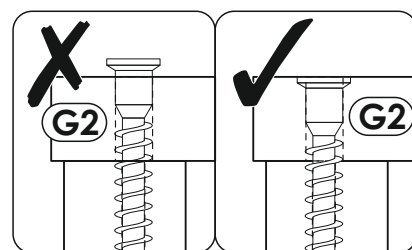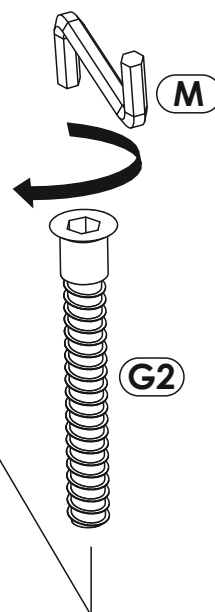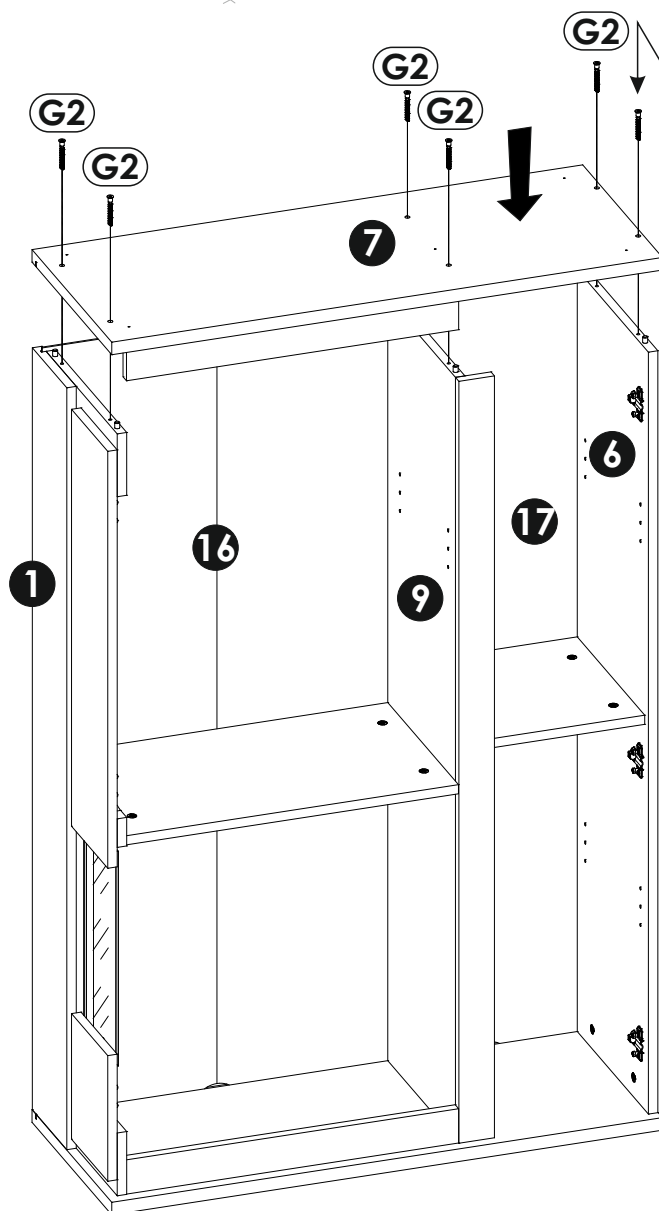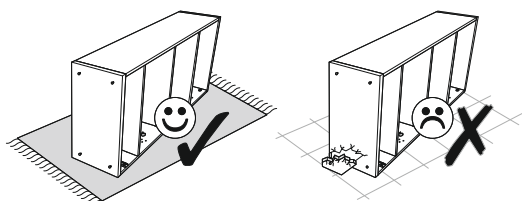


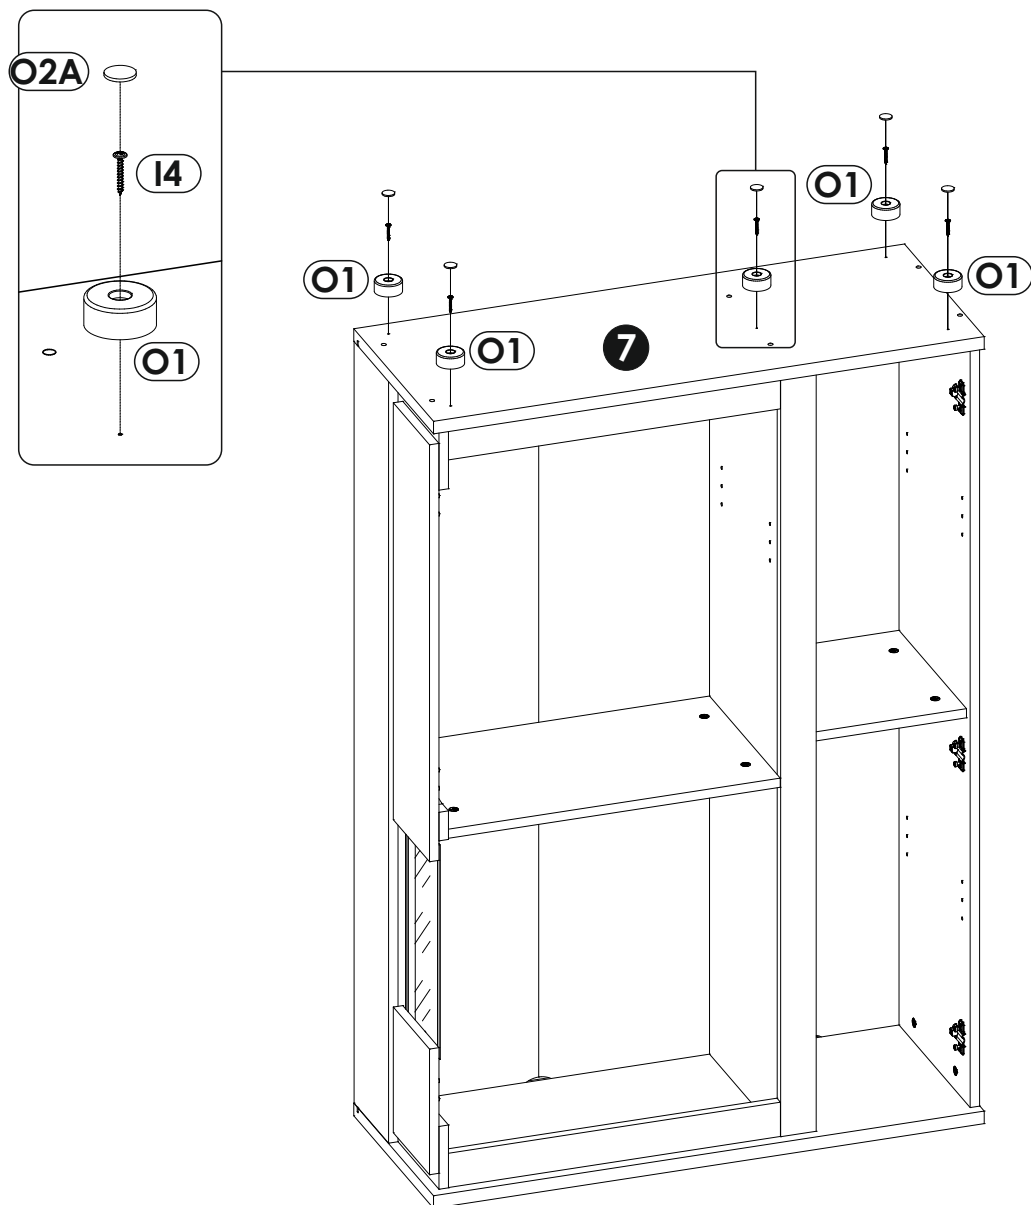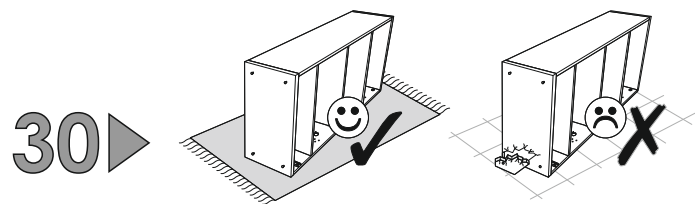



31 ►


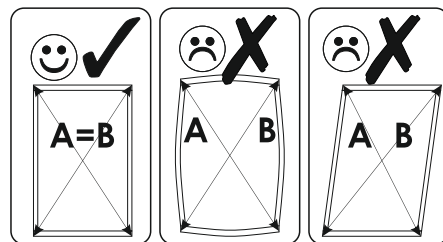
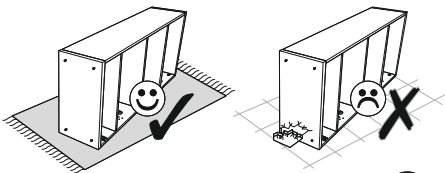


A=B


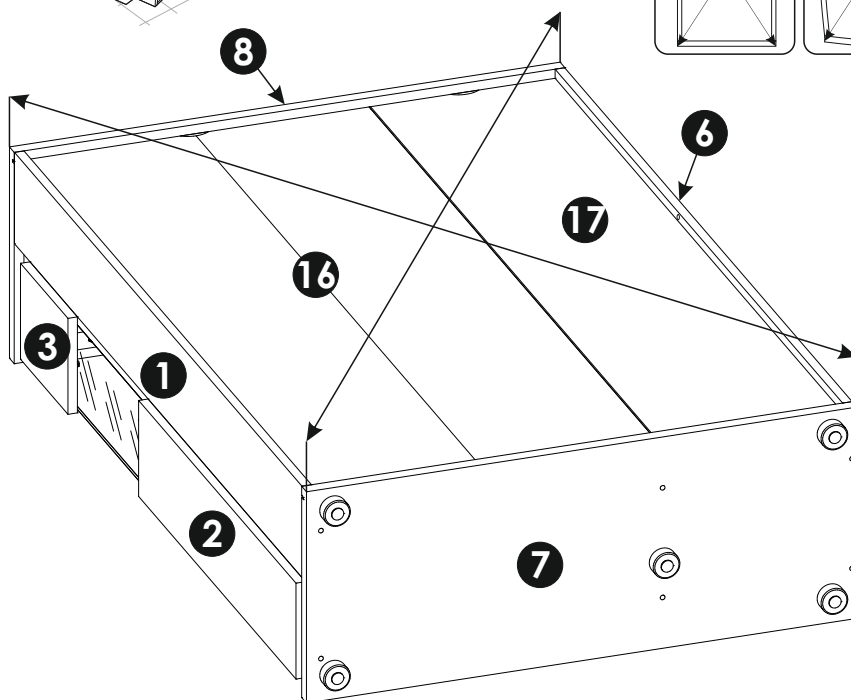


32 ►

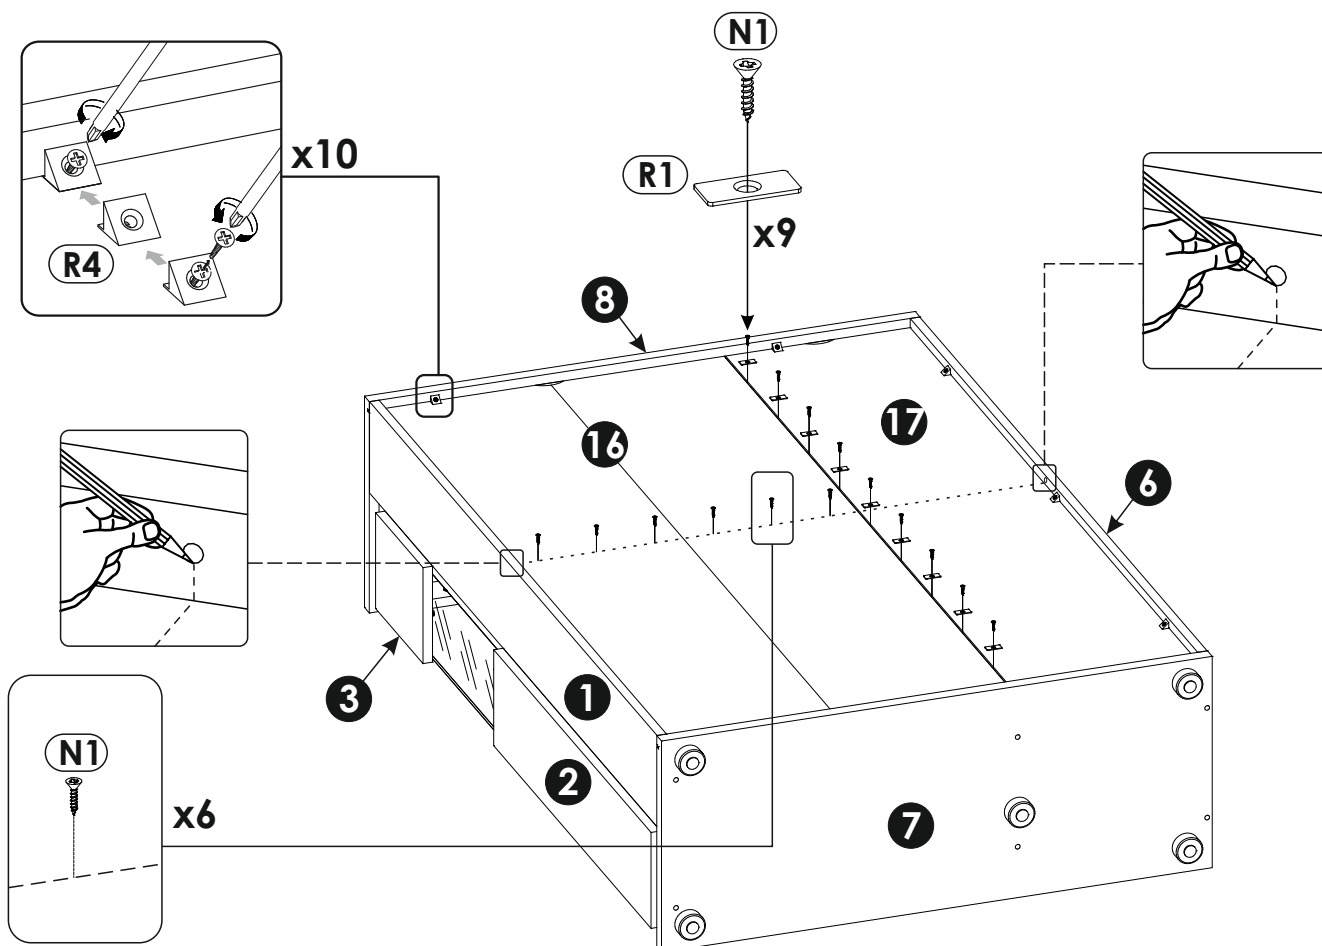
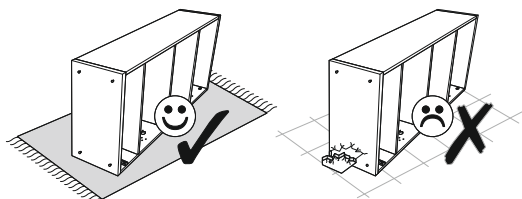


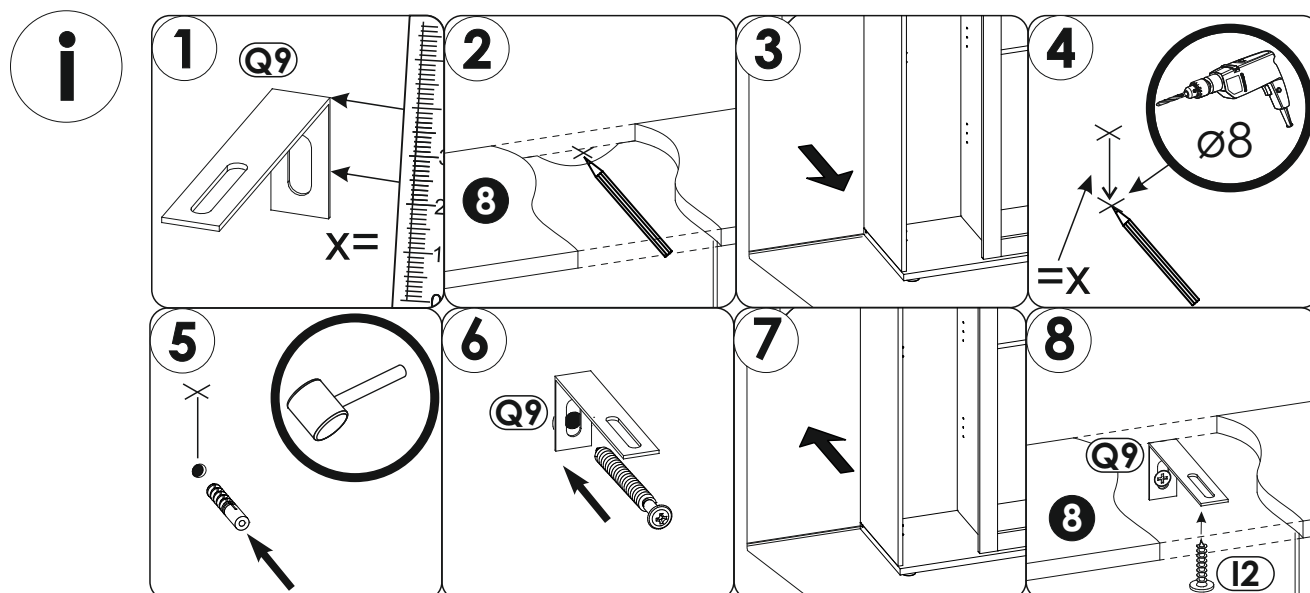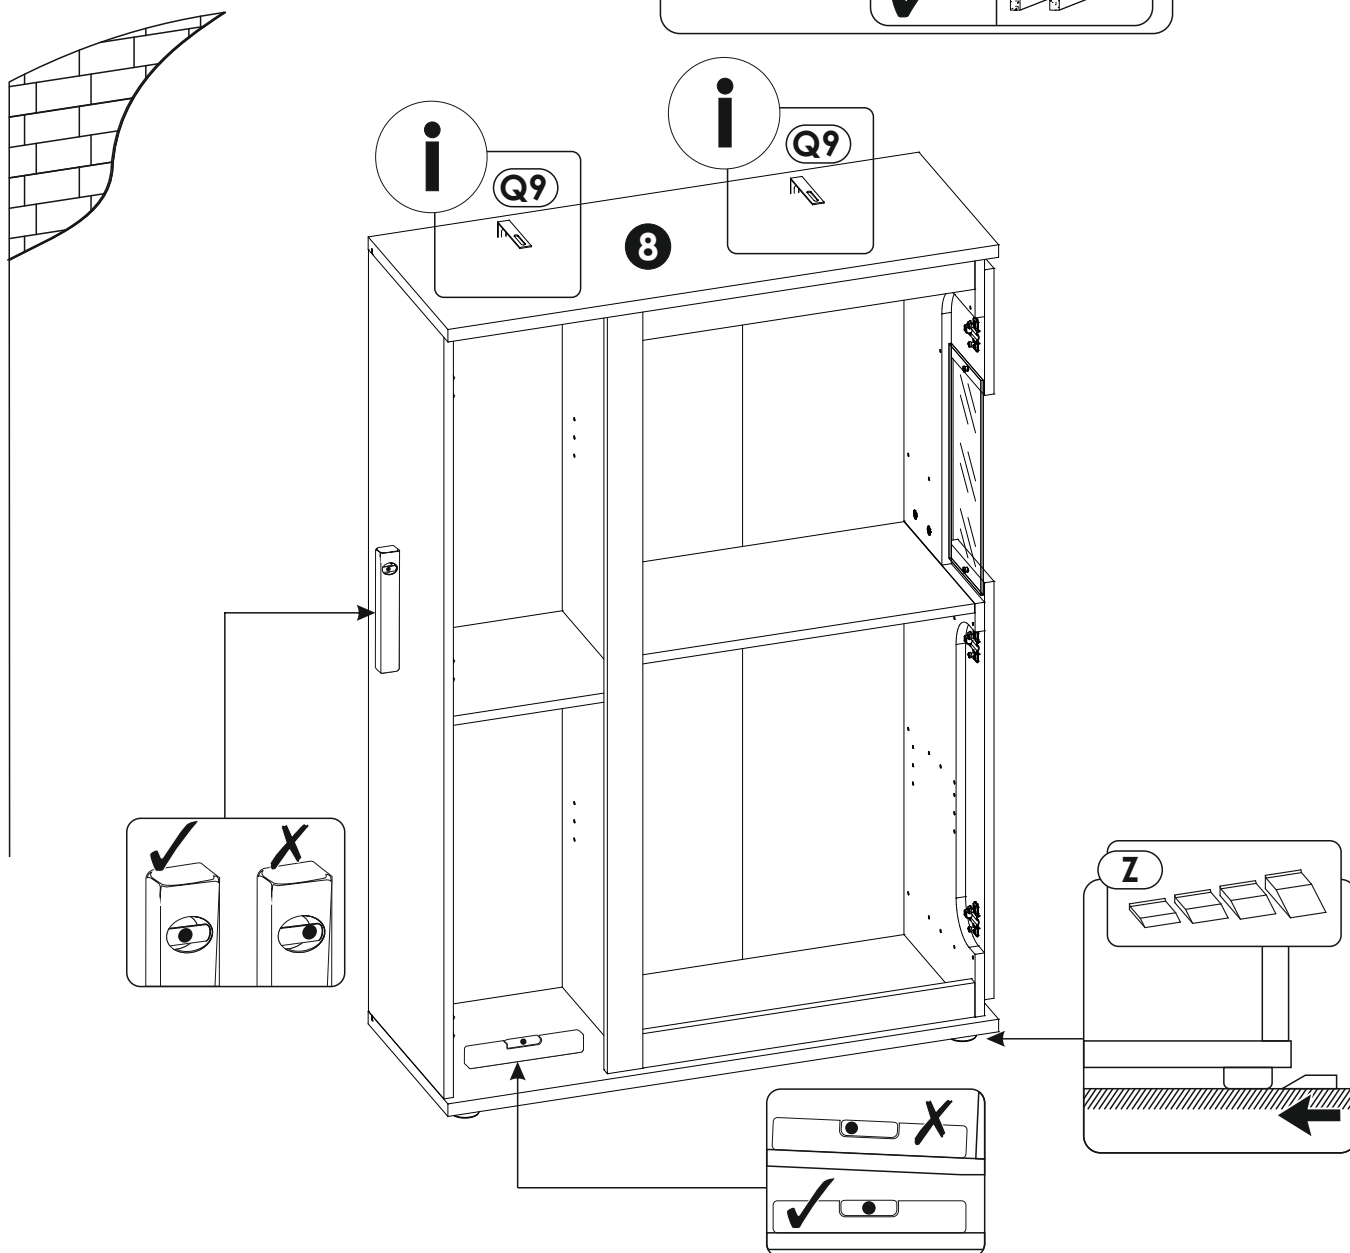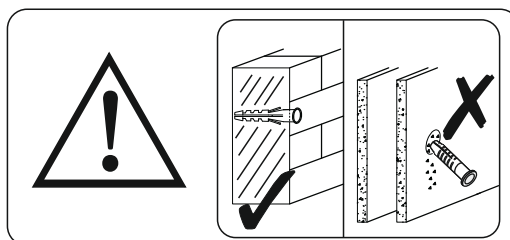


34▶

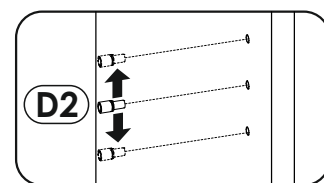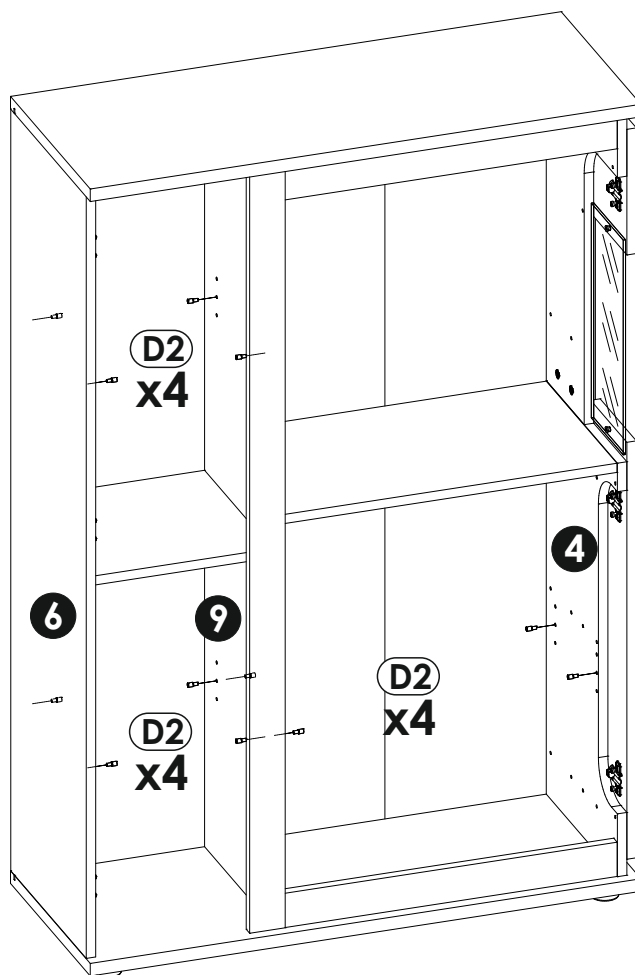


35▶

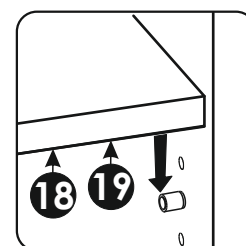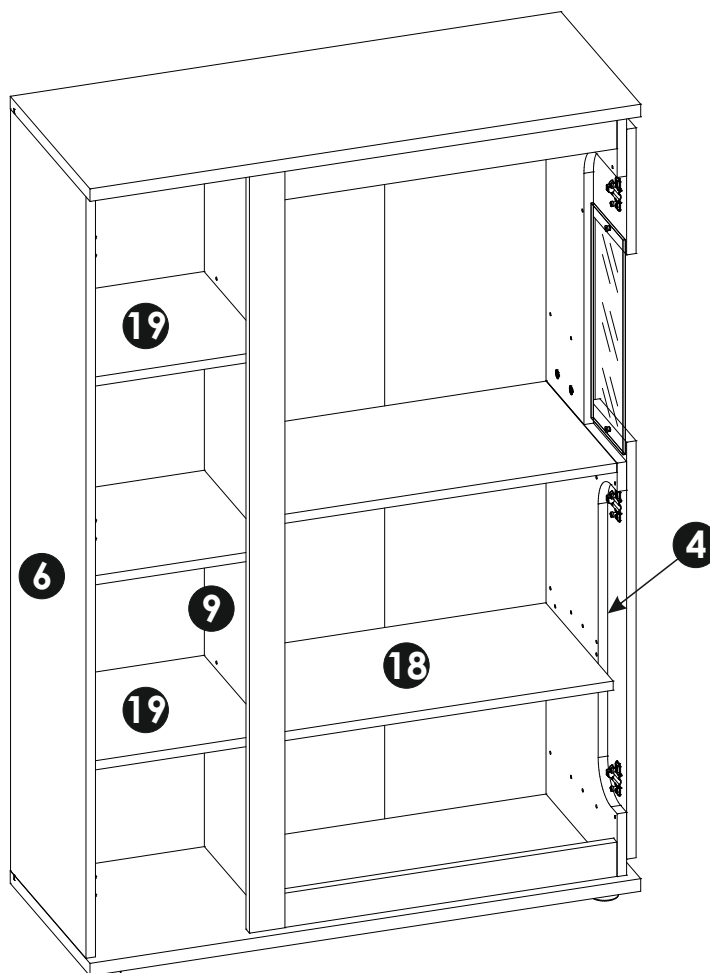



36▶

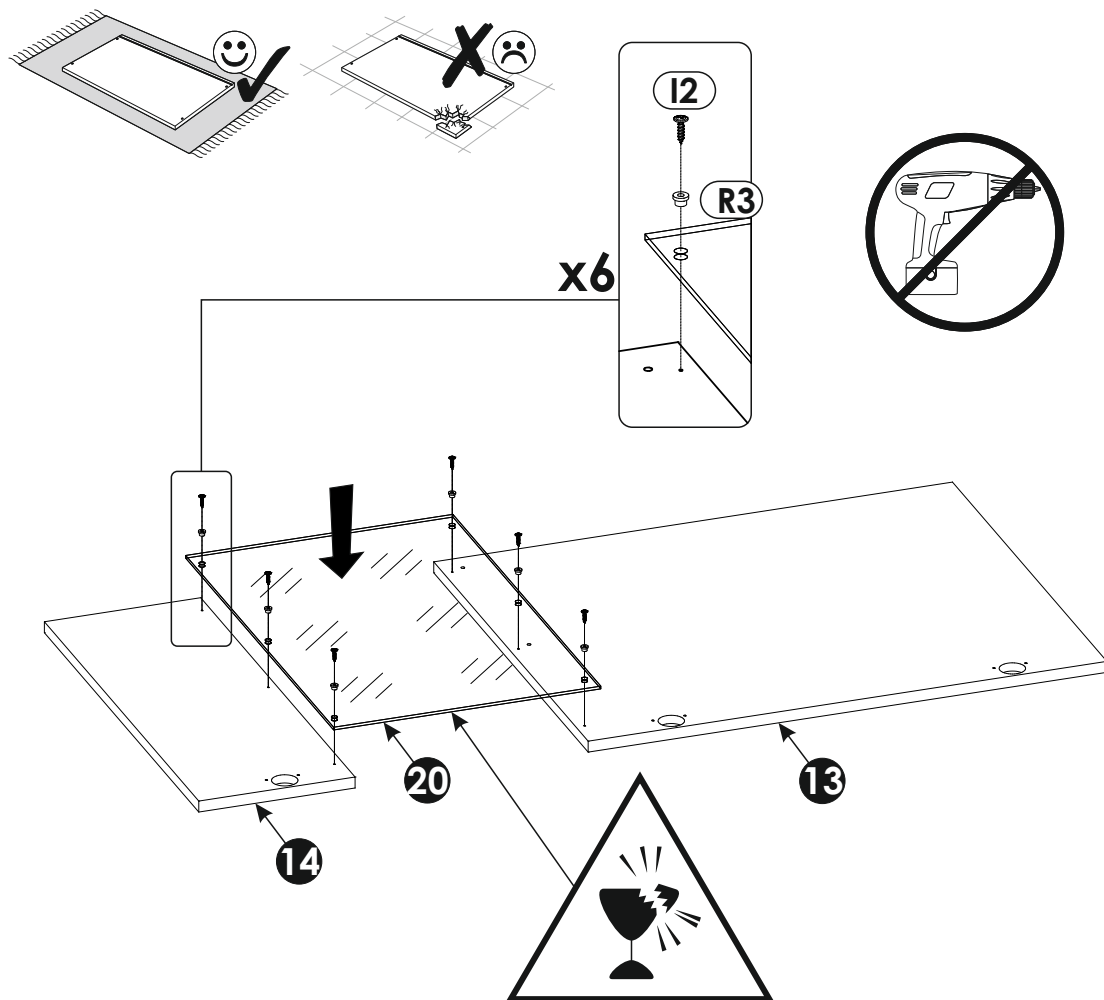

37▶

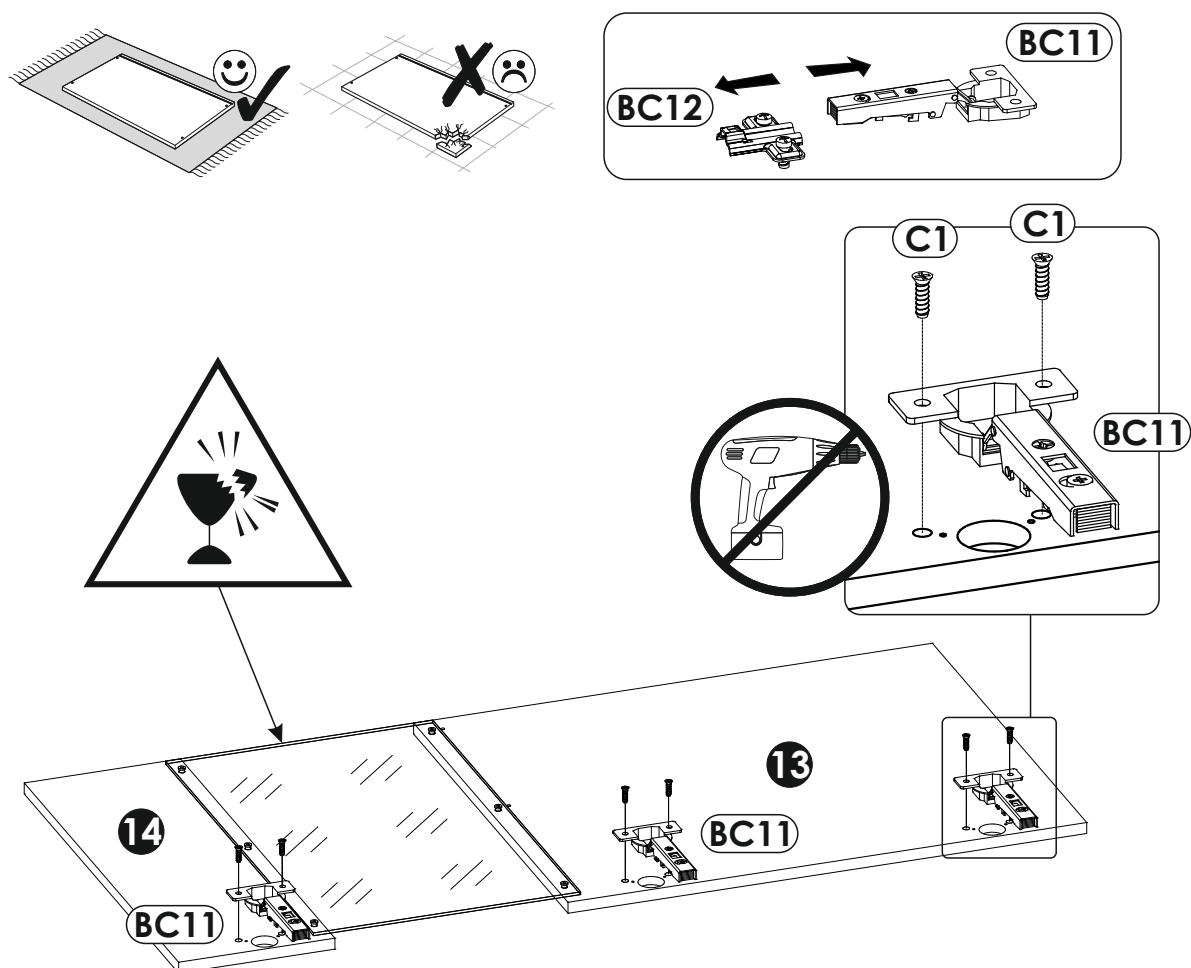

38▶

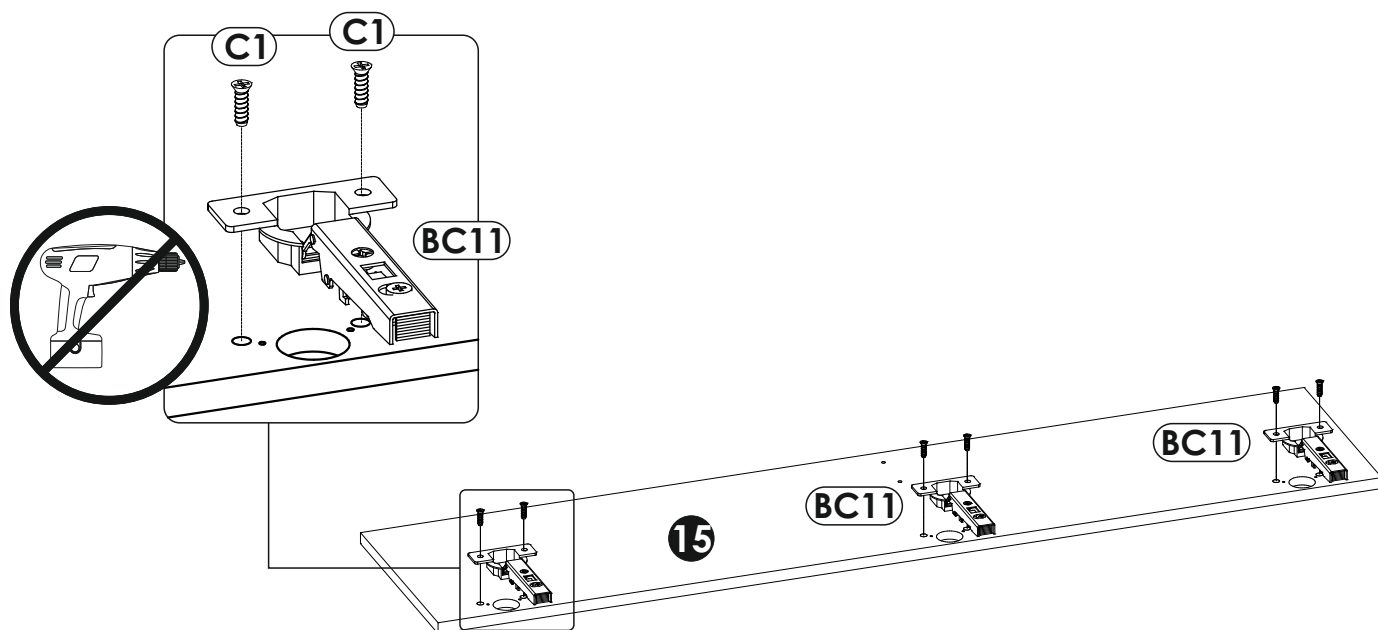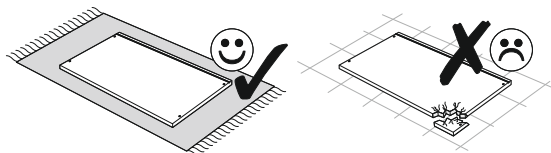

39▶

