

Aufbauanleitung

Assembly instructions


Návod k montáži

Aktenregal breit



DE Sehr geehrter Kunde,
bitte halten Sie sich bei der Schrankmontage genau an die Aufbauanleitung, da die Garantie nur dann gewährleistet ist. Zur Montage bitte eine weiche Unterlage benutzen (Decke) zum Schutz vor Kratzern. Bitte Montageanleitung aufbewahren!

EN Dear Customer,
Please adhere strictly to the assembly instructions when installing the unit, as only then does the guarantee apply. Please use a soft surface for installation (e.g. a blanket) in order to avoid scratches. Please keep the assembly instructions in a safe place!

CZ Vážený zákazníku,
prosím, postupujte při montáži skříňky přesně podle návodu, protože jen tak vám můžeme poskytnout na výrobek záruku. Montáž provádějte na měkké podložce (např. dece), abyste nepoškrábali podlahu. Prosím, uchovejte návod i po ukončení montáže!


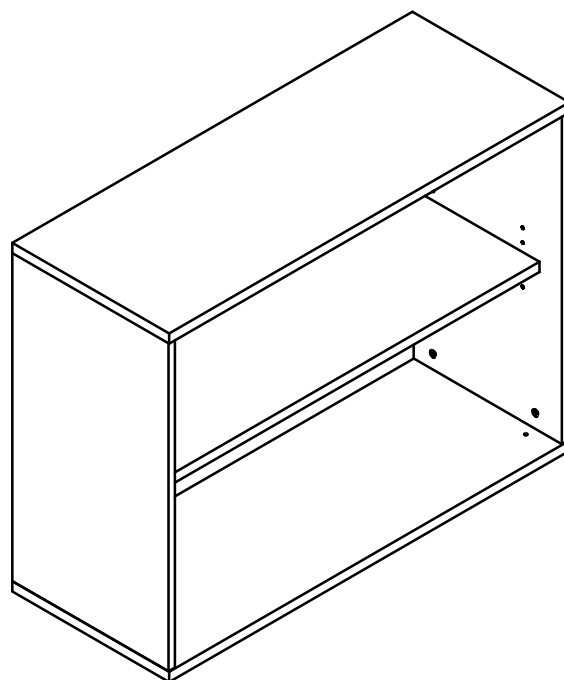


A	 4,0x27	4x
B	 3,5x15	2x
C	 3,5x40	1x
D	 6 mm	1x
L	 23/16	4x
M	 15/16	8x
N		12x

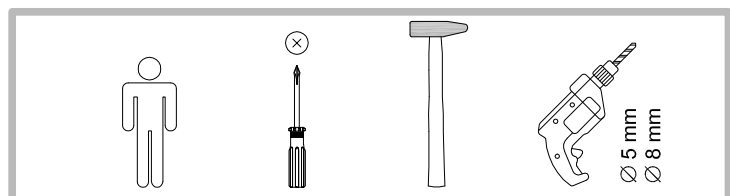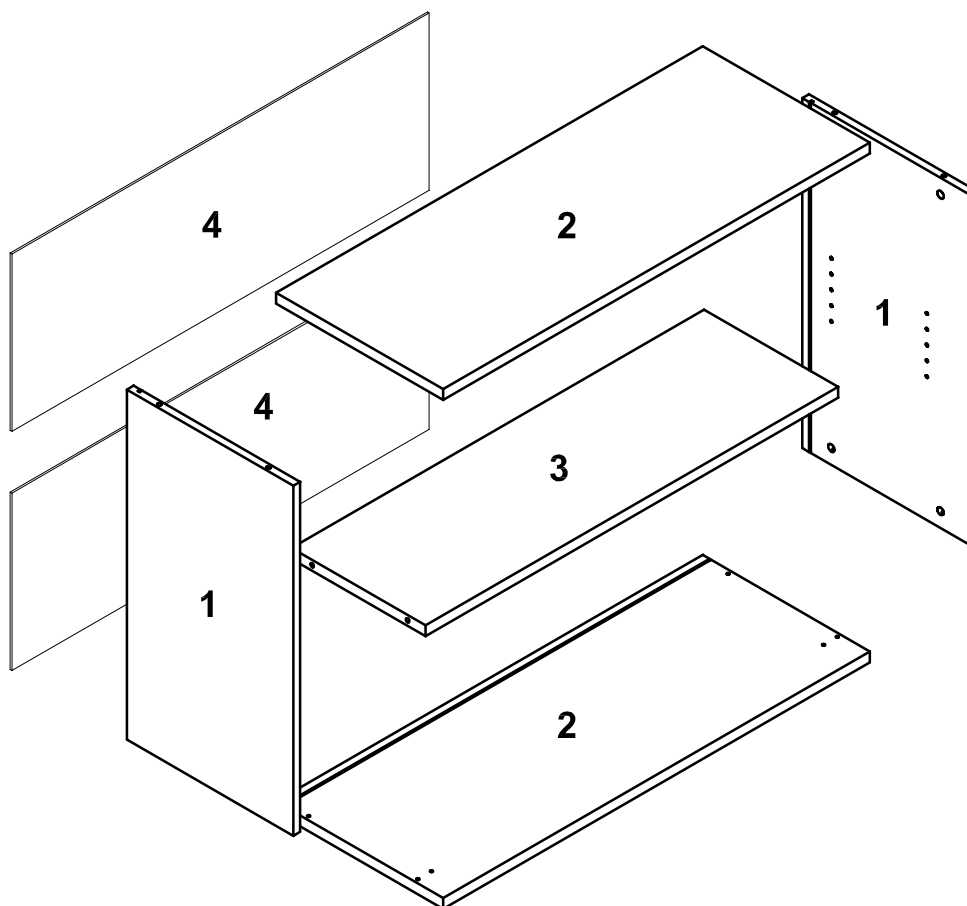


1

M		8x	N		4x
---	--	----	---	--	----

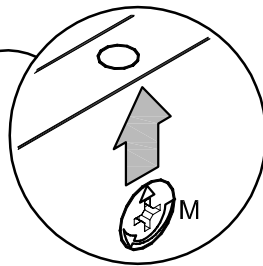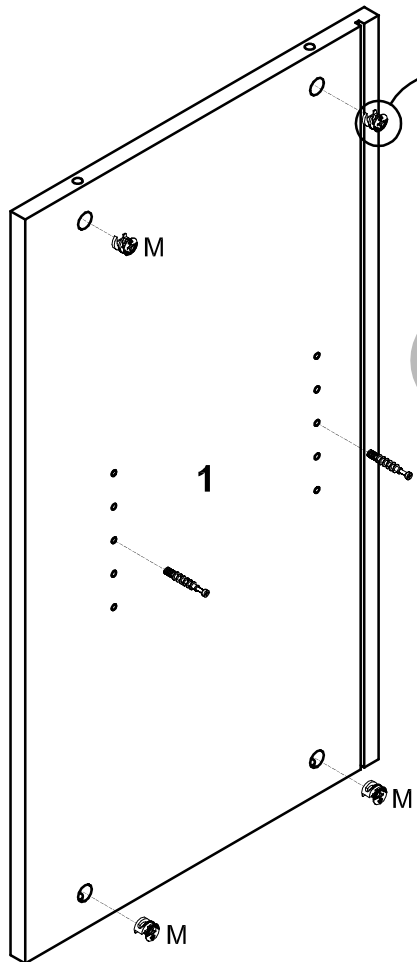


ACHTUNG!
Kleine Excenter
15/16 verwenden!

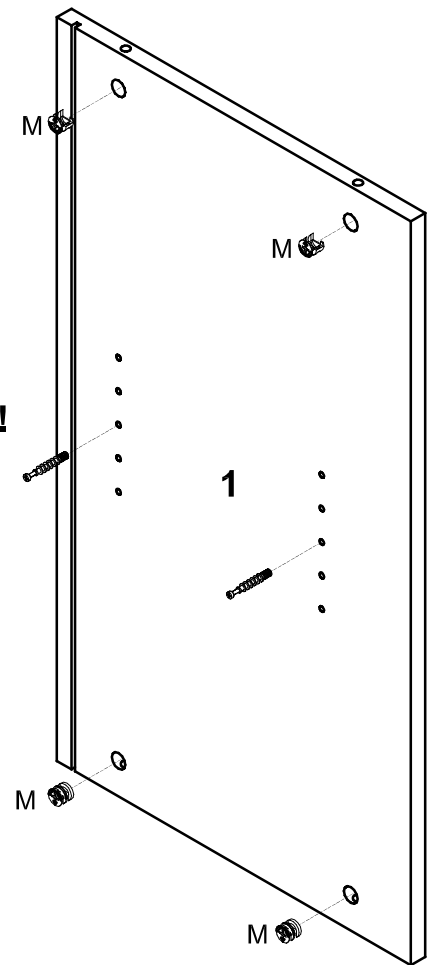

2

N		8x
---	---	----

2x!!


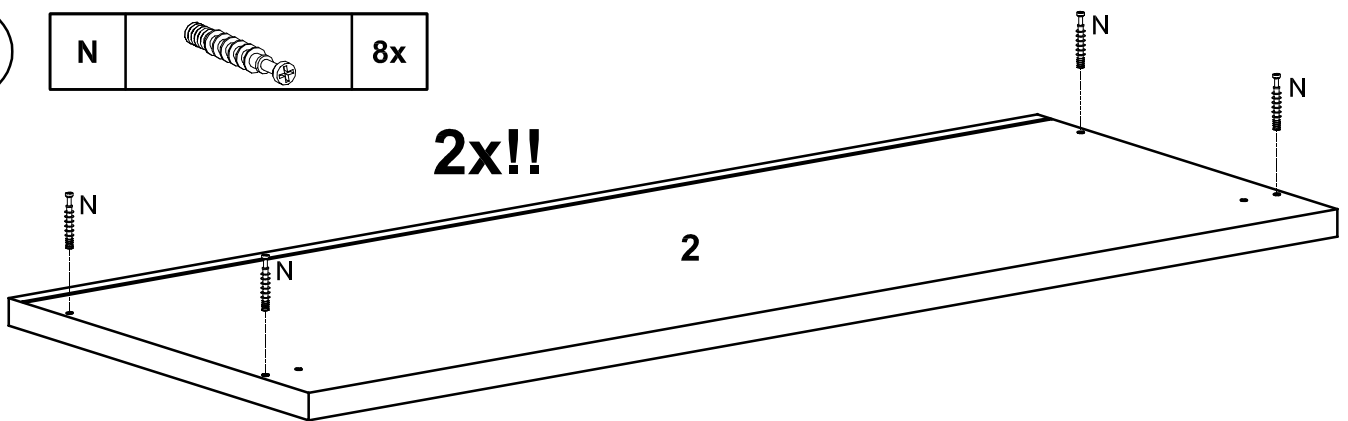


3


L		4x
---	---	----





ACHTUNG!
Große Excenter
23/16 verwenden!

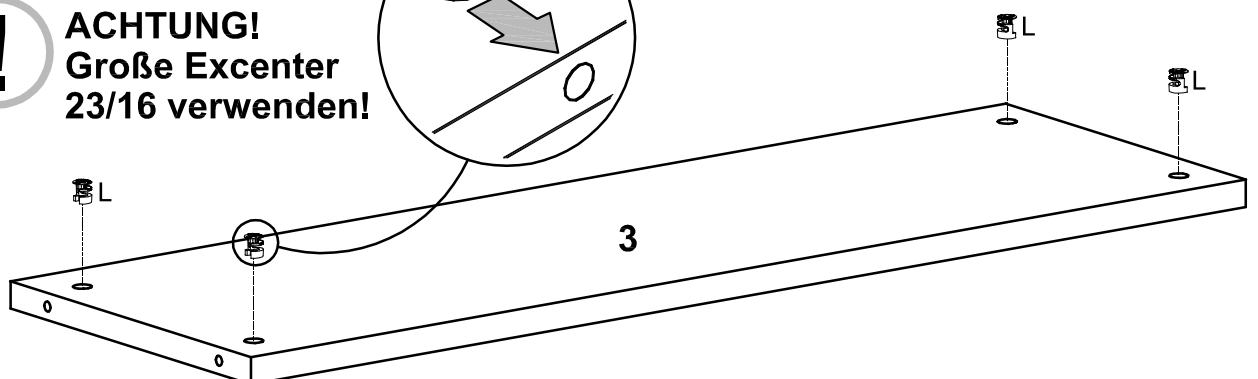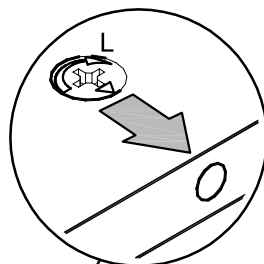



4

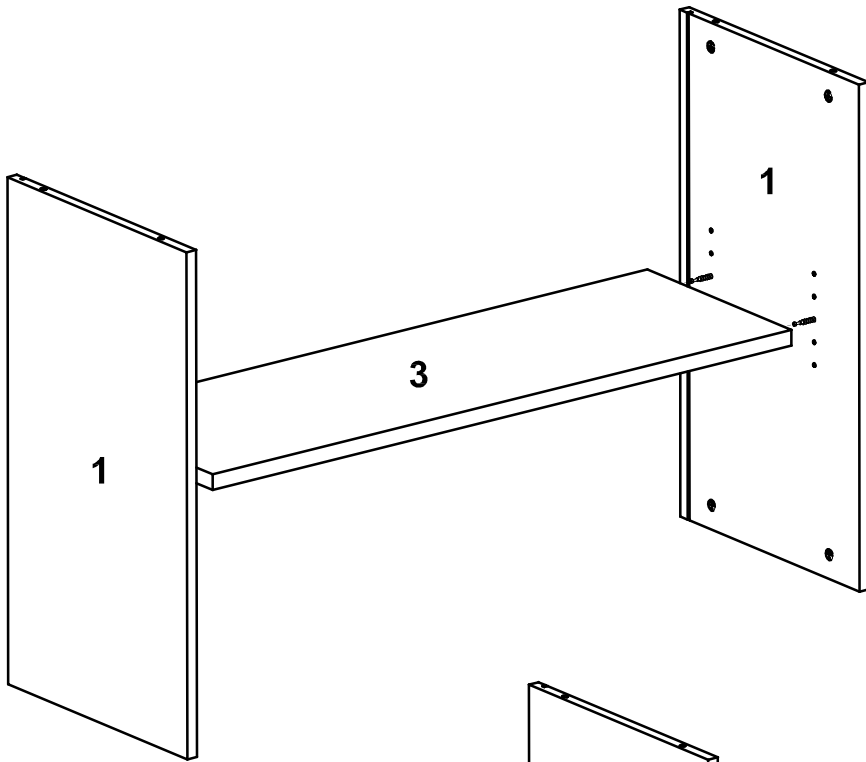

5

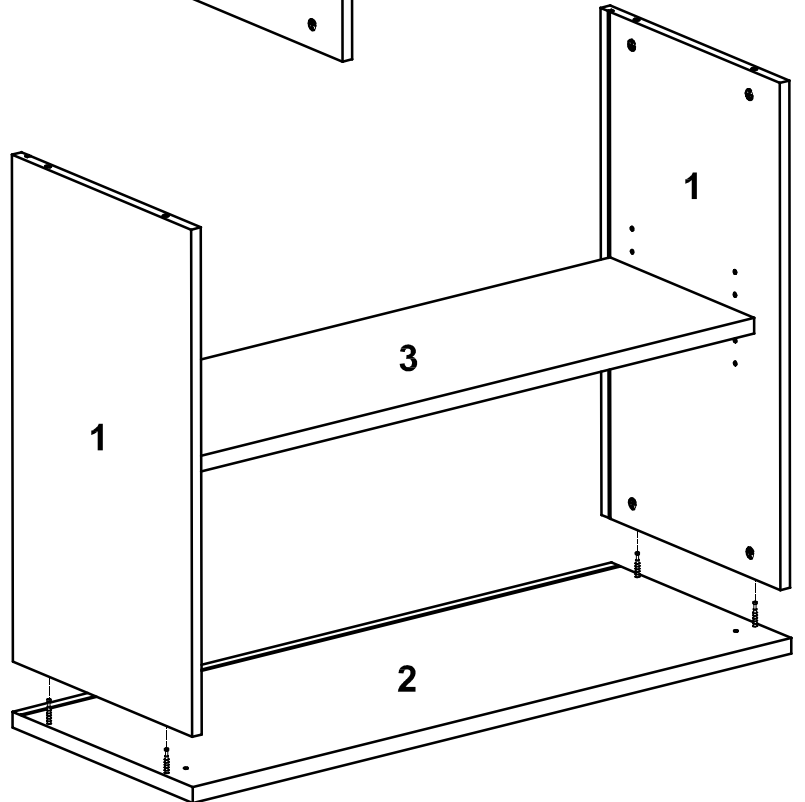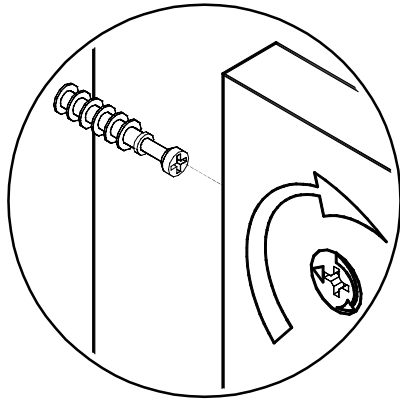


6

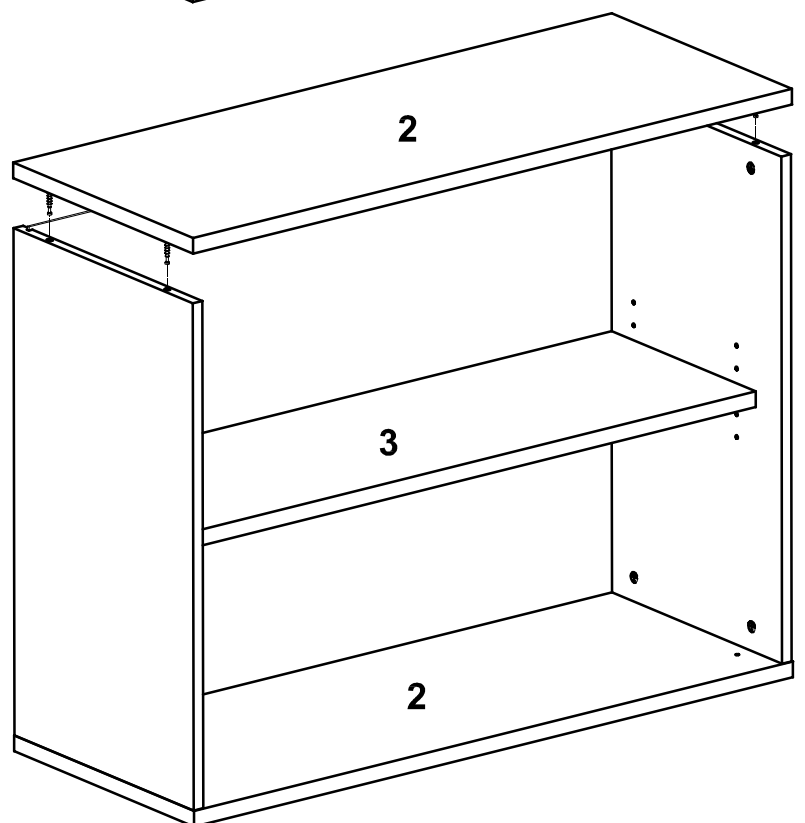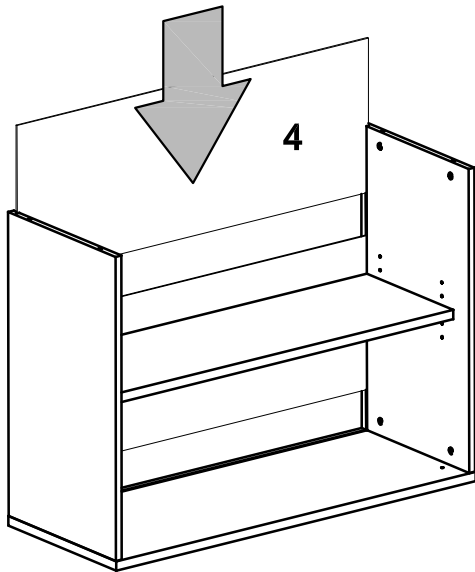


7



A	 4.0x27	4x
---	--	----

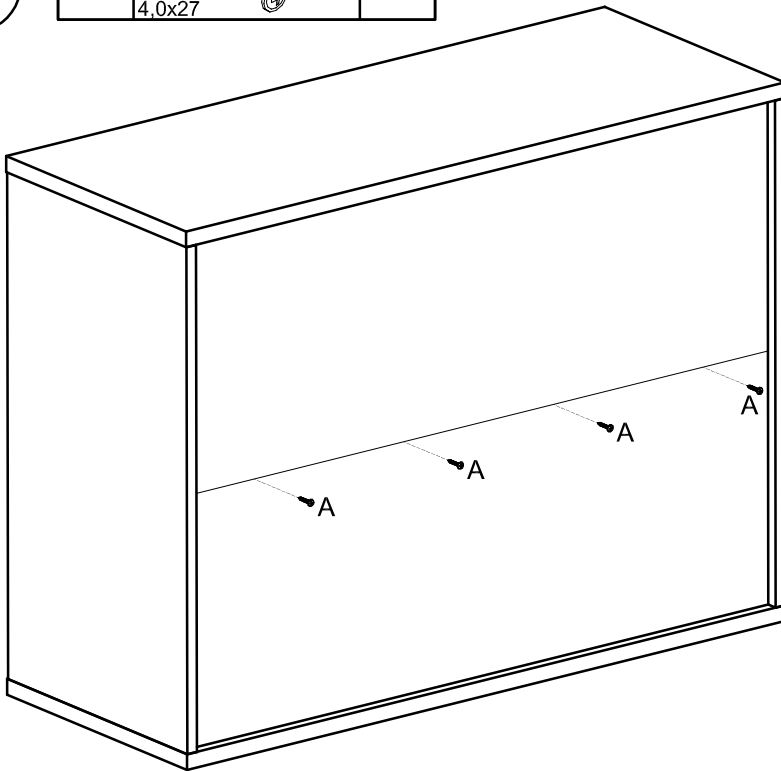

A = B !!

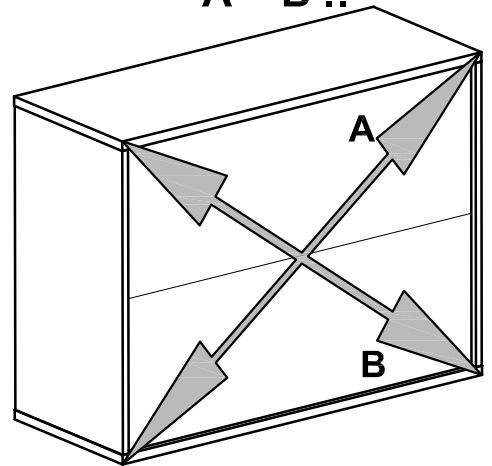

8

B	 3.5x15	2x	C	 3.5x40	1x	D	 6 mm	1x
E	 1x		F	 2x		G	 1x	
H	 3x							

