



**Küchenblock
CLASSIC
102-03-300-024**






Montageanleitungen:

**Anrichte 40
Herdumbau 60
Spülenunterbau 50
Hänger 40 + 50 + 60
Kühl/Gefrierumbau 200
Apothekerschrank 200**




Montage-Anleitung

Unterschrank





mit 1 Tür (Seiten ausgeklippt)

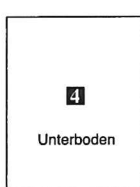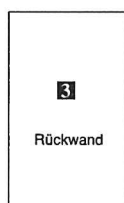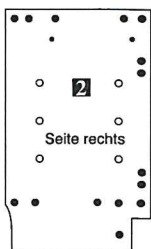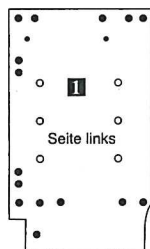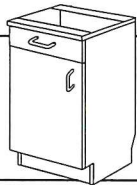

!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren
sofort entfernen und umgehend
montieren!

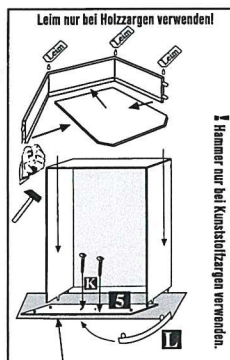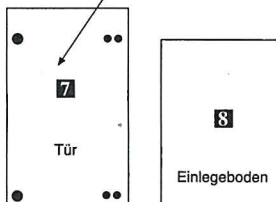



!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanz-
SVS sofort entfernen und
umgehend montieren!

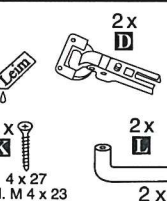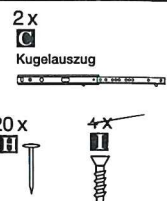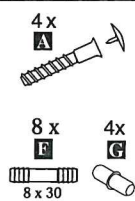


Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

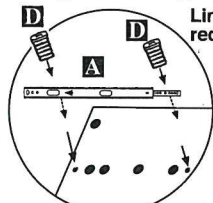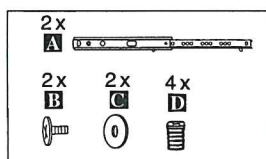


Linke Seite
rechts spiegelbildlich



1. Montageweg:
Schraube D in das 1. Loch
von LINKS



2. Montageweg:
Schraube D in das 3. Loch
von RECHTS




Von innen anschrauben!

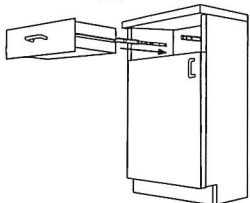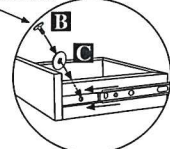


K












Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!

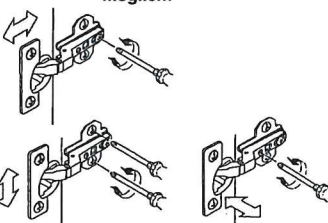

L

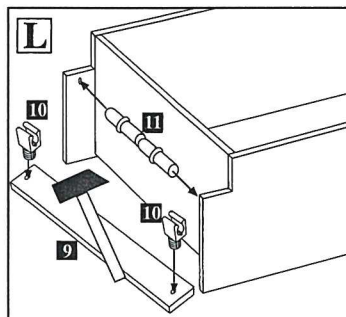


M

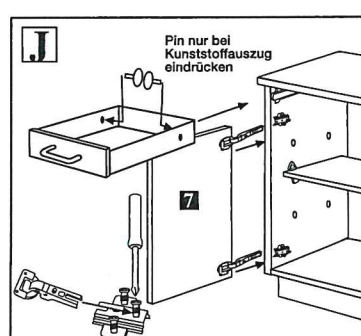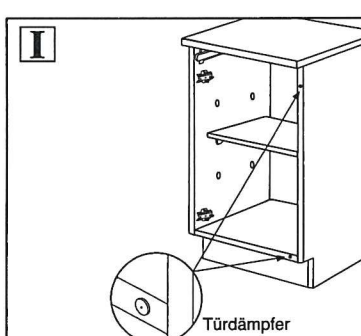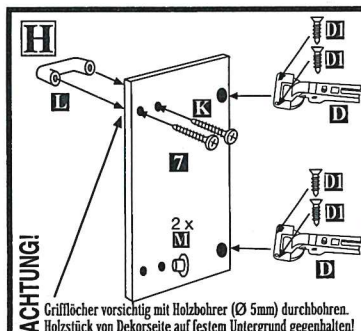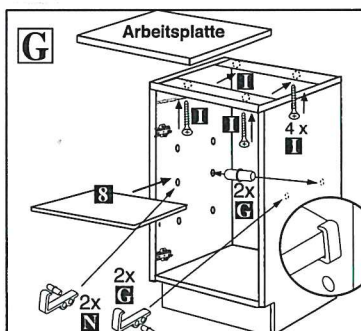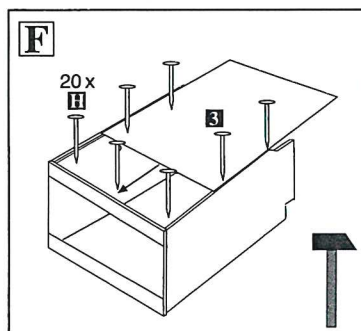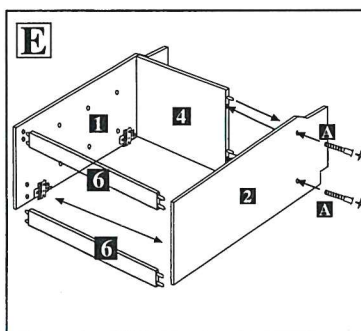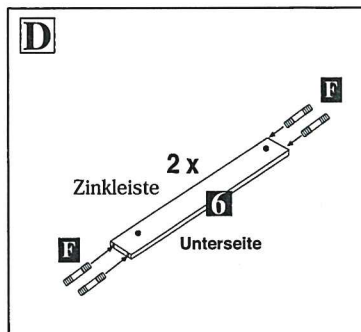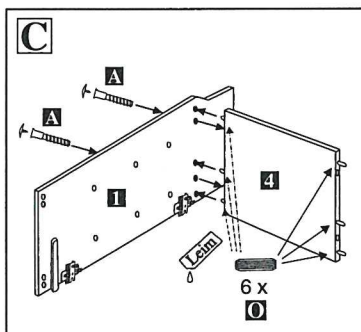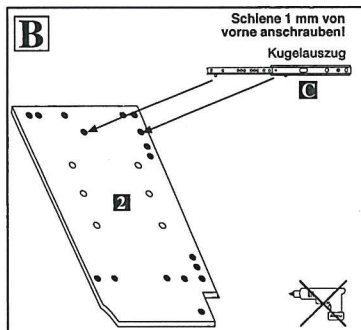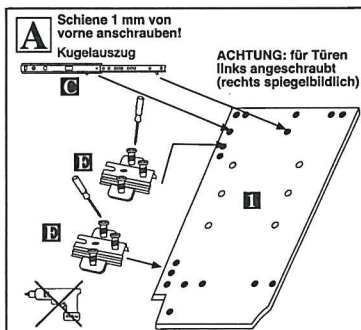
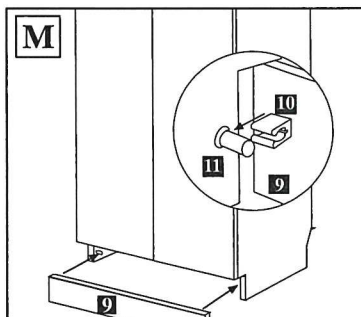


Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

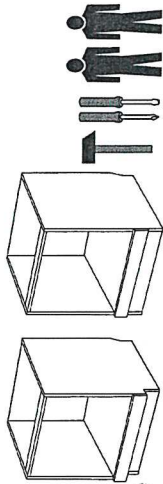

*Ausklippung bei ausgeklippten Seiten

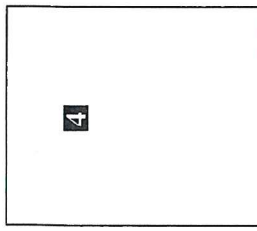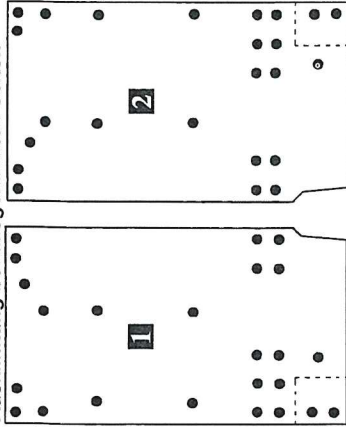

Sockel
für nicht ausgeklippte Seiten

Zinkleiste

Blende









Eventuell Hartfaserstreifen
zum Höhenausgleich beim
Herdeinbau verwenden!

Blende

Blende

Blende


Montage-Anleitung « Sockelleiste » nur für ausgeklippte Seiten

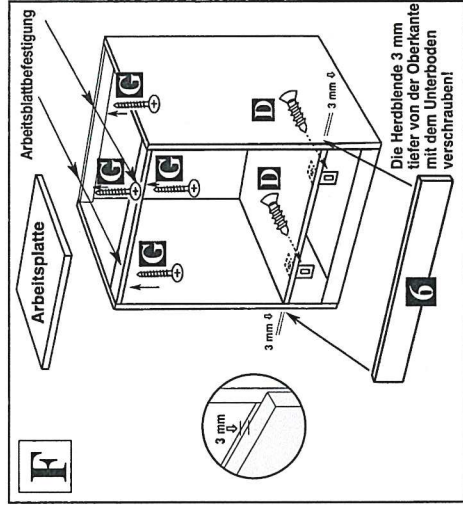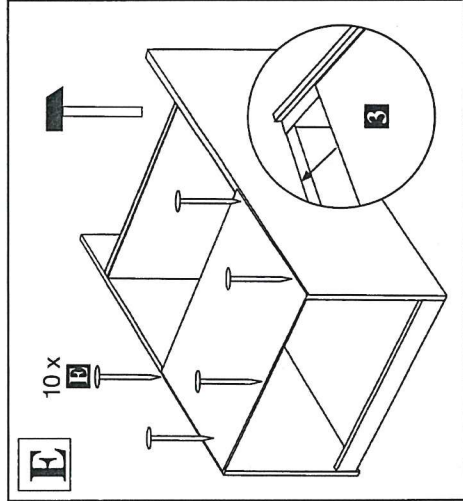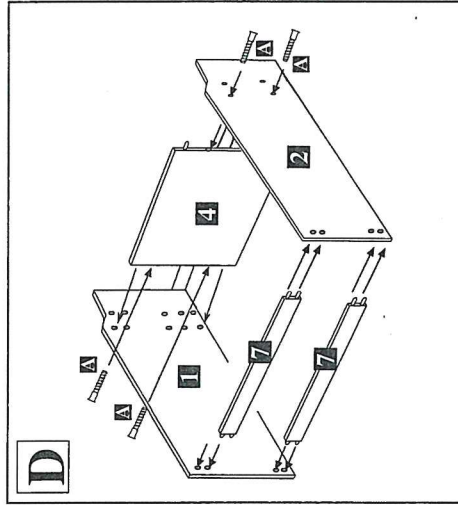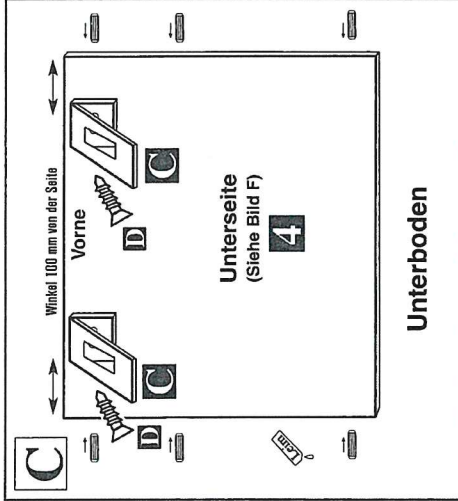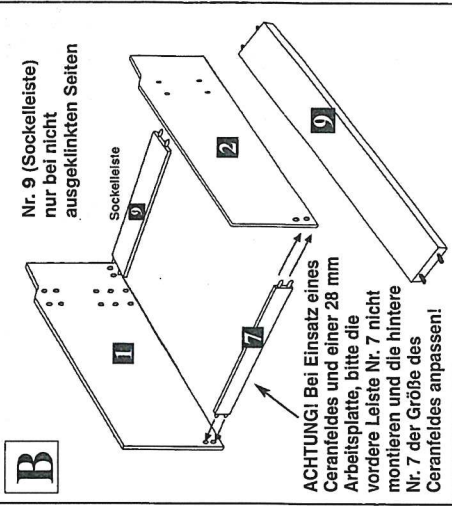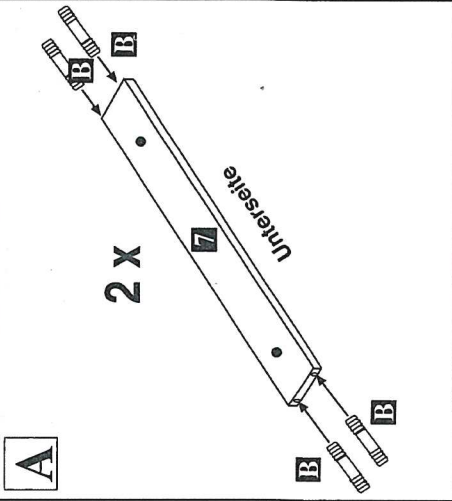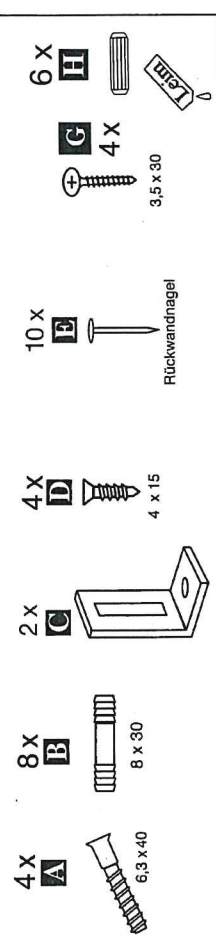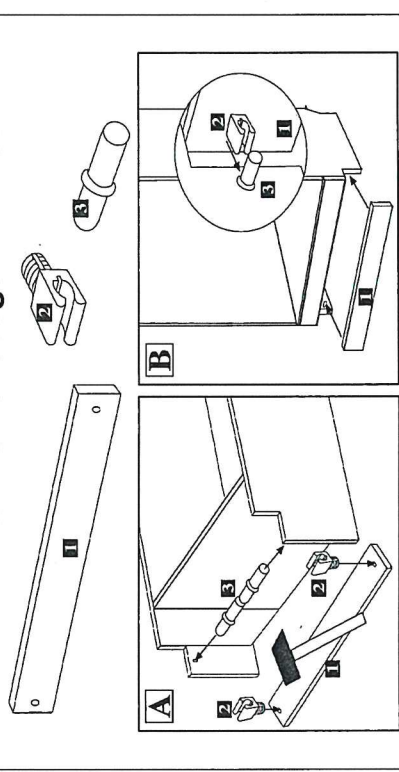
















Montage-Anleitung

Spüle mit 1 Tür ohne Blatt


Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

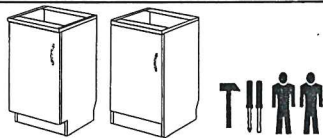

* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

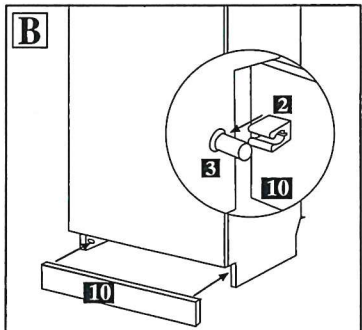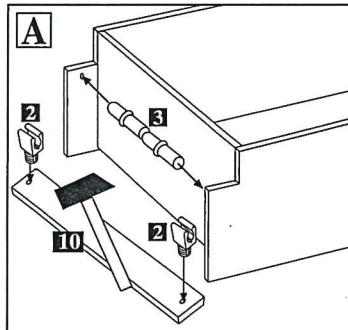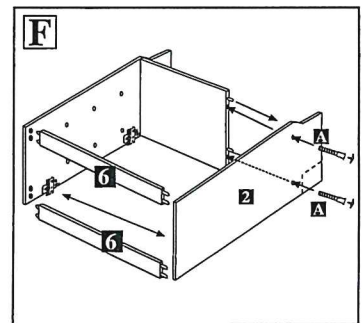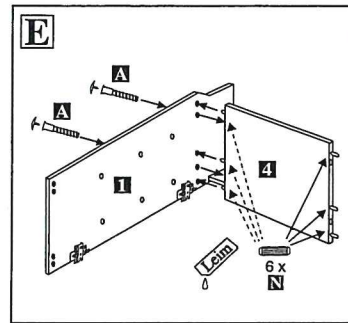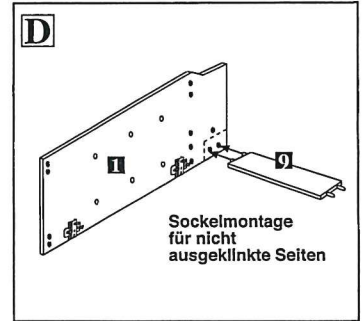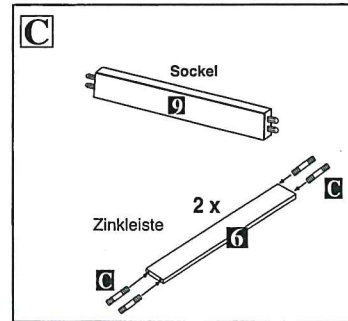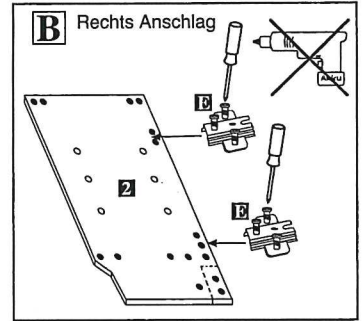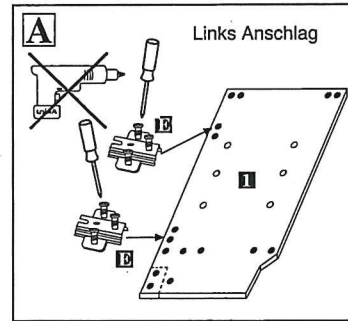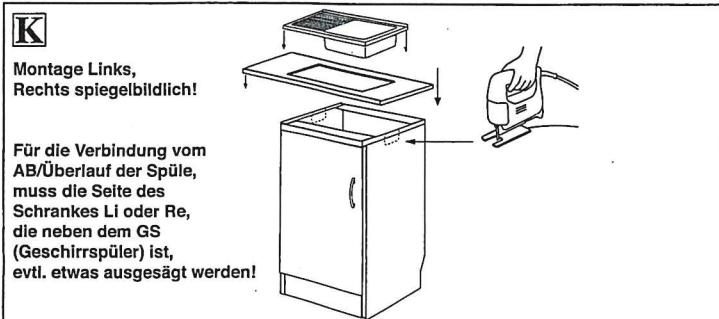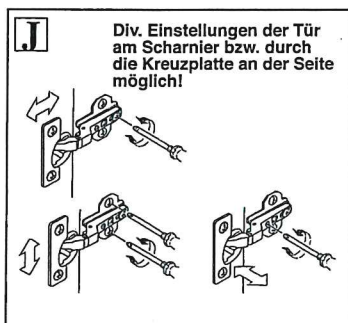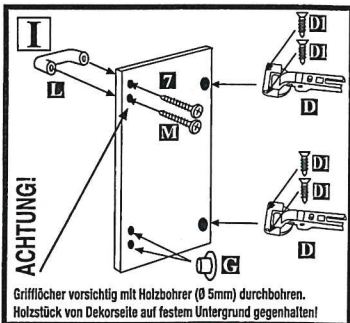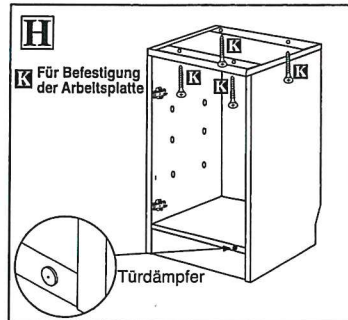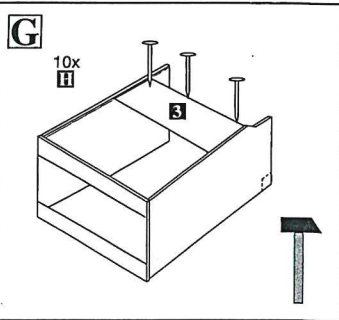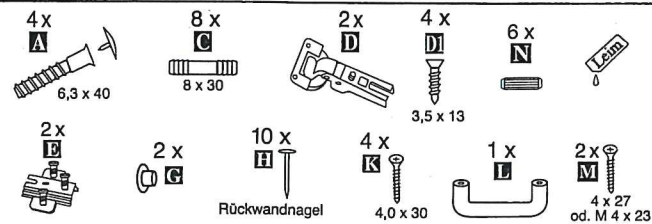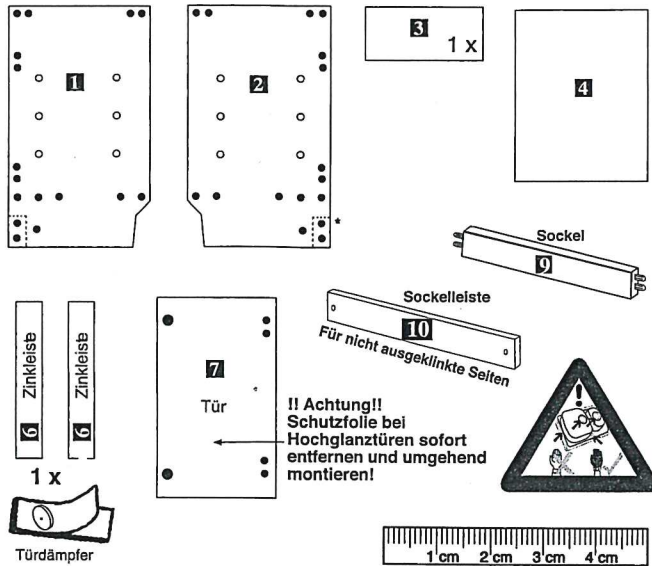


HINWEIS!
Bei der Montage des Einlassbeckens
Dichtungsband von unten ringsum einkleben.
Die Befestigungsklammern nur mit
einem Handschraubendreher festziehen!

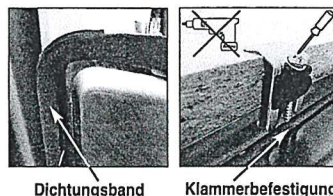

ACHTUNG!!!
Die Verpackung
der Spüle dient als
Schablone für den
Arbeitsplatten-
ausschnitt!

Montage-Anleitung

Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

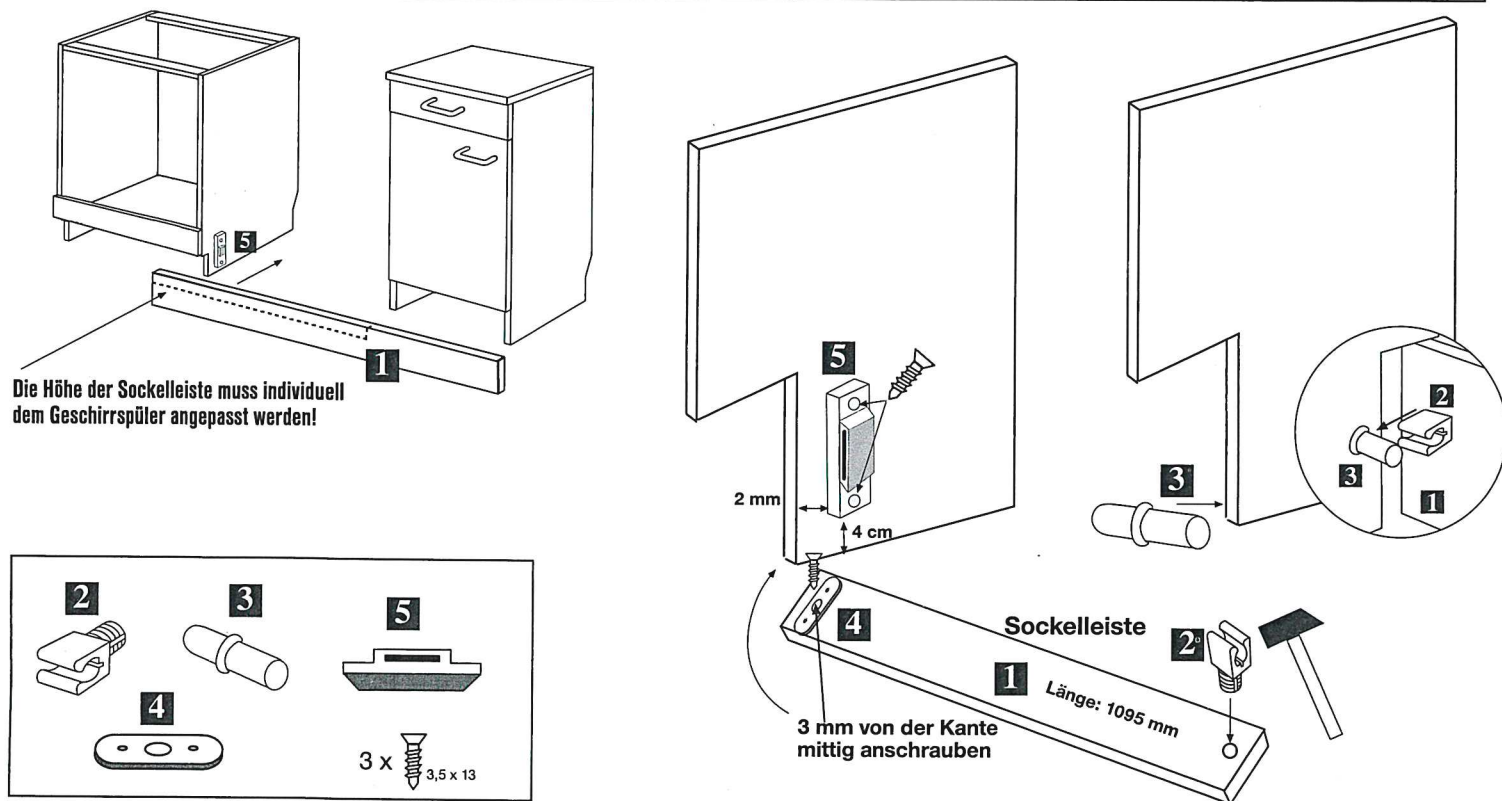

Montage-Anleitung

Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm


Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm

für

Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen






oder für

Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen














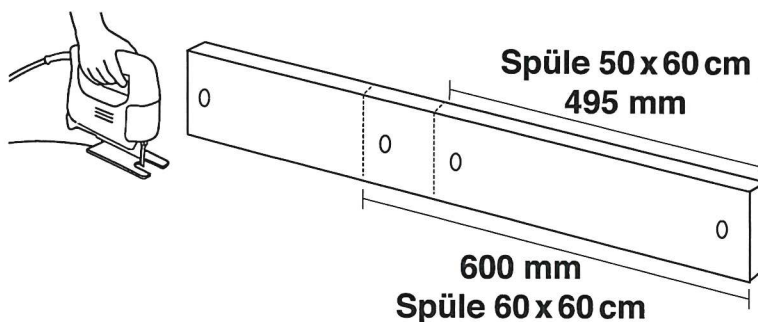


Montage-Anleitung Hängeschränk mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

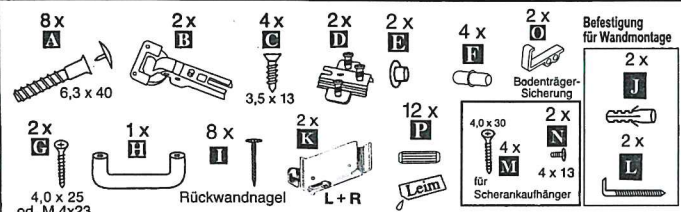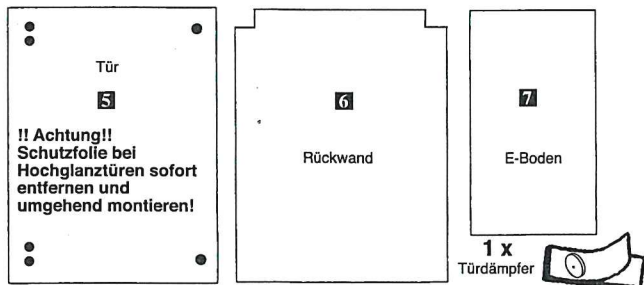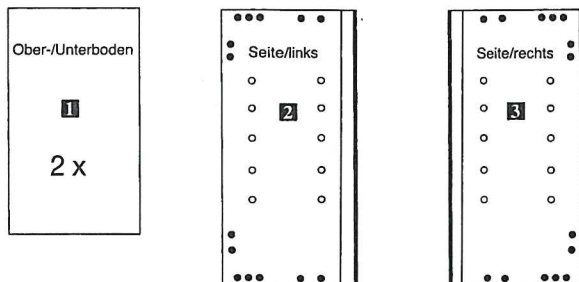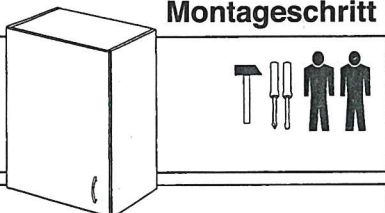

**! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie! !**

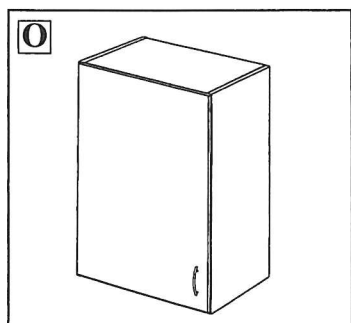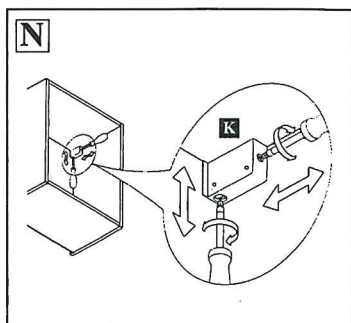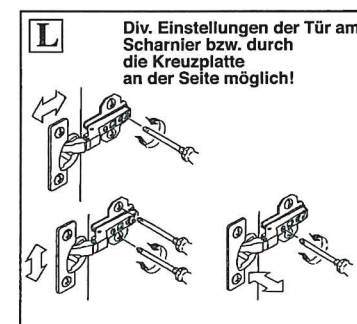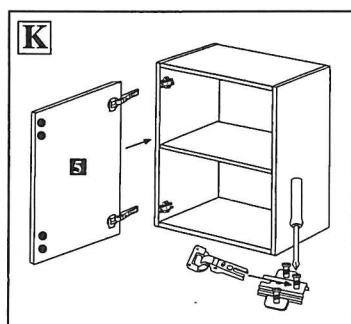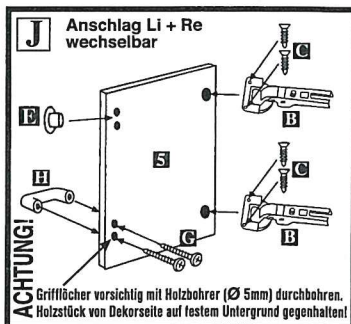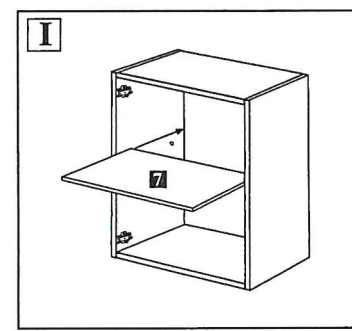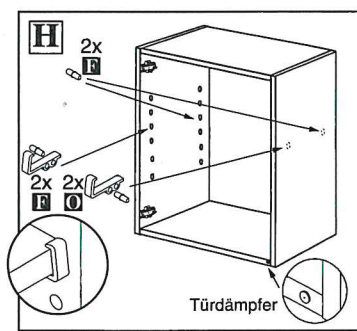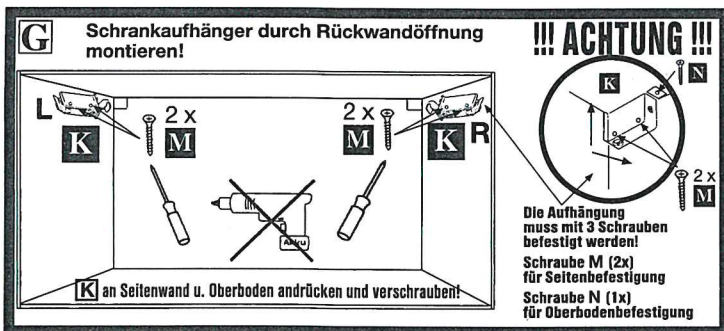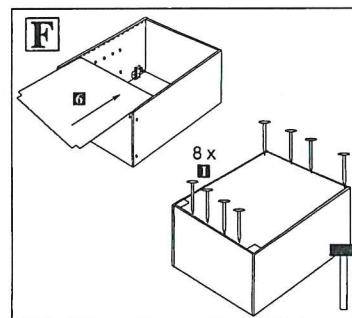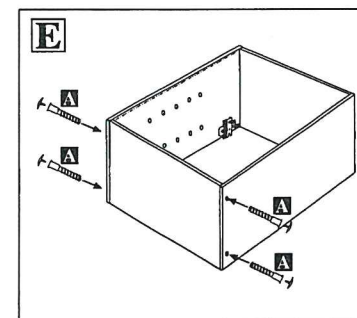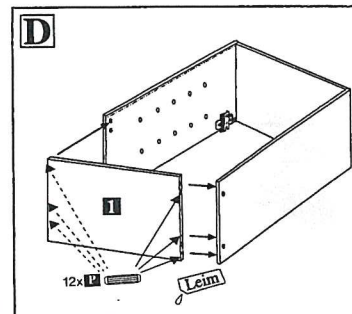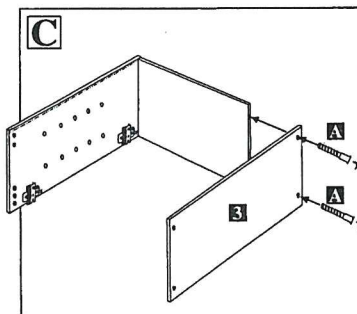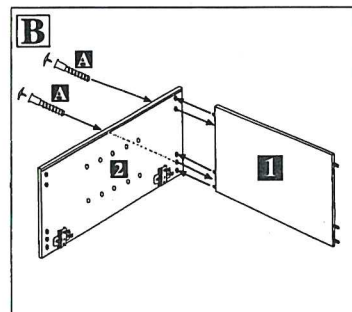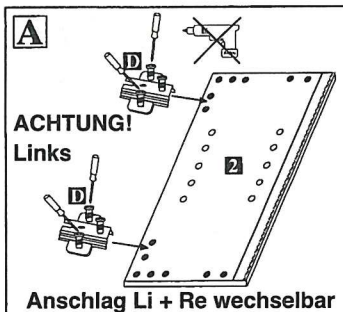

WICHTIG!

Inhalt: Hängeschränk

Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!


**Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadenersatz bei unsachgemäßer
Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.**

ACHTUNG!


**Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen
führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen
oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie
Schrauben/Beschläge entsprechend der
Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit aus-
reichender Tragfähigkeit verwenden.
Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwaren-
fachhandel.**

Montage-Anleitung Kühlschranksbau GF 60






Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

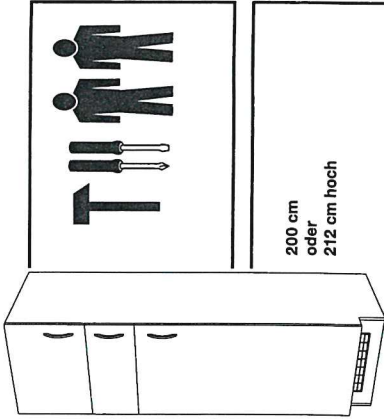

Seite links

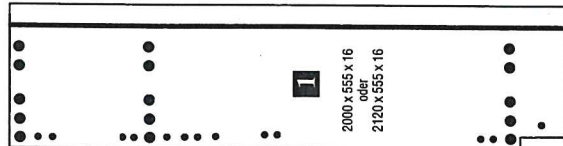

Seite rechts

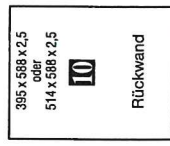
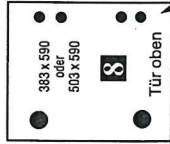

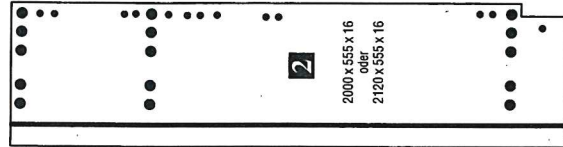


!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!




Sockel
599 x 140 x 16
nur bei Einzelschränken





!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

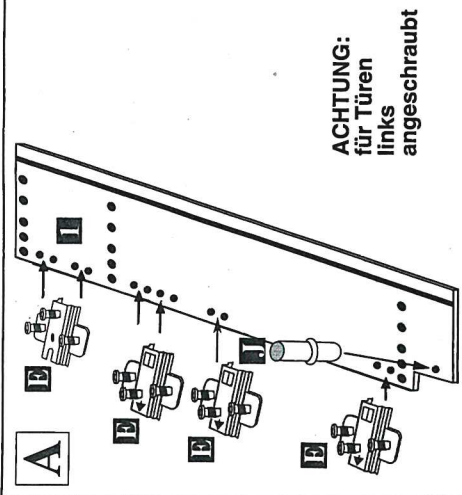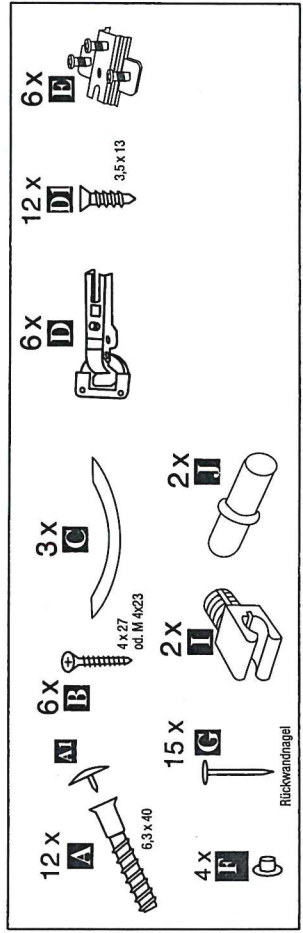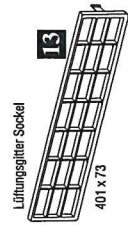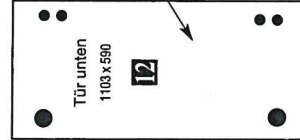

ACHTUNG:
für Türen
links
angeschraubt

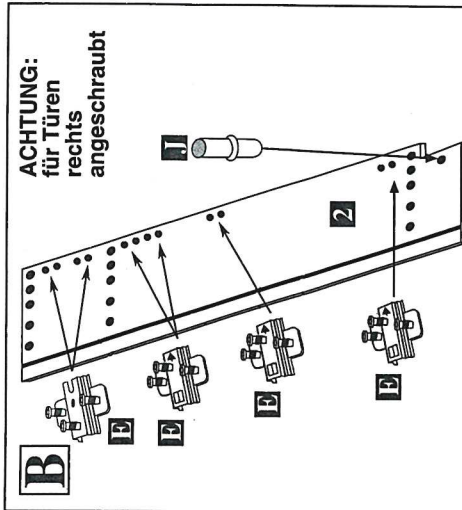

ACHTUNG:
für Türen
rechts
angeschraubt

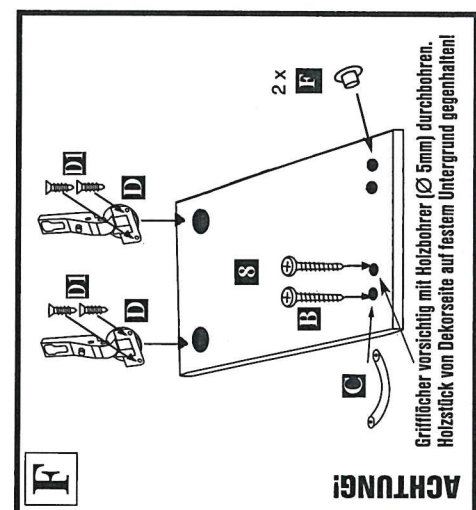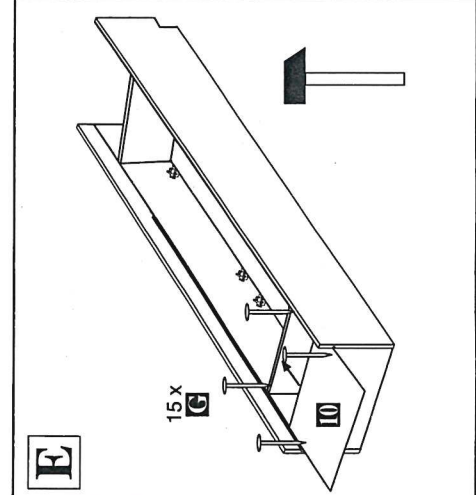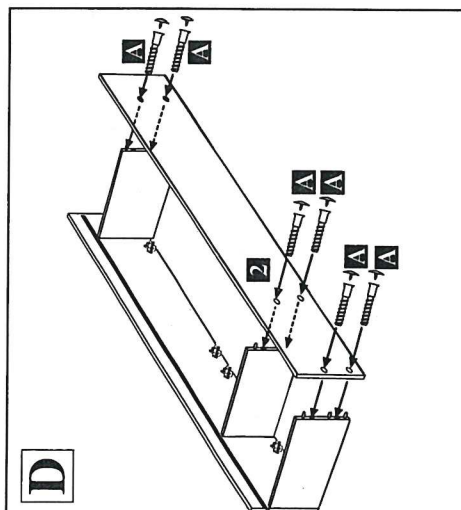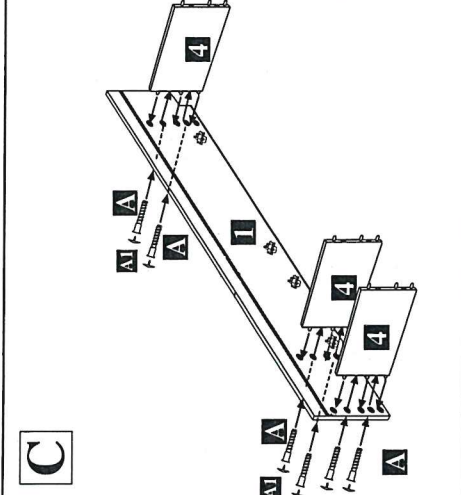

ACHTUNG!








Griffflächen vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

ACHTUNG!




Montageschritte G, H + I beachten:

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

Für Türen rechts angeschraubt
siehe Hinweis/Montageschritt M

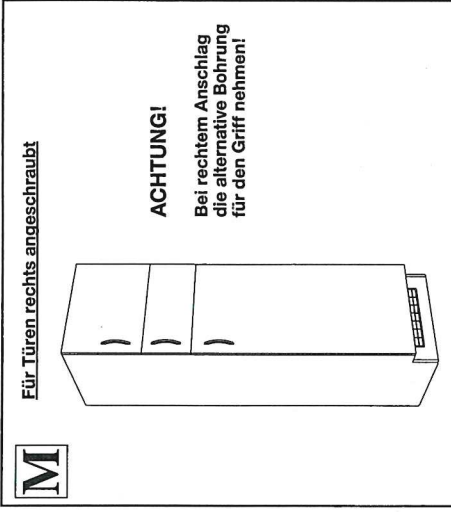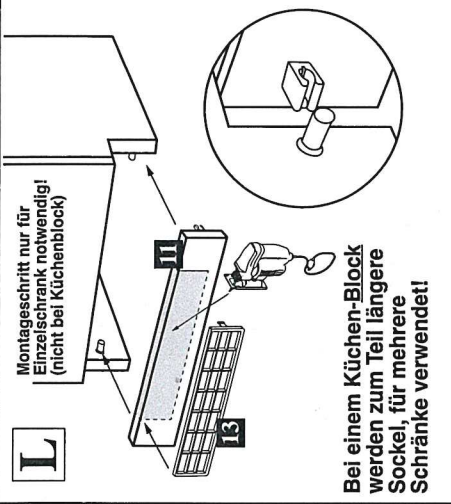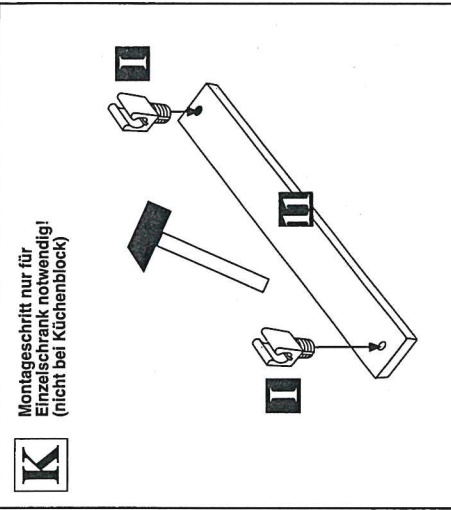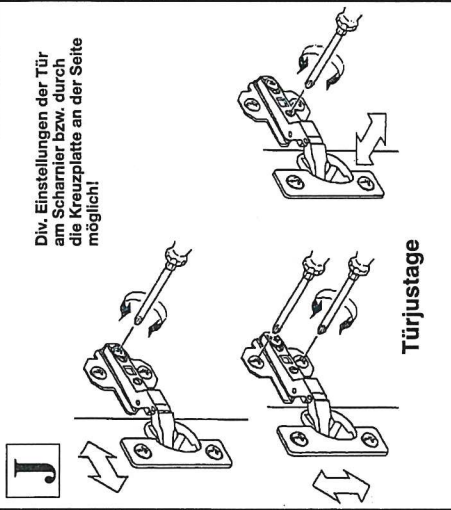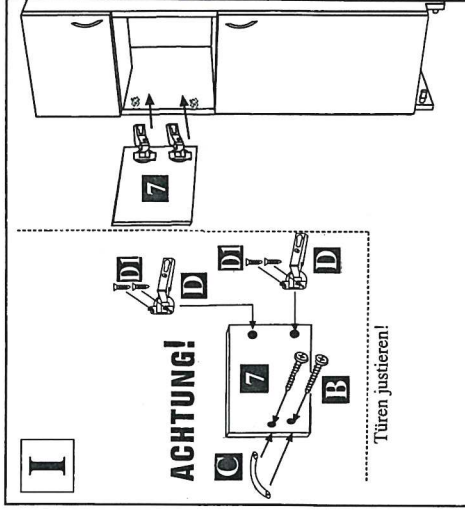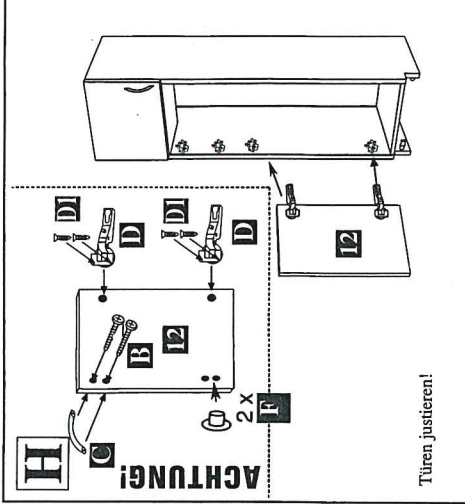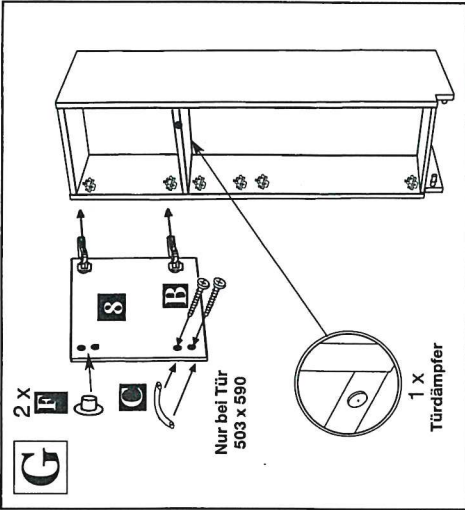


Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination

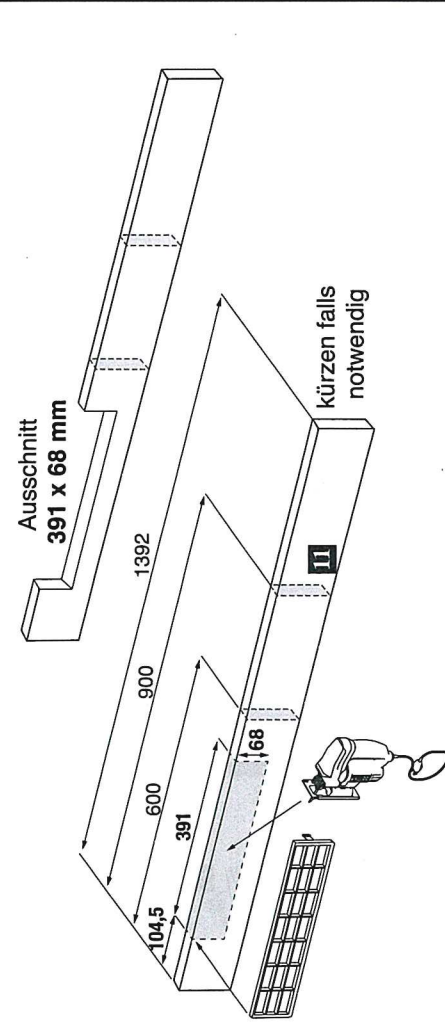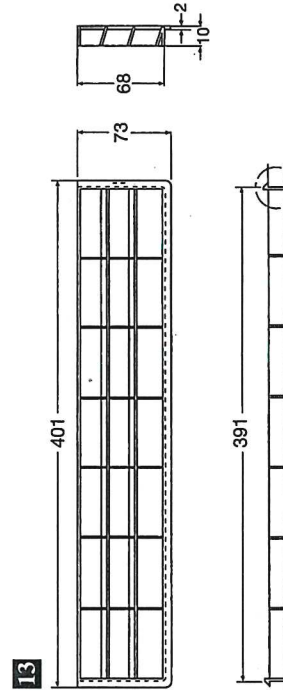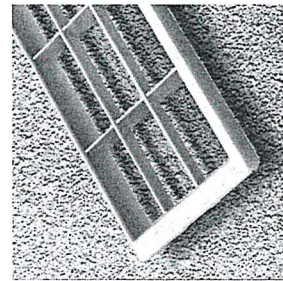


Montage-Anleitung

Apothekerschrank 200/212









Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

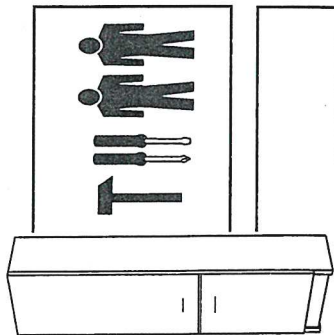


!! Achtung!! Nur bei Hochglanztüren vor
Türmontage die Schutzfolie entfernen!


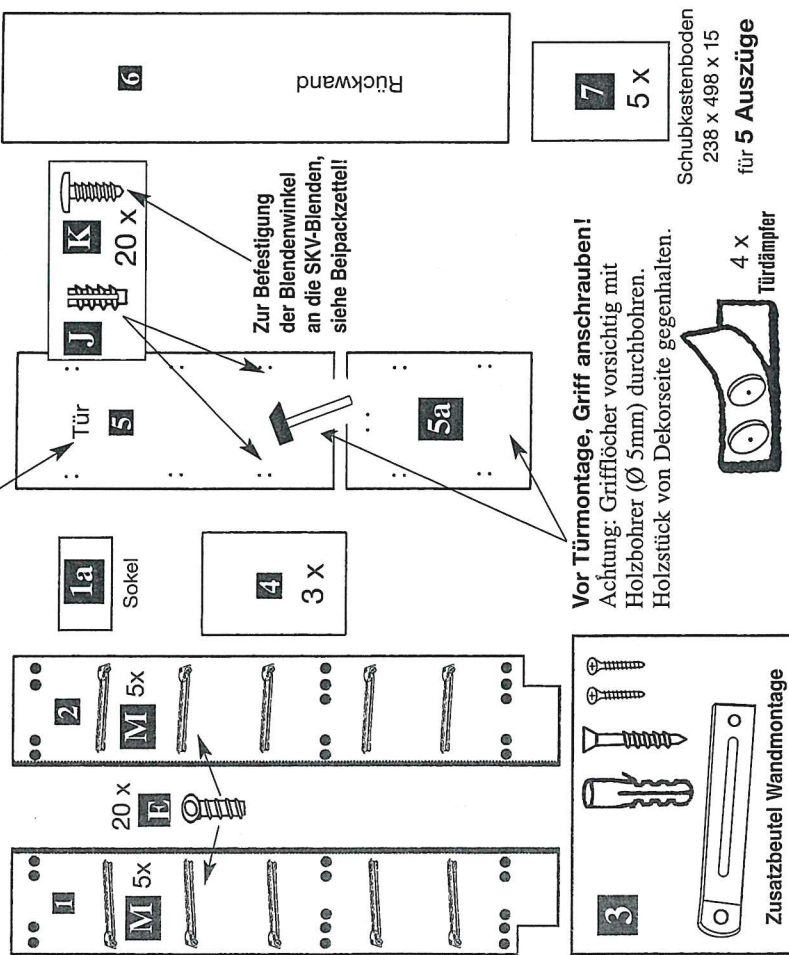


Vor Türmontage, Griff anschrauben!
Achtung: Grifflocher vorsichtig mit
Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite
gegenhalten.

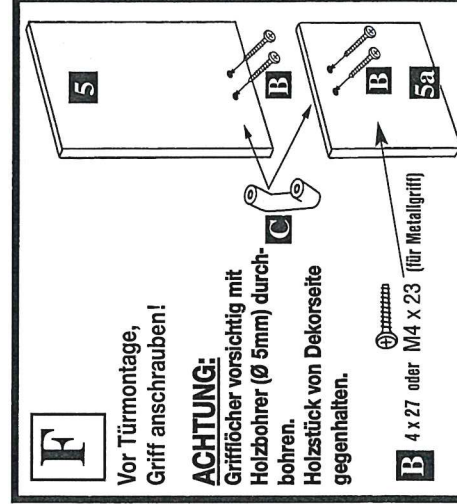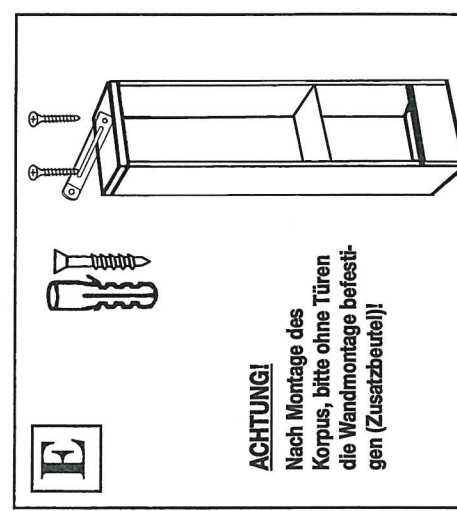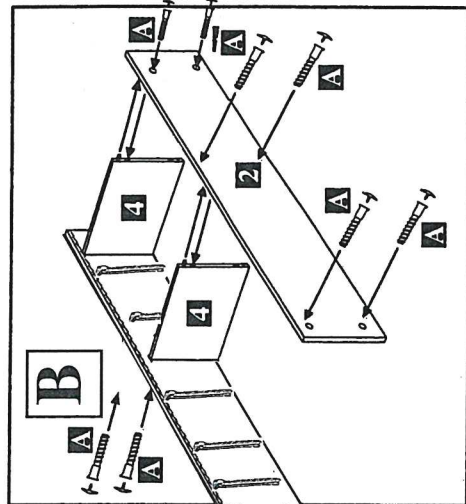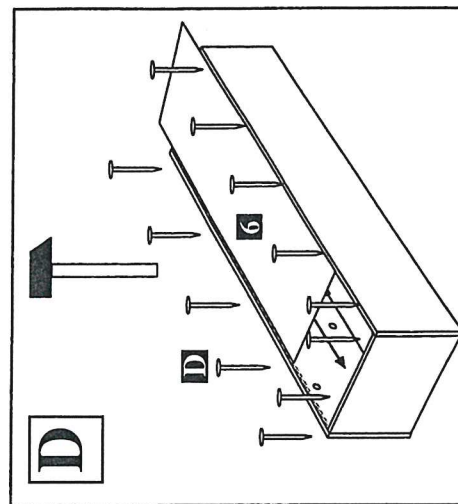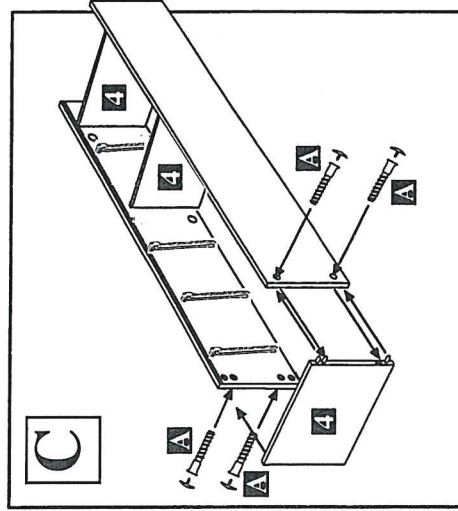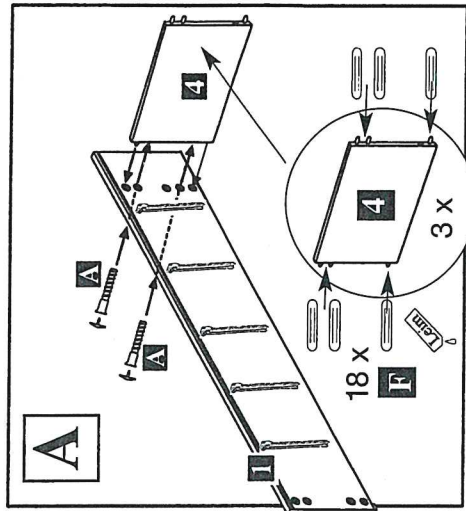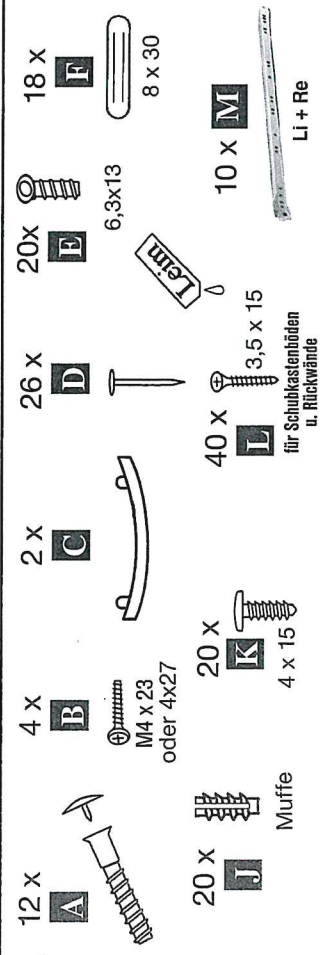

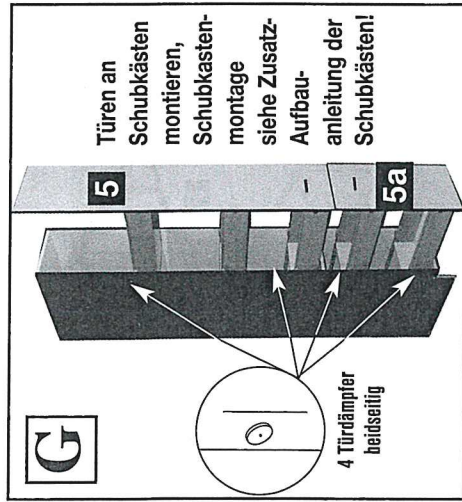

Montage-Anleitung «Sockelleiste» nur für ausgeklippte Seiten

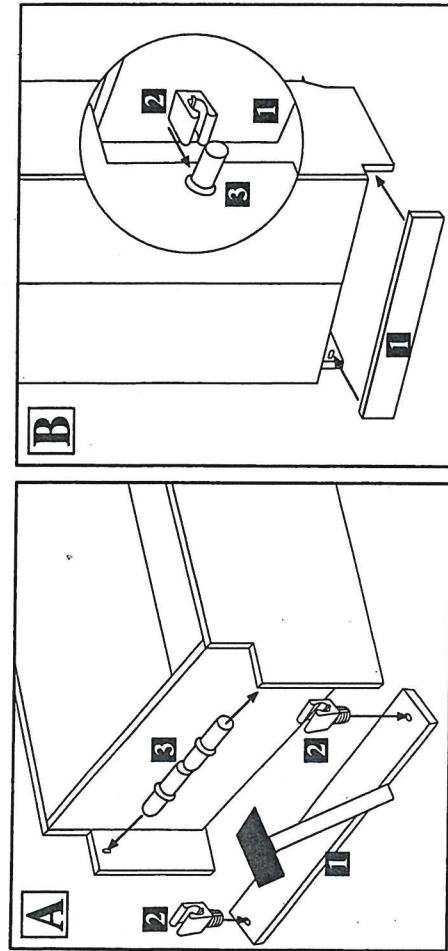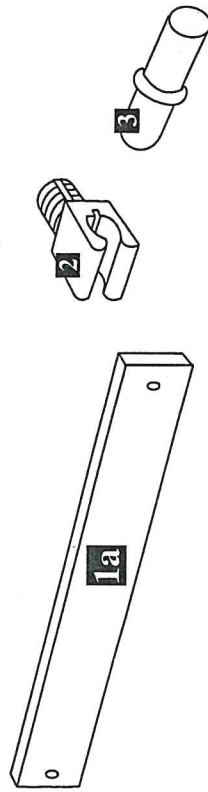

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

PFLEGEHINWEIS!

Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:

Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.

Glänzende Metallteile und Glasflächen: Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben.

Glas reiben Sie einfach mit nassfestem Papier trocken.