

SK:

Pri individuálnom pripevnení lepiacej fólie môžete použiť napr. špáry v kúpeľni na navrtanie uchopenia zrkadla. Predídete tým poškodeniu dlaždíc.

Okrem toho by ste sa mali uistiť, že pri vŕtaní dier na uchopenie zrkadla, neprechádza týmto miestom žiadne potrubie alebo elektrický rozvod.

Aby ste zabezpečili dokonalé prilepenie zrkadla o povrch, uistite sa, že miesto lepenia je bez nečistôt a mastnoty.

1. Označte si presnú pozíciu pre umiestnenie uchopenia na zadnú stranu zrkadla s jemnou ceruzkou
2. Odstráňte ochrannú fóliu z obojstrannej pásky (nedotýkajte sa lepiacej plochy)
3. Pritlačte túto pásku na Vami vyznačené miesto  
**UPOZORNENIE:** túto pásku nie je možné po prilepení premiestniť na inú pozíciu zadnej strany
4. Počkajte cca 12 hodín pred zavesením zrkadla na stenu
5. Ideálna teplota pre pracovanie s touto sadou je 25°C (+/- 5°C)
6. Pre správne dištančné umiestnenie lepiacich plôch sa prosím riadte skicou


CZ:

Při individuálním připevnění lepicí fólie můžete použít např. spáry v koupelně na navrtání uchopení zrcadla. Předejdete tím poškození dlaždíc.

Kromě toho byste se měli ujistit, že při vrtání děr na uchopení zrcadla, neprochází tímto místem žádné potrubí nebo elektrický rozvod.

Abyste zajistili dokonalé přilepení zrcadla o povrch, ujistěte se, že místo lepení je bez nečistot a mastnoty.

1. Označte si přesnou pozici pro umístění uchopení na zadní stranu zrcadla s jemnou tužkou
2. Odstraňte ochrannou fólii z oboustranné pásky (nedotýkejte se lepicí plochy)
3. Přitlačte tuto pásku na vámi vyznačené místo  
**UPOZORNĚNÍ:** tuto pásku nelze po přilepení přemístit na jinou pozici zadní strany
4. Počkejte cca 12 hodin před zavěšením zrcadla na stěnu
5. Ideální teplota pro pracování s touto sadou je 25°C (+/- 5°C)
6. Pro správné distanční umístění lepicích ploch se prosím řiďte skicou

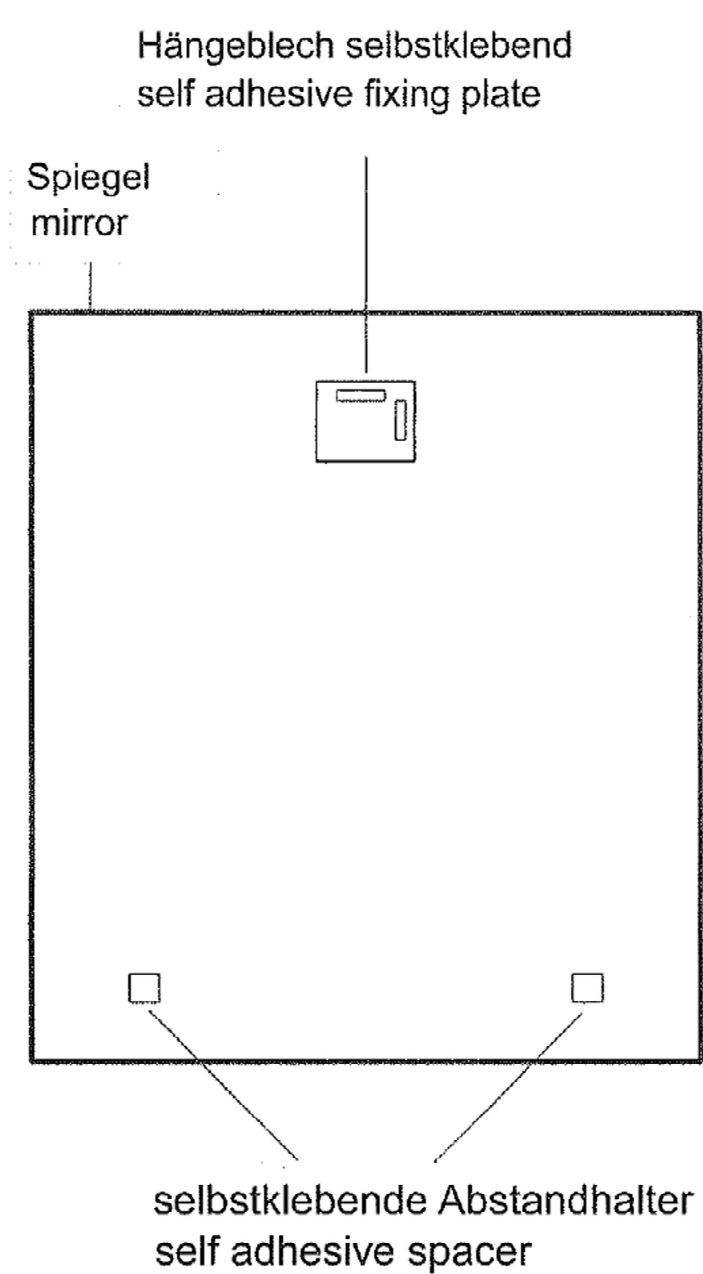

SK: závesný háčik samolepiaci

CZ: závěsný háček samolepící

SK: Zrkadlo

CZ: Zrcadlo

SK: samolepiace rozpery

CZ: samolepící rozpěry