
Artikel.-Nr.:**1000-HS-1-41**Montageanleitung.-Nr.:**MA1-00533**

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00633 Colli 1/1

B01-200 2x		B01-244 1x		B01-80 4x		B02-103 4x		B02-160 4x	
B02-10 8x		B02-20 8x		B08-40 2x		B08-70 2x		B08-80 1x	

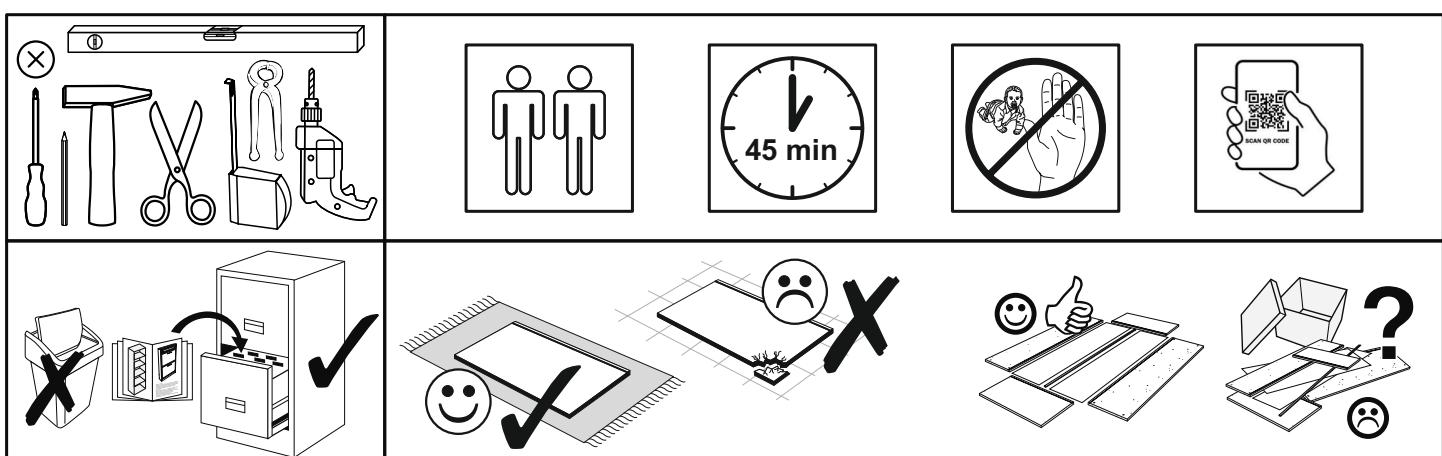


BT1-00228 Colli 1/1


B0343 2x		B03-11 2x		B03-07 1x	
-------------	--	--------------	--	--------------	--

BT1-00634 Colli 1/1


B06425 1x		B05-02 8x	
--------------	--	--------------	--




Colli 1/1

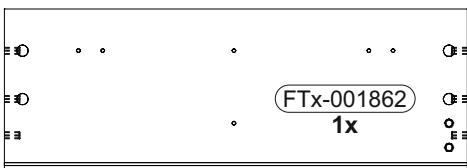


612 x 220

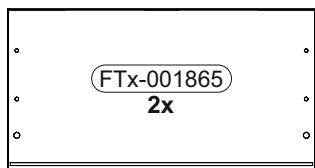


407 x 220

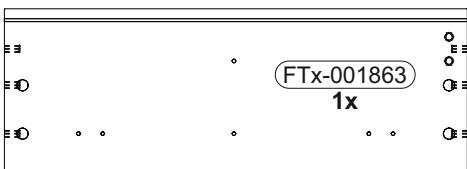



612 x 220

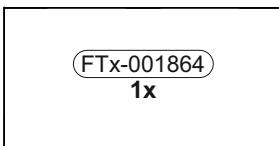

368 x 185

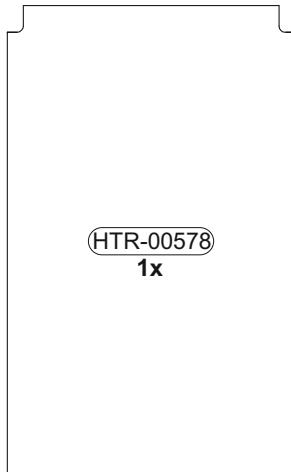


624 x 380

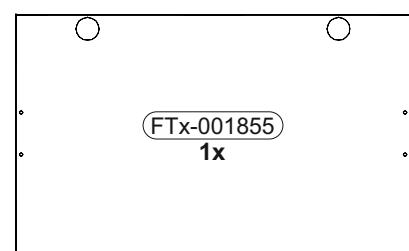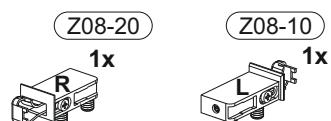

604 x 364


1

B02-10 8x		B02-160 4x		B02-103 4x	
	$\varnothing 15 \times 12\text{mm}$				8x30

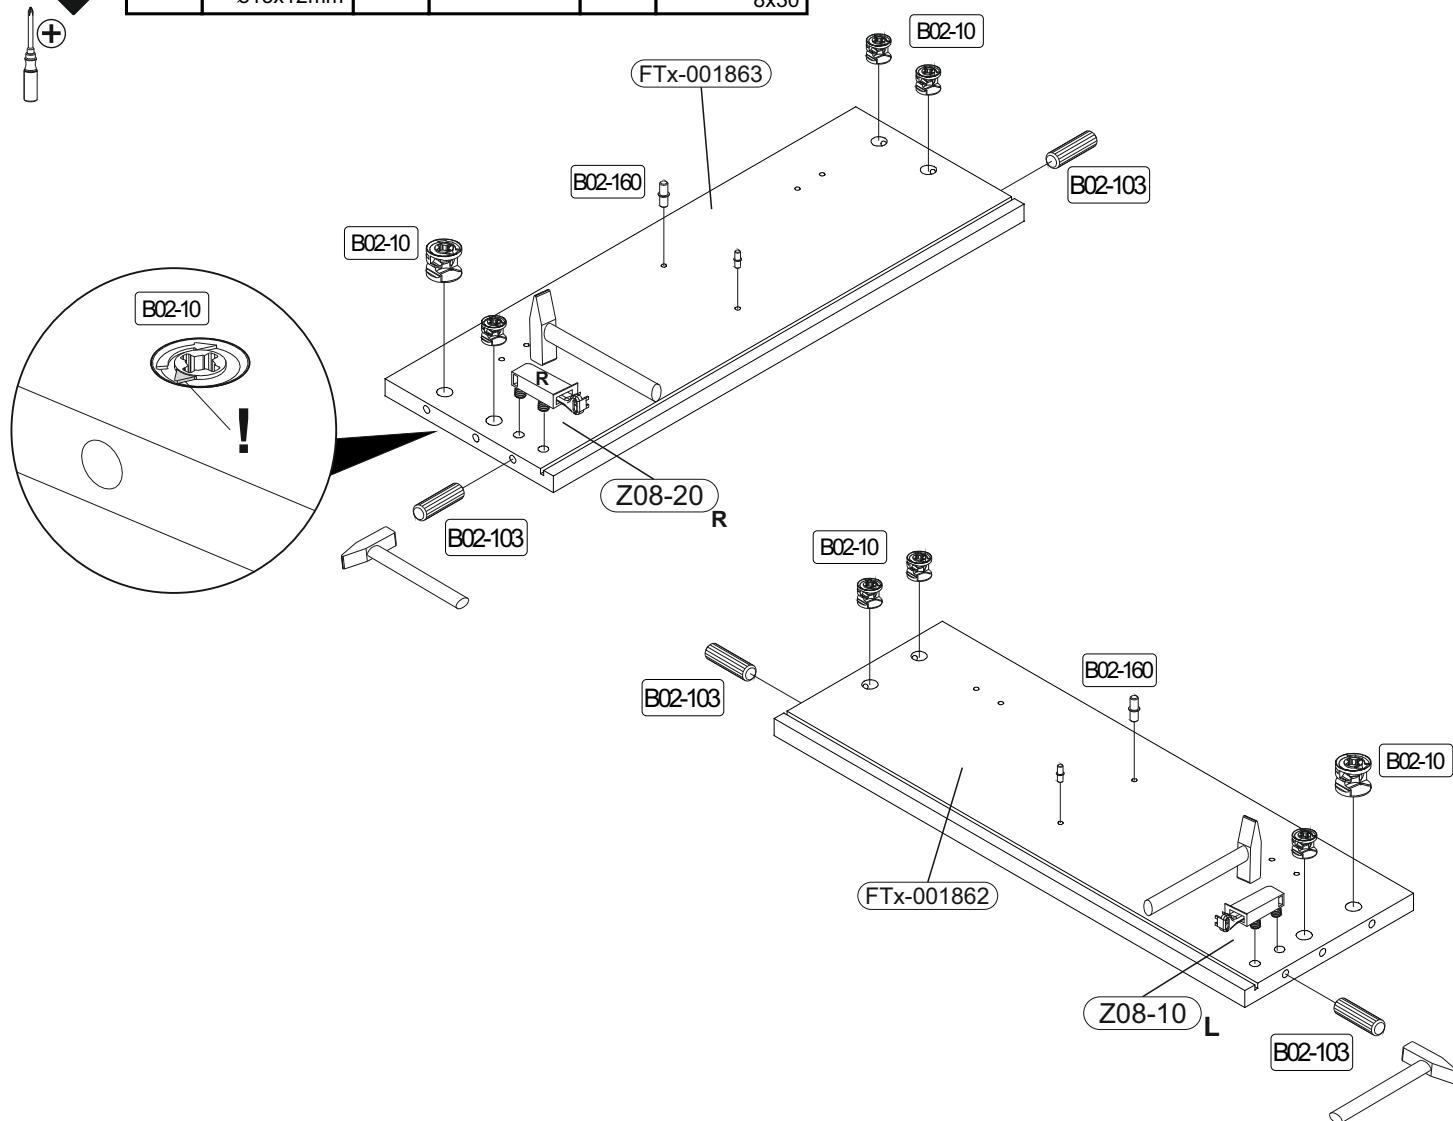


2





B02-20 8x	
--------------	---



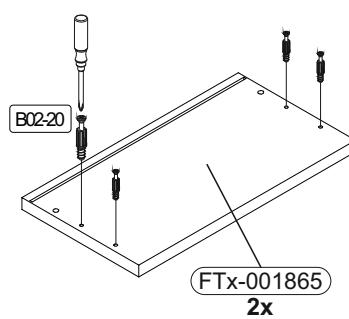


3

B01-80 4x		B0343 2x	
	$3,5 \times 13$		

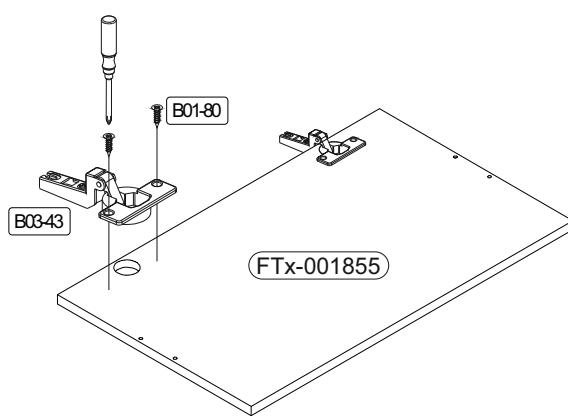

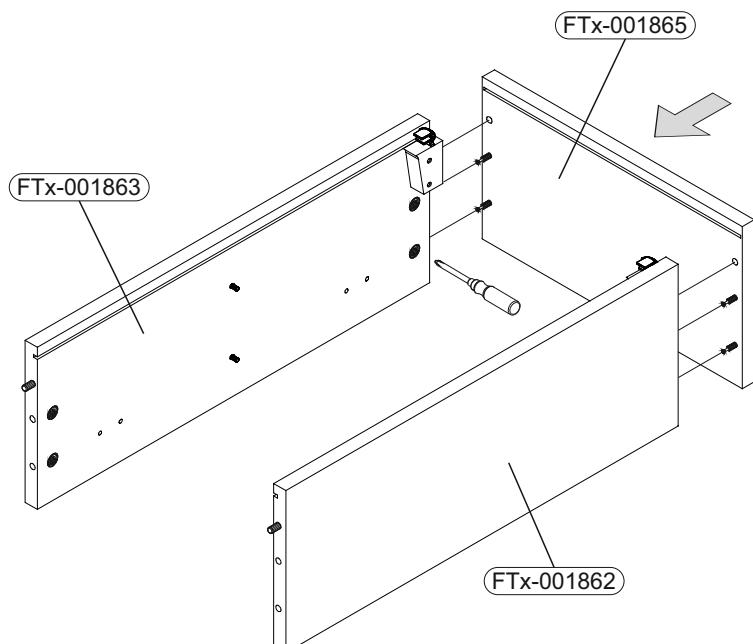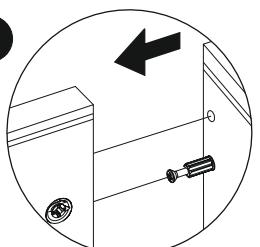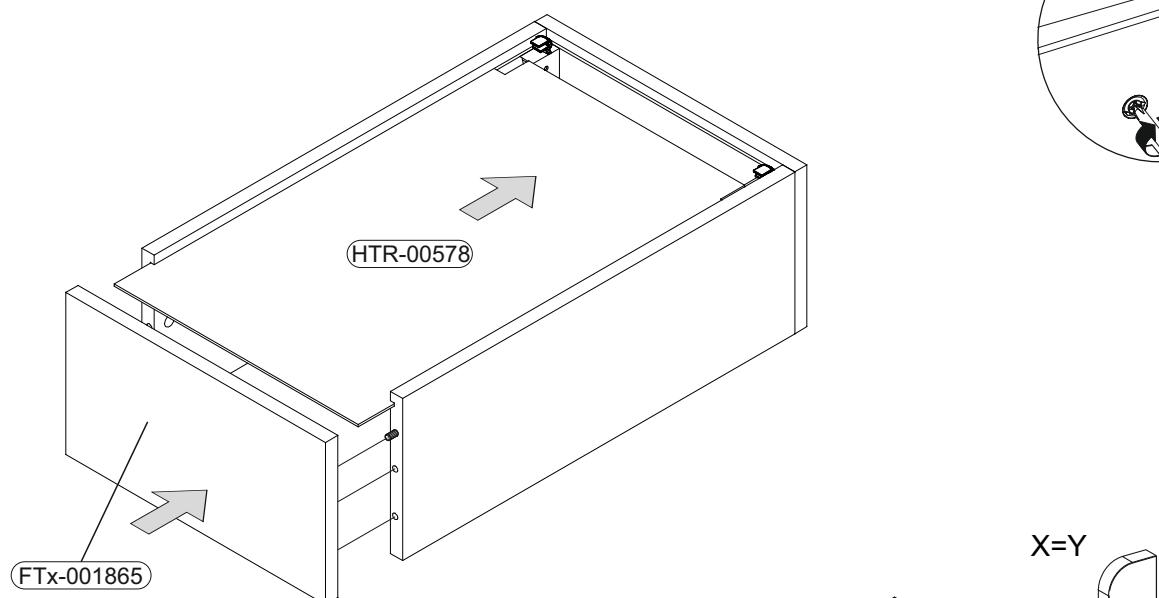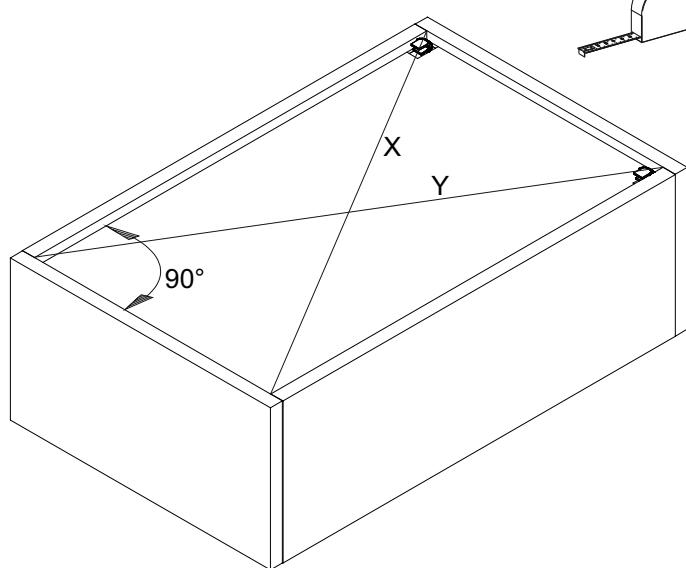4**1****5** $X=Y$ 

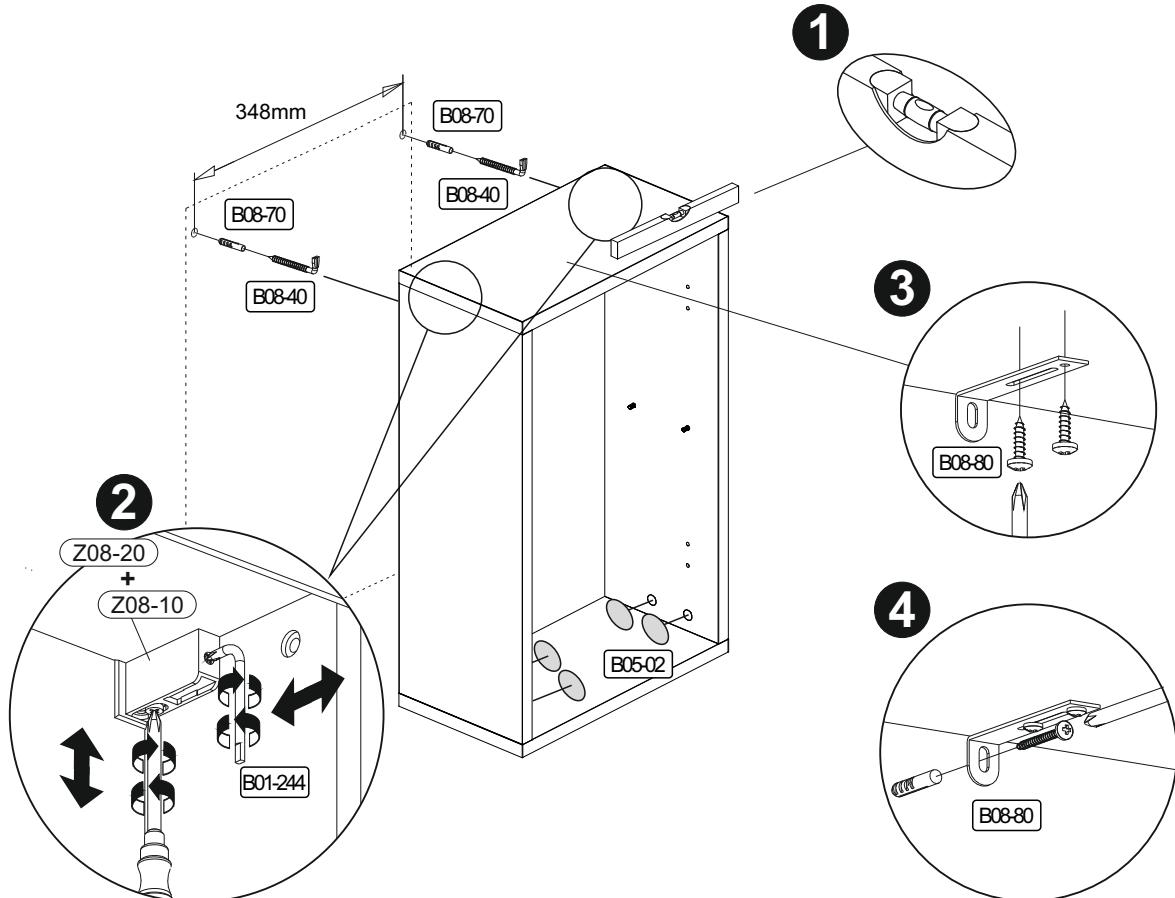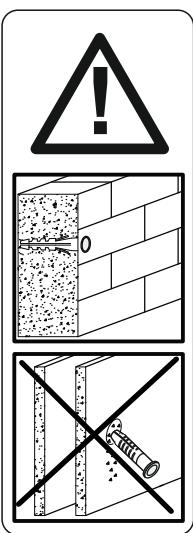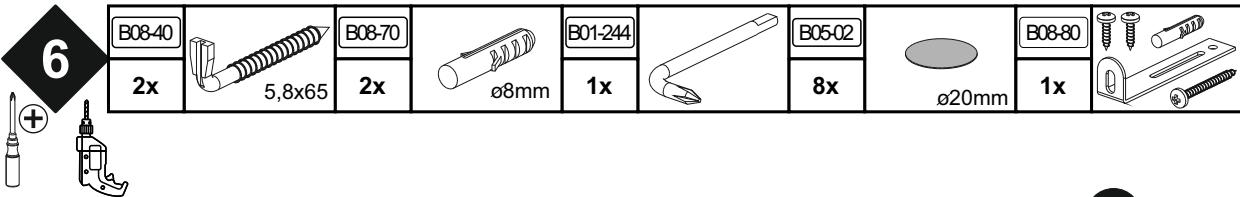

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro

	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
	Montáž na stenu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosowanie specjalnych kółek mocujących.
	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävään suojaana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätäytteihin voidaan tarvita erityistappi!
	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

10

B03-11




2x

B03-07



1x

B01-200





2x



6,3x13



1x

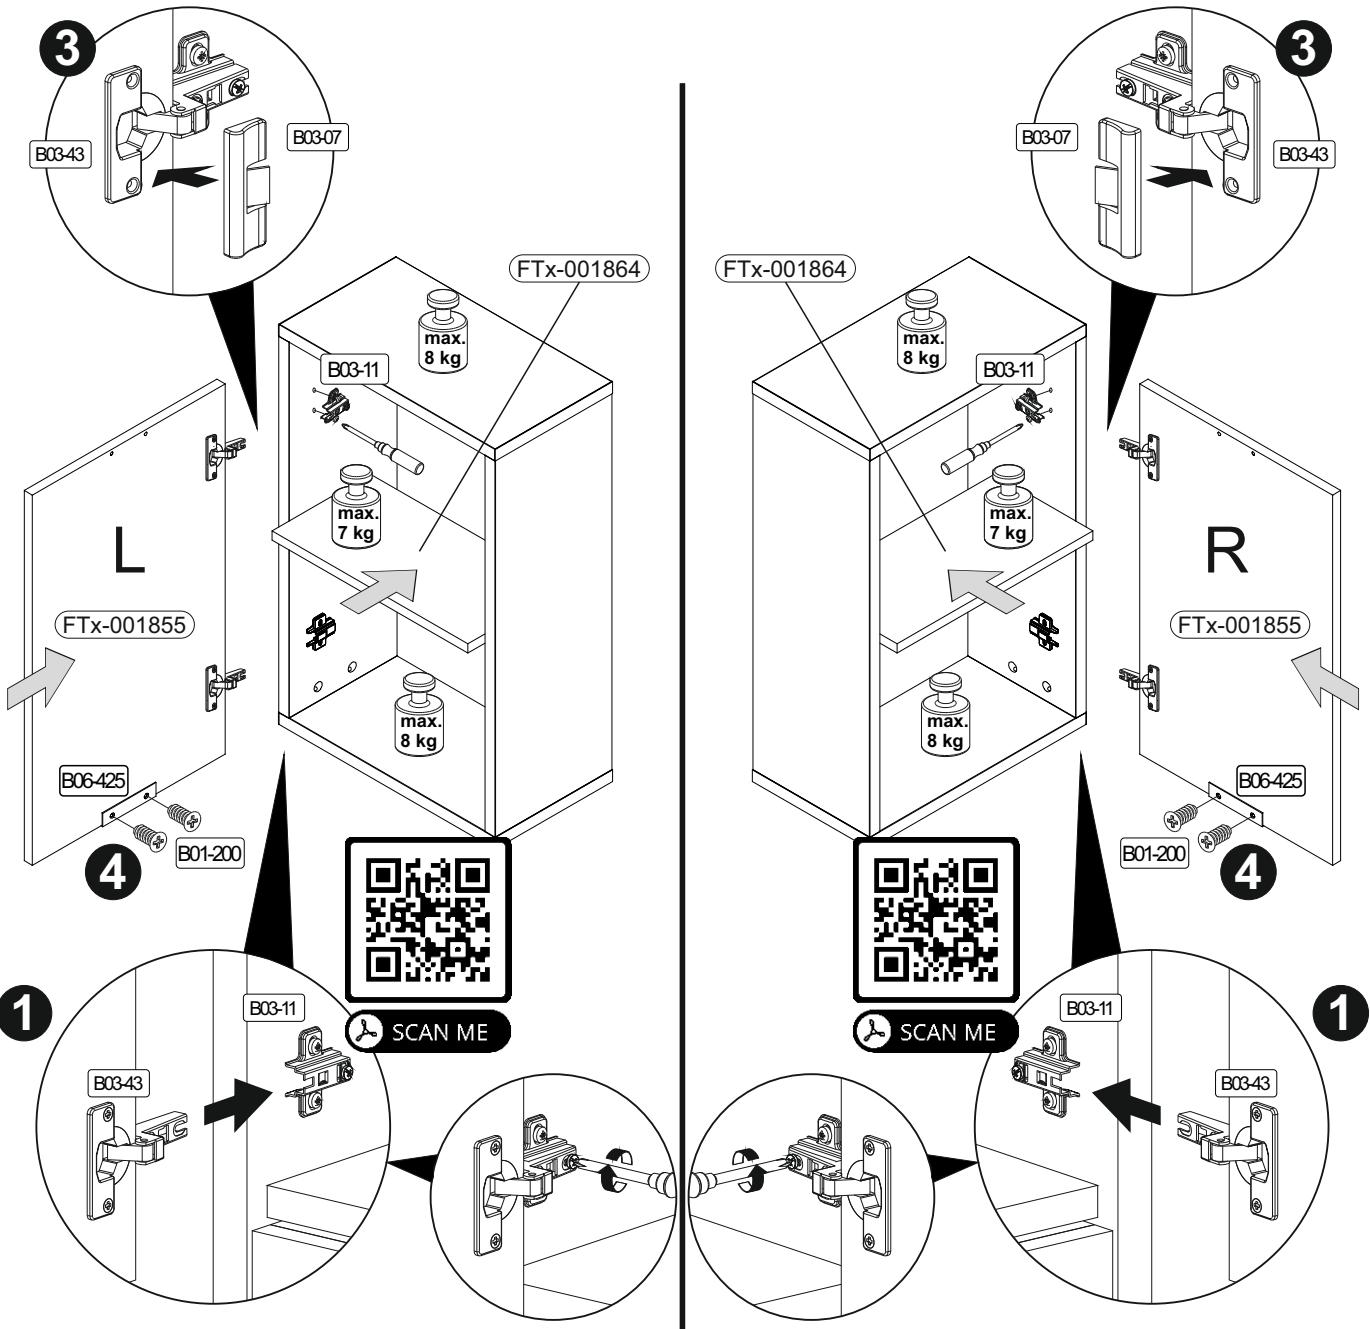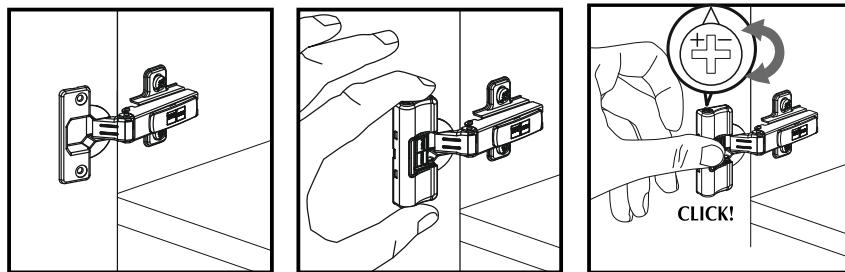**2**

SCAN ME

