

4S

Montageanleitung Funktionssofa Assembly Instructions Convertible Sofa

DE



GB



Primera GmbH & Co. KG

Karnaphof 1, 22946 Trittau

www.phd-primera.de
service@phd-primera.de

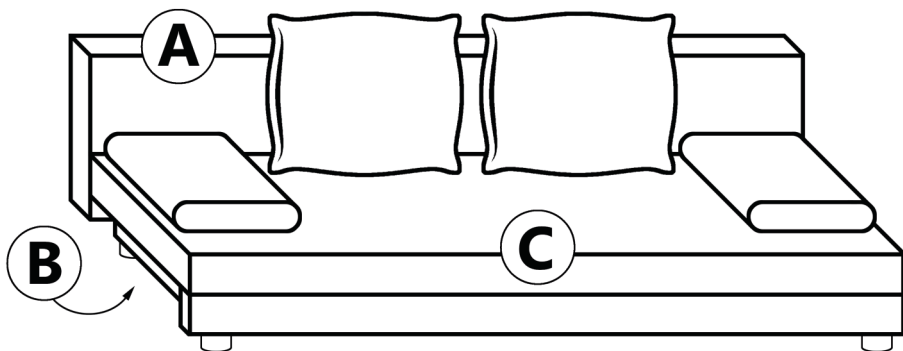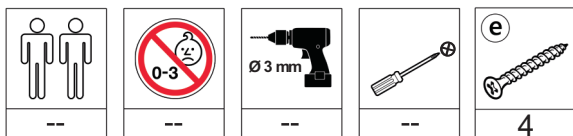


Wir empfehlen vorzubohren!

We recommend pre-drilling!

1. Rückenlehne **A** anhalten und Löcher auf den Leisten anzeichnen.
2. Vorbohren mit einem Holzbohrer Ø 3 mm.
3. Rückenlehne anschrauben.

1. *Hold the backrest **A** and mark the holes on the wood.*
2. *Pre-drill with a Ø 3 mm wood drill.*
3. *Screw the backrest.*

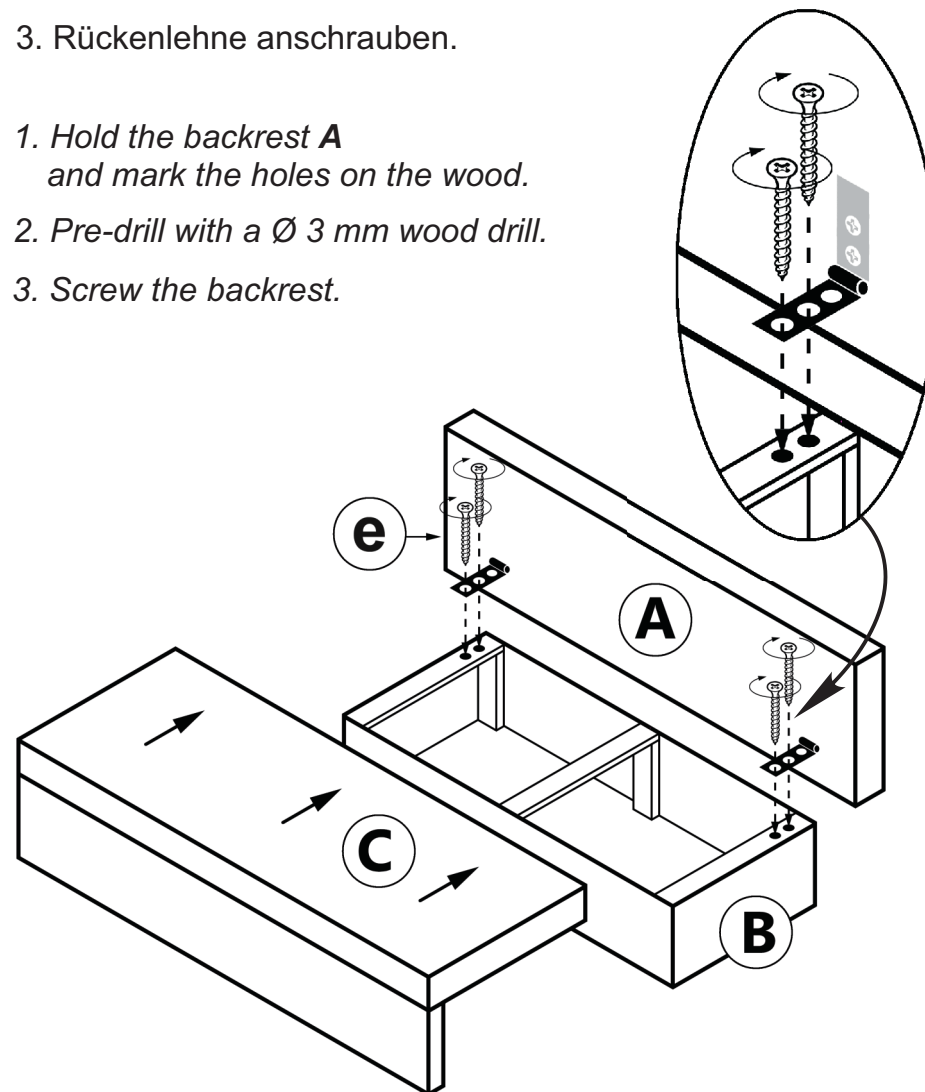

4S

Instrukcja montażu Funkcjonalna sofa

Montážní návod Funkční pohovka

Montážny návod Funkčná pohovka

PL



CZ

SK



Karnaphof 1, 22946 Trittau

www.phd-primera.de
service@phd-primera.de

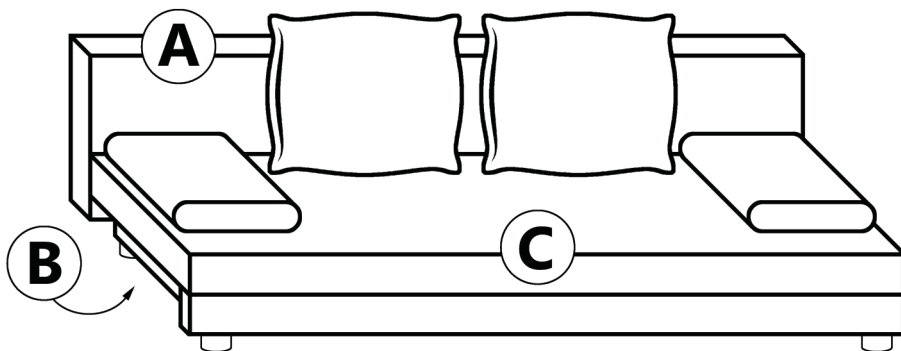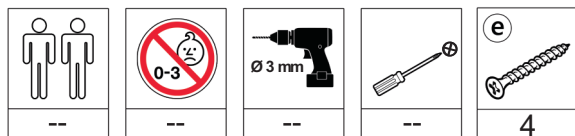

Zalecamy wstępne nawiercenie!

Doporučujeme předvrtání!

Odporúčame predvrtanie!

1. Przytrzymać oparcie **A** i zaznaczyć otwory na listwach
2. Nawiercić otwory wiertłem do drewna $\varnothing$ 3mm
3. Przykręcić oparcie

1. Podržte opěradlo **A** a vyznačte otvory na lištách.
2. Navrtejte otvory vrtákem do dřeva $\varnothing$ 3 mm.
3. Přišroubujte opěradlo.

1. Držte operadlo **A** a vyznačte otvory na lištách.
2. Otvory vyvrtajte vrtákom do dreva $\varnothing$ 3mm.
3. Priskrutkujte operadlo.

