


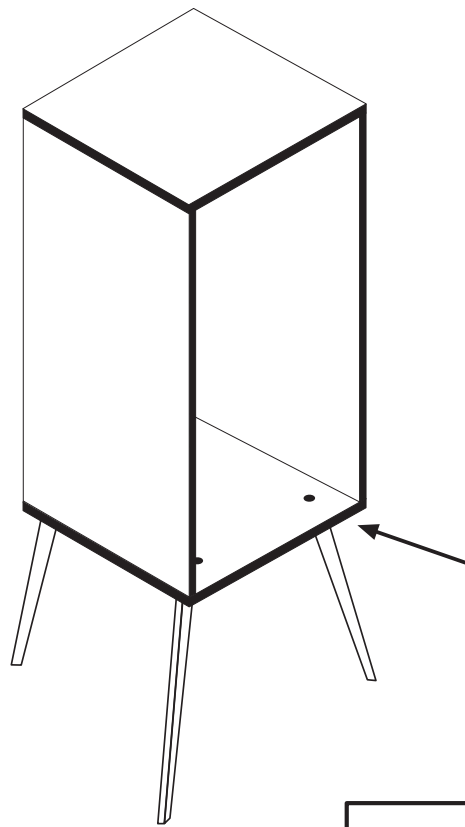

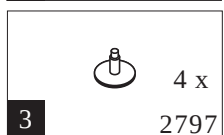


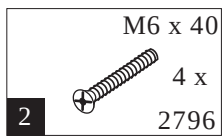

Achtung!
Bitte hängen Sie die Möbel immer
mit Hilfe der mitgelieferten Haken
und Dübel auf!
(Kippsicherung)




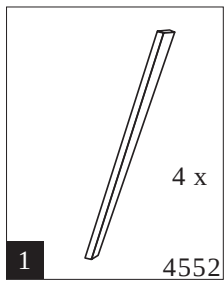


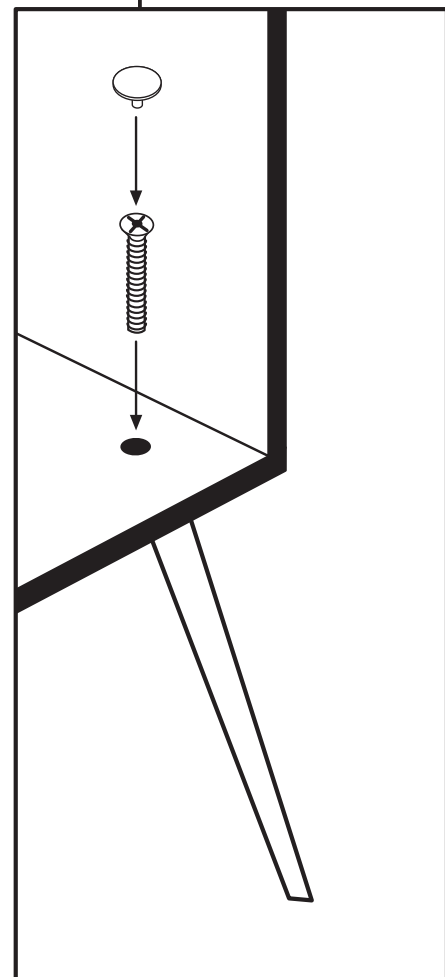

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de

88412.530

23-02-2015

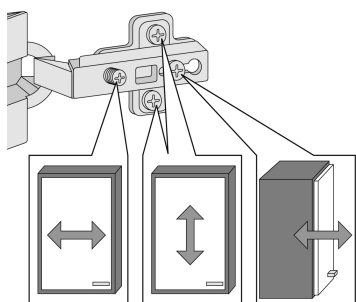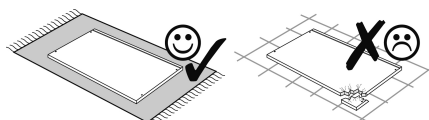

 8 x 2802	 8 x 2801	 gedämpft 1 x 1512	 ungedämpft 1 x 1513	 2 x 1614
 35mm 2 x 2886	 8 x 30 12 x 2861	 8 x 2819	 1 x 2863	 4 x 30 4 x 2812
 5,8 x 55 2 x 2840	 8 x 30 2 x 2842	 2 x 2843	 8mm 4 x 2917	 3,5 x 15 4 x 2804
 5/5 x 16 8 x 2821				

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.



The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir bilene danışınız.

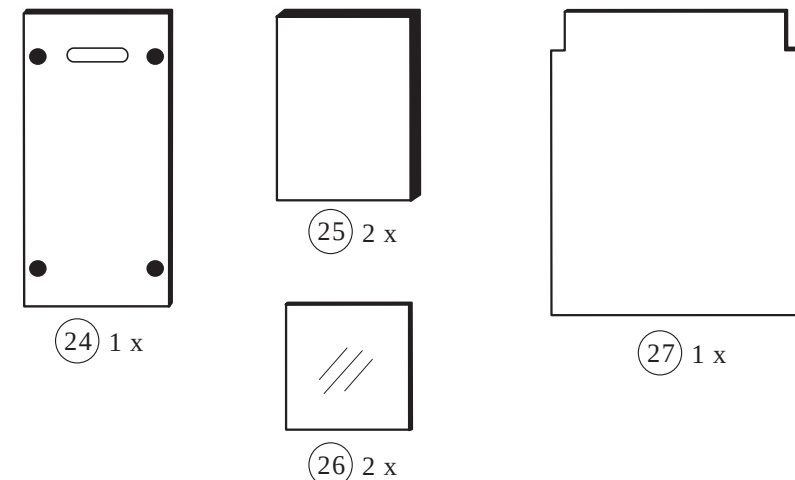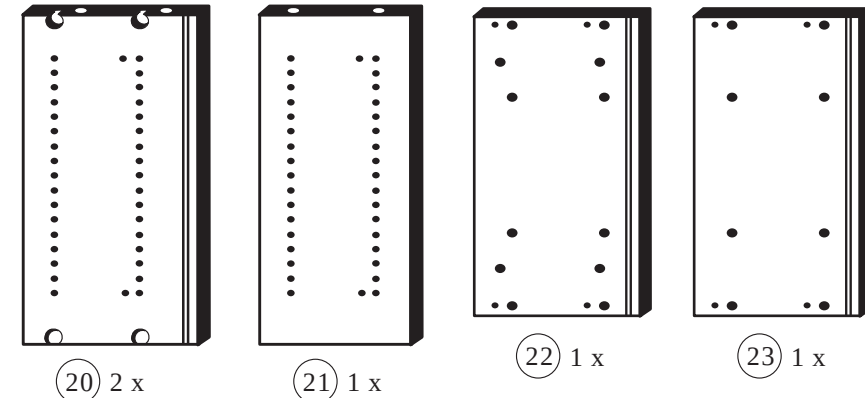


1




 8 x 2801	 2 x 1614	 8 x 30 8 x 2861	 4 x 30 4 x 2812
 2 x 2843	 5/5 x 16 4 x 2821	 1 x 2863	 4 x 2819

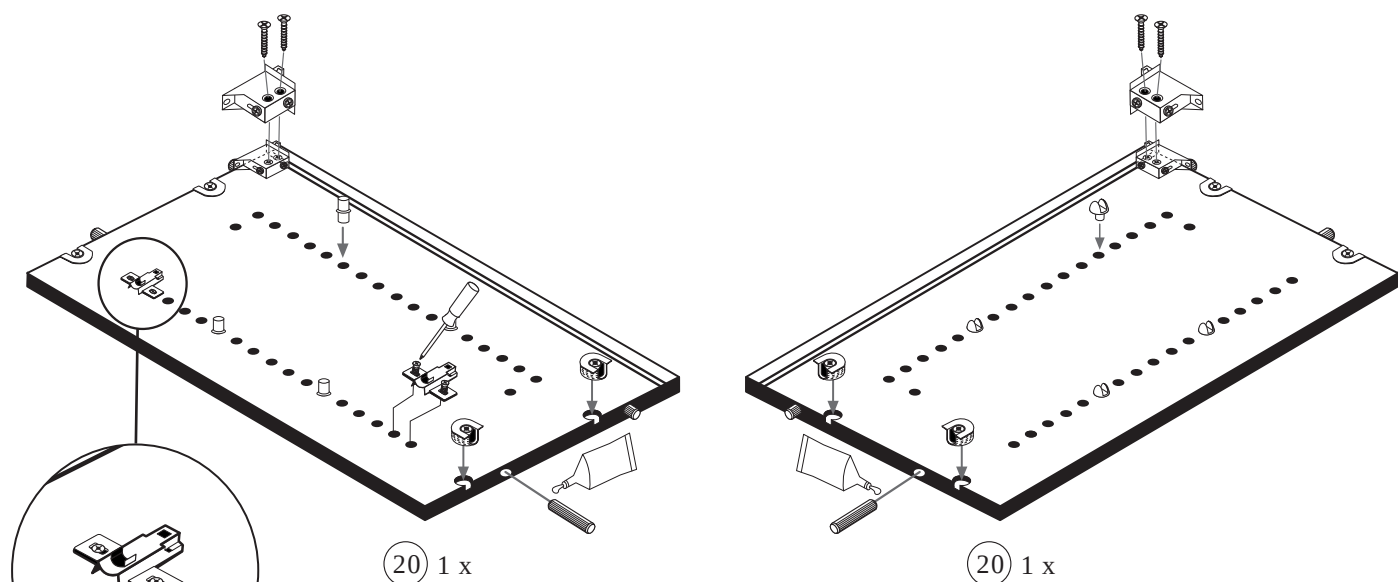

2




21
Innenfläche

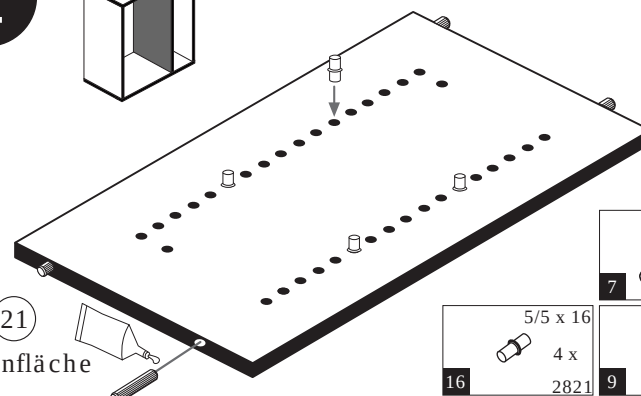


 8 x 30 4 x 2861	 5/5 x 16 4 x 2821	 1 x 2863	 4 x 2819
--	--	--	--


21
Außenfläche

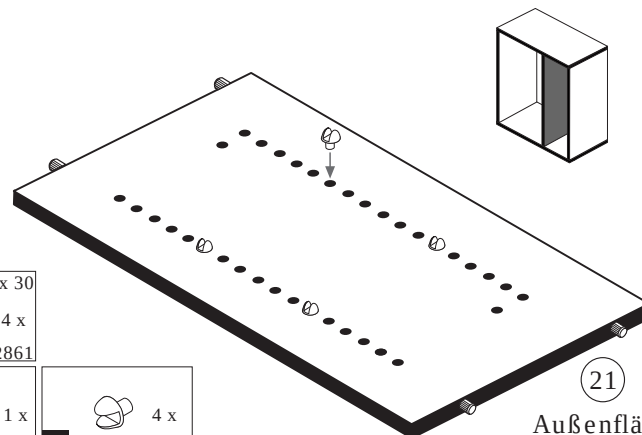


3




 8 x 2802
--

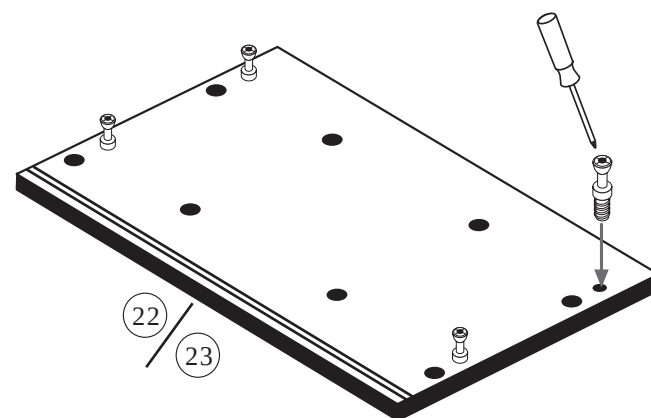

4

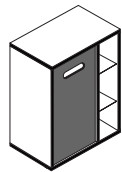


3,5 x 15	35mm
4 x	2 x
15 2804	6 2886
gedämpft	ungedämpft
1 x 1512	1 x 1513

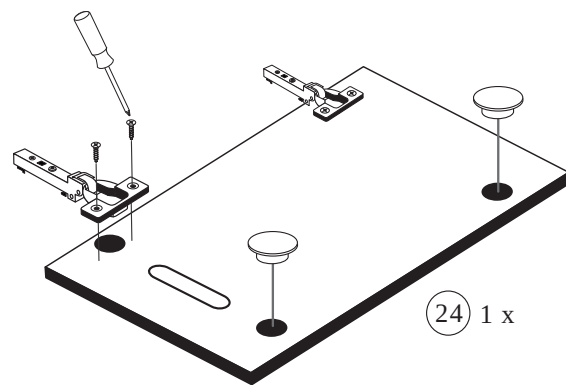


(24) 1 x

5

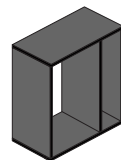


8mm	1 x
4 x	2863
19 2917	9 2863
20 min.	D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla

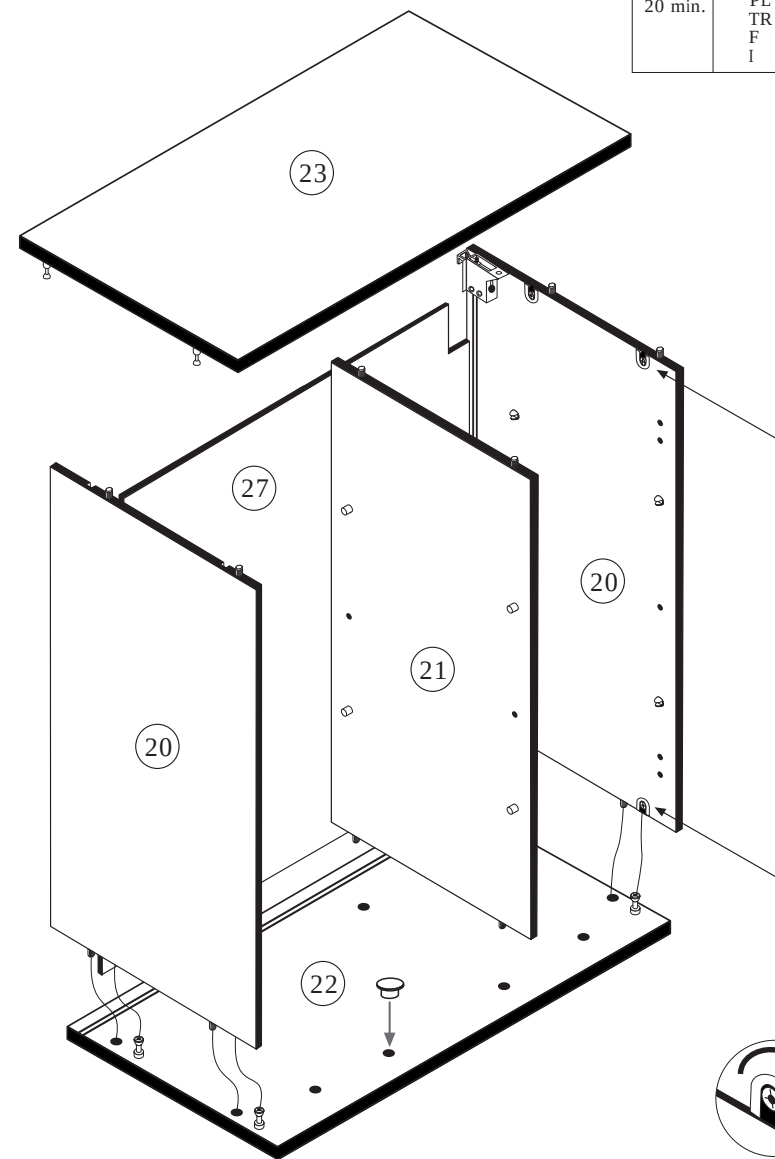


Rückwand (27)
nicht vergessen !

6


17	25 x
	2862

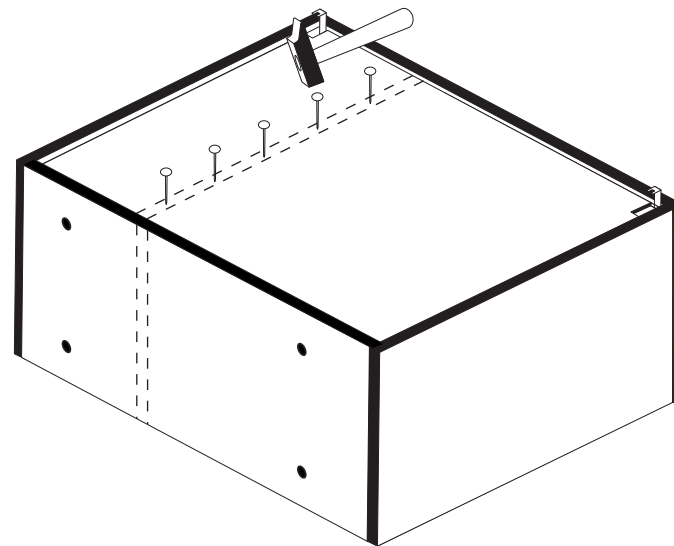

7

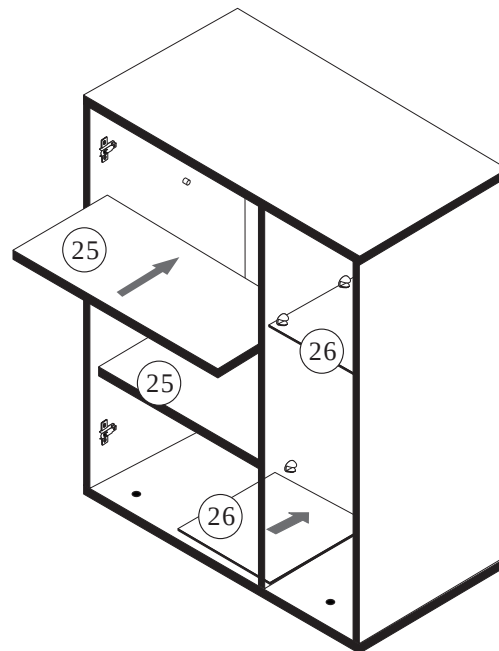


8

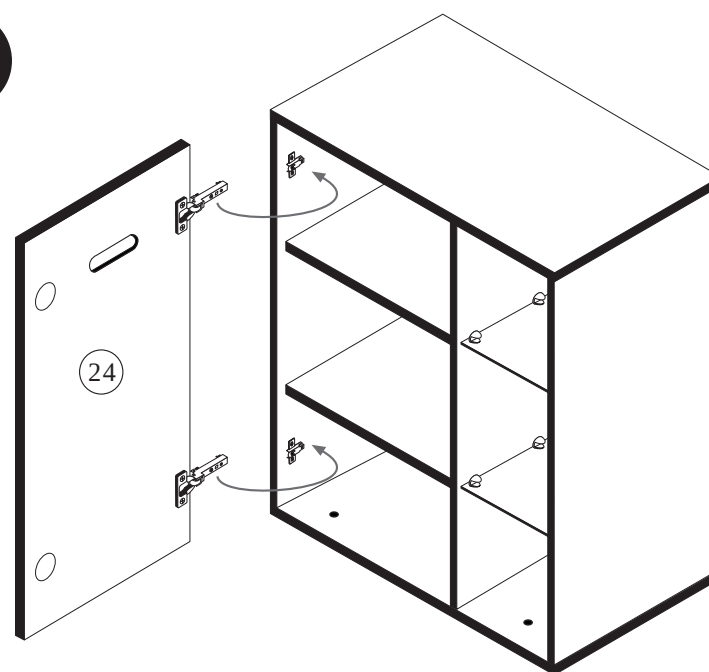


9

5,8 x 55	2 x
11 2840	
8 x 30	2 x
12 2842	

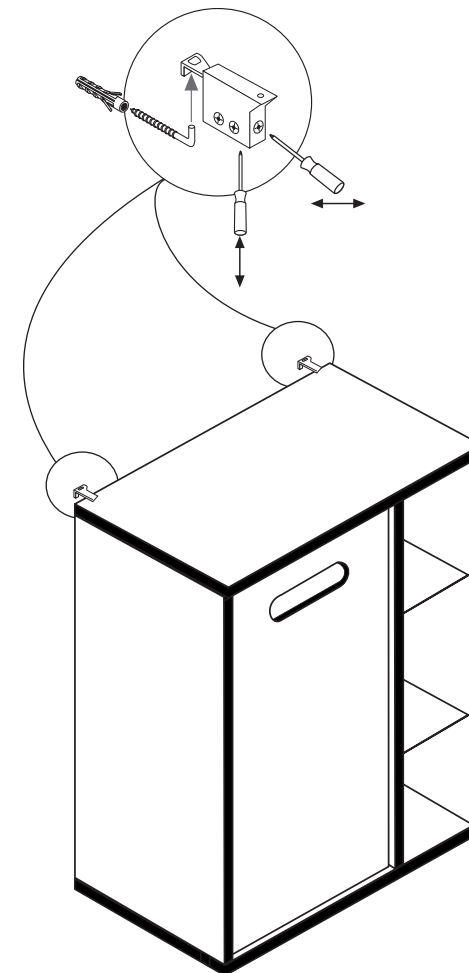

Scharniermontage

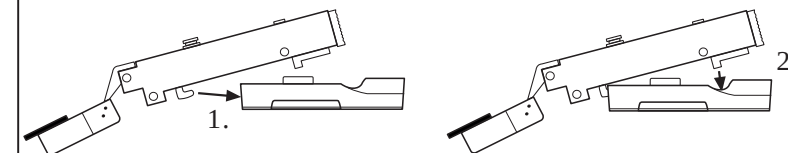

Scharnier lösen

