

C12399MM / 82270976

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F

CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: F

SK: Tento výrobok obsahuje svietidlo triedy energetickej účinnosti: F

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F

HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F

PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej: F

DE: Betriebsgerät nicht austauschbar

CZ: Zařízení nelze vyměnit

SK: Nevymeniteľné zariadenie

SI: Krmilne naprave ni možno zamenja


HU: Működtető eszköz nem cserélhető

HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv

RO: Dispoziți de comandă nu se poate înlocui

FR: Appareillage de commande non remplaçable

PL: Osprzęt sterujący nie jest wymienny



DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

CZ: Žárovku nelze vyměnit

SK: Nevymeniteľná žiarovka

SI: Osvetljevalec ni zamenljiv

HU: Izzó nem cserélhető

HR: Žarulja nije zamjenjiva

RO: Becul nu se poate înlocui

FR: Ampoule non remplaçable

PL: Lampy nie podlegają wymianie




DE

Montageanleitung


*Spiegel-Clip-Montage

- 1: Verbinden Sie die Zuleitung mit der Anschlussklemme: braun zu braun (L=Phase) und blau zu blau (N=Nullleiter).
- 2: Befestigen Sie die Leuchte mittels Kunststoffschraube am Spiegel ($\leq 7\text{mm}$).

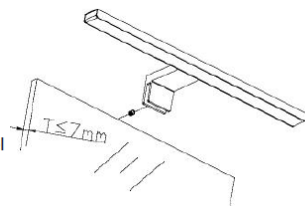


*Oberflächenmontage

- 1: Befestigen Sie die Leuchtenhalterung mittels Schrauben auf der Oberseite des Schrankes.
- 2: Verbinden Sie die Zuleitung mit der Anschlussklemme: braun zu braun (L=Phase) und blau zu blau (N=Nullleiter).
- 3: Befestigen Sie die Leuchte mittels Kunststoffschrauben an der Leuchtenhalterung.

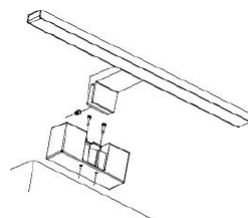

*Wandmontage

- 1: Bohren Sie zwei Löcher ($\varnothing 6$) in die Wand in einem Abstand von 57,5 bis 62,5 mm.
Geben Sie die Dehnschrauben in die Löcher.
- 2: Befestigen Sie die Halterung mittels Schrauben.
- 3: Verbinden Sie die Zuleitung mit der Anschlussklemme: braun zu braun (L=Phase) und blau zu blau (N=Nullleiter).
- 4: Fixieren Sie die Leuchte mittels Schraube an der Halterung.

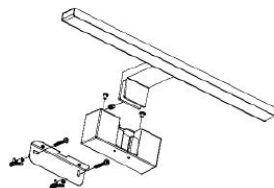


CZ

Návod k montáži


*Montáž zrcadla na klips

- 1: Připojte vedení s přípojkovou svorkou: hnědá k hnědé (L = fáze) a modrá k modré (N = nulový vodič).
- 2: Připevněte světlo k zrcadlu plastovým šroubem ($\leq 7\text{ mm}$).

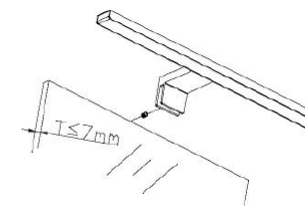


*Montáž na plochu

- 1: Připevněte držák žárovky k horní části skříně pomocí šroubů.
- 2: Připojte vedení s přípojkovou svorkou: hnědá k hnědé (L = fáze) a modrá k modré (N = nulový vodič).
- 3: Připojte lampu k držáku pomocí plastových šroubů.

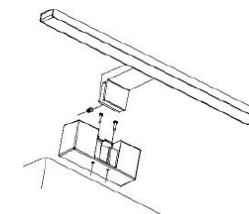

*Montáž na zeď

- 1: Vyrtejte do zdi dva otvory ($\varnothing 6$) ve vzdálenosti 57.5 až 62.5 mm.
Do otvorů vložte distanční šrouby.
- 2: Držák připevněte pomocí šroubů.
- 3: Připojte vedení s přípojkovou svorkou: hnědá k hnědé (L = fáze) a modrá k modré (N = nulový vodič).
- 4: Připevněte lampu k držáku pomocí šroubu.

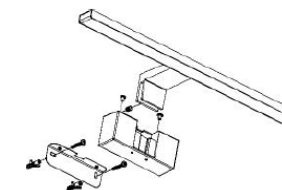


SK

Návod na montáž


*Montáž upevnením na zrkadlo

- 1: Pripojte kábel k pripojovacej svorke: hnedá k hnedej (L=fáza) a modrá k modrej (N=neutrálny vodič).
- 2: Upevnite svietidlo pomocou plastovej skrutky na zrkadlo ($\leq 7\text{mm}$).

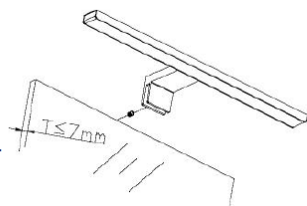


*Montáž na povrch

- 1: Upevnite držiak svietidla pomocou skrutiek na hornú časť skrinky.
- 2: Pripojte kábel k pripojovacej svorke: hnedá k hnedej (L=fáza) a modrá k modrej (N=neutrálny vodič).
- 3: Upevnite svietidlo pomocou plastových skrutiek na držiak svietidla.

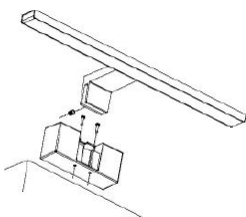

*Montáž na stenu

- 1: Navrtajte do steny 2 otvory ($\varnothing 6$) s odstupom od 57,5 do 62,5 mm. Do otvorov vložte expanzné skrutky.
- 2: Upevnite držiak pomocou skrutiek.
- 3: Pripojte kábel k pripojovacej svorke: hnedá k hnedej (L=fáza) a modrá k modrej (N=neutrálny vodič).
- 4: Upevnite svietidlo na držiak pomocou skrutky.

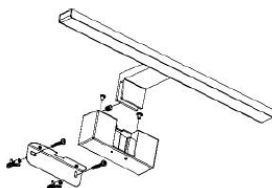


SI

Navodila za montažo


*Montaža na ogledalo (clip)

- 1: Povežite kabel s priključno sponko: rjavo na rjavo (faza L) in modra na modro (nevtralni vodnik N).
- 2: Svetilko pritrdite z vijakom iz umetne mase na ogledalo ($\leq 7\text{ mm}$).

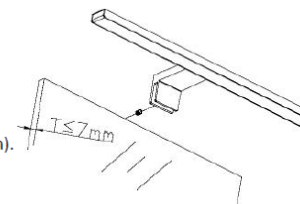


*Montaža na površino

- 1: Pritrdite držalo svetilke z vijaki na zgornjo stran omare.
- 2: Povežite kabel s priključno sponko: rjavo na rjavo (faza L) in modra na modro (nevtralni vodnik N).
- 3: Svetilko pritrdite z vijaki iz umetne mase na držalo svetilke.

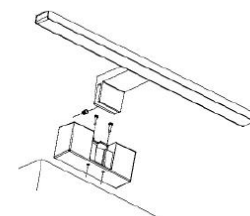

*Montaža na steno

- 1: Zvrtajte dve luknji ($\varnothing 6$) v steno z razmakom od 57,5 do 62,5 mm. Razširitvene vijake vstavite v luknje.
- 2: Držalo pritrdite z vijaki.
- 3: Povežite kabel s priključno sponko: rjavo na rjavo (faza L) in modra na modro (nevtralni vodnik N).
- 4: Svetilko pritrdite na držalo z vijakom.

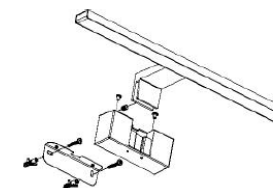


HU

Szerelési útmutató


*Tűkörre szerelés

- 1: Kösse össze a vezetékét a csatlakozókapoccsal: a barnát a barnához (L=fázis) és a kékét a kékhez (N=nullavezeték).
- 2: Rögzítse a lámpát a tűkörhöz a műanyag csavar segítségével (≤ 7 mm).

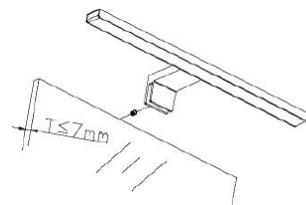


*Felületi szerelés

- 1: Rögzítse a lámpatartót a szekrény felső oldalához a műanyag csavarok segítségével.
- 2: Kösse össze a vezetékét a csatlakozókapoccsal: a barnát a barnához (L=fázis) és a kékét a kékhez (N=nullavezeték).
- 3: Rögzítse a lámpát a lámpatartóhoz a műanyag csavarok segítségével.

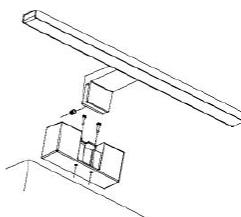

*Falra szerelés

- 1: Fúrjon 2 lyukat ($\varnothing 6$) a falba 57,5 - 62,5 mm-es távolságba.
Helyezze a lyukakba a támuló csavarokat.
- 2: Rögzítse a tartót a csavarok segítségével.
- 3: Kösse össze a vezetékét a csatlakozókapoccsal: a barnát a barnához (L=fázis) és a kékét a kékhez (N=nullavezeték).
- 4: Rögzítse a lámpát a tartóhoz a csavar segítségével.

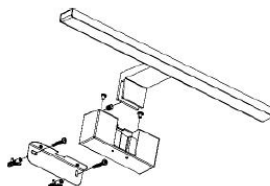


HR

Uputa za montažu


*ogledalo-klip-montaža

- 1: Priključite dovodnu mrežu na priključni terminal: smeđa do smeđe (L = faza) i plava do plave (N = neutralni vodič).
- 2: Pričvrstite svjetiljku na ogledalo plastičnim vijkom (≤ 7 mm).

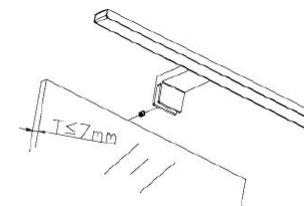


*Površinska montaža

- 1: Pričvrstite držače svjetiljke pomoću vijaka na vrh ormara.
- 2: Priključite dovodnu mrežu na priključni terminal: smeđa do smeđe (L = faza) i plava do plave (N = neutralni vodič).
- 3: Pričvrstite svjetiljku plastičnim vijkom na držač svjetiljke.

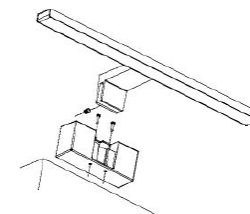

*Zidna montaža

- 1: Izbušite dvije rupe ($\varnothing 6$) u zidu u razmaku od 57,5 do 62,5 mm.
Stavite vijke za proširenje u rupe.
- 2: Pričvrstite nosač vijcima.
- 3: Priključite dovodnu mrežu na priključni terminal: smeđa do smeđe (L = faza) i plava do plave (N = neutralni vodič).
- 4: Učvrstite svjetiljku na nosač vijkom.

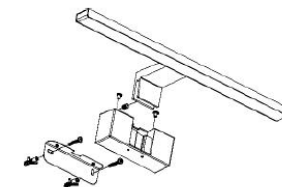


RO

Instrucțiuni de montare


*Montaj pe oglindă

- 1: Conectați cablul la bornă: maro cu maro (L = fază) și albastru cu albastru (N = nul).
- 2: Fixați lampa de oglindă prin intermediul unui șurub din plastic (≤ 7 mm).

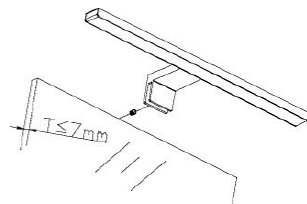

*Montaj pe suprafață

- 1: Fixați cu șuruburi suportul pentru lampă de partea superioară a dulapului.
- 2: Conectați cablul la bornă: maro cu maro (L = fază) și albastru cu albastru (N = nul).
- 3: Fixați lampa de suport prin intermediul unui șurub din plastic.

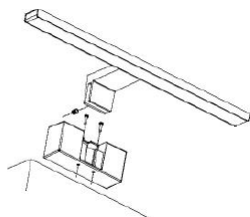


*Montaj pe perete

- 1: Realizați două găuri (Ø 6) în perete la o distanță de 57,5 până la 62,5 mm.

Introduceți prezoanele filetate în găuri.

- 2: Fixați suportul prin intermediul șuruburilor.
- 3: Conectați cablul la bornă: maro cu maro (L = fază) și albastru cu albastru (N = nul).
- 4: Fixați lampa de suport prin intermediul unui șurub.

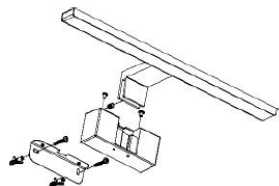


FR

Manuel de montage


*Montage par clip du miroir

- 1: Raccordez le cordon d'alimentation à la borne de raccordement : marron sur marron (L = phase) et bleu sur bleu (N = conducteur neutre).
- 2: Fixez la lampe sur le miroir à l'aide d'une vis en plastique (≤ 7 mm).

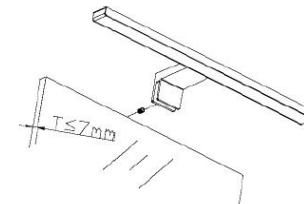


Montage en surface

- 1 : Fixez le support de la lampe à l'aide de vis sur la face supérieure de l'armoire.
- 2 : Raccordez le cordon d'alimentation à la borne de raccordement : marron sur marron (L = phase) et bleu sur bleu (N = conducteur neutre).
- 3 : Fixez la lampe sur le support prévu à cet effet à l'aide de vis en plastique.

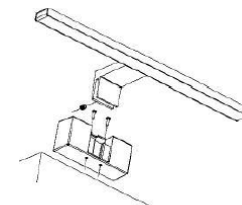

*Montage mural


- 1 : Percez deux trous (Ø 6) dans le mur à une distance de 57,5 à 62,5 mm. Insérez les vis d'expansion dans les trous.
- 2 : Fixez le support à l'aide de vis.
- 3 : Raccordez le cordon d'alimentation à la borne de raccordement : marron sur marron (L = phase) et bleu sur bleu (N = conducteur neutre).
- 4 : Fixez la lampe sur le support à l'aide d'une vis.

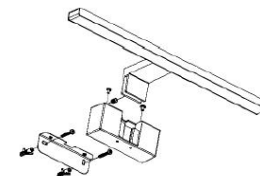

Instrukcja montażu


*Montaż na lustrze

- 1: Połącz przewód z zaciskiem przyłączeniowym: brązowy z brązowym (przewód fazowy L) i niebieski z niebieskim (przewód neutralny N).
- 2: Zamocuj lampę na lustrze (≤ 7 mm) za pomocą śruby z tworzywa sztucznego.

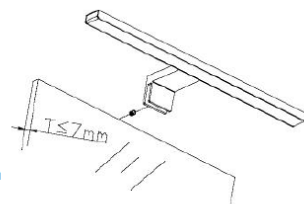

*Montaż na szafce

- 1: Zamocuj uchwyt lampy na górnej powierzchni szafki za pomocą śrub.
- 2: Połącz przewód z zaciskiem przyłączeniowym: brązowy z brązowym (przewód fazowy L) i niebieski z niebieskim (przewód neutralny N).
- 3: Zamocuj lampę na uchwycie za pomocą śrub z tworzywa sztucznego.

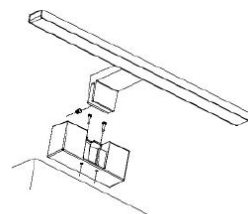

*Montaż na ścianie

- 1: Wywierć w ścianie dwa otwory ($\varnothing 6$) w odstępnie od 57,5 do 62,5 mm.
Wprowadź do otworów kolki rozporowe.
- 2: Zamocuj uchwyt za pomocą śrub.
- 3: Połącz przewód z zaciskiem przyłączeniowym: brązowy z brązowym (przewód fazowy L) i niebieski z niebieskim (przewód neutralny N).
- 4: Zamocuj lampę na uchwycie za pomocą śruby.

