

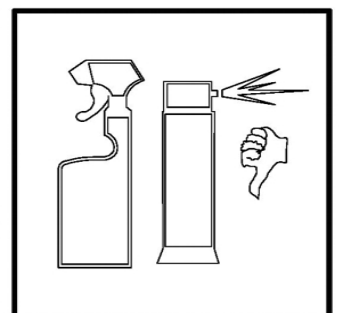
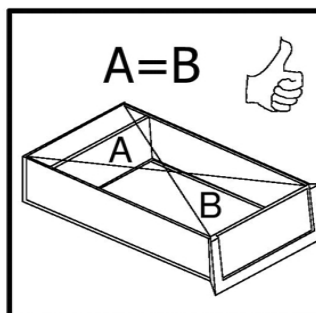
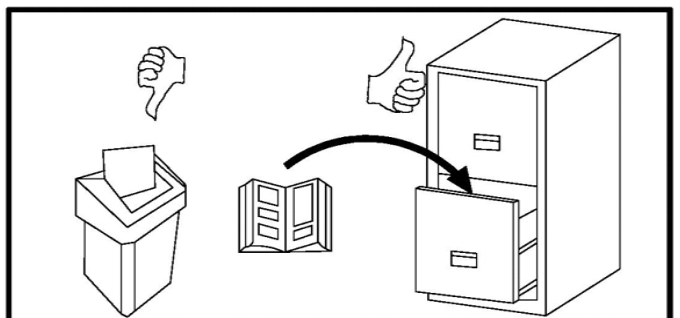
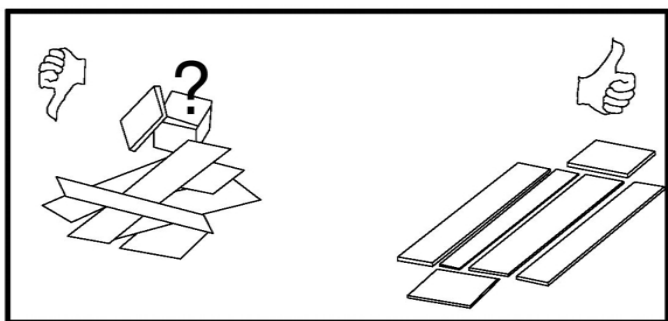
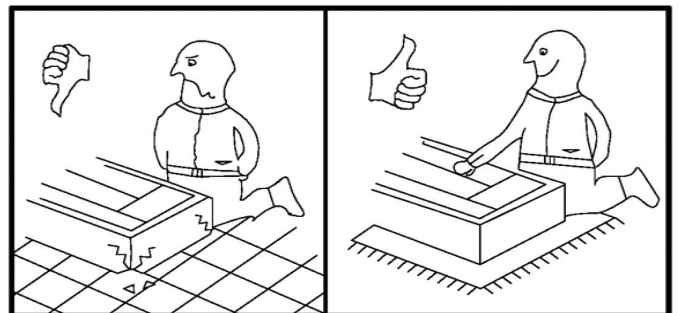
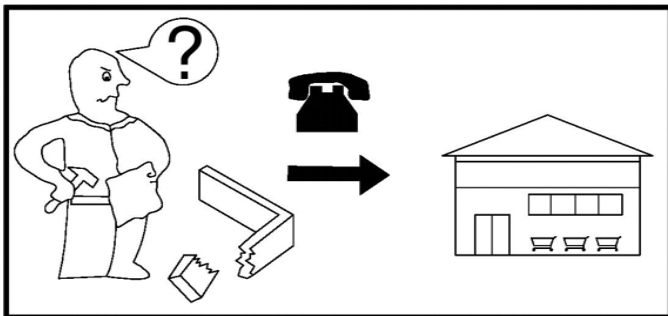
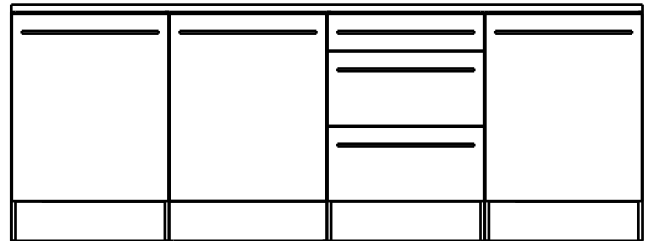
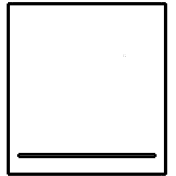
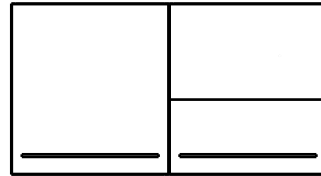
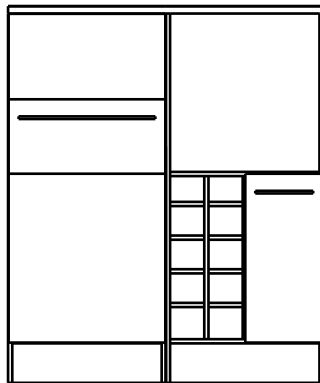
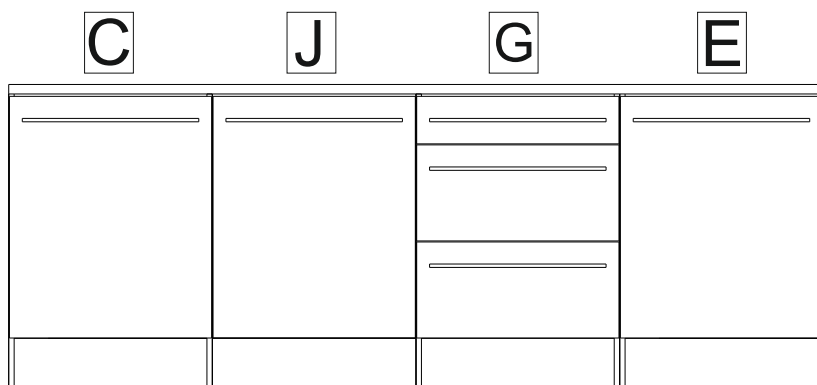
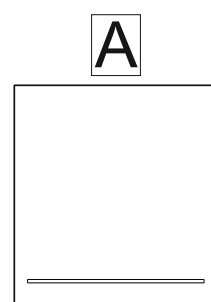
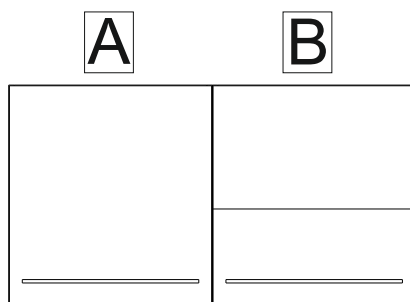
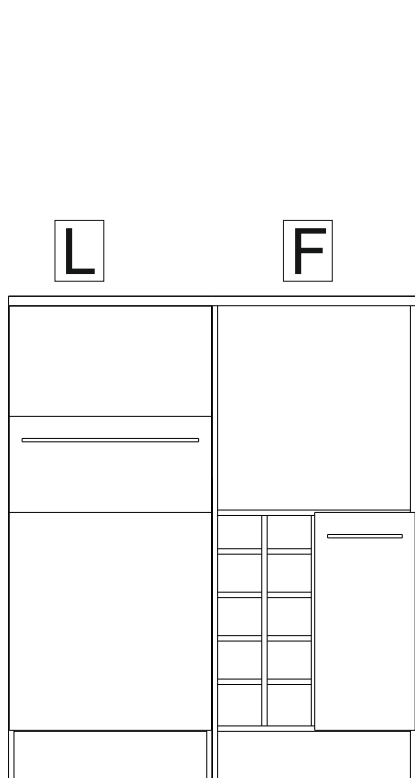








WELCOME BIG











1	 8mm x 35mm	<u>x 82</u>
2		<u>x 54</u>
39	 3x20	<u>x 115</u>
4A	 4mm x 16mm	<u>x 52</u>
5		<u>x 13</u>
6	 5mm x 11mm	<u>x 70</u>
4	 3.5x30	<u>x 23</u>
4C	 3.5x35	<u>x 9</u>
37		<u>x 3</u>
3A		<u>x 10</u>


31		<u>x 10</u>
26		<u>x 1</u>
38		<u>x 30</u>
9		<u>x 66</u>
9A		<u>x 66</u>
35		<u>x 5</u>
17		<u>x 3</u>
18		<u>x 3</u>
28		<u>x 6</u>
3B		<u>x 1</u>

22	 7mm x 50mm	<u>x 68</u>
22A		<u>x 48</u>
13		<u>x 48</u>
10A		<u>x 20</u>
85A		<u>x 2</u>
85B		<u>x 2</u>
41		<u>x 1</u>
31B		<u>x 4</u>
86		<u>x 4</u>
11	 3.5x13	<u>x 8</u>




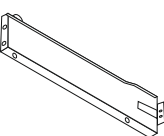
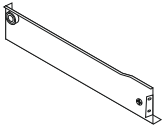


21	 4x30	<u>x 32</u>
43A		<u>x 2</u>
43B		<u>x 2</u>
43C		<u>x 2</u>
43D		<u>x 2</u>
91		<u>x 2</u>
92A		<u>x 3</u>
92B		<u>x 3</u>



I

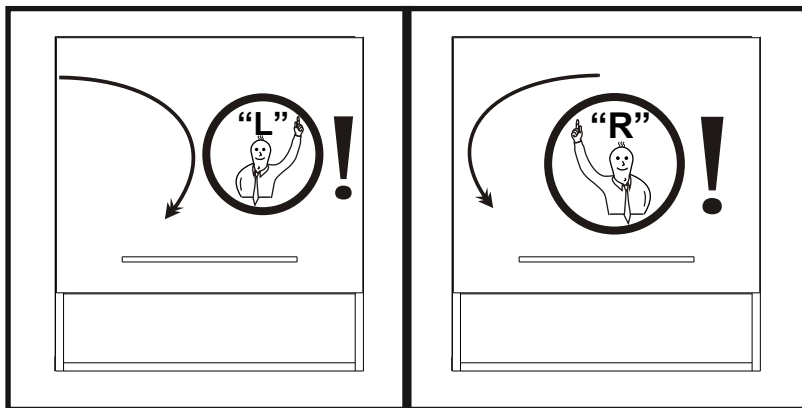

A

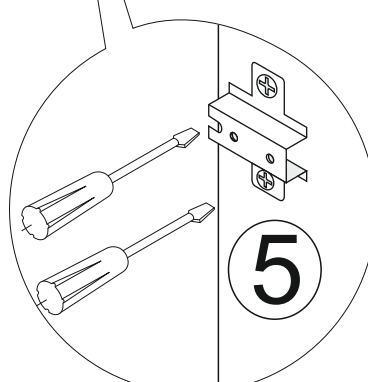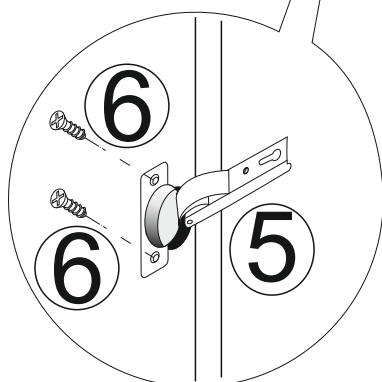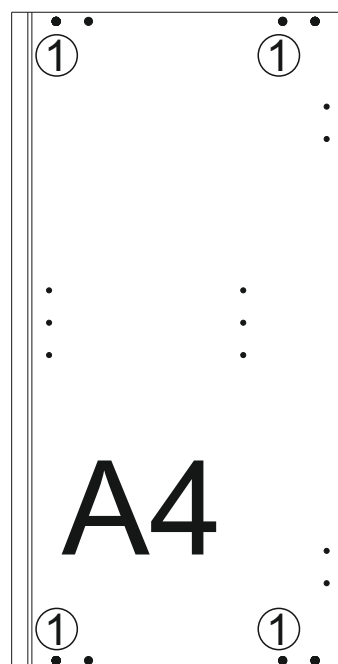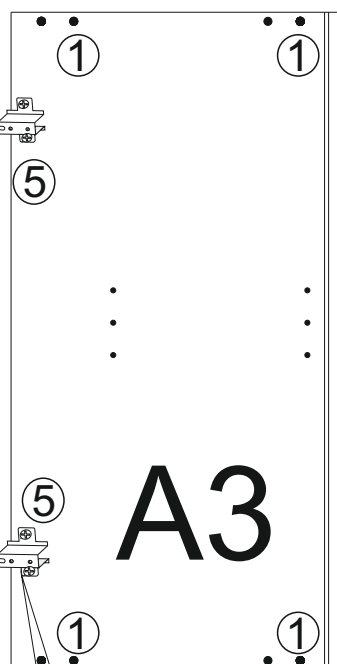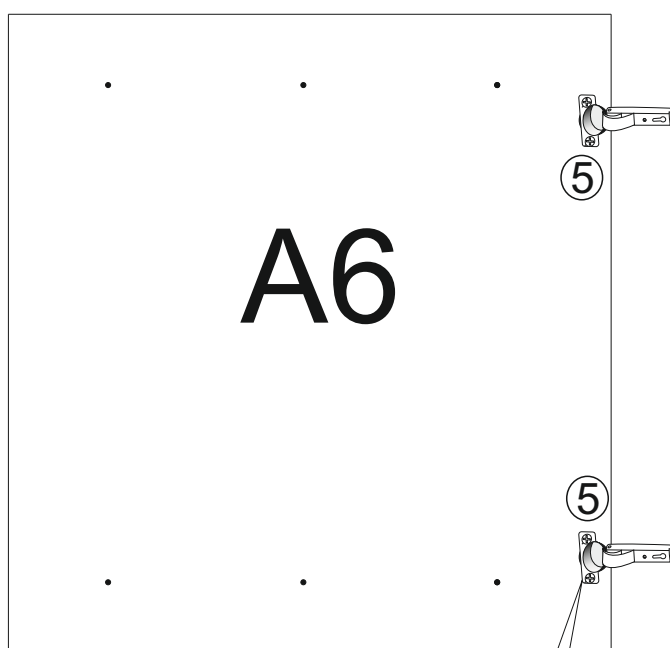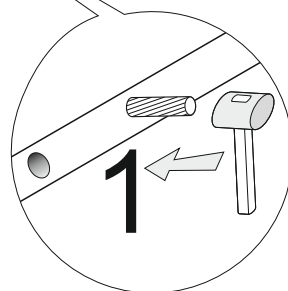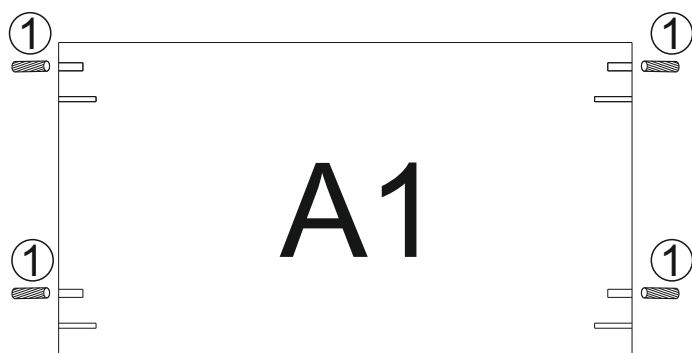

II

A3/ A4 650mm x 330mm

A1 567mm x 310mm

A8 645mm x 577mm

A3

A1

A4

A1

III

A1

A8

A4

IV

A8




A3

A1

B


39

38


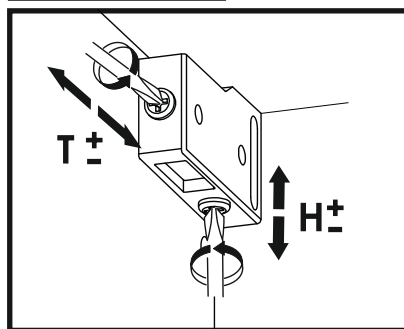
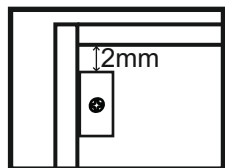
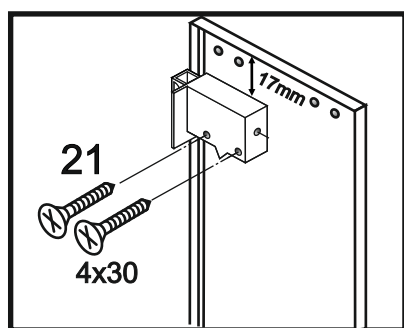


A6 646mm x 596mm
A10 567mm x 246mm



V

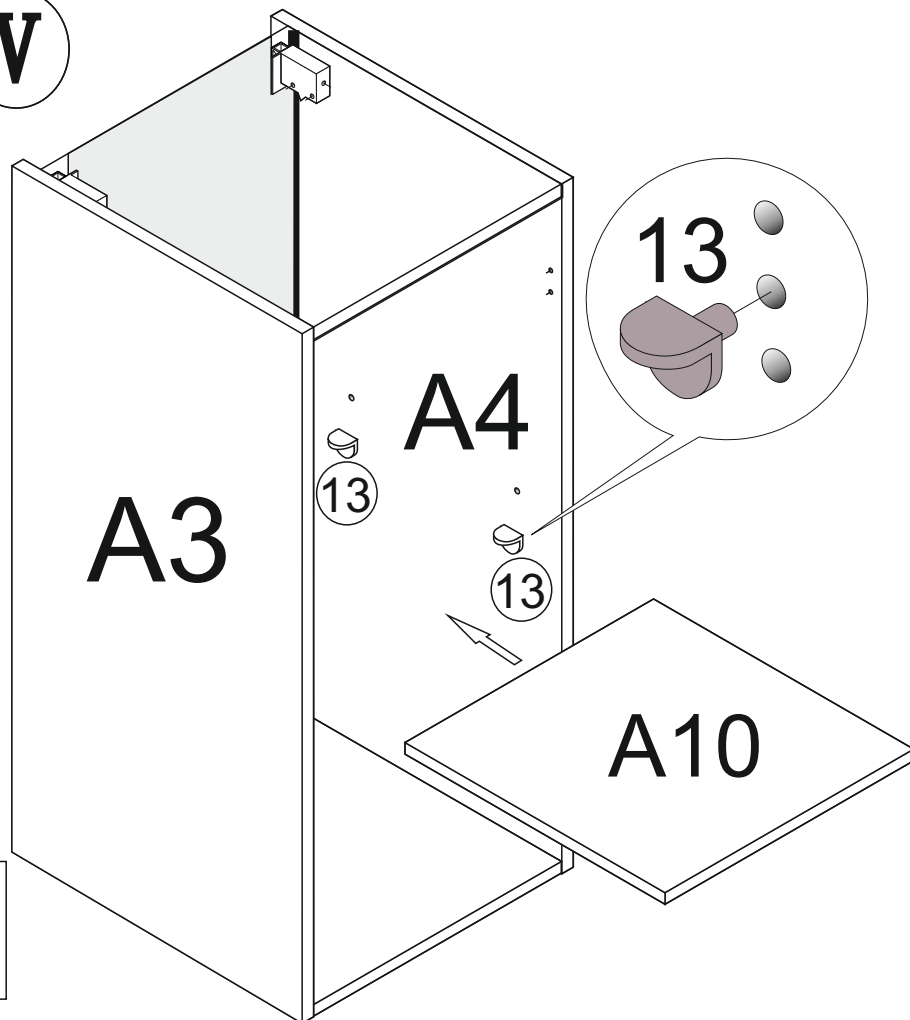







VI

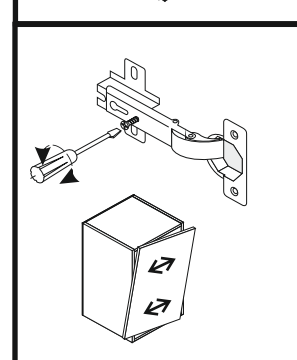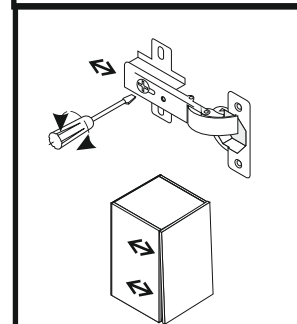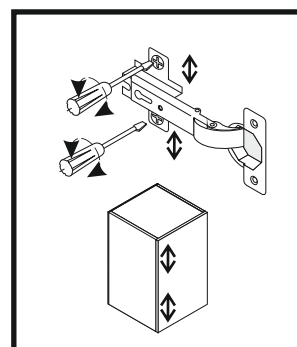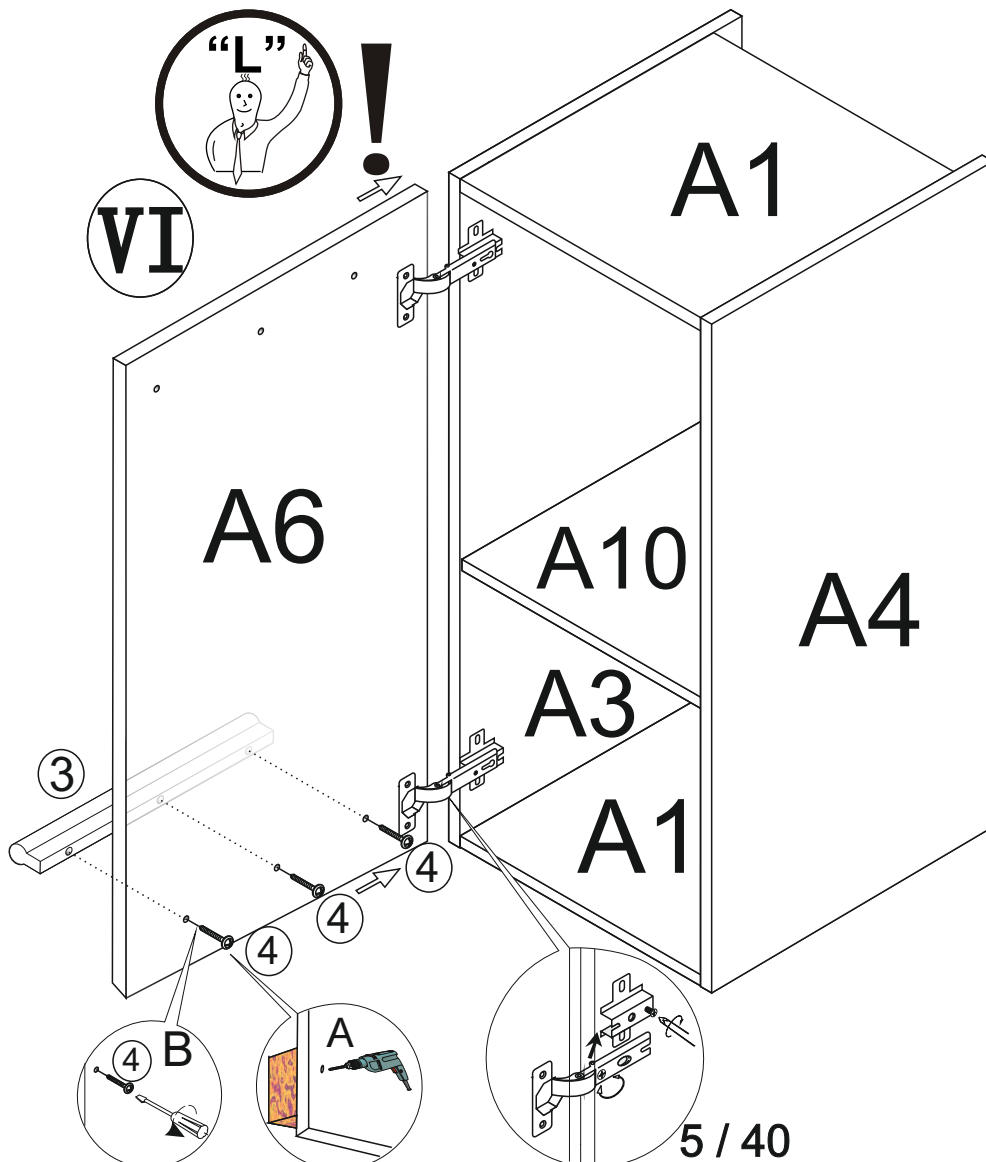

I

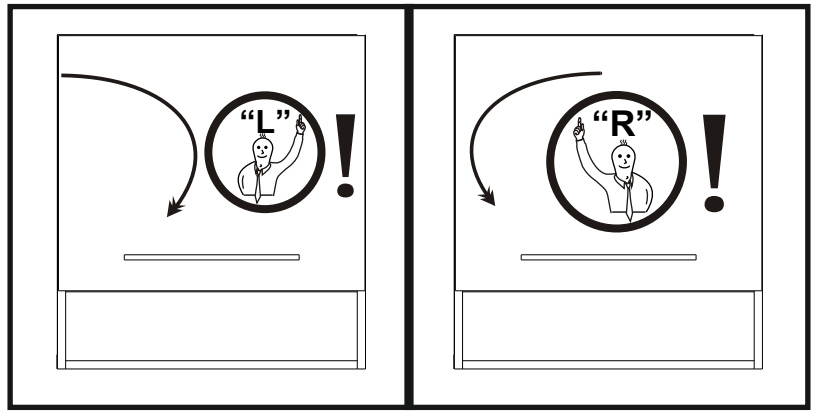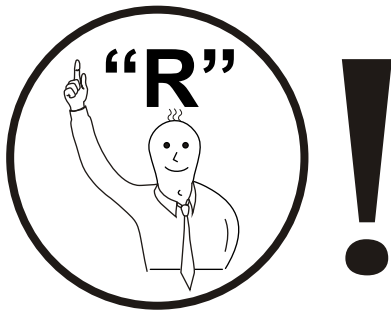


B

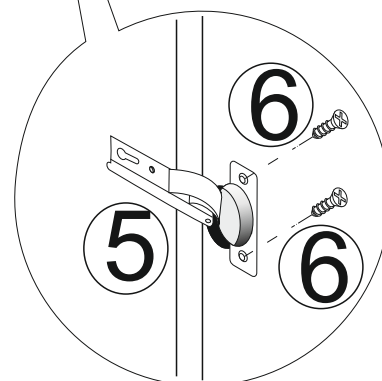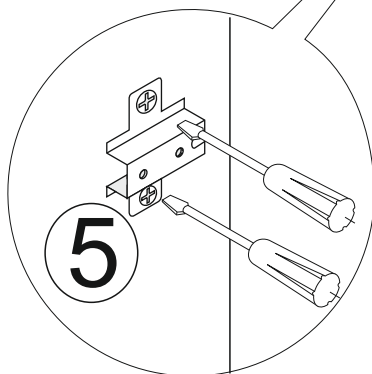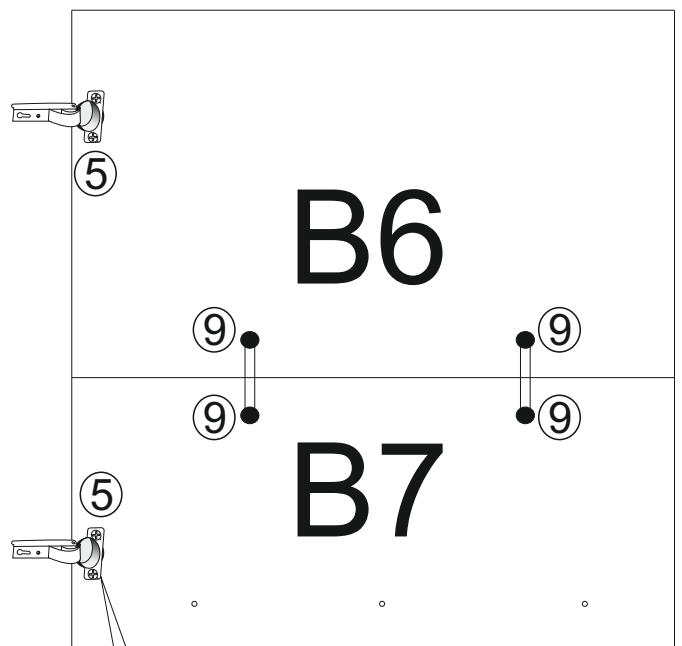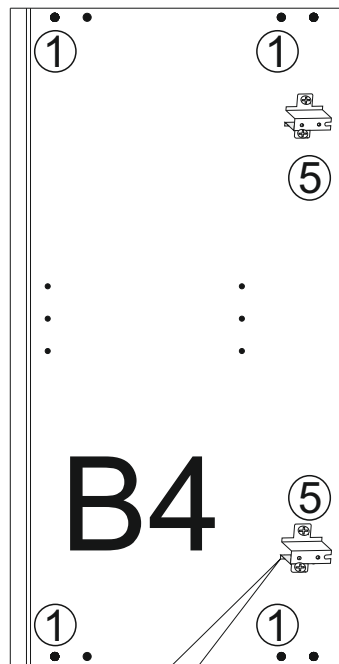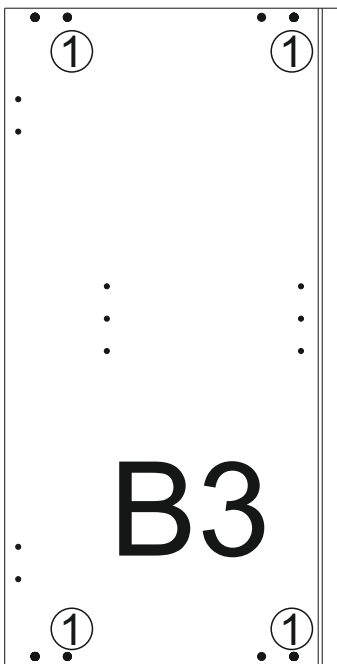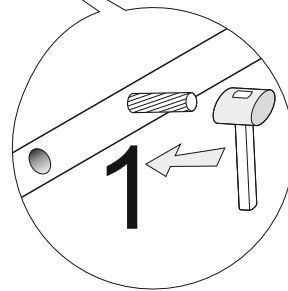


II



B3/ B4 650mm x 330mm
B1 567mm x 310mm
B8 645mm x 577mm

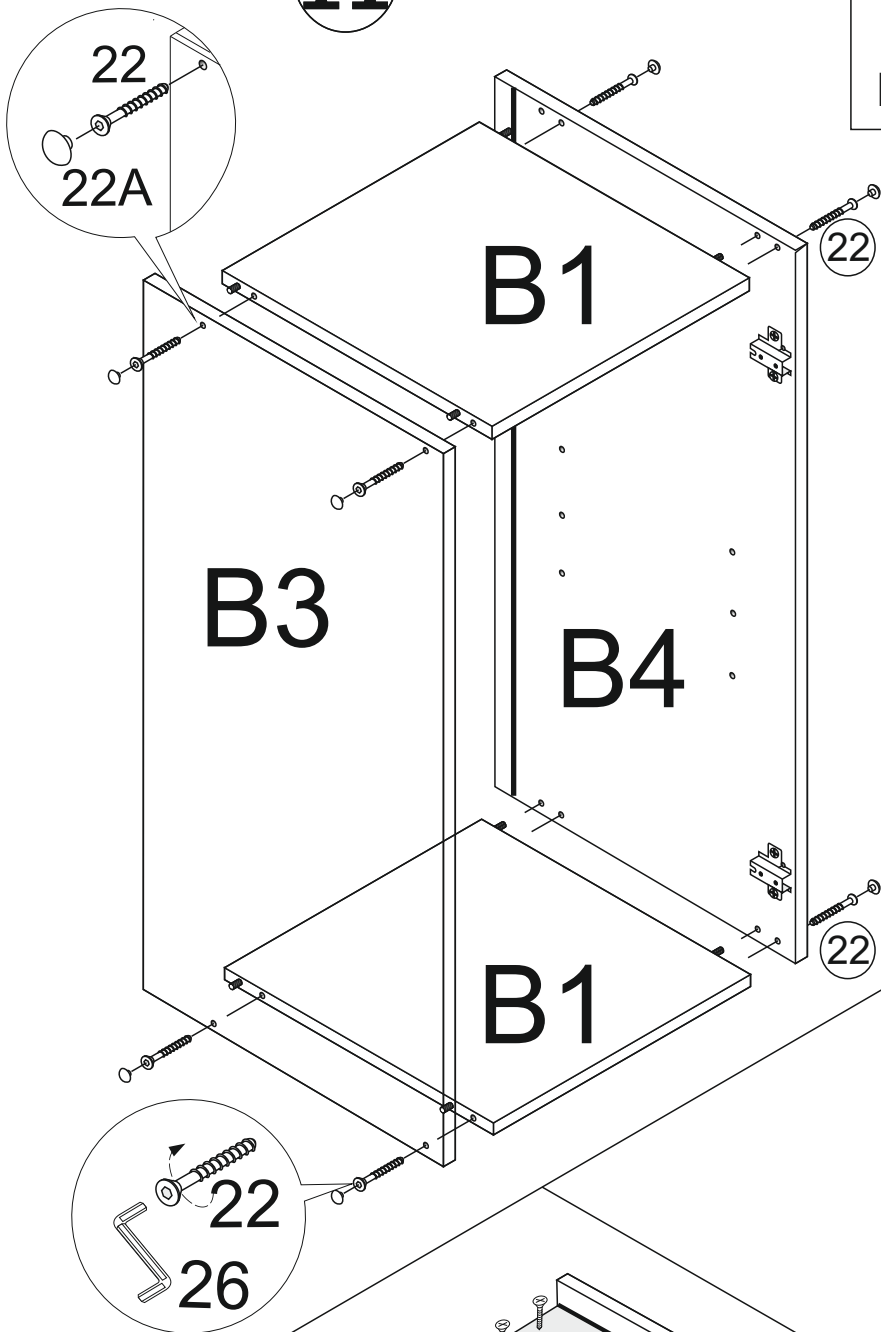




III

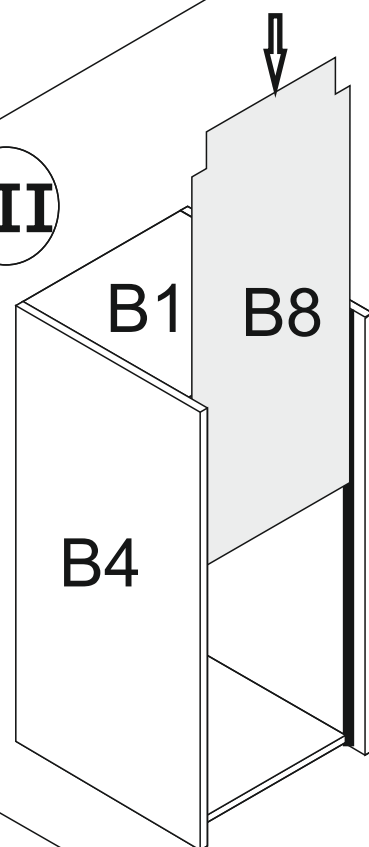


IV

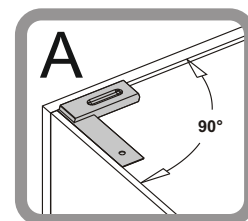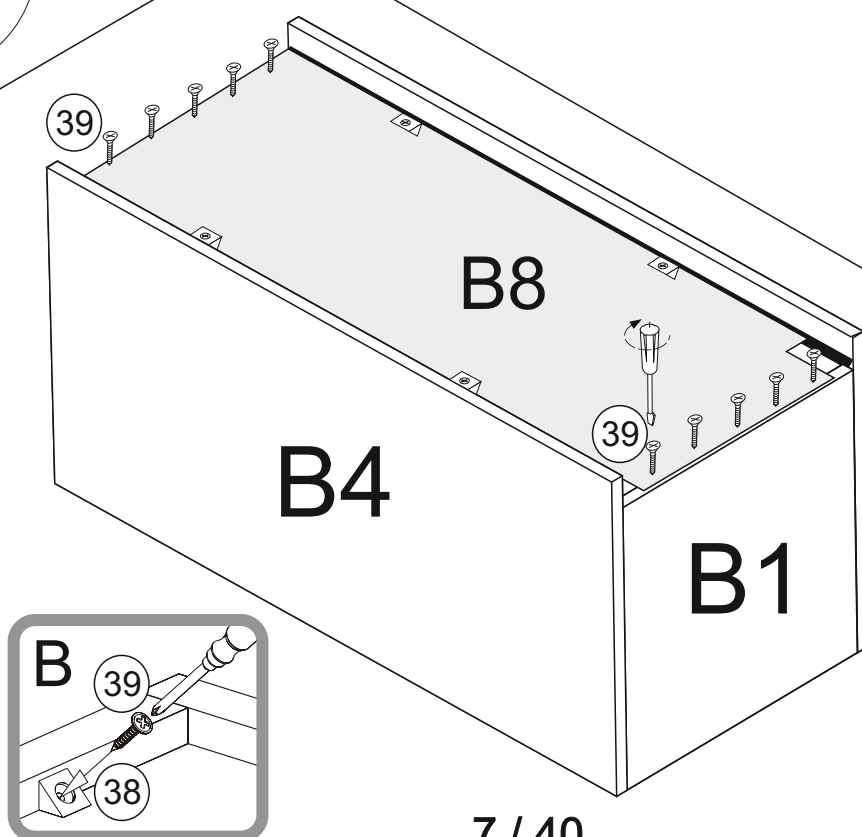



V

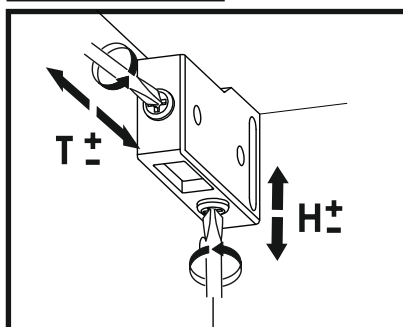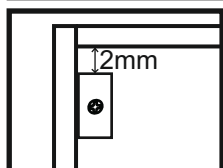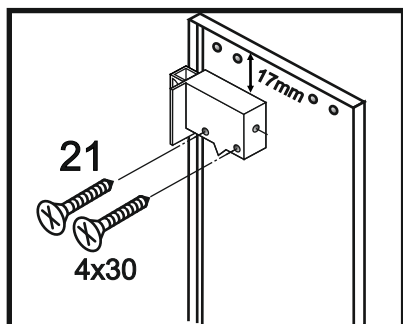



B6	363mm x 596mm
B7	283mm x 596mm
B10	567mm x 246mm

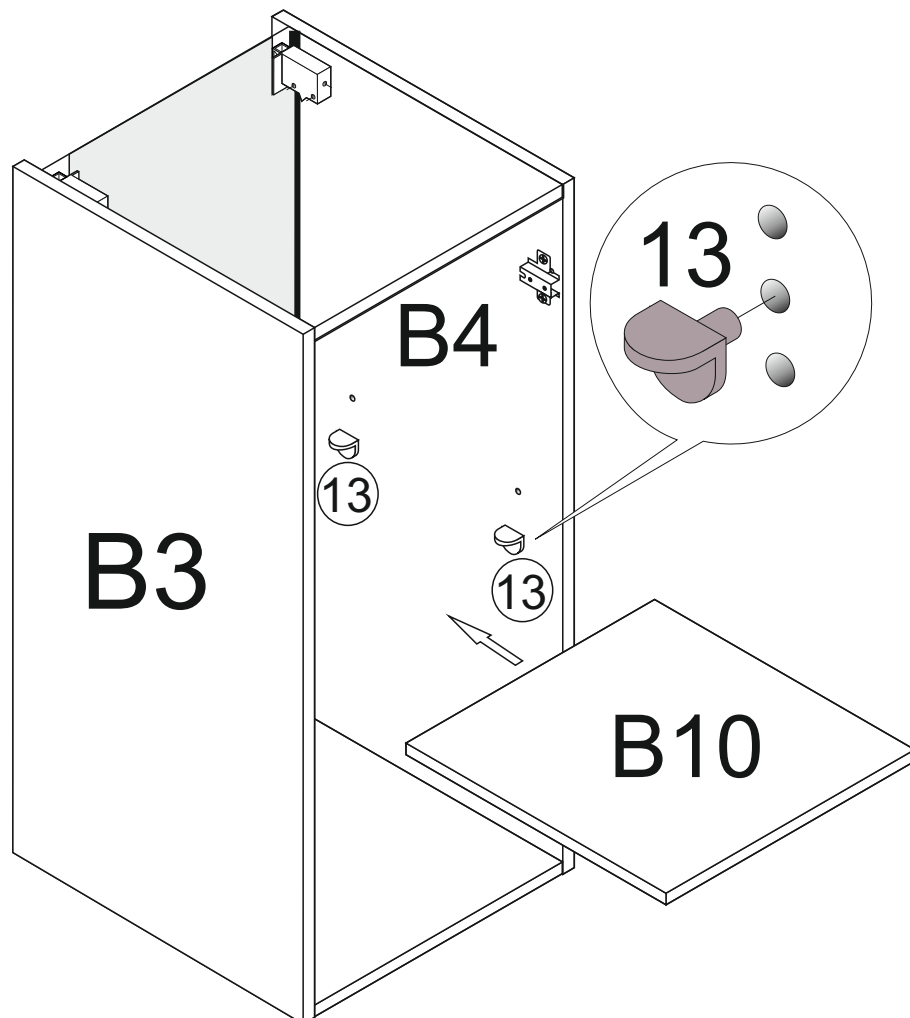

VI

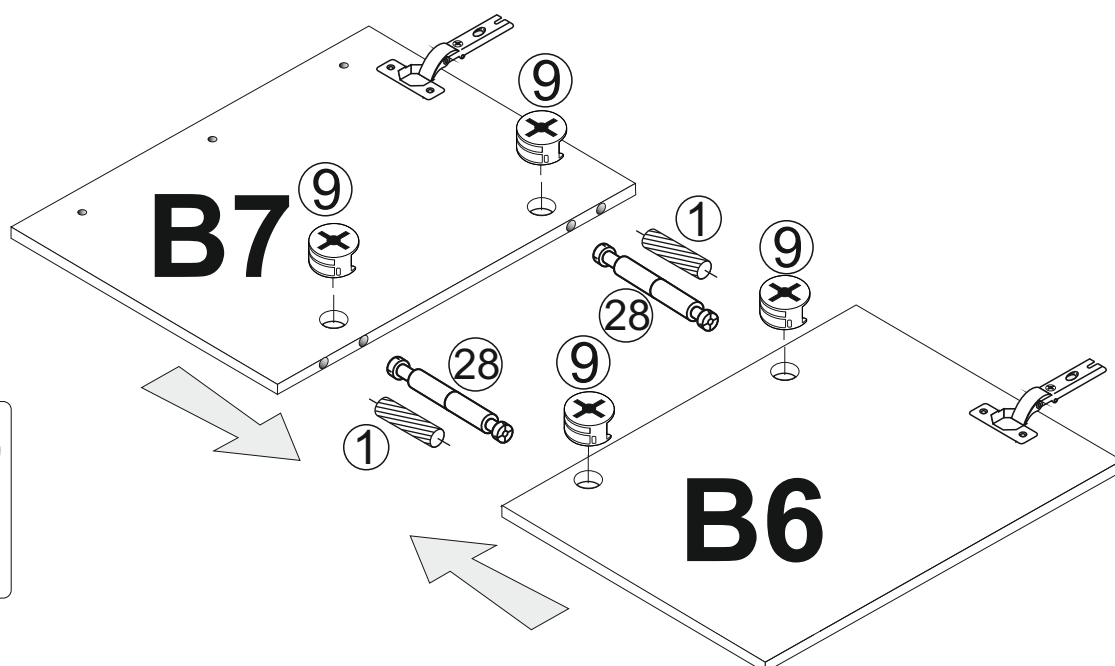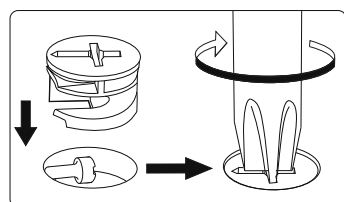


VII

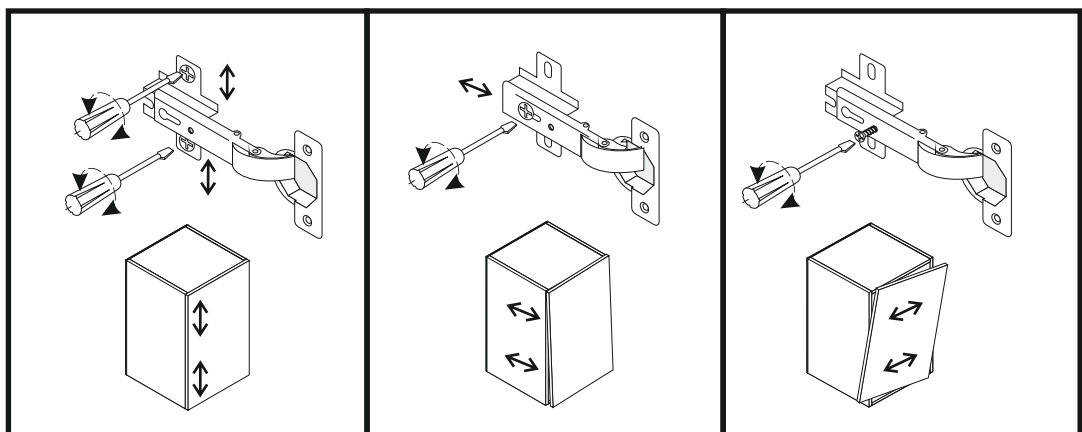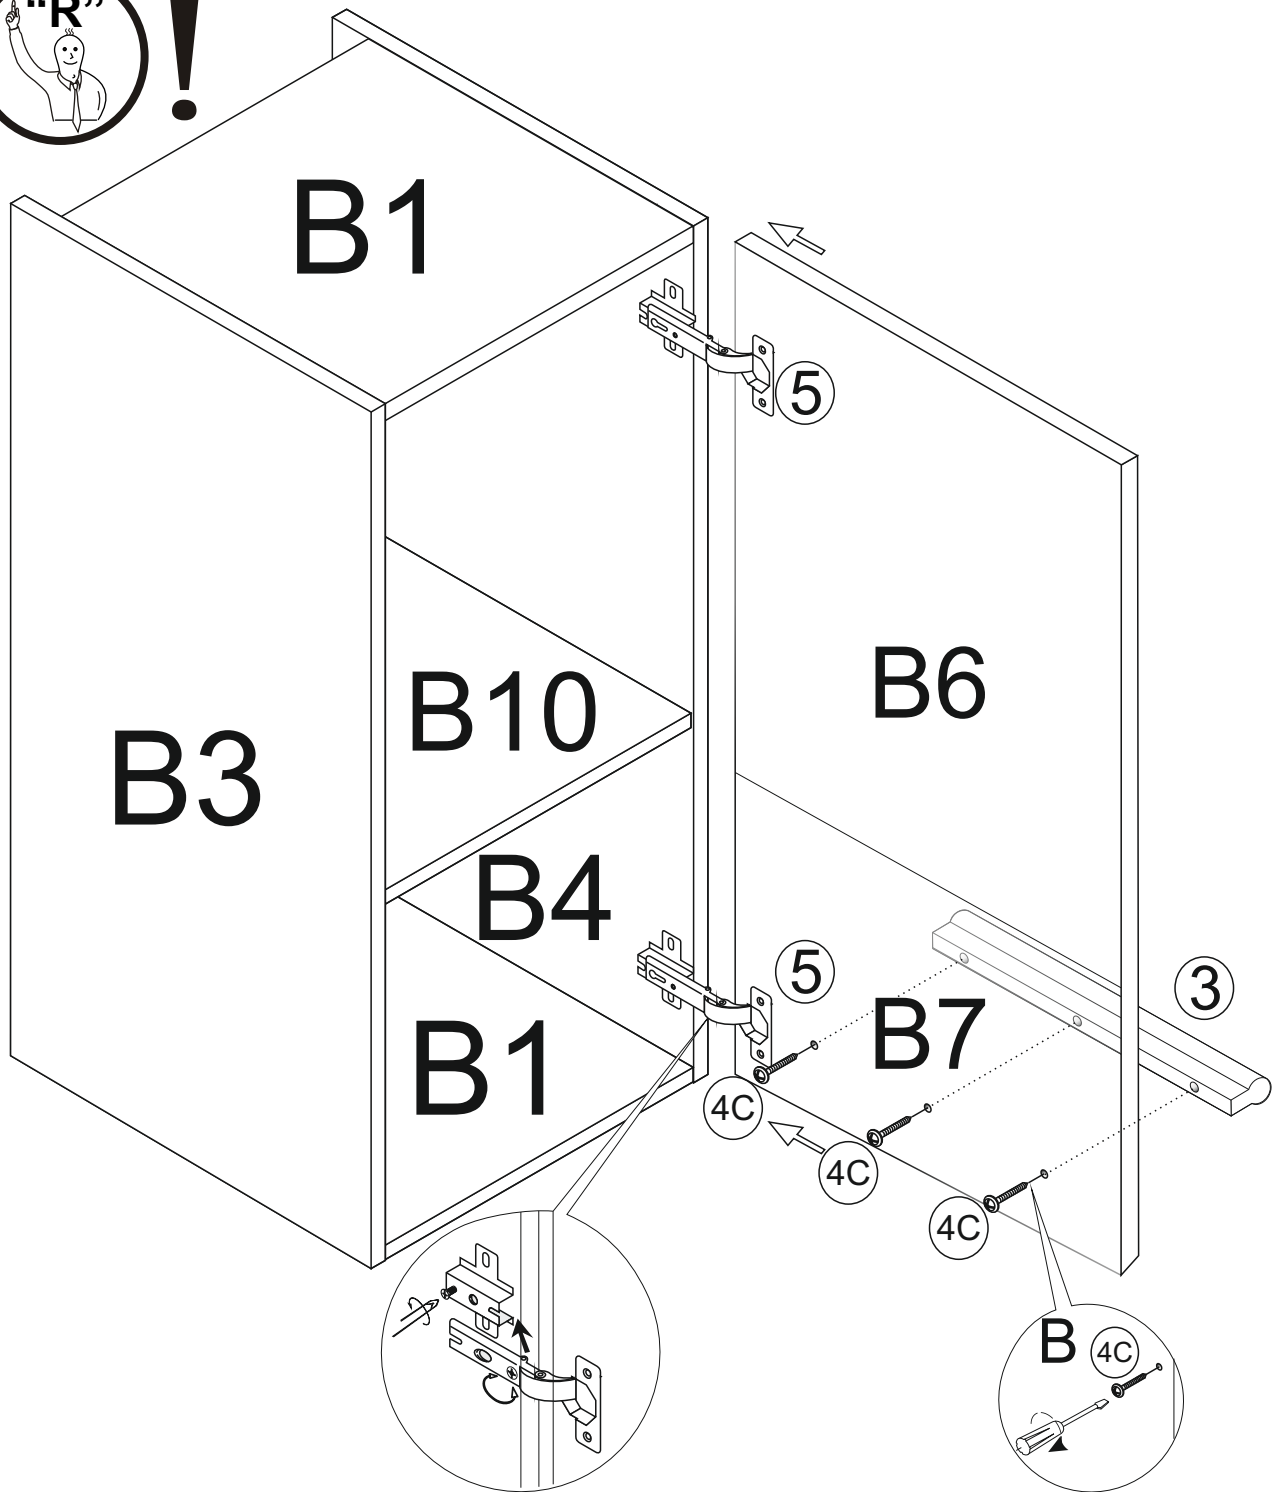


I











C5

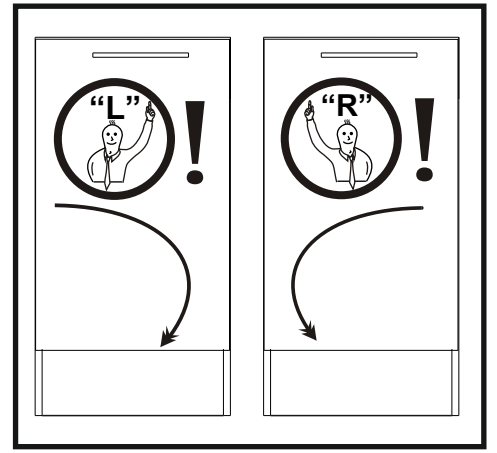



C

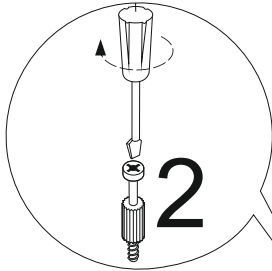

C2_{x2}

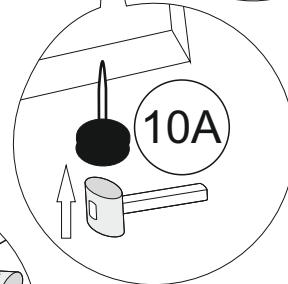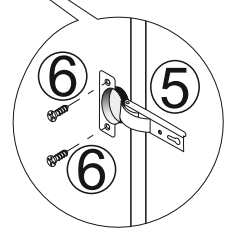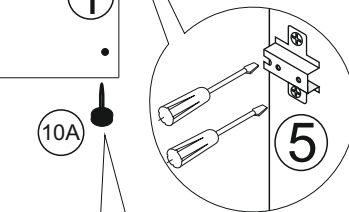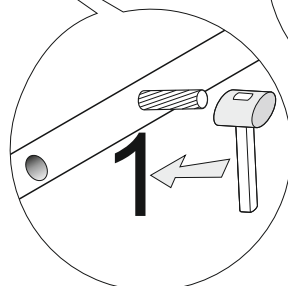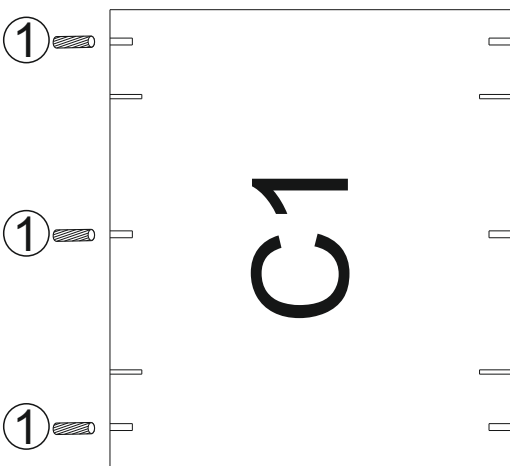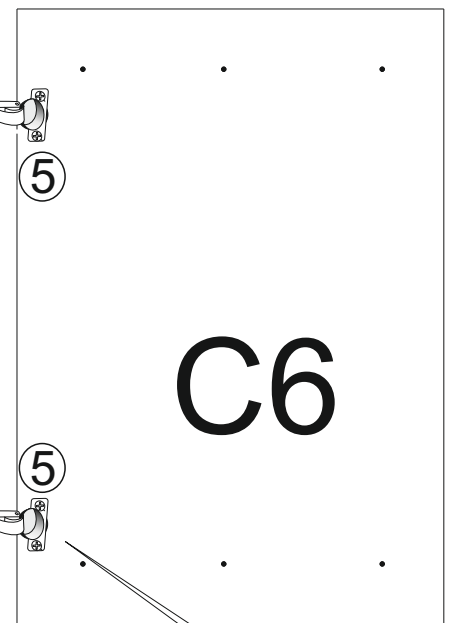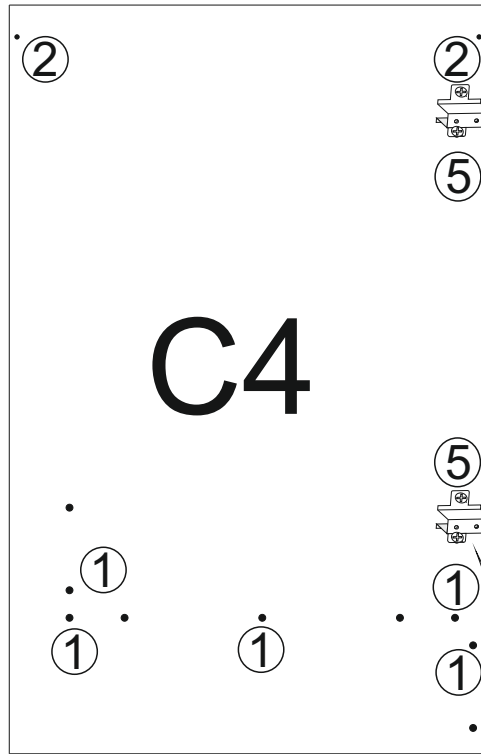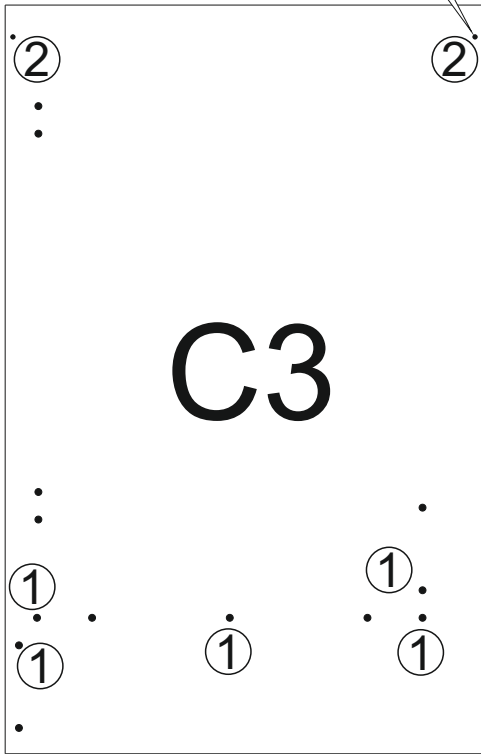



II

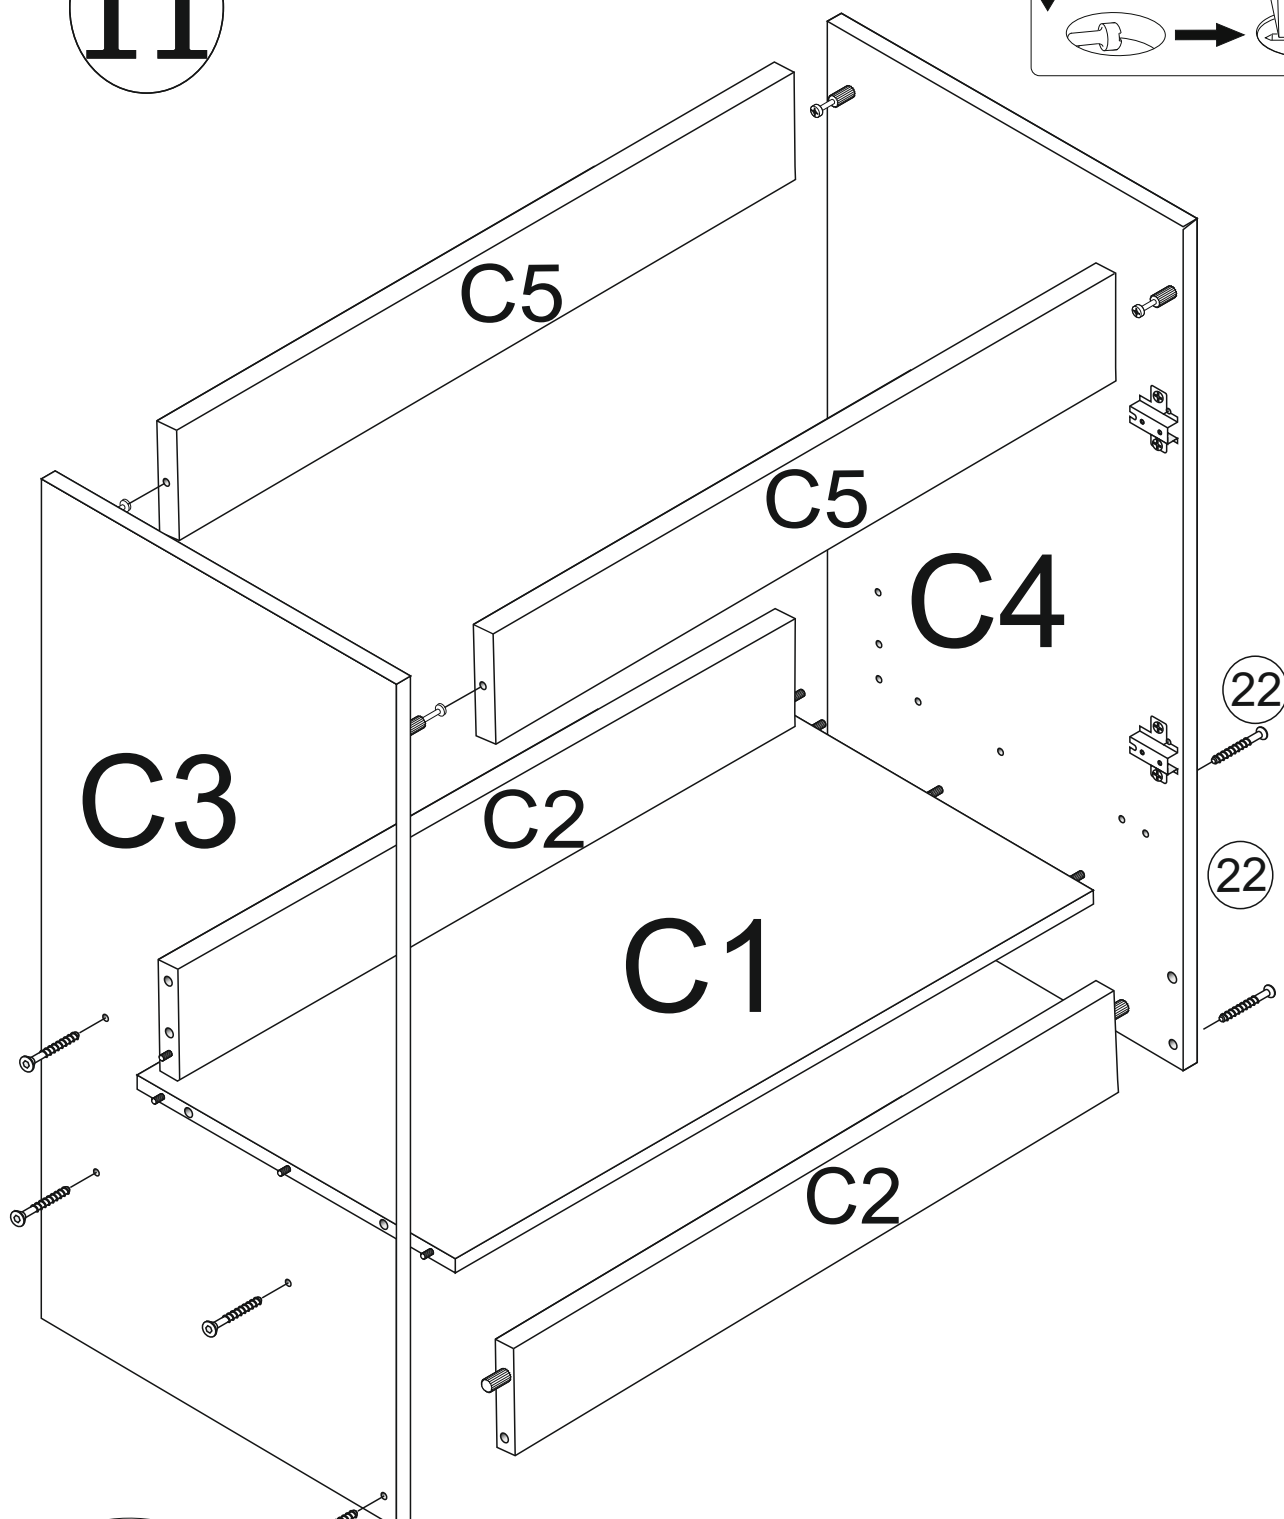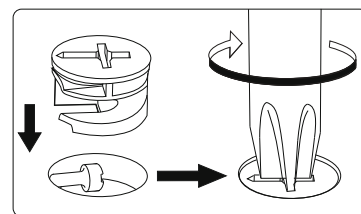




C3/ C4	870mm x 555mm
C1	567mm x 535mm

III









C5 567mm x 74mm
C6 713mm x 596mm
C2 567mm x 150mm

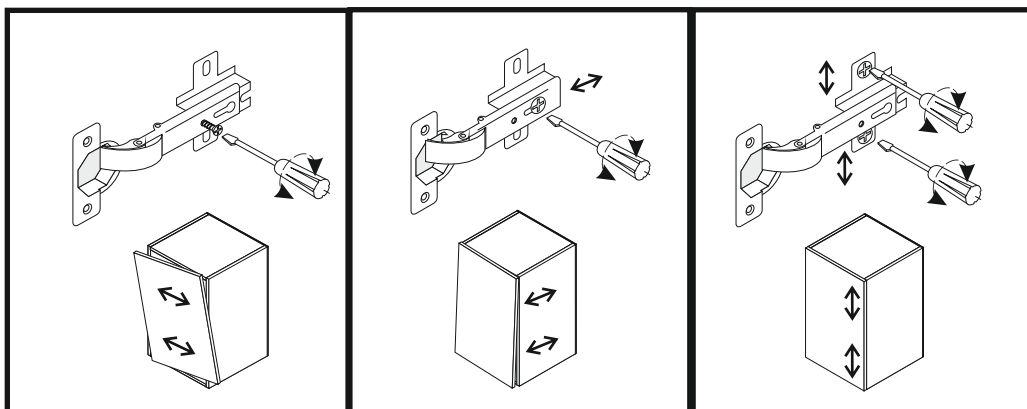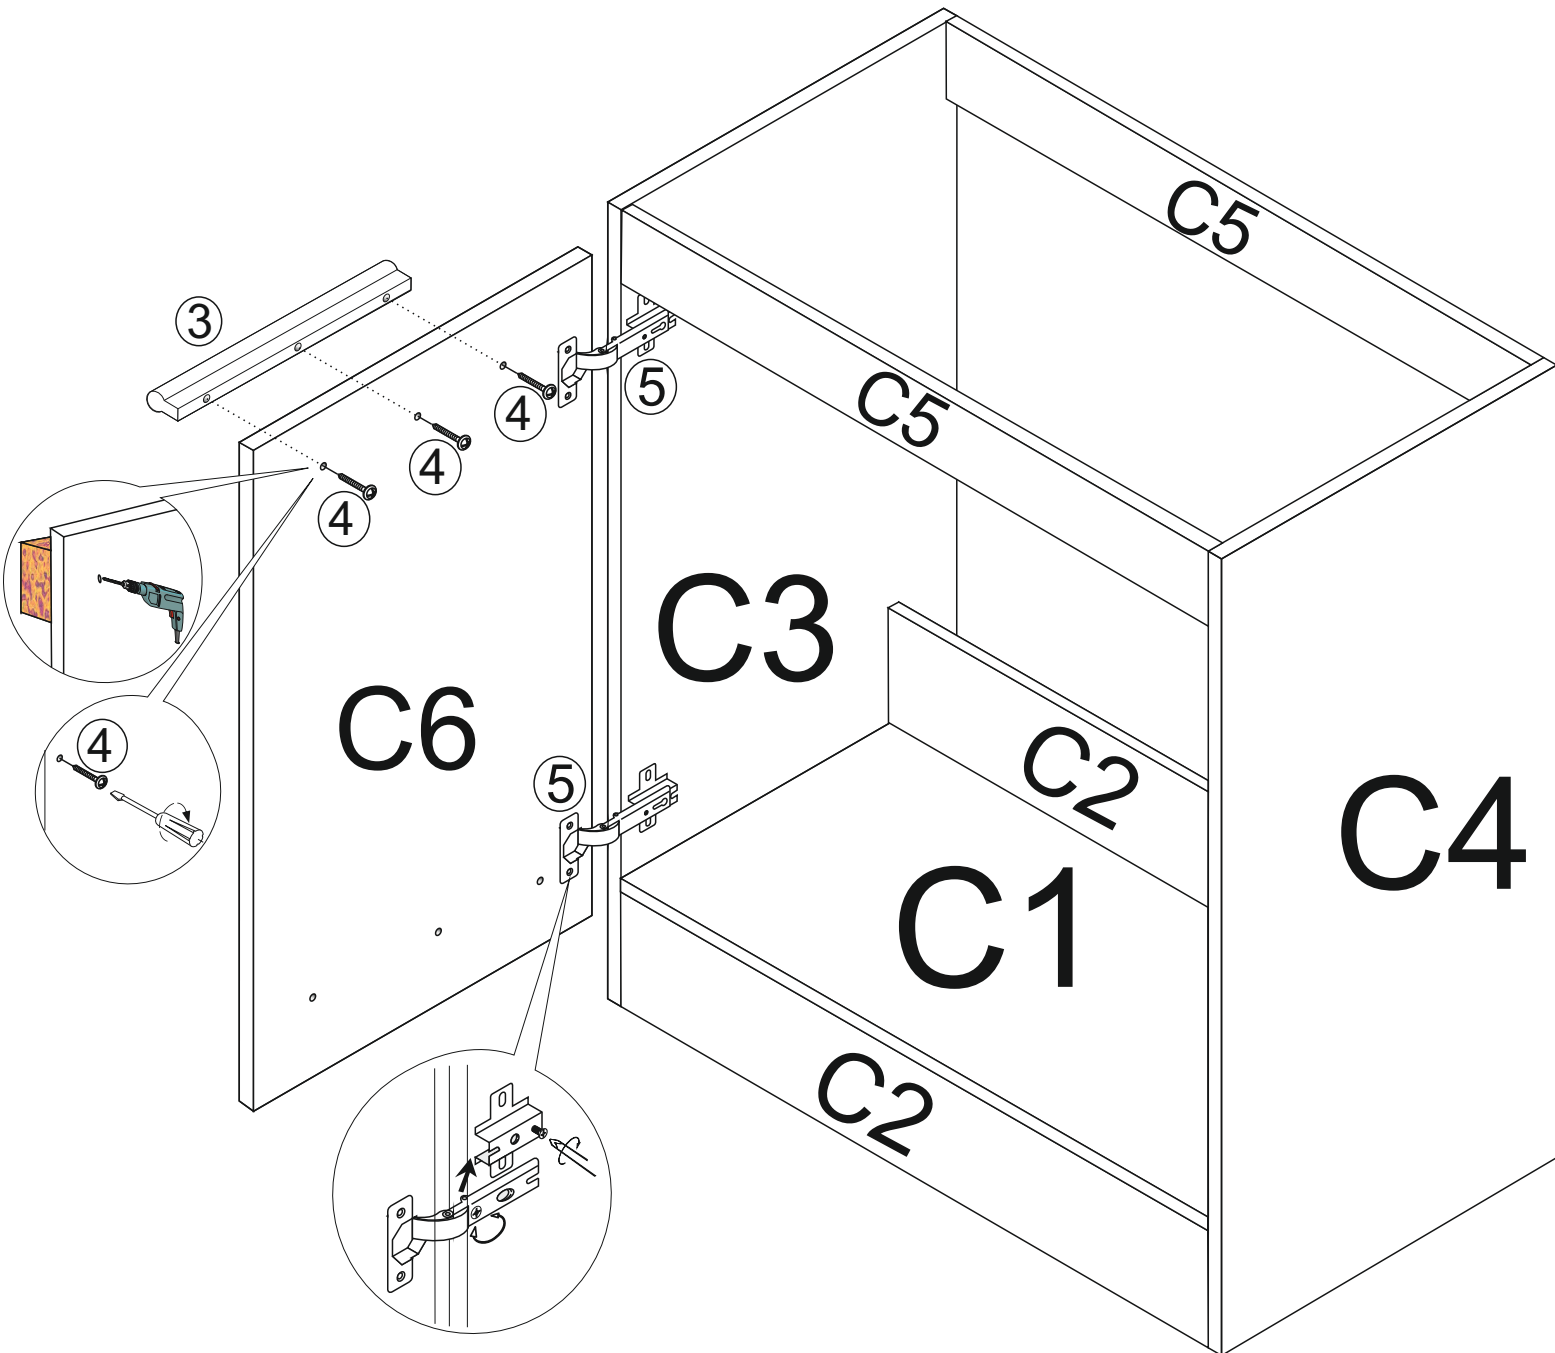

I

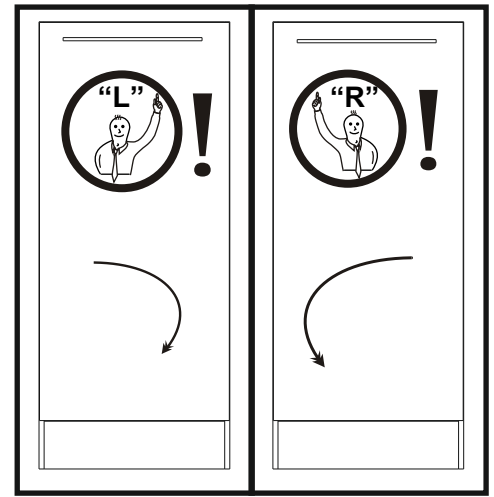
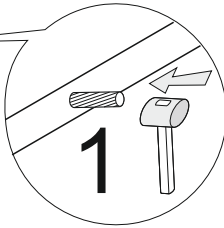
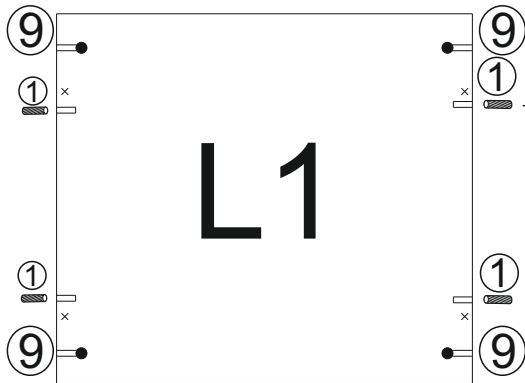


L

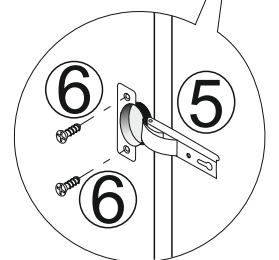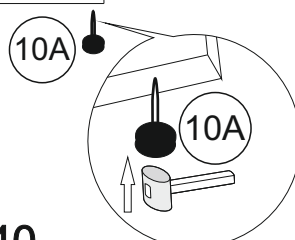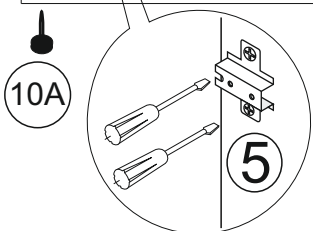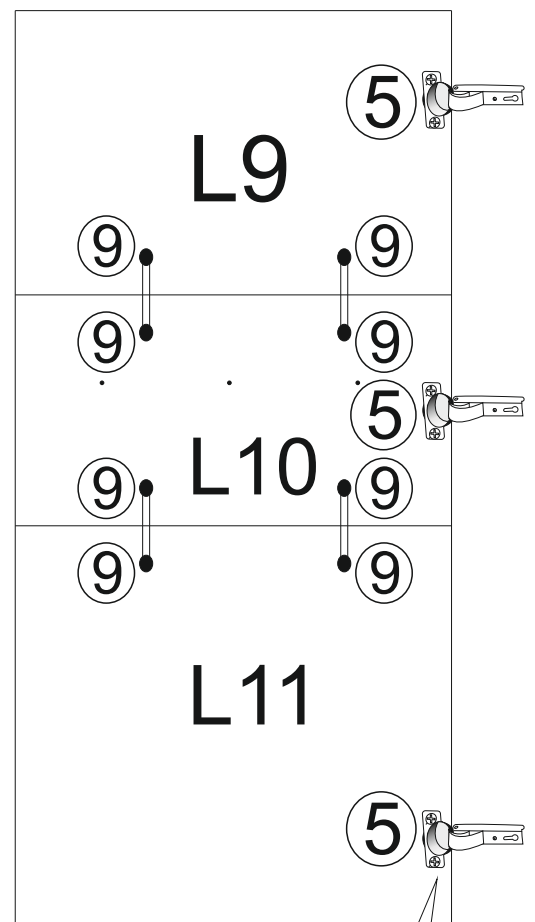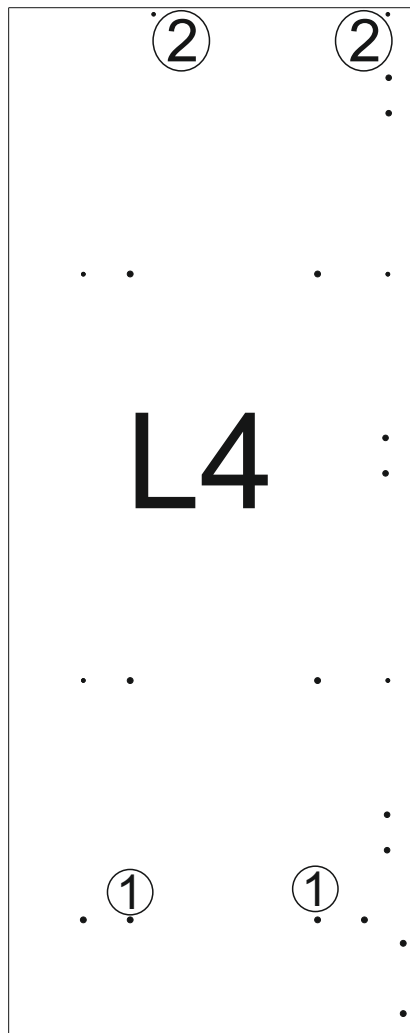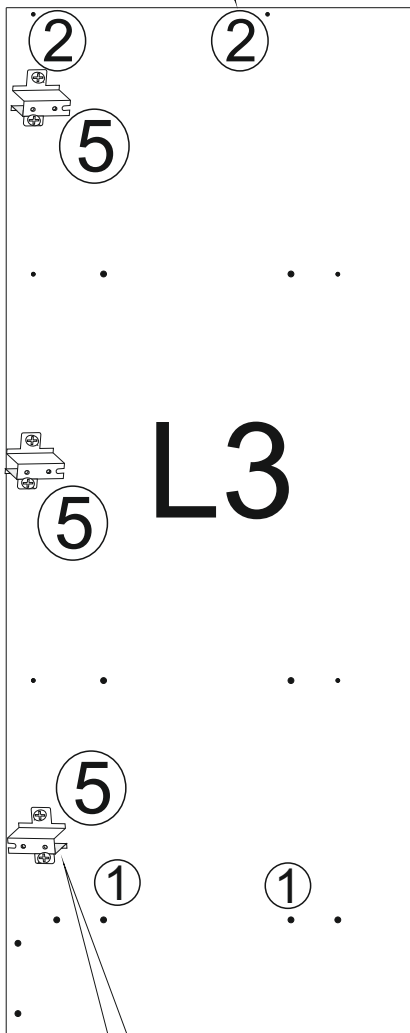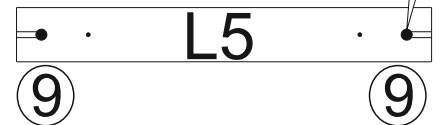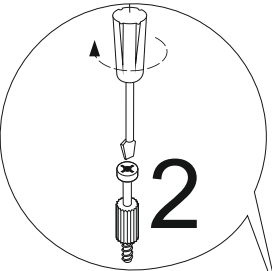

H=1212-1222mm


II

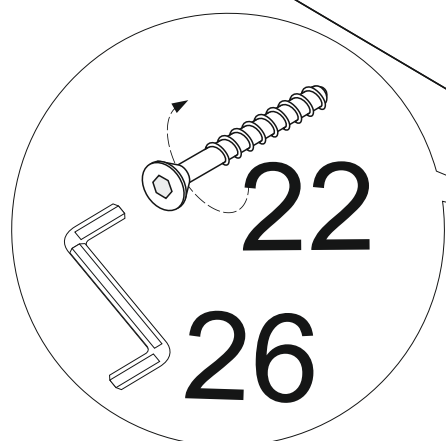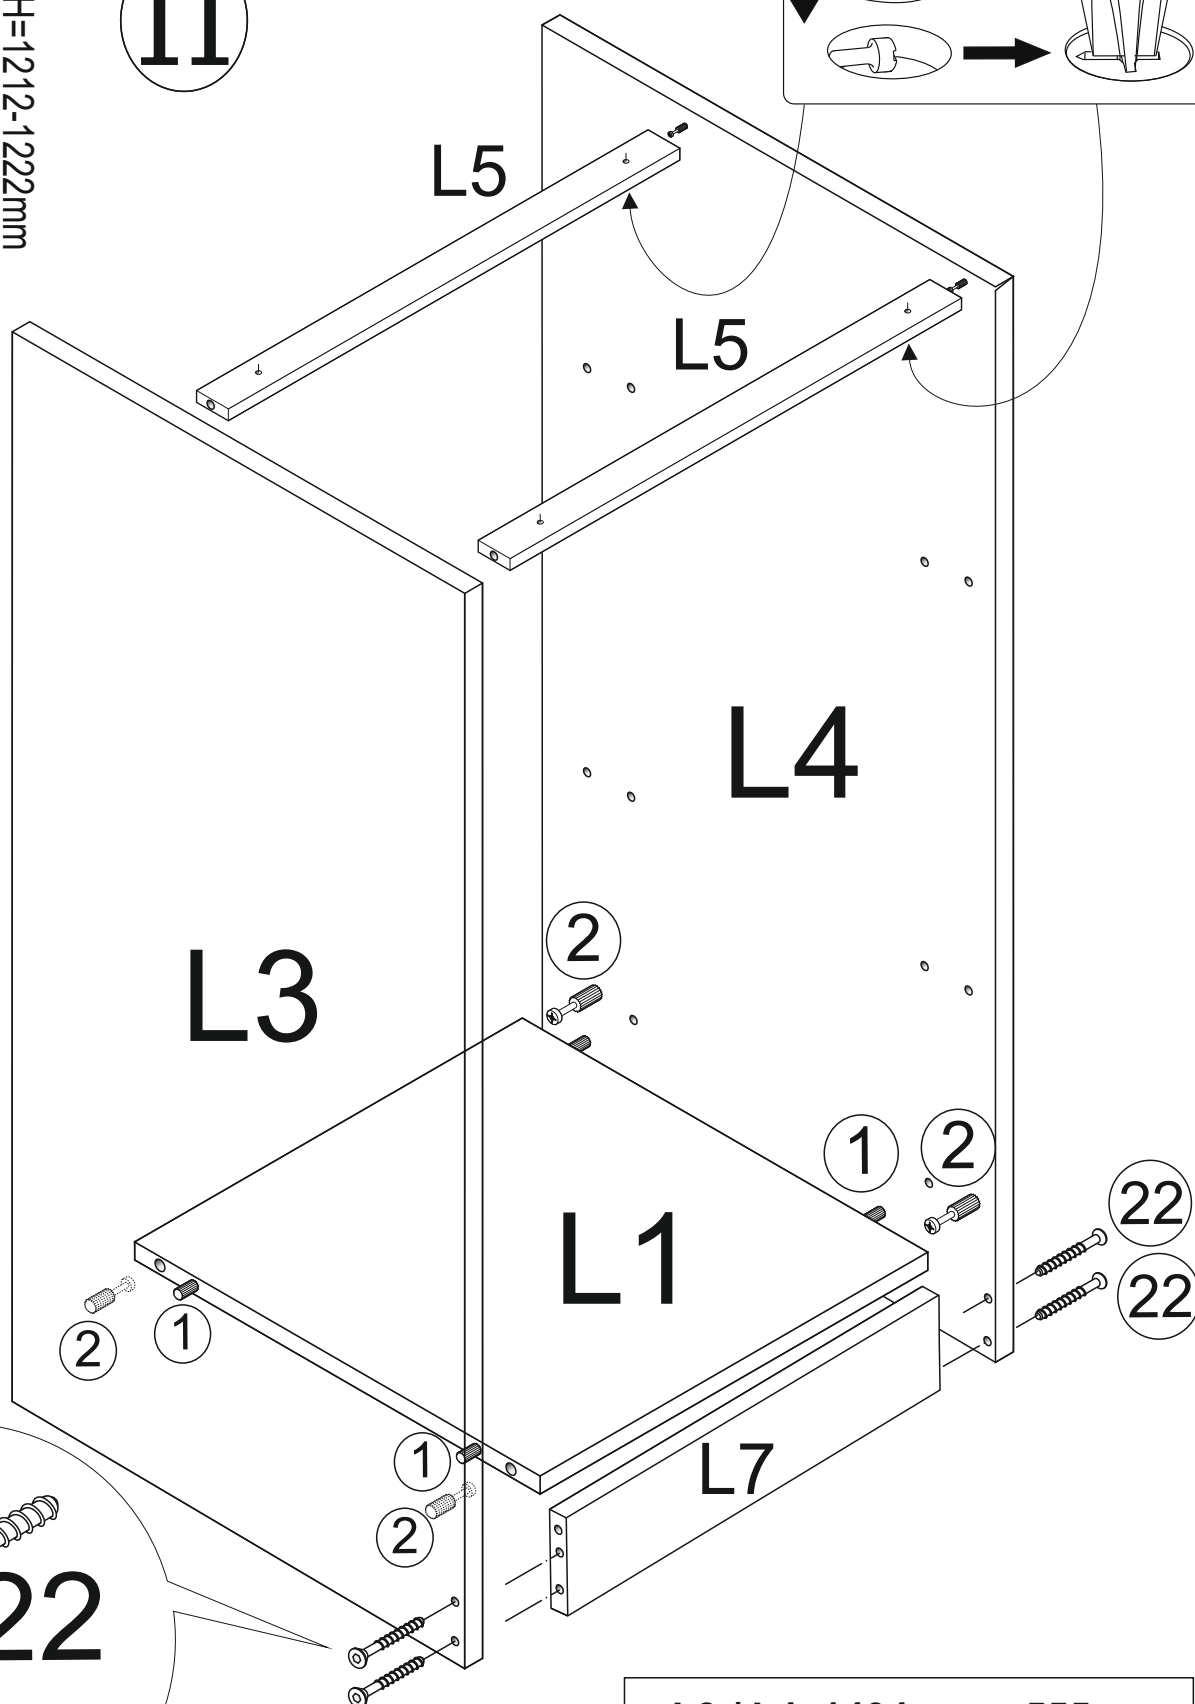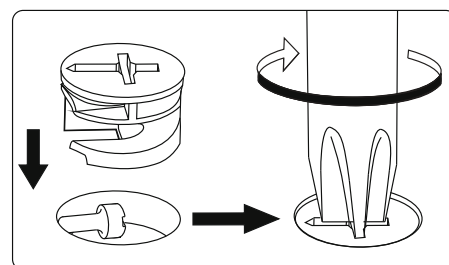


14 / 40

III




OPTION 1

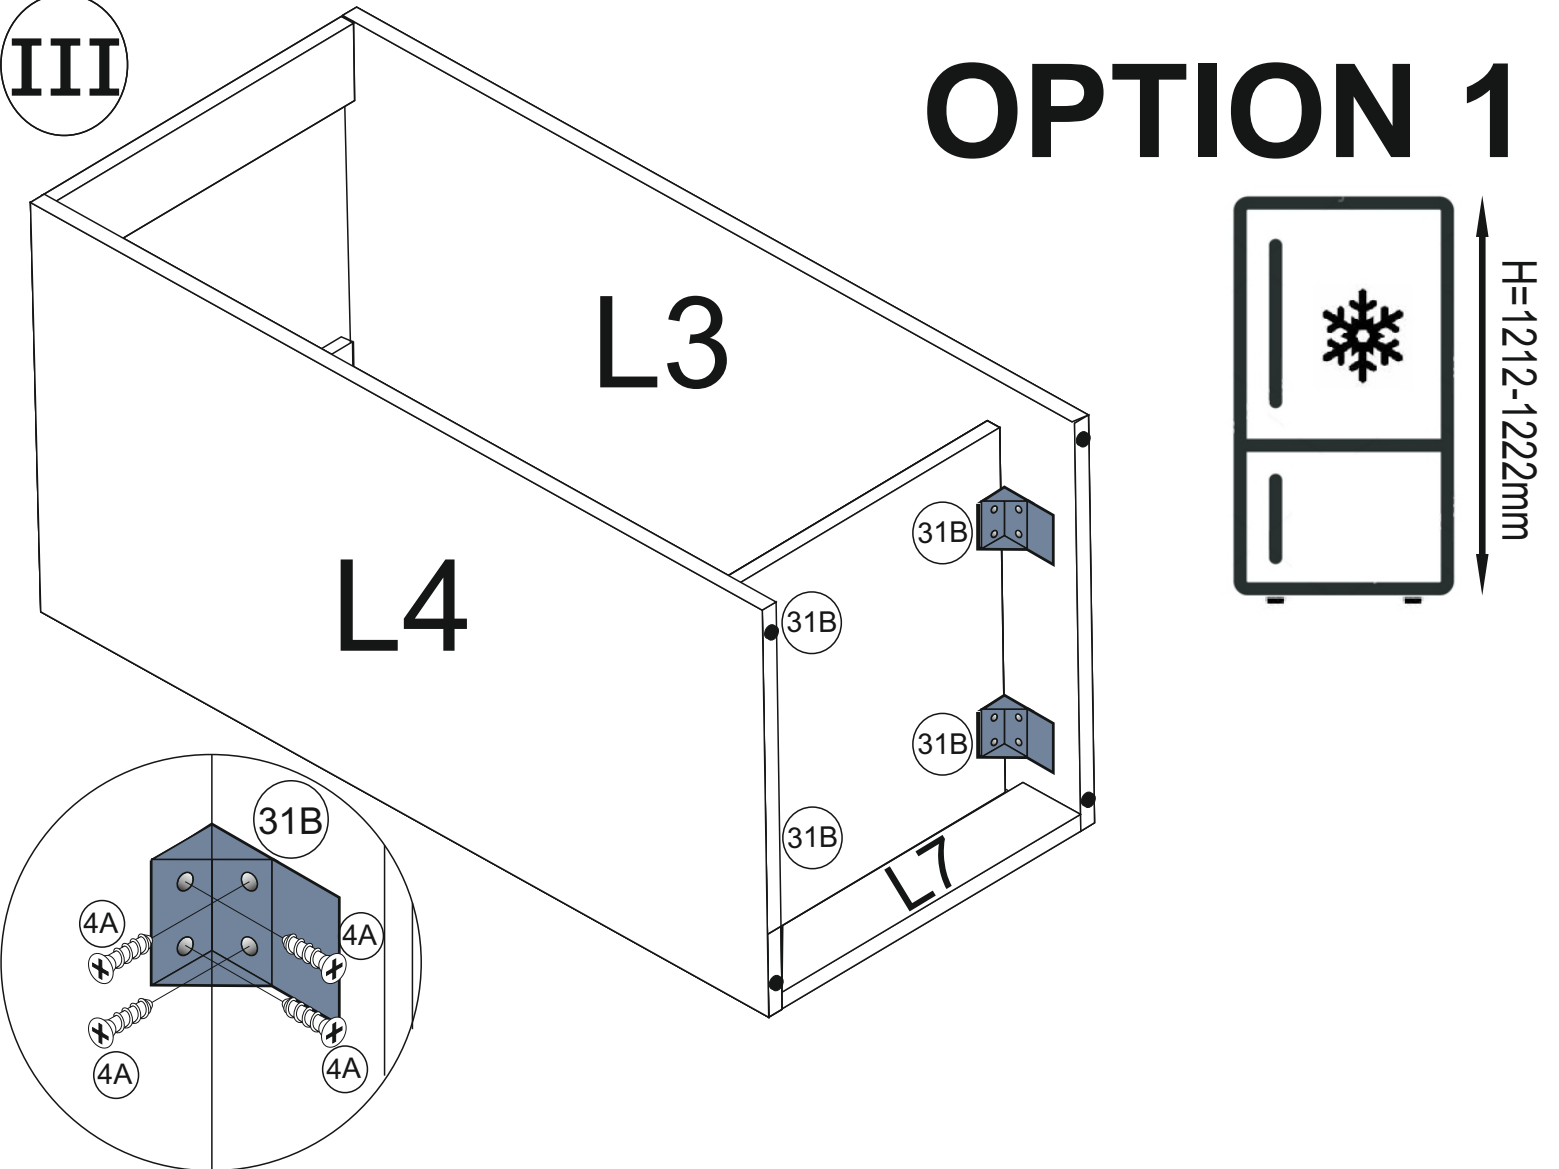

IV

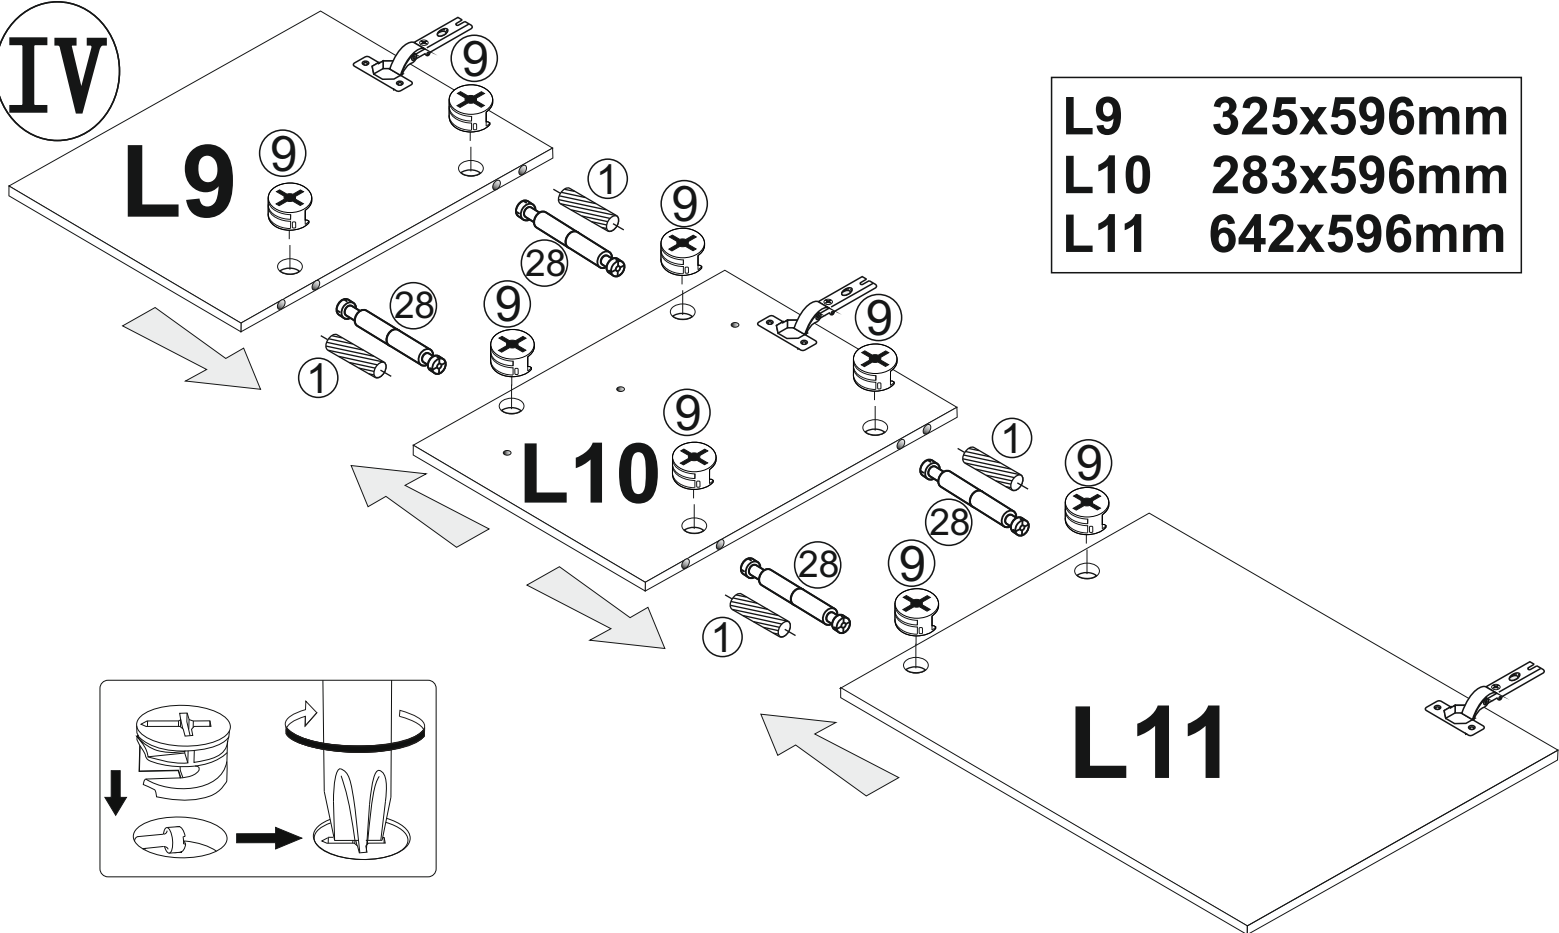


V

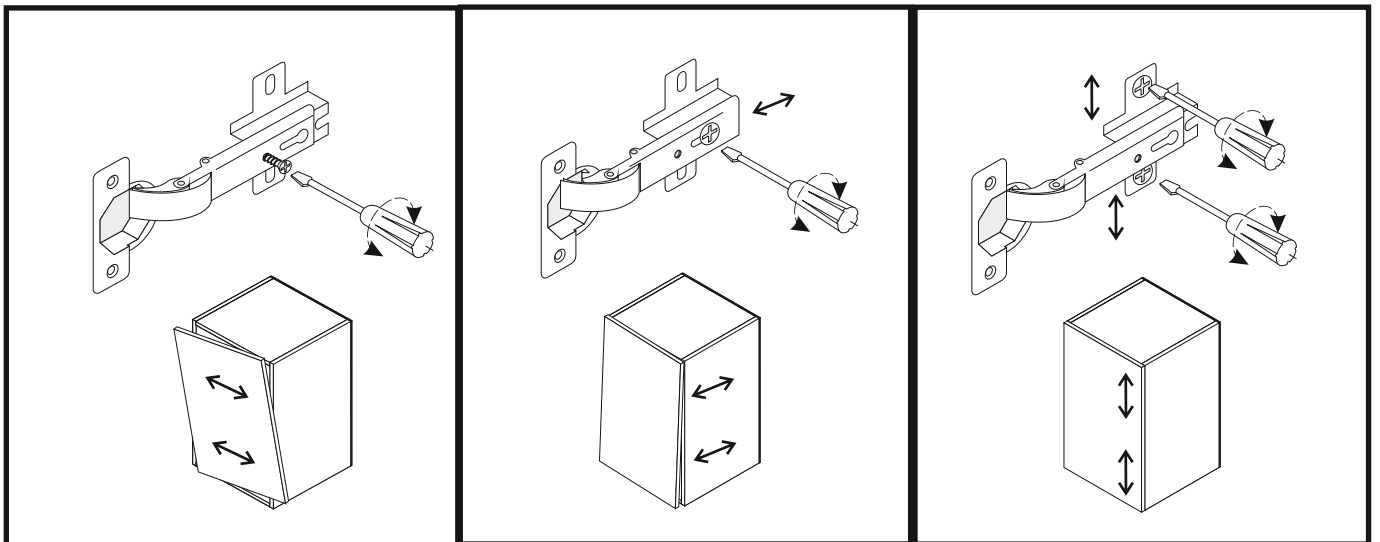
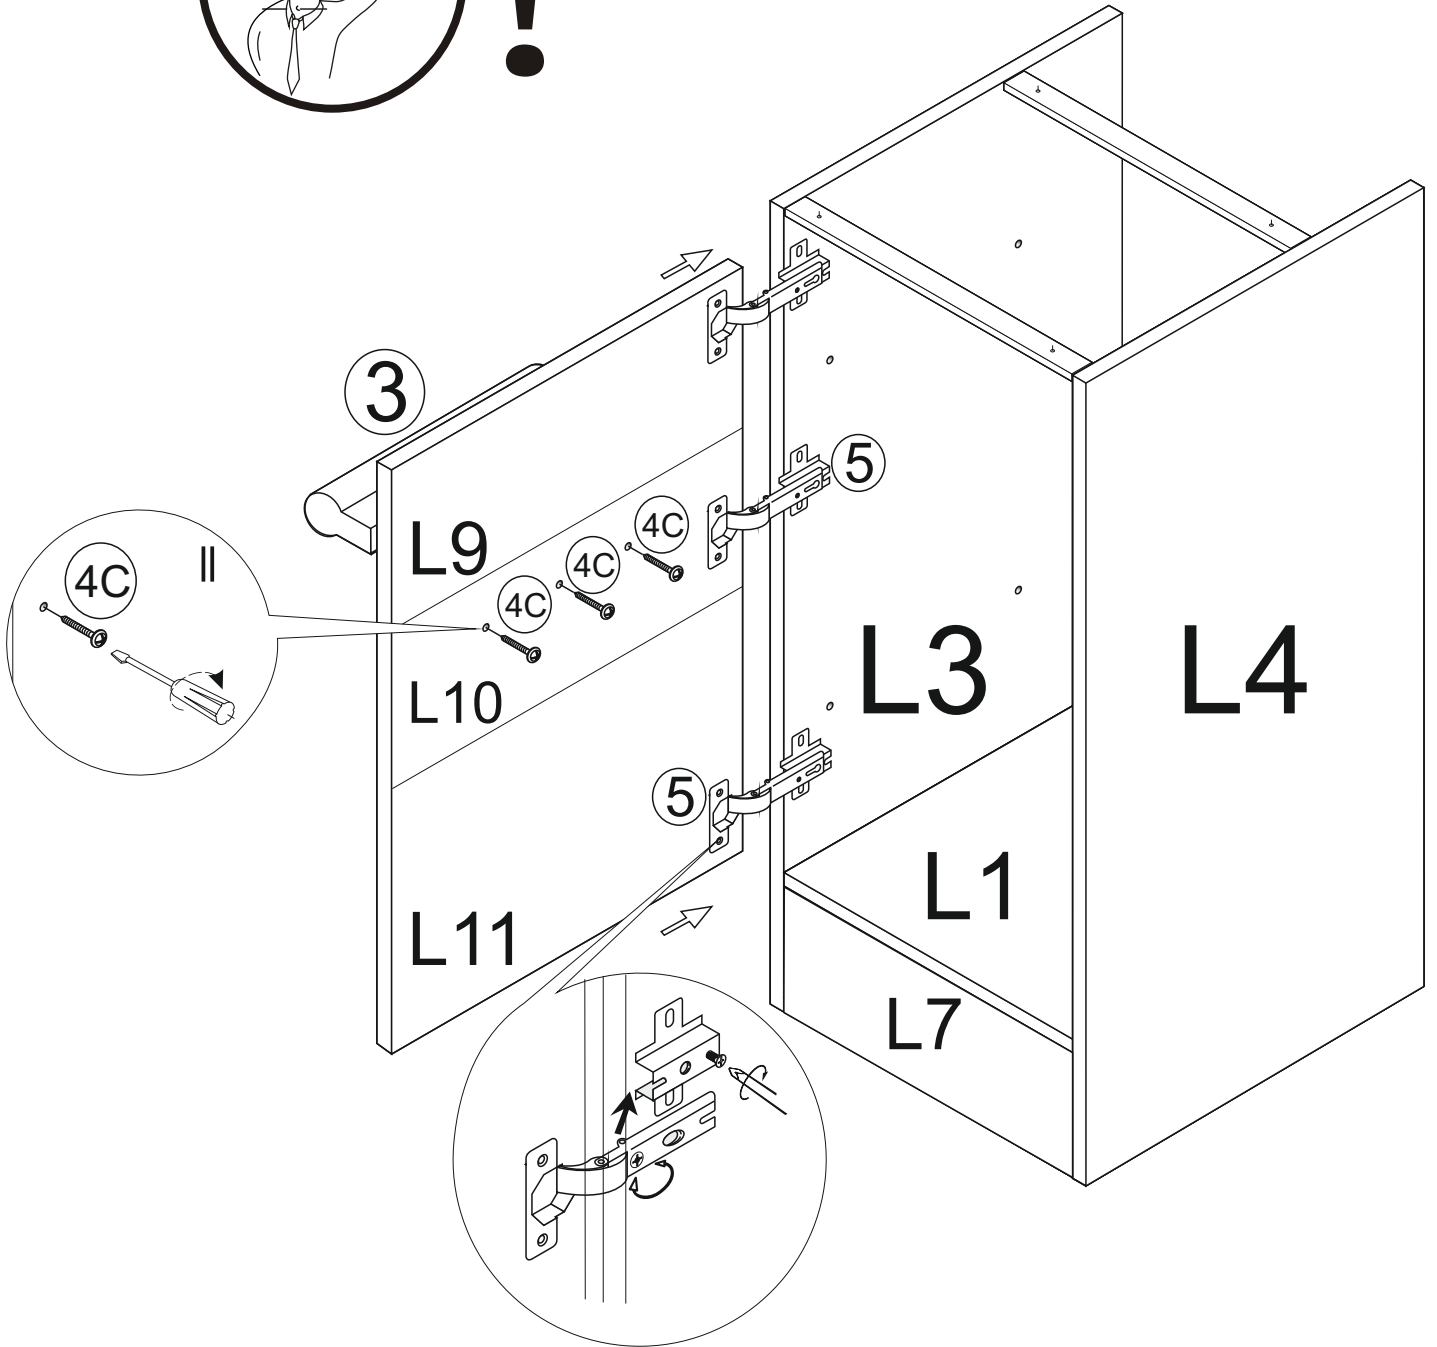
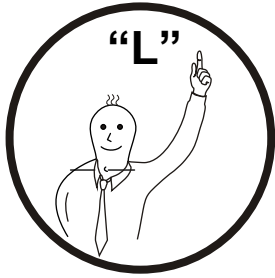


OPTION 2




III

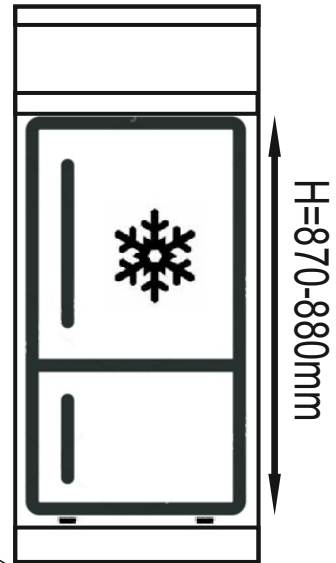


IV

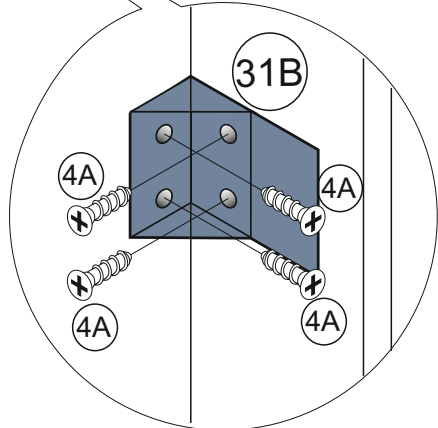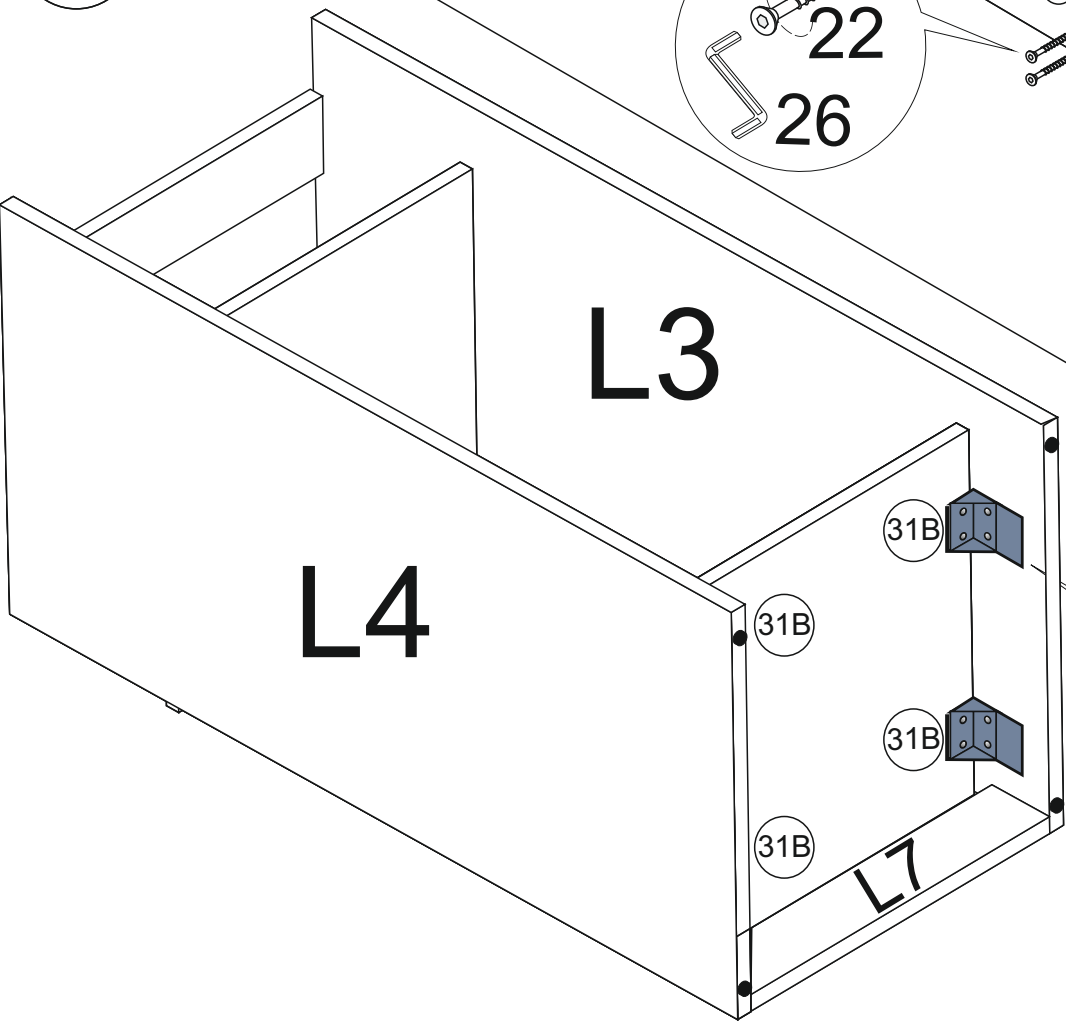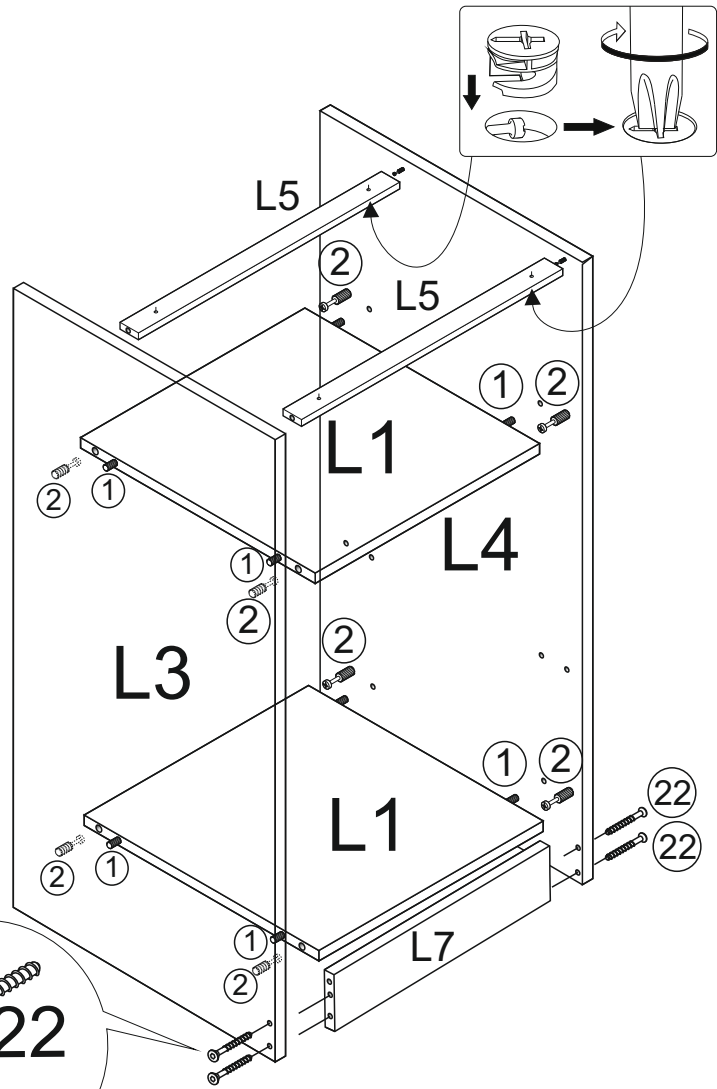


VIII

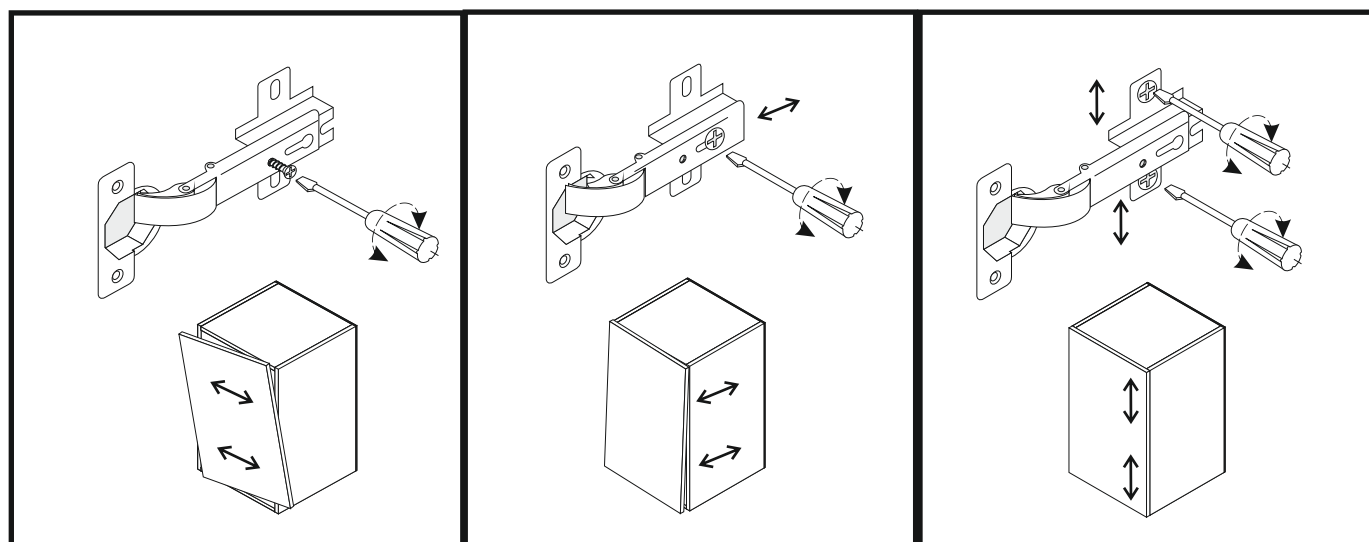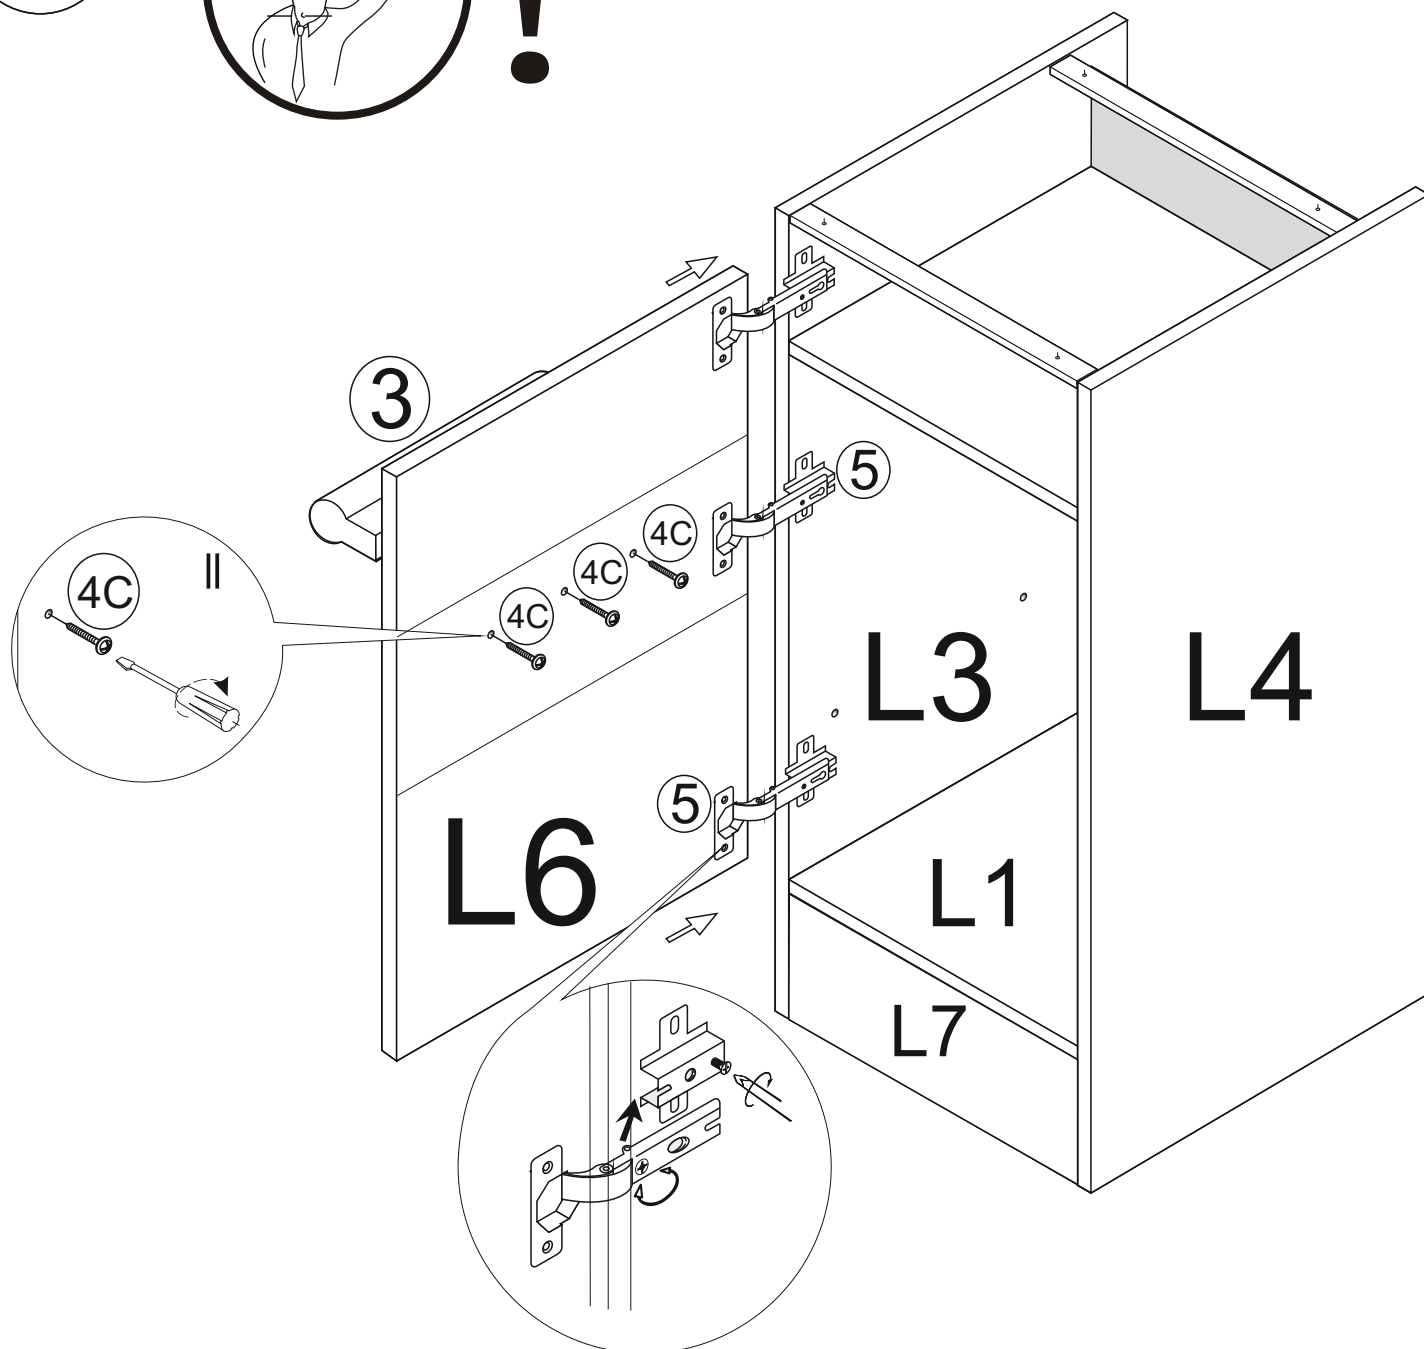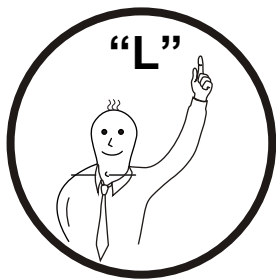



OPTION 3

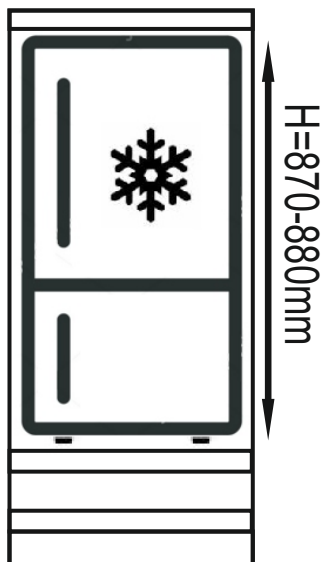




III

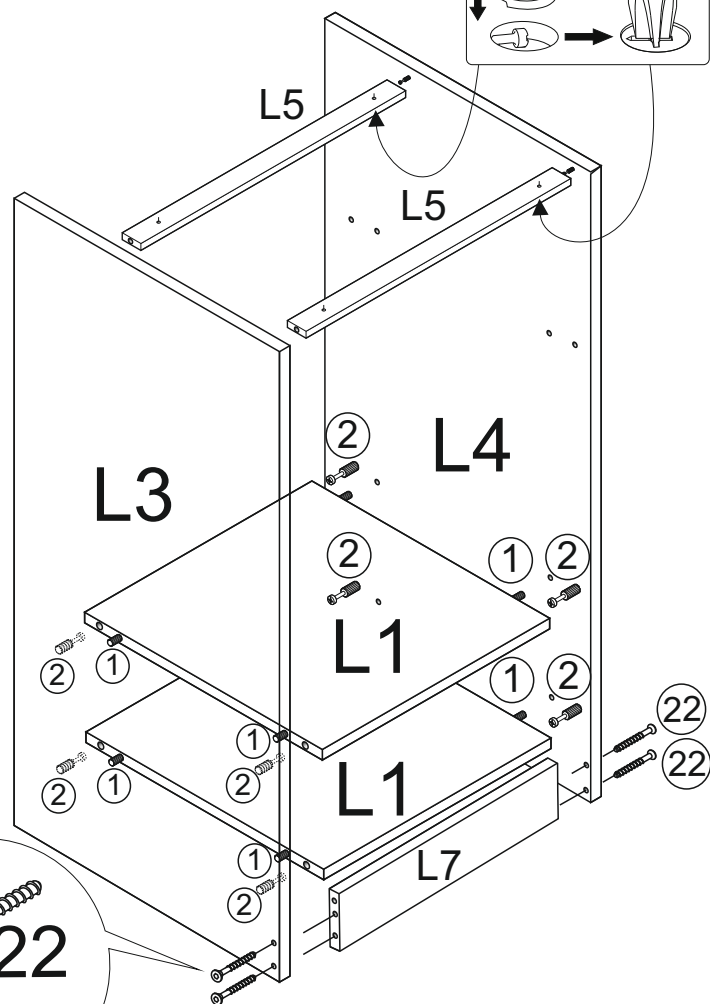













IV

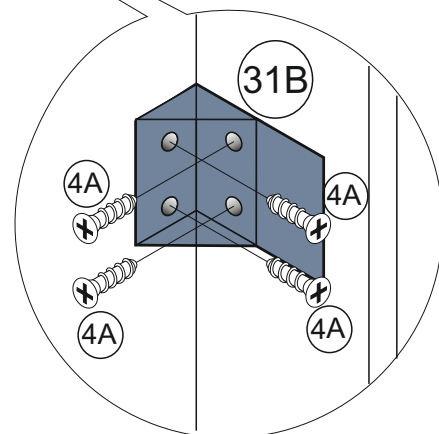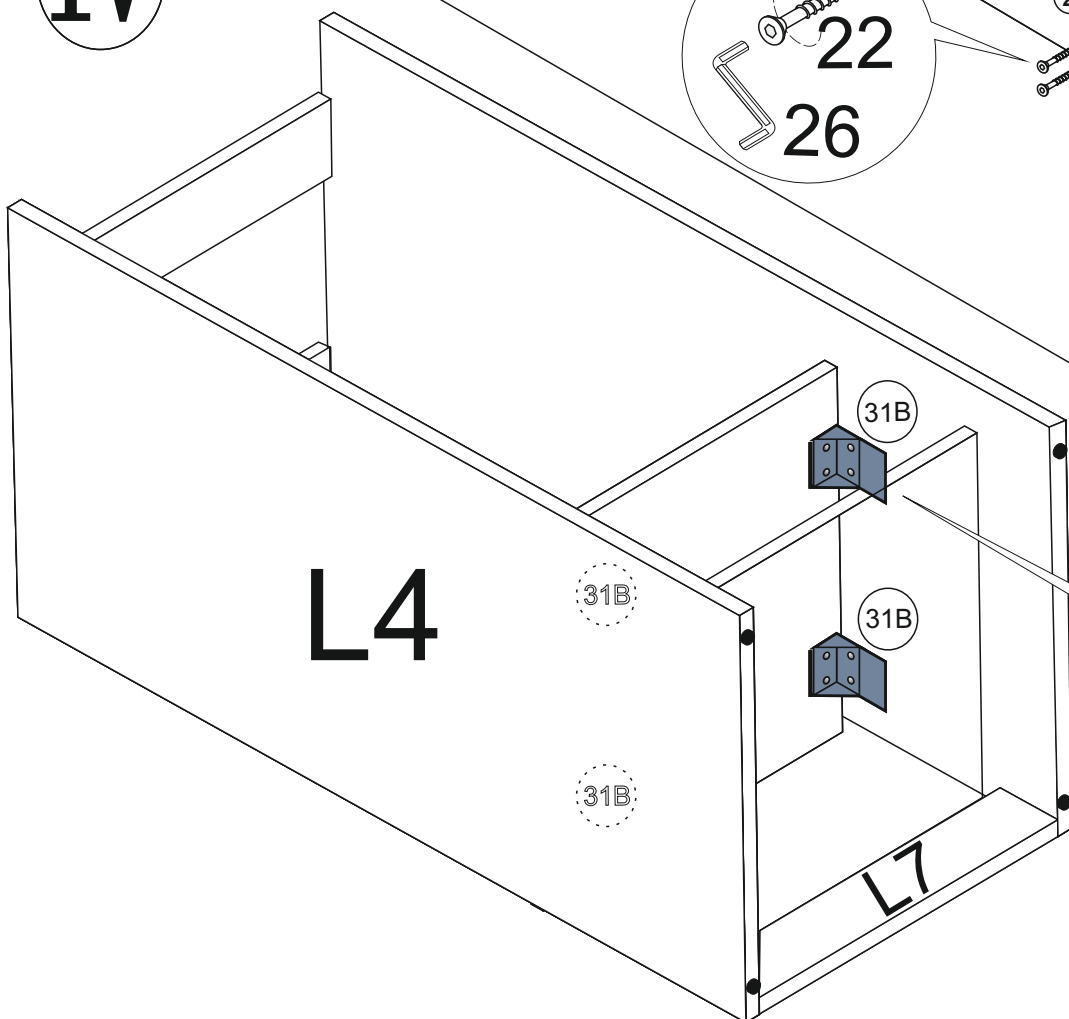

VIII

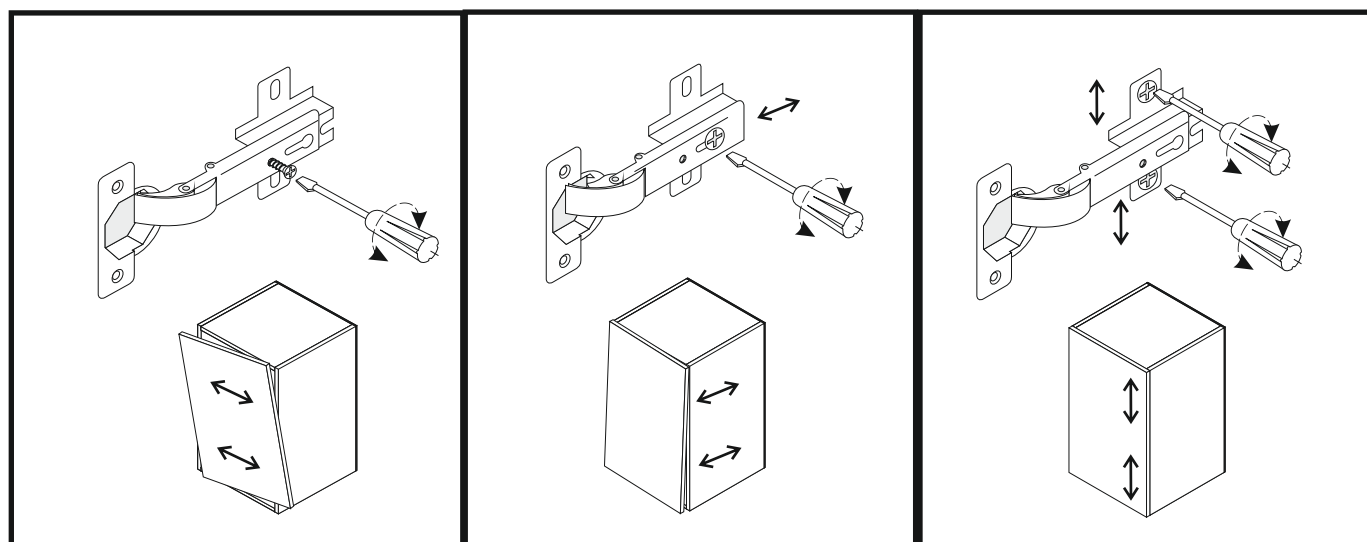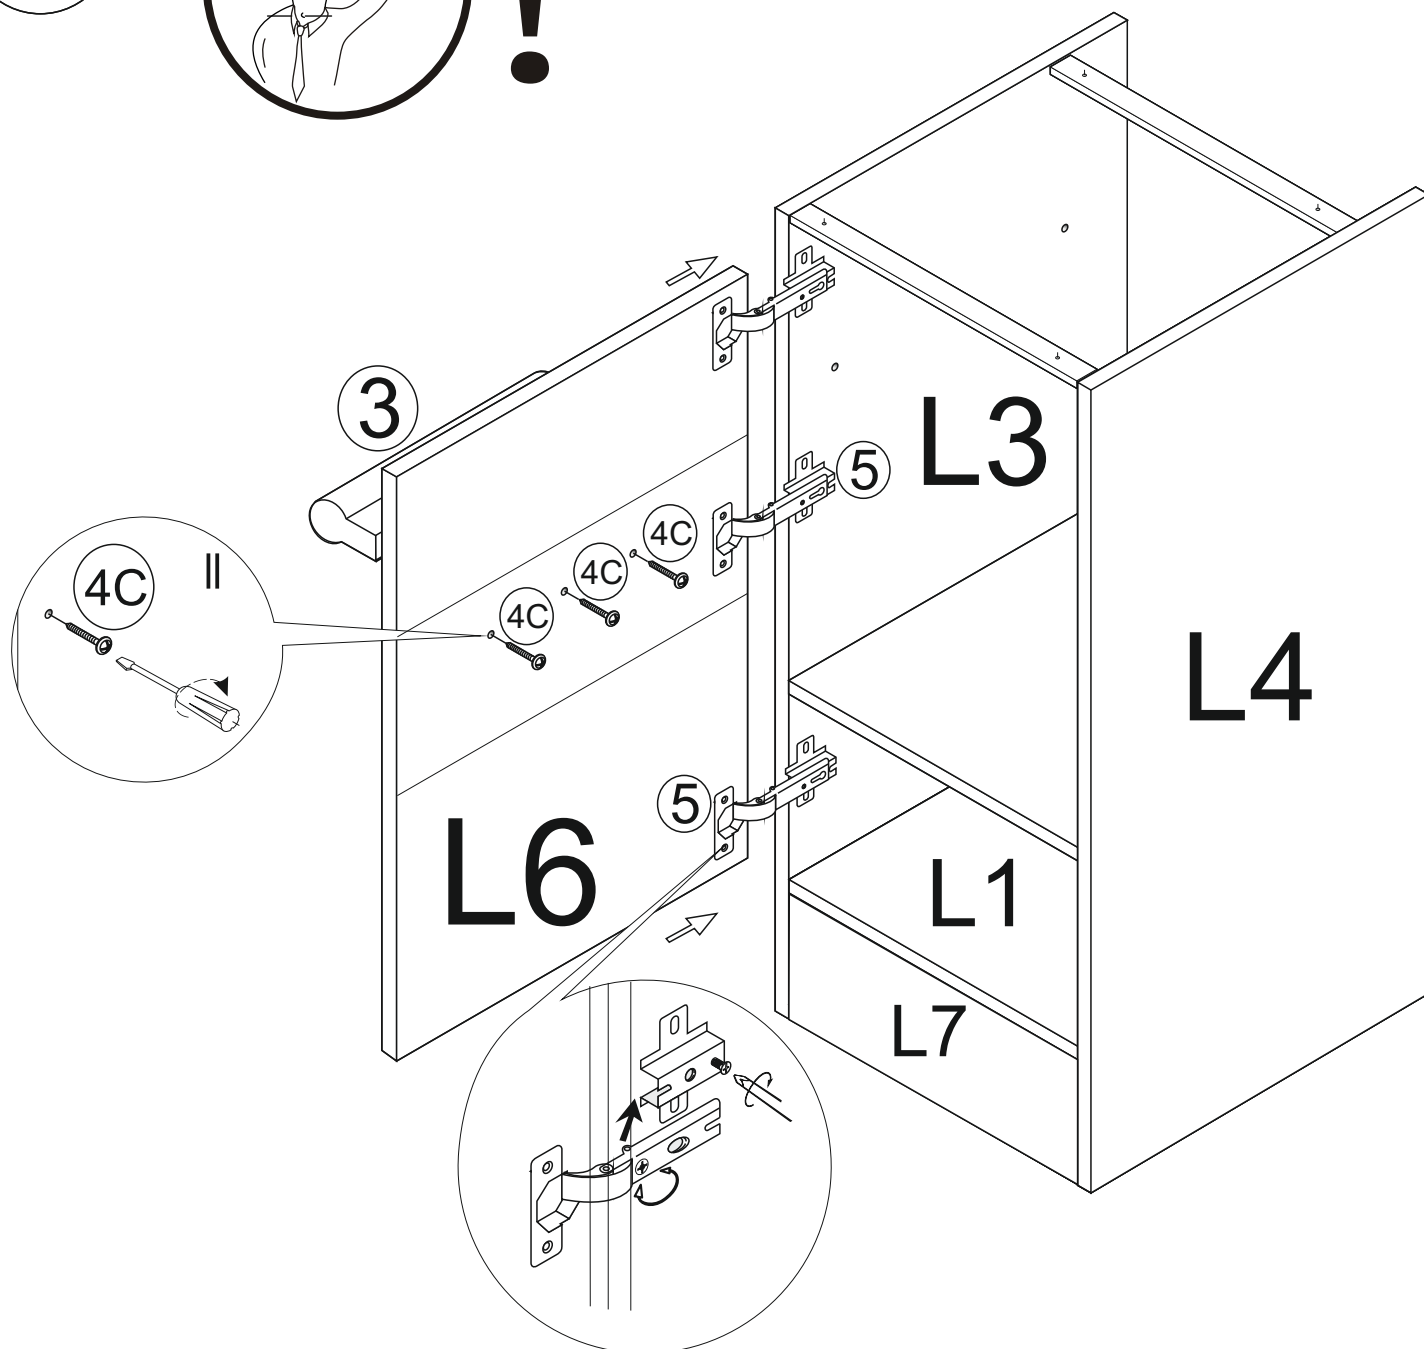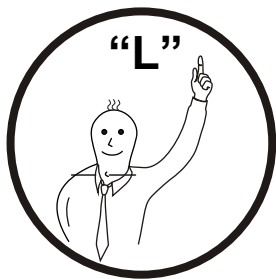

I

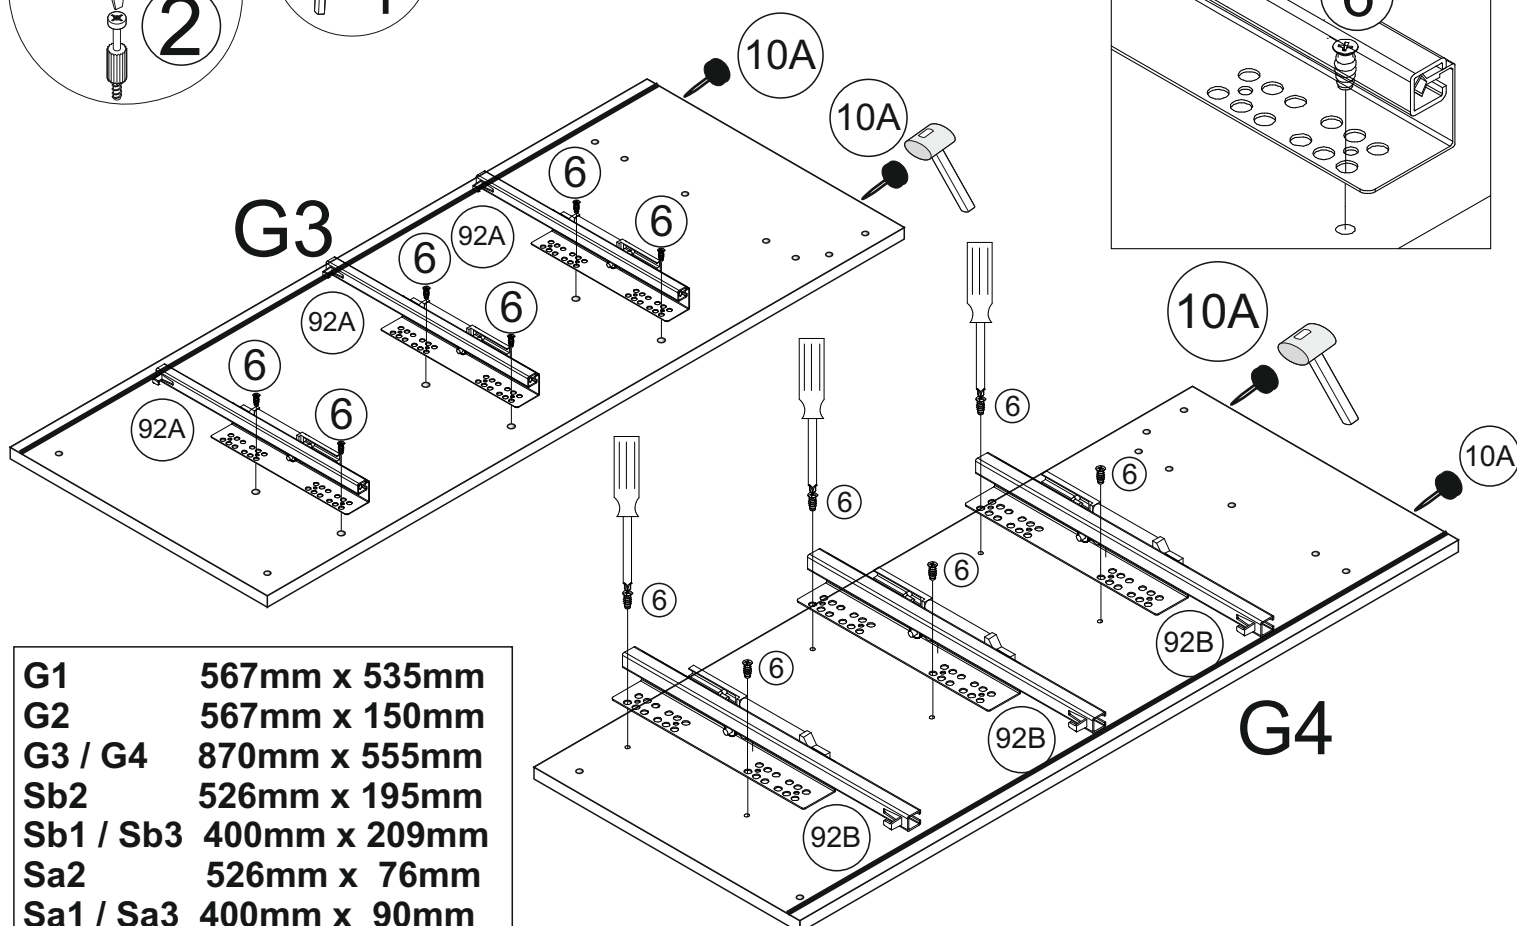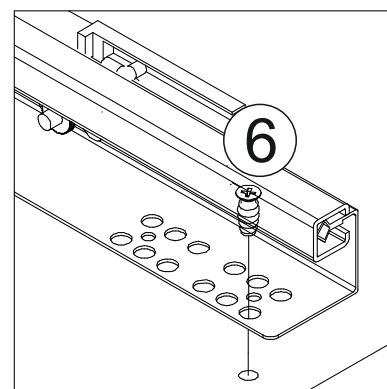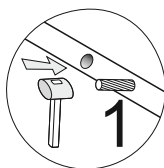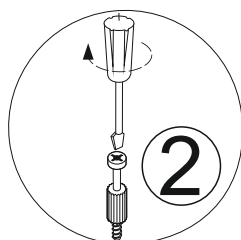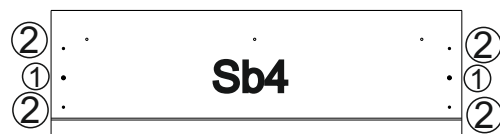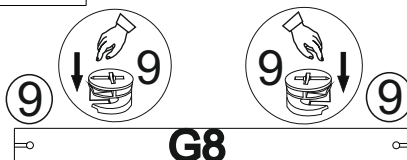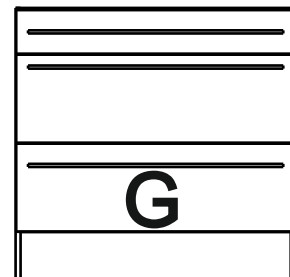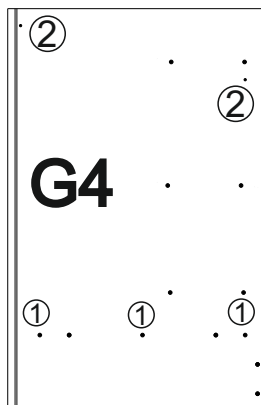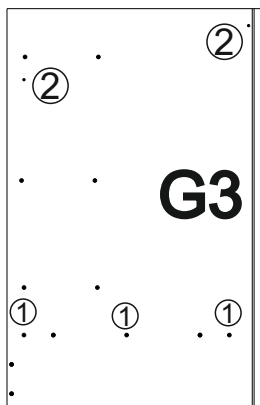

G1	567mm x 535mm
G2	567mm x 150mm
G3 / G4	870mm x 555mm
Sb2	526mm x 195mm
Sb1 / Sb3	400mm x 209mm
Sa2	526mm x 76mm
Sa1 / Sa3	400mm x 90mm
G8	567mm x 74mm

II

G8

G3

G8

G4

G1

G2

III

G7 715mm x 577mm

IV

G7

G4

G1

III

option

G4

G7

C

39

38

39

3x20

B

A

90°

4A

4x16

B

4A

x5

22

22

22

26

31

G8



G3

G4





4A

V

- Sa1 400mm x 90mm
- Sa2 526mm x 76mm
- Sa3 400mm x 90mm
- Sa4 140mm x 596mm
- Sa5 405mm x 540mm

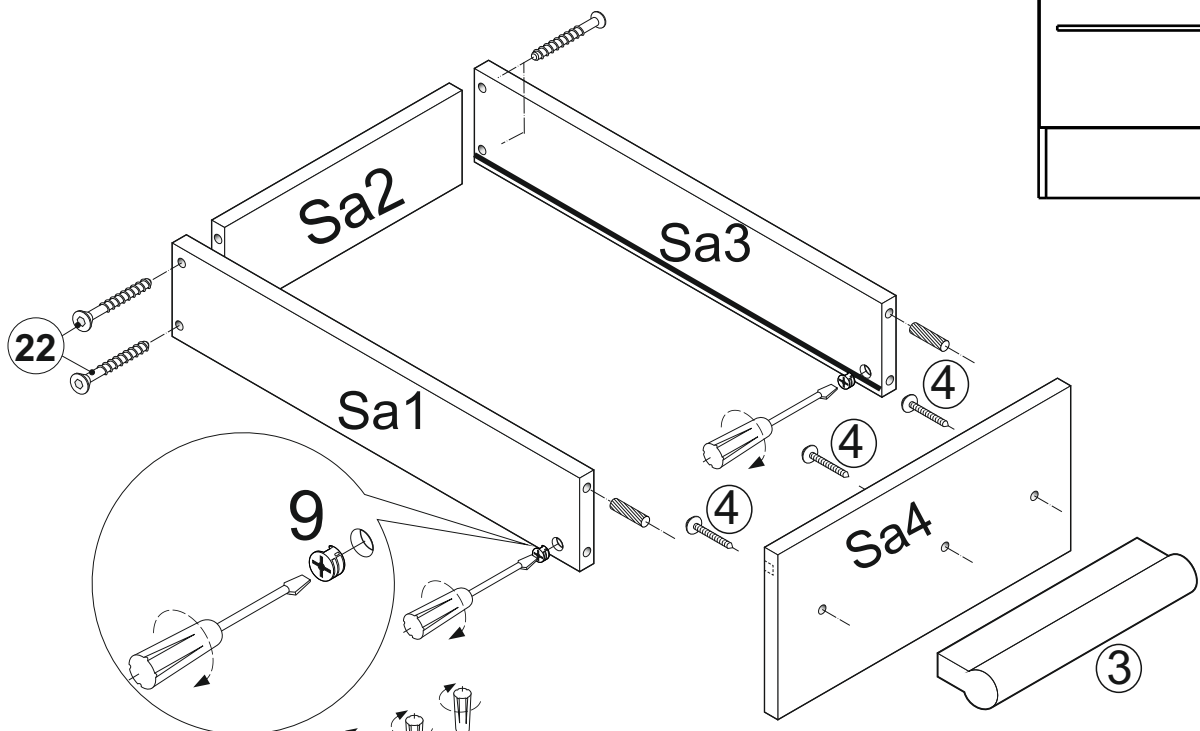
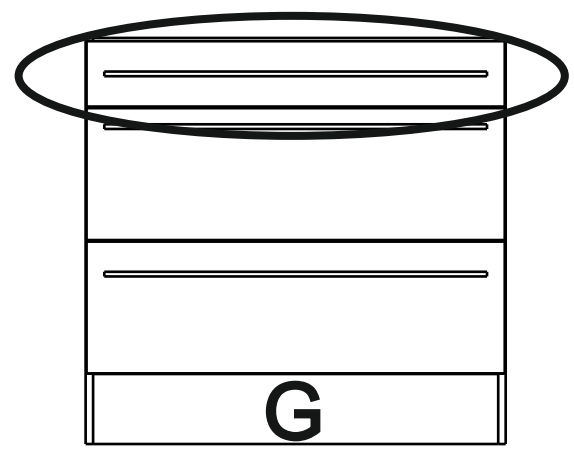


VI

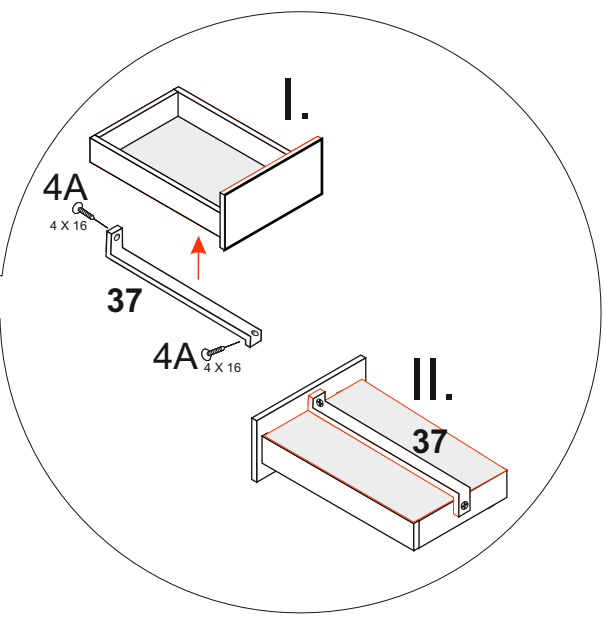
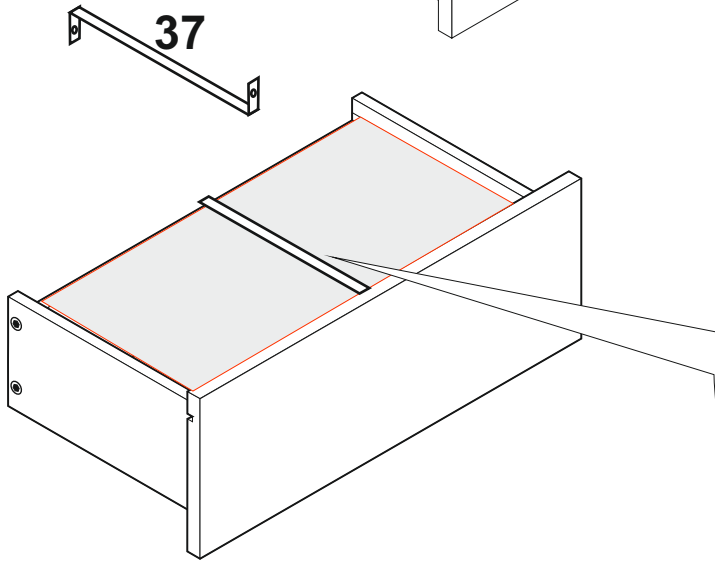
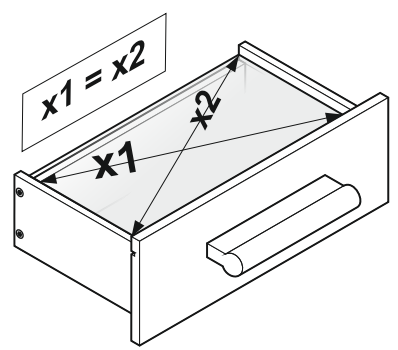
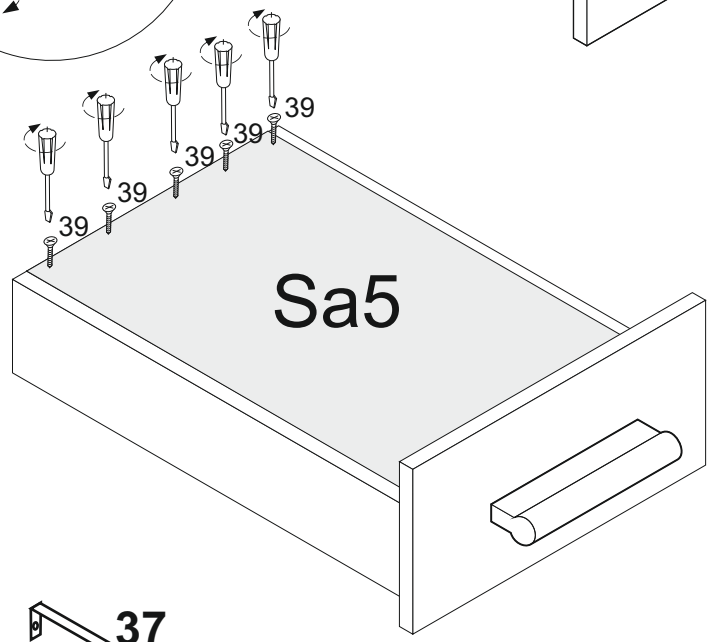






V

Sb1	400mm x 90mm
Sb2	526mm x 195mm
Sb3	400mm x 90mm
Sb4/Sc4	283mm x 596mm
Sa5	405mm x 540mm

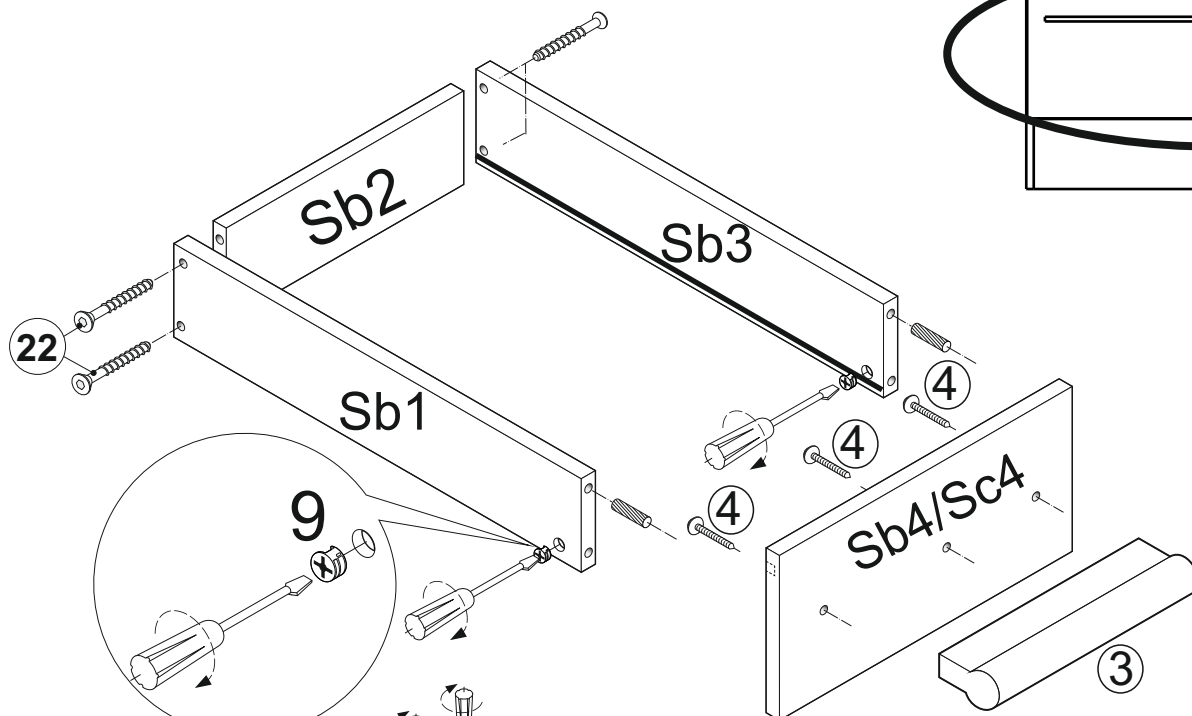
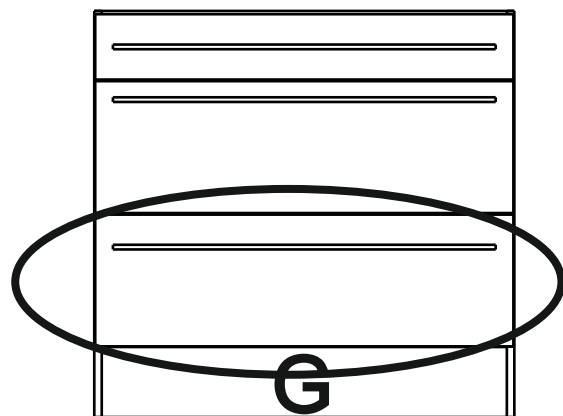


VI

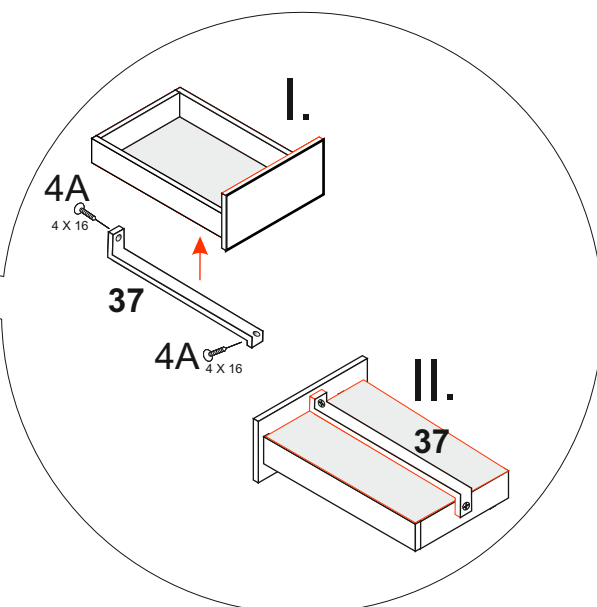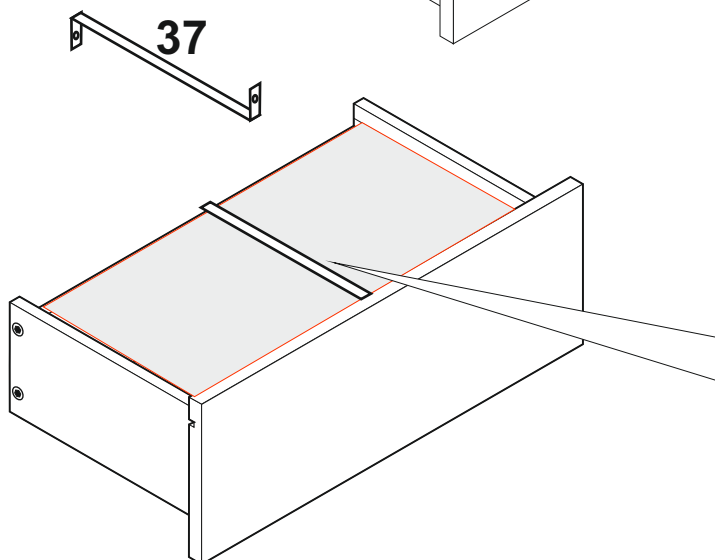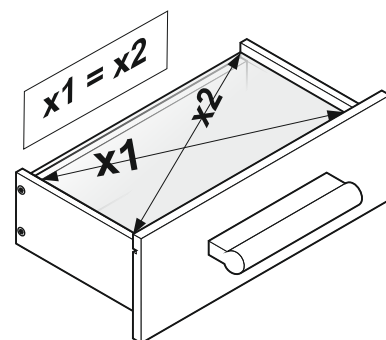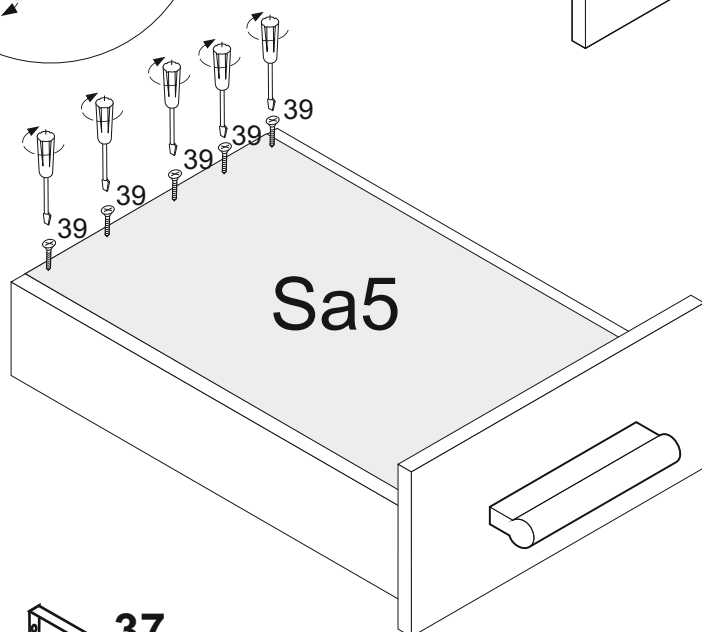


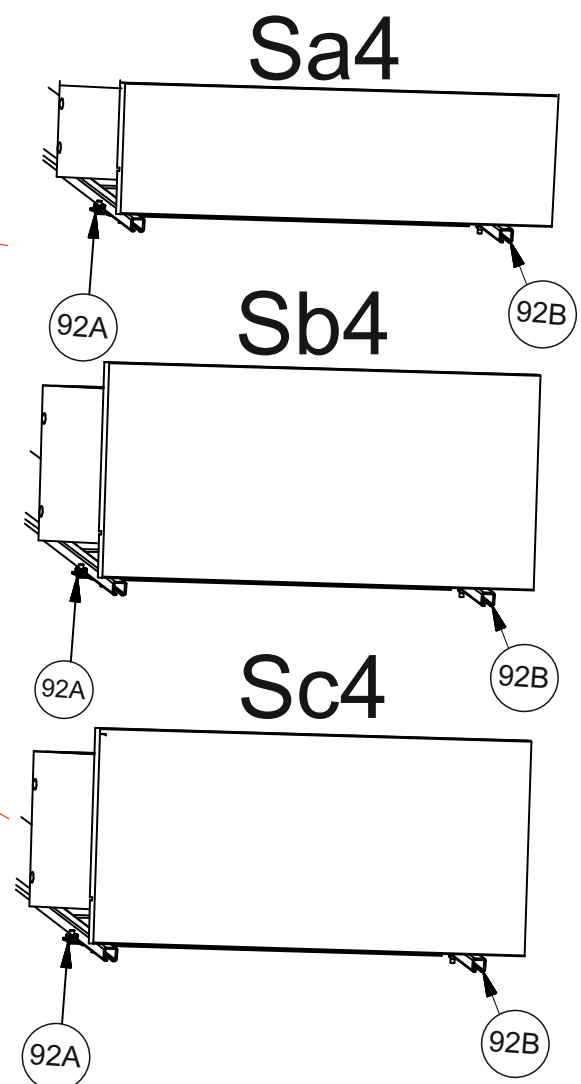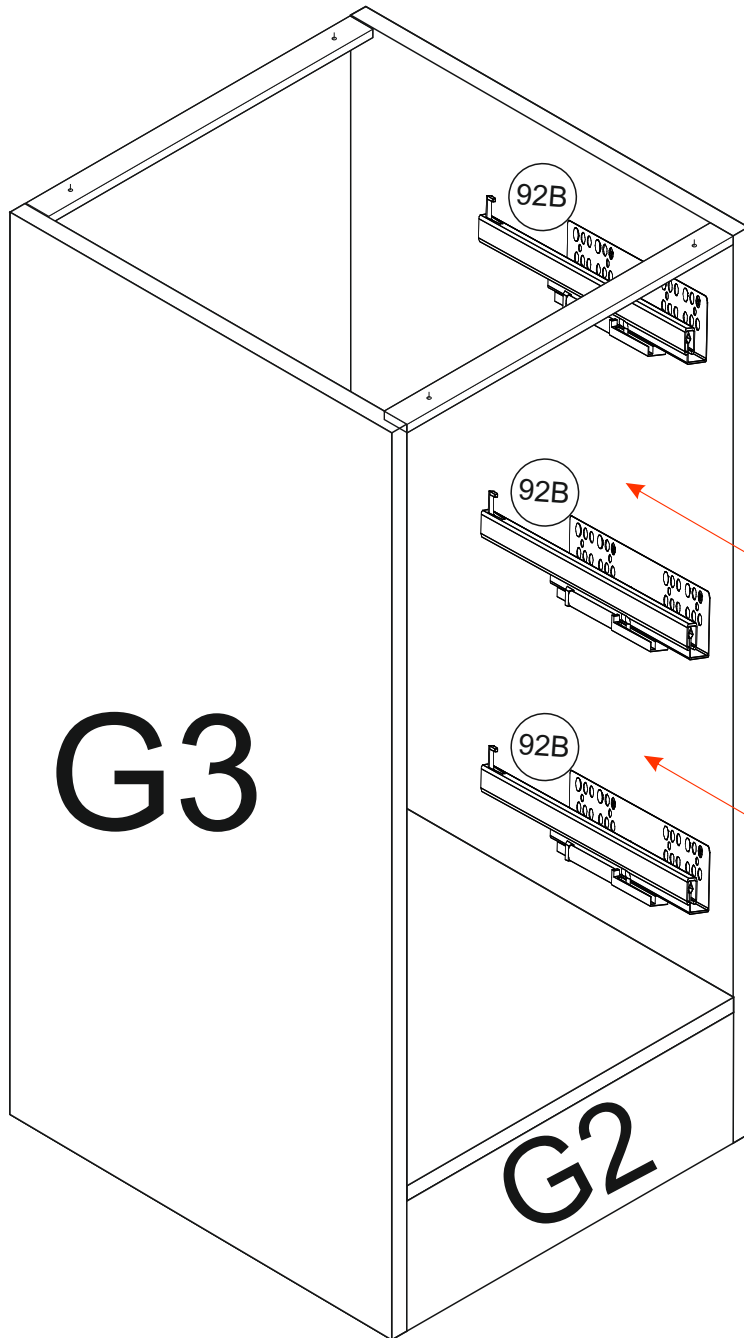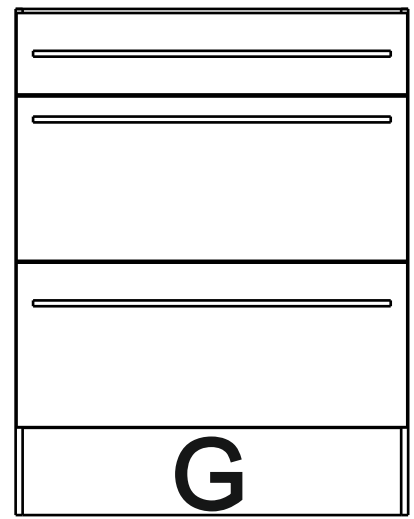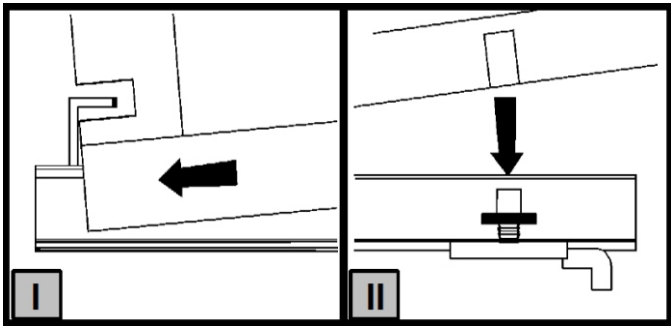

I

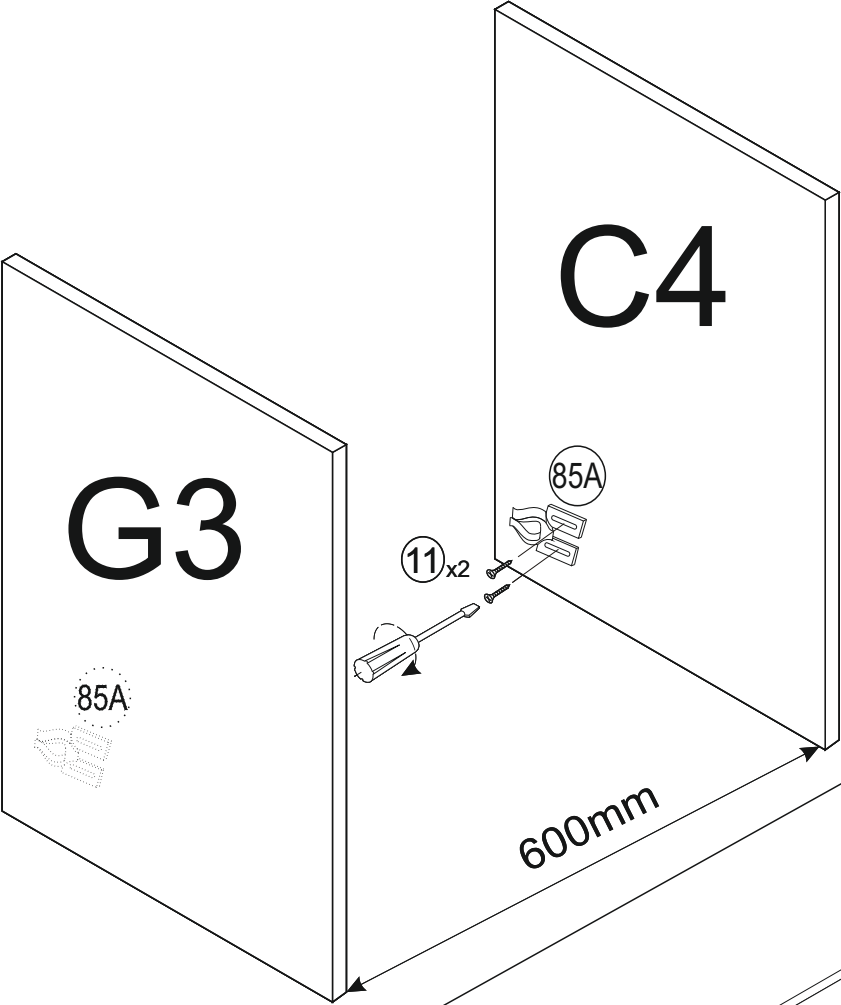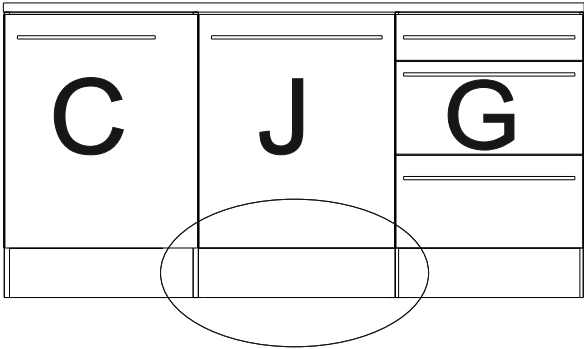


II

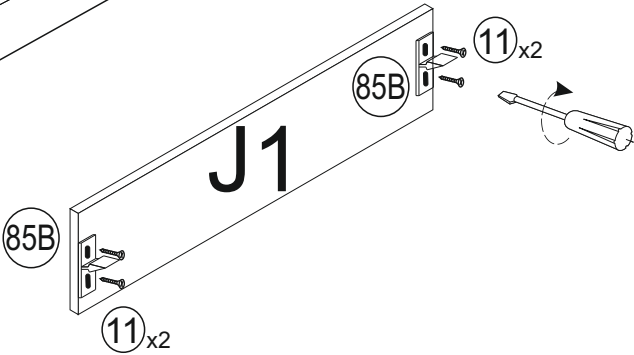

J1 600mm x 150mm


III

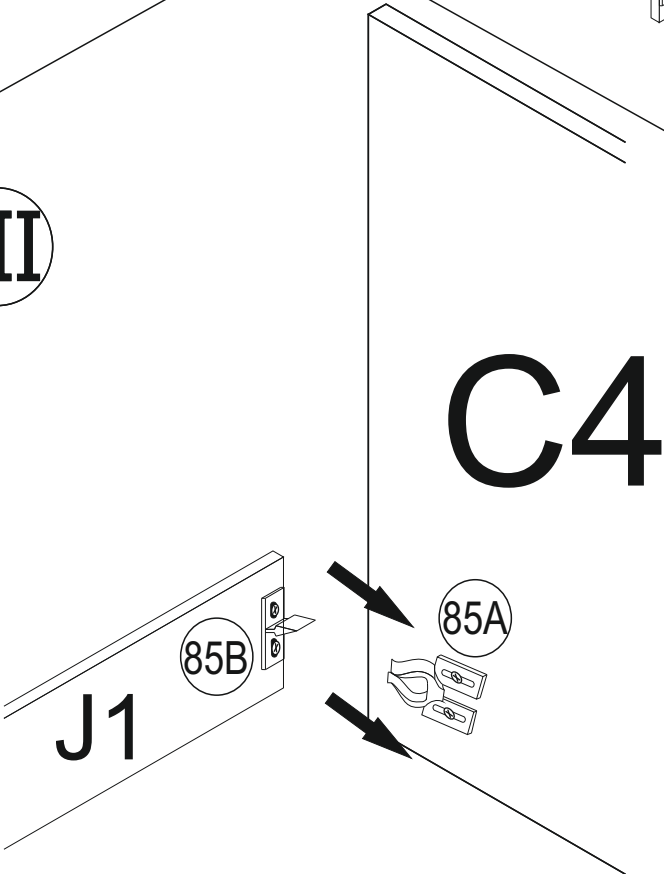


85B		x 2
85A		x 2
11		x 8

I

E1	567mm x 535mm
E8	567mm x 74mm
E3 / E4	870mm x 555mm
E5	713mm x 596mm

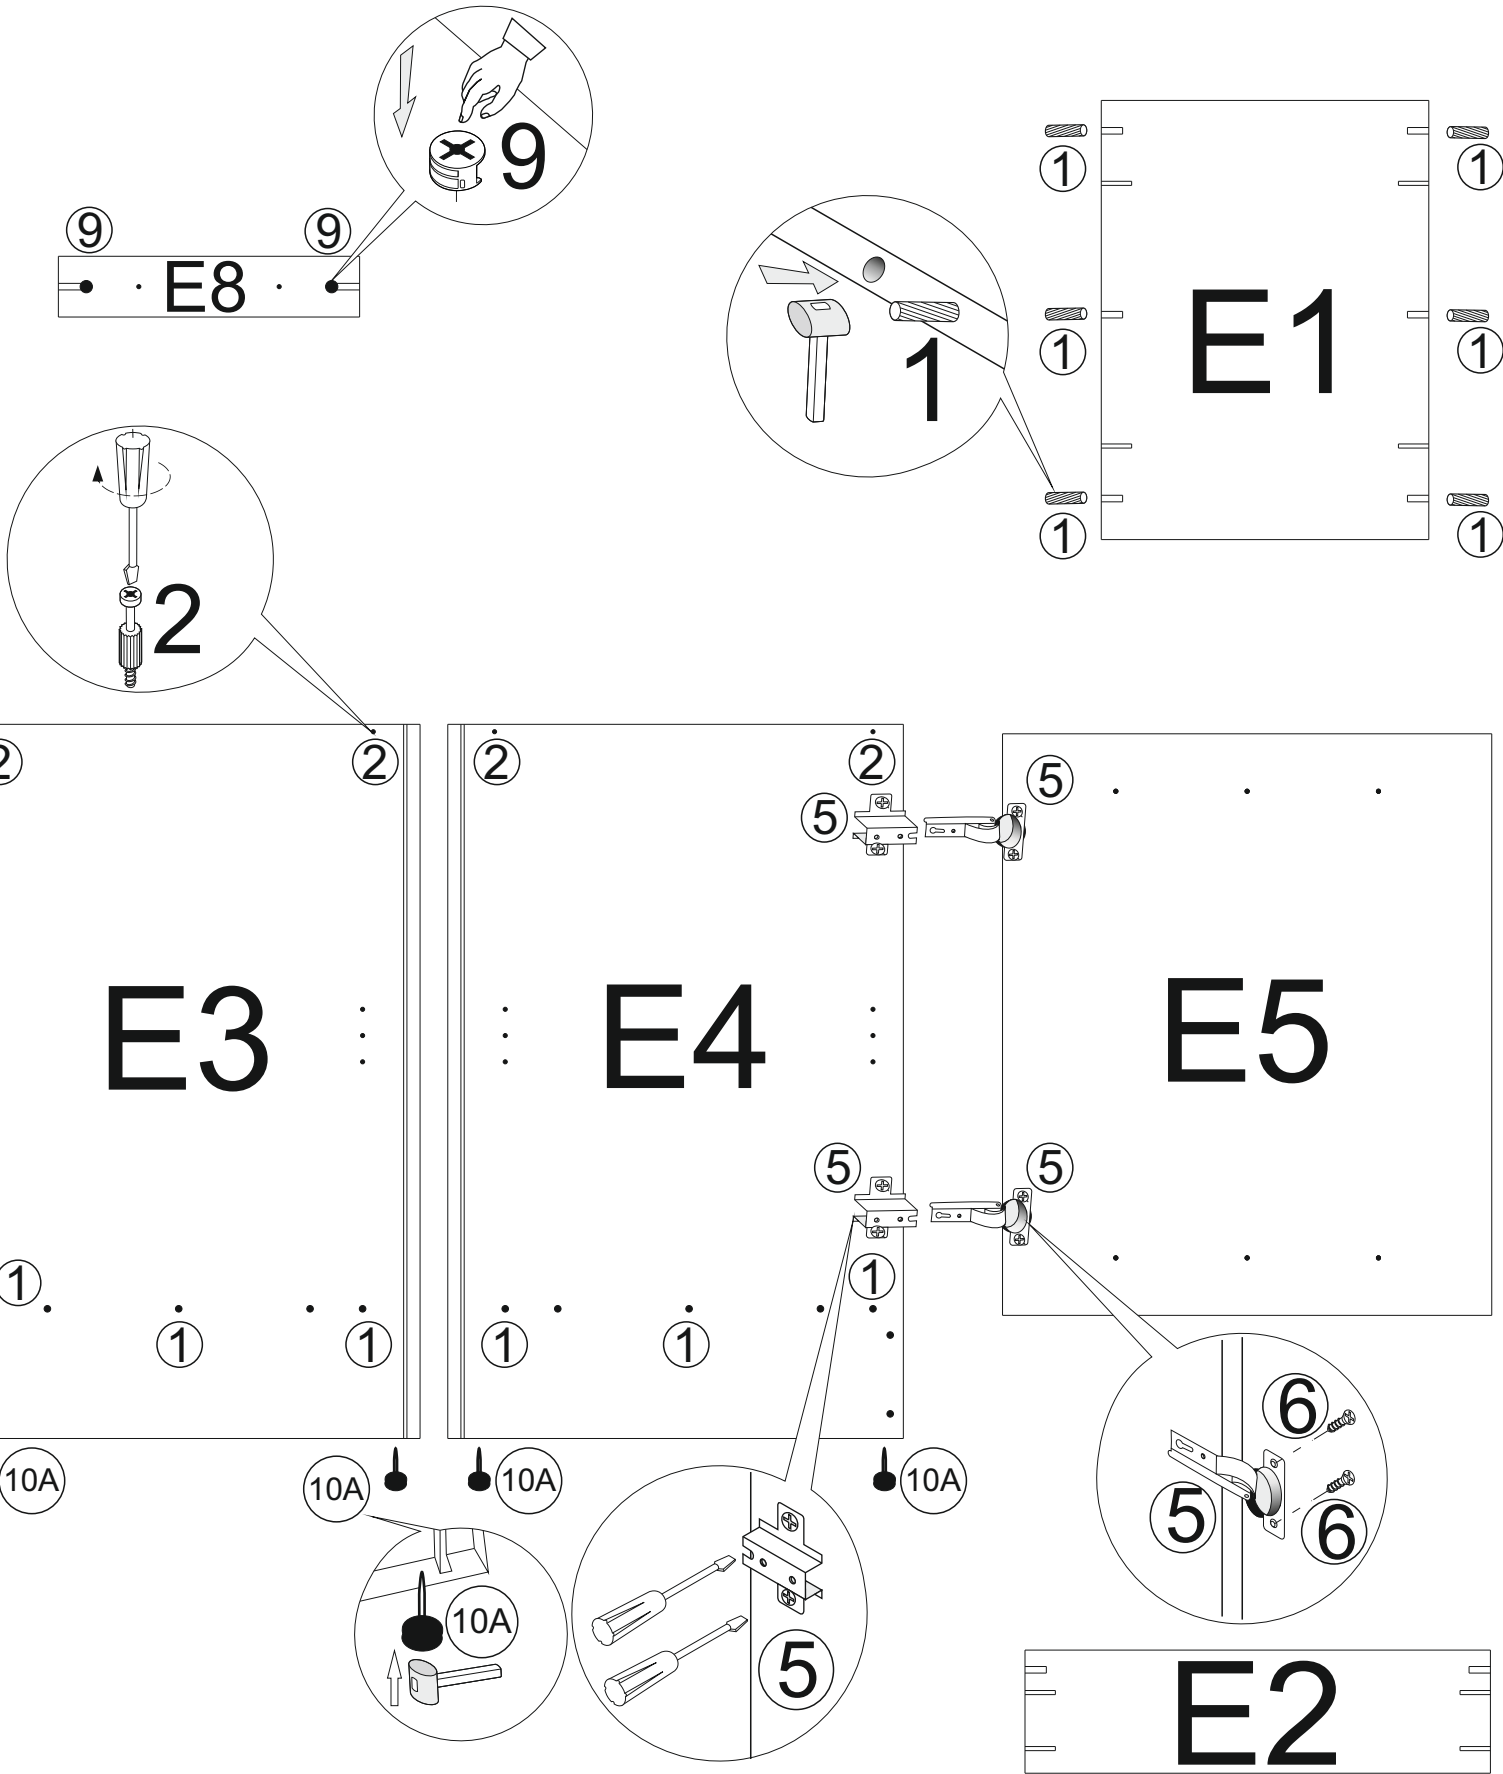

II

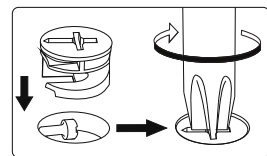

E3

E8

E8

13

13

13

E1

E2

22

22

22

22

26

III

E7

E4

IV

E7

E4

E1

39

39

B

39

A


90°

C

39



38



V

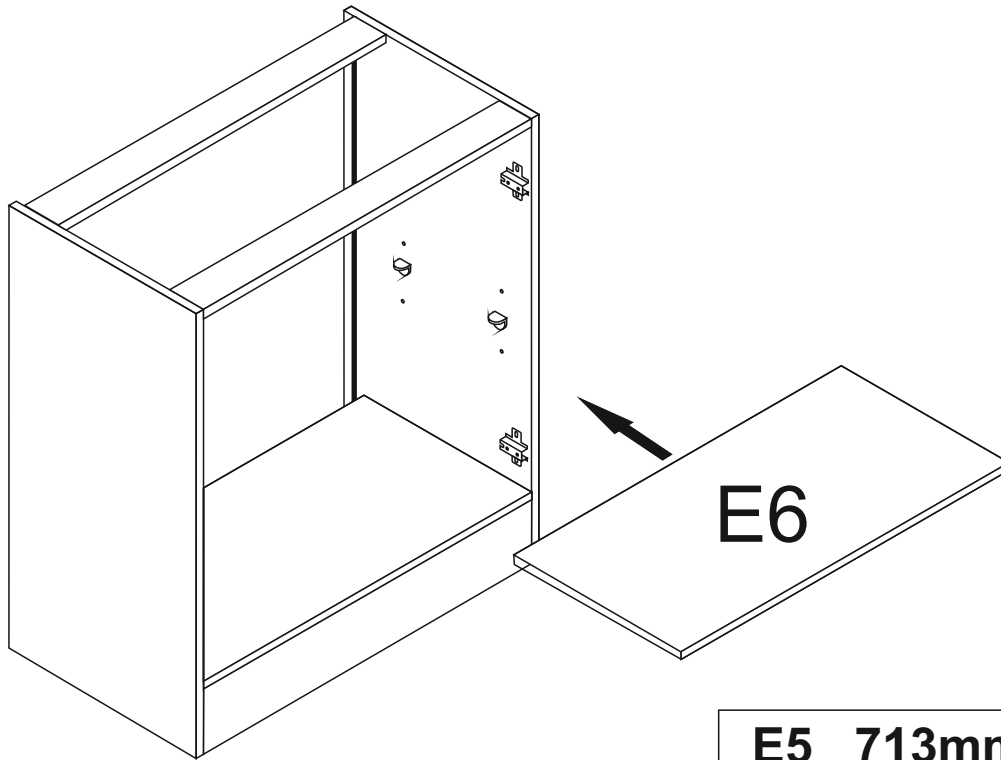


E5 713mm x 596mm
E6 567mm x 510mm

VI



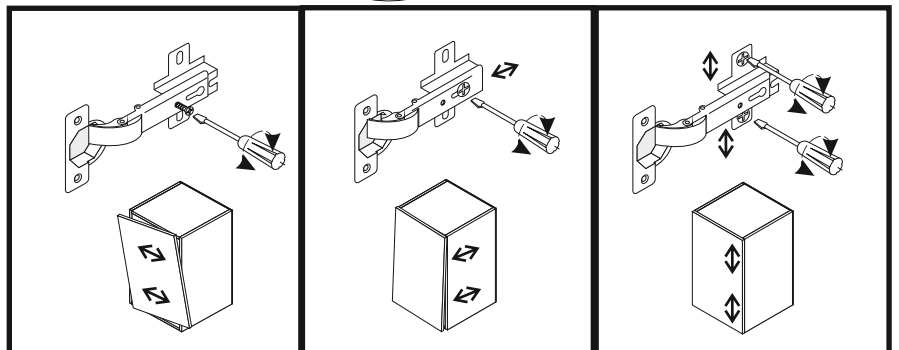
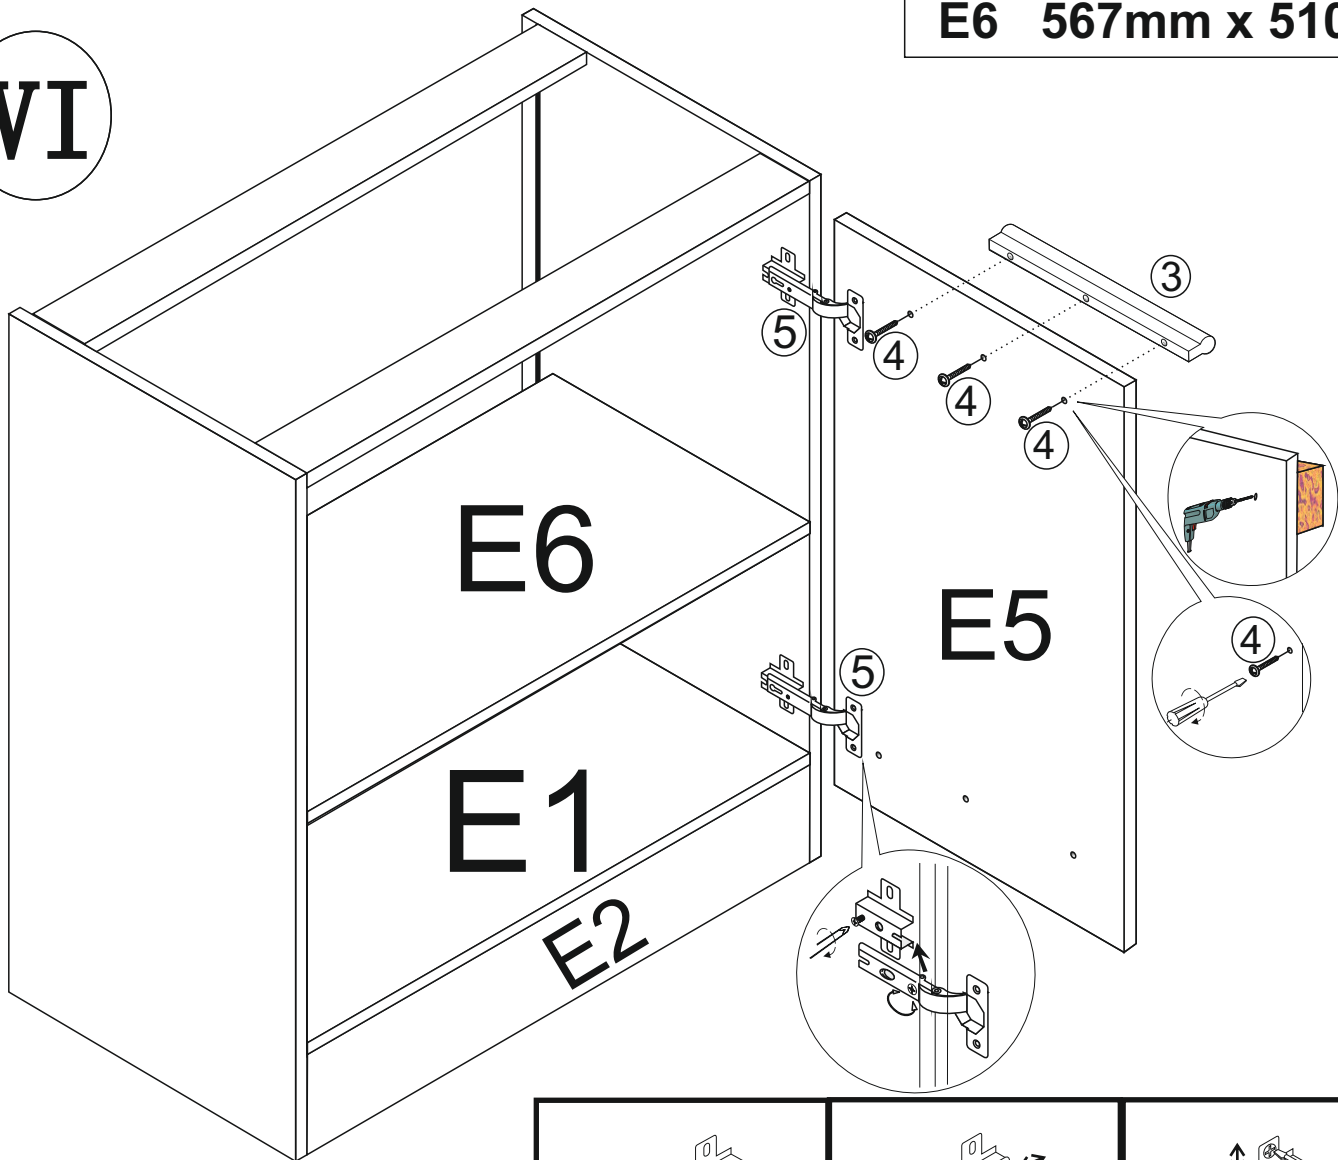


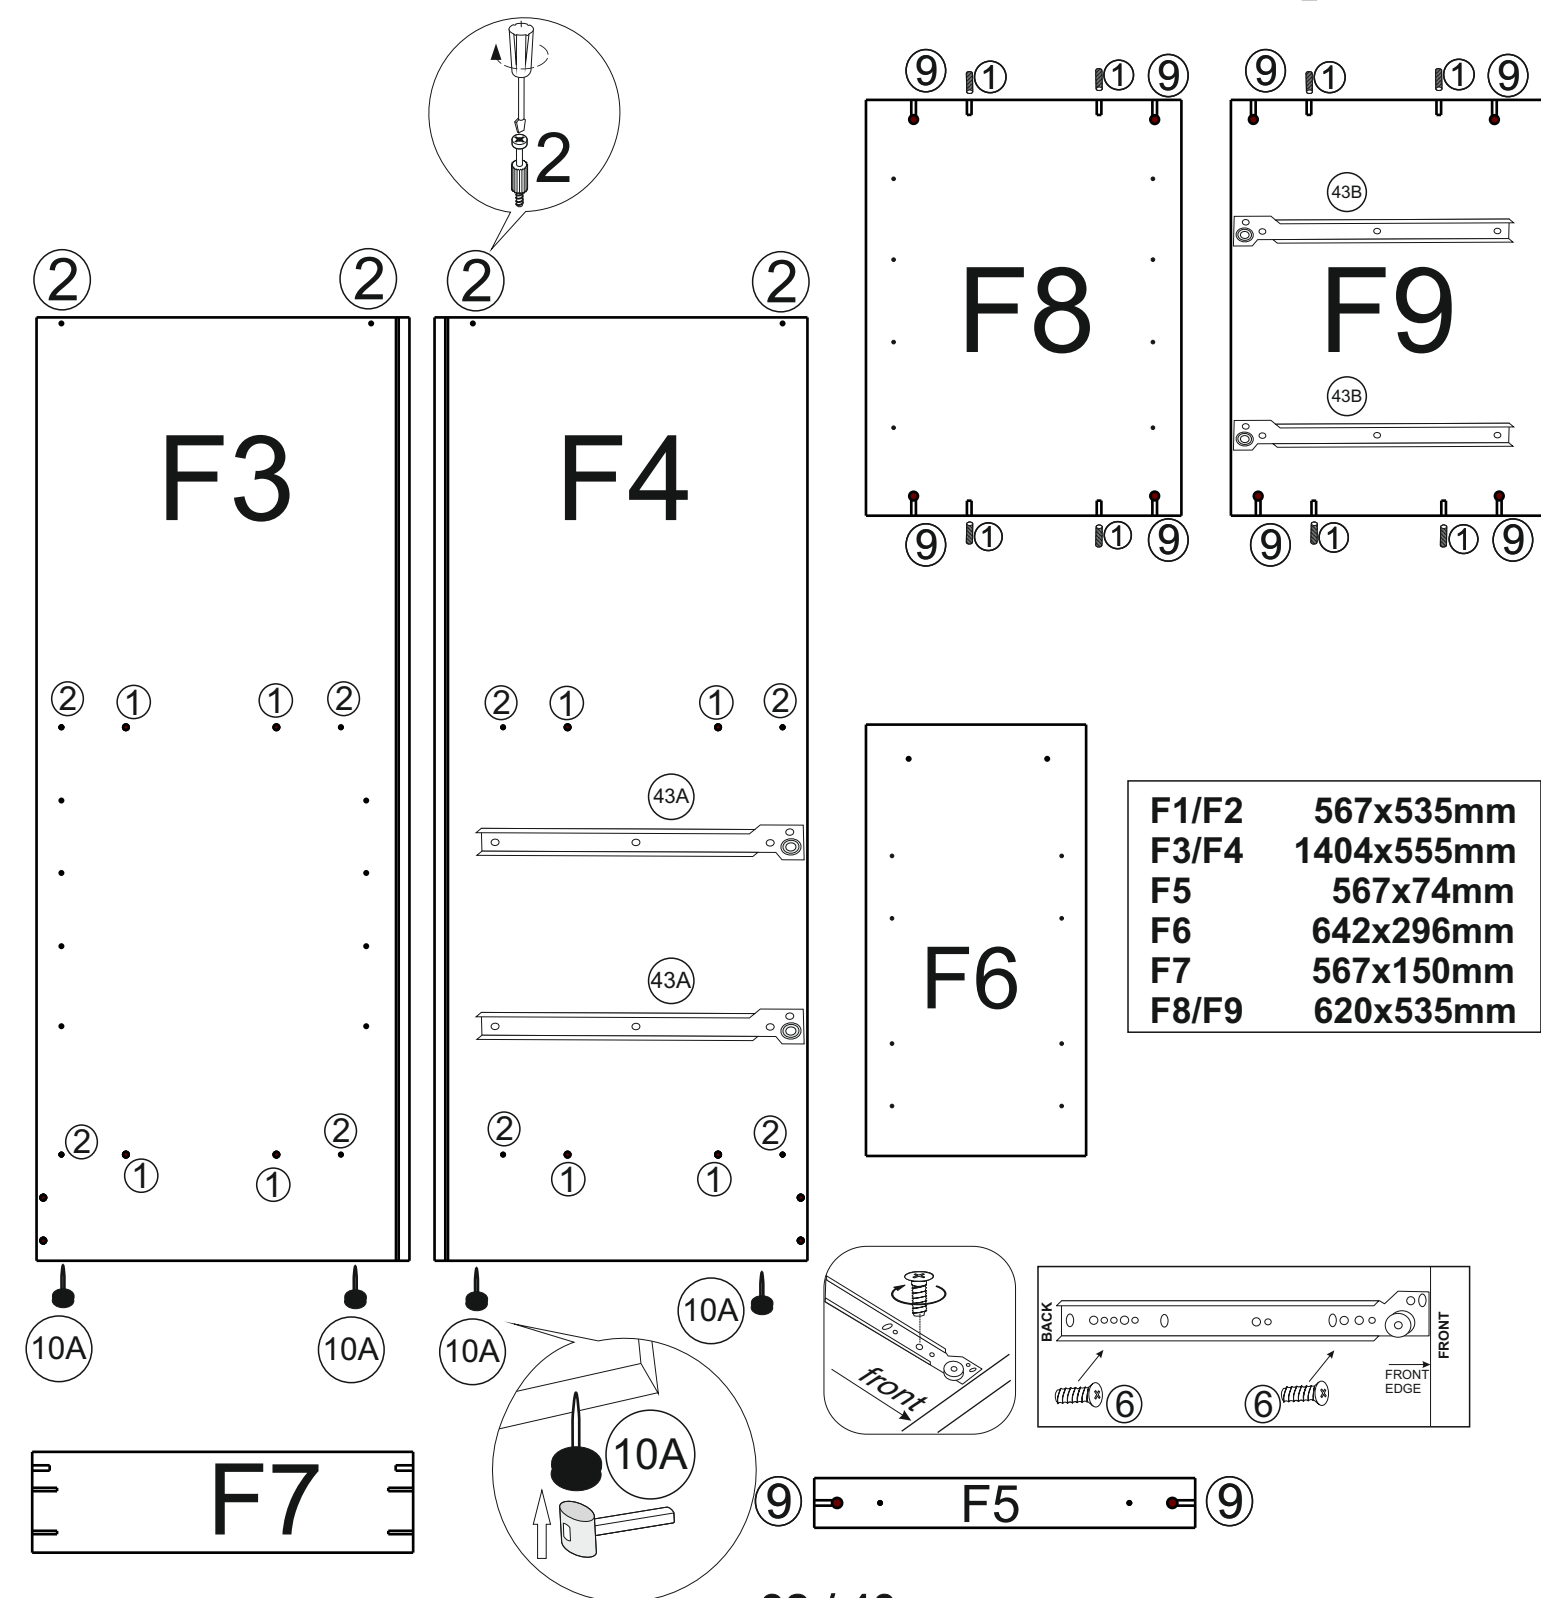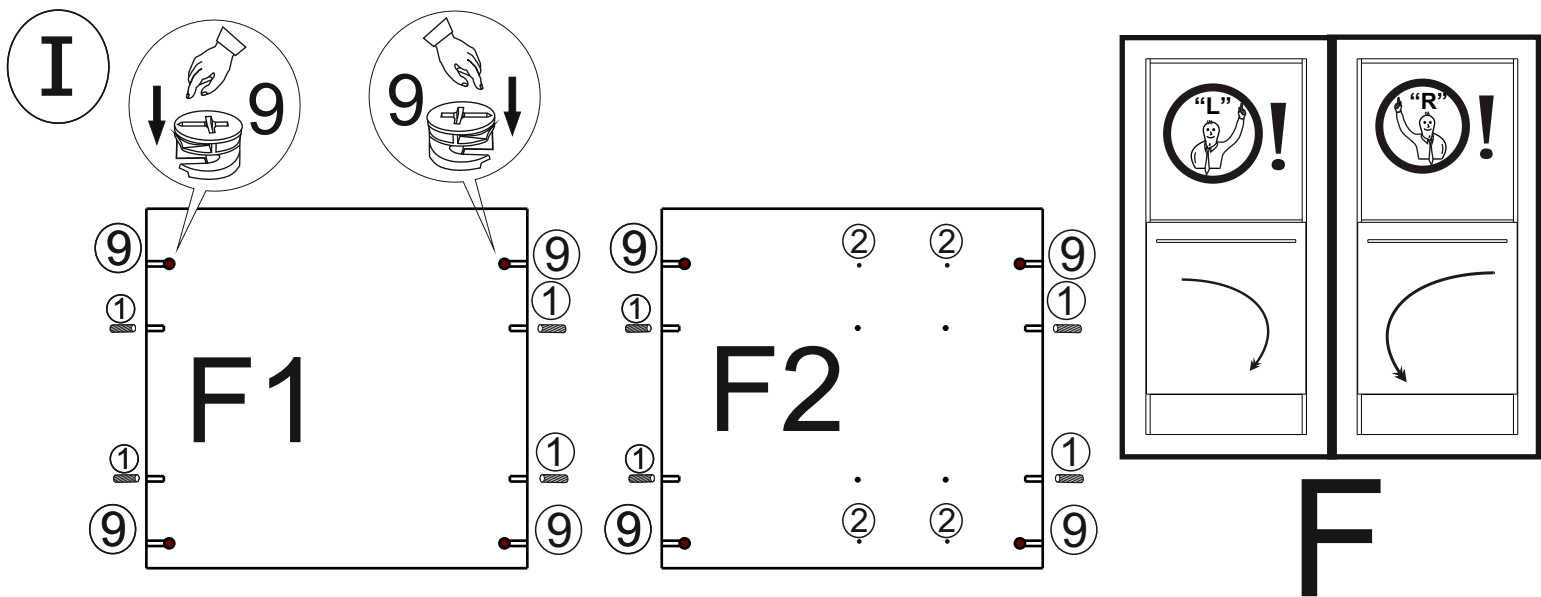


II

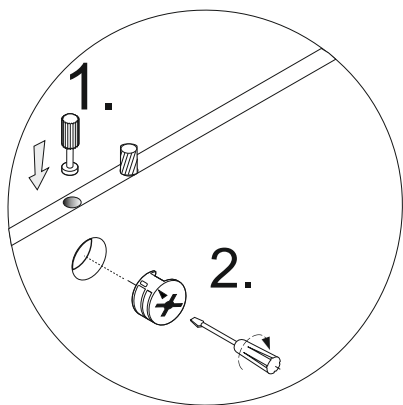

III

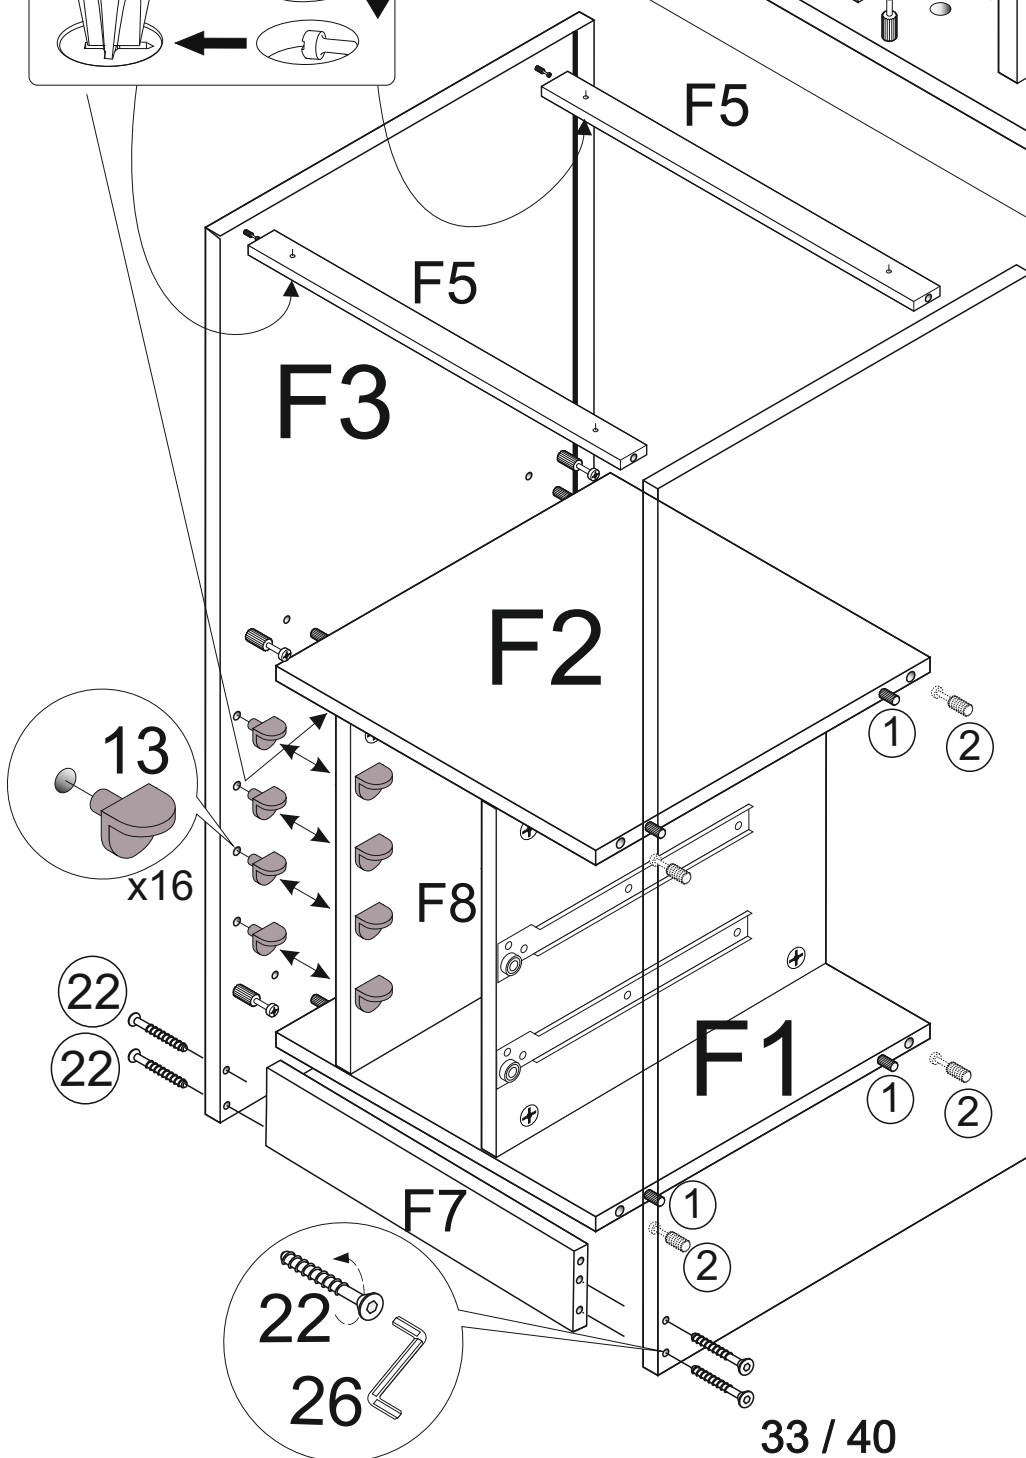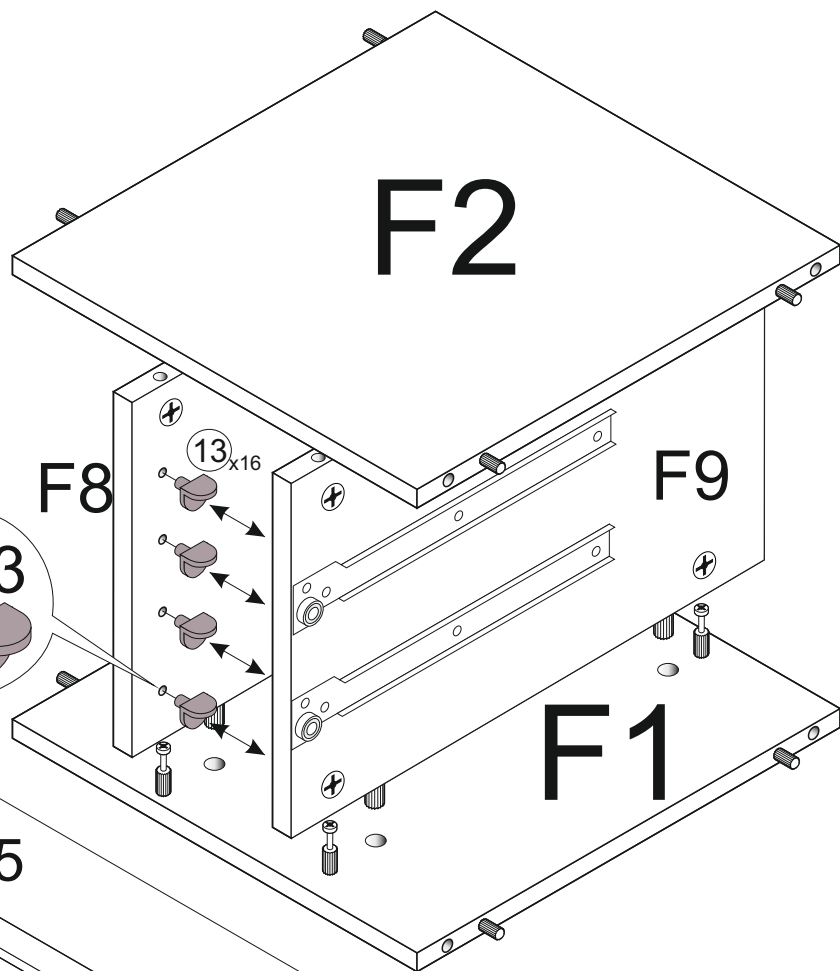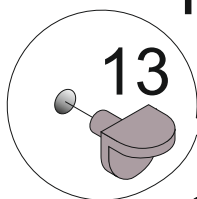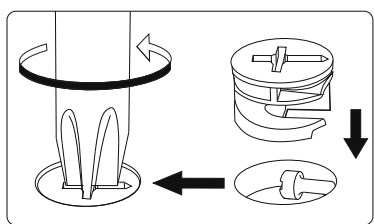


IV


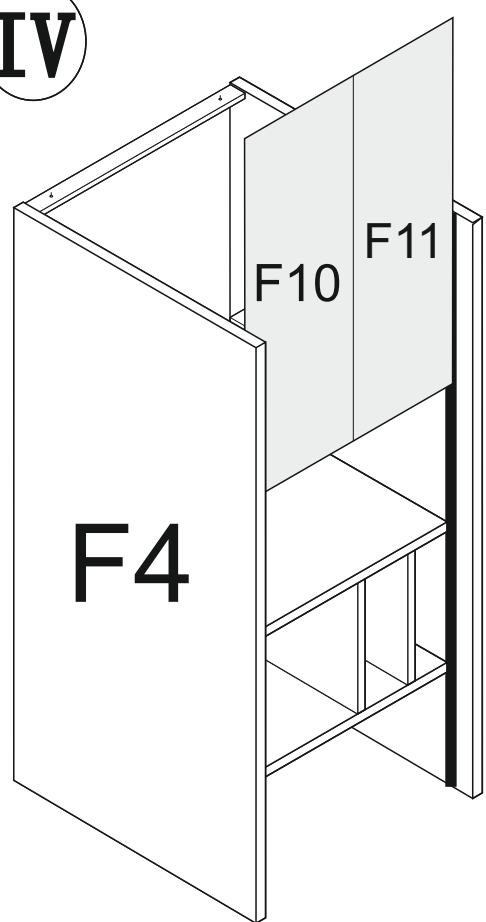


F10 650x288mm
F11 650x288mm

V

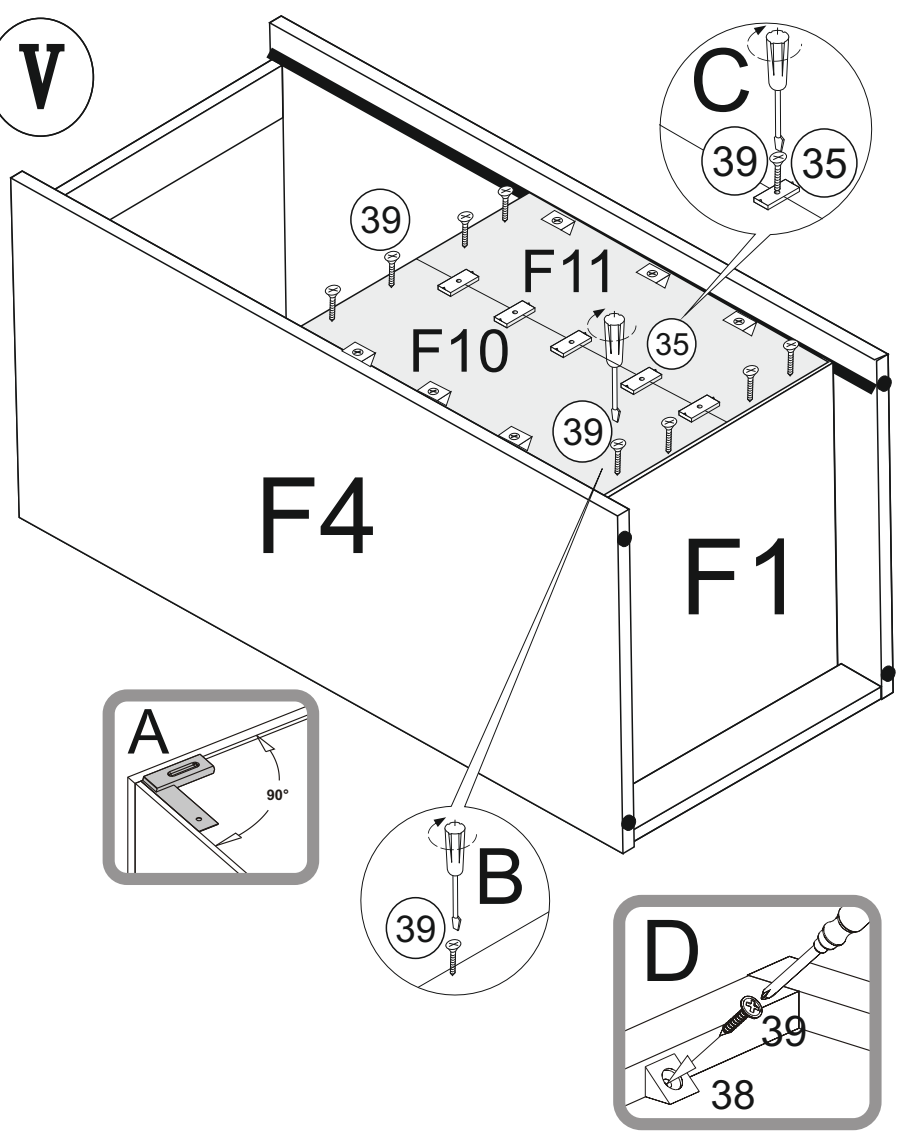


VI

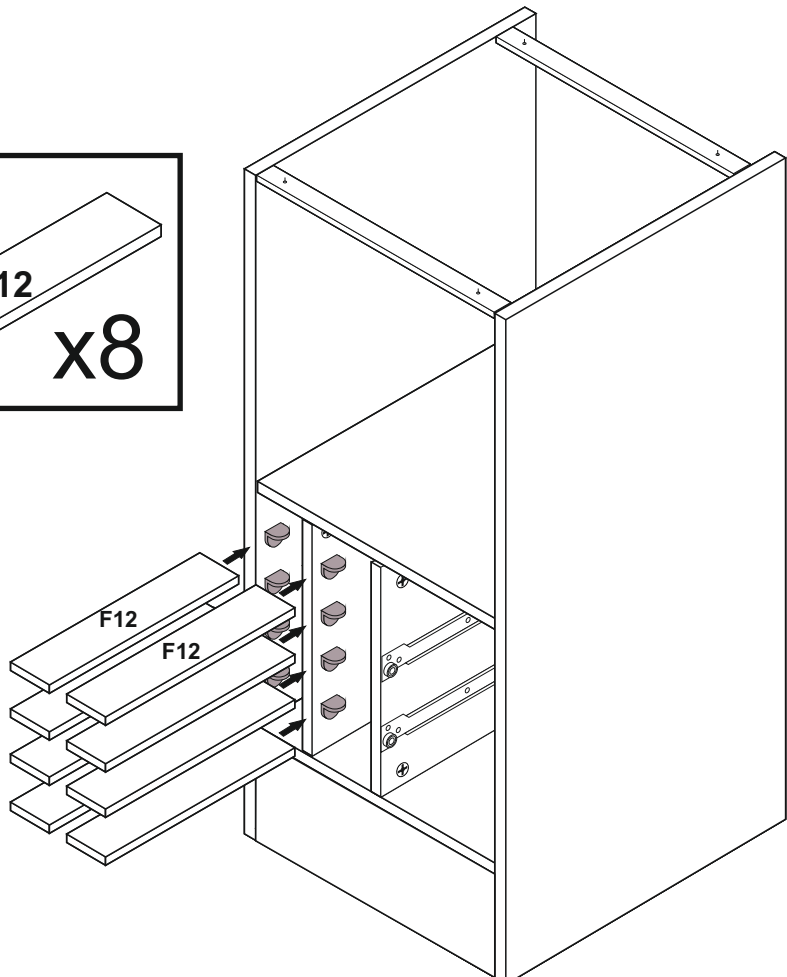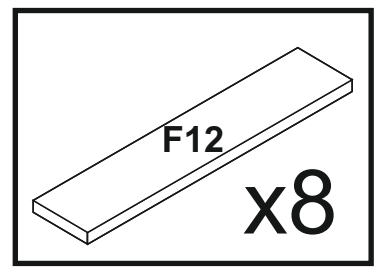







F12 129x520mm

x2















F13 224x68mm
F14 224x398mm

IX

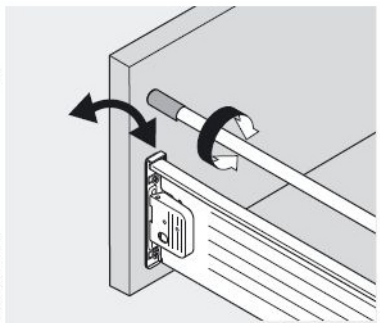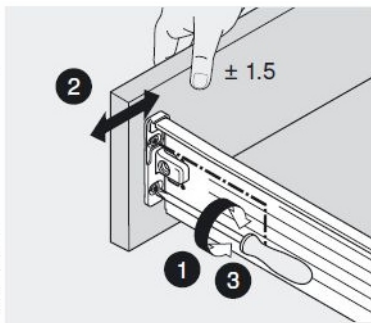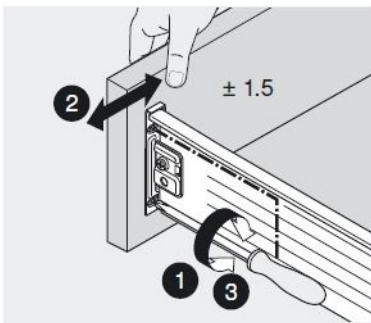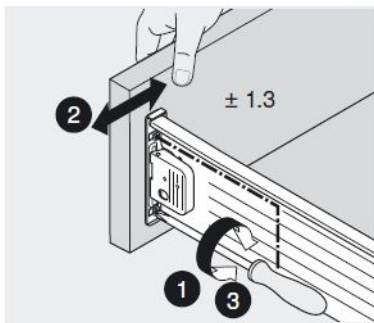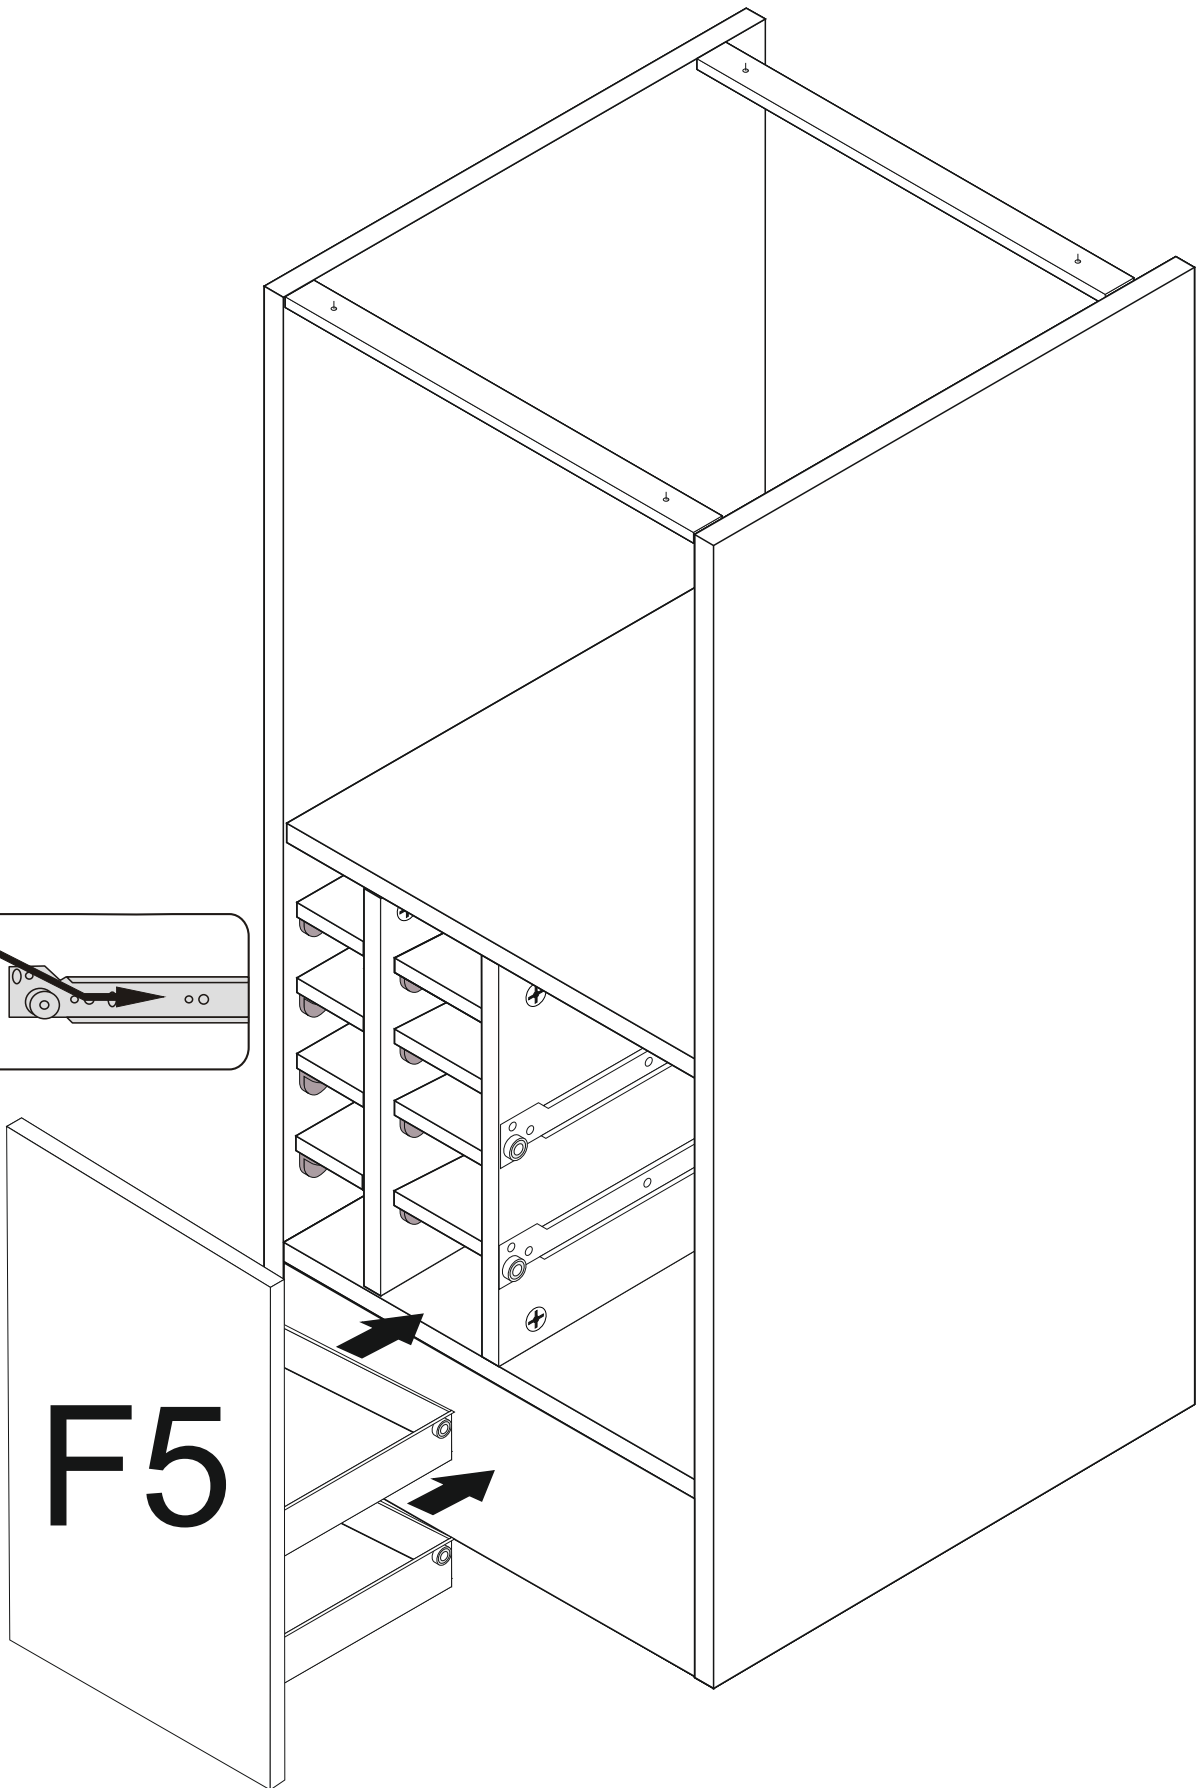
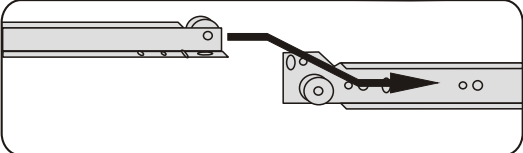


I

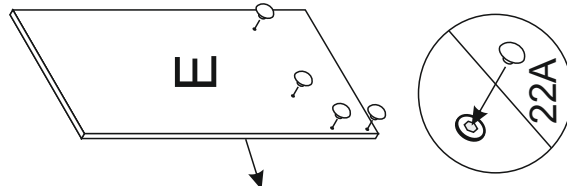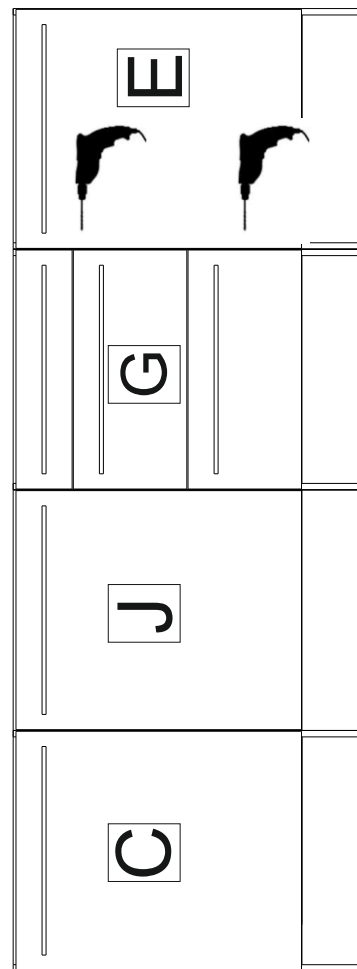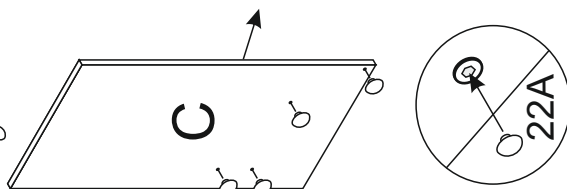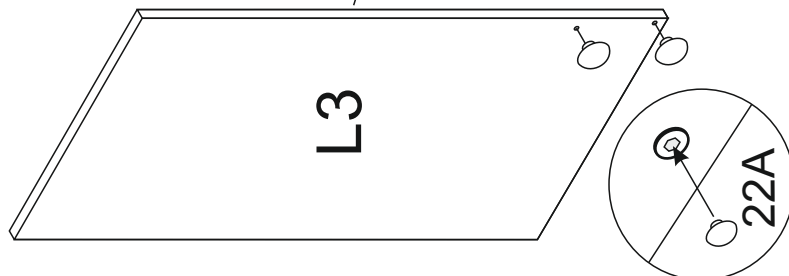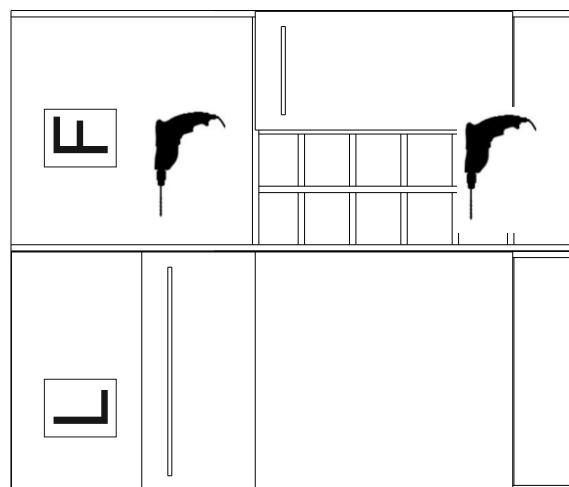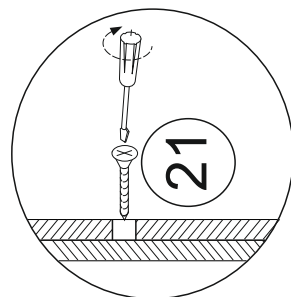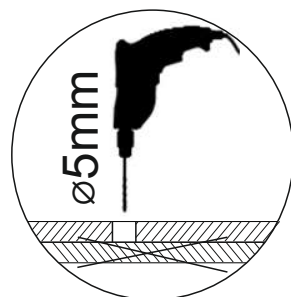
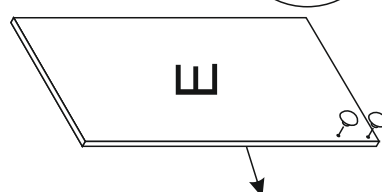
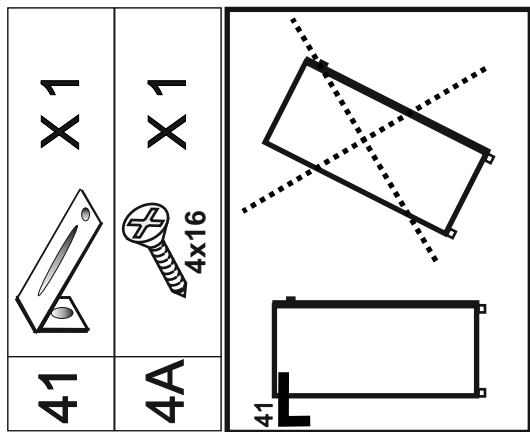
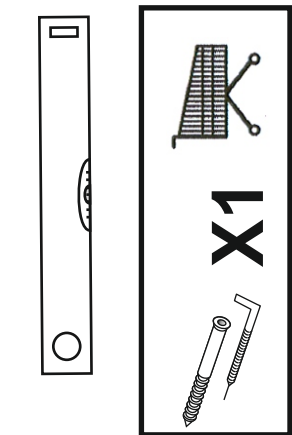
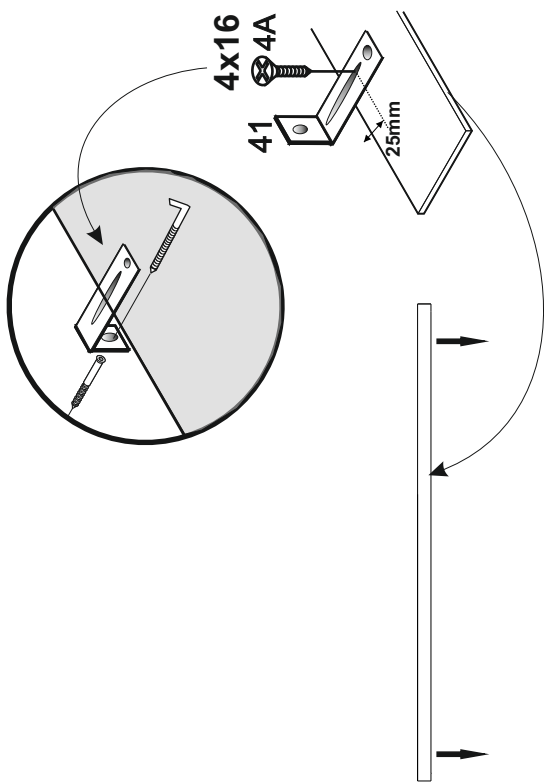


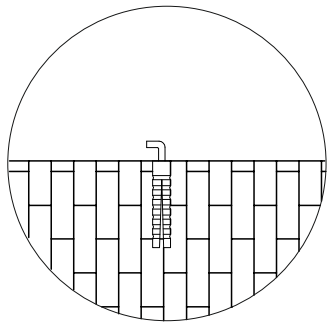



Z2

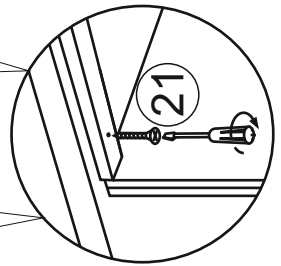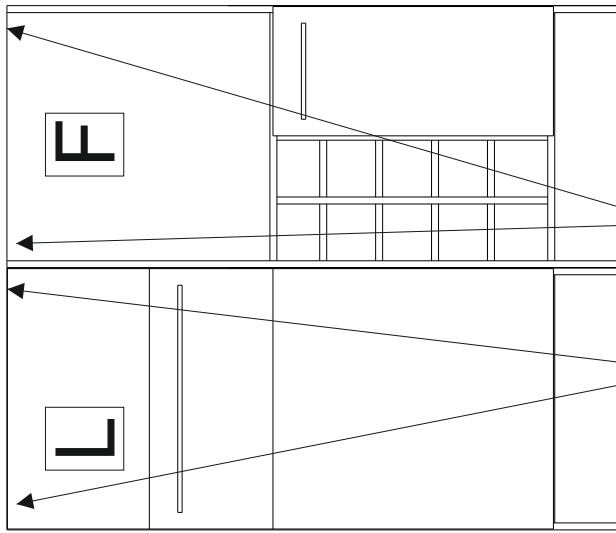


L,F

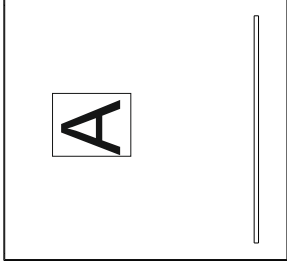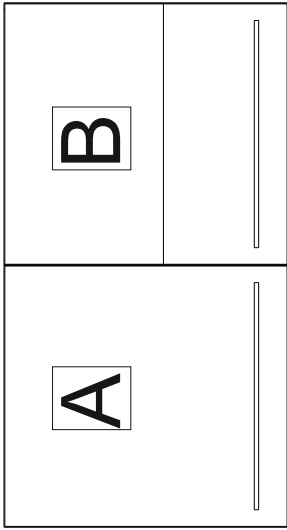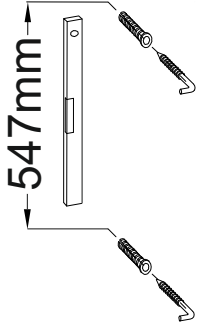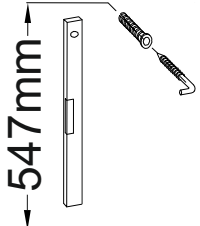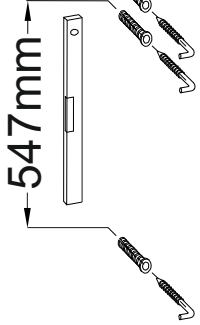


Z1

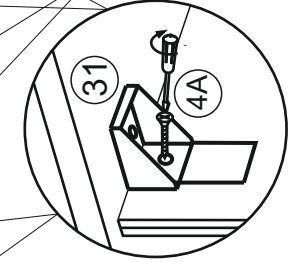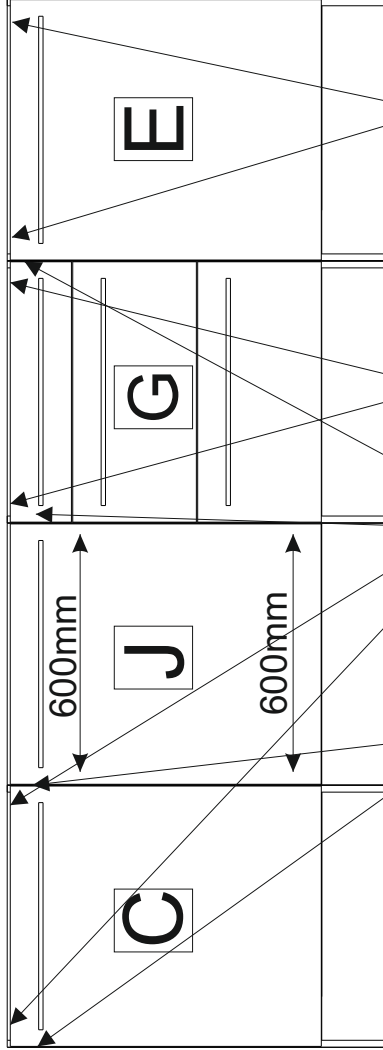


C,G

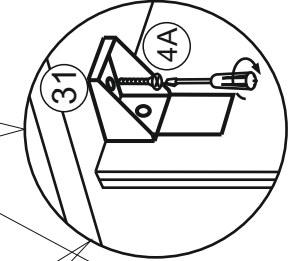




C,G

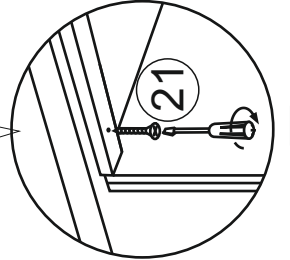

E

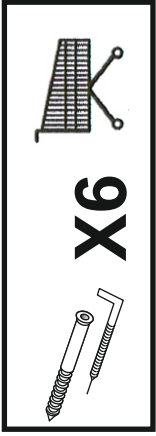

X6

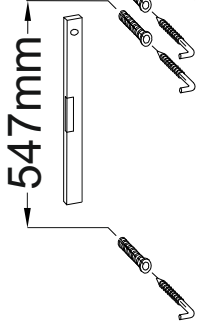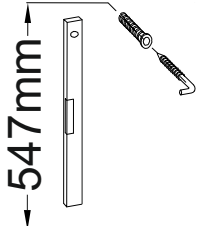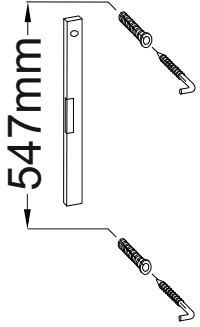

Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.

Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.



Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen

