



Montageanleitung Assembly Instructions

Funktionssofa / 4S



Karnaphof 1, 22946 Trittau

www.phd-primera.de
service@phd-primera.de

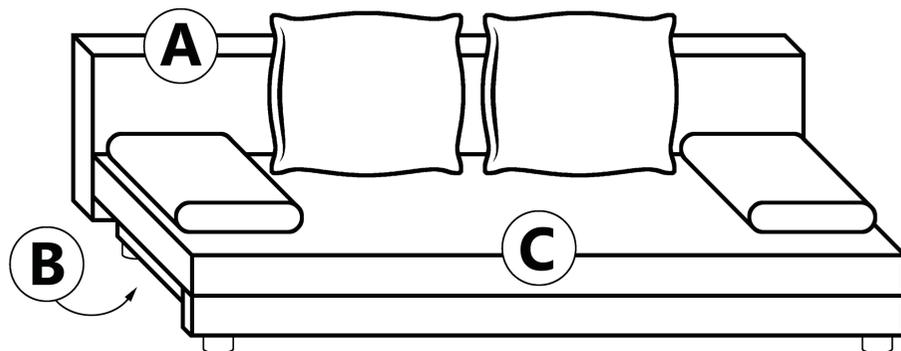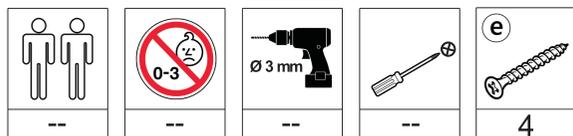

Wir empfehlen vorzubohren!

We recommend pre-drilling!

1. Rückenlehne **A** anhalten und Löcher auf den Leisten anzeichnen.
*Hold the backrest **A** and mark the holes on the wood.*

2. Vorbohren mit einem Holzbohrer Ø 3 mm.
Pre-drill with a Ø 3 mm wood drill.

3. Rückenlehne anschrauben.
Screw the backrest.

