



**Küchenblock**  
**WHITE CLASSIC**  
**102-03-270-061**


**Montageanleitungen:**

**Anrichte 50**  
**Herdumbau**  
**Spülenunterbau 100**  
**Hänger 100**  
**Hänger 50**  
**KS-Umbau**

# Montage-Anleitung

## Unterschrank

mit 1 Tür (Seiten ausgeklinkt)

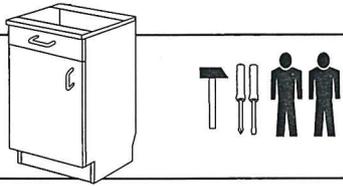

**1**

Seite links

**2**

Seite rechts

**3**

Rückwand

**4**

Unterboden

**5** SKV-Blende

**6** Zinkleiste

**7** Tür

**8** Einlegeboden

**9** Sockel

**10** Türdämpfer

**11** Hammer

**!! Achtung!!**  
Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

**Leim nur bei Holzarten verwenden!**

**!! Achtung!!**  
Schutzfolie bei Hochglanz-SVS sofort entfernen und umgehend montieren!

**1 Hammer nur bei Kunststoffarten verwenden.**

4 x **A** (Scharnier)

2 x **C** Kugelauszug

2 x **D** (Scharnier)

4 x **D** (Scharnier)

2 x **E** (Scharnier)

8 x **F** (Schraube)

4 x **G** (Schraube)

20 x **H** (Nagel)

4 x **I** (Schraube)

4 x 27 od. M 4 x 23 (Schraube)

2 x **L** (Scharnier)

2 x **M** (Scharnier)

2 x **N** (Bodenträger-Sicherung)

6 x **O** (Schraube)

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

### Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

2 x **A**

2 x **B**

2 x **C**

4 x **D**

Linke Seite rechts spiegelbildlich

1. Montageweg: Schraube **D** in das 1. Loch von LINKS

2. Montageweg: Schraube **D** in das 3. Loch von RECHTS

Von innen anschrauben!

**A** Schiene 1 mm von vorne anschrauben!  
Kugelauszug

**ACHTUNG:** für Türen links angeschraubt (rechts spiegelbildlich)

**B** Schiene 1 mm von vorne anschrauben!  
Kugelauszug

**C**

Leim

6 x **O**

**D**

Zinkleiste 2 x **6**

Unterseite

**E**

**F**

20 x **H**

**G** Arbeitsplatte

**H**

**ACHTUNG!** Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

**I**

Türdämpfer

**J**

Pin nur bei Kunststoffauszug eindrücken

**K**



Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

**L**

**M**

# Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

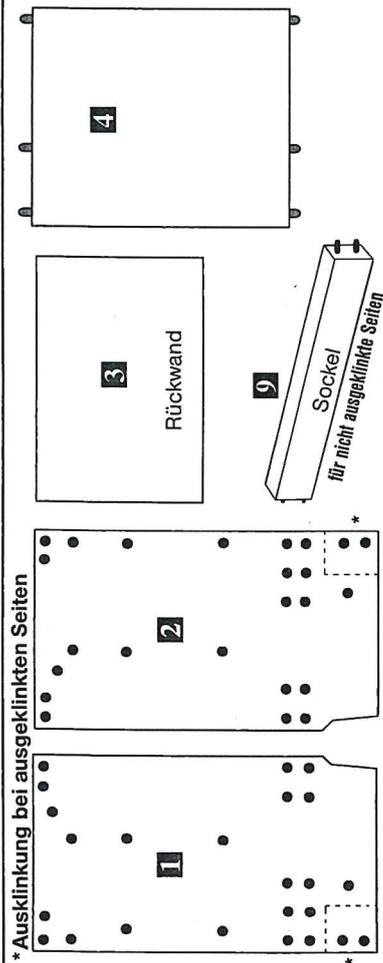
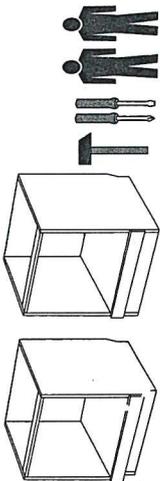


\* Ausklüpfung bei ausgeklümpften Seiten







Eventuell Hartfaserstreifen zum Höhenausgleich beim Herdeinbau verwenden!



## Montage-Anleitung « Sockelleiste » nur für ausgeklümpfte Seiten

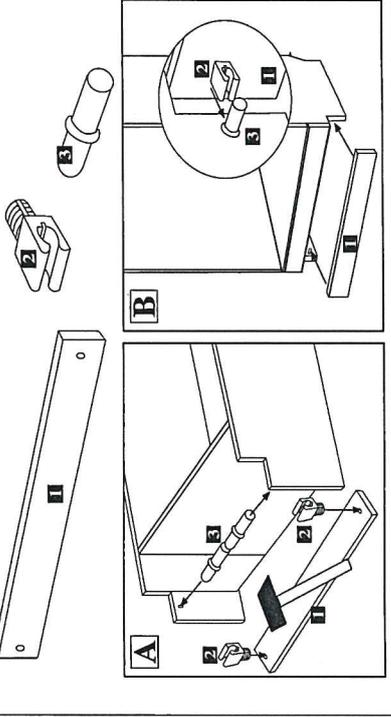


- 4 X **A** 6,3 x 40
- 8 X **B** 8 x 30
- 2 X **C** 4 x 15
- 4 X **D** 4 x 15
- 10 X **E** Rückwandnagel
- 4 X **G** 3,5 x 30

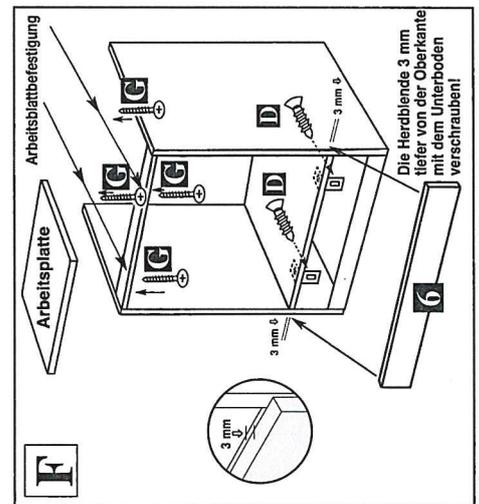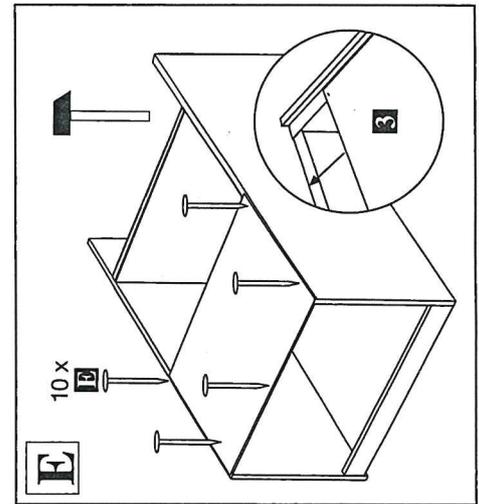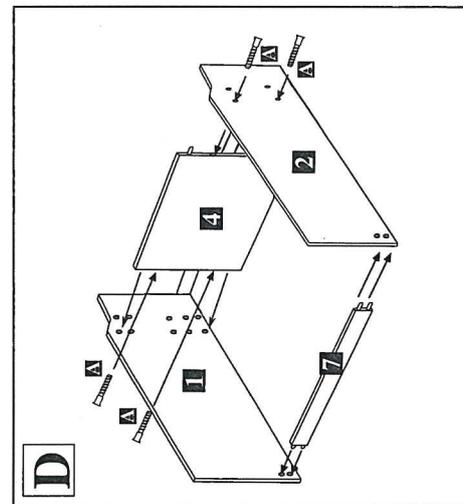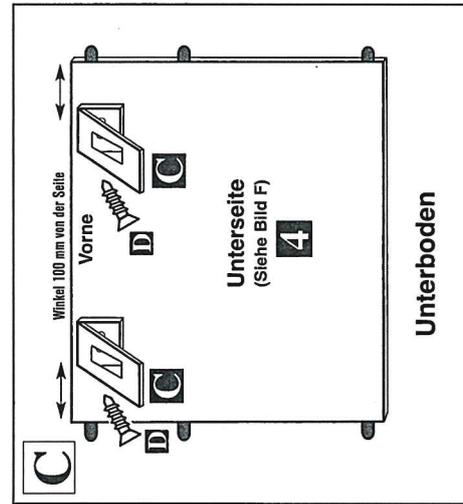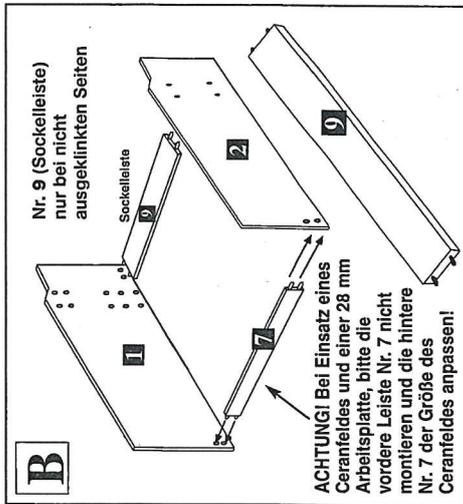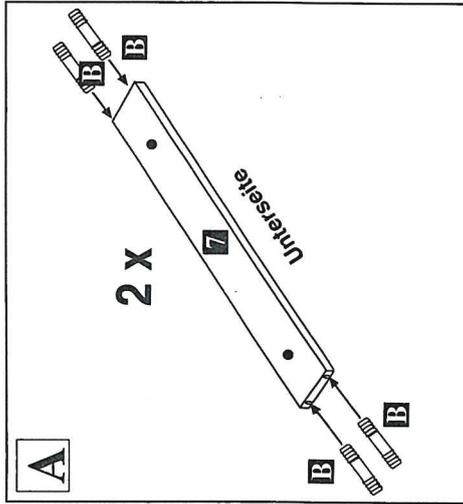

# Montage-Anleitung Spülenunterbau (Block) mit 2 Türen

Technische Änderungen vorbehalten.  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage.



Seite links    Seite rechts

Rückwand **3** 1 x

Dekor vorne

Mittelpfosten **5**

Zinkleiste - Unterseite **5** 1 x

**\* Ausklantung bei ausgeklantkten Seiten**

Sockel **8** Für nicht ausgeklantkte Seiten  
oder **8** Für ausgeklantkte Seiten

1 x Unterboden **7**

Tür rechts u. links **10** 2 x
















Zinkleiste - Unterseite **6** 1 x

2 x Türdämpfer

4 x **A** 7 x 42    4 x **A1** 8 x 30    8 x **B** 8 x 30    4 x **D** 3,5 x 15    4 x **C**    4 x **E**    4 x **F** 3,5 x 30 für Arbeitsplatte

18 x **G**    4 x **H** 4 x 27 od. M 4 x 23    2 x **I**    6 x **K**    2 x **L**






1'cm 2'cm 3'cm 4'cm

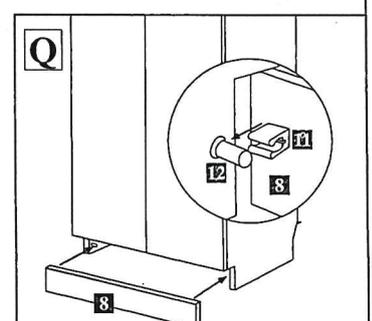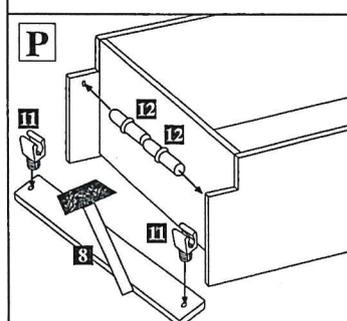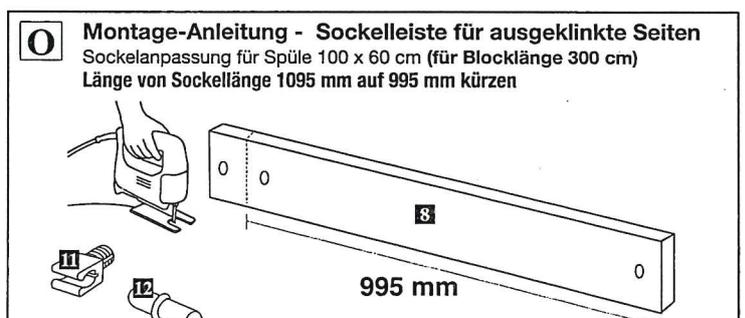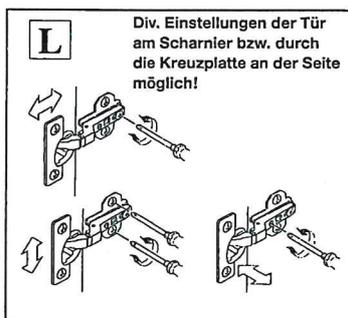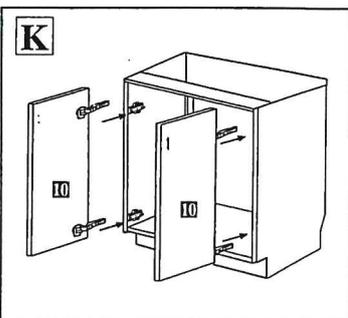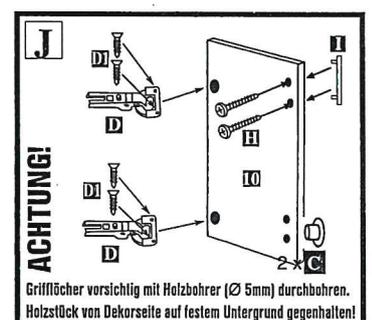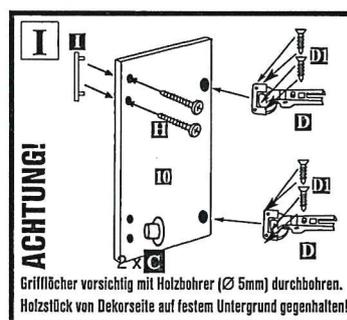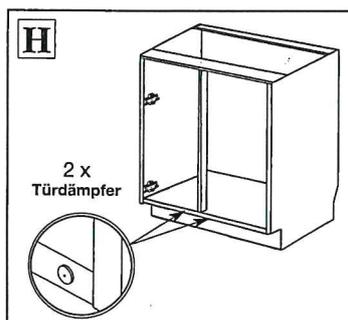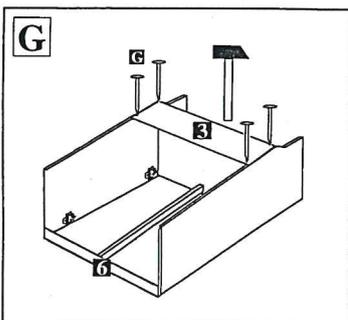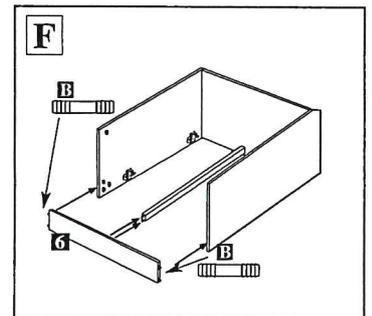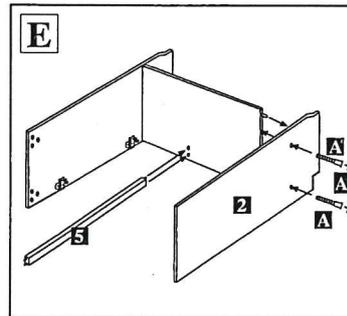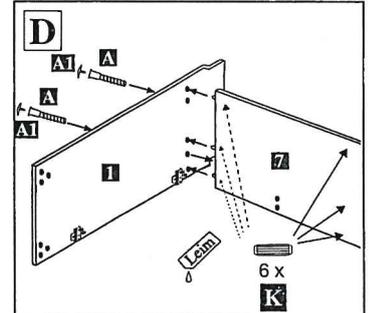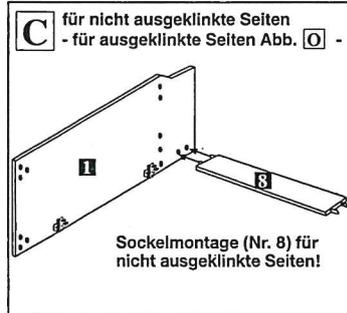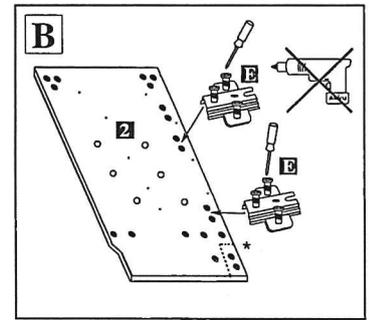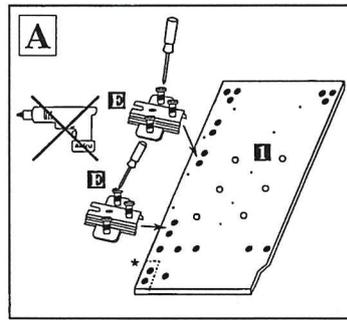

Montageschritt Bild H beachten!















Montage-Anleitung  
Hängeschrank 100  
mit 2 Türen

Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

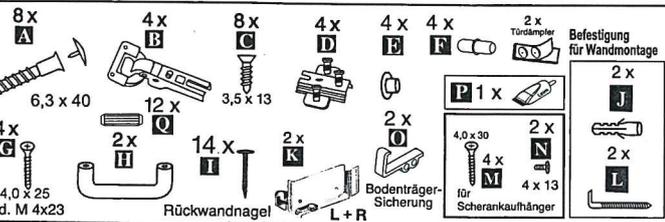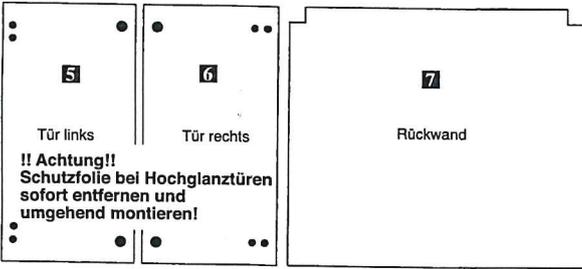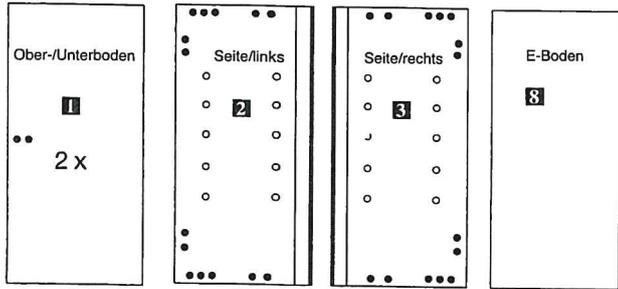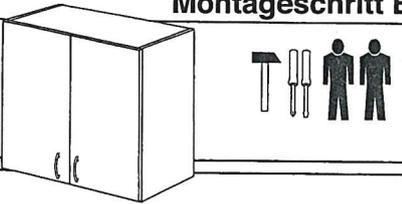

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !  
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie!

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

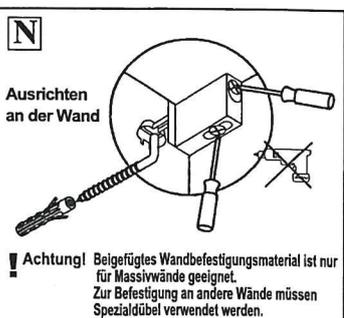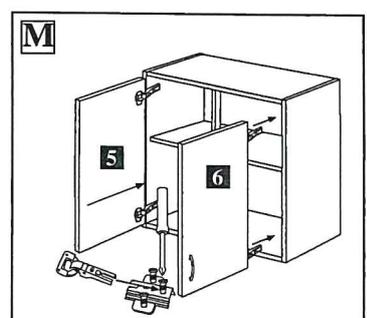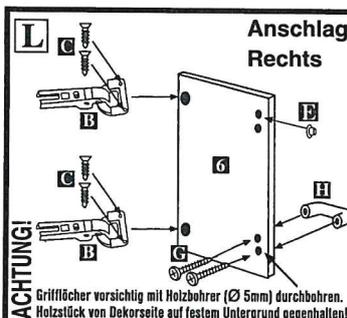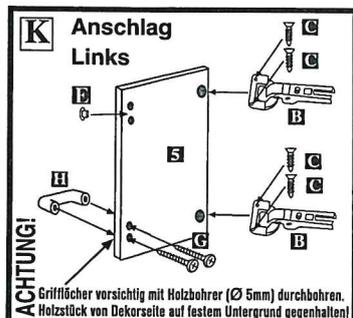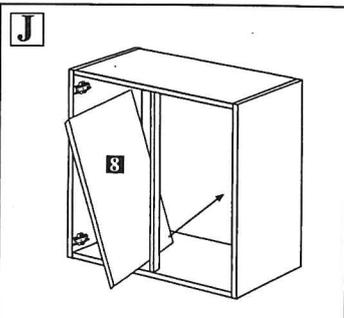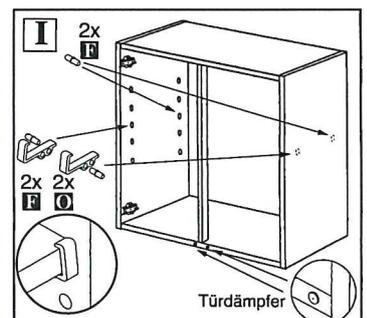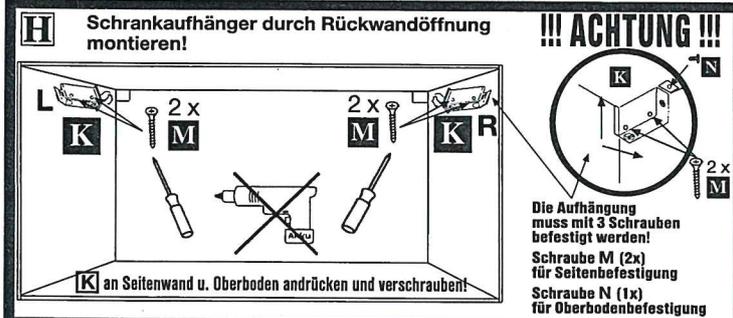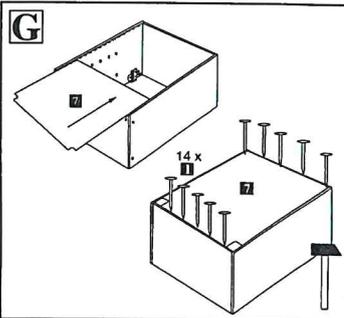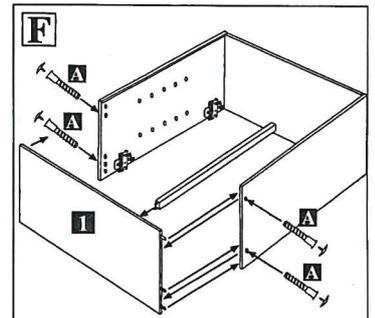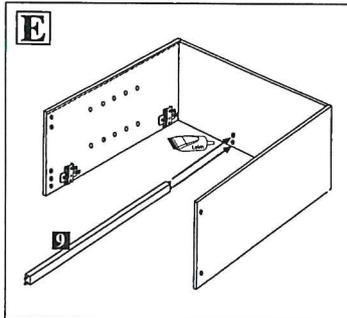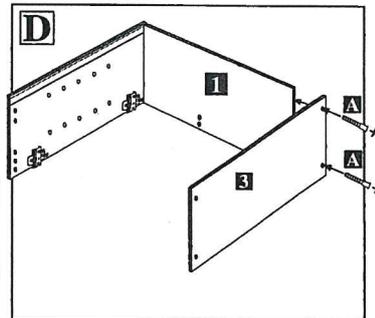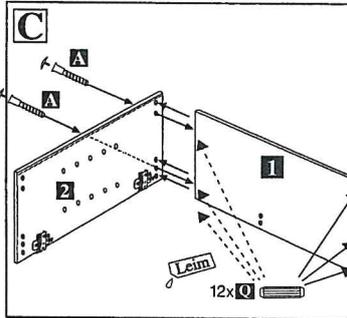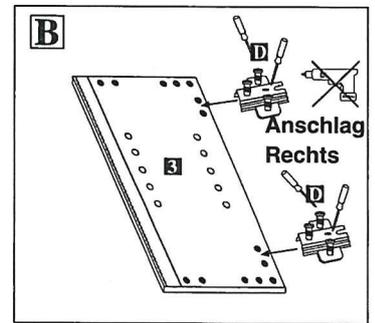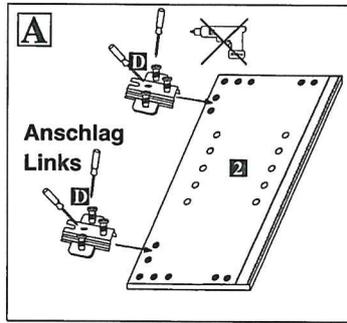


**WICHTIG! Inhalt: Hängeschrank**  
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

**ACHTUNG!**  
Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

Montageschritt Bild G beachten!

Montage-Anleitung  
Hängeschrank  
mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

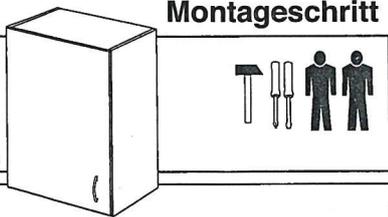

Ober-/Unterboden **1**  
2 x

Seite/links **2**


Seite/rechts **3**

Tür **5**  
!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

Rückwand **6**

E-Boden **7**  
1 x Türdämpfer

8 x **A** 6,3 x 40  
2 x **B**  
4 x **C** 3,5 x 13  
2 x **D**  
2 x **E**  
4 x **F**  
2 x **G** 4,0 x 25 od. M 4x23  
1 x **H**  
8 x **I**  
2 x **J**  
12 x **K**  
2 x **L**  
2 x **M**  
4 x **N**  
4 x **O**  
2 x **P**  
2 x **Q**  
2 x **R**  
Befestigung für Wandmontage  
Bodenträger-Sicherung  
für Scherankaufhänger  
Leim



! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !  
! mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie !

**A**

ACHTUNG!  
Links

Anschlag Li + Re wechselbar

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

**G** Schrankaufhänger durch Rückwandöffnung montieren!

!!! ACHTUNG !!!

Die Aufhängung muss mit 3 Schrauben befestigt werden!  
Schraube M (2x) für Seitenbefestigung  
Schraube N (1x) für Oberbodenbefestigung

**K** an Seitenwand u. Oberboden andrücken und verschrauben!

**H**

2x **F**  
2x **O**

Türdämpfer

**I**

**J** Anschlag Li + Re wechselbar

ACHTUNG!  
Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.  
\* Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gehalten!

**K**

**L**

Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

**M**

Ausrichten an der Wand

! Achtung! Beigefügtes Wandbefestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an andere Wände müssen Spezialdübel verwendet werden.

**N**

**O**

**WICHTIG!**  
**Inhalt: Hängeschrank**  
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!


Technische Änderungen vorbehalten.  
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

**ACHTUNG!**  
Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.




Montage-Anleitung

**Kühlschranksbau 135 cm**


mit Schubkasten halbhoch

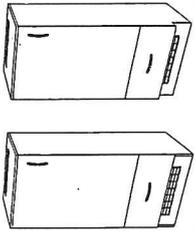




\* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

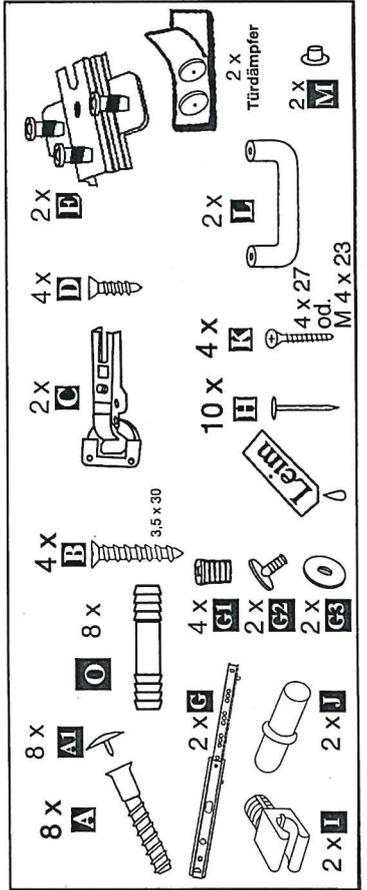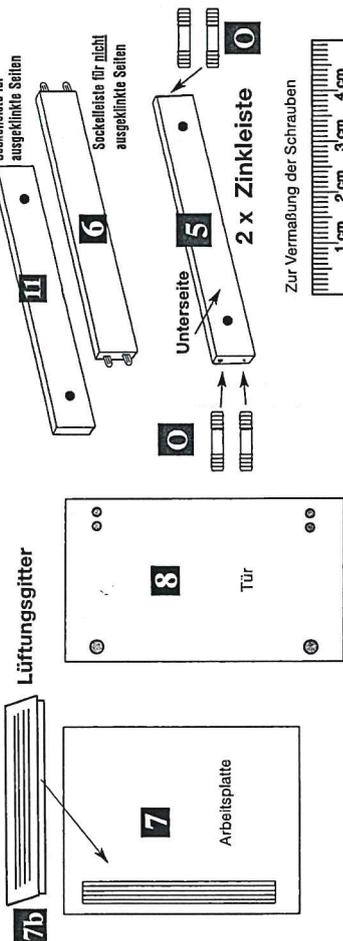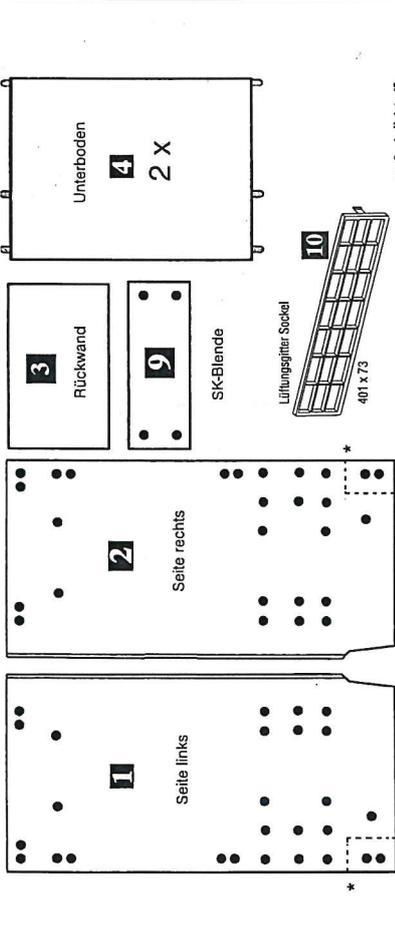

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

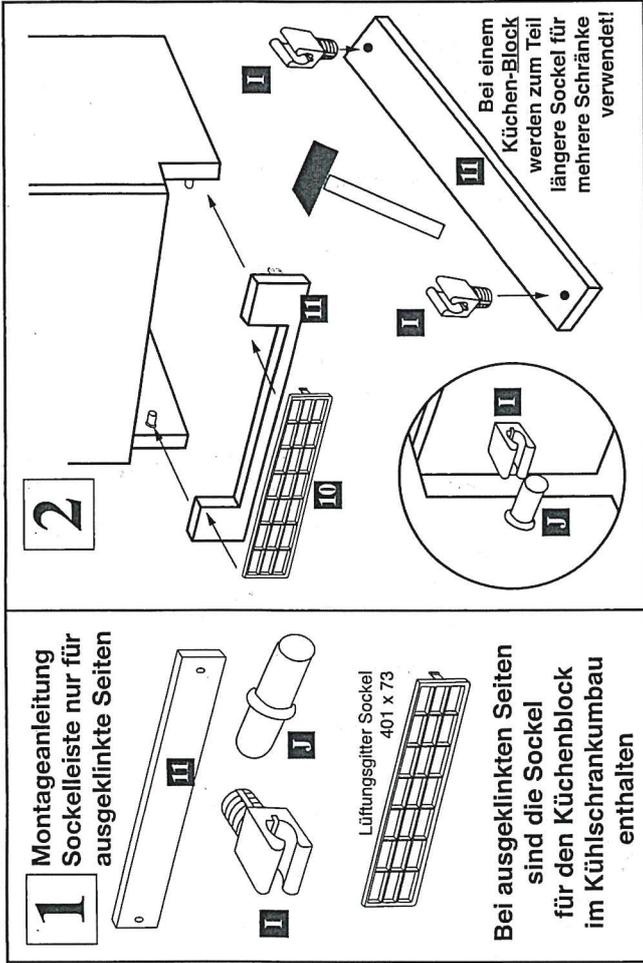

**Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination**

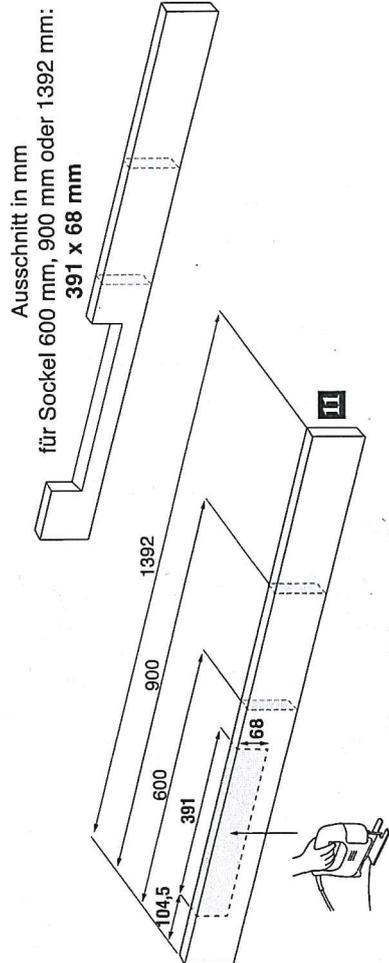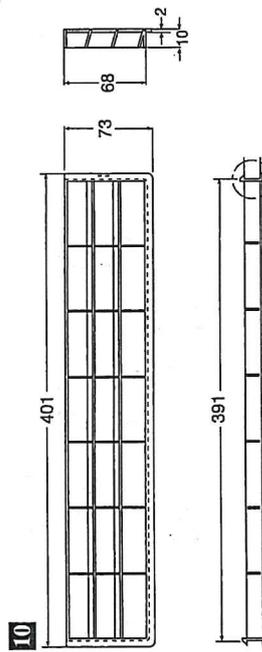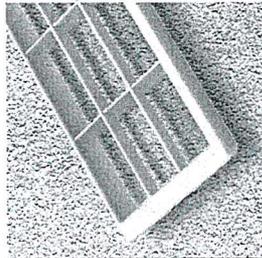

**A**

**Montage Schubkastenauszug**

1. Montageweg:  
Schraube **G1** in das  
1. Loch von **LINKS**

2. Montageweg:  
Schraube **G1** in das 3. Loch  
von **RECHTS**

**B**

Für Tür links  
angeschraubt

**C**

Für Tür rechts  
angeschraubt

**D**

Nr. 6 (Sockelmontage)  
nur bei nicht  
ausgeklippten Seiten

**E**

4 x **A1**

**F**

4 4 1 5 5

**G**

4 x **A1**

4 4 2 5 5

**H**

10 x **H**

**I**

Leim nur bei Holzarten verwenden!

**J**

**ACHTUNG!**  
Griffächer vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.  
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

**K**

2 x  
Türdämpfer

Von innen anschrauben!

**L**

Div. Einstellungen der Tür  
am Scharnier bzw. durch  
die Kreuzplatte an der Seite  
möglich!