

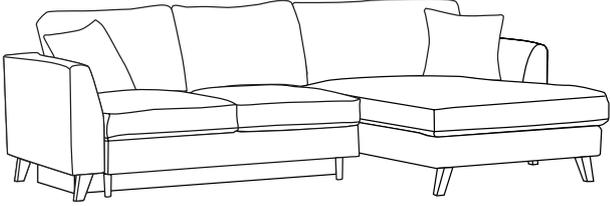
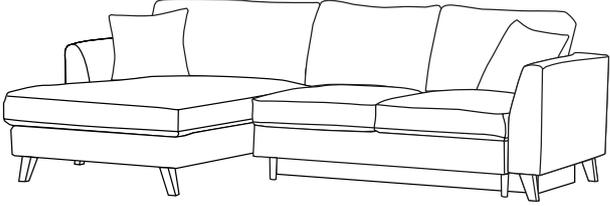


 <p>20 Min</p>	 <p>7 x Beilagscheiben 2 x 13 mm Schrauben 4 x 10 mm Schrauben</p>	 <p>13mm 10mm (nicht im Lieferumfang enthalten)</p>
---	---	--

 <p>Standardmäßige Vormontage der Beschläge für Ottomane rechts. Für diese Aufbauvariante beginnen Sie bitte auf <i>Seite 2</i>.</p>	 <p>Erforderlicher Umbau vormontierter Beschläge für Ottomane links. Für diese Aufbauvariante beginnen Sie bitte auf <i>Seite 1</i>.</p>
--	---

Aufbau-Vorbereitung zu Variante Ottomane links

Um Ihren Fußboden beim Aufbau vor Beschädigungen zu schützen, legen Sie bitte eine Decke o.ä. unter und bringen Sie vor dem Aufbau Filzgleiter an den Füßen ihres neuen Polstermöbels an.

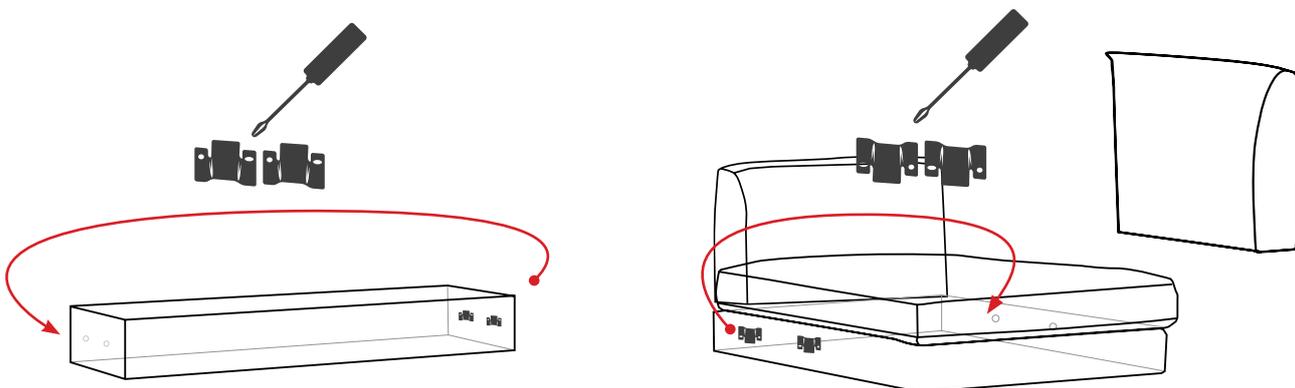


- 1** **Beschläge versetzen**
Demontieren Sie die Beschläge auf der rechten Seite des Bettkastens und bringen Sie diese auf der gegenüberliegenden Seite wieder an.

- 2** **Ottomane ummontieren**
a) Legen Sie hierfür die Ottomane auf den Rücken und öffnen Sie den Reißverschluss des Bodens.
b) Demontieren Sie das Armteil auf der rechten Seite.
c) Demontieren Sie die Beschläge auf der linken Seite.
d) Montieren Sie das linke Armteil auf der linken Seite.
e) Montieren Sie die Beschläge auf der rechten Seite.

Die Vorbereitungen für die Variante **Ottomane links** sind nun abgeschlossen. Die Aufbauanleitung finden Sie auf *Seite 2*.

Aufbauanleitung zu Standard-Lieferung Ottomane rechts

Um Ihren Fußboden beim Aufbau vor Beschädigungen zu schützen, legen Sie bitte eine Decke o.ä. unter und bringen Sie vor dem Aufbau Filzgleiter an den Füßen ihres neuen Polstermöbels an.


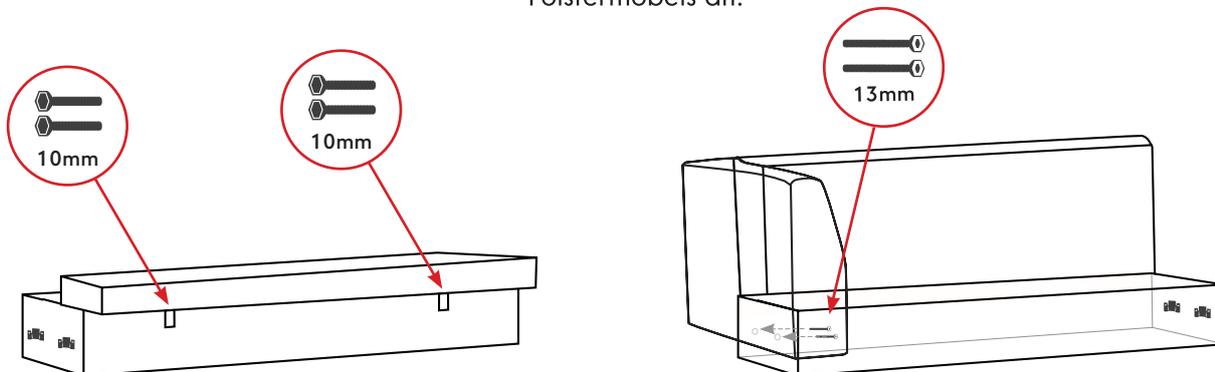


1 Rücken montieren

Legen Sie das Rückenteil auf den Bettkasten und befestigen Sie diesen rückseitig mit dem teilvormontierten Beschlag mittels der mitgelieferten Schrauben (4x 10mm).

2 Armteil montieren

Legen Sie die Konstruktion aus Schritt 1 auf den Rücken. Montieren Sie das Armteil mittels der beiliegenden Schrauben (2x 13mm), indem Sie die Schrauben durch den Bettkasten hindurch in das Armteil drehen.

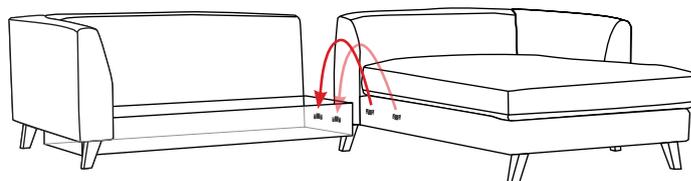
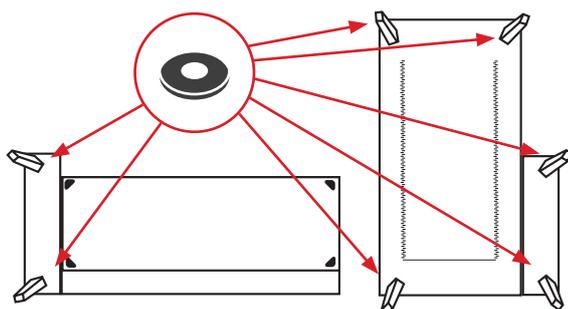


3 Füße montieren

Legen Sie beide Sofateile auf den Rücken. Drehen Sie die mitgelieferten Füße an den oben beschriebenen Stellen ein. Legen Sie jeweils eine der mitgelieferten Beilagscheiben dazwischen.

4 Korpus zusammenfügen

Stellen Sie beide Teile auf die Füße. Hängen Sie die Ottomane ein, indem Sie ihre Beschläge von oben in die des Bettkastens hineingleiten lassen, so dass beide ineinandergreifen.

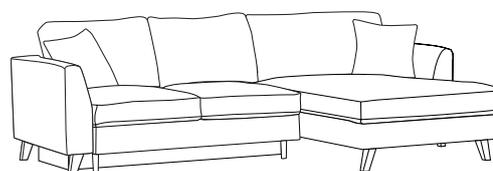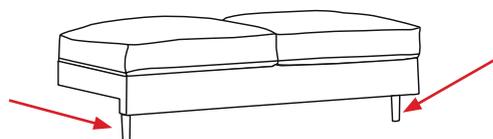

3 Sitzfläche anbringen

Drehen Sie die mitgelieferten Füße an den oben beschriebenen Stellen ein. Legen Sie die Sitzfläche vorne auf den Bettkasten auf und schieben Sie diese durch leichtes Anheben in ihre Endposition.

6 Kissen platzieren

Platzieren Sie die mitgelieferten Kissen.



Noch Fragen zur Möbelpflege?

Besuchen Sie einfach unseren Möbelpflegeshop.
Hier finden Sie für jedes Fleckenproblem die passende Lösung.
www.gutmann-factory.de



Viel Vergnügen mit Ihrem neuen Möbelstück.
Ihre Gutmann Factory