


NIZZA


STAURAUMBETT 90x200
1000x1020x2050 mm

Artikel Nr.: 05320019/01

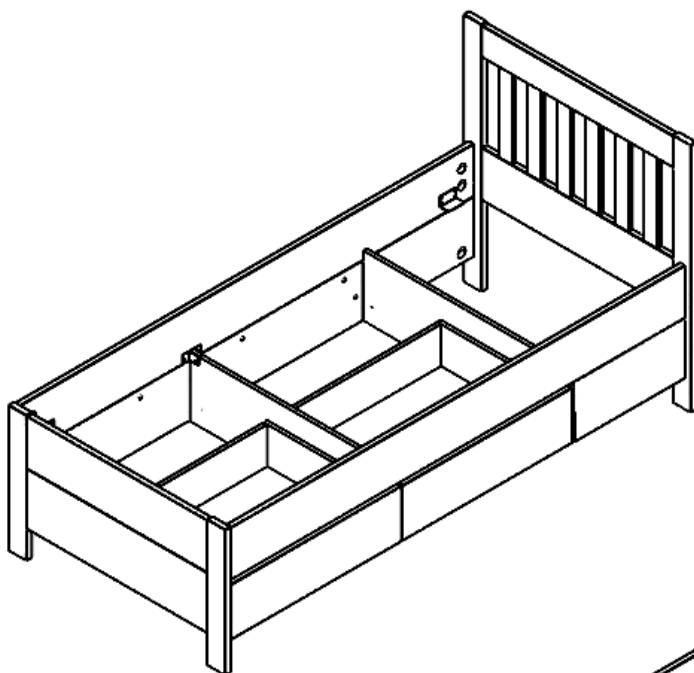



R

Pages: 1-16;29-33

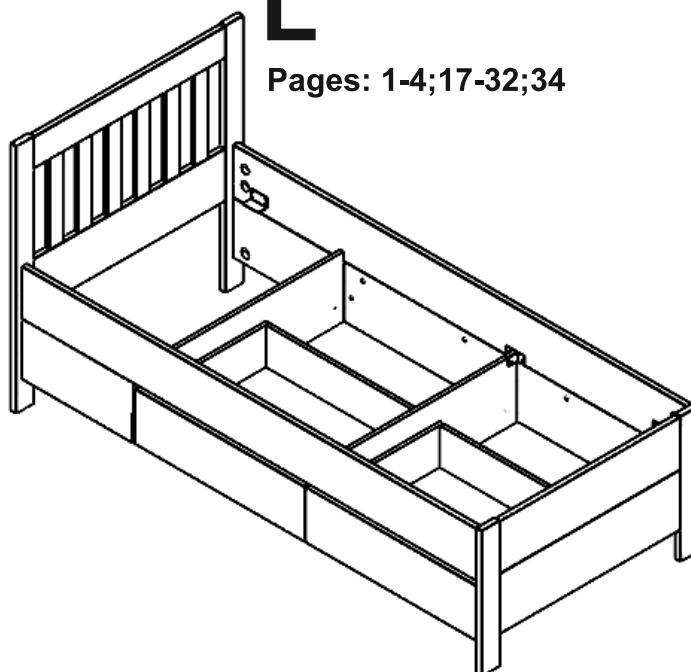

L

Pages: 1-4;17-32;34

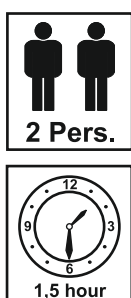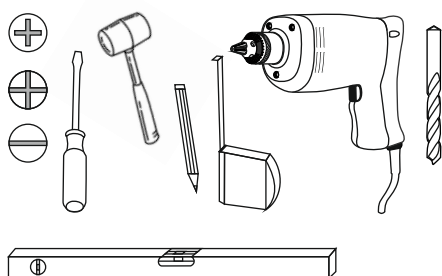

Utiahnúť
Tighten
Festziehen



Zatlačiť
Press in
Eindrücken



Zmerať
Measure
Ausmessen




Stlačiť
Press
Drücken



Zatlať
Hammer in
Einschlagen



Otočiť - Prevrátiť
Turn around - Turn over
Drehen - Umdrehen

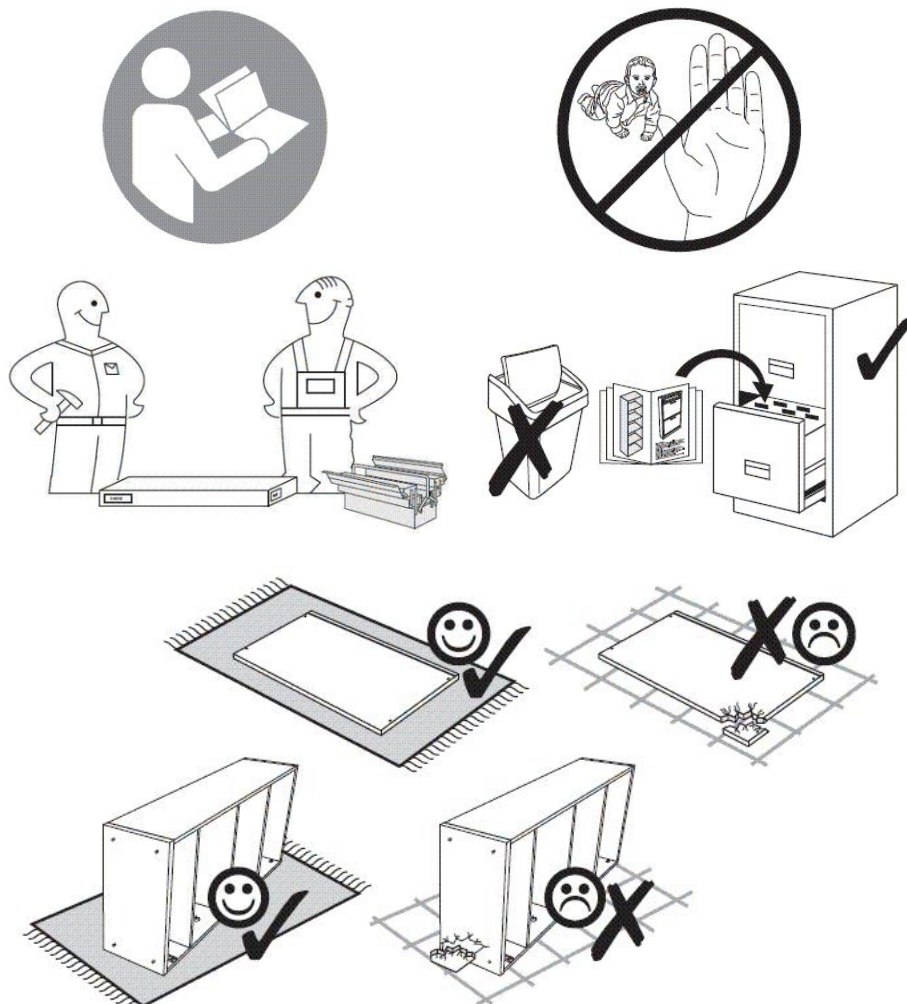

DE

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen.

Die beigelegten Universaldübel sind ausschließlich nur zur Verwendung für festes Mauerwerk wie Beton/Ziegel. Die Mauerdübel dürfen nicht bei Mauerwerk wie Hohlraumziegel, Leichtbausteinen, Gipskartonplatte oder anderer Rahmenbauweise verwendet werden.

Bei diesen Mauerwerken sind gegebenenfalls Spezialdübel zu verwenden! Diese sind in einem Fachgeschäft (Baumarkt) erhältlich.

Bei Nichteinhaltung wird seitens Produzenten/Händler und Importeur keine Haftung übernommen.

Kein Scheuermittel zur Reinigung verwenden !

CZ

Upozornění! Před montáží je nutné zkontrolovat stav stěny.

Příložené univerzální hmoždinky jsou určeny pouze k použití pro pevné zdivo jako beton/cihly.

Hmoždinky do zdi se nesmí používat u dutinová cihla, zdiva jako pórovitý stavební kámen, sádkartónová deska nebo jiný měkký materiál.

U těchto zdív jsou nutné použít speciální hmoždinky! Jsou k dostání v speciálních prodejnách se stavebním materiálem.

Při nedodržení těchto pokynů výrobce/prodejce a dovozce neručí za způsobené škody.

Při čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky !

SLO

Pozor! Pred montažo preverite stanje stene.

Priloženi univerzalni mozniki so izključno samo za uporabo na čvrstem zidovju, kot sta beton in opeka.

Stenski mozniki se ne smejo uporabljati pri zidovju kot so votlino opeke, zidaki za lahko gradnjo, mavčne plošče ali druge okvirne gradnje.

Pri teh zidovjih morate v danih primerih uporabljati posebne moznike. Ti so na voljo v specializiranih trgovinah (trgovinah z gradbenim materialom)

Pri upoštevanju se s strani proizvajalca/trgovca in uvoznika ne prevzame jamstvo.

Ne čistite sredstvi za ribanje !

HU

Vigyázat! Szerelés előtt a falfelületet feltétlenül vizsgálja meg.


A mellékelt univerzális tipli kizárólag stabil falazathoz használható mint például beton/tégla.

A fali tipli nem használható könnyű építőkövekhez, üreg tégla, gipszkarton lapokhoz vagy más favázás építményekhez. Ezekhez a falfelületekhez csak speciális tiplik használhatóak, melyek szaküzletekben (barkácsáruházakban) beszerezhetőek.


























Fentiek figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó/kereskedő vagy forgalmazó nem vállal felelősséget.

Ne használjon dörzshatású súrolószert !

R

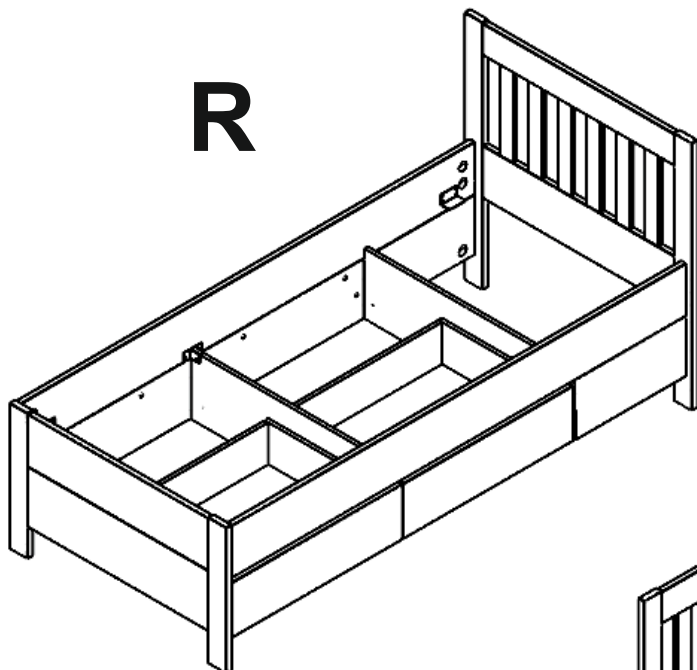


L

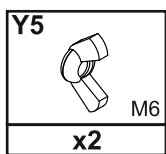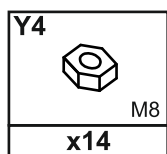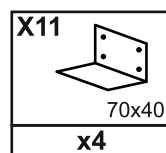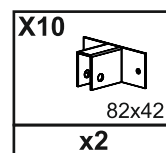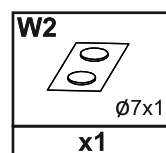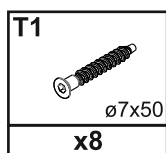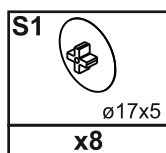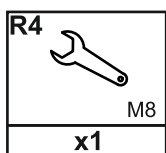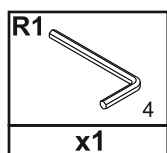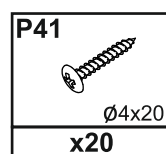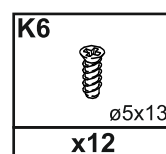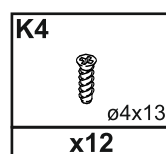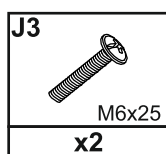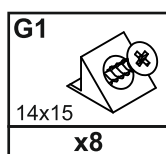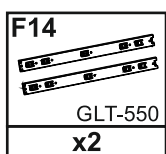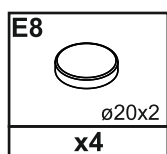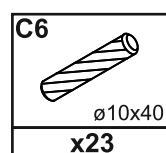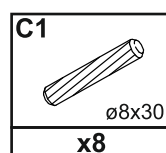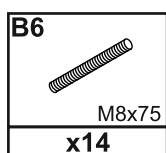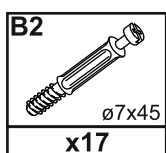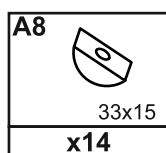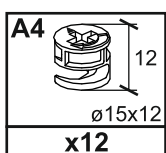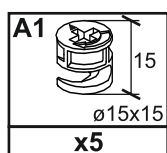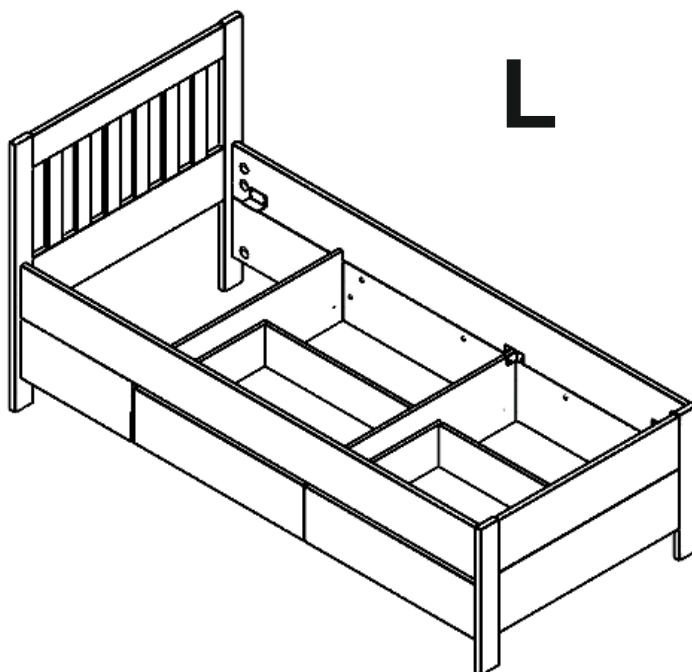

1


F14



GLT-550
x2


F14 = F14.1 + F14.2

R = L

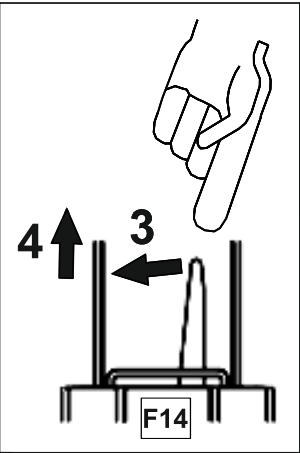

2

F14.2

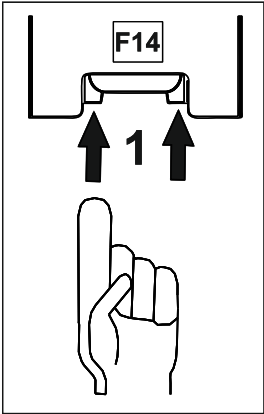


F14

F14.1





R

⑨ ⑩ → R



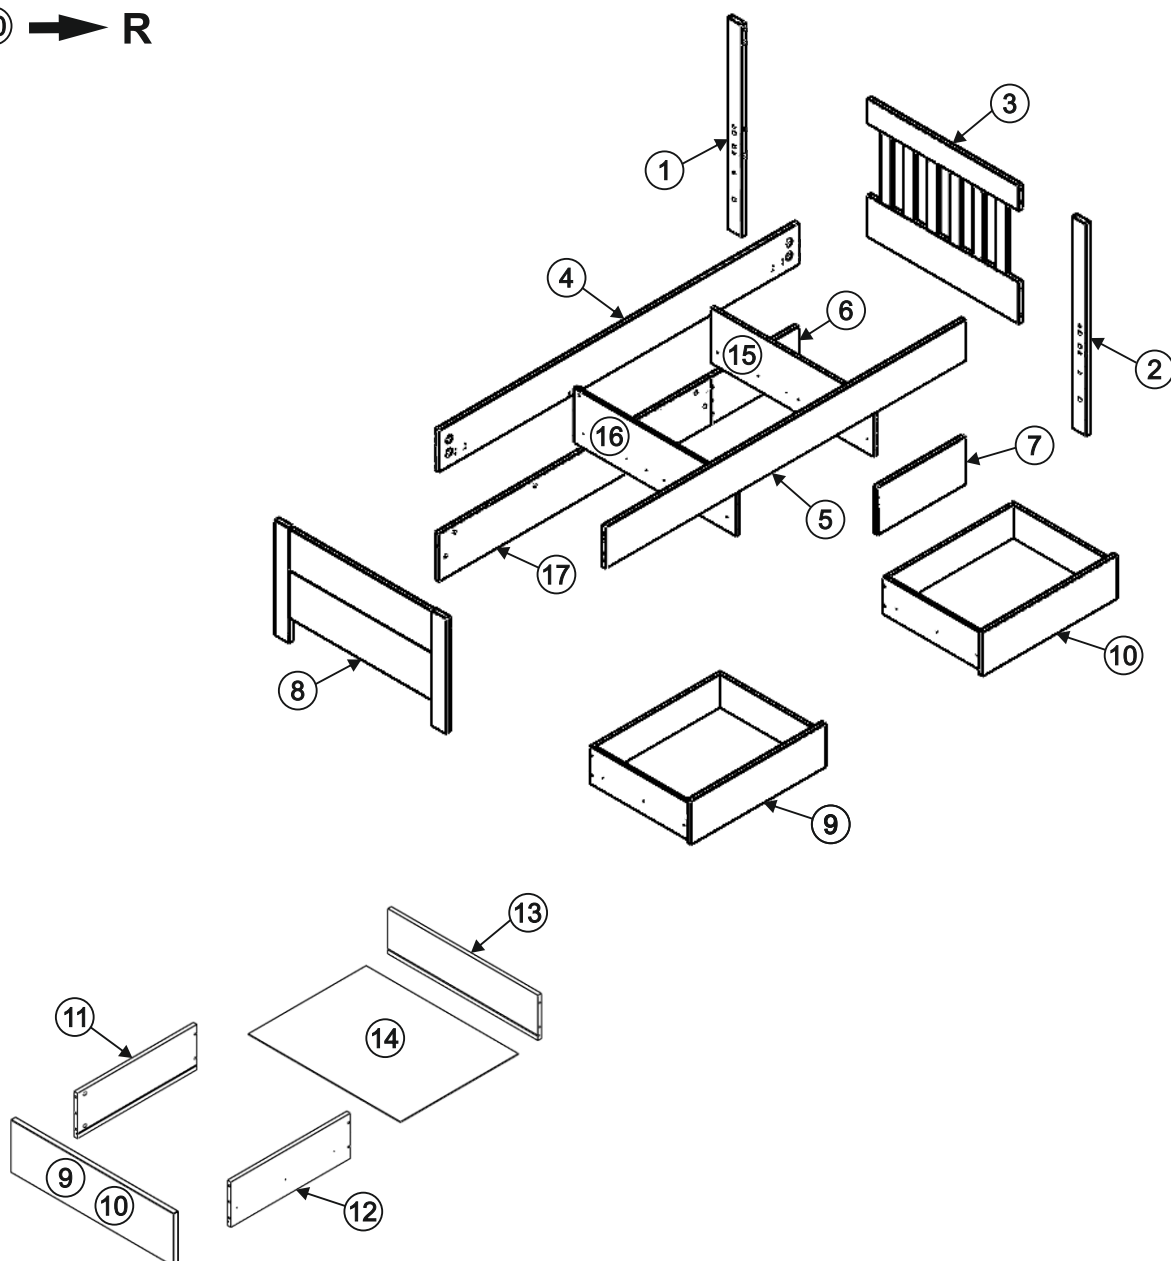




Nr.					
A	B (mm)			C	D
1	1020	80	25	1x	1/2
2	1020	80	25	1x	1/2
3	840	665	22	1x	1/2
4	2000	200	22	1x	2/2
5	2000	200	22	1x	2/2
6	488	230	22	1x	2/2
7	488	230	22	1x	2/2
8	953	555	25	1x	1/2
9	750	210	22	1x	2/2


Nr.					
A	B (mm)			C	D
10	750	210	22	1x	2/2
11	550	180	16	2x	2/2
12	550	180	16	2x	2/2
13	691	180	16	2x	2/2
14	701	543	3	2x	1/2
15	906	266,5	16	1x	1/2
16	902	264	16	1x	1/2
17	1512	230	22	1x	2/2

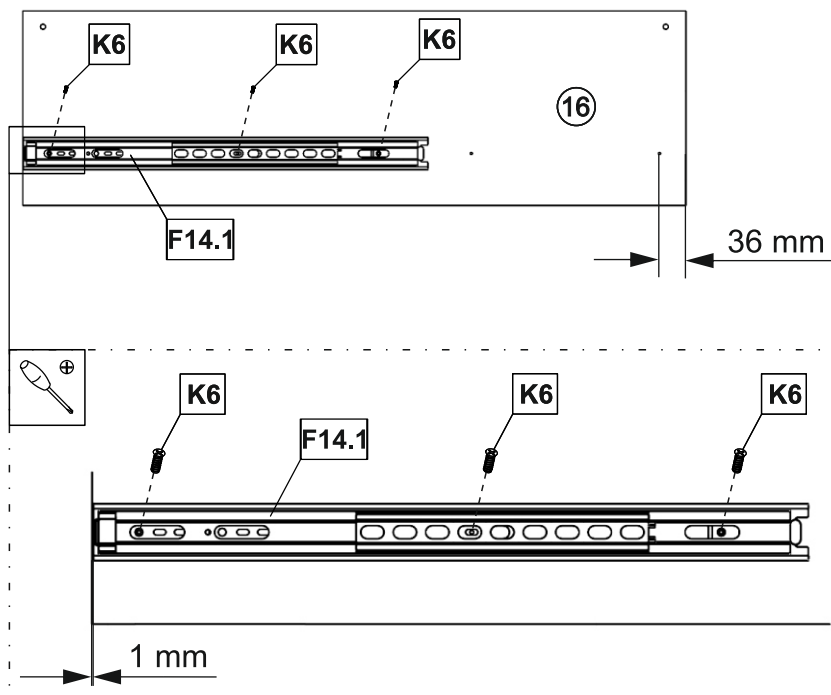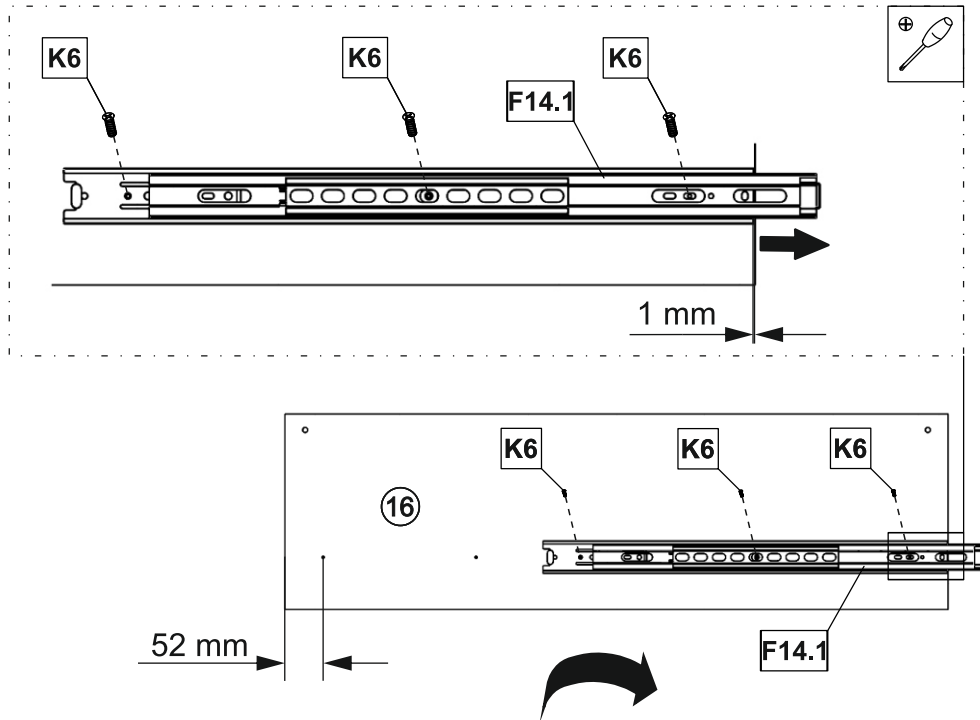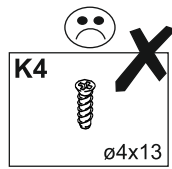
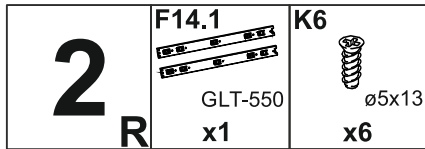


3 R	A4  $\varnothing 15 \times 12$ x4	C1  $\varnothing 8 \times 30$ x4	F14.1  GLT-550 x1	K6  $\varnothing 5 \times 13$ x3
----------------------	---	--	---	--

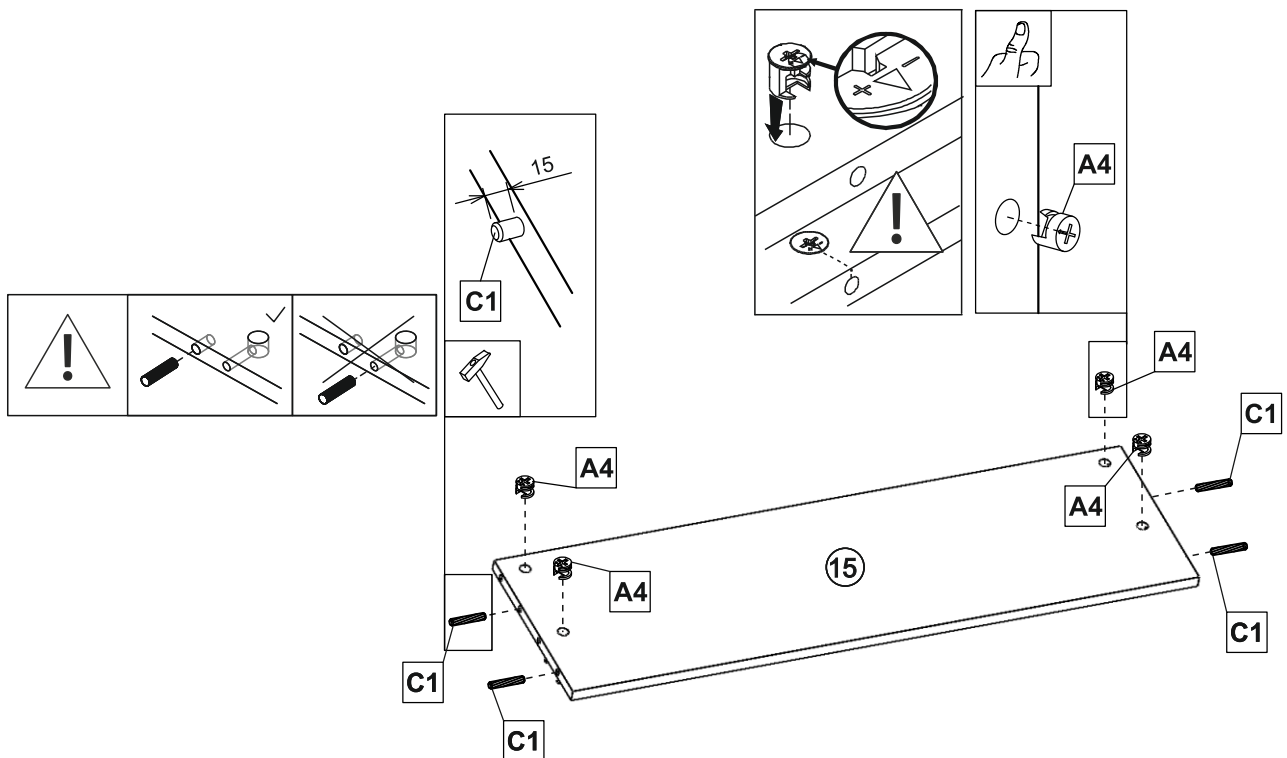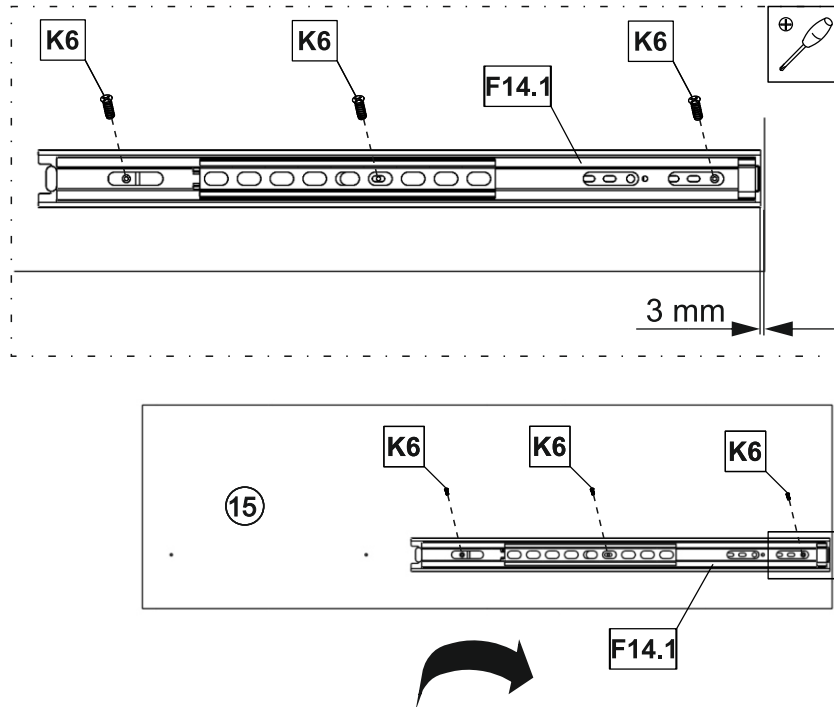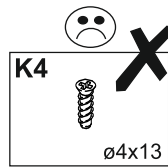


4 R	B2  $\varnothing 7 \times 45$ x6	C6  $\varnothing 10 \times 40$ x7	P41  $\varnothing 4 \times 20$ x10	X10  82×42 x1	X11  70×40 x2
----------------------	--	---	--	--	--



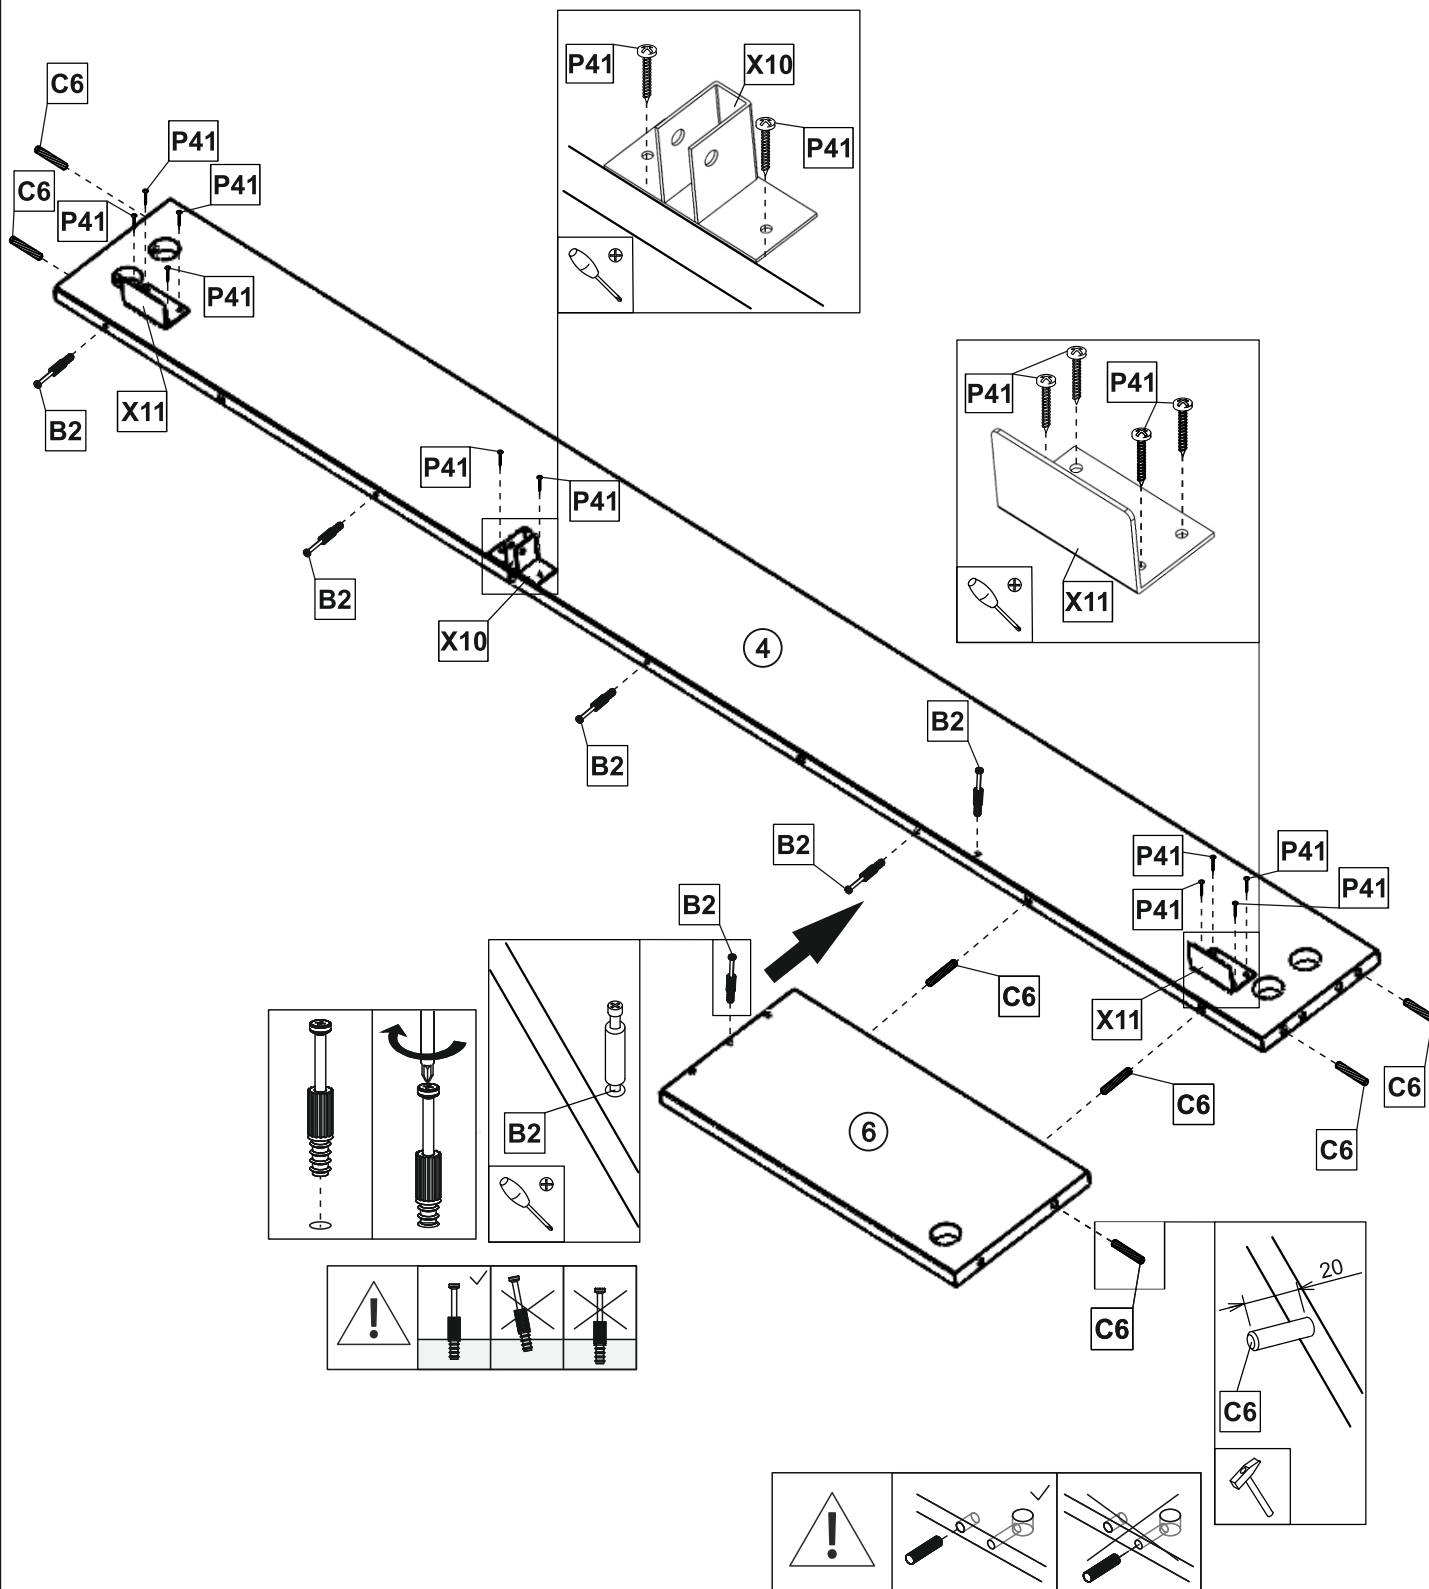


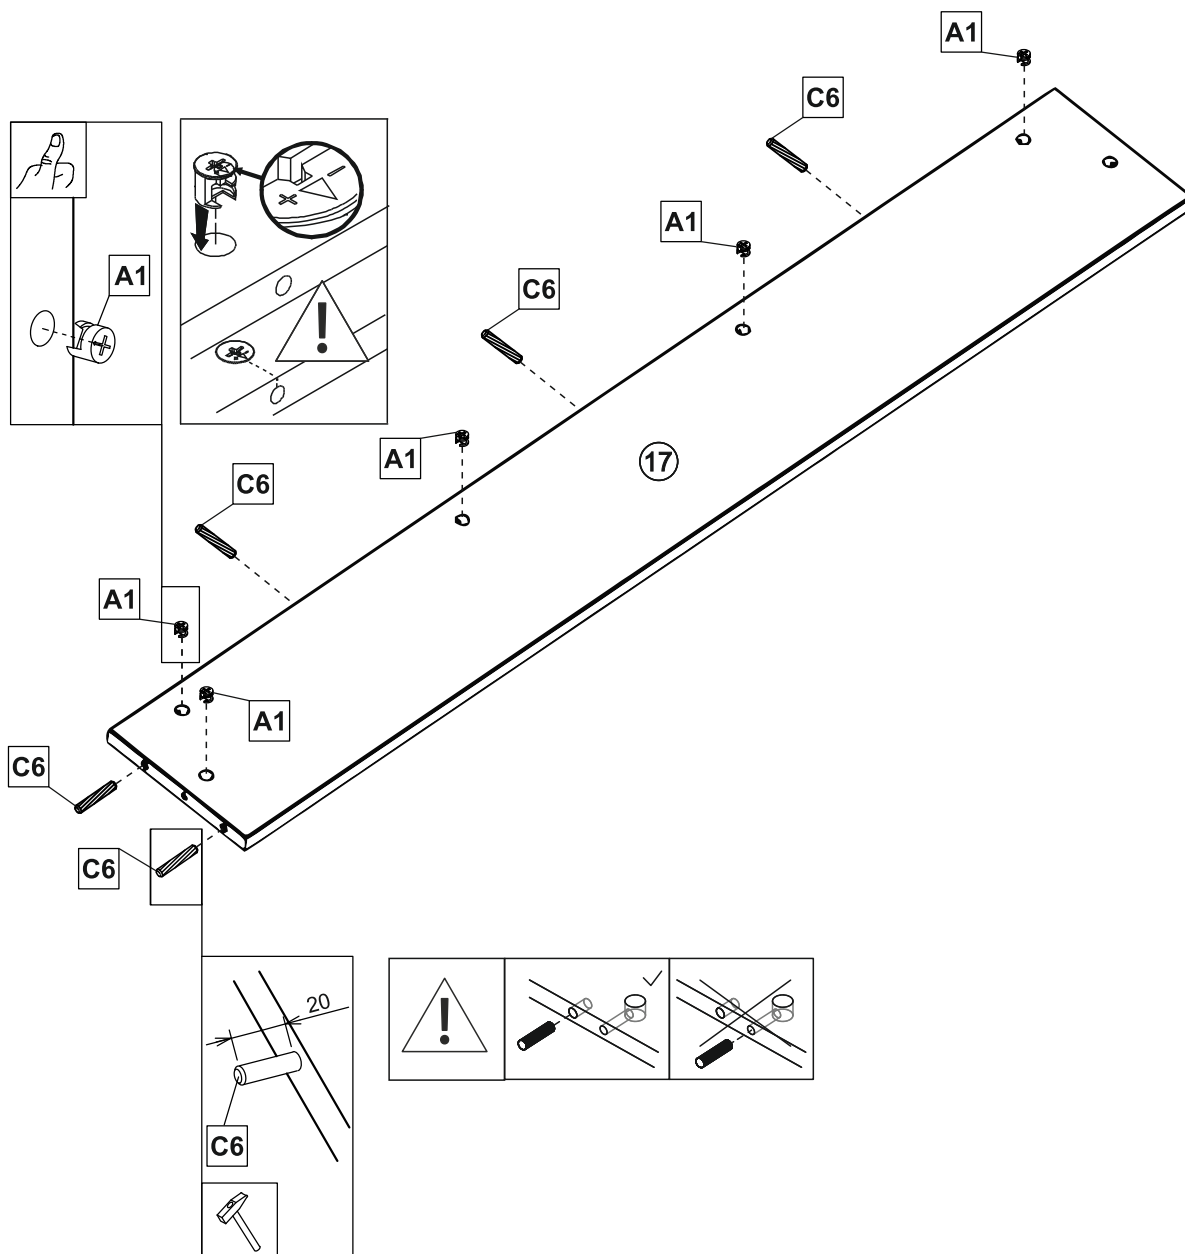
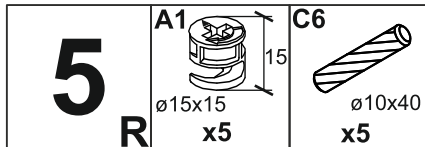





6
R







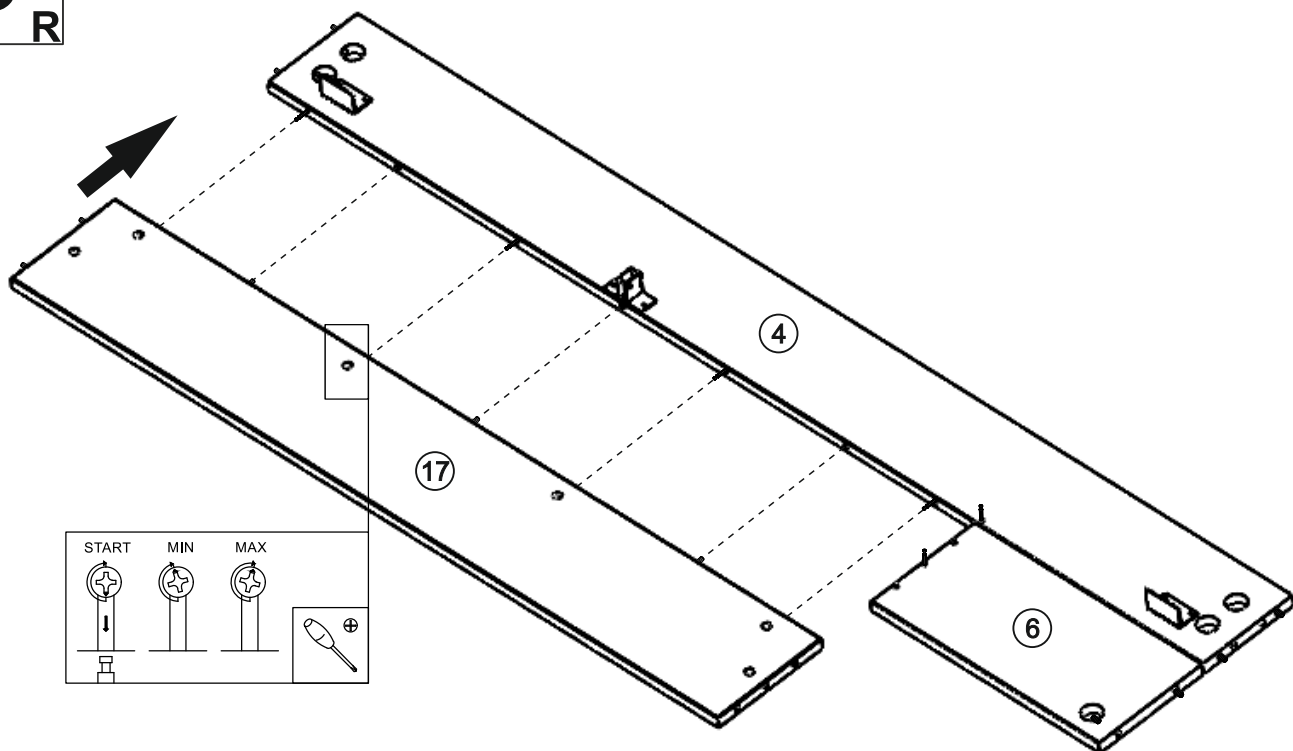


7
R

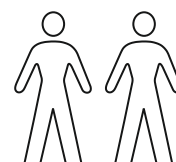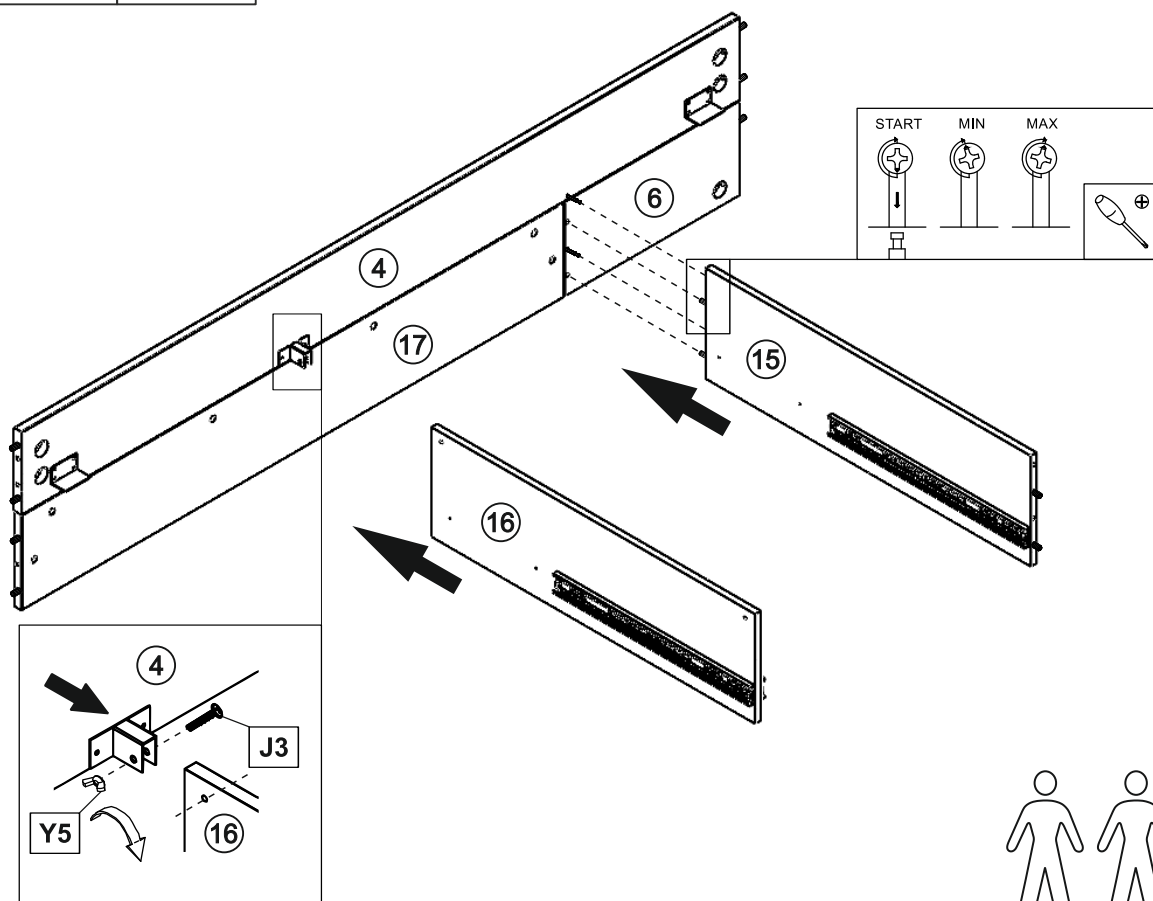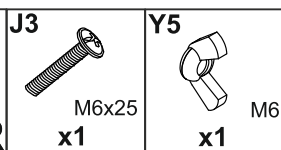


8 R	B2  $\varnothing 7 \times 45$ x2	C6  $\varnothing 10 \times 40$ x7	P41  $\varnothing 4 \times 20$ x10	X10  82×42 x1	X11  70×40 x2
----------------------	--	---	--	--	--

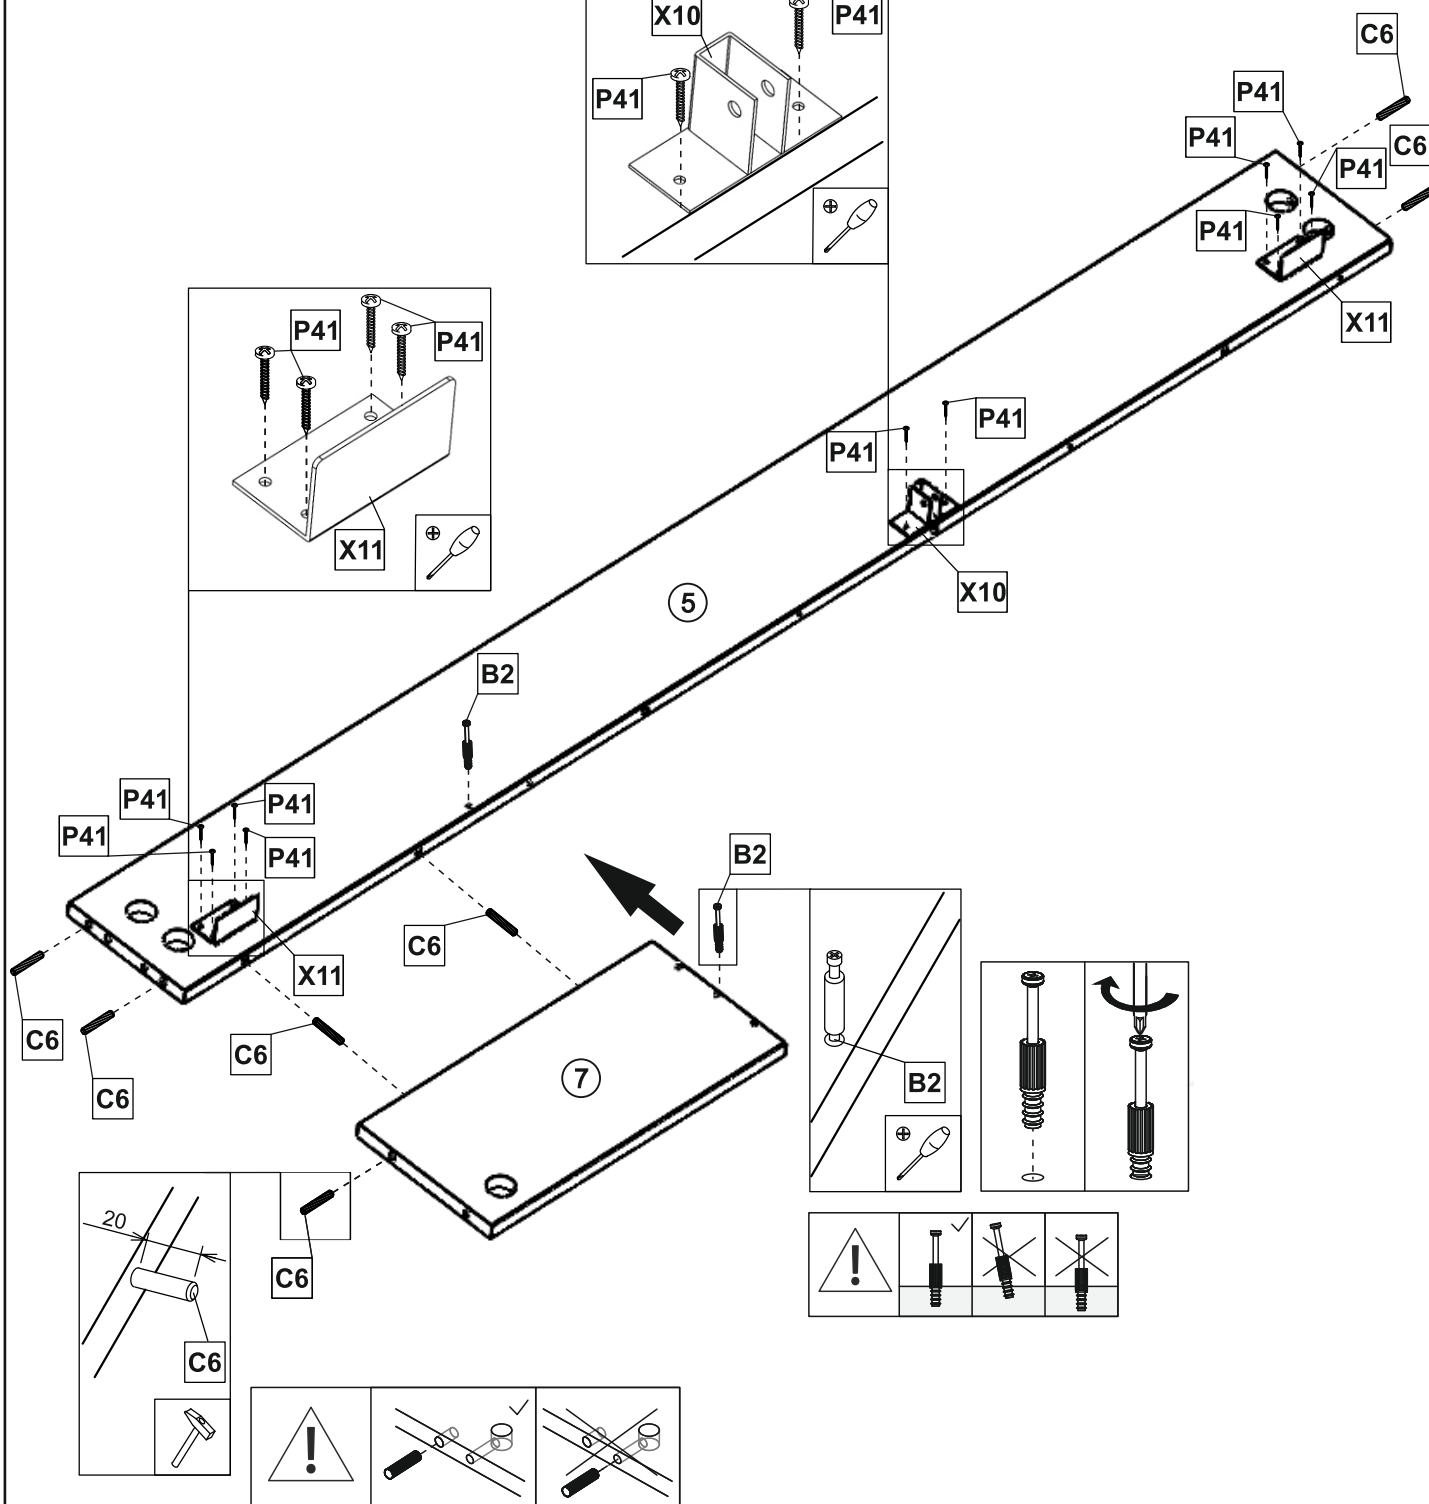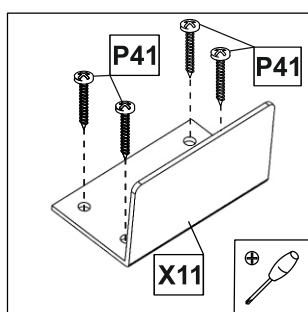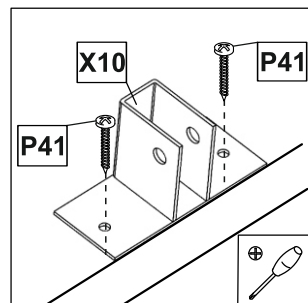

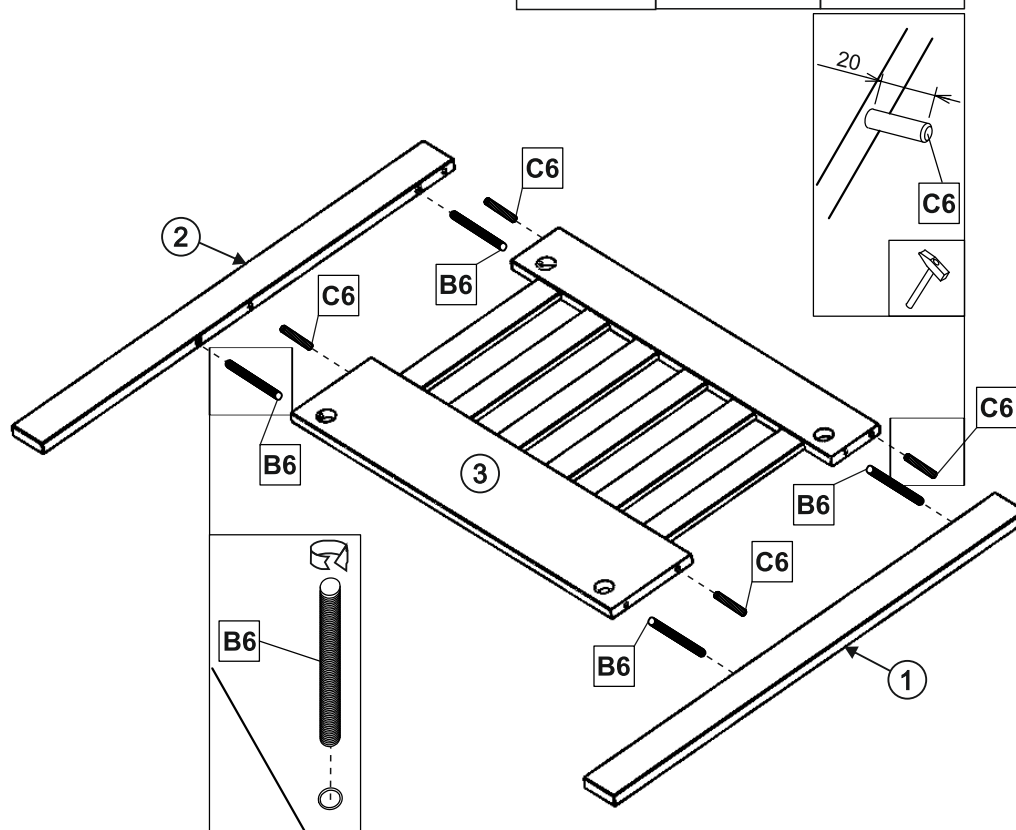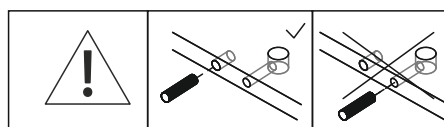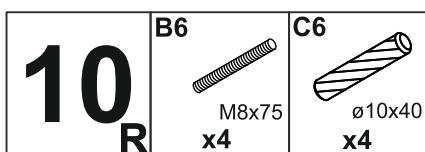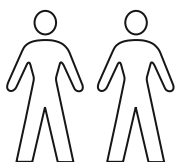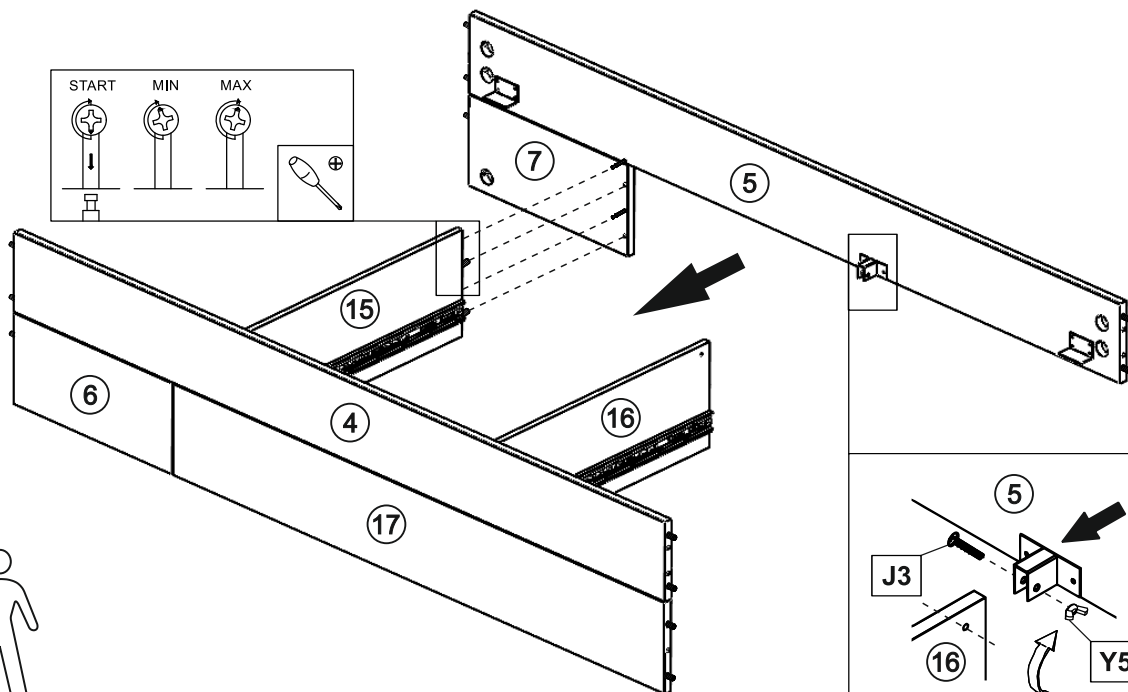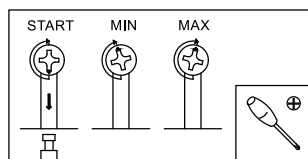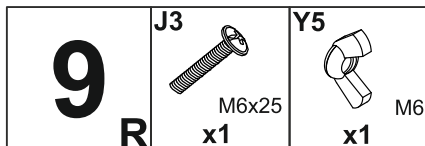


11 R	A8 33x15 x4	R4 M8 x1	Y4 M8 x4
----------------	-------------------	----------------	----------------

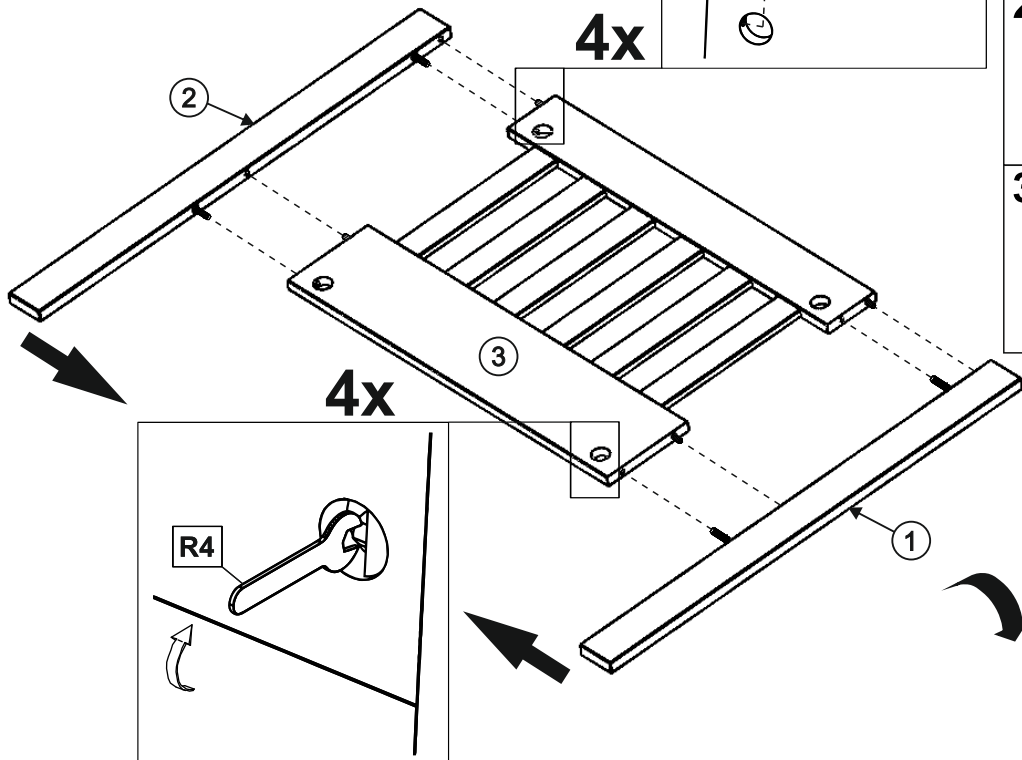


- 1. 50 %**
- 2. 50 %**
- 3. 100 %**


12 R	B6 M8x75 x6	E8 ø20x2 x2
----------------	-------------------	-------------------

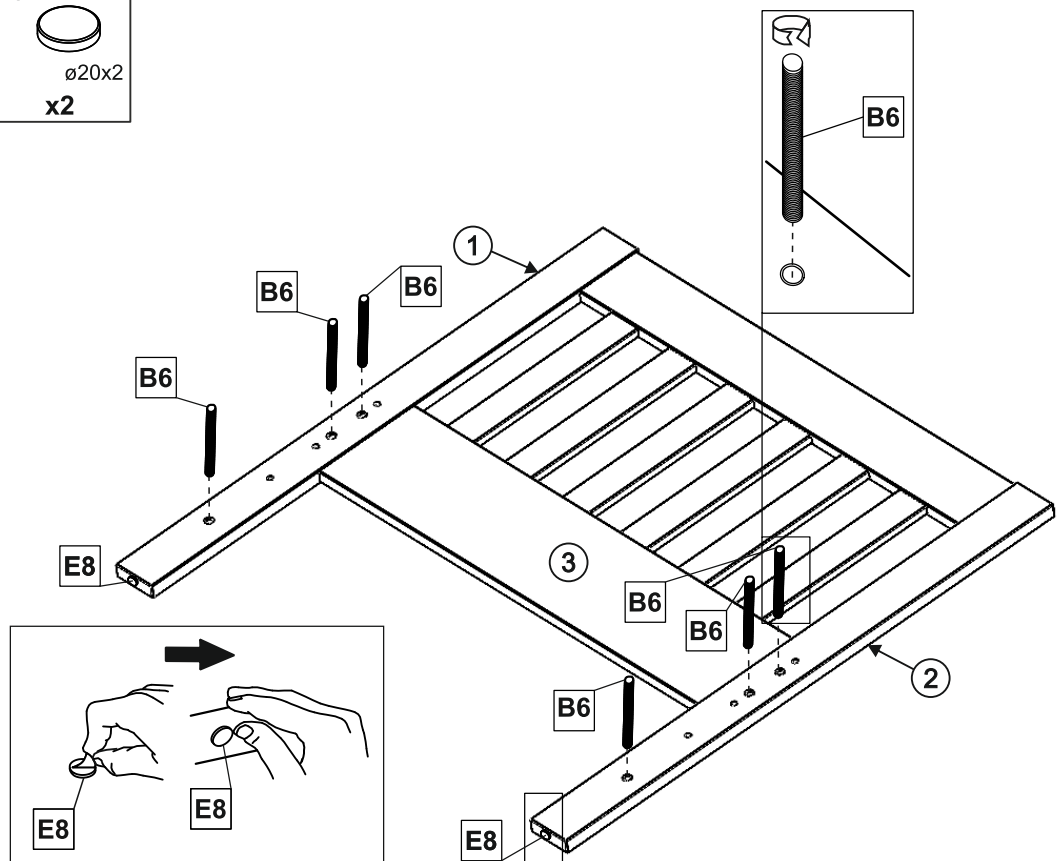


13 R	A8  33x15 x6	R4  M8 x1	Y4  M8 x6
----------------	--	---	---

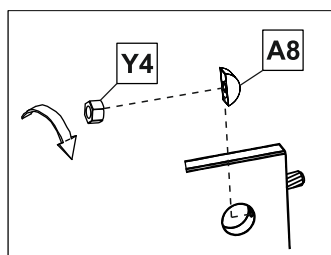


6x

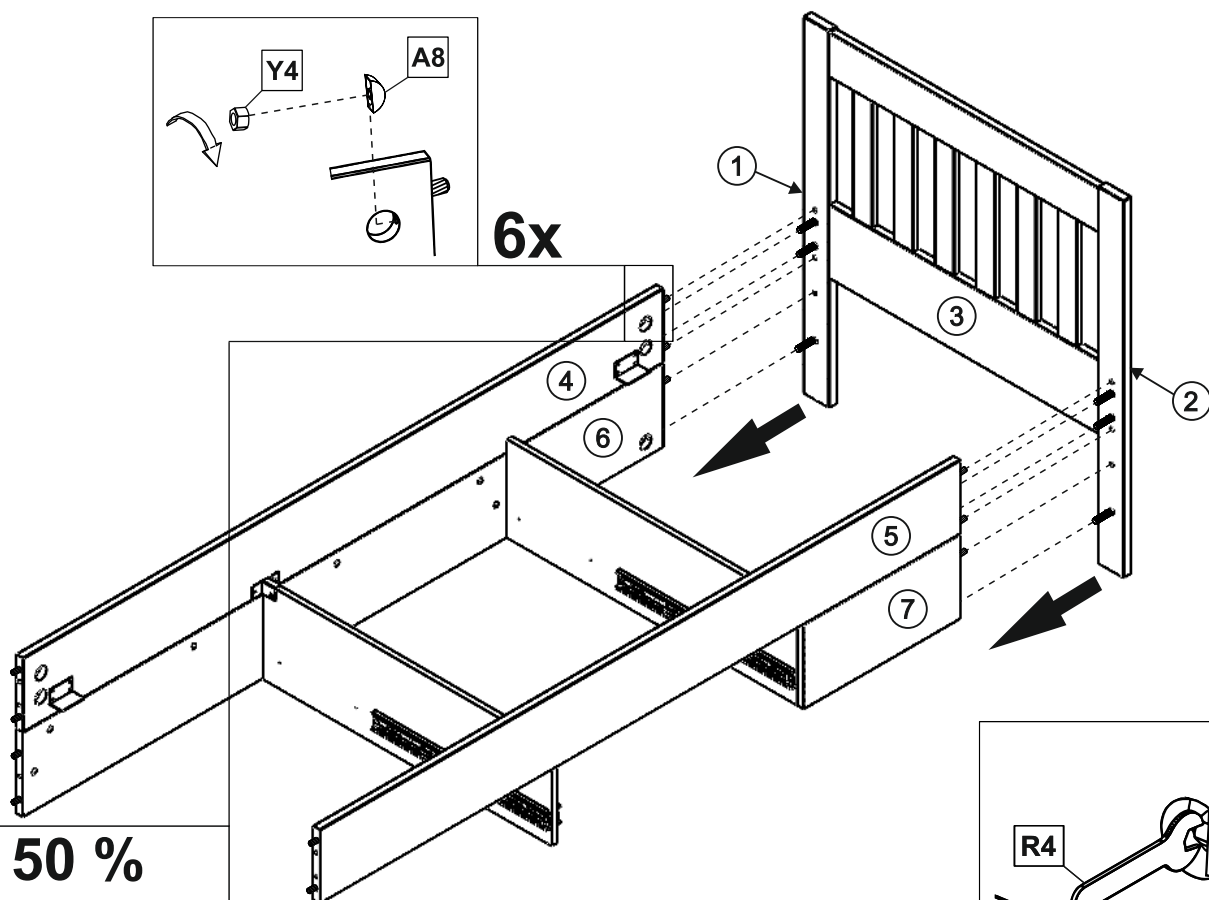



1. 50 %

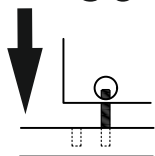



2. 50 %




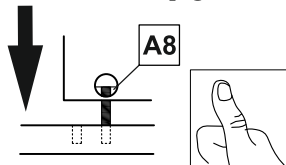


3. 100 %






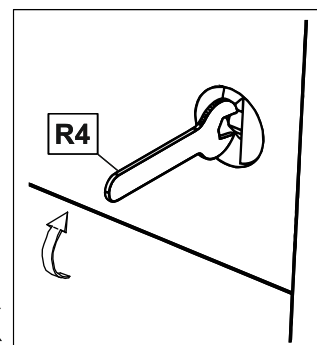
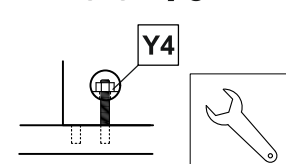


6x

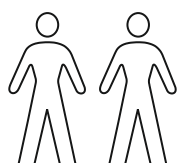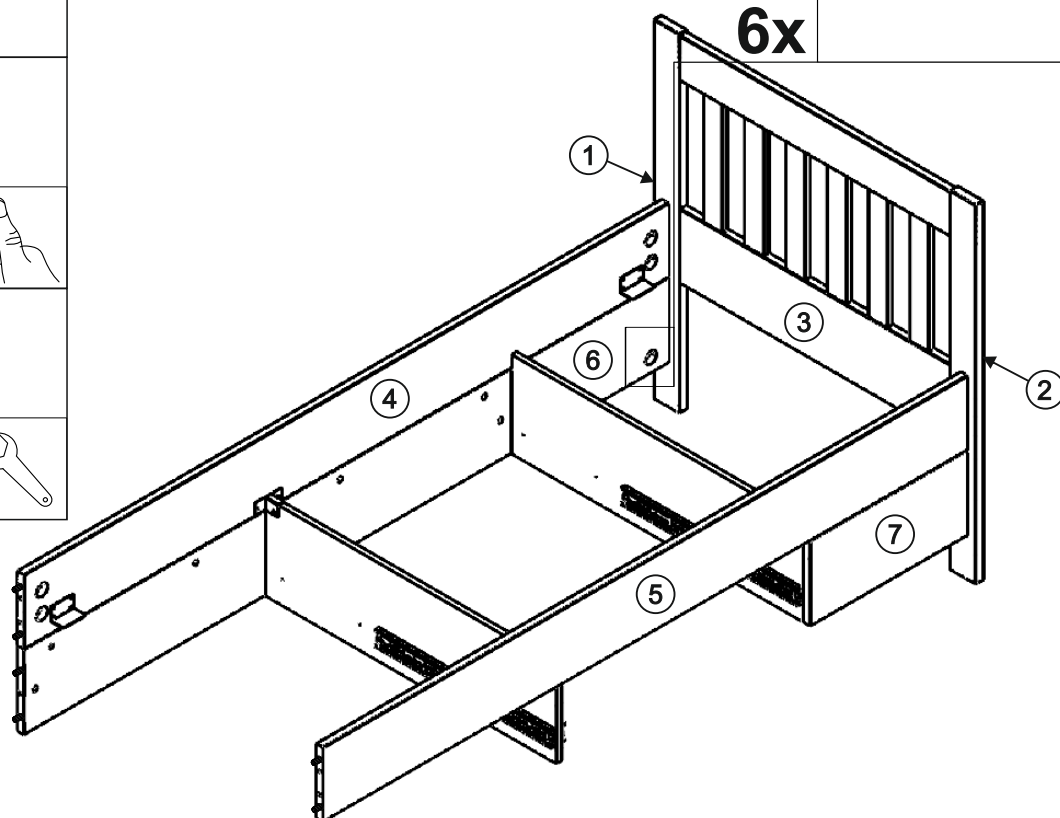

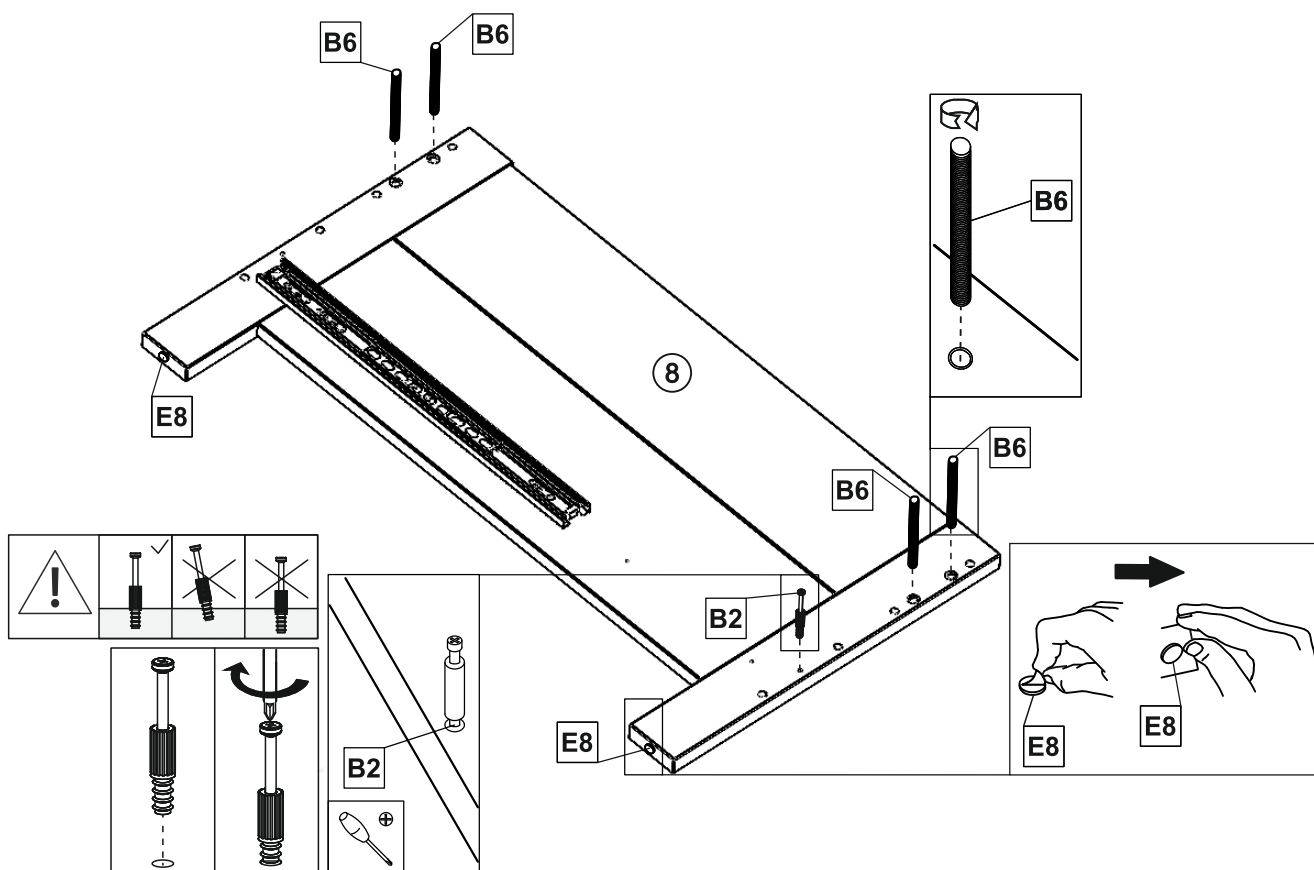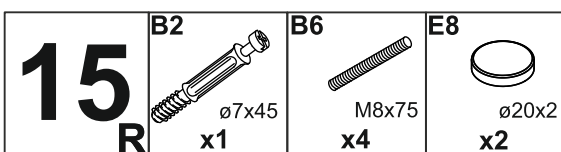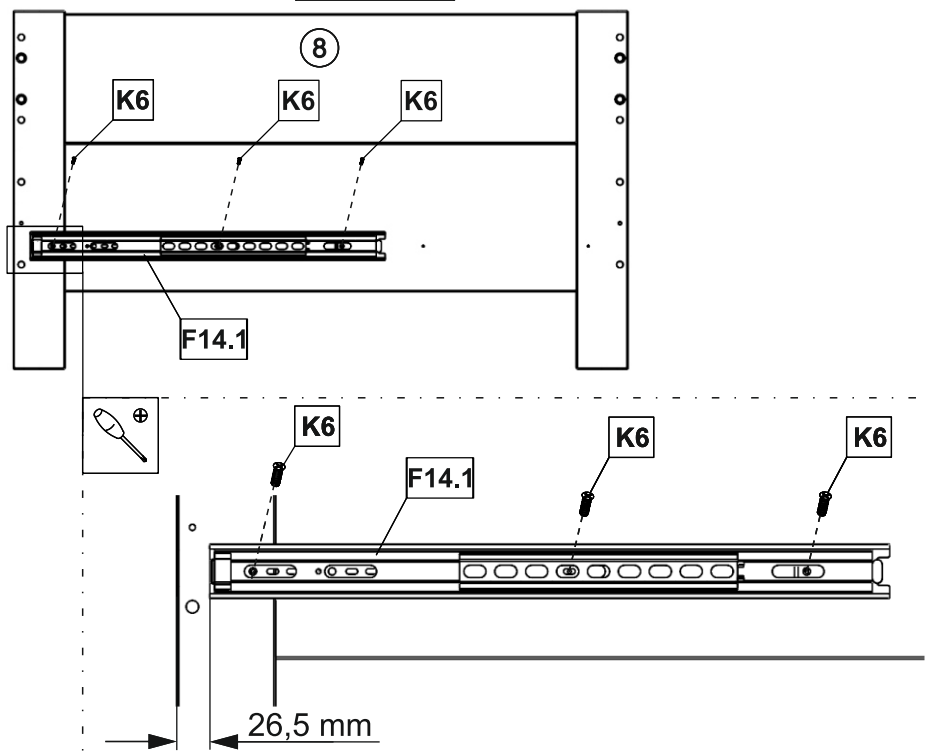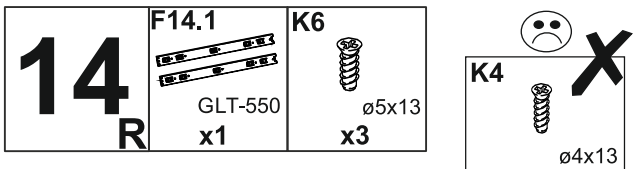


16 R	A8  33x15 x4	R4  M8 x1	Y4  M8 x4
----------------	--	---	---

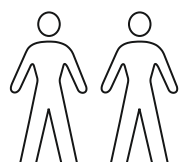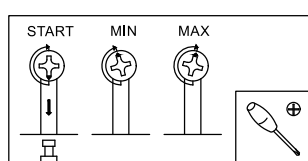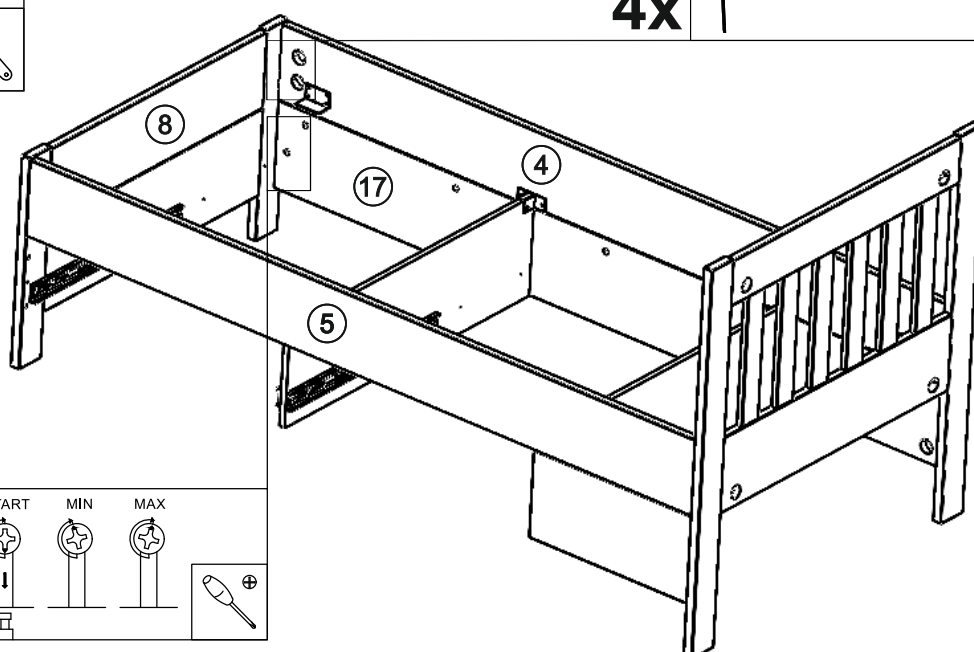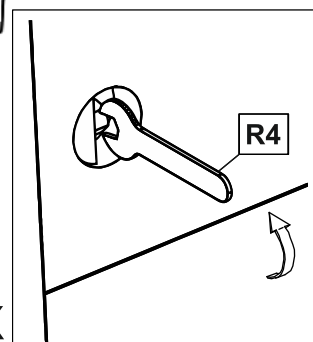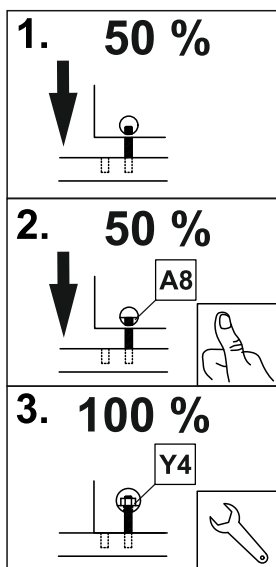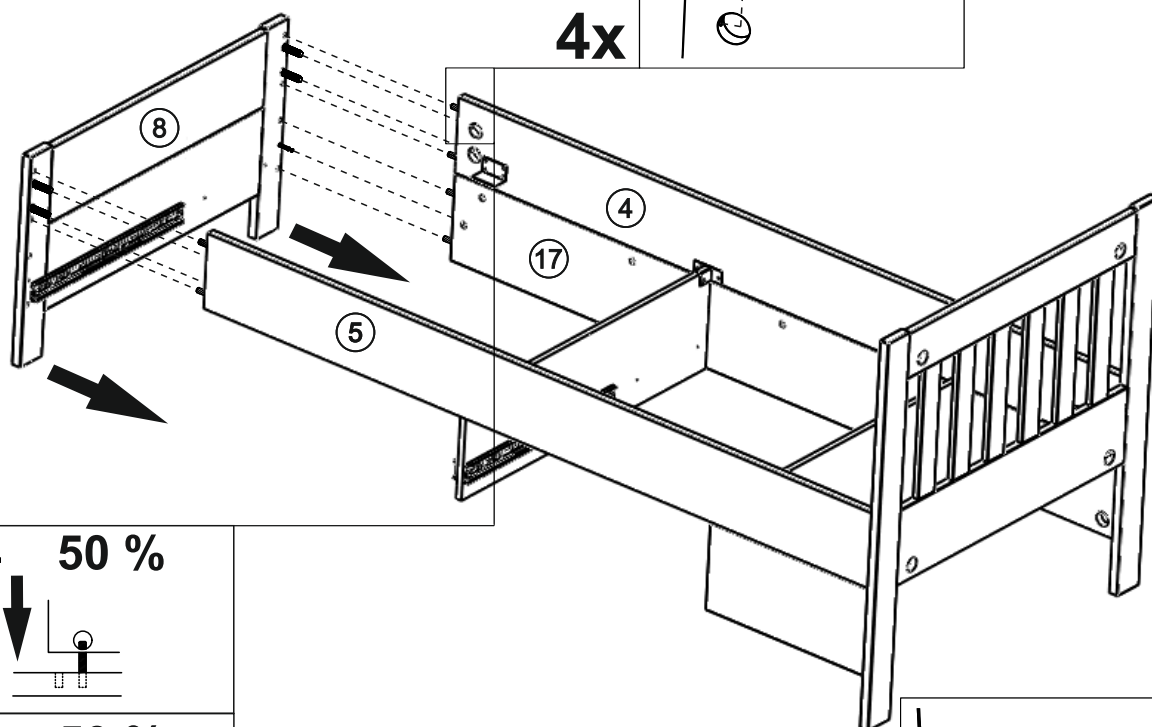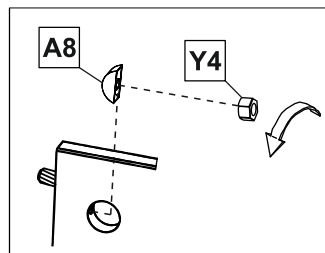

L






9 10 → L




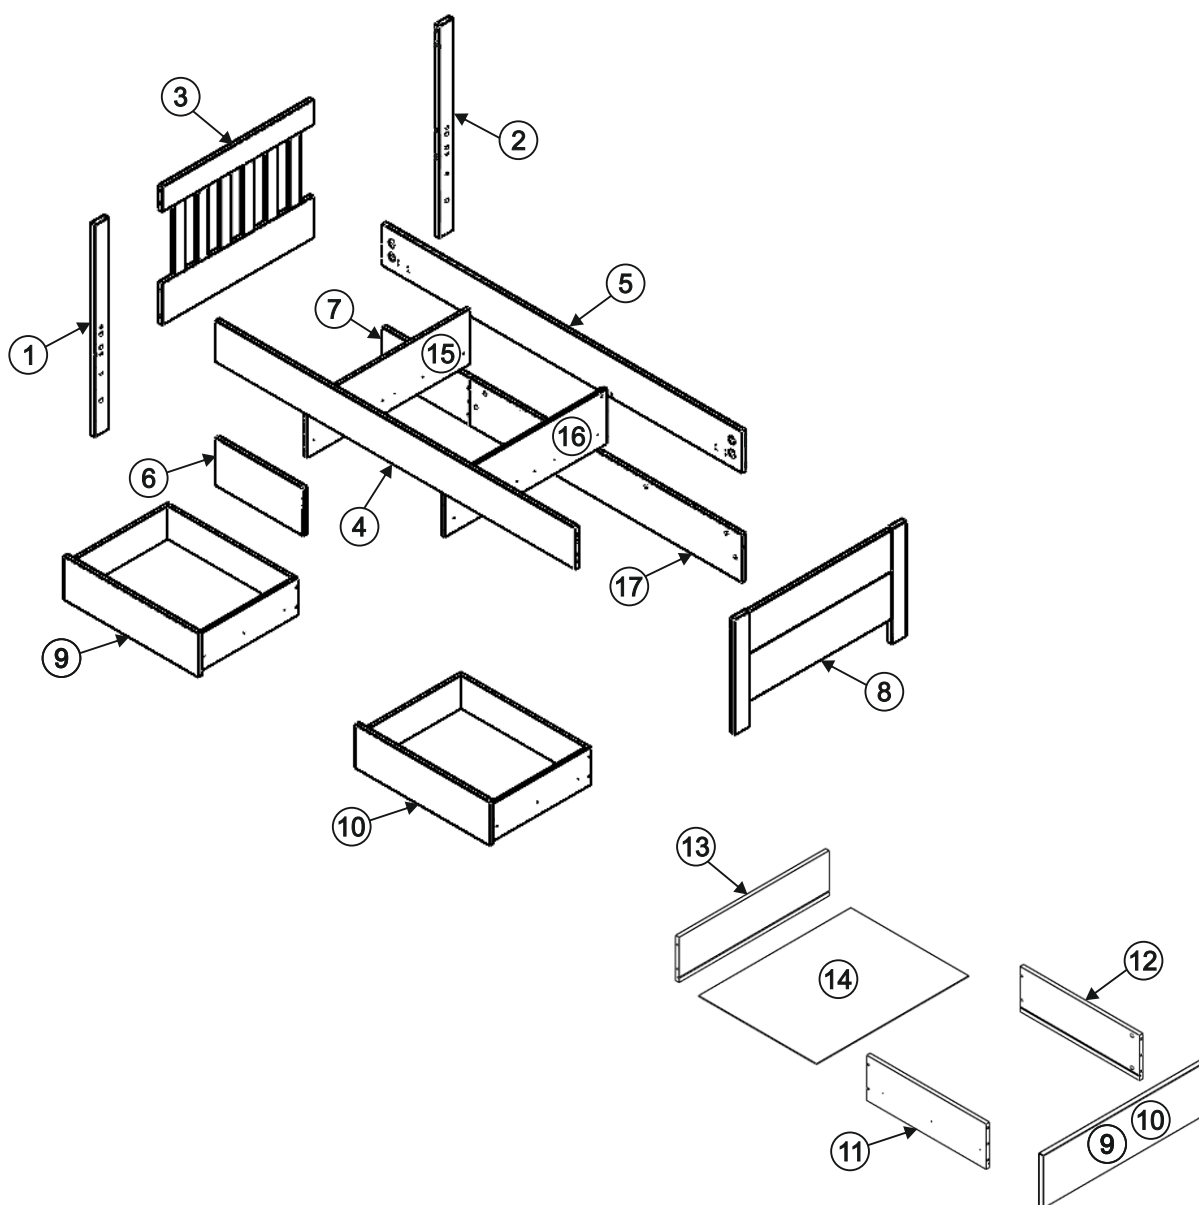




Nr.	 				
A	B (mm)			C	D
1	1020	80	25	1x	1/2
2	1020	80	25	1x	1/2
3	840	665	22	1x	1/2
4	2000	200	22	1x	2/2
5	2000	200	22	1x	2/2
6	488	230	22	1x	2/2
7	488	230	22	1x	2/2
8	953	555	25	1x	1/2
9	750	210	22	1x	2/2


Nr.	 				
A	B (mm)			C	D
10	750	210	22	1x	2/2
11	550	180	16	2x	2/2
12	550	180	16	2x	2/2
13	691	180	16	2x	2/2
14	701	543	3	2x	1/2
15	906	266,5	16	1x	1/2
16	902	264	16	1x	1/2
17	1512	230	22	1x	2/2



2 L	F14.1	K6
	GLT-550 x1	ø5x13 x6

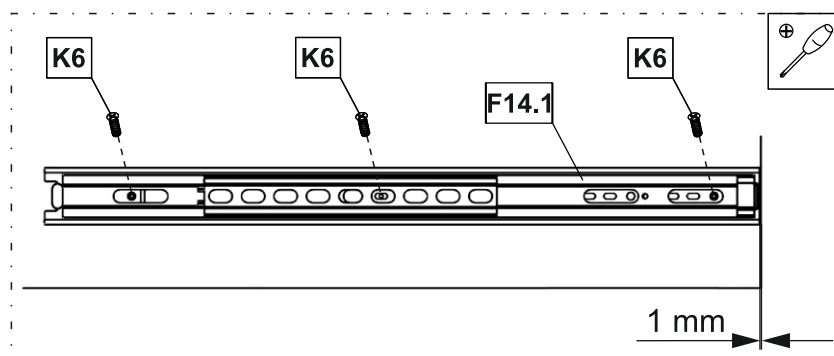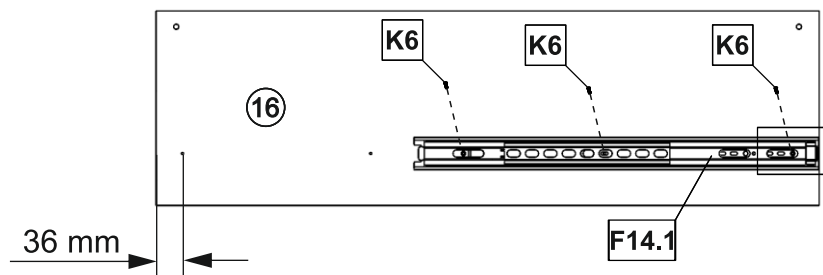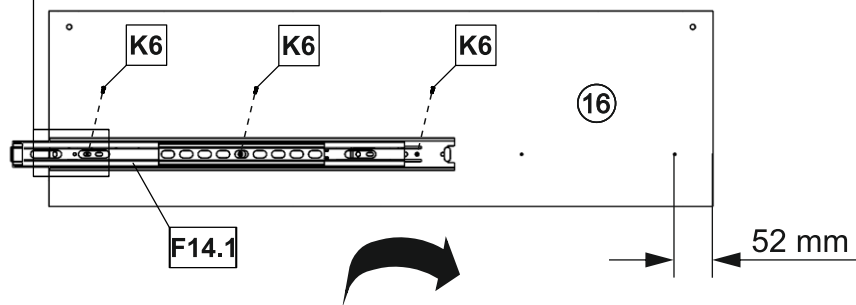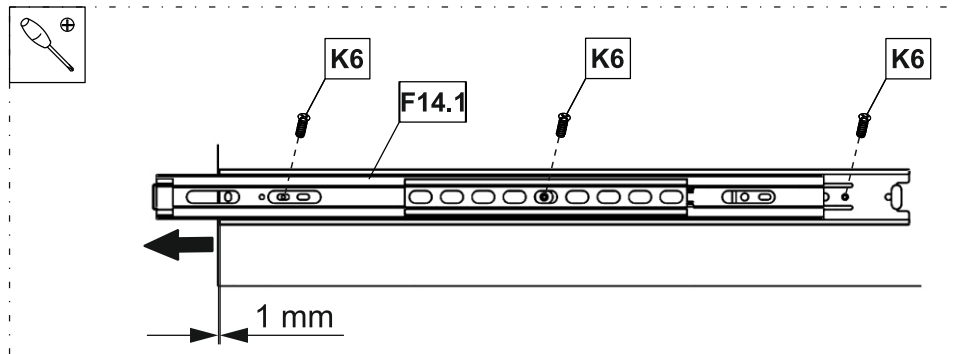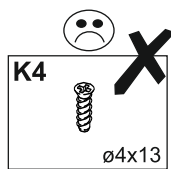

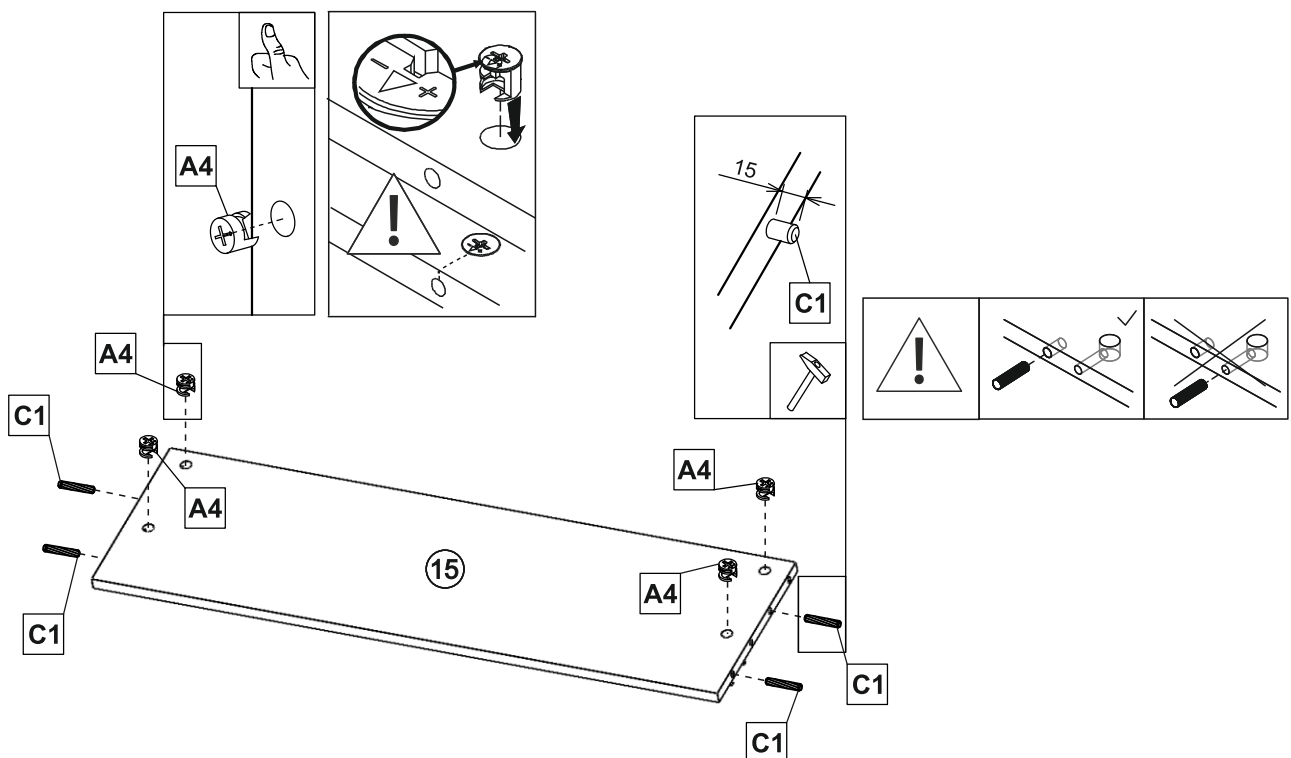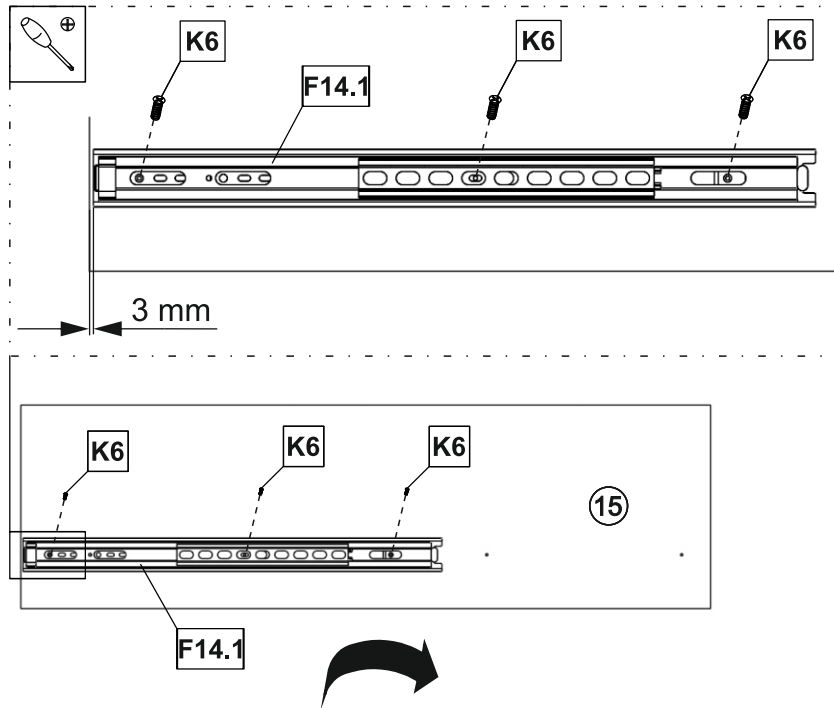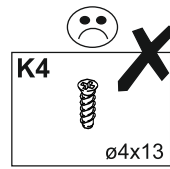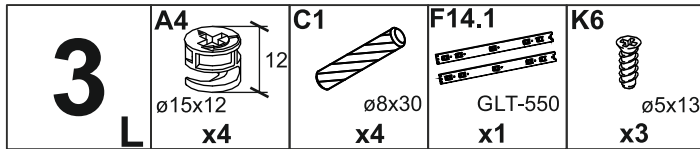


4 L	B2  $\varnothing 7 \times 45$ x6	C6  $\varnothing 10 \times 40$ x7	P41  $\varnothing 4 \times 20$ x10	X10  82×42 x1	X11  70×40 x2
---------------	--	---	--	--	--





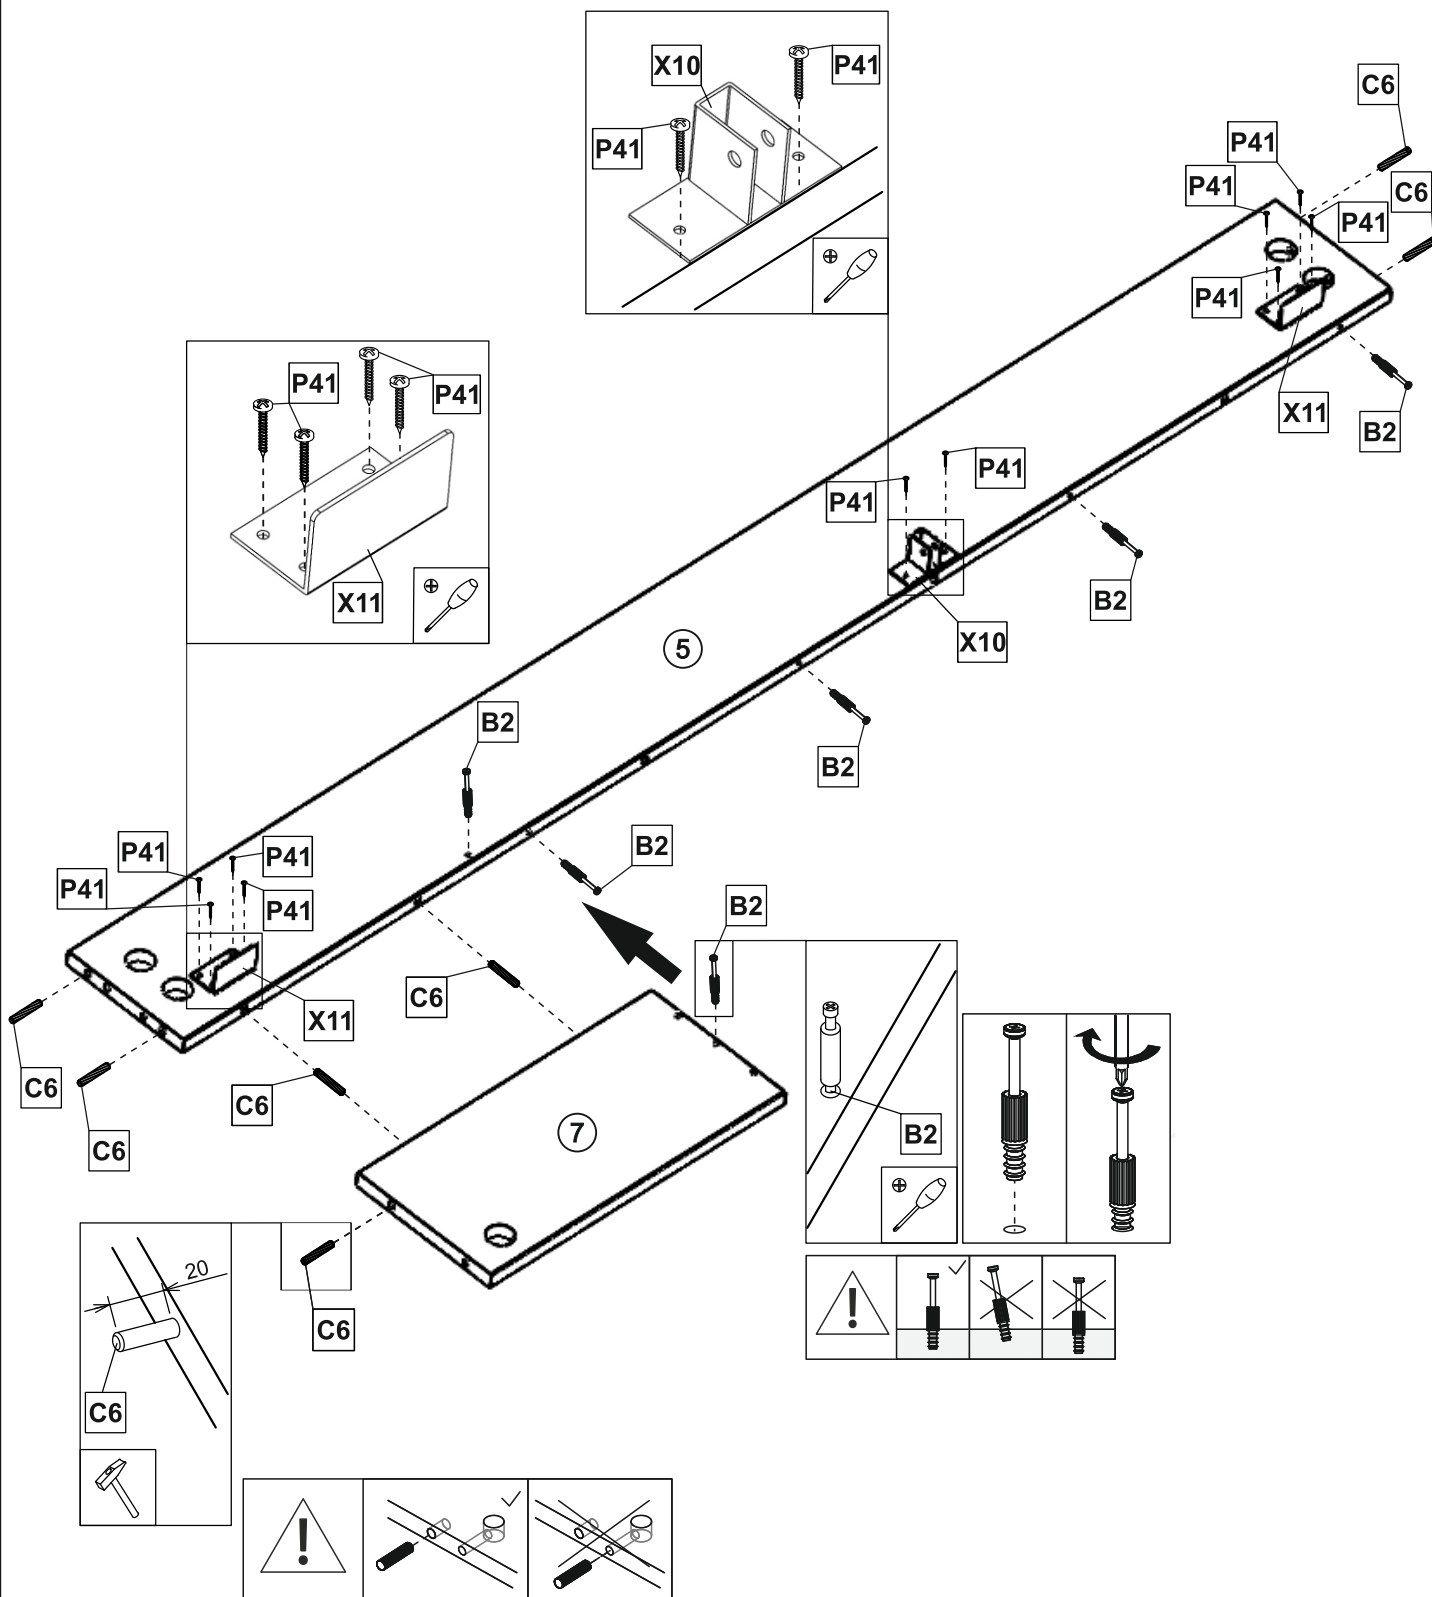


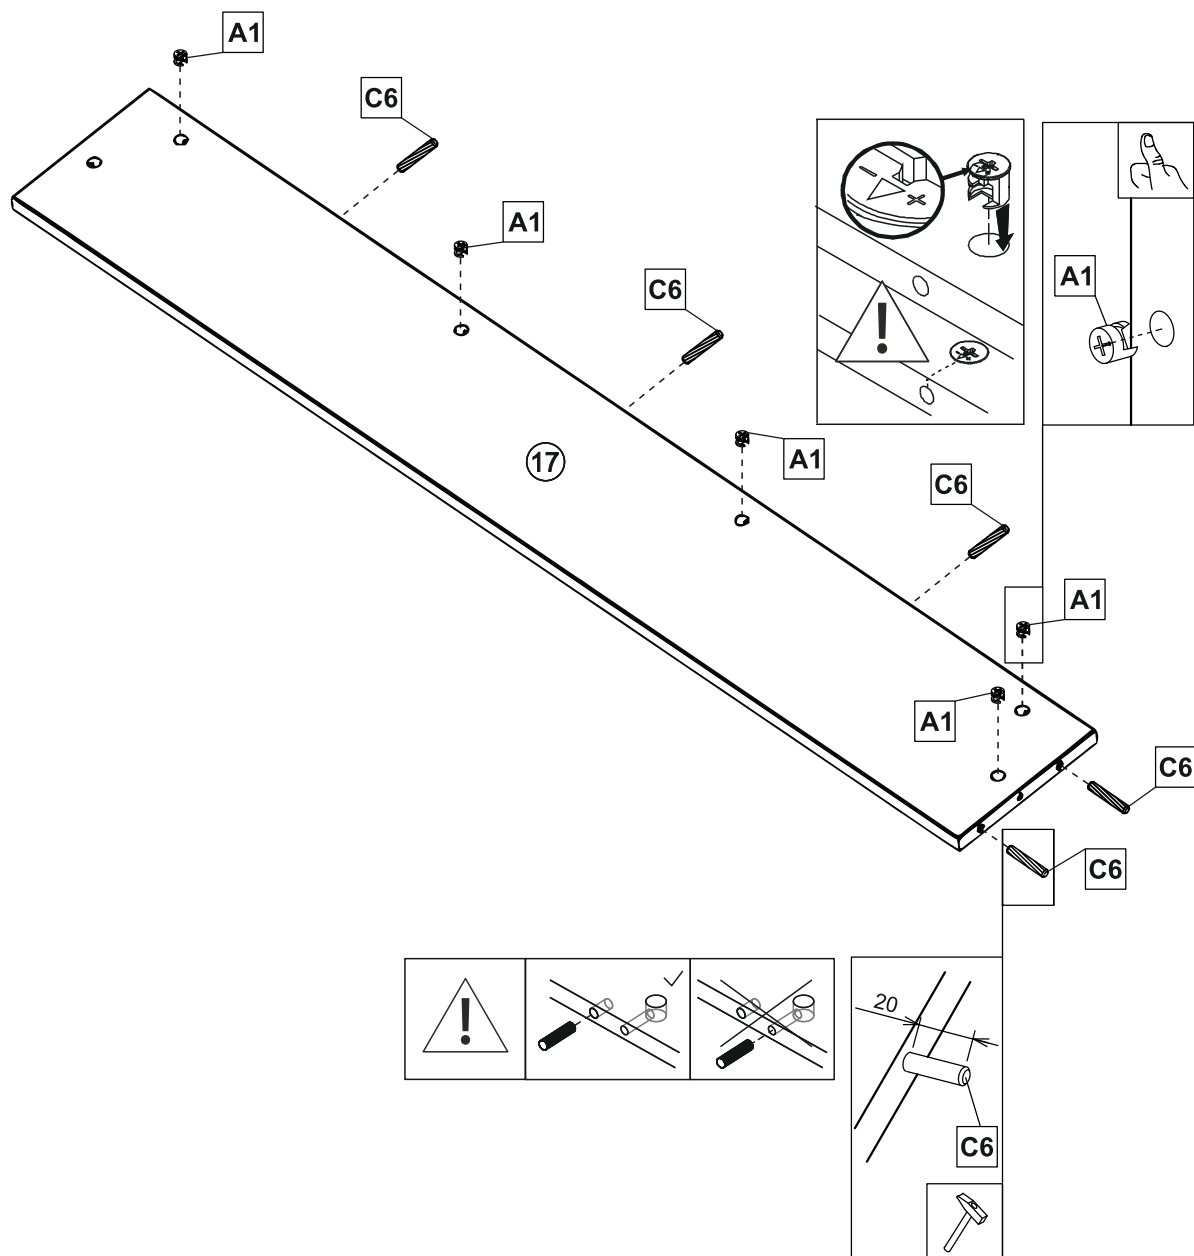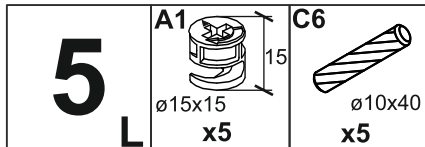



6_L




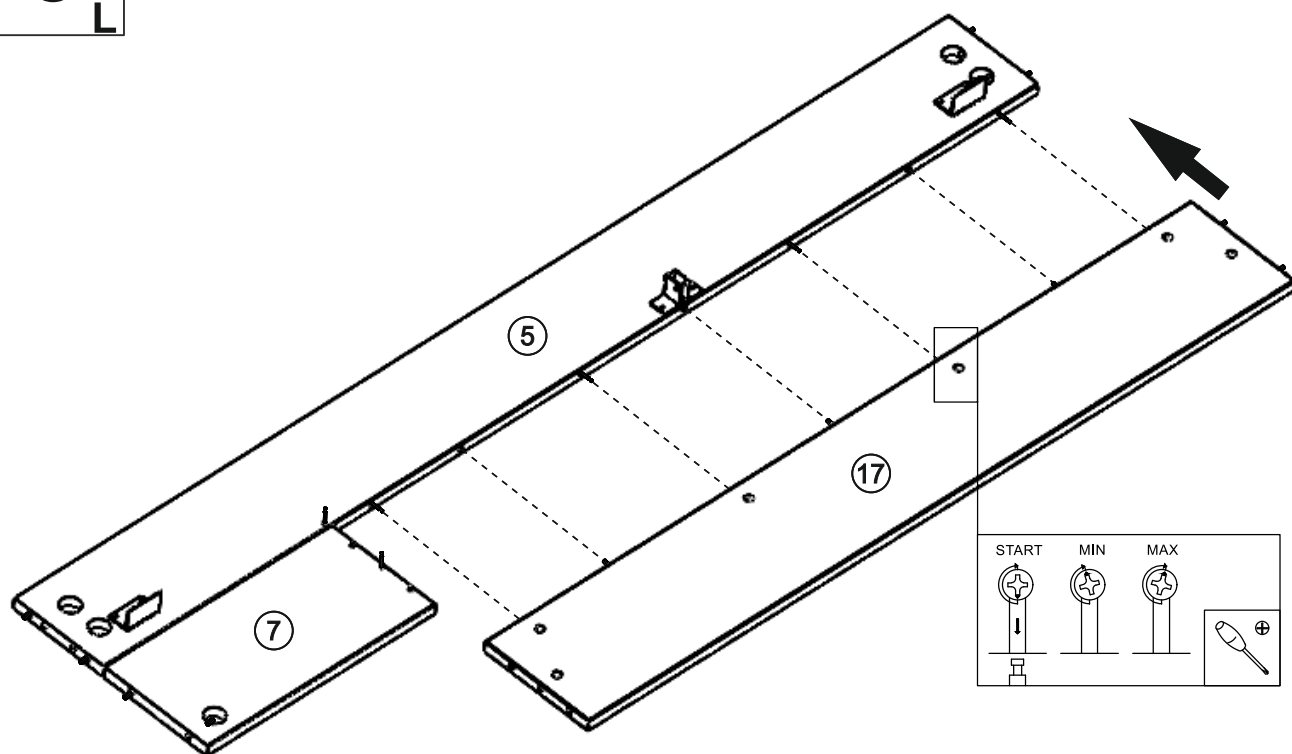


7_L

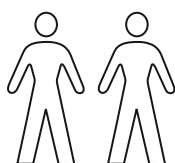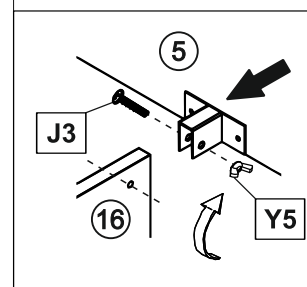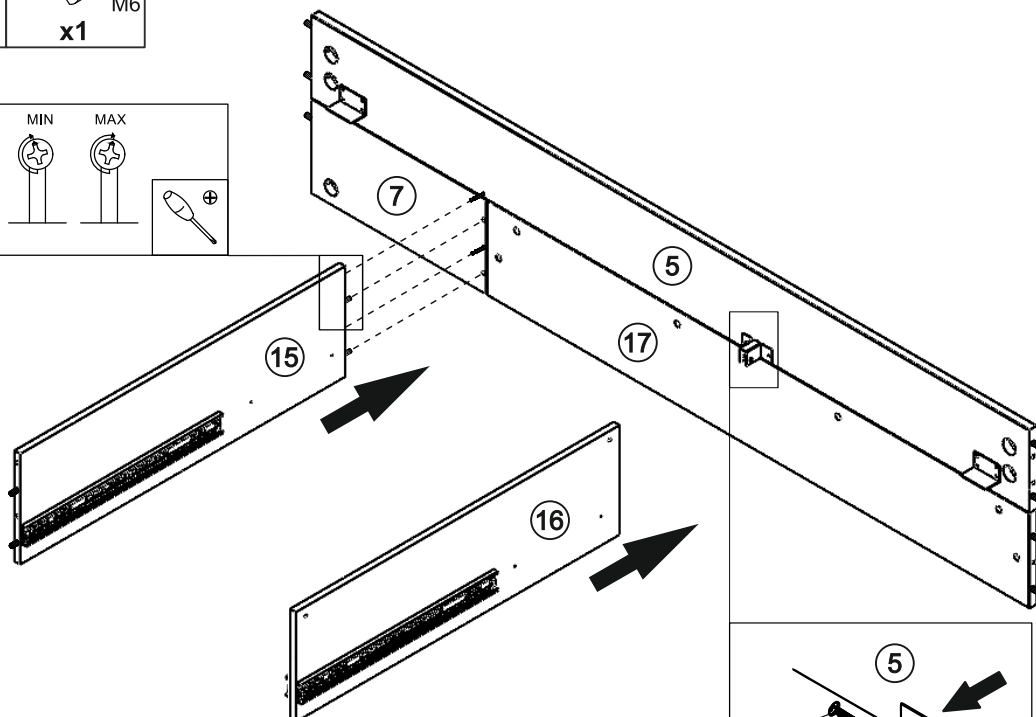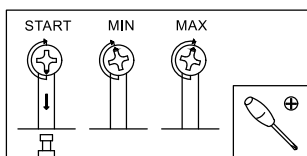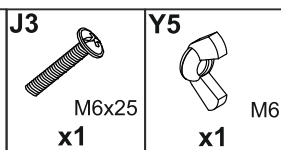


8 L	B2  $\varnothing 7 \times 45$ x2	C6  $\varnothing 10 \times 40$ x7	P41  $\varnothing 4 \times 20$ x10	X10  82×42 x1	X11  70×40 x2
----------------------	--	---	--	--	--

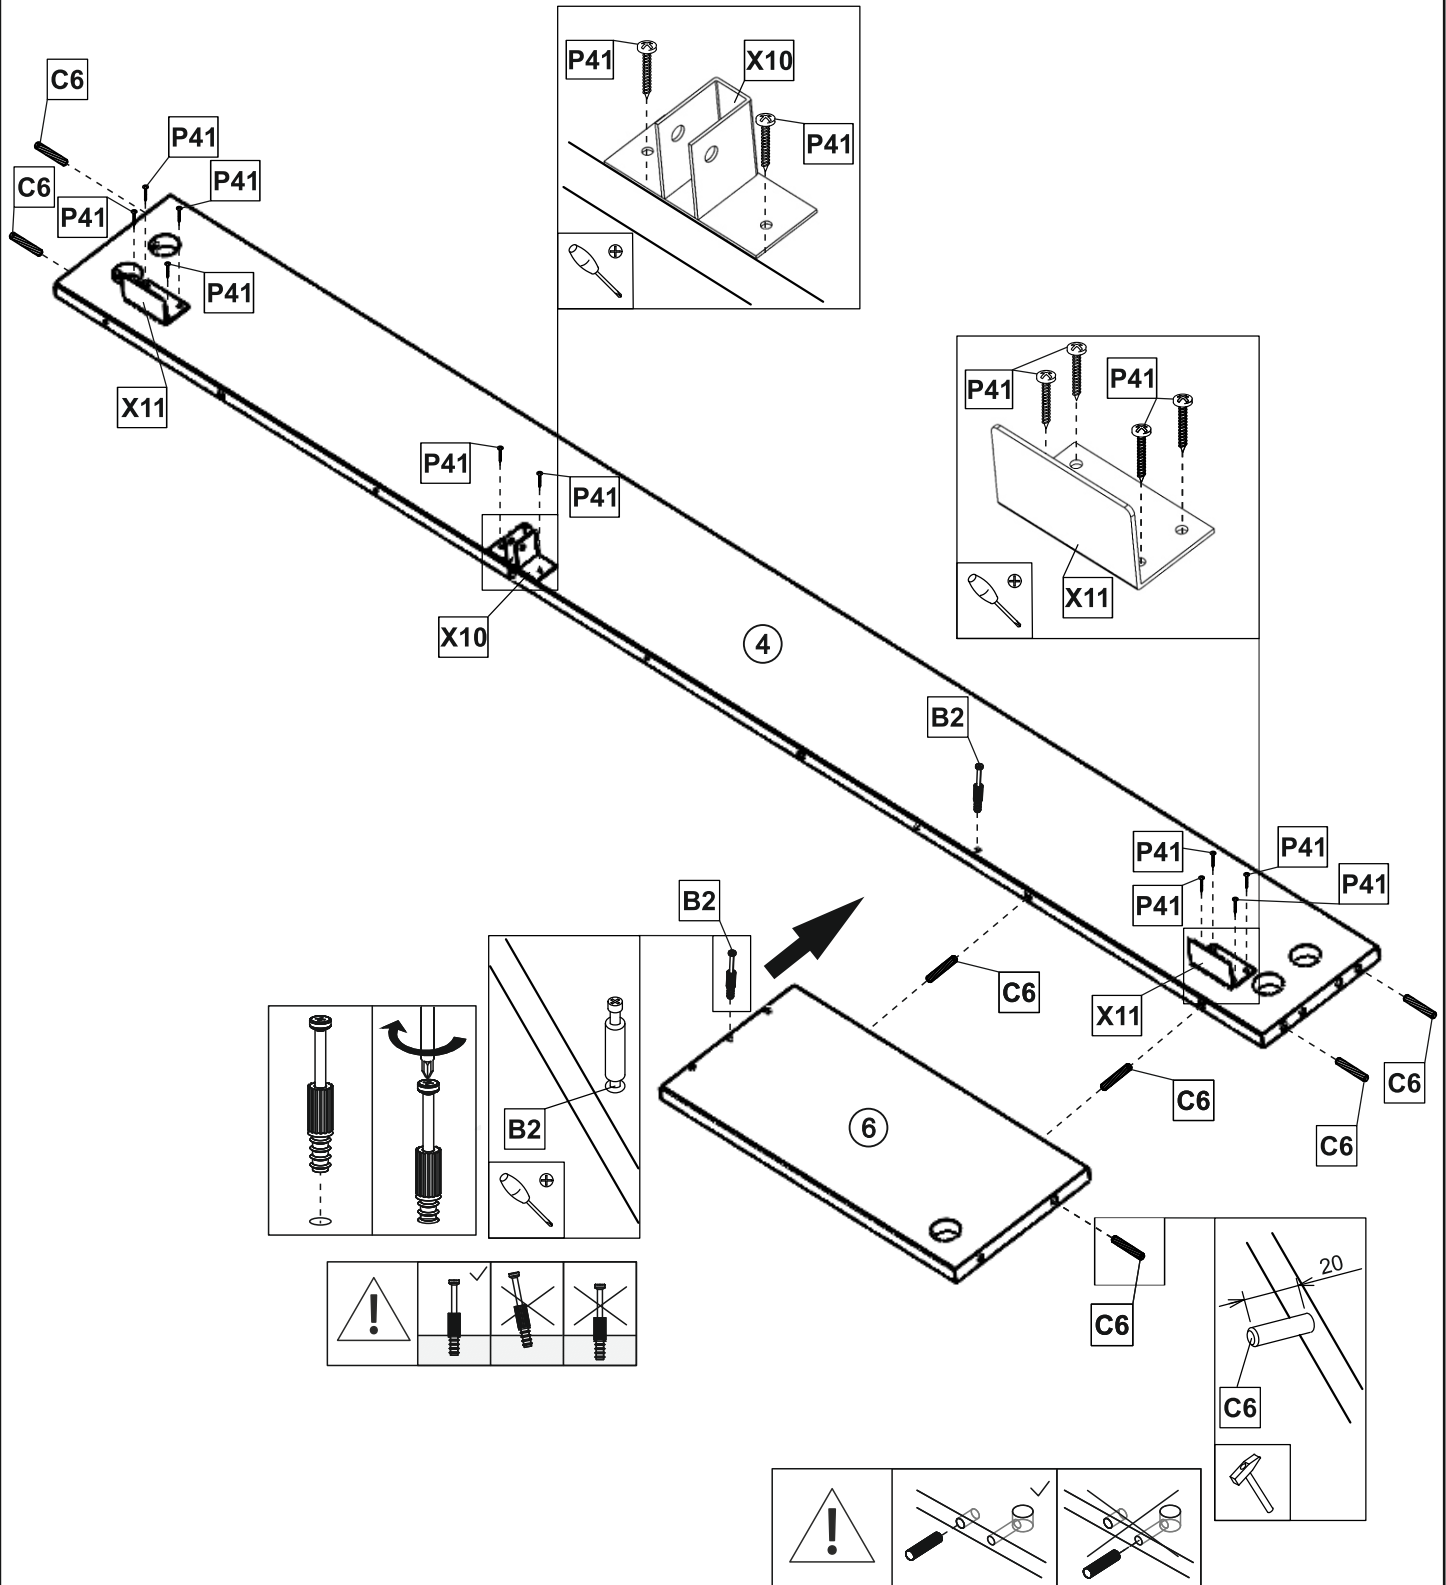

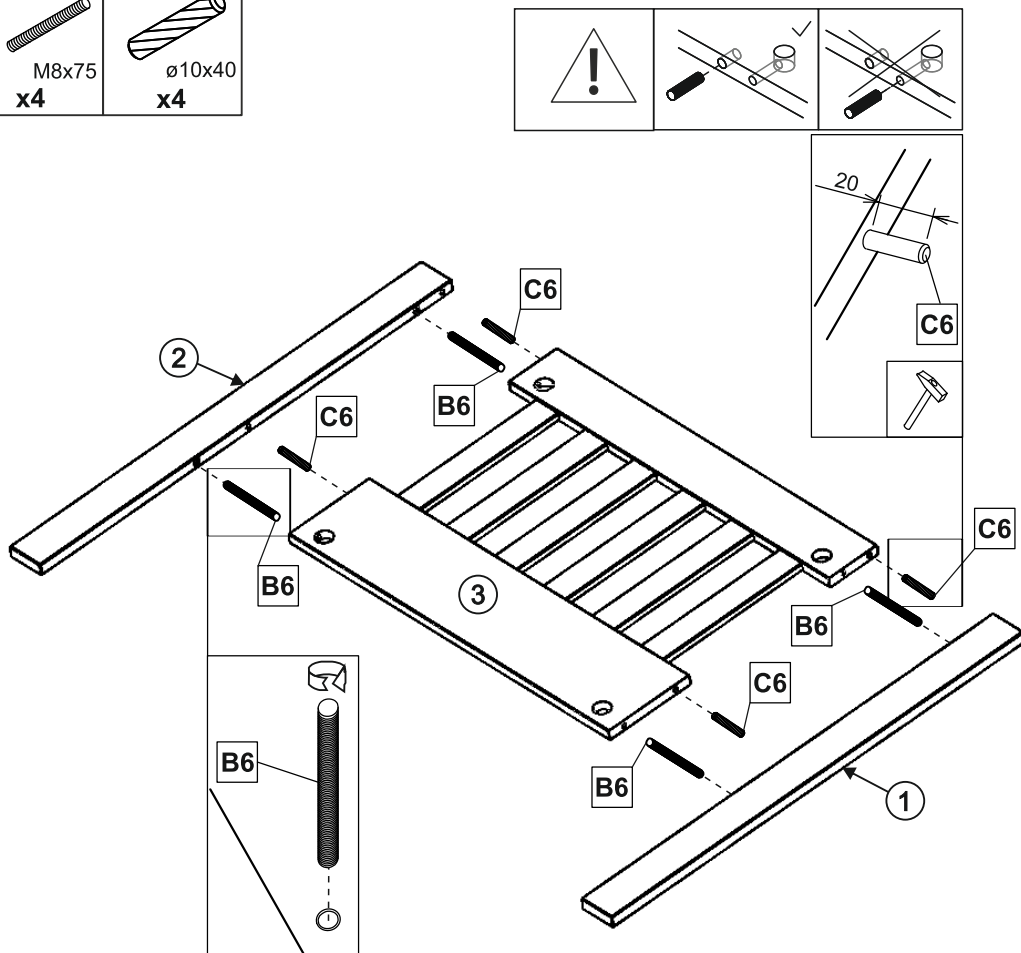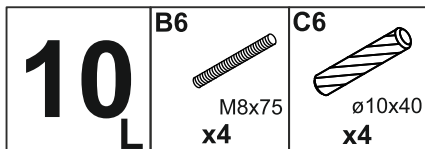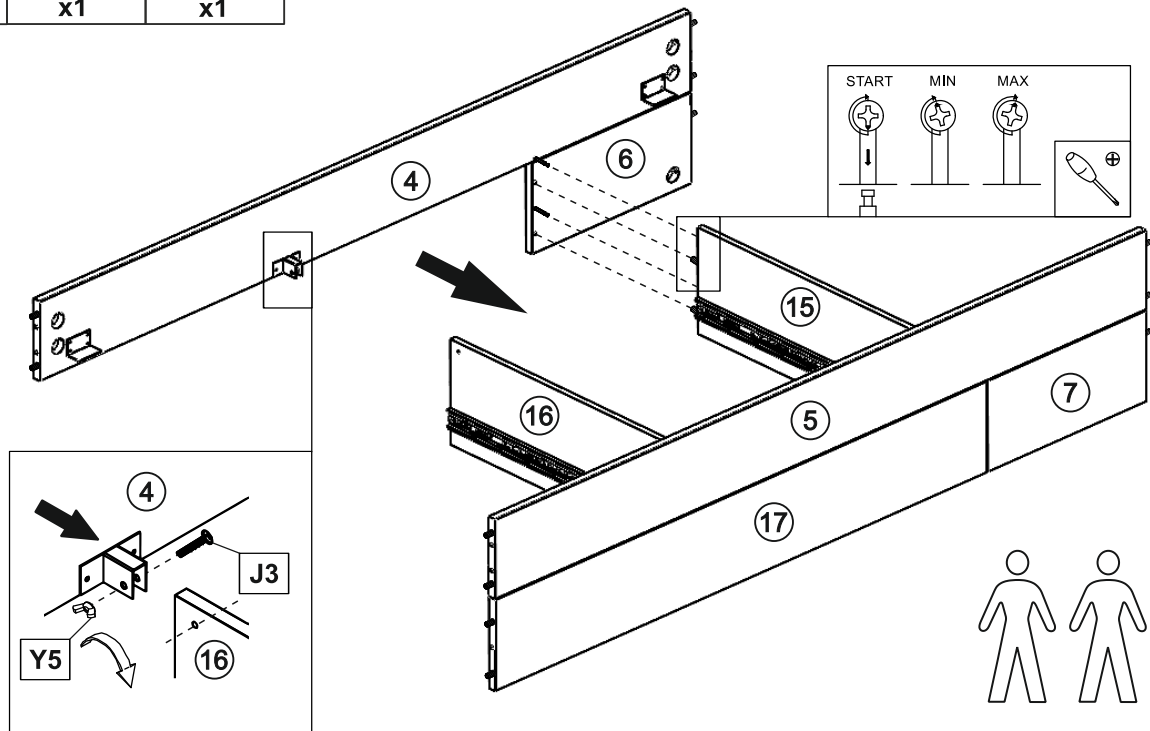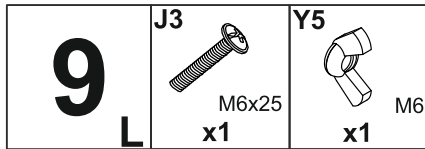


11 L	A8 33x15 x4	R4 M8 x1	Y4 M8 x4
----------------	-------------------	----------------	----------------


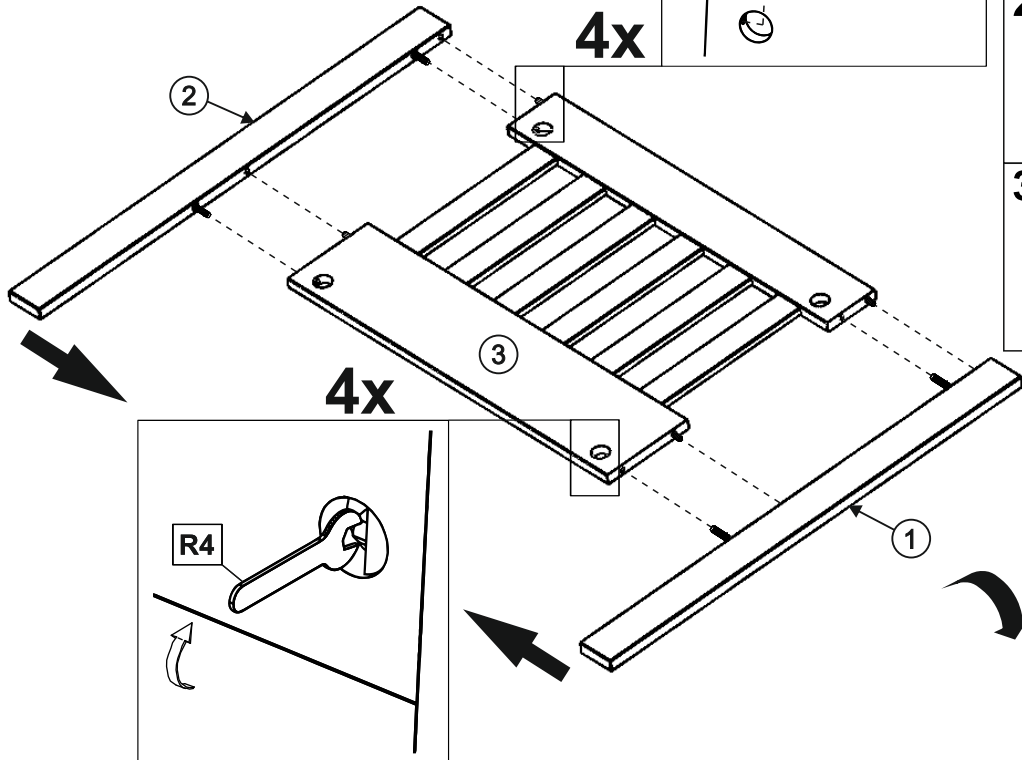


- 1. 50 %**
- 2. 50 %**
- 3. 100 %**


12 L	B6 M8x75 x6	E8 ø20x2 x2
----------------	-------------------	-------------------

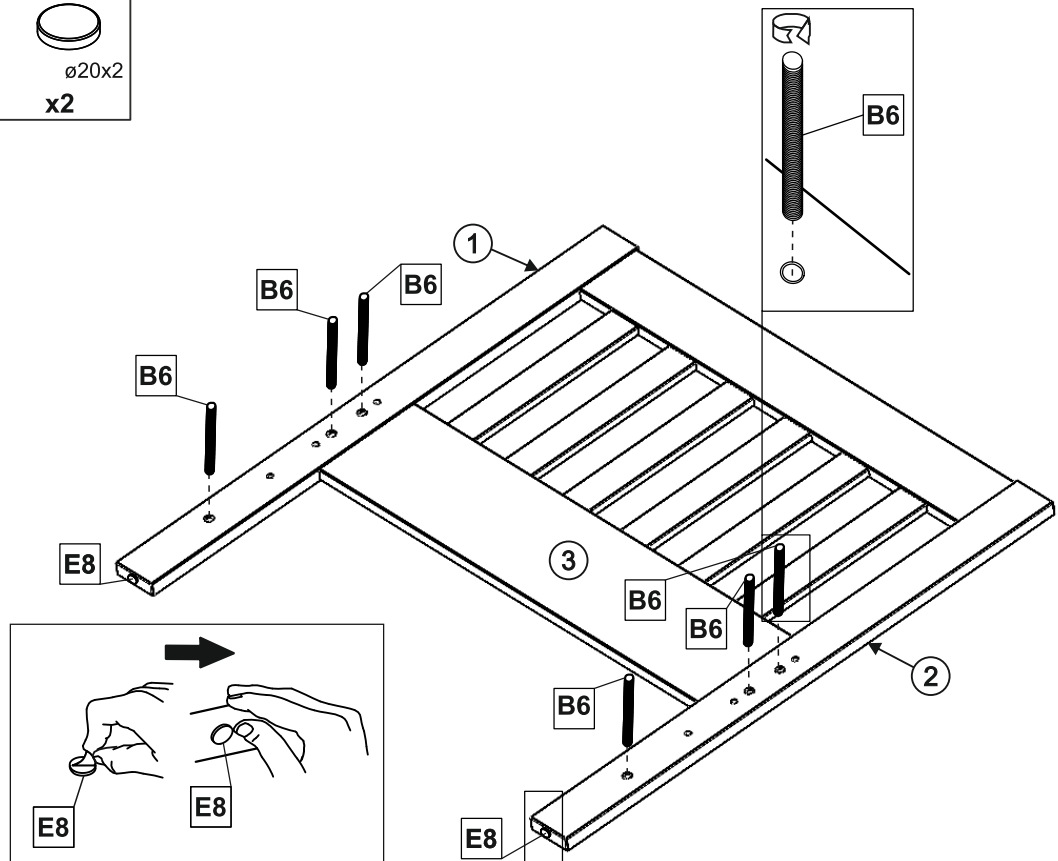


13 L	A8  33x15 x6	R4  M8 x1	Y4  M8 x6
----------------	--	---	---

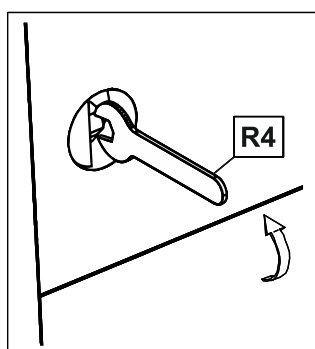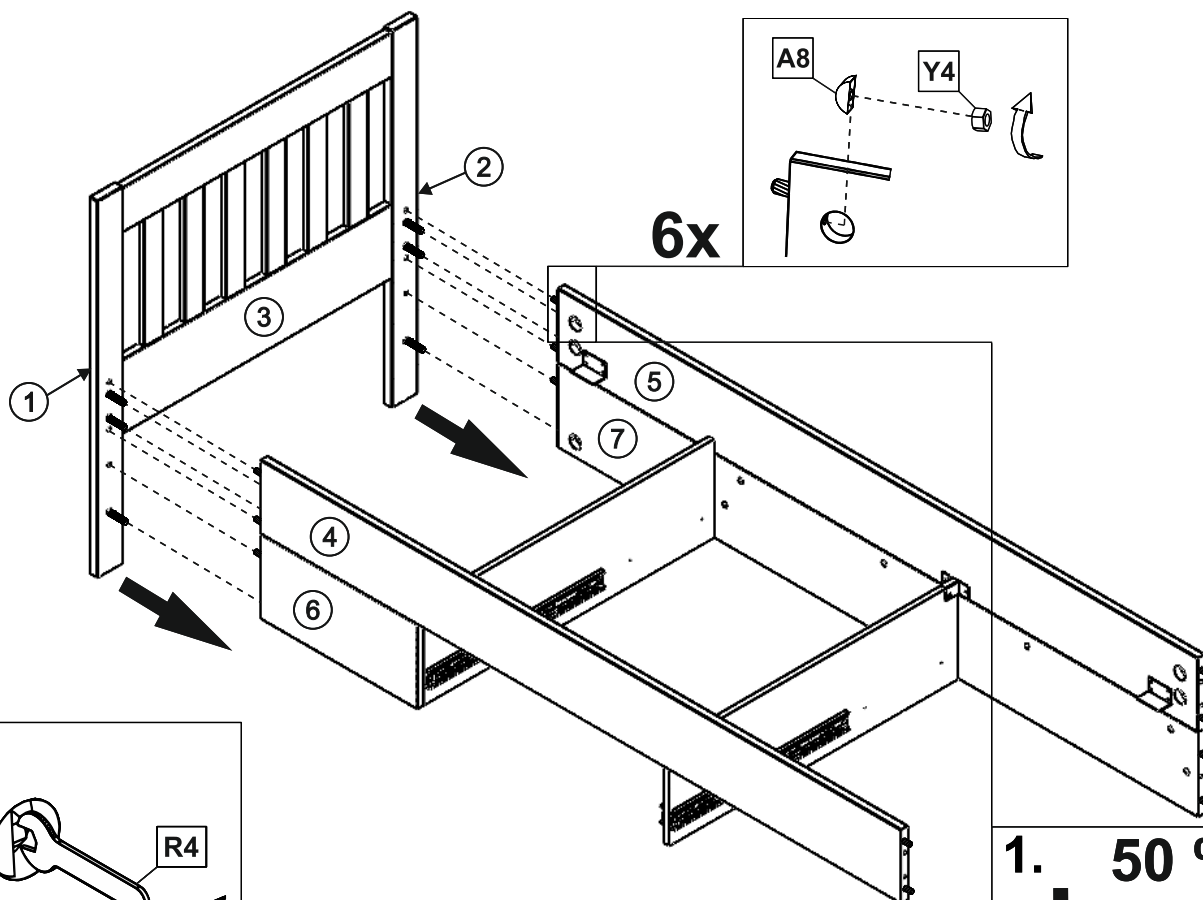


6x

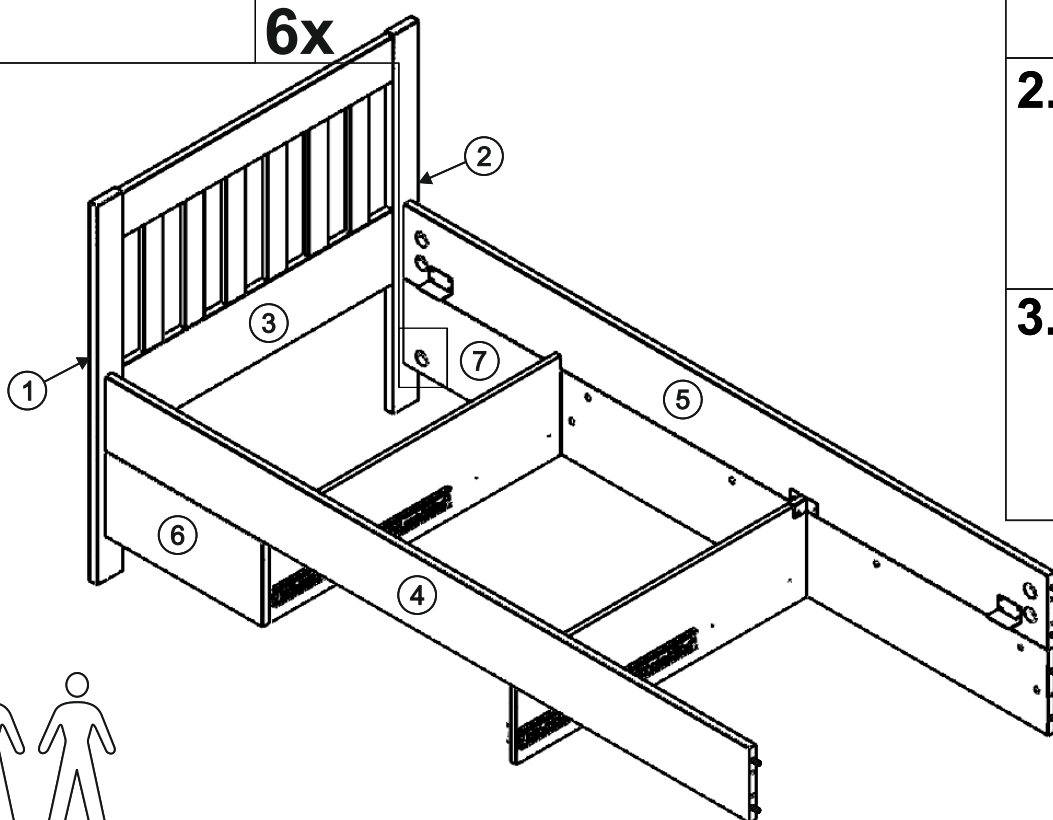



1. 50 %





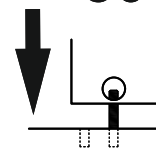


2. 50 %

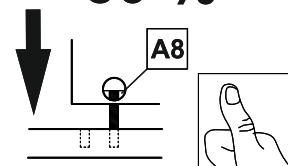


3. 100 %

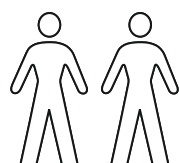
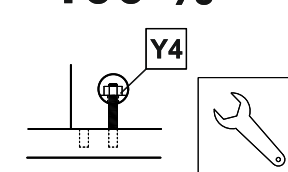


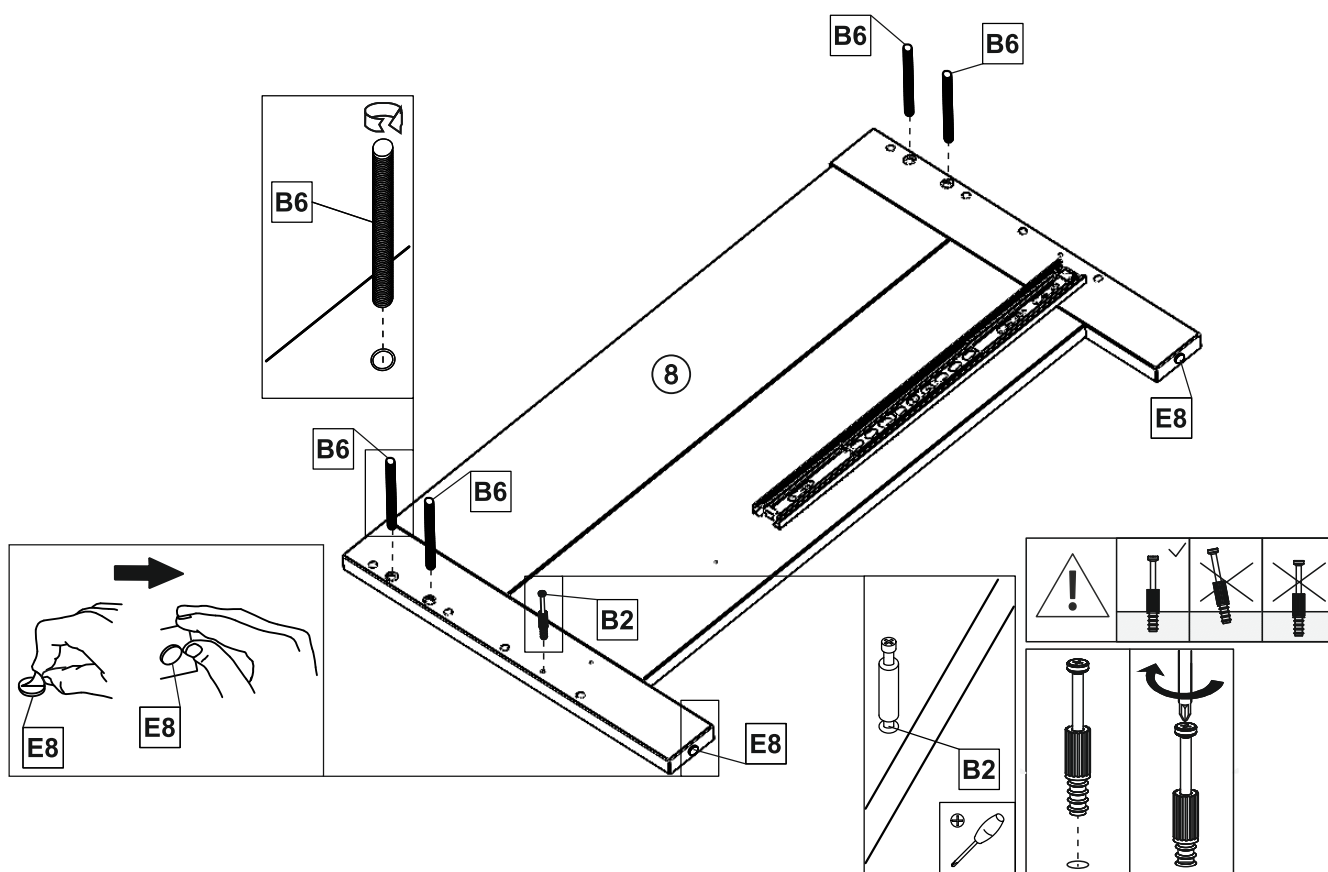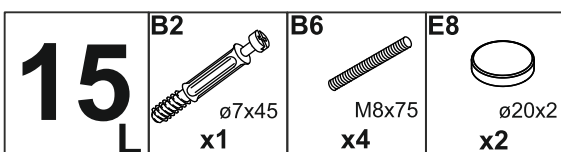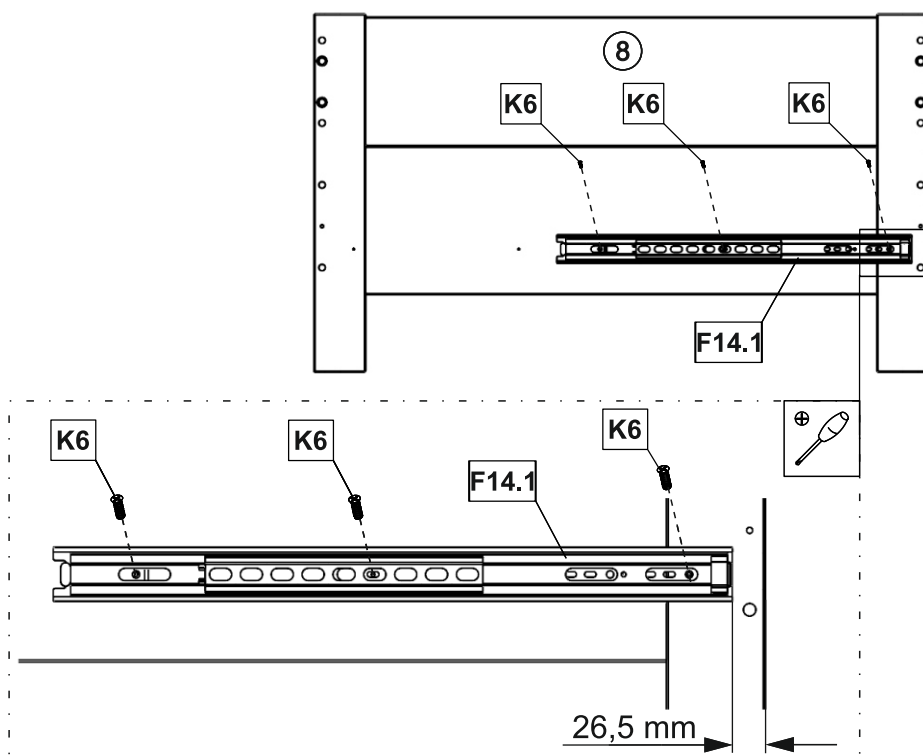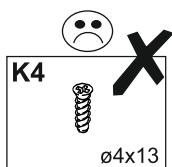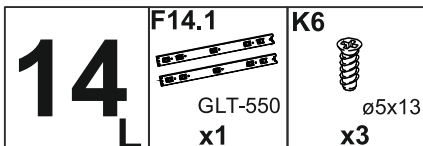

16 L	A8  33x15 x4	R4  M8 x1	Y4  M8 x4
----------------	--	---	---

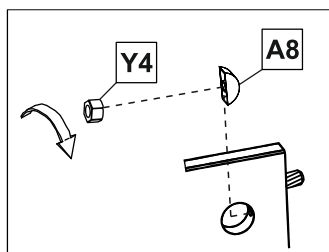


4x

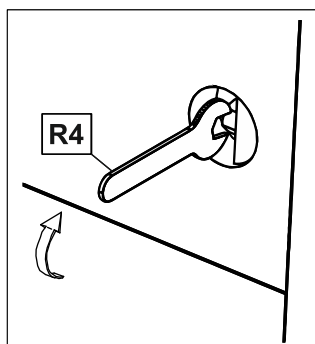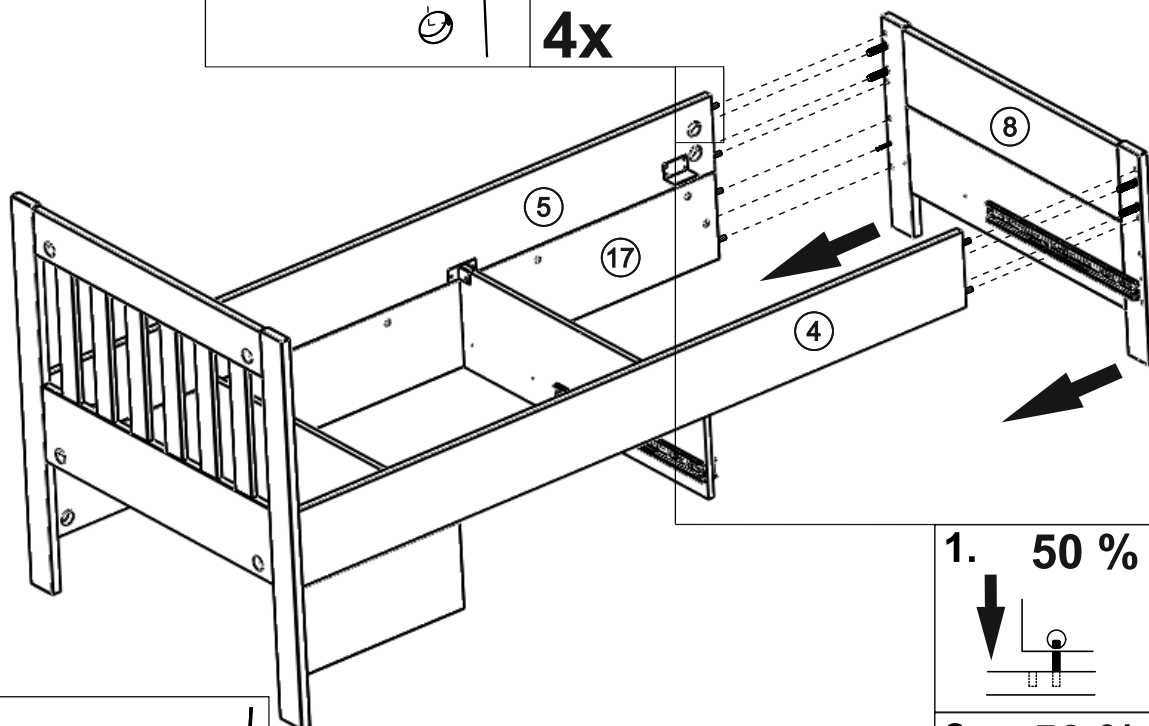


4x





1. 50 %

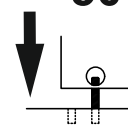

2. 50 %

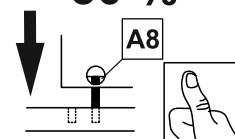



3. 100 %

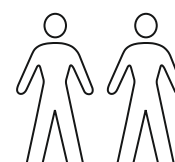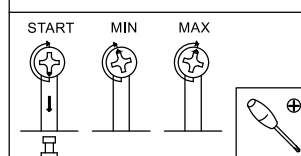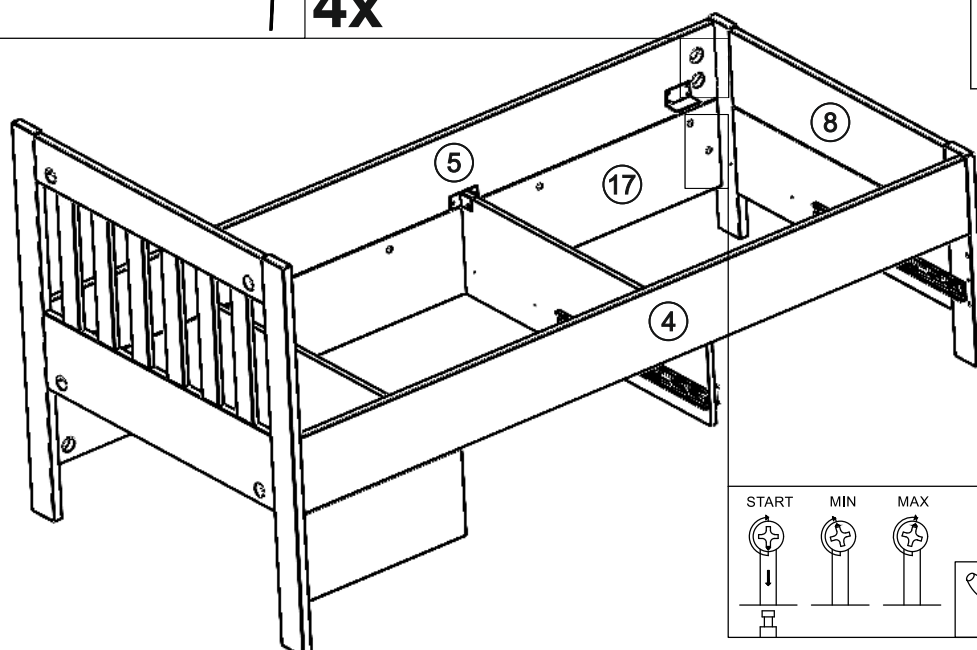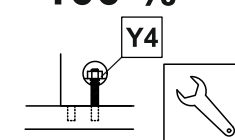


17	A4  ø15x12 x8	C1  ø8x30 x4	F14.2  GLT-550 x2	K4  ø4x13 x12
-----------	--	---	--	--

R = L

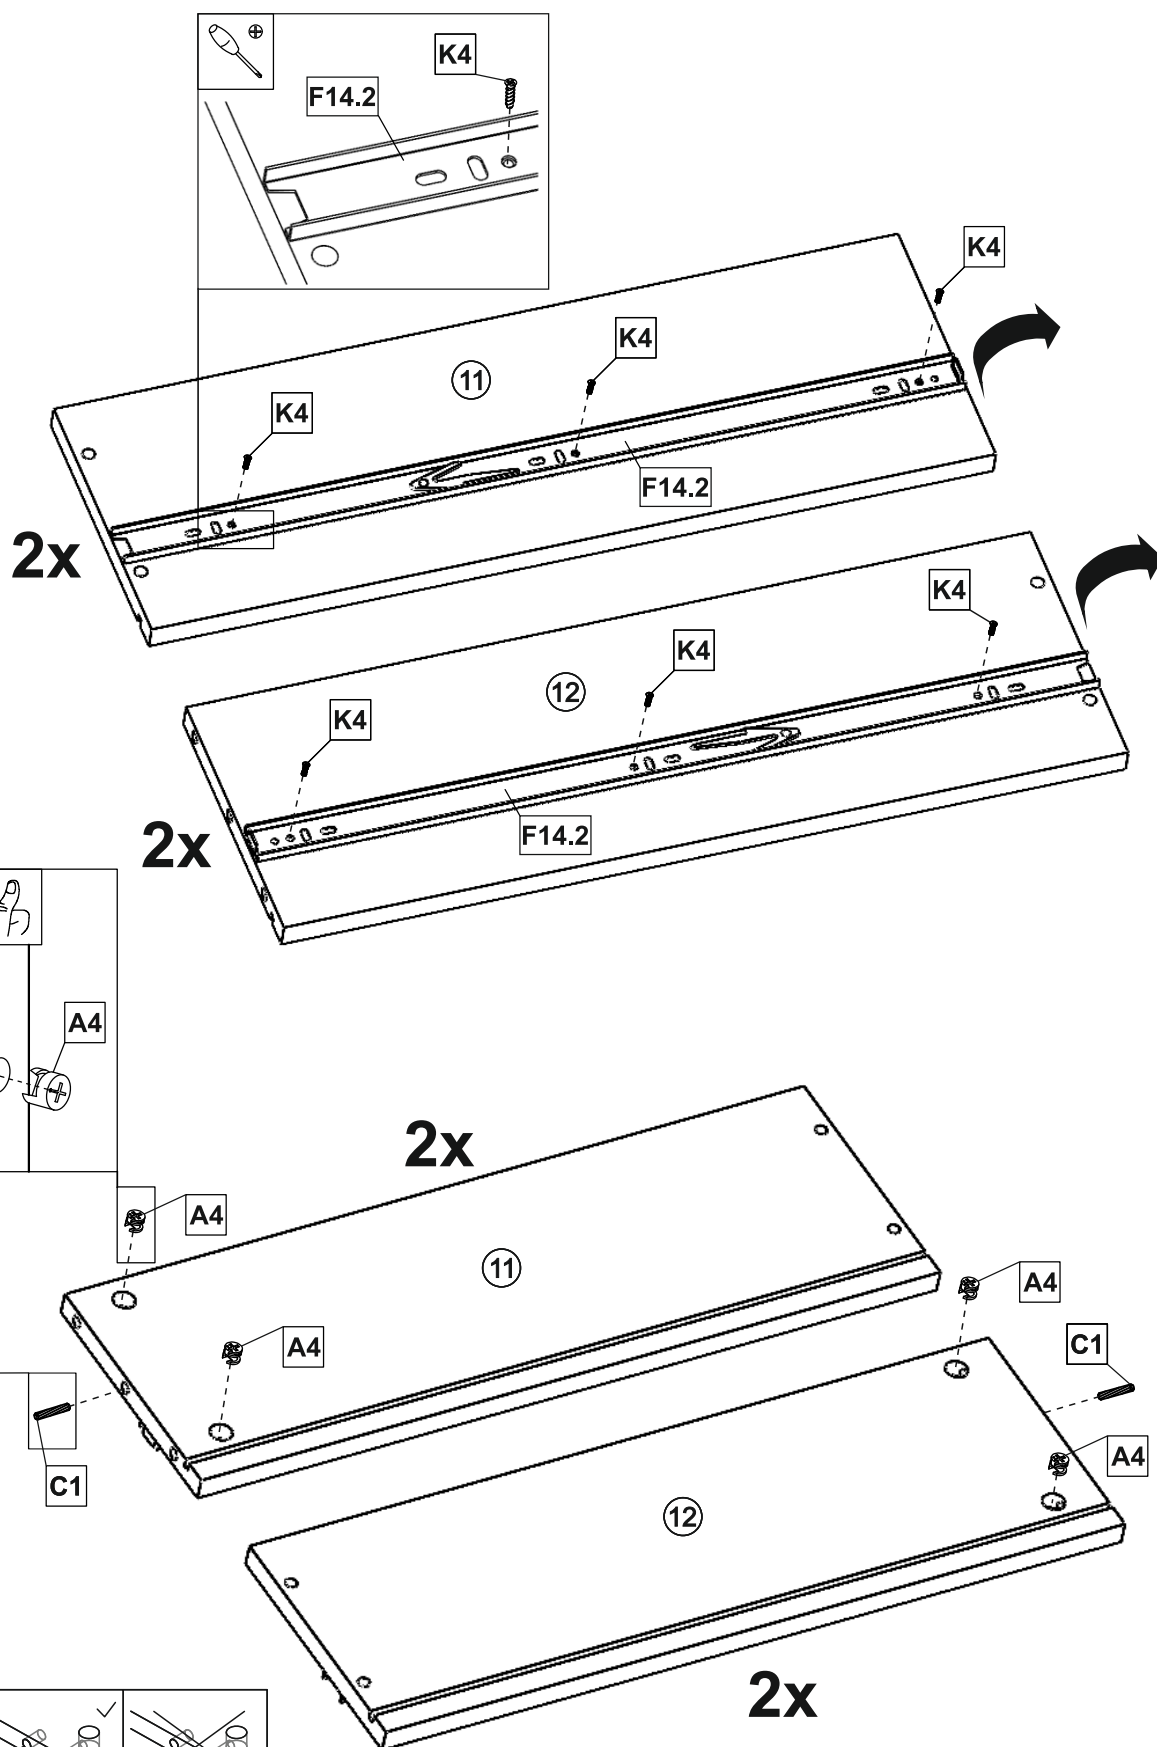


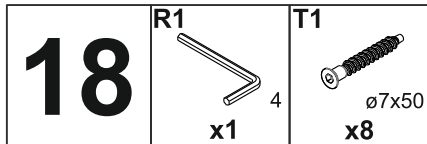


R = L

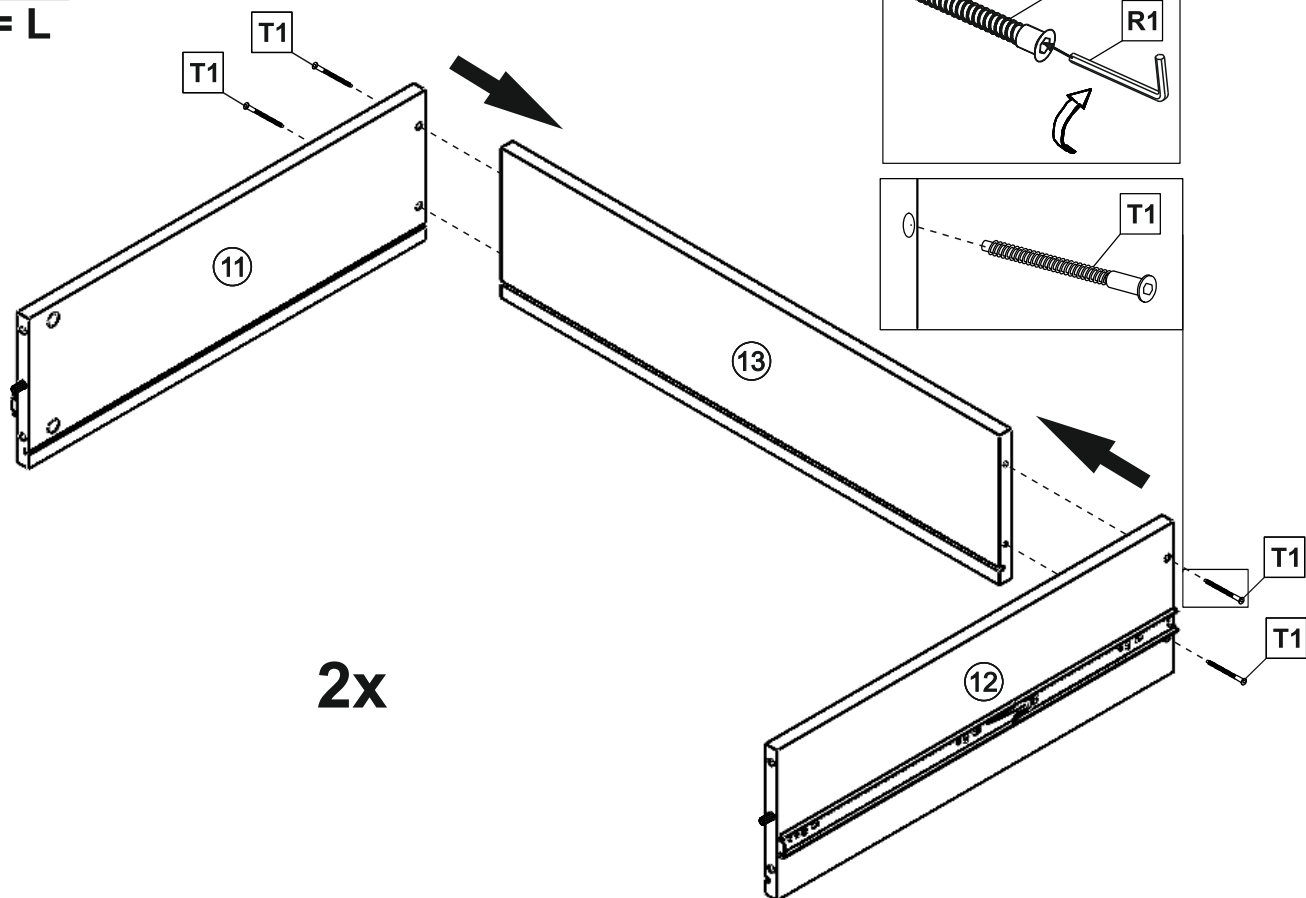


R = L

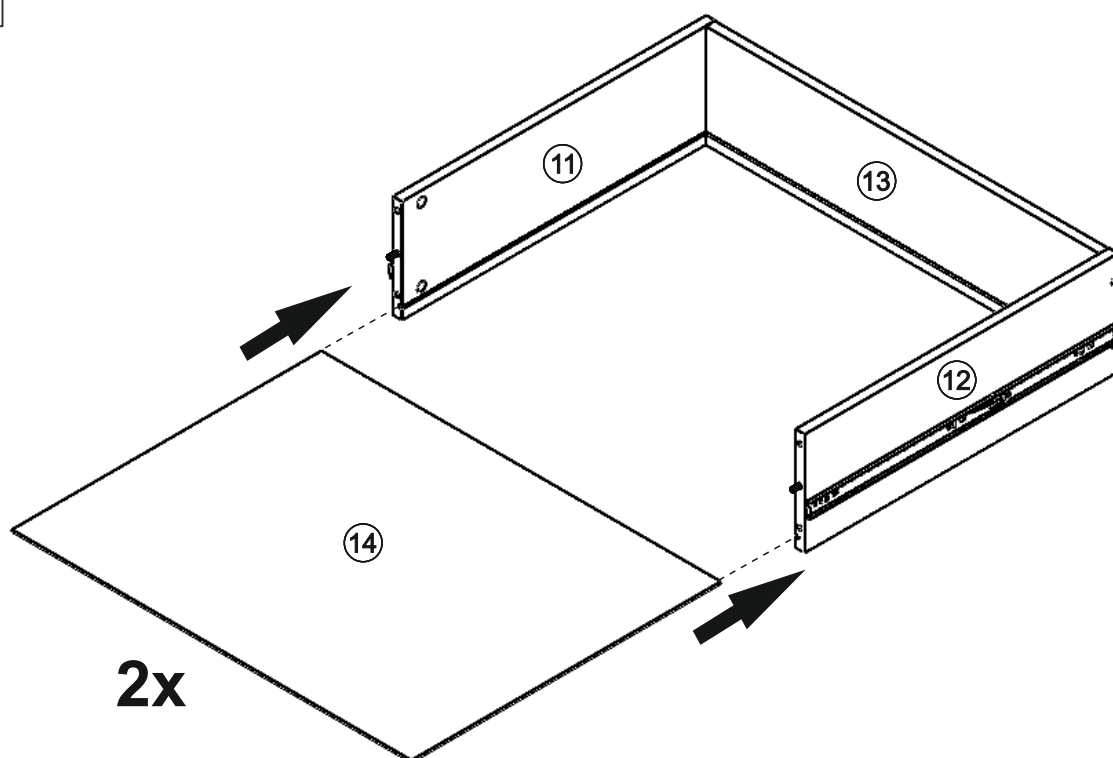


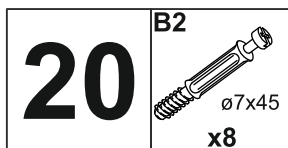


R = L



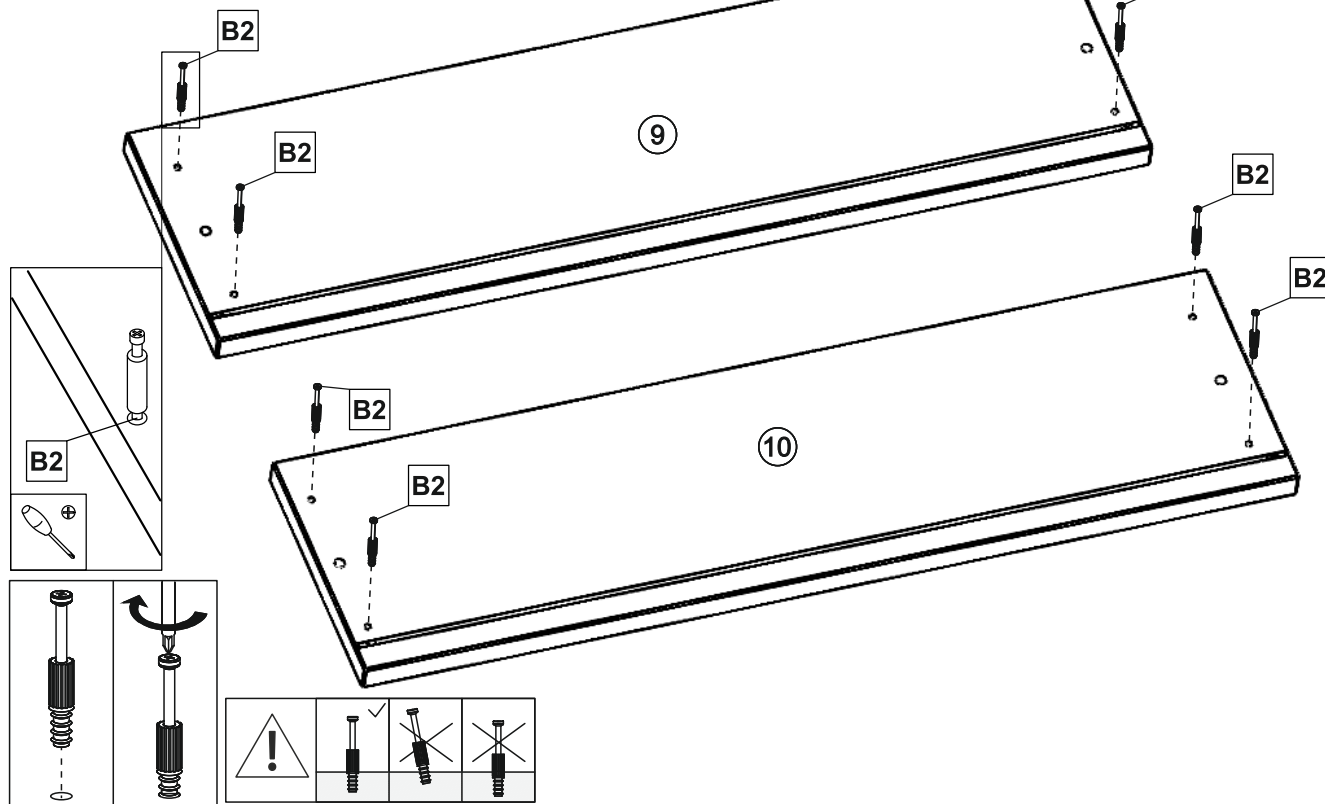


R = L

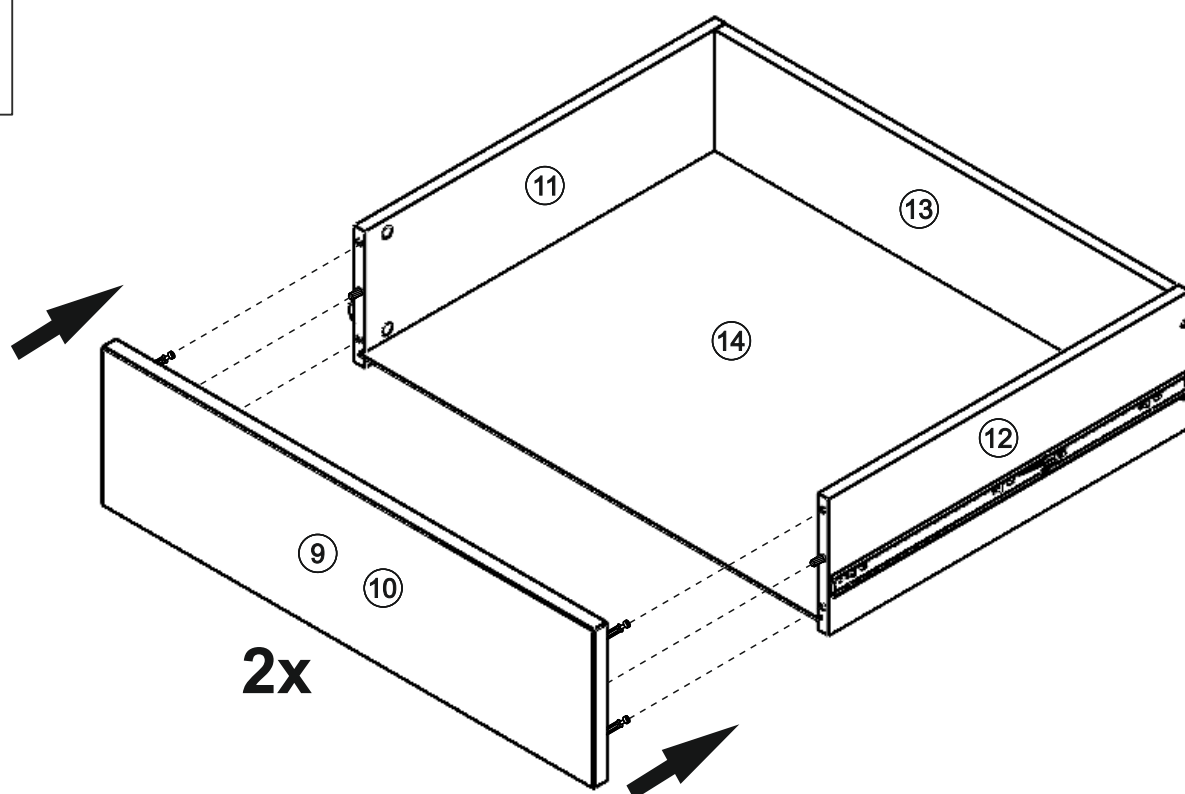






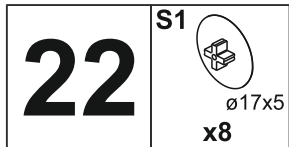



R = L

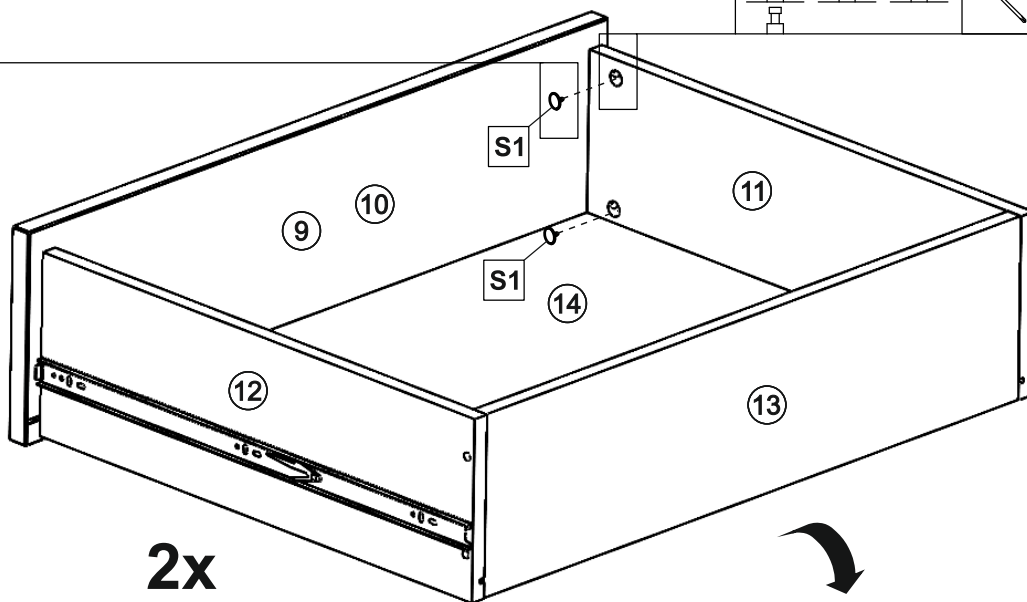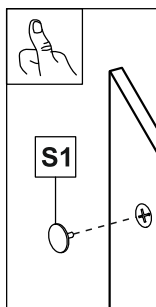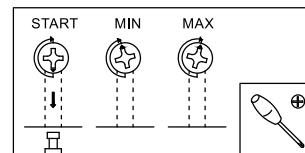


R = L

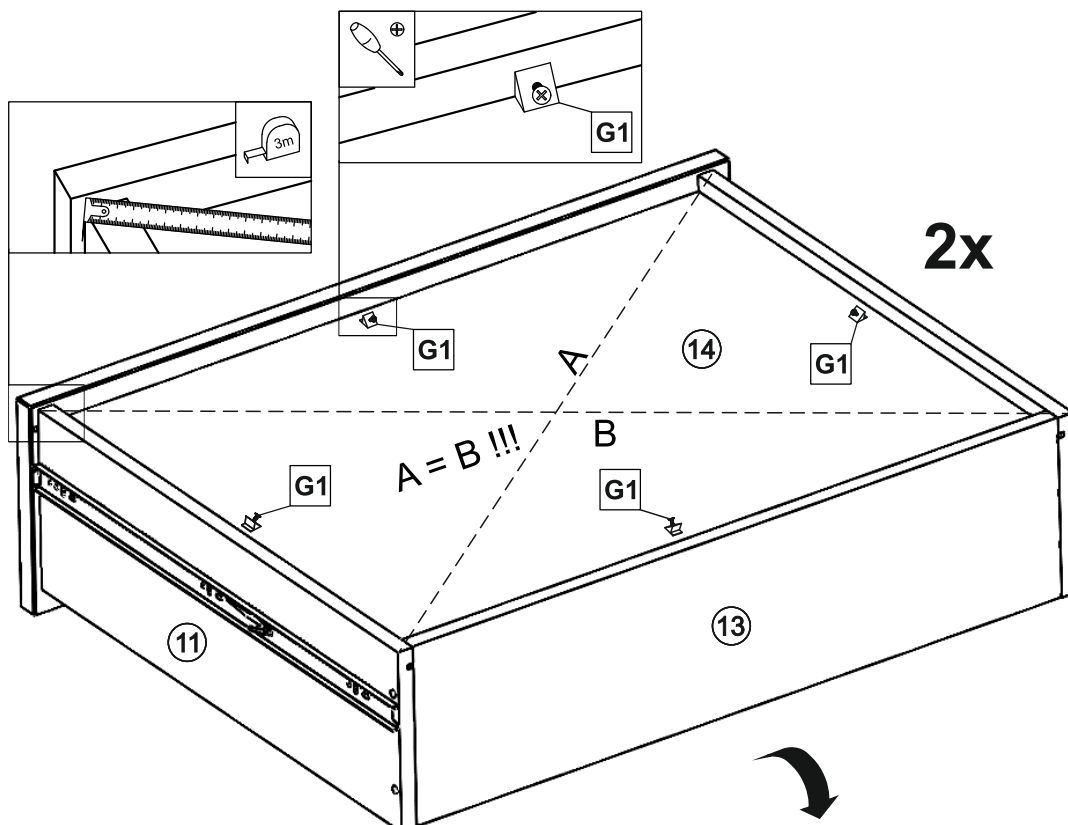

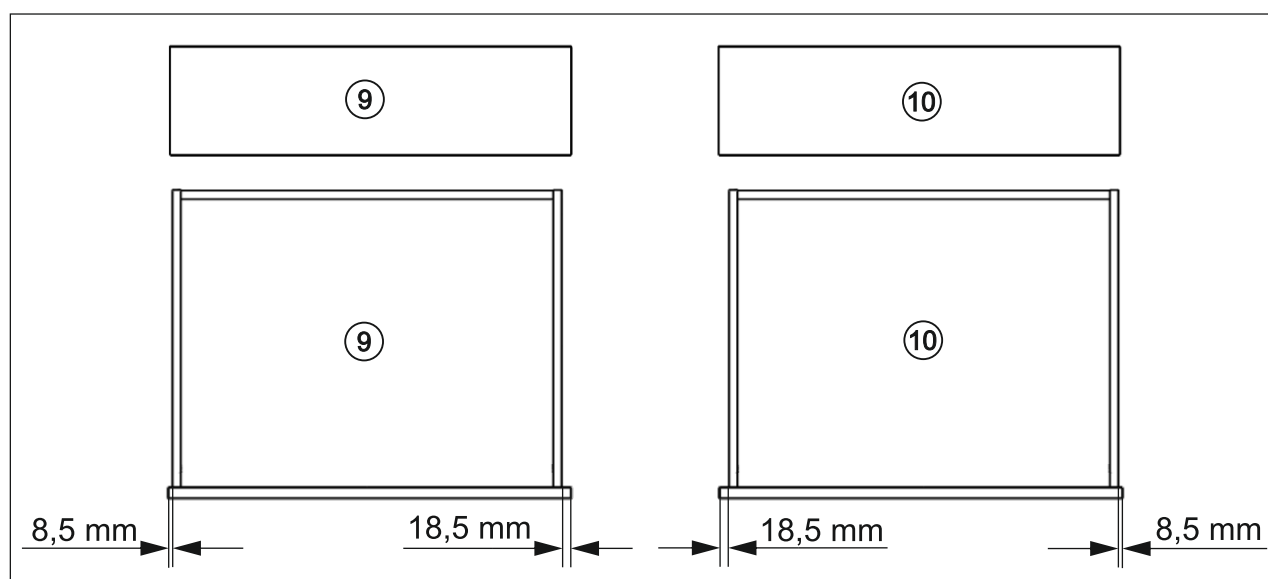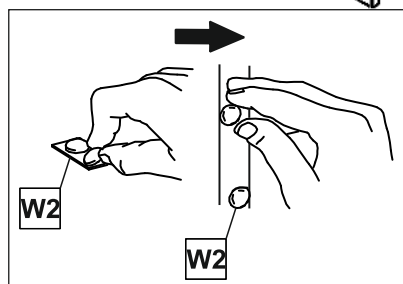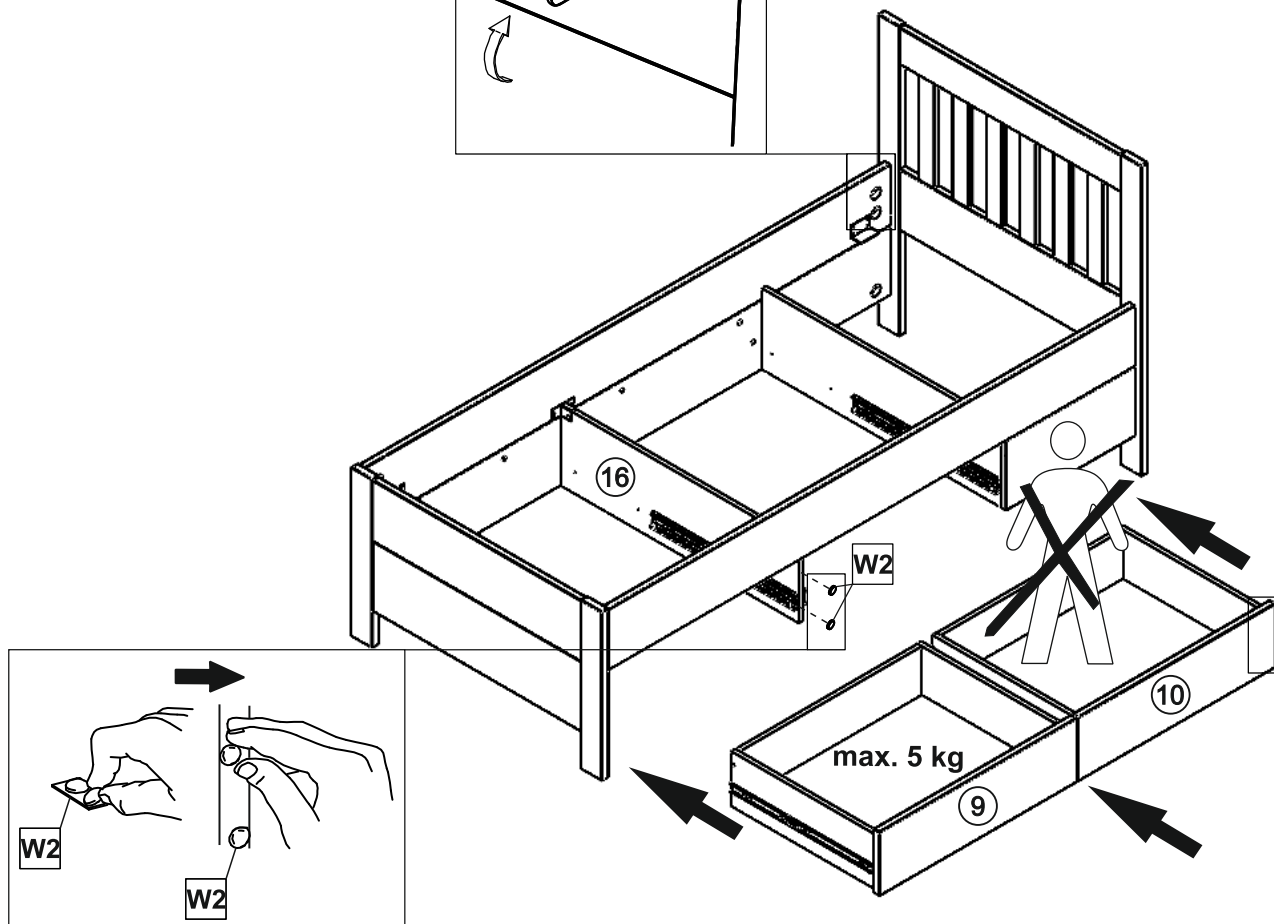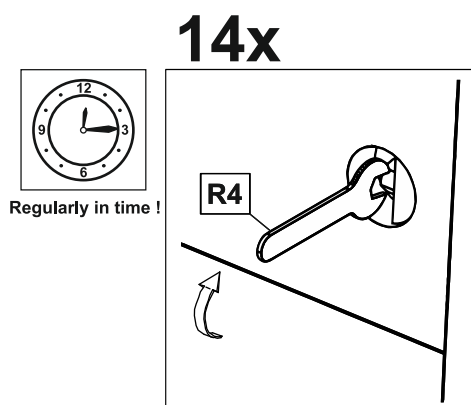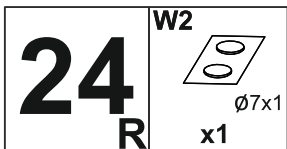

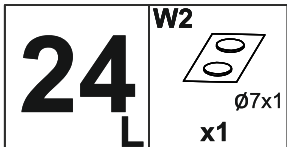

14x

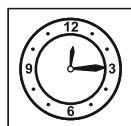

Regularly in time !

R4

